es

Instrucciones breves Lavavajillas

Breve y siempre a mano: Todo lo que necesita su lavavajillas...

No obstante deberán leerse atentamente las instrucciones de uso y montaje del aparato antes de ponerlo en marcha.

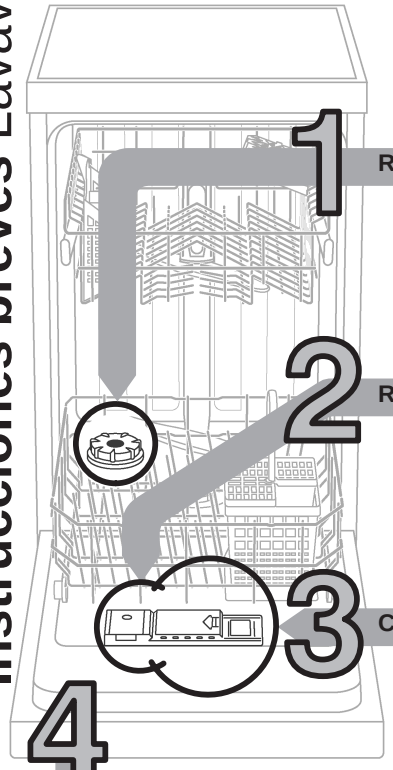

1 Rellenar la sal especial

Ajustar el descalcificador *

Operación rápida

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua **el grado de dureza** del agua local. **Anotarla** en el espacio previsto ...

* sólo **antes de la primera puesta en marcha** del aparato **o** al producirse **una alteración del grado de dureza** del agua

Leer el valor a ajustar ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valor a ajustar en el aparato	A	B	C
					Reset		
0–6	0–11	0–8	0–1,1	**0**	○	○	○
7–14	12–25	9–18	1,2–2,5	**1**	●	○	○
15–21	26–37	19–26	2,6–3,7	**2**	●	●	○
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	**3**	●	●	●

y así se ajustan los valores

– Pulsada la tecla selectora de programas **«B»** y conectar el interruptor principal estando la tecla **«B»** pulsada. Soltar la tecla. La indicación ⇄ destella y las teclas **«A»** y **«B»** se iluminan. (La dureza del agua viene ajustada de fábrica al escalón 2).

– Con cada pulsación de la tecla **«B»** aumenta en un escalón el valor ajustado (0–3). En caso de estar iluminadas las teclas **«A»**, **«B»** y **«C»**, se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua. Si se vuelve a accionar la tecla, se apagan las teclas iluminadas y el sistema ajusta el escalón 0 para la dureza del agua.

– Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión. El valor ajustado queda memorizado en el sistema.

Separa las partículas de cal contenidas en el agua (no es necesario en caso del valor de ajuste **0**) ...

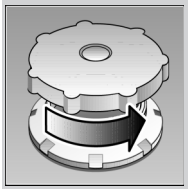

Abrir la tapa del depósito.

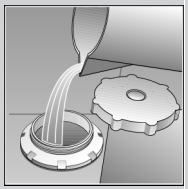

Sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato, verter aprox. 1 litro de agua en el depósito de sal.

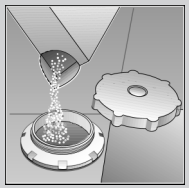

Rellenar a continuación una cantidad máx. de 1,5 kg de **sal** en el depósito (¡no poner nunca detergente en el depósito de sal!).

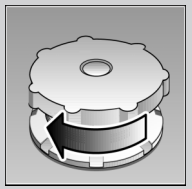

Cerrar la tapa del depósito de sal e iniciar el ciclo de lavado.

2 Rellenar el abrillantador

Deja la vajilla radiante ...

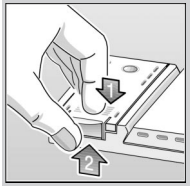

Pulsar en la marca 1 y abrir la tapa 2.

Reponer abrillantador tan pronto como la mirilla del abrillantador se torne clara.

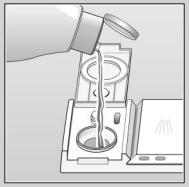

Rellenar el **abrillantador**.

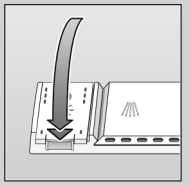

Cerrar hasta que enclave. ¡CLAC!

3 Cargar el detergente

Mayor grado de suciedad, más detergente ...

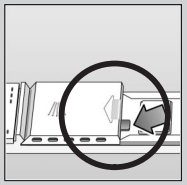

Abrir la tapa en caso necesario (presionando el pasador)

¡Atención!

Los productos combinados no son adecuados para todos los programas de lavado. ¡Obsérvense las indicaciones correspondientes del fabricante!

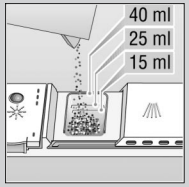

Rellenar el **detergente**.

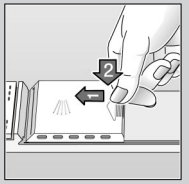

Cerrar la tapa y presionarla, hasta que enclave. ¡PLOP!

4

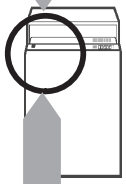

5 Seleccionar el programa

Rápido, económico o intensivo

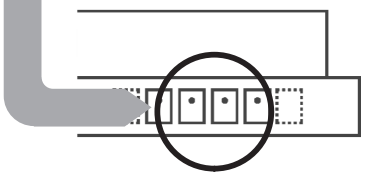

Cuadro de programas

En este cuadro sinóptico de los programas de lavado se muestra el máximo número de programas posible. El número de programas de lavado concreto de su lavavajillas figura en el correspondiente cuadro de mandos del aparato.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

	Intensivo 70°	Normal 65°	Eco 50°	Rápido 35°	Prelavado
Duración en minutos	105	102	140	29	13
Consumo de energía en kWh	1,50	1,30	0,95	0,60	0,12
Consumo de agua en litros	20	20	12	12	5

Conectar el aparato El programa arranca....

Pulsar el interruptor principal. Seleccionar el programa de lavado que se desea ejecutar. Cerrar la puerta.

6 Desconectar el aparato Todo listo...

Se activa la señal acústica. Abrir la puerta del aparato. El piloto de aviso «Fin de programa» se ilumina, pulsar el interruptor principal

5 600 053 558 (8303) 450J

Cuidados y mantenimiento

Para un lavado perfecto de la vajilla ...

Filtros ...
Controlarlos; limpiarlos en caso necesario

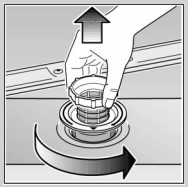

Girar el filtro cilíndrico y extraer el conjunto de filtros ...

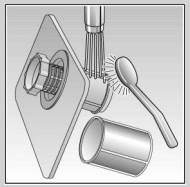

limpiarlos bajo el grifo de agua ...

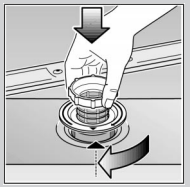

colocarlos en su sitio ...

enroscar el filtro cilíndrico. ¡PRESTAR ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE LA MARCA!

Brazos de aspersión ...
Eliminar las obstrucciones o incrustaciones de los brazos de aspersión

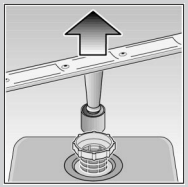

Extraer el brazo aspersor inferior hacia arriba ...

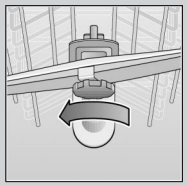

Desenroscar el brazo aspersor superior de su emplazamiento ...

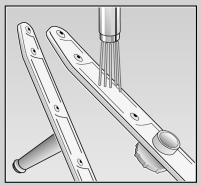

Limpiarlos bajo el grifo de agua; utilizar en caso necesario un mondadientes para desobstruir los inyectores (orificios) de los brazos ...

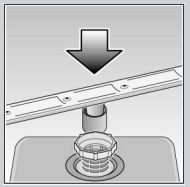

encajar el brazo inferior en su sitio ...

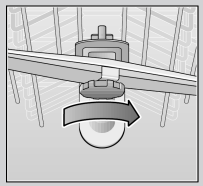

enroscar el brazo superior en su emplazamiento

Avería y ayuda

Así actuará correctamente

Problema	Posibles causas	Solución
Restos de agua en el aparato El aparato no funciona/ se para ...	El aparato se ha abierto durante el Programa ...	Cerrar el aparato y conectar o interrumpir el programa (ver Parada de programa).
El aparato no funciona/ se para ...	Ninguna / muy poca agua comprobar si ...	La entrada de agua está abierta. Las tuberías y grifo de entrada están libres y sin incrustaciones de cal. La manguera de entrada no está doblada.
La vajilla no está limpia ... 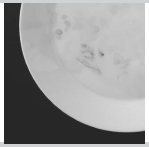	Vajilla demasiado junta ... Muy poco detergente ... Programa inadecuado ... Brazos rociadores bloqueados	Colocar según las instrucciones. Observar las indicaciones del fabricante. Seleccionar el programa adecuado. Colocar bien los objetos que estorben (p.ej., cucharas grandes).
Arena o residuos arenosos en la vajilla ... 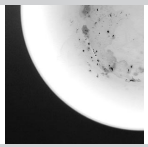	Los filtros no están bien sujetos ... Filtros sucios ... Boquillas de los brazos rociadores obstruidas ... Muy poca agua ...	Limpiar los filtros (v.a.) sujetar bien (MARCA). Limpiar los filtros (v.a.) Limpiar los brazos rociadores (v.a.). ver “aparato no funciona”.

Problema	Posibles causas	Solución
Piezas de plástico/de la vajilla descoloridas ...	Detergente con menor efecto blanqueador ... Muy poco detergente ...	Utilizar detergente con agente blanqueador de cloro. Observar las indicaciones del fabricante.
Acumulaciones lechosas en la vajilla (se pueden quitar) ...	Dosificación de abrillantador demasiado alta (estrías visibles) ... Dosificación de abrillantador demasiado baja ...	Reducir o aumentar la dosificación según las instrucciones.
Vasos deslucidos/opacos ...	Agua demasiado dura ... Vasos no aptos para lavavajillas ... Detergente inadecuado ...	Rellenar de sal especial/ programar el dispositivo descalcificador. Utilizar vasos aptos para lavavajillas. Aplicar detergentes que no dañen el cristal
Óxido en los cubiertos ...	Cubiertos no inoxidables ...	Utilizar cubiertos aptos para lavavajillas.

Podrá consultar otras indicaciones en las instrucciones de uso ...
¡Vale la pena saber cómo ayudarse!

Interrumpir un programa en curso

- Abrir la puerta del aparato.
- Desconectar el aparato a través del interruptor principal.
- Para proseguir con el programa de lavado, conectar el interruptor principal.
- Cerrar la puerta.

Poner fin a un programa en curso

- Abrir la puerta del aparato.
- Pulsar **simultáneamente** las dos teclas marcadas con la leyenda **«Reset»** durante aprox. 3 segundos (RESET).
- Cerrar la puerta.

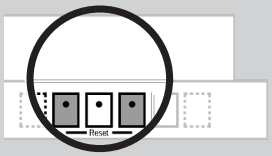

Al cabo de un minuto se produce el fin del programa. Se activa la señal acústica y se ilumina el piloto de aviso «Fin de programa».

Desconectar el aparato

Cargar correctamente la vajilla en el aparato...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas. Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.