



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert	Anzeigen am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	○ ○ ○
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	● ○ ○
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	● ● ○
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	● ● ●

Einstellwert

Anzeigen am Gerät



* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte

Schnell erledigt ...
und so eingeben ...

Start-/STOP-Taste
gedrückt halten

+
Zugleich Programmwähler eine
Stellposition nach links drehen.

START-/STOP-Taste loslassen.

Salznachfüllanzeige blinkt,
Einstellwert 2 wird angezeigt.


START-/STOP-Taste so oft
drücken, bis gewünschter Wert
erreicht.

Programmwähler in AUS-Position
drehen. Einstellwert ist
gespeichert.


2

Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

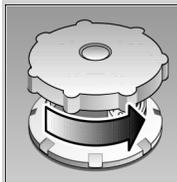


Deckel
aufdrehen.

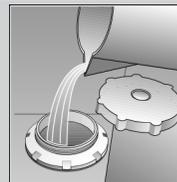

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

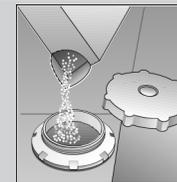

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

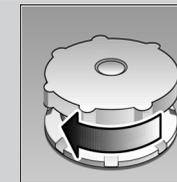


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

3

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

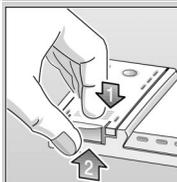


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

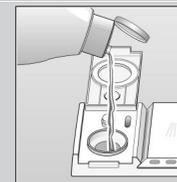

Klarspüler
einfüllen.

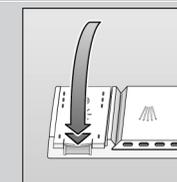


Deckel
schließen.
KLACK!

4

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

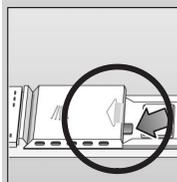


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

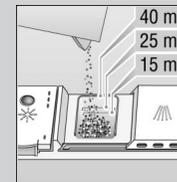

Reiniger
einfüllen.

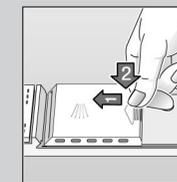

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

6

Programm wählen = Gerät einschalten

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 35° 	Vorspülen
Dauer in Minuten	98	96	125	72	30	15
Stromverbrauch in kWh	2,00	1,75	1,24	1,00	0,80	0,10
Wasserverbrauch in Litern	23	23	16	19	12	5

8
9

Programm starten Los geht's ...

Start-/Stop-Taste drücken.

Gerät ausschalten Alles klar ...

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet,
Programmwähler in AUS-Position drehen.
Wasserhahn schließen.

7

Zusatzfunktionen **

Machen flexibel ...



Oberkorbspülen

... Geschirr wird nur im
Oberkorb gespült.



Zeitvorwahl ...


Programm wählen,
Zeitvorwahltaste
drücken:
verschiebt
Programmstart um 3
oder 9 Stunden.

** bei einigen Modellen


Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen:

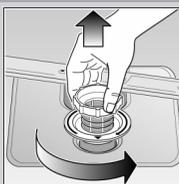


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

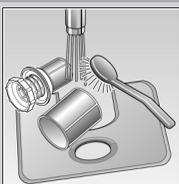

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

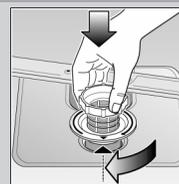


einsetzen ...

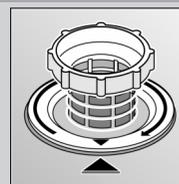


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

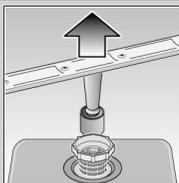


unteren Arm nach
oben ziehen ...

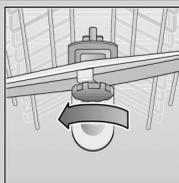


oberen Arm
abschrauben ...

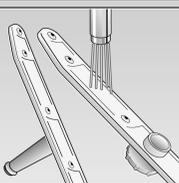

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
säubern ...

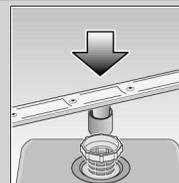


unteren Arm
einsetzen ...

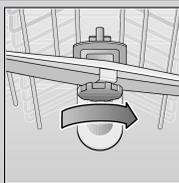

oberen Arm
festschrauben

Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

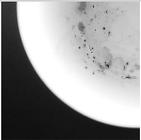Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät ...	Programm noch nicht beendet ...	Programmende abwarten (Programmende – Anzeige leuchtet) oder Programm abbrechen (siehe unten).	Kunststoff-/ Geschirteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Programm läuft nicht weiter ...	Programm unterbrochen ... Programmwähler verstellt auf unwirksame Position ... Tür ist geöffnet ...	Programm fortsetzen (siehe Programm unterbrechen). Gewünschtes Programm wieder einstellen. Tür schließen, Programm wird automatisch fortgesetzt.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	 Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.	Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinenfest ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. Spülmaschinenfeste Gläser verwenden. Glasschonende Reiniger einsetzen.
Geschirr ist nicht sauber ...	 Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. geeignetes Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.	Rost auf dem Besteck ...	 Besteck nicht rostbeständig ...	Spülmaschinenfestes Besteck verwenden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	 Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe Gerät läuft nicht .	Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!		

Programm unterbrechen ...

- START-/STOP-Taste drücken.
- Zum Fortsetzen START-/STOP-Taste erneut drücken oder, wenn Tür geöffnet wurde, nur Tür wieder schließen.

Programm abbrechen ...

- START-/STOP-Taste drücken (ca. 3 Sekunden), bis Programmende-Anzeige blinkt.
- Warten (ca. 1 Minute), bis Blinken endet und Betriebsbereitschafts-Anzeige leuchtet.
- Programm neu starten oder Gerät ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.