

Bref et pratique: tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin...
Avant la première utilisation, lire toutefois les instructions de montage et d'utilisation!



1 Introduire l'eau/ sel spécial

2 Mettre du produit de rinçage

3 Mettre du produit de lavage

5 Sélectionner le programme

Mettre l'appareil en marche ça démarre...

7 Arrêter l'appareil tout est fini...

Réglage de l'adoucisseur d'eau *

Inscrire la dureté de l'eau ...

se renseigner auprès de la société de distribution



* uniquement avant le premier lavage ou en cas de modification de la dureté de l'eau

lire la valeur de réglage ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	0-0
0-3	0-6	0-4	0-0,6	00
4-6	7-11	5-8	0,7-1,1	01
7-9	12-16	9-11	1,2-1,6	02
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	03
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	04
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	05
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	06
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	07

Rapidement effectué ...

et l'introduire de la manière suivante ...

Appuyer sur la touche ECO, la maintenir appuyée + Appuyer en plus sur la touche marche/arrêt

Appuyer sur la touche ECO jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse


Appuyer sur la touche marche/arrêt

Le voyant de contrôle ECO et la valeur de réglage 4 clignotent


Au lieu de "4" apparaît la valeur de réglage souhaitée

La valeur réglée est mémorisée


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0 !) ...

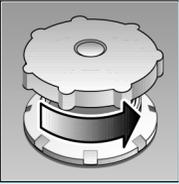


Dévissez le couvercle.

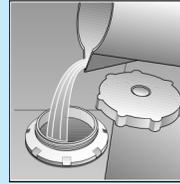

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

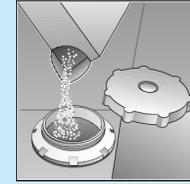


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

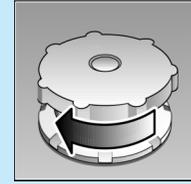

Fermez le couvercle, puis lavez.

Fait reluire ...

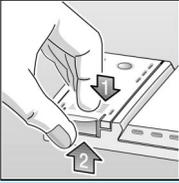


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !




Versez le liquide de rinçage.

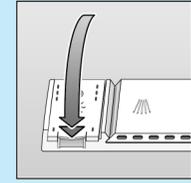

Fermez le couvercle, CLAC !


Plus sale, plus de détergent ...

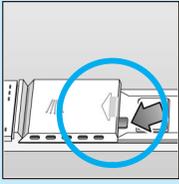


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



Attention, Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

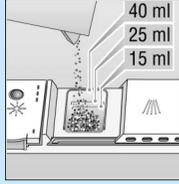

Versez le détergent.

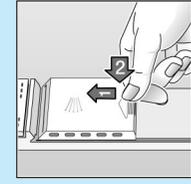

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage
Durée en minutes	112	95-145	140	72	30	19
Consommation de courant en kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,60	0,10
Consommation d'eau en litres	21	11-19	14	15	10	4
Avec Aquasensor	18	-	-	12	-	-

Programmes supplémentaires **

Prélavage
 ...de la vaisselle dans le panier inférieur, démarrage automatique du programme, 5g de produit le lavage en plus sur la porte ouverte!

Réduction du temps/ économie de temps
 ...raccourcit le lavage, réduit le séchage.

Rinçage panier supérieur
 ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier supérieur

Rinçage panier inférieur
 ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier inférieur

Présélection du temps
 ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure


** sur certains modèles

Entretien et nettoyage


Pour des résultats de rinçage parfaits

Filtres


Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

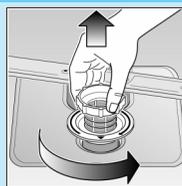


tournez le cylindre et retirez le système de filtrage ...

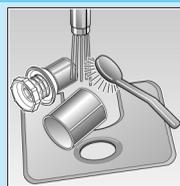

rincez sous le robinet ...

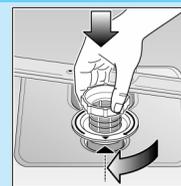


reposez-le ...

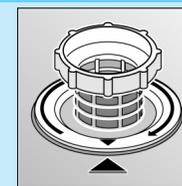


Revissez le filtre
RESPECTEZ LES REPERES !

Bras d'aspersion ...


Enlevez les dépôts et résidus alimentaires

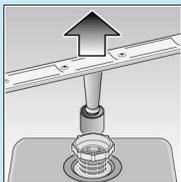


tirez le bras inférieur vers le haut ...

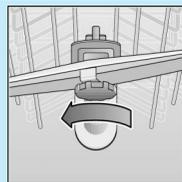


Dévissez le bras supérieur ...

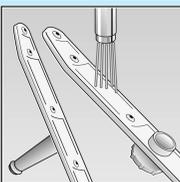

nettoyez sous le robinet (utilisez éventuellement une brosse) ...

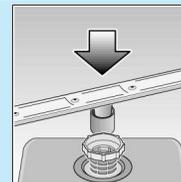

reposez le bras inférieur ...

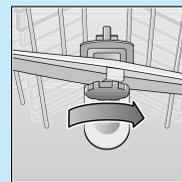

vissez à fond le bras supérieur

Panne et remède

Ainsi vous procédez correctement

Anomalie	Causes probables	Remèdes	Anomalie	Causes probables	Remèdes
De l'eau résiduelle dans l'appareil l'appareil ne marche pas/s'arrête ...	L'appareil a été ouvert au cours du programme ...	Fermez l'appareil et mettez en marche ou arrêtez le programme (voir arrêt du programme).	Pièces en plastique/pièces de vaisselle tachées ...	Produit de lavage avec un faible effet de blanchiment ... Trop peu de produit de lavage ...	Utilisez un détergent avec agent de blanchiment. Respectez les indications du fabricant.
L'appareil ne marche pas/s'arrête ...	Absence / trop peu d'eau vérifiez si ...	Arrivée d'eau ouverte. Robinetterie d'arrivée dégagée et non entartrée. Tuyau d'alimentation non plié.	Dépôts d'aspect laiteux sur la vaisselle (peuvent être éliminés) ...	Dose trop importante de produit de rinçage (stries apparentes) ... Dose trop faible de produit de rinçage ...	Réduisez ou augmentez la dose selon la notice.
La vaisselle n'est pas propre ...	Vaisselle est Intercalée/superposée ... Trop peu de produit de lavage ... Programme inadapté ... Bras d'aspersion bloqués	Chargez selon la notice. Respectez les indications du fabricant. Choisissez un programme adapté. Rangez correctement les objets qui gênent (p.ex. grandes cuillères).	Verres opaques/ternes ...	Eau trop dure ... Verres mal adaptés au lave-vaisselle ... Produit de lavage non approprié ...	Rajoutez du sel spécial/ réglez l'adoucisseur d'eau. Utilisez des verres garantis lave-vaisselle. Utilisez des produits de lavage ménageant les verres
La vaisselle dans le panier supérieur n'est pas propre ...	Certaines parties de programme ne se déroulent que dans le panier inférieur ...	Rangez la vaisselle très sale dans le panier inférieur. Sélectionnez le programme Prélavage .	Traces de rouilles sur les couverts ...	Couverts ne sont pas inoxydables ...	Utilisez des couverts garantis lave-vaisselle.
Dépôts sableux ou granuleux sur la vaisselle ...	Filtres mal serrés ... Filtres encrassés ... Buses des bras d'aspersion obstruées ... Trop peu d'eau ...	Nettoyez les filtres (v. ci-dessus) les fixer correctement (MARQUAGE). Nettoyez les filtres (v. ci-dessus). Nettoyez les bras d'aspersion (v. ci-dessus). Voir "Appareil ne marche plus".			

Vous trouverez d'autres indications dans la notice d'utilisation ... S'aider soi-même vaut la peine!

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)



il apparaît "0"
fin de programme après 1 minute

Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.