



Kort og godt:
alt, hvad Deres opvaskermaskine
har brug for...

**Før den første brug skal
De alligevel læse opstillings-
og brugsanvisningen godt og
grundigt igennem!**

Indstilling af hårdhedsanlægget *

Ved forandret
hårdhedsværdi ...

spørg hos
vandværket



* man skal kun notere hårdhedsværdien
ved den første opvask eller

Aflæs indstillingsværdien ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 - 0,6	H0
4 - 6	7 - 11	5 - 8	0,7 - 1,1	H1
7 - 9	12 - 16	9 - 11	1,2 - 1,6	H2
10 - 12	17 - 21	12 - 15	1,7 - 2,1	H3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	H4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	H5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	H6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	H7

I løbet af nul komma fem ...

og indtast den ...

ECO-tasten trykkes og
holdes nede



Til-/frakobleren
trykkes også



ECO-kontrollampe
samt indstillingsværdi 4
blinker

ECO-tasten trykkes, indtil man
får den ønskede værdi



i stedet for "4"
fremkommer den
ønskede indstillingsværdi


Til-/frakobleren trykkes




Indstillingsværdien er
gemt

1 Påfyldning af vand/specialsalt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

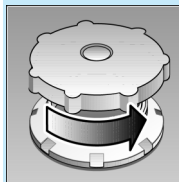


Drej låget af.

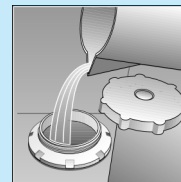

Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand
i saltåbningen.

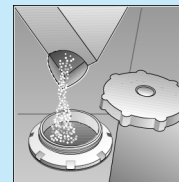

Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

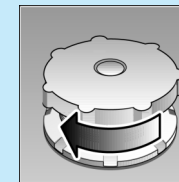

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.

2 Påfyldning af skyllemiddel


Gør superblank ...




Markering
trykkes,
låget
løftes



Efterfyldning – altid ved lys påfyldningsvisning!

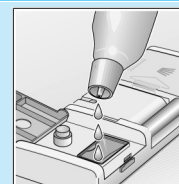


Der fyldes
skyllemiddel i

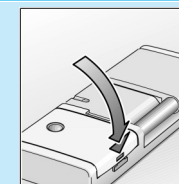

Låget
lukkes.
KLIK!


3 Påfyldning af rengøringsmiddel

Lidt snapt, lidt rengøringsmiddel ...

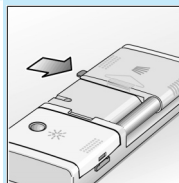


Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

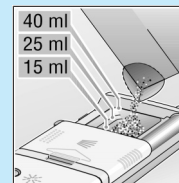

Der fyldes
rengørings-
middel i

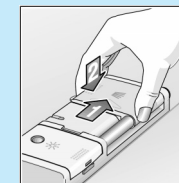

Låget
skubbes til og
trykkes fast.
BLOP!

5 Valg af program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal
programmer. Deres specielle programmer
fremgår af Deres betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Spar 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyd
Programtid i min.	112	95-145	140	72	30	19
Strømförbrug i kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,80	0,10
Vandforbrug i liter	21	11-19	14	15	10	4
med aquasensor	18	—	—	12	—	—

Ekstra programmer **

Gør livet fleksibelt ...



Iblødsætning

...fra service i den
nederste kurv, auto-
matisk programstart,
5 g rengøringsmiddel
ekstra på den åbne
dør!



Tidsreducering/ Tidsbesparelse

...reducerer
rengøringen,
reducerer tørretiden.



Skylning af den øverste kurv

...Service bliver skyllet i
den øverste kurv



Skylning af den nederste kurv

...Service bliver skyllet
i den nederste kurv



Forindstilling af tid

h. ...tilkob og tryk
omgående på tasten til
forindstilling af tid:
forskyder programstarten
i skridt på en time

Tilslutning af maskine Nu går det løs...

Tryk til-/frakobleren, det valgte
programs vasketid fremkommer

Frakobling af maskine Alt er klart...


Når visningen er på "0",
(programende) skal De trykke på til-/frakobleren

** ved nogle modeller


Vedligeholdelse og pleje

Sier ...


kontrolleres og rengøres efter behov

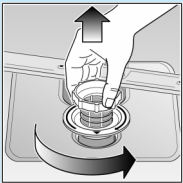


Sylinder drejes, sisystem tages ud ...

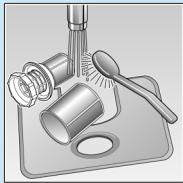

Skylles ren under rindende vand ...

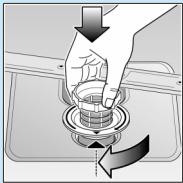


Sættes i ...

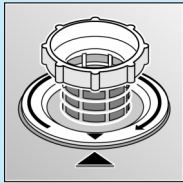


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

Spulearme ...


Tilstopninger/aflejringer fjernes

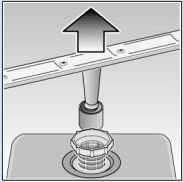

Nederste arm trækkes op ...


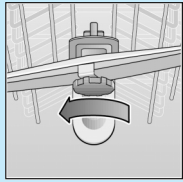


Øverste arm skrues af ...

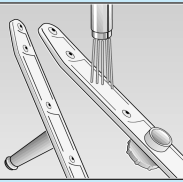

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

Nederste arm sættes i ...




Øverste arm skrues fast

Afløbspumpe rengøres *

* ikke alle modeller

- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

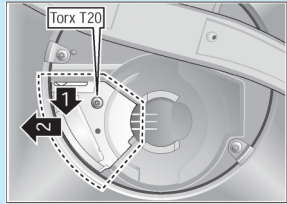

Afhjælp selv små fejl ...


... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).	Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
Maskinen kører ikke/ bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.		Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.	Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.	Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programstop ...

I løbet af programmet trykkes de to taster, der er markeret med "Reset" samtidig ned i ca. 3 sekunder (RESET)

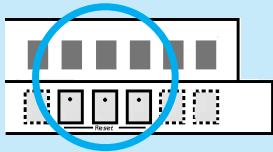

"0" fremkommer efter 1 minut programende



Maskine frakobles

Ryd rigtigt op...

Fjern grove madrester, aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter, marmelade og mælkeprodukter. Placér service og bestik, der kan tåle opvaskemaskine, i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér at spulearmene kan bevæge sig frit i henhold til hensigten.