



In breve e praticamente: tutto ciò che serve per la vostra lavastoviglie...

Prima di usarla prima volta, leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!

### Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \*


Chiedere il **valore di durezza** dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed **inserire**



\* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valore
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

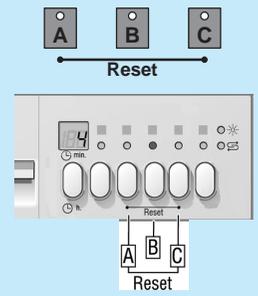


Presto fatto...

e regolare così


- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione **4** impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiano.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **7**, il display ritorna a **0**.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.

**1** Riempire il contenitore del sale


Scioglie il calcare (non necessario per il valore di regolazione **0** ! ) ...

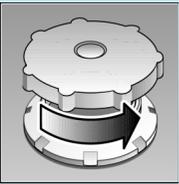


Aprire il coperchio.

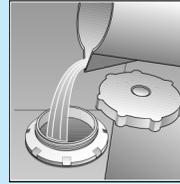

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

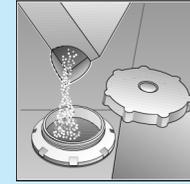


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

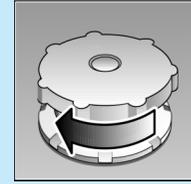

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

**2** Introdurre il brillantante

Tutto chiaro ...

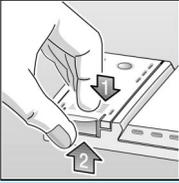


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino




Introdurre il brillantante.

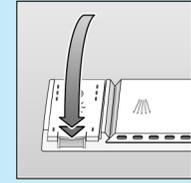

Chiudere il coperchio. SCATTO!


**3** Introdurre il detersivo

Molto sporco, molto detersivo

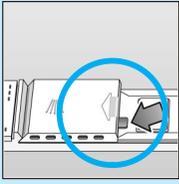


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

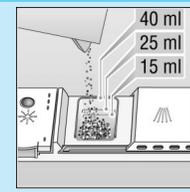

Introdurre il detersivo.

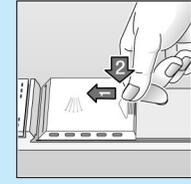

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

**5** Selezionare il programma

Rapido, economico o energico...

#### Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

	Intensivo 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 35°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	115	95-140	140	75	30	19
Consumo corrente in kWh	1,70	1,25-1,60	1,05	0,90	0,70	0,10
Consumo acqua in litri	21	11-19	14	15	10	4
con Aqua Sensor	18	-	-	12	-	-

#### Programmi supplementari \*\*

Per una maggiore flessibilità ...



**Selezione tempo** ...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora



**Lavaggio del cestello superiore** ...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

\*\* in alcuni modelli

E via...

Premere l'interruttore Acceso/Spento, appare il tempo d'esecuzione del programma selezionato

**7** Disinserire il programma Tutto chiaro...

Quando il display indica **0** (fine programma). Premere l'interruttore Acceso/Spento


**6**

# Cura e manutenzione


Per perfetti risultati di lavaggio ...

## Filtri ...


controllare, eventualmente pulire:

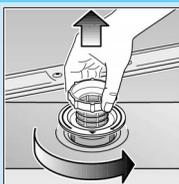


ruotare il cilindro filtri estrarre il sistema filtri ...

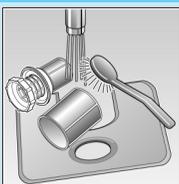

lavare sotto acqua corrente ...

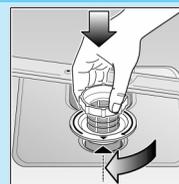


inserire ...

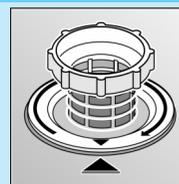


avvitare il sistema filtri. RISPETTARE IL RIFERIMENTO!

## Bracci di lavaggio ...


rimuovere otturazioni/depositi:

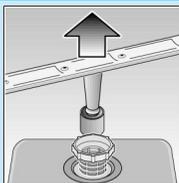


estrarre il braccio inferiore verso l'alto ...

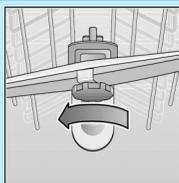


svitare il braccio superiore ...

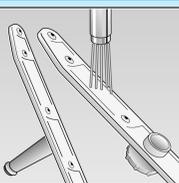

lavare sotto acqua corrente (eventualmente usare uno stuzzicadenti) ...

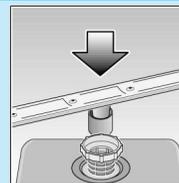

inserire il braccio inferiore ...

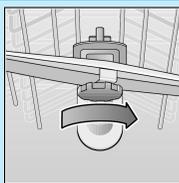

avvitare il braccio superiore.

# Guasti e rimedi

Procedimento corretto

Anomalia	Possibili cause
Acqua residua nell'apparecchio L'apparecchio non funziona/ si arresta ...	L'apparecchio è stato aperto mentre era in corso il programma ...

Rimedio
Chiudere l'apparecchio e attivarlo Interrompere il programma (si veda in merito la sezione "Arresto del programma").

Anomalia	Possibili cause
L'apparecchio non funziona/ si arresta ...	Insufficienza / assenza di acqua Controllare se ...

Rimedio
L'alimentazione dell'acqua è aperta. I rubinetti di alimentazione sono liberi e non calcificati. Il tubo flessibile di alimentazione non è piegato.

Anomalia	Possibili cause
Le stoviglie non sono pulite ...	Le stoviglie sono sovrapposte o adiacenti ... Il detergente è insufficiente ... Il programma non è corretto ... I bracci irroratori sono bloccati

Rimedio
Ordinare conformemente a quanto indicato nelle istruzioni. Rispettare le indicazioni del produttore. Selezionare un programma appropriato Riporre gli ostacoli e impedi- menti (ad es. i grossi cucchiaini).

Anomalia	Possibili cause
Presenza di sabbia o di residui granulari sulle stoviglie ...	I filtri non sono ben fissati ... I filtri sono sporchi ... Gli spruzzatori sono ostruiti ... L'acqua è insufficiente ...

Rimedio
Pulire i filtri (v.s.), fissare in modo corretto (RIFERIMENTO). Pulire i filtri (v.s.). Pulire i bracci irroratori (v. s.). si veda "L'apparecchio non funziona più".

Anomalia	Possibili cause
Le parti in plastica/delle stoviglie scolorano ...	L'azione candeggiante del detergente è insufficiente ... Detergente insufficiente ...

Rimedio
Utilizzare detergente con candeggiante chimico. Rispettare le indicazioni del produttore.

Anomalia	Possibili cause
Presenza di residui lattiginosi le stoviglie (rimovibili) ...	Dosaggio eccessivo di brillantante (evidenti striature) ... Dosaggio insufficiente di brillantante ...

Rimedio
Ridurre o incrementare il dosaggio conformemente alle istruzioni.

Anomalia	Possibili cause
Bicchieri opachi/offuscati ...	Eccessiva durezza dell'acqua ... I bicchieri non sono lavabili in lavastoviglie ... Il detergente non è appropriato ...

Rimedio
Aggiungere sale speciale/ regolare l'impianto per l'addolcimento dell'acqua. Utilizzare bicchieri lavabili in lavastoviglie. Utilizzare un detergente delicato.

Anomalia	Possibili cause
Presenza di ruggine sulle posate ...	Le posate non sono inossidabili ...

Rimedio
Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.

Ulteriori avvertenze sono fornite nelle istruzioni per l'uso ...  
L'iniziativa personale può essere importante!

## Arresto del programma ...

Durante il programma, premere  
contemporanea-  
mente per 3  
secondi i due tasti contrassegnati  
con Reset (RESET)



Viene visualizzato "0"	Disattivare l'apparecchio
------------------------	---------------------------

## Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.