

☺ Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!**


### Enthärtungsanlage einstellen \*

**Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...**

**\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte**

**Einstellwert ablesen ...**


Wasserhärtewert °dH	Härtestufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	7

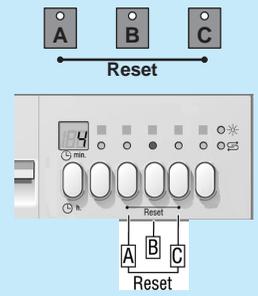

**Schnell erledigt ... und so einstellen**

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

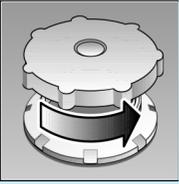


Deckel aufdrehen.



**Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.**

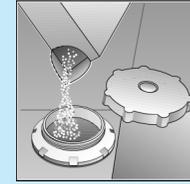

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

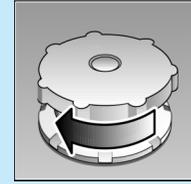


Deckel schließen. Umgehend spülen.

### 1 Speziatsalz einfüllen

### 2 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

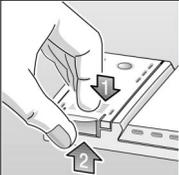


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

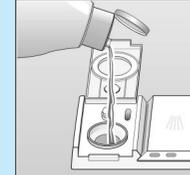


**Klarspüler** einfüllen.

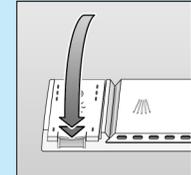

Deckel schließen. KLACK!

### 3 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

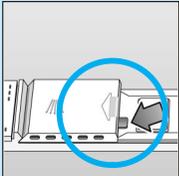


Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).



**Achtung,** Kombinierte Reinigerprodukte sind nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

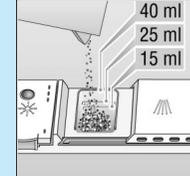

**Reiniger** einfüllen.

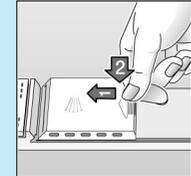

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

### 5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

#### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	115	95–140	140	75	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,70	1,25–1,60	1,05	0,90	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	11–19	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	–	–	12	–	–

### Zusatzprogramme \*\*

Machen flexibel ...



**Zeitvorwahl**  
 ... einschalten, sofort Zeitvorwahl-taste drücken: verschiebt Programmstart in Stundenschritten.



**Oberkorbspülen**  
 ... Geschirr wird nur im Oberkorb gespült.

\*\* bei einigen Modellen

**7 Gerät ausschalten** Alles klar...

**Gerät einschalten** Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit des gewählten Programmes erscheint


Wenn die Anzeige auf **0** steht (Programmende), Ein-/Ausschalter drücken




# Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


**Siebe ...**  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen:

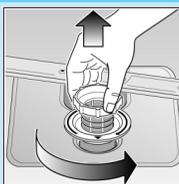


Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...

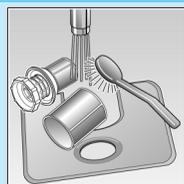

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

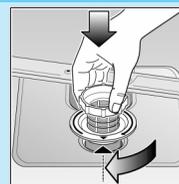


einsetzen ...

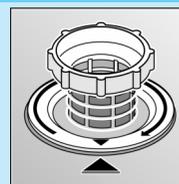


Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**


**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

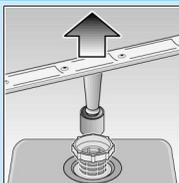


unteren Arm nach  
oben ziehen ...

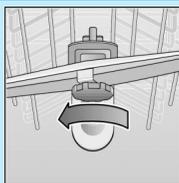


oberen Arm  
abschrauben ...

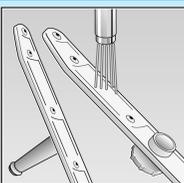

unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
säubern ...

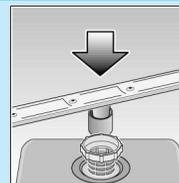

unteren Arm  
einsetzen ...

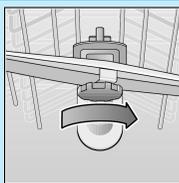

oberen Arm  
festschrauben

# Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Gerät wurde während des Programms geöffnet ...	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.
Geschirr ist nicht sauber ...	Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. geeignetes Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe "Gerät läuft nicht mehr".

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kunststoff/ Geschirrtteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinen- beständig ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. glasschonende Reiniger einsetzen
Rost auf dem Besteck ...	Besteck nicht rostbeständig ...	spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie  
in der Gebrauchsanleitung ...  
Selbsthilfe lohnt sich!

# Programmabbruch ...

Während des  
Programms die beiden mit **Reset**  
gekennzeichneten Tasten  
**gleichzeitig** ca. 3 Sekunden  
drücken (RESET)



"0" erscheint  
nach 1 Minute  
Programmende

Gerät ausschalten

# Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.