
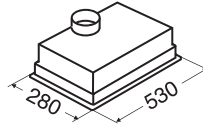




فروشگاه اینترنتی: www.neff-eshop.com

5750 196433



Printed in Germany 0309 Hi.

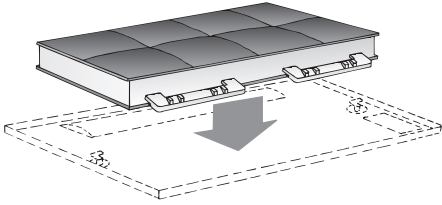



Z 5154X0

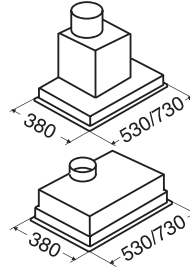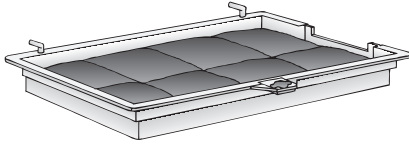



Z 5155X0

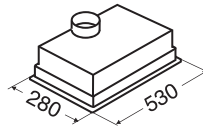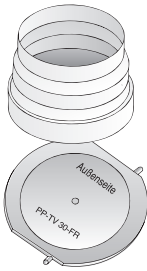

461423

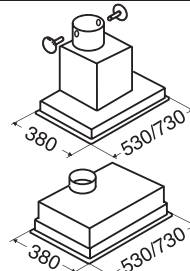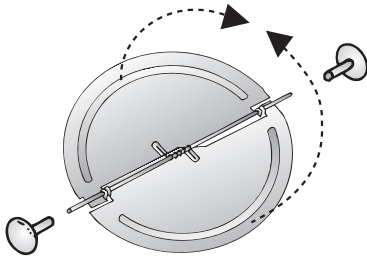


481051

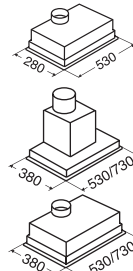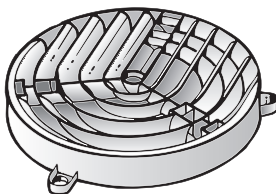

095660

1. پیچ‌ها را باز کنید.
2. قسمت زیر هود آشپزخانه را ننگه دارید، قسمت زیر هود آشپزخانه را ننگه دارید.

فنر نصب

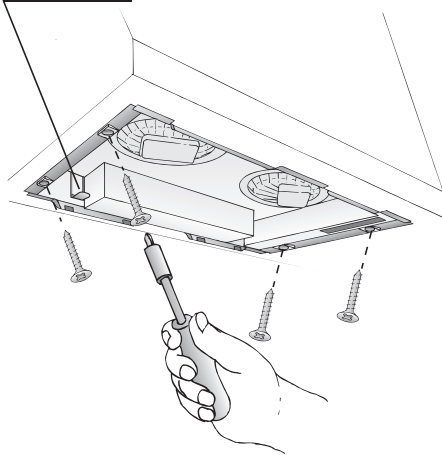


3. هود آشپزخانه را پایین بیاورید و باز کنید.

1. شبکه فیلتر را باز کنید (به راهنمای استفاده رجوع کنید).

2. سیم برق را وصل کنید.

3. هود آشپزخانه را به بالا و داخل دهانه نصب فشار دهید تا قلاب نصب در جلو و عقب در جای خود قفل شود.

4. هود آشپزخانه را پیچ کنید.

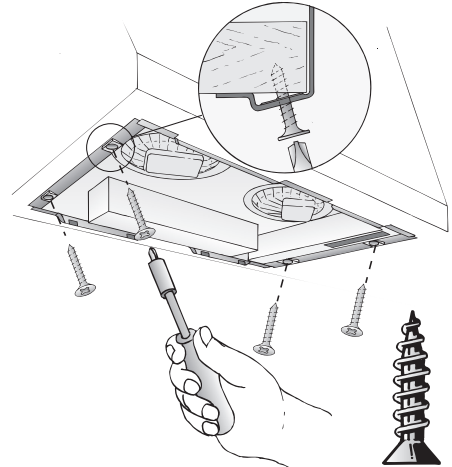





5. شبکه فیلتر را وارد کنید و ببندید (به راهنمای استفاده رجوع کنید).

وزن به کیلوگرم:





مدل	عرض	هوای خروجی	هوای بازیابی شده
1 موتور کلید دو وضعیتی	53 سانتی‌متر	5,0	6,3
1 موتور کلید کشویی	53 سانتی‌متر	9,5	10,7
1 موتور کلید کشویی	73 سانتی‌متر	10,3	11,6
2 موتور کلید کشویی	53 سانتی‌متر	8,3	9,5
2 موتور کلید کشویی	73 سانتی‌متر	8,7	9,9

حق تغییرات طراحی با توجه به پیشرفت‌های فنی محفوظ است.

هود آشپزخانه با کلید کشویی، عرض 73 سانتی‌متر،
1 و 2 موتور

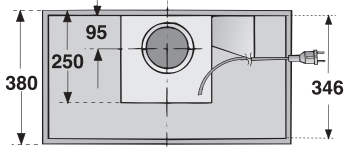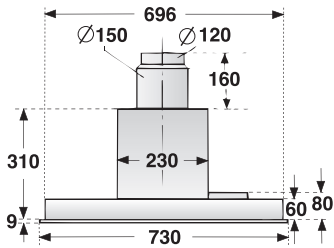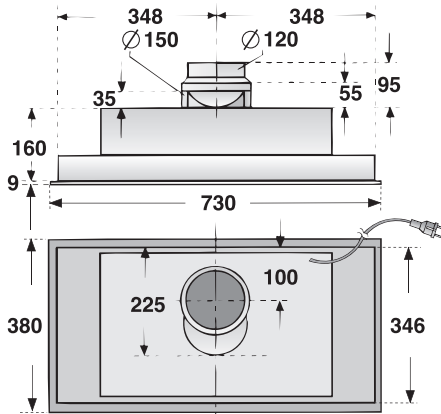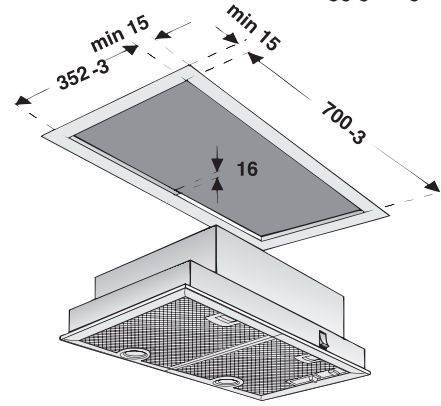

هود آشپزخانه با کلید کشویی، عرض 53 سانتی‌متر،
1 و 2 موتور

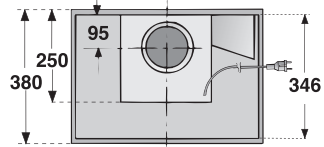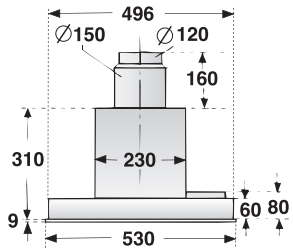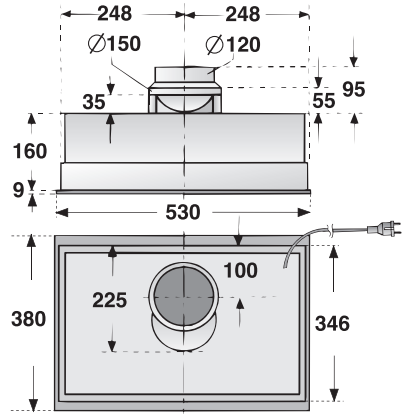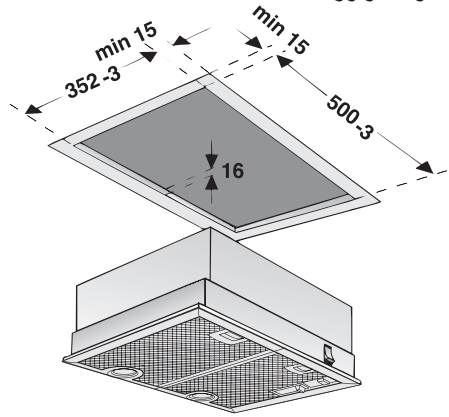

هود آشپزخانه برای نصب در یک لوله یا دودکش تخلیه مناسب است.

برای اطمینان از کارایی بهینه



(مهم به خصوص برای آشپزخانه‌های مجهز به اجاق گاز آیلند):

□ هود آشپزخانه را در بالاترین ارتفاع ممکن نصب کنید.

□ ساختار موجود باید تمام منطقه پخت را تحت پوشش بگیرد.

بسته به مدل برش‌های زیر باید برای نصب انجام شود:

هود آشپزخانه با کلید دو وضعیتی، عرض 53 سانتی‌متر، 1 موتور: 53

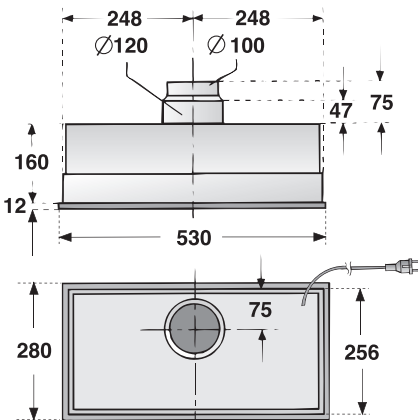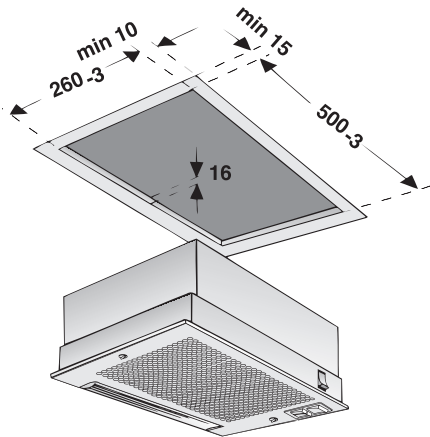

هود آشپزخانه باید تنها به پریزی وصل شود که به اتصال زمین صحیح مجهز باشد.

پریز برق مجهز به اتصال زمین را تا حد امکان نزدیک به دستگاه و در موقعیتی نصب کنید که در دسترس باشد. اگر پریز مجهز به اتصال زمین پس از نصب هود آشپزخانه دیگر در دسترس نباشد، یک کلید قطع جریان باید در سمت نصب تعبیه شود. قطع کننده‌ها کلیدهایی هستند که دهانه اتصال آنها بیش از 3 میلی‌متر روی همه قطب‌ها باشد. کلیدهای LS و کنکتورهای، قطع کننده محسوب می‌شوند.

برق دستگاه پیش از انجام تعمیرات باید قطع شود. تعمیرات تنها باید توسط تکنیسین‌های مجاز انجام شود.

⚠ اگر سیم اتصال این دستگاه آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، بخش خدمات مشتری یا یک فرد مجاز تعویض شود تا از بروز وضعیت‌های خطر آفرین پیشگیری شود.

تعمیرات نامناسب می‌تواند خطرات قابل ملاحظه‌ای را متوجه کاربر نماید.

طول سیم اتصال برق: 1.20 متر مشخصات برقی: مشخصات برقی را می‌توانید روی پلاک مشخصات دستگاه و پس از باز کردن قاب فیلتر مشاهده کنید.

⚠ دست خود را داخل خروجی هوا نبرید.

این دستگاه با مقررات اتحادیه اروپا در خصوص حذف تداخل مطابقت دارد.

هود آشپزخانه با خروجی هوا به قطر 150 میلی‌متر:

لوله تخلیه به قطر 150 میلی‌متر

- رابط تبدیل (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید) را به خروجی هوا پیچ کنید.
- لوله تخلیه را به رابط تبدیل وصل کنید.



لوله تخلیه به قطر 150 میلی‌متر

- لوله تخلیه را مستقیم به خروجی هوا وصل کنید.

⚠ اگر دریچه یک طرفه نصب شده است، کارآیی مجموعه را تست کنید.

هود آشپزخانه با خروجی هوای مستطیل:

- رابط لوله هوای ارائه شده را روی خروجی هوا پیچ کنید.

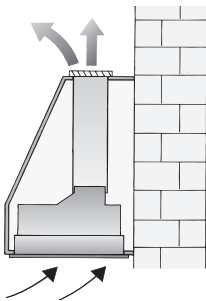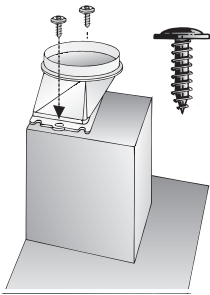

حالت
بازبایی هوا

- هوای تصفیه شده توسط فیلتر زغالی فعال اضافی به داخل آشپزخانه بازگردانده می‌شود.
- در حالت بازبایی هوا، دهانه تخلیه باید توسط یک شبکه محافظت شود (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید) تا از خطرات فنی یا برق گرفتگی پیشگیری شود.

کارآیی بهینه هود آشپزخانه:

- لوله تخلیه کوتاه، صاف.
- زانویی‌های لوله در کمترین تعداد ممکن.
- بزرگترین قطر ممکن لوله (ترجیحاً قطر 150 میلی‌متر) و زانویی‌های لوله بزرگ.
- لوله‌های گرد: توصیه می‌کنیم برای مدل تک موتوره، قطر داخلی حداقل 120 میلی‌متر برای مدل دو موتوره. قطر داخلی حداقل 150 میلی‌متر
- کانال مسطح باید مقطع داخلی معادل لوله‌های گرد با قطر داخلی 150/120 میلی‌متر داشته باشد.

قطر 120 mm، حدود 113 cm^2

قطر 150 mm، حدود 177 cm^2

- برای لوله‌های با قطر متفاوت: از نوار درزگیر استفاده کنید.
- در حالت تخلیه هوا از میزان تأمین هوای کافی اطمینان حاصل کنید.

اتصال لوله

هود آشپزخانه با خروجی هوا به قطر 120 میلی‌متر:


لوله تخلیه به قطر 100 میلی‌متر

- رابط تبدیل (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید) را وارد رابط لوله هوا کنید و سپس لوله تخلیه هوا را وصل کنید.

لوله تخلیه به قطر 120 میلی‌متر

- لوله تخلیه را مستقیم به رابط لوله هوا وصل کنید.

حالت تخلیه هوا

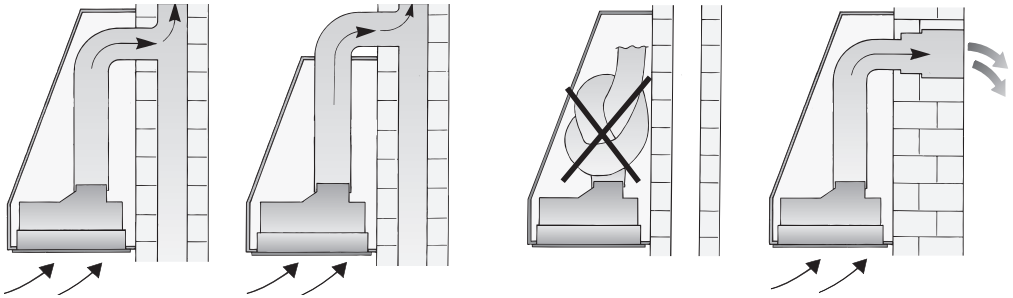

توجه: هنگام ارزیابی کلی شرایط مورد نیاز، سیستم تهویه ترکیبی برای تمام لوازم خانه باید مورد نظر قرار گیرد. این قاعده در مورد استفاده از دستگاه‌های پخت و پز، مانند اجاق گاز و فر صدق نمی‌کند.

تمامی الزامات مربوط به تخلیه هوا باید رعایت شوند. عملکرد بدون محدودیت در صورتی امکان‌پذیر است که از هود آشپزخانه در حالت بازبافت - به همراه فیلتر زغالی فعال استفاده شود.

اگر دریچه یک طرفه تخلیه هوا در لوله تخلیه یا کانال دیوار موجود نباشد، هود آشپزخانه برای کار در حالت تخلیه هوا باید به همراه یک دریچه یک طرفه نصب شود. اگر دریچه یک طرفه به همراه دستگاه ارائه نشده است، این دریچه را می‌توانید از فروشگاه تخصصی تهیه نمایید (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید).

نصب کردن دریچه یک طرفه

□ دو زبانه دریچه یک طرفه را داخل سوراخ‌های رابط لوله هوا یا خروجی هوا کنید و در جای خود قفل کنید.

⚠ پیش از نصب دریچه یک طرفه، مطمئن شوید که متن یا مهر روی آن در سمت بیرون قرار گیرد.

هوای تخلیه شده به سمت بالا و از طریق کانال تهویه مستقیماً از طریق دیوار خارجی به بیرون تخلیه می‌شود.

هوای تخلیه شده نباید به سمت یک کانال دودکش هدایت شود که برای منظورهای دیگری مورد استفاده قرار دارد، و همچنین نباید به داخل کانالی هدایت شود که برای تهویه اتاق‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن اجاق یا شومینه‌ای قرار دارد.

هنگام تخلیه هوا به داخل کانال‌های دودکشی که مورد استفاده نیستند، قوانین محلی باید رعایت شود.

⚠ زمانی که هود آشپزخانه به طور هم زمان با یک دستگاه گرمایش دیگر در حالت تخلیه هوا کار می‌کند که از یک دودکش مشترک استفاده می‌کنند (مثل گرمکن‌های گازی، نفتی یا زغالی، گرمکن‌های جریان مداوم، آب گرمکن‌ها)، برای اطمینان از تامین مقدار کافی هوای تازه مورد نیاز دستگاه احتراقی باید دقت داشت.

عملکرد مطمئن زمانی امکان‌پذیر است که خلاء نسبی در محل نصب دستگاه گرمایش بیشتر از 4 پاسکال (0.04 میلی بار) نباشد.

این شرایط زمانی فراهم می‌شود که هوای مورد نیاز احتراق بتواند از طریق دهانه‌هایی وارد شود که قابل مسدود شدن نباشند، برای مثال بر روی درب‌ها، پنجره‌ها، دریچه‌های تهویه هوا یا دیگر امکانات فنی.

یک کانال هواکش/تخلیه هوای دیواری به تنهایی تضمین‌کننده آن نیست که حجم گاز از مقادیر مجاز تجاوز نکند.

اطلاعات تکمیلی در مورد اجاق‌های گاز:


! هنگام نصب اجاق‌های گازی، مطابق مقررات قانونی ملی عمل کنید (مثلاً در کشور آلمان: Technische Regeln Gasinstallation TRGI).

! همیشه مطابق با مقررات جاری و دستورالعمل‌های نصب عمل کنید که از سوی سازنده دستگاه ارائه شده است.

! تنها یک سمت هود آشپزخانه را می‌توان به یک کابینت بلند یا دیوار بلند متصل کرد. حداقل فاصله 50 میلی‌متر

! حداقل فاصله روی صفحه حرارتی بین لبه بالای سه پایه و لبه پایین هود آشپزخانه

هود: **650 میلی‌متر**

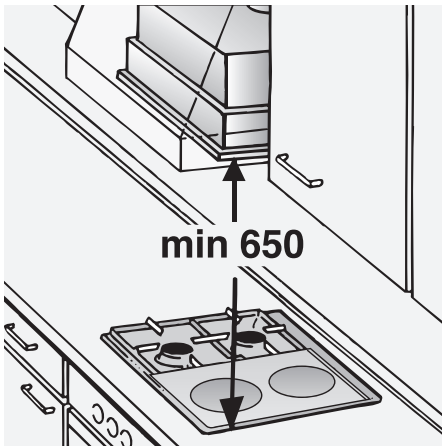

! دستگاه‌های قدیمی زباله‌های بی‌ارزش نیستند. با بازیافت دستگاه‌های قدیمی می‌توان مواد خام ارزشمندی را بدست آورد. پیش از دور انداختن دستگاه قدیمی خود، آن را غیر قابل استفاده کنید.

! شما دستگاه جدید خود را در یک کارتن حمل محافظتی تحویل می‌گیرید. تمام مواد مورد استفاده در بسته‌بندی دواستندار محیط زیست و قابل بازیافت هستند. خواهشمند است برای دور انداختن مواد بسته‌بندی روشی دواستندار محیط زیست را به کار بگیرید و به حفاظت از محیط زیست کمک کنید. برای اطلاع از روش‌های جاری دور انداختن لوازم خواهشمند است از نمایندگی یا مقامات محلی راهنمایی بخواهید.

! هود آشپزخانه می‌تواند در حالت تخلیه هوا یا بازیافت هوا مورد استفاده قرار گیرد.

! هود آشپزخانه را همیشه در بالای نقطه مرکزی صفحه اجاق نصب کنید.

! حداقل فاصله بین صفحه اجاق برقی و لبه پایین هود آشپزخانه: **650 میلی‌متر**

! هود آشپزخانه نباید بالای یک اجاق سوخت جامد نصب شود - خطر بروز آتش‌سوزی (همانند پریدن جرقه) - مگر آن که اجاق به یک روکش بسته و ثابت مجهز باشد و همه قوانین و مقررات ملی رعایت شده باشد.

! هر چقدر فاصله میان هود آشپزخانه و صفحه‌های گرمایی کمتر باشد، احتمال تشکیل قطرات روی سطح پایینی هود آشپزخانه بیشتر است.

لامپ‌های هالوژن:

1. هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان را در سمت نصب خاموش کنید.


⚠ لامپ‌های هالوژن در هنگام روشن بودن بسیار داغ می‌شوند. خطر سوختگی تا مدتی پس از خاموش شدن آنها همچنان وجود دارد.

2. حلقه لامپ را با یک پیچ‌گوشی یا ابزار مشابه باز کنید.

3. لامپ هالوژن را تعویض کنید (لامپ هالوژن معمولی، 12 ولت، حداکثر 20 وات، درپوش G4).

احتیاط: به سرپیچ لامپ رجوع کنید.

لامپ را با یک پارچه تمیز بگیرید.

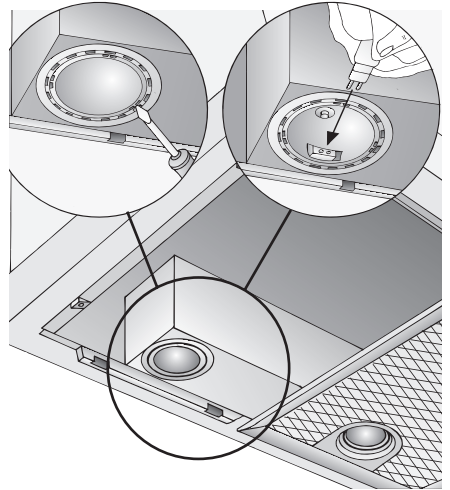

4. حلقه لامپ را دوباره ببندید.

5. دستگاه را به برق اصلی وصل کنید یا کلید قطع جریان را روشن کنید.

توجه: اگر چراغ کار نمی‌کند، بررسی کنید که لامپ‌ها به شکل صحیح وارد شده باشند.

اگر پرسشی دارید یا اگر ایرادی بروز کرده است، لطفاً با خدمات مشتریان تماس بگیرید. (فهرست نمایندگی‌های خدمات مشتریان را ببینید).


هنگام تماس، لطفاً موارد زیر را ذکر کنید:

E-Nr.	FD
-------	----

شماره‌های مربوط را در قسمت بالا وارد کنید. شماره محصول (E-Nr.) شماره تولید و FD (تاریخ تولید) روی پلاک مشخصات فنی درج شده‌اند که می‌توانید در قسمت داخل هود آشپزخانه و پس از باز کردن قاب فیلتر آن را مشاهده کنید.

تعویض لامپ‌ها

1. هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان را در سمت نصب خاموش کنید.
2. قاب فیلتر را باز کنید.
□ به فیلتر چربی رجوع کنید.
3. لامپ را تعویض کنید (لامپ رشته‌ای استاندارد، حداکثر 40 وات، سریچ لامپ E14).

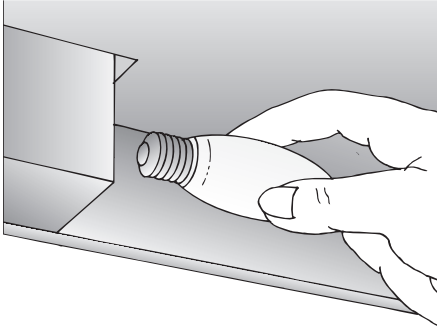

4. قاب فیلتر را نصب کنید.
□ به فیلتر چربی رجوع کنید.

هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان را در سمت نصب خاموش کنید.


- هم زمان با تعویض فیلتر چربی (به فیلترها و نگهداری رجوع کنید)، چربی موجود روی همه قطعات قابل دسترس در محفظه را تمیز کنید. این کار خطر بروز آتش سوزی را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد و کارایی مؤثر هود را تضمین می‌کند.

- هود آشپزخانه را با محلول شستشوی داغ یا مایع شیشه پاک کن ملایم تمیز کنید.
 - اگر هود بسیار کثیف شده باشد (لکه‌های قدیمی)، از مایع شیشه شو استفاده کنید.
 - بقایای آلودگی را با خراشیدن بردارید، با یک پارچه مرطوب آن را تمیز کنید.
 - از مواد پاک کننده ساینده استفاده نکنید.
- هشدار:** دکمه‌های عملکردی را فقط با محلول شستشوی ملایم و یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.

سطوح رنگ شده، آلومینیوم و پلاستیک:

- از مواد ساینده یا اسفنج‌های زبر استفاده نکنید.
- از پارچه‌های خشک استفاده نکنید.
- از مواد پاک کننده خورنده، اسیدی یا قلیایی استفاده نکنید.
- **توجه:** قطعات پلاستیکی را با الکل تمیز نکنید، در غیر این صورت ظاهر آنها ممکن است مات شود.
- **احتیاط!** مطمئن شوید آشپزخانه از تهویه مناسب برخوردار است. از افروختن شعله بدون حفاظت پرهیز کنید!

5. فیلتر زغالی فعال را در عقب وارد کنید، آن را به بالا برگردانید و با استفاده از مهره خروسکی وسط آن را قفل کنید. اگر ریل فاصله انداز باز شده است، باید دوباره نصب شود.

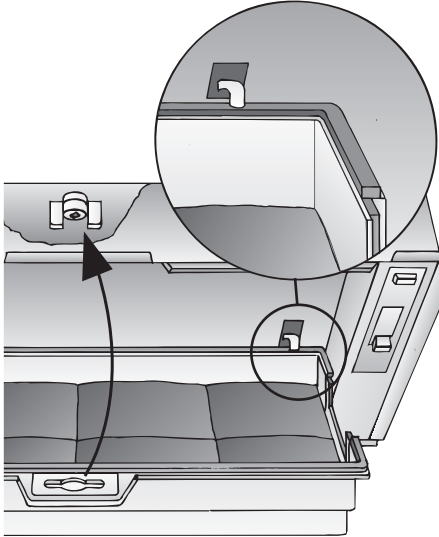

6. دو کارت ریج فیلتر را دوباره وارد کنید.

باز کردن فیلتر زغالی فعال:

- فیلتر زغالی فعال به ترتیب عکس باز می‌شود.

تعویض فیلتر زغالی فعال:

- در صورت استفاده معمولی (1 تا 2 ساعت در روز)، فیلتر زغالی فعال باید حدوداً هر سال یک بار تعویض شود.

فیلترهای زغالی فعال را می‌توانید از فروشگاه‌های تخصصی تهیه نمایید (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید).


فقط از فیلترهای اصل استفاده کنید. این کار ضامن کارایی بهینه دستگاه است.

دور ریختن فیلتر زغالی فعال:


فیلترهای زغالی فعال محتوی هیچ ماده آلاینده‌ای نیستند. آنها را می‌توان مانند زباله‌های پسمانده دور ریخت.

هودهای آشپزخانه مجهز به دو کارت ریج فیلتر:

1. کارت ریج فیلتر را باز کنید.
□ به فیلتر چربی رجوع کنید.
2. پیچ را داخل مهره خروسکی و غلاف کنید و پیچ وسطی داخلی پایین را ببندید (فقط در هنگام نصب اولیه مورد نیاز است). پیچ، غلاف و مهره خروسکی به همراه فیلتر زغالی فعال ارائه شده‌اند.
3. با استفاده از یک پیچ‌گوشتی، دو زبانه وسطی داخلی پایین را فشار دهید. اگر یک ریل فاصله انداز نصب شده است، باید آن را باز کنید.

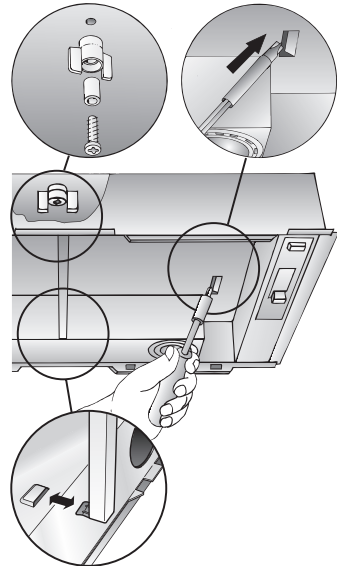


4. فیلتر زغالی فعال را با استفاده از نوار درزگیر ارائه شده چسبانید.

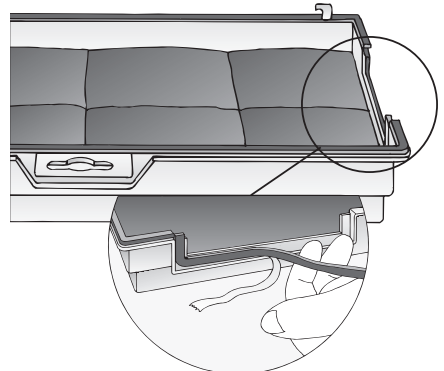


باز کردن و نصب مجدد فیلتر زغالی فعال

هودهای آشپزخانه مجهز به صفحه فیلتر:

1. فیلتر را باز کنید، به فیلتر چربی رجوع کنید.
 اگر فیلتر زغالی فعال نصب شده باشد دیگر نیازی به شبکه سیمی وجود ندارد.

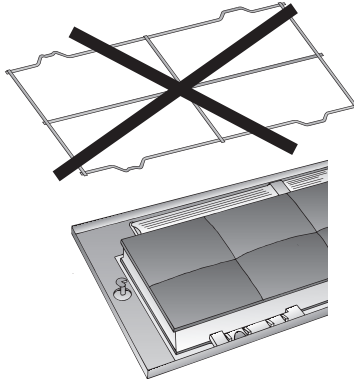

2. فیلتر زغالی فعال را روی صفحه فیلتر قرار دهید و گیره آن را ببندید.


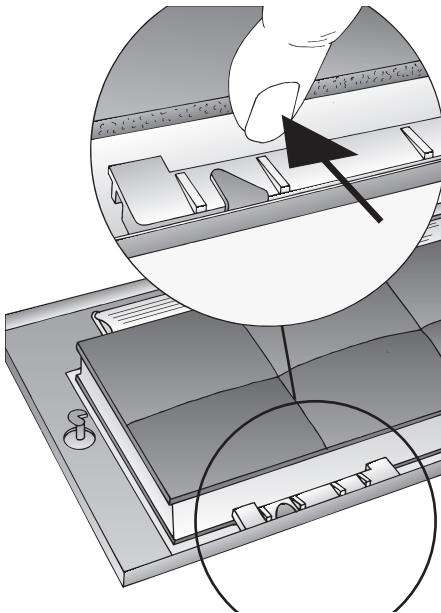


3. قاب فیلتر را نصب کنید.
 به فیلتر چربی رجوع کنید.

هودهای آشپزخانه مجهز به دو کارتریج فیلتر:


هشدار: لامپ‌های هالوژن باید خاموش و خنک شده باشند.

1. گیره روی فیلترهای چربی را در جهت پیکان فشار دهید و فیلتر چربی را کمی به پایین برگردانید. فیلتر چربی را به سمت خود بکشید و جدا کنید.

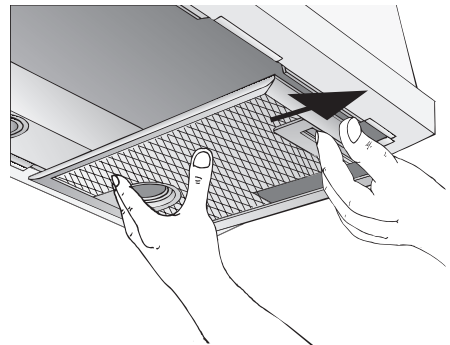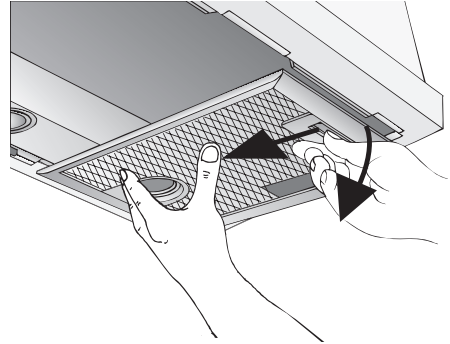


2. فیلترهای چربی را تمیز کنید.


3. فیلترهای چربی تمیز شده را دوباره در جای خود قرار دهید.

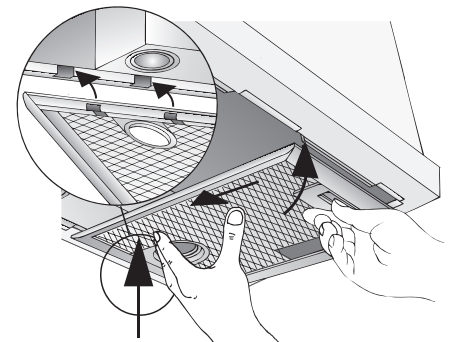

2. فنر نگهدارنده را فشار دهید و قاب فیلتر را بردارید.

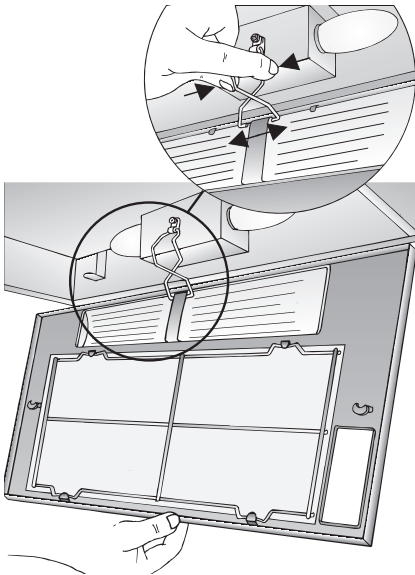

3. شبکه سیمی را بردارید و صفحه فیلتر را تعویض کنید.

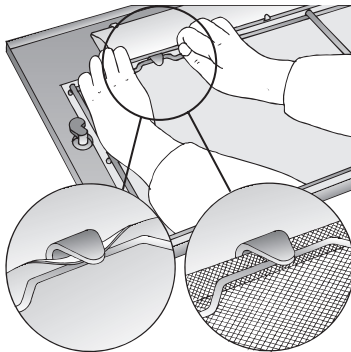

4. قاب فیلتر را به ترتیب اجرایی عکس نصب کنید.

⚠️ فنر نگهدارنده را دوباره وصل کنید.

⚠️ سمت چپ و راست قاب فیلتر باید در محل خود قفل شوند!

فیلترهای چربی فلزی

صفحه فیلتر از فلز غیر قابل اشتعال ساخته شده است.

احتیاط:

با این حال با توجه به این که فیلتر بیشتر و بیشتر از چربی اشباع می‌شود، قابلیت اشتعال آن نیز به تدریج افزایش می‌یابد. کارایی هود آشپزخانه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

مهم:

فیلتر چربی فلزی را در فواصل زمانی منظم تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر فلزی:

در شرایط کاری معمولی (1 تا 2 ساعت کار در روز)، فیلتر چربی فلزی پس از 8 تا 10 هفته نیاز به تمیز کردن خواهد داشت.

❑ فیلتر را می‌توان داخل ماشین ظرفشویی تمیز کرد. با این حال این کار ممکن است موجب تغییر رنگ جزئی آنها شود.

مهم:

فیلترهای فلزی که بسیار از چربی اشباع شده‌اند نباید به طور هم زمان با ظروف سفالی، و غیره تمیز شوند.

❑ اگر قرار است صفحه فیلتر با دست تمیز شود، اول آن را در یک محلول شوینده داغ برای چندین ساعت خیس کنید.

فیلترها را با برس تمیز کنید و سپس کاملاً آبکشی نمایید و اجازه دهید کاملاً خشک شوند.


❑ فقط از فیلترهای بدکی اصل استفاده کنید.

به این ترتیب اطمینان خواهید داشت که هود آشپزخانه بهترین کارایی ممکن را خواهد داشت.

باز کردن و نصب مجدد فیلتر چربی

هودهای آشپزخانه مجهز به صفحه فیلتر:

1. دستگیره‌های سمت چپ و راست شبکه فیلتر را بچرخانید.

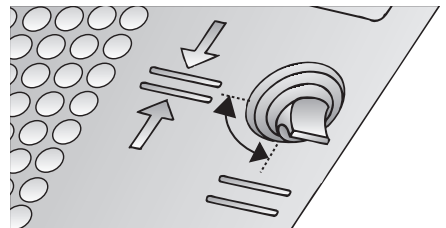

برای جذب چربی موجود در بخارهای تولید شده در زمان پخت می‌توان از انواع گوناگون فیلتر چربی استفاده کرد.

فیلتر چربی پارچه‌ای

صفحه فیلتر از موادی ساخته شده که تقریباً غیرقابل اشتعال هستند.

احتیاط:

با این حال با توجه به این که فیلتر بیشتر و بیشتر از چربی اشباع می‌شود، قابلیت اشتعال آن به تدریج افزایش می‌یابد. کارایی هود آشپزخانه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

مهم:

تعویض فیلتر پارچه‌ای در فواصل زمانی مناسب مانع از امکان شعله‌ور شدن آن در نتیجه افزایش حرارت می‌شود، این امر در زمان سرخ کردن در روغن زیاد یا بریان کردن اتفاق می‌افتد.

تعویض فیلتر پارچه‌ای:

□ در شرایط کاری معمولی

(1 تا 2 ساعت کار در روز)، فیلتر پارچه‌ای باید پس از 8 تا 10 هفته تعویض شود. فیلترهای پارچه‌ای با چاپ رنگی باید زمانی تعویض شوند که رنگ چاپی آنها شروع به کم رنگ شدن می‌کند.

□ فقط از فیلترهای یدکی اصل استفاده کنید.

به این ترتیب اطمینان خواهید داشت که مقررات ایمنی رعایت شده و هود آشپزخانه بهترین کارایی ممکن را خواهد داشت.

دور ریختن فیلتر چربی پارچه‌ای:

⚠ فیلترهای چربی پارچه‌ای محتوی هیچ ماده آلاینده‌ای نیستند. آنها را می‌توان مانند زباله‌های قابل تجزیه زیست محیطی دور ریخت.

⚠ مؤثرترین روش برطرف کردن بخارهای تولید شده در هنگام آشپزی:



□ تهویه را روشن کنید

به مجرد آن که پخت را شروع می‌کنید.

□ تهویه را خاموش کنید

چند دقیقه پس از آن که پخت شما به پایان رسید.

دکمه‌های عملکردی روی مدل‌های مختلف

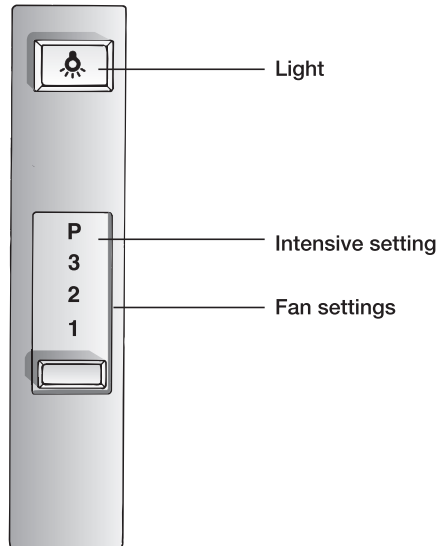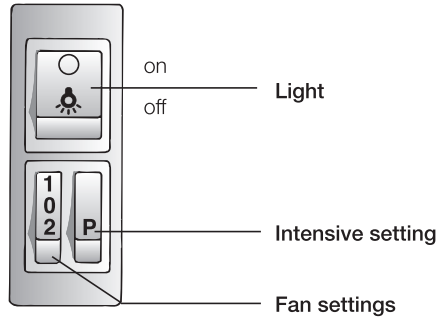

توجه: چراغ را هر زمانی می‌توان روشن کرد، حتی زمانی که سینی تخلیه بخار دوباره در داخل هود قرار گرفته است.

حالت تخلیه هوا

- فن تهویه بخارهای تولید شده در زمان پخت را به داخل هود تخلیه می‌کشد، و از آنجا و با عبور از فیلتر چربی به بیرون و به هوای باز هدایت می‌کند.
- فیلتر چربی، چربی موجود در بخارهای تولید شده در زمان پخت را جذب می‌کند.
- آشپزخانه تقریباً بدون چربی و بو باقی می‌ماند.

حالت بازیابی هوا

- برای این حالت عملکرد باید یک فیلتر زغالی فعال نصب شود (به فیلترها و نگهداری نگاه کنید).

فیلترهای زغالی فعال را می‌توانید از فروشگاه‌های تخصصی تهیه نمایید (به لوازم جانبی اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید).

- فن تهویه بخارهای تولید شده در زمان پخت را به داخل هود تخلیه می‌کشد، و از آنجا و با عبور از فیلتر چربی و فیلتر زغالی فعال آن را تصفیه کرده و هوای پاک را دوباره به فضای آشپزخانه باز می‌گرداند.
- فیلتر چربی، چربی موجود در بخارهای تولید شده در زمان پخت را جذب می‌کند.
- فیلتر زغالی فعال همه مواد بو دار را جذب می‌کند.

نکات مهم

این هود تخلیه با همه قوانین ایمنی مربوط منطبق است.

تعمیرات تنها باید توسط کارشناسان مجاز انجام شوند.

! اگر سیم اتصال این دستگاه آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، بخش خدمات مشتری یا یک فرد مجاز تعویض شود تا از بروز وضعیت‌های خطرآفرین پیشگیری شود.

تعمیرات نادرست می‌تواند موجب بروز خطرات قابل توجه برای کاربر شود.

! این دستگاه برای استفاده کودکان خردسال یا افراد ناتوان بدون نظارت مناسب نمی‌باشد.

کودکان خردسال باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نکنند.

! اتصال دستگاه به برق و راه اندازی آن باید تنها توسط یک کارشناس مجاز انجام شود.

! بسته‌بندی و قطعات آن را به شکل صحیح دور بریزید (به راهنمای نصب نگاه کنید).

! لامپ‌های معیوب باید فوراً تعویض شوند تا از وارد آمدن بار اضافه روی سایر لامپ‌ها اجتناب شود.

! لامپ‌های چراغ همیشه هنگام استفاده از هود آشپزخانه باید نصب باشند.

! هرگز از هود آشپزخانه بدون فیلتر چربی استفاده نکنید.

! چربی یا روغن داغ به راحتی مشتعل می‌شوند. اگر با چربی یا روغن پخت و پز می‌کنید، برای مثال سرخ کردن سیب زمینی و غیره، هرگز اجاق گاز را بدون نظارت رها نکنید.

! مستقیماً زیر این هود آشپزخانه اقدام به پخت و پز فلامبه نکنید.

! خطر آتش گرفتن فیلتر چربی در نتیجه شعله وجود دارد.

! صفحه‌های گرمایی همیشه باید توسط ظرف آشپزخانه پوشیده شوند.

! استفاده از سوخت احتراقی جامد (زغال، چوب، غیره) زیر هود آشپزخانه مجاز نمی‌باشد. (به راهنمای نصب نگاه کنید).

اجاق گاز توکار/اجاق گاز

! از همه شعله‌ها با بالاترین درجه گرمادهی به طور همزمان برای مدت طولانی استفاده نکنید (حداکثر 15 دقیقه)، زیرا خطر سوختگی سطوح مجاور کابینت یا خطر آسیب رسیدن به هود آشپزخانه وجود دارد. اگر هود آشپزخانه بالای اجاق گاز مستقر است، در صورتی که سه شعله یا بیشتر به طور همزمان در حال کار هستند، هود را روی بالاترین درجه سرعت موتور تنظیم کنید.

راهنمای نصب و استفاده از دستگاه fa

