



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

MFQ4...RW



en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı

pl Instrukcja obsługi
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
he ייְדָוָתִים שִׁמְעוֹן
ar تعليمات الاستخدام



en	English	3
fr	Français	6
it	Italiano	9
nl	Nederlands	12
da	Dansk	15
no	Norsk	18
sv	Svenska	21
fi	Suomi	24
es	Español	27
pt	Português	30
el	Ελληνικά	33
tr	Türkçe	36
pl	Polski	39
uk	Українська	42
ru	Русский	46
he	עברית	52
ar	عربی	55



For your safety

This accessory is designed for the hand mixer MFQ4... .

Follow the Instructions for Use for the hand mixer.

Do not attach or remove hand mixer until the appliance is at a standstill.

The accessories are suitable only for the use described in these instructions.

⚠ Safety instructions for this appliance

Risk of electric shock!

Do not immerse the appliance in liquid above the joint between the high-speed hand blender and base unit.

Risk of injury from sharp blade/rotating drive!

Never grip the blade in the universal cutter. Never clean cutting blade with bare hands. Use a brush.

Take hold of the cutter blade by the plastic handle only.

Never grip the blade on the high-speed hand blender.

Never clean the hand blender blade with bare hands. Use a brush.

Risk of scalding!

Caution when processing hot liquids. Liquids may splash during processing.

Before using the high-speed hand blender in a cooking pot, take the pot off the hotplate.

Important!

Do not attach or remove accessories until the appliance is at a standstill.

The universal cutter must be completely assembled before use.

Never use the high-speed hand blender in the universal cutter jug.

The universal cutter jug is not microwave-safe.

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

Please keep the operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

On account of the different models, it is possible that not all accessories are included in your set.

These are also available separately from customer service.



Important information

When the rear aperture is open, the appliance can be operated using instantaneous switching only.

Selector switch 1–5 will not function.

Move slide for actuating the lock in switch position **0/off** only.

- Before using the appliance for the first time, clean all parts of it.

en

Universal cutter

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

- 1 Universal cutter jug
- 2 Blade
- 3 Attachment
- 4 Lid

Operation

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (Fig. D).

Warning!

The universal cutter must be completely assembled before use.

Caution!

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews.

The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).



Risk of injury from sharp blade/rotating drive!

Never grip the blade in the universal cutter.

Never clean cutting blade with bare hands. Use a brush.

Take hold of the cutter blade by the plastic handle only.

Fig. B

- Place the universal cutter on a smooth, clean work surface and press.
- Insert the blade.
- Add food.
- Place the attachment on the universal cutter and rotate in a clockwise direction until it "clicks" into position.
- Open the lock of the rear aperture and hold in place.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance at setting M.

- Switch off the appliance after processing.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

After using the appliance/cleaning

Warning!

Never immerse the attachment of the universal cutter in water and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Rotate the attachment in an anti-clockwise direction and remove from the universal cutter.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Universal cutter and blade are dishwasher-proof.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

High-speed hand blender

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. C

- 5 High-speed hand blender made of plastic
- 6 High-speed hand blender made of stainless steel
- 7 Hand blender blade

Operation

For blending mayonnaise, sauces, mixed drinks, baby food, cooked fruit and vegetables and for processing ice. For puréeing soups.

Use the universal cutter for cutting/chopping raw food (onions, garlic, herbs)!



Risk of electric shock!

Do not immerse the appliance in liquid above the joint between the high-speed hand blender and base unit.



Risk of injury from sharp blade/rotating drive!

Never grip the blade on the high-speed hand blender. Never clean the hand blender blade with bare hands. Use a brush.

en

***Risk of scalding!***

*Caution when processing hot liquids.
Liquids may splash during processing.*

Fig. C

- Open the lock of the rear aperture and hold in place.
- Place the high-speed hand blender on the base unit and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Put food in the blender jug or in another tall jug.
- i** The high-speed hand blender works better if there is some liquid in the ingredients.
- Grip appliance and jug and switch on appliance (setting **M**).
- i** To prevent the ingredients from splashing, do not switch on the base unit until the high-speed hand blender is immersed in the ingredients.
Always switch off the appliance before taking it out of the processed food.
- Switch off the appliance after processing.
- Remove mains plug.
- Place the lid on the blender jug to keep in the processed food.

After using the appliance/cleaning***Warning!***

Surfaces may be damaged.

Do not use abrasive cleaning agents.

- Press the release buttons and remove the high-speed hand blender from the base unit.
- i** Hold the lock of the rear aperture in place to prevent the high-speed hand blender from jamming.
- Clean the high-speed hand blender in the dishwasher or with a brush under running water.
- Dry the high-speed hand blender in an upright position (high-speed hand blender face up) so that any trapped water can run out.

fr

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au batteur-mixeur MFQ4.... .

Respectez la notice d'utilisation du batteur-mixeur.

Ne posez et ne retirez le batteur-mixeur manuel qu'une fois l'appareil immobile.

L'accessoire ne convient qu'à l'utilisation décrite dans la présente notice.

⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque d'électrocution !

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau au-delà de la jonction entre l'appareil de base et l'accessoire mixeur rapide.

Risque de blessures avec le couteau très aiguisé / l'entraînement rotatif !

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel. Ne nettoyez jamais le couteau broyeur avec les mains nues. Utilisez une brosse. Ne saisissez la lame du broyeur que par sa poignée en matière plastique.

Ne touchez jamais la lame de l'accessoire mixeur rapide.

Ne nettoyez jamais à mains nues la lame de l'accessoire mixeur.

Utilisez une brosse.

Risque de brûlure !

Prudence lors du traitement de liquides très chauds.

L'appareil risque de provoquer des projection de liquide.

Avant d'utiliser le pied mixeur rapide dans la casserole, retirez préalablement cette dernière du foyer de cuisson.

Important !

Ne montez et démontez l'accessoire qu'une fois l'appareil immobile.

N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !

N'utilisez jamais l'accessoire mixeur rapide dans le bol du broyeur universel. Le bol du broyeur universel ne va pas au micro-ondes.

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Rangez soigneusement la notice d'instructions.

Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

Vu le nombre de modèles différents, il se peut que les accessoires ne figurent pas tous dans votre set. Vous pouvez vous procurer ces accessoires individuellement auprès du service après-vente.



Remarque importante

Lorsque l'orifice arrière est ouvert, l'appareil ne peut fonctionner qu'en marche momentanée. Les positions 1 à 5 de l'interrupteur sont inopérantes. Pour actionner la fermeture, ne déplacez le curseur que lorsque l'interrupteur se trouve sur la position 0/off.

- Nettoyez toutes les pièces avant la première utilisation.

Broyeur universel

Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

- 1 Gobelet du broyeur universel
- 2 Lame
- 3 Élément superposé
- 4 Couvercle

Utilisation

Le broyeur universel convient pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure D).

Attention !

N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !

Prudence !

Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons.

Ce broyeur universel ne convient pas pour broyer les produits très durs (grains de café, raiifort, noix muscade) et congelés (fruits ou assimilés).



Risque de blessures avec le couteau très aiguisé / l'entraînement rotatif !

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel.

Ne nettoyez jamais le couteau broyeur avec les mains nues. Utilisez une brosse.

Ne saisissez la lame du broyeur que par sa poignée en matière plastique.

Figure B

- Posez le broyeur universel sur une surface de travail lisse et propre, puis appuyez dessus.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.
- Posez l'élément superposé sur le broyeur universel et tournez jusqu'à ce qu'elle se clipse de façon bien audible.
- Ouvrez la fermeture de l'orifice arrière et maintenez-la ouverte.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.

- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et le broyeur universel, puis amenez l'interrupteur de l'appareil sur la position M.
- Après le traitement, éteignez l'appareil.
- Posez le couvercle sur le broyeur universel pour conserver les aliments que vous venez de traiter.

Après le travail / Nettoyage

Attention !

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans l'eau, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'élément superposé.
- Tournez l'élément superposé en sens inverse des aiguilles d'une montre puis détachez-la du broyeur universel.
- Saisissez le couteau par sa poignée en plastique puis retirez-le.
- Le broyeur universel et le couteau peuvent se laver au lave-vaisselle.
- Contentez-vous de nettoyer l'élément superposé avec un essuie-tout humide.

Mixer batteur rapide

Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

- 5 Accessoire mixeur rapide en matière plastique
- 6 Accessoire mixeur rapide en acier inoxydable
- 7 Lame d'accessoire mixeur

Utilisation

Pour mélanger les mayonnaises, sauces, boissons, aliments pour bébé, fruits et légumes cuits, et pour préparer de la glace.

Pour réduire les soupes en purée.

Pour broyer / hacher les produits alimentaires crus (oignons, ail, herbe culinaires), utilisez le broyeur universel !

fr

**Risque d'électrocution !**

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau au-delà de la jonction entre l'appareil de base et l'accessoire mixeur rapide.

**Risque de blessures avec le couteau très aiguisé / l'entraînement rotatif !**

Ne touchez jamais la lame de l'accessoire mixeur rapide. Ne nettoyez jamais à mains nues la lame de l'accessoire mixeur. Utilisez une brosse.

**Risque de brûlure !**

Prudence lors du traitement de liquides très chauds. L'appareil risque de provoquer des projections de liquide.

Après le travail / Nettoyage**Attention !**

Vous risquez d'endommager les surfaces. N'utilisez pas de détergent abrasif.

- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'accessoire mixeur rapide de l'appareil de base.
- Ce faisant, retenez fermement la fermeture de l'orifice arrière afin que l'accessoire mixeur rapide ne se coince pas.
- Le lavage de l'accessoire mixeur rapide a lieu au lave-vaisselle ou avec une brosse sous l'eau du robinet.
- Laissez l'accessoire mixeur rapide sécher à la verticale (lame tournée vers le haut), ceci afin que l'eau qui a pénétré puisse s'écouler.

Figure C

- Ouvrez la fermeture de l'orifice arrière et maintenez-la ouverte.
- Posez l'accessoire mixeur rapide sur l'appareil de base et faites-le encrancer.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Versez les aliments dans un bol mixeur ou dans un autre récipient à bords hauts.
- **i** L'accessoire mixeur rapide fonctionne mieux si les produits alimentaires à traiter se trouvent dans du liquide.
- Tenez fermement l'appareil et le bol, puis allumez l'appareil (position M).
- **i** Pour éviter les projections d'aliments à mélanger, n'allumez l'appareil de base qu'après que l'accessoire mixeur rapide a plongé dans les aliments. Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer des aliments mélangés.
- Après le traitement, éteignez l'appareil.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Avant de ranger les aliments préparés, mettez le couvercle sur le bol mixeur.

Sous réserve de modifications.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è destinato al miscelatore a mano MFQ4.... .

Osservare le istruzioni per l'uso del miscelatore a mano.

Applicare e rimuovere il miscelatore manuale solo ad apparecchio fermo.

L'accessorio è idoneo solo per l'impiego descritto in questa guida.

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di scarica elettrica!

Non immergere l'apparecchio nel liquido oltre il punto di congiunzione fra asta frullatore rapido e apparecchio base.

Pericolo di ferite da lama tagliente/motore in rotazione!

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto. Non pulire a mani nude la lama sminuzzatrice. Usare una spazzola.

Afferrare la lama sminuzzatrice solo sulla plastica.

Non toccare mai la lama dell'asta frullatore rapido. Non pulire mai a mani nude la lama dell'asta del frullatore. Usare una spazzola.

Pericolo di scottature!

Attenzione nella lavorazione di liquidi molto caldi.

Durante la lavorazione i liquidi possono emettere spruzzi.

Per usare il frullatore rapido ad immersione in una pentola, togliere prima la pentola dal fuoco.

Importante!

Applicare e rimuovere gli accessori solo ad apparecchio fermo.

Usare il mini tritatutto solo se completamente montato.

Non usare mai il frullatore rapido ad immersione nel bicchiere del mini tritatutto. Il bicchiere del mini tritatutto non è idoneo per forni a microonde.

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

A causa dei diversi modelli, è possibile che non tutti gli accessori siano compresi nel vostro set. Questi sono in vendita anche singolarmente presso il servizio assistenza clienti.



Avvertenza importante

Con l'apertura posteriore aperta è possibile solo il funzionamento «pulse». La selezione di velocità 1–5 non è in funzione. Muovere il cursore per l'azionamento della chiusura solo con l'interruttore in posizione **0/off**.

- Al primo uso pulire tutte le parti.

it

Mini tritatutto

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

- 1 Bicchiere mini tritatutto
- 2 Lama
- 3 Adattatore
- 4 Coperchio

Uso

Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (figura D).

Attenzione!

Usare il mini tritatutto solo se completamente montato.

Attenzione:

Prima di sminuzzare la carne, asportare cartilagini, ossi e tendini.

Il mini tritatutto non è idoneo per sminuzzare alimenti molto duri (grani di caffè, rafano, noci moscate) e prodotti congelati (frutta e simili).



Pericolo di ferite da lama tagliente/motore in rotazione!

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto.

Non pulire a mani nude la lama sminuzzatrice. Usare una spazzola.

Afferrare la lama sminuzzatrice solo sulla plastica.

Figura B

- Mettere il mini tritatutto su una superficie di lavoro liscia e pulita e premerlo.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.
- Applicare sul mini tritatutto l'adattatore e ruotarlo in senso orario finché non si sente lo scatto d'arresto.
- Aprire e mantenere aperto il coperchio dell'apertura posteriore.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.
- Mantenere ben fermi apparecchio base e mini tritatutto ed accendere l'apparecchio al grado M.

- Terminata il lavoro, spegnere l'apparecchio.
- Applicare il coperchio sul mini tritatutto per la conservazione di alimenti lavorati.

Dopo il lavoro/Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in acqua e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore.
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario e toglierlo dal mini tritatutto.
- Afferrare la lama sull'impugnatura di plastica ed estrarla.
- Mini tritatutto e lama sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore solo con un panno umido.

Asta frullatore rapido

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

- 5 Frullatore rapido ad immersione in materiale sintetico
- 6 Frullatore rapido ad immersione in acciaio inossidabile
- 7 Lama dell'asta frullatore

Uso

Per frullare maionese, salse, cocktail, alimenti per neonati, frutta e verdura cotte e per frantumare ghiaccio. Per frullare a puré le minestre.

Per sminuzzare/tritare alimenti crudi (cipolle, aglio, erbe aromatiche) usare il mini tritatutto!



Pericolo di scarica elettrica!

Non immergere l'apparecchio nel liquido oltre il punto di congiunzione fra asta frullatore rapido e apparecchio base.



Pericolo di ferite da lama tagliente/motore in rotazione!

Non toccare mai la lama dell'asta frullatore rapido. Non pulire mai a mani nude la lama dell'asta del frullatore. Usare una spazzola.

it



Pericolo di scottature!

Attenzione nella lavorazione di liquidi molto caldi. Durante la lavorazione i liquidi possono emettere spruzzi.

Figura C

- Aprire e mantenere aperto il coperchio dell'apertura posteriore.
- Applicare ed innestare correttamente l'asta frullatore rapido sull'apparecchio base.
- Inserire la spina.
- Introdurre gli alimenti nel bicchiere frullatore oppure in un altro bicchiere alto.
- i** L'asta frullatore rapido funziona meglio se con gli alimenti da lavorare vi è un liquido.
- Mantenere ben saldo apparecchio e bicchiere ed accendere l'apparecchio (grado M).
- i** Per evitare spruzzi dell'alimento miscelato, accendere l'apparecchio base solo quando l'asta frullatore rapido è immersa nel nell'alimento.
Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarlo dall'alimento miscelato.
- Terminata il lavoro, spegnere l'apparecchio.
- Staccare la spina.
- Applicare sul bicchiere frullatore il coperchio per conservare alimenti lavorati.

Dopo il lavoro/Pulizia

Attenzione!

*Possibili danni alle superfici.
Non utilizzare detergenti abrasivi.*

- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'asta frullatore rapido dall'unità base.
- i** Ciò facendo, per evitare il bloccaggio del frullatore rapido ad immersione, mantenere fermo il coperchio dell'apertura posteriore.
- Lavare l'asta frullatore rapido nella lavastoviglie o con una spazzola sotto acqua corrente.
- Lasciare asciugare l'asta frullatore rapido in posizione verticale (lama dell'asta frullatore rivolta in alto), in modo che l'acqua penetrata possa di nuovo uscire.

Con riserva di modifiche.

nl

Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de handmixer MFQ4.... .

Gebruiksaanwijzing van de handmixer in acht nemen.

Handmixer alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat stilstaat.

Het toebehoren is alleen geschikt voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing.

⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Gevaar van elektrische schok!

Het apparaat niet dieper dan het aansluitpunt staafmixerbasisapparaat in vloeistof dompelen.

Verwondingsgevaar door scherp mes/roterende aandrijving!

Niet in het mes van de allessnijder grijpen. Het mes niet met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken.

Fijnsnijmes alleen vastpakken aan de kunststof handgreep.

Nooit in het mes van de staafmixer grijpen. Staafmixermes nooit met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken.

Risico van brandwonden!

Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen.

De vloeistoffen kunnen spatten tijdens de verwerking.

Bij gebruik van de snelmixstaaf in een kookpan de pan eerst van het fornuis nemen.

Belangrijk!

Toebehoren alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat stilstaat.

De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Nooit met de snelmixstaaf in de allessnijderbeker werken.

De allessnijderbeker is niet geschikt voor de magnetron.

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.

Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

Omdat er meerdere modellen zijn, is het mogelijk dat uw set niet alle

toebehorenderdelen bevat. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij de klantenservice.



Belangrijke aanwijzing

Wanneer de opening in de achterzijde geopend is, kan het apparaat alleen met de momentschakeling worden gebruikt. De standenschakeling 1–5 werkt dan niet. De schuif voor het bedienen van de sluiting alleen bewegen wanneer de schakelaar op **0/off** staat.

- Alle onderdelen reinigen voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

nl

Universele fijnsnijder

In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A

- 1 Allessnijderbeker
- 2 Mes
- 3 Hulpstuk
- 4 Deksel

Bedienen

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Neem de in de tabel (afb. D) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkings-tijden beslist in acht.

Attentie!

De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Voorzichtig!

Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt.

De allessnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).



Verwondingsgevaar door scherp mes/roterende aandrijving!

*Niet in het mes van de allessnijder grijpen.
Het mes niet met blote handen reinigen.
Een borstel gebruiken.*

*Fijnsnijmes alleen vastpakken aan
de kunststof handgreep.*

Afb. B

- Universele fijnsnijder op een gladde en schone ondergrond zetten en aandrukken.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.
- Opzetstuk op de universele fijnsnijder plaatsen en met de klok mee draaien tot het hoorbaar vastklikt.
- Sluiting van de achteropening openen en vasthouden.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.

- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Basisapparaat en allessnijder vasthouden en het apparaat op stand M inschakelen.
- Na gebruik het apparaat uitschakelen.
- Het deksel op de universele fijnsnijder doen als u de verwerkte levensmiddelen wilt bewaren.

Na gebruik het werk/reinigen

Attentie!

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in water dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het opzetstuk nemen.
- Opzetstuk tegen de klok in draaien en van de universele fijnsnijder nemen.
- Het mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.
- De allessnijder en het mes kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

Staafmixer

In één oogopslag

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A

- 5 Staafmixer van kunststof
- 6 Staafmixer van roestvrij staal
- 7 Staafmixermes

Bedienen

Voor het mixen van mayonaise, sauzen, mixdranken/cocktails, babyvoeding, gekookt fruit en groente en om ijs te verwerken.

Voor het pureren van soepen.

Voor het fijnsnijden/hakken van rauwe levensmiddelen (uien, knoflook, kruiden) de universele hakmolen gebruiken!



Gevaar van elektrische schok!

Het apparaat niet dieper dan het aansluitpunt staafmixer-basisapparaat in vloeistof dompelen.

nl

***Verwondingsgevaar door scherp mes/roterende aandrijving!***

Nooit in het mes van de staafmixer grijpen. Staafmixermes nooit met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken.

***Risico van brandwonden!***

Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen. De vloeistoffen kunnen spatten tijdens de verwerking.

Afb. C

- Sluiting van de achteropening openen en vasthouden.
- Staafmixer op het basisapparaat plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- De levensmiddelen in de mengbeker of een andere hoge kom doen.
- i** De staafmixer werkt beter wanneer er vloeistof bij de te verwerken levensmiddelen zit.
- Apparaat en kom vasthouden en het apparaat inschakelen (stand M).
- i** Om spatten te voorkomen dient het basisapparaat pas ingeschakeld te worden wanneer de staafmixer in het mixgoed is gestoken. Het apparaat altijd uitschakelen voordat het uit het mixgoed wordt genomen.
- Na gebruik het apparaat uitschakelen.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Deksel voor het bewaren van verwerkte levensmiddelen op de mengbeker zetten.

Na gebruik het werk/reinigen***Attentie!***

De oppervlakken kunnen beschadigd raken. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

- Ontgrendelknoppen indrukken en de staafmixer van het basisapparaat nemen.
- i** Daarbij de sluiting van de achteropening vasthouden om te voorkomen dat de staafmixer klem komt te zitten.
- Staafmixer reinigen in de afwasautomaat of met een borstel onder stromend water.
- De staafmixer rechtop (staafmixermes naar boven) laten drogen, zodat het water eruit kan lopen.

da

For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til håndrøremaskinen MFQ4... .

Følg brugsvejledningen til håndrøremaskinen.

Håndrøremaskinen må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.

Tilbehøret er kun egnet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.

⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

Fare for elektrisk stød!

Dyp ikke apparatet ned i væsken over forbindelsesstedet mellem hurtigblenderstav og motorenhed.

Kvæstelsesfare som følge af skarp kniv/roterende drev!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren.

Rengør aldrig finhakningskniven med de bare hænder.

Benyt en børste.

Tag altid kun fat i kunststofgrebet på finhakningskniven.

Stik aldrig fingrene ind i kniven på hurtigblenderstaven.

Rengør aldrig blenderstavkniven med de bare hænder.

Benyt en børste.

Fare for skoldning!

Vær forsigtig ved forarbejdning af varme væsker.

Væskerne kan sprøjte under forarbejdning.

Skal hurtigblenderstaven bruges i en gryde, skal gryden først fjernes fra kogepladen.

Vigtigt!

Tilbehør må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.

Minihakkeren må kun bruges, når den er helt samlet!

Arbejd aldrig med hurtigblenderstaven i bægeret til minihakkeren.

Bægeret til minihakkeren er ikke egnet til mikrobølgeovnen.

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjenings-henvisninger til dette apparat.

Opbevar venligst brugsvejledningen.

Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

Da der findes forskellige modeller, kan det være, at ikke alle tilbehørsdele er indeholdt i sættet. Disse kan også købes enkeltvis hos kundeservice.



Vigtig henvisning

Er hækåbningen åben, kan apparatet kun bruges med momentfunktion.

Trifunktionen 1–5 er ude af funktion.

Bevæg kun skyderen til betjening af låsen i kontaktposition 0/off.

- Rengør alle dele, før de tages i brug første gang.

da

Minihakker

Overblik

Fold billedsiderne ud.

Billede A

- 1 Bæger til minihakker
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Låg

Betjening

Minihakkeren er egnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder, mandler.

De maks. mængder og forarbejdningstider i tabellen (billede D) skal ubetinget overholdes.

OBS!

Minihakkeren må kun bruges, når den er helt samlet!

Vær forsiktig!

Før kød småhakkes fjern brusk, ben og sener.

Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnød) og frostvarer (frugt o.lign.).



Kvæstelsesfare som følge af skarp kniv/roterende drev!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren.

Rengør aldrig finhakningskniven med de bare hænder. Benyt en børste. Tag altid kun fat i kunststofgrebet på finhakningskniven.

Billede B

- Stil minihakkeren på en glat og ren arbejdsflade og tryk den ned.
- Sæt kniven i.
- Fyld fødevarerne i.
- Sæt påsatsen på minihakkeren og drej den mod højre indtil den falder hørbart i hak.
- Åbn låsen til hækåbningen og hold fast i den.
- Sæt motorenhenen på påsatsen og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhen og minihakker og tænd apparatet (trin M).

- Sluk for apparatet efter forarbejdning.
- Sæt låget på minihakkeren, hvis de hakke fødevarer skal opbevares i minihakkeren.

Efter arbejdet/rengøring

OBS!

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i vand, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenhenen af påsatsen.
- Drej påsatsen mod venstre og tag den af minihakkeren.
- Tag fat i kunststofgrebet på kniven til minihakkeren og tag den ud.
- Minihakkeren og kniven kan tåle opvaskemaskine.
- Påsatsen må kun tørres af med en fugtig klud.

Blenderstav

Overblik

Fold billedsiderne ud.

Billede A

- 5 Hurtigblenderstav af kunststof
- 6 Hurtigblenderstav af rustfrit stål
- 7 Blenderstavkniv

Betjening

til blanding af mayonnaise, sovs, blandede drinks, babymad, kogt frugt og grønt og til forarbejdning af is. Til purering af supper. Til småhakning/hakning af rå fødevarer (løg, hvidløg, krydderurter) brug minihakkeren!



Fare for elektrisk stød!

Dyp ikke apparatet ned i væsken over forbindelsesstedet mellem hurtig-blenderstav og motorenhed.



Kvæstelsesfare som følge af skarp kniv/roterende drev!

Stik aldrig fingrene ind i kniven på hurtig-blenderstaven.

Rengør aldrig blenderstavkniven med de bare hænder. Benyt en børste.

da

**Fare for skoldning!**

Vær forsiktig ved forarbejdning af varme væsker. Væsken kan sprøjte under forarbejdning.

Billede C

- Åbn låsen til hækåbningen og hold fast i den.
- Sæt hurtigblenderstaven på motorenheden og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Kom fødevarerne i blenderbægeret eller i et andet højt bæger.
- i** Hurtigblenderstaven fungerer bedre, hvis de fødevarer, der skal forarbejdes, ligger i en væske.
- Hold fast i apparat og bæger, og tænd apparatet (trin M).
- i** For at undgå stænk og sprøjt tænd først for motorenheden, når hurtigblenderstaven er dykket ned i fødevarerne der skal blændes.
Apparatet skal altid slukkes, før det tages op af de blændede fødevarer.
- Sluk for apparatet efter forarbejdning.
- Træk netstikket ud.
- Sæt låget på blenderbægeret, hvis de forarbejdede fødevarer skal opbevares i bægeret.

Efter arbejdet/rengøring**OBS!**

Overfladerne kan beskadiges.

Benyt ingen skurende rengøringsmidler.

- Tryk på sikkerhedstasterne og tag hurtigblenderstaven af motorenheden.
- i** Hold fast i låsen til hækåbningen, så hurtigblenderstaven ikke kommer i klemme.
- Sæt hurtigblenderstaven i opvaske-maskinen eller rengør den med en børste under rindende vand.
- Hurtigblenderstaven skal stå ret op (med blenderstavkniven opad) under tørringen, så evt. vand i foden kan løbe ud.

no

For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for håndvispen MFQ4... .

Ta hensyn til bruksveiledningen for håndvispen.

Håndvispen må kun settes på og tas av når apparatet står stille.

Tilbehøret er kun beregnet for den bruken som er beskrevet i denne veilederingen.

⚠ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet

Fare for strømstøt!

Apparatet må ikke dypes ned i væske til ut over forbindelsesstedet mellom hurtigmiksestaven og basismaskinen.

Fare for skade på grunn av skarp kniv/roterende drev!

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren.

Kuttekiven må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste.

Kuttekiven må kun holdes i plasthåndtaket.

Ta aldri i kniven på hurtigmiksestaven. Miksekniven må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste.

Fare for skolding!

Forsiktig ved bearbeiding av varme væsker. Væskene kan sprute ut ved bearbeiding.

Ved bruk av hurtigmiksestaven i en gryte, må gryten først tas bort fra kokeplaten.

Viktig!

Tilbehøret må kun settes på og tas av når apparatet står stille.

Universalkutteren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand!

Hurtigmiksestaven må aldri brukes i begeret på universalkutteren.

Begeret på universalkutteren er ikke egnet for mikrobølge.

Påsatsen til universalkutteren må aldri dypes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

Les nøye igjennom denne veilederingen før bruk, for å få viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.

Bruksveiledningen må oppbevares.

Dersom apparatetgis videre til andre, må bruksveiledningen leveres med.

På grunn av forskjellige modeller er det mulig at ikke alle tilbehørsdelene er vedlagt settet ditt. Disse kan også fås enkeltvis hos kundeservice.



Viktig henvisning

Når bakåpningen er åpen, kan apparatet kun drives med momentkopling.

Trinnkoplingen 1–5 er ikke i funksjon.

Skyveren for å betjene låsen må kun beveges i bryterposisjonen **0/off**.

- Før første gangs bruk må alle delene rengjøres.

no

Universalkutter

En oversikt

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

- 1 Beger på universalkutter
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Lokk

Betjening

Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler.

Ta absolutt hensyn til de maksimale mengdene og bearbeidelsestidene i tabellen (bilde D).

Obs!

Universalkutteren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand!

Vær forsiktig!

Før kutting av kjøtt må brusk, ben og sener fjernes.

Universalkutteren er ikke egnet for kutting av meget harde ting (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt o.l.).



Fare for skade på grunn av skarp kniv/roterende drev!

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren. Kutteklingen må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste. Kutteklingen må kun holdes i plasthåndtaket.

Bilde B

- Sett universalkutteren på en glatt og ren arbeidsflate og trykk den fast.
- Sett inn kniven.
- Fyll på matvarer.
- Sett påsatsen på universalkutteren og drei den i klokkens retning inntil den smekker i slik at det høres.
- Åpne og hold fast låsen på bakåpningen.
- Sett basismaskinen oppå påsatsen og la den smekke i.
- Stikk inn støpselet.
- Hold fast basismaskinen og universalkutteren og slå på apparatet (trinn M).
- Slå av apparatet etter bearbeidingen.
- For oppbevaring av bearbeidete matvarer sett lokket på universalkutteren.

Etter arbeidet/rengjøring

Obs!

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i vann og må ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskinen.

- Trykk på frigjøringsknappene og ta basismaskinen av påsatsen.
- Drei påsatsen imot klokkens retning og ta den av universalkutteren.
- Ta i plasthåndtaket på kniven og ta den ut.
- Universalkutteren og kniven kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Påsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

Hurtigmiksestav

En oversikt

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

- 5 Hurtigmiksestav av plast
- 6 Hurtigmiksestav av rustfritt stål
- 7 Miksekniv

Betjening

For å mikse majones, sauser, miksete drikkevarer, babykost, kokt frukt og grønnsaker og til bearbeiding av is.

For mosing av supper.

For kutting/hakking av rå varer (løk, hvitløk, urter) brukes universalkutteren!



Fare for strømstøt!

Apparatet må ikke dyppes ned i væske til ute over forbindelsesstedet mellom hurtigmiksestaven og basismaskinen.



Fare for skade på grunn av skarp kniv/roterende drev!

Ta aldri i kniven på hurtigmiksestaven. Miksekniven må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste.



Fare for skolding!

Forsiktig ved bearbeiding av varme væsker. Væskene kan sprute ut ved bearbeiding.

no

Bilde C

- Åpne og hold fast låsen på bakåpningen.
- Sett hurtigmiksestaven oppå basismaskinen og la den smekke i.
- Stikk inn støpselet.
- Fyll på matvarene i miksebegeret eller et annet høyt beger.

i Hurtigmiksestaven fungerer bedre dersom det er litt væske i de matvarene som skal bearbeides.

- Hold fast apparatet og begeret og slå på apparatet (trinn M).

i For å unngå at ingrediensene som blir mikset spruter, må først basismaskinen slås på når hurtigmiksestaven er dyppet ned i ingrediensene.

Apparatet må alltid slås av før det blir tatt ut av blandingen.

- Slå av apparatet etter bearbeidingen.
- Trekk ut støpselet.
- For oppbevaring av bearbeidete matvarer sett lokket på miksebegeret.

Etter arbeidet/rengjøring

Obs!

*Overflatene kan bli skadet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.*

- Trykk på frigjøgingsknappene og ta hurtigmiksestaven av basismaskinen.
- i** Hold derved fast låsen på bakåpningen, slik at hurtigmiksestaven ikke klemmer fast.
- Hurtigmiksestaven kan vaskes i oppvaskmaskinen eller rengjøres med børste under rennende vann.
- La hurtigmiksestaven tørke i loddrett stilling (miksekniven oppover), slik at vann som er trengt inn kan renne ut.

För din säkerhet

Detta tillbehör är avsett för användning med elvispen MFQ4... .

Följ bruksanvisningen till elvispen.

Elvispen får endast sättas fast och lossas när apparaten står stilla.

Tillbehöret är endast lämpligt att användas på sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.

⚠ Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för elektriska stötar!

Doppa inte apparaten i vätska över det ställe där snabbmixerstaven sätts in i motordelen.

Risk för skada pga vassa kniven/roterante drivuttag!

Ta aldrig i kniven på minihackaren. Rengör aldrig finfördelningskniven med bara händerna. Använd en borste.

Ta finfördelningskniven endast i plasthandtaget.

Ta aldrig i kniven på snabbmixerstaven. Rengör aldrig mixerkniven med bara händerna. Använd en borste.

Risk för skållskador!

Var försiktig när heta vätskor bearbetas. Vätskor kan stänka när de bearbetas.

När snabbmixerstaven används i en kastrull, lyft då först bort kastrullen från hällen/spisplattan.

Viktigt!

Tillbehöret får endast sättas fast och lossas när apparaten står stilla.

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

Arbata aldrig med snabbmixerstaven i bägaren till minihackaren.

Bägaren till minihackaren är inte lämplig att använda i mikrovågsugn.

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Spara bruksanvisningen.

Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

Eftersom det finns olika modeller kan det hända, att inte alla tillbehörsdelar följer med din leverans. Dessa finns även att köpa hos kundtjänst.

i Viktig anvisning

När baköppningen står öppen kan apparaten endast köras i momentläge. Lägen 1–5 är ej i funktion. Reglaget för att stänga locket går bara att skjuta på när strömbrytaren står i läge **0/off**.

- Rengör alla delar före första användningen.

sv

Minihackare

Översiktsbilden

Vik ut bildsidorna.

Bild A

- 1 Bägare till minihackaren
- 2 Kniv
- 3 Överdel
- 4 Lock

Användning

Minihackaren är lämplig för att finfördela kött, hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild D).

Var försiktig!

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

Varning!

Avlägsna brosk, ben och senor innan köttet finfördelas.

Minihackaren är inte lämplig att finfördela mycket hårdta produkter med (kaffebönor, rättika, muskotnötter) och inte heller frysta produkter (frukt eller dylikt).



Risk för skada pga vassa kniven/roterante drivuttag!

*Ta aldrig i kniven på minihackaren.
Rengör aldrig fintfördelningskniven med bara händerna. Använd en borste.
Ta fintfördelningskniven endast i plast-handtaget.*

Bild B

- Sätt minihackaren på plan, ren arbetsyta och tryck fast den.
- Sätt i kniven.
- Fyll på livsmedlen.
- Sätt på överdelen på minihackaren och vrid medurs tills du hör att den snäpper fast.
- Öppna locket över baköppningen och håll fast det i det läget.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll fast motordelen och minihackaren och slå på apparaten (läge M).
- Stäng av apparaten efter bearbetning.
- För förvaring av bearbetade livsmedel sätt locket på minihackaren.

Efter arbetet/Rengöring

Var försiktig!

Doppa aldrig överdelen till minihackaren i vatten och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Tryck på låsknapparna och lossa motordelen från överdelen.
- Vrid överdelen moturs och ta av den från minihackaren.
- Fatta kniven i plasthandtaget och ta ut den.
- Minihackaren och kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Överdelen torkas endast av med fuktig duk.

Snabbmixerstav

Översiktsbilden

Vik ut bildsidorna.

Bild A

- 5 Snabbmixerstav i plast
- 6 Snabbmixerstav i rostfritt stål
- 7 Mixerkniv

Användning

För att mixa majonnäs, såser, mixade drycker, babymat, kokt frukt och kokta grönsaker samt för att bearbeta is.

För att purea soppor.

Använd minihackaren för att finfördela/hacka råa livsmedel (lök, vitlök, kryddor)!



Risk för elektriska stötar!

Doppa inte apparaten i vätska över det ställe där snabbmixerstaven sätts in i motordelen.



Risk för skada pga vassa kniven/roterante drivuttag!

*Ta aldrig i kniven på snabbmixerstaven.
Rengör aldrig mixerkniven med bara händerna. Använd en borste.*



Risk för skållskador!

*Var försiktig när heta vätskor bearbetas.
Vätskor kan stänka när de bearbetas.*

sv

Bild C

- Öppna locket över baköppningen och håll fast det i det läget.
- Sätt snabbmixerstaven på motordelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Fyll på livsmedlen i mixerbägaren eller annan hög bågare.
- i** Snabbmixerstaven fungerar bäst när de livsmedel som ska bearbetas är i vätska.
- Håll fast apparaten och bågaren och slå på apparaten (läge M).
- i** För att undvika stänk slå inte på motordelen förran snabbmixerstaven är doppad i det som ska mixas.
Stäng alltid av apparaten innan du tar ut den ur det som bearbetats.
- Stäng av apparaten efter bearbetning.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- För förvaring av bearbetade livsmedel sätt locket på mixerbägaren.

Efter arbetet/Rengöring**Var försiktig!***Apparatens ytor kan skadas.**Använd inga repande rengöringsmedel.*

- Tryck på låsknapparna och ta av snabbmixerstaven från motordelen.
- i** Håll därvid fast locket över baköppningen så att snabbmixerstaven inte fastnar.
- Rengör snabbmixerstaven i diskmaskin eller med borste under rinnande vatten.
- Låt snabbmixerstaven torka i lodrätt läge (mixerkniven uppåt) så att vatten som trängt in kan rinna ut.

Rätten till ändringar förbehålls.

fi

Turvallisuusasiaa

Varusteet on tarkoitettu vain sähkövatkaimelle MFQ4... .

Noudata sähkövatkaimen käyttöohjeita.

Irrota ja kiinnitä sähkövatkain vain laitteen ollessa pysähdyksissä.

Varuste soveltuu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Sähköiskun vaara!

Kun sekoitat nesteitä, varo ettei sauvasekoittimen ja peruslaitteen liitoskohta ulotu nesteeseen.

Varo terävästä terää/pyöriväästä käytöakselia – loukkantumisvaara!

Älä tartu minileikkurin terään. Älä puhdista hienonnusterää paljain käsin. Käytä pesemiseen harjaa.

Tartu hienonnusterään vain muovikahvasta.

Älä koske sauvasekoittimen terään. Älä puhdista terää paljain käsin. Käytä pesemiseen harjaa.

Palovamman vaara!

Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana.

Nosta kattila liedeltä, ennen kuin käytät sauvasekoitinta kattilassa.

Tärkeää!

Irrota ja kiinnitä varuste vain laitteen ollessa pysähdyksissä.

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä!

Älä käytä sauvasekoitinta minileikkurin kulhossa.

Minileikkurin kulho ei sovellu mikroaaltouunikäyttöön.

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Varustus vaihtelee malleittain, joten on mahdollista, että kaikki tässä mainitut lisävarusteet eivät ole oman laitteesi mukana. Voit tilata niitä lisävarusteina asiakaspalvelusta.



Tärkeää ohje

Kun kantaosan kiinnitysreikä on auki, voi laitetta käyttää vain valitsimen ollessa pitoasennossa. Nopeusasennot 1–5 eivät tällöin toimi. Käytä sulkinen valitsinta vain valitsimen ollessa asennossa **0/off**.

- Pese kaikki osat ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Minileikkuri

Laitteen osat

Käännä esin kuvasivut

Kuva A

- 1 Minileikkurin kulho
- 2 Terä
- 3 Yläosa
- 4 Kansi

Käyttö

Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juuston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen.

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsitellyaikoa (kuva D).

Huom.!

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitetyinä!

Varoitus!

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jäteet.

Minileikkuri ei sovella erittäin kovien ainesten (kahvinpapujen, retikan, muskottipähkinöiden) tai jäisten ainesten (marjojen/hedelmien tms.) hienontamiseen.



Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä tartu minileikkurin terään.

Älä puhdista hienonnusterää paljain käsin. Käytä pesemiseen harjaa.

Tartu hienonnusterään vain muovikahvasta.

Kuva B

- Aseta minileikkuri sileälle ja puhtaalle työtasolle ja paina kiinni pintaan.
- Kiinnitä terä.
- Täytä elintarvikkeet leikkuriin.
- Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahhtaa kuuluvasti paikoilleen.
- Avaa kantaosan kiinnitysreiän suljin ja pidä kiinni.
- Aseta peruslaite leikkurin yläosaan ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että yleileikkurista ja käynnistä laite nopeudella M.

- Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen.
- Aseta kansi minileikkurin päälle, kun käytät kulhoa hienonnettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Käytön jälkeen/puhdistus

Huom.!

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite yläosasta.
- Käännä yläosaa vastapäivään ja irrota minileikkurista.
- Tartu terään sen muovikahvasta ja poista terä.
- Minileikkurin ja terän voit pestää astianpesukoneessa.
- Puhdista yläosa vain kostealla liinalla pyyhkien.

Sauvasekoitin

Laitteen osat

Käännä esin kuvasivut

Kuva A

- 5 Sauvasekoitin, muovia
- 6 Sauvasekoitin, terästä
- 7 Sauvasekoittimen terä

Käyttö

Voit sekoittaa laitteella majoneesin, kastikkeet, juomat, vauvanruoat, keitetty marjat, hedelmät ja vihannekset sekä hienontaa jääpalat. Se soveltuu myös keittojen soseuttamiseen.

Käytä raakojen elintarvikkeiden (sipulin, valkosipulin, yrttien) pilkkomiseen ja hienontamiseen minileikkuria!



Sähköiskun vaara!

Kun sekoitat nesteitä, varo ettei sauvasekoittimen ja peruslaiteen liitoskohta ulotu nesteesseen.



Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä koske sauvasekoittimen terää.

Älä puhdista terää paljain käsin.

Käytä pesemiseen harjaa.

fi

**Palovamman vaara!**

Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana.

Kuva C

- Avaa kantaosan kiinnitysreiän suljin ja pidä kiinni.
- Kiinnitä sauvasekoitin peruslaitteeseen ja varmista, että se lukittuu paikalleen napsahtaan.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Täytä elintarvikkeet sauvasekoittimen kulhoon tai johonkin muuhun korkeareunaiseen astiaan.

- i** Sauvasekoitin toimii paremmin, kun käsittelet sekotettavat ainekset yhdessä nesteen kanssa.
- Pidä kiinni laitteesta ja kulhosta ja käynnistä laite (asento **M**).
- i** Paina sauvasekoitin ensin sekotettaviin aineksiin ja käynnistä laite vasta sitten. Nämä vältyt roiskeilta.
Katkaise laitteesta aina virta, ennen kuin nostat sen pois sekotetuista aineksista.
- Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Aseta kansi kulhon päälle, kun käytät kulhoa valmiaksi käsiteltyjen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Käytön jälkeen/puhdistus**Huom.!**

Laitteen pinnat voivat vaurioitua. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

- Paina laitteen sivulla olevia avaamispainikkeita, jolloin sauvasekoitin irtoaa peruslaitteesta.
- i** Pidä samalla kiinni kantaosan kiinnitysreiän sulkimesta, jotta sauvasekoitin ei juudu kiinni.
- Pese sauvasekoitin astianpesukoneessa tai harja se puhtaaksi juoksevan veden alla.
- Anna sauvasekoittimen kuivua pystyasennossa (terä ylöspäin), jotta sisäänpäässyt vesi valuu ulos.

Observaciones para su seguridad

Este accesorio está destinado a la batidora de repostería MFQ4....

Ténganse en cuenta las instrucciones de uso de la batidora de repostería.

Colocar y retirar la batidora de repostería solo con la base motriz completamente parada.

El accesorio solo es adecuado para el uso descrito en las presentes instrucciones de uso.

⚠ Advertencias de seguridad para este aparato

¡Peligro de descargas eléctricas!

No sumergir el aparato en su unión entre la varilla batidora y la unidad motriz en líquidos.

¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes/del accionamiento giratorio!

¡No introducir nunca las manos en la cuchilla de accesorio picador!

¡No limpiar nunca la cuchilla de la picadora con las manos!

Utilizar siempre un cepillo.

Sujetar la cuchilla picadora sólo por el asa de plástico que incorpora.

No introducir nunca las manos en la cuchilla de la varilla batidora.

No limpiar la cuchilla de la varilla batidora con las manos.

Utilizar siempre un cepillo.

¡Peligro de quemadura!

Prestar atención al elaborar alimentos o líquidos calientes con el aparato. ¡Los líquidos pueden salpicar!

En caso de usar la varilla batidora en una olla o cacerola, deberá retirarse ésta previamente de la placa de cocción.

¡Importante!

Montar y desmontar los accesorios solo con el aparato parado.

Usar el picador universal solo estando completamente montado.

No trabajar nunca con la varilla batidora adicional en el vaso del accesorio picador universal. El vaso del accesorio picador universal no es adecuado para el horno microondas.

No sumergir el adaptador del picador universal en líquidos, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

Lea las presentes instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar el aparato.

En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad y de manejo.

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior.

En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

A causa de la diversidad de modelos existentes es posible que el juego de accesorios de su modelo no incluya todos los accesorios disponibles. Éstos, sin embargo, se pueden adquirir individualmente en el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

es

**Advertencia importante**

Estando la boca posterior para accesorios desbloqueada, el aparato sólo trabaja con la función de accionamiento momentáneo. El mando de cinco posiciones de trabajo no se puede activar. Accionar el mando de desbloqueo del cierre solo con el interruptor en la posición **0/off**.

- Limpiar todos los elementos del aparato antes de su primer uso.

Accesorio picador universal**Descripción del aparato**

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A

- 1 Vaso del accesorio picador universal
- 2 Cuchilla
- 3 Adaptador
- 4 Tapa

Usar el aparato

El picador universal es adecuado para picar carne, queso curado, cebollas, hierbas finas, ajo, fruta, verdura, nueces y almendras. Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. D).

¡Atención!

Usar el picador universal solo estando completamente montado.

¡Atención!

Antes picar la carne, limpiar ésta de cartílagos, tendones y huesos.

El accesorio picador no es adecuado para picar productos muy duros (por ejemplo granos de café, nabos, nuez moscada) o alimentos congelados.

***!Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes/del accionamiento!***

¡No introducir nunca las manos en la cuchilla de accesorio picador!

¡No limpiar nunca la cuchilla de la picadora con las manos!

Utilizar siempre un cepillo.

Sujetar la cuchilla picadora sólo por el asa de plástico que incorpora.

Fig. B

- Colocar el accesorio picador sobre una base lisa y limpia. Encajarlo en el cuerpo de la batidora.
- Montar la cuchilla en el cuerpo de la picadora.
- Colocar los alimentos que se desean elaborar con la picadora.
- Montar el adaptador en la picadora; girarlo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj), hasta que encaje de modo audible.
- Abrir y sujetar el cierre de la boca posterior.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Sujetar bien la base motriz y el accesorio picador; colocar el mando selector en la posición de trabajo **M**.
- Desconectar el aparato una vez concluido el trabajo con el mismo.
- Para guardar los alimentos elaborados, colocar la tapa en el accesorio picador.

Tras concluir el trabajo/Limpieza del aparato**¡Atención!**

¡No sumergir nunca el accesorio picador en el agua! ¡No lavarlo tampoco bajo el grifo de agua ni en el lavavajillas!

- Presionar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del accesorio.
- Girar el adaptador hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas de reloj) y retirarlo del accesorio picador.
- Sujetar la cuchilla por el asa de plástico y retirarla.
- El accesorio picador y la cuchilla se pueden lavar en el lavavajillas.
- Lavar el adaptador sólo con un paño húmedo.

es

Varilla batidora

Descripción del aparato

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A

- 5 Varilla batidora, de plástico
- 6 Varilla batidora, de acero inoxidable
- 7 Cuchilla de la varilla batidora

Usar el aparato

Para preparar mayonesas, salsas, batidos y alimentos para bebés, así como hielo, fruta cocida y verdura. Hacer purés para sopas. Para picar alimentos crudos (cebolla, ajo, hierbas aromáticas) deberá usarse el picador universal.



¡Peligro de descargas eléctricas!

No sumergir el aparato en su unión entre la varilla batidora y la unidad motriz en líquidos.



¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes/del accionamiento!

*No introducir nunca las manos en la cuchilla de la varilla batidora.
No limpiar la cuchilla de la varilla batidora con las manos. Utilizar siempre un cepillo.*



¡Peligro de quemadura!

*Prestar atención al elaborar alimentos o líquidos calientes con el aparato.
¡Los líquidos pueden salpicar!*

Fig. C

- Abrir y sujetar el cierre de la boca posterior.
- Colocar la varilla batidora sobre la base motriz y hacerla encajar en su alojamiento.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Colocar los alimentos que se desean elaborar en el vaso o un recipiente alto.

i La varilla batidora funcionará mejor si los alimentos que se desean elaborar no están completamente secos, sino se encuentran sumergidos en líquido.

- Sujetar el aparato y el vaso de mezcla. Conectar el aparato (posición de trabajo M).

i Para evitar que se produzcan salpicaduras, conectar la base motriz siempre después de sumergir la varilla batidora en los alimentos que se van a elaborar. Desconectar el aparato antes de retirar los alimentos elaborados.

- Desconectar el aparato una vez concluido el trabajo con el mismo.
- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Para guardar los alimentos elaborados, colocar la tapa en el vaso.

Tras concluir el trabajo/Limpieza del aparato

¡Atención!

Las superficies pueden resultar dañadas. No emplear agentes agresivos o abrasivos.

- Pulsar las teclas de desbloqueo y retirar la varilla batidora de la base motriz,
- i** sujetando el cierre de la boca posterior a fin de que la varilla batidora adicional no quede agarrotada.
- Lavar la varilla batidora en el lavavajillas o con un cepillo bajo el chorro de agua del grifo.
- Dejar secar la varilla batidora en posición vertical (cuchilla hacia arriba) a fin de que pueda escurrir el agua.

pt

Para sua segurança

Este acessório está preparado para a batedeira MFQ4.... .

Respeitar as Instruções de serviço da batedeira.

Apenas colocar e retirar a batedeira com o aparelho imobilizado.

O acessório é apenas adequado para a utilização descrita nestas instruções.

⚠ Indicações de segurança para este aparelho

Perigo de choque eléctrico!

Não mergulhar o aparelho em líquidos através do ponto de ligação entre a varinha de mistura rápida e o aparelho base.

Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada/ao accionamento em rotação

Nunca tocar na lâmina do picador universal. Nunca limpar a lâmina com as mãos. Utilizar uma escova.

Pegar sempre a lâmina do picador pela parte de plástico.

Nunca tocar na lâmina da varinha de mistura rápida.

Nunca limpar a lâmina da varinha misturadora com as mãos desprotegidas. Utilizar uma escova.

Perigo de queimaduras!

Deverá ter cuidado ao preparar líquidos quentes. Pode haver salpicar durante a preparação.

Para utilizar a varinha rápida dentro da panela, retirar primeiro a panela do bico do fogão.

Importante!

Apenas colocar e retirar acessórios com o aparelho imobilizado.

Só utilizar o picador universal em estado totalmente montado.

Nunca usar a varinha rápida no copo do picador universal.

O copo do picador universal não é adequado para microondas.

Nunca mergulhar a tampa do picador universal em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço.

Favor, guardar as Instruções de serviço.

No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem acompanhar-lo.

Dada a existência de vários modelos, é possível que nem todos os acessórios estejam incluídos no seu conjunto.

Estes também podem ser adquiridos individualmente nos Serviços Técnicos.



Indicação importante!

Com a abertura posterior aberta, o aparelho só pode funcionar com a ligação momentânea. A ligação por fases 1–5 não funciona. Deslocar o cursor de accionamento da tampa apenas para a posição 0/off.

- Antes da primeira utilização limpar todos os componentes.

Picador universal

Panorâmica do aparelho
Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

- 1 Copo do picador universal
- 2 Lâmina
- 3 Tampa de accionamento
- 4 Tampa

Utilização do aparelho

O picador universal é adequado para picar carne, queijo duro, cebolas, ervas aromáticas, alho, fruta, legumes, nozes e amêndoas.

É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. D).

Atenção!

Só utilizar o picador universal em estado totalmente montado!

Cuidado:

Antes de picar carne, deverá retirar cartilagens, ossos e nervos.

O picador universal não é indicado para triturar produtos muito duros (café em grão, râbanos, noz-moscada) e alimentos congelados (fruta ou similares).



Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada/ao accionamento em rotação!

Nunca tocar na lâmina do picador universal.

Nunca limpar a lâmina com as mãos.

Utilizar uma escova.

Pegar sempre a lâmina do picador pela parte de plástico.

Fig. B

- Colocar o picador universal sobre uma superfície lisa e limpa e exercer pressão suave sobre o mesmo.
- Montar a lâmina.
- Adicionar os alimentos.
- Montar a tampa de accionamento no picador universal e rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio, até se ouvir o ruído característico do encaixe.
- Abrir e segurar a tampa da abertura posterior.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

- Ligar a ficha à tomada.
- Manter bem firmes o aparelho base e o picador universal e ligar o aparelho na fase M.
- Depois da preparação desligar o aparelho.
- Colocar a tampa para guardar alimentos já preparados no picador universal.

Depois da utilização/Limpeza

Atenção!

A tampa de accionamento do picador universal nunca deve ser mergulhada em água nem lavada na máquina de lavar loiça.

- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da tampa de accionamento.
- Rodar a tampa de accionamento em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e desmontá-la do picador universal.
- Segurar a lâmina pelo cabo de plástico e retirá-la.
- O picador universal e a lâmina podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- A tampa de accionamento deve ser limpada apenas com um pano húmido.

Varinha rápida

Panorâmica do aparelho

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

- 5 Varinha rápida de plástico
- 6 Varinha rápida de aço inox
- 7 Lâmina da varinha misturadora

Utilização do aparelho

Para preparar maioneses, molhos, bebidas batidas, alimentos para bebés, fruta e legumes cozidos e para preparar gelo.

Para passar sopas.

Para picar alimentos crus (cebolas, alhos, ervas aromáticas), utilizar o picador universal!



Perigo de choque eléctrico!

Não mergulhar o aparelho em líquidos através do ponto de ligação entre a varinha de mistura rápida e o aparelho base.

pt



Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada/ao accionamento em rotação!

Nunca tocar na lâmina da varinha de mistura rápida. Nunca limpar a lâmina da varinha misturadora com as mãos desprotegidas. Utilizar uma escova.



Perigo de queimaduras!

Deverá ter cuidado ao preparar líquidos quentes. Pode haver salpicar durante a preparação.

Fig. C

- Abrir e segurar a tampa da abertura posterior.
 - Assentar e deixar encaixar a varinha de mistura rápida no aparelho base.
 - Ligar a ficha à tomada.
 - Colocar os alimentos no copo misturador ou noutro copo alto.
- i** A varinha de mistura rápida funciona melhor, se existir algum líquido nos alimentos a preparar.
- Manter fixo o aparelho e o copo e ligar o aparelho (Fase M).
- i** Para se evitarem salpicos dos produtos a misturar, o aparelho só deve ser ligado depois da varinha de mistura rápida estar mergulhada nos produtos a misturar. Desligar sempre o aparelho, antes dele ser retirado para fora dos produtos a misturar.
- Depois da preparação desligar o aparelho.
 - Desligar a ficha da tomada.
 - Colocar, no copo misturador, a tampa para conservação de alimentos processados.

Depois da utilização/Limpeza

Atenção!

As zonas exteriores do aparelho podem ficar danificadas. Não utilizar, por isso, produtos de limpeza abrasivos.

- Pressionar as teclas de desbloqueamento e desmontar a varinha de mistura rápida do aparelho.
- i** Segurar a tampa da abertura posterior para que a varinha rápida não encrave.
- Lavar a varinha de mistura rápida na máquina de lavar loiça ou com uma escova sob água corrente.
- Deixar secar a varinha de mistura rápida em posição vertical (Lâmina da varinha misturadora para cima), de modo que água infiltrada possa escoar.

Για την ασφάλειά σας

Αυτό το εξάρτημα προορίζεται για το μίξερ χειρός MFQ4... .

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του μίξερ χειρός.

Τοποθετείτε και αφαιρείτε το μίξερ χειρός μόνο με ακινητοποιημένη τη συσκευή.

Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

▲ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε υγρό πέρα από το σημείο σύνδεσης της ράβδου μπλέντερ με τη βασική συσκευή.

Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι/την περιστρεφόμενη κίνηση!

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πιάνετε το μαχαίρι. Μην καθαρίζετε το μαχαίρι κοπής ποτέ με τα χέρια γυμνά. Χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Πιάνετε το μαχαίρι κοψίματος μόνο στην πλαστική λαβή.

Μην πιάνετε ποτέ το μαχαίρι στη ράβδο μπλέντερ.

Μην καθαρίζετε ποτέ το μαχαίρι της ράβδου μπλέντερ με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Προσοχή κατά την επεξεργασία καυτών υγρών.

Κατά την επεξεργασία υγρών μπορούν να δημιουργηθούν πιτσίλισματα.

Για τη χρήση της ράβδου μπλέντερ μέσα σε κατσαρόλα, πάρτε προηγουμένως την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Σημαντικό!

Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένη τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.

Μη δουλεψετε ποτέ με τη ράβδο μίξερ μέσα στο ποτήρι του κόφτη γενικής χρήσης. Το ποτήρι του κόφτη γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλο για τον φούρνο μικροκυμάτων.

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

ει

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης.

Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης. Λόγω των διαφορετικών μοντέλων είναι δυνατόν να μην περιέχονται όλα τα εξαρτήματα στο δικό σας σετ. Αυτά διατίθενται επίσης ξεχωριστά από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

**Σημαντική υπόδειξη**

Με ανοιχτό το πίσω άνοιγμα η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο στην στιγμιαία λειτουργία. Η ζεύξη των βαθμίδων 1–5 δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Μετακινείτε τον σύρτη για το πάτημα του κουμπώματος μόνο στη θέση του διακόπτη **0/off**.

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε όλα τα μέρη.

Κόφτης γενικής χρήσης**Με μια ματιά**

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα **A**

- 1 Δοχείο πολυκόφτη
- 2 Μαχαίρι
- 3 Επίθεμα
- 4 Καπάκι

Χειρισμός

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (**Εικόνα **B****).

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες.

Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την άλεση και το κόψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (κόκκοι καφέ, γουλιά, μοσχοκάρυδο) και κατεψυγμένων τροφίμων (φρούτα ή παρόμοια).

**Kίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι/την περιστρεφόμενη κίνηση!**

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πάνετε το μαχαίρι.

Μην καθαρίζετε το μαχαίρι κοπής ποτέ με τα χέρια γυμνά. Χρησιμοποιείτε βούρτσα. Πάνετε το μαχαίρι κοψίματος μόνο στην πλαστική λαβή.

Εικόνα **B**

- Τοποθετήστε τον κόφτη γενικής χρήσης σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας και πιέστε τον.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.
- Τοποθετήστε το επίθεμα στον κόφτη γενικής χρήσης και γυρίστε το στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- Ανοίξτε το κλείθρο του πίσω ανοίγματος και κρατήστε το.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φις στην πρίζα.
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και τον πολυκόφτη γερά και ρυθμίζετε τη συσκευή στη βαθμίδα **M**.
- Μετά την επεξεργασία θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Για τη φύλαξη επεξεργασμένων τροφίμων στον κόφτη γενικής χρήσης τοποθετήστε το καπάκι.

Μετά την εργασία/Καθαρισμό**Προσοχή!**

Μη βυθίζετε ποτέ το επίθεμα του κόφτη γενικής χρήσης μέσα σε νερό ούτε να το πλένετε κάτω από τρεχουμένο νερό ή στο πλυντήριο πάτων.

- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το επίθεμα.

el

- Γυρίστε το επίθεμα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογίου και πάρτε το από τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Πιάστε το μαχαίρι στην πλαστική λαβή και αφαιρέστε το.
- Ο κόφτης γενικής χρήσης και το μαχαίρι πλέονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε το επίθεμα μόνο με βρεγμένο πανί.

Ράβδου μπλέντερ

Με μια ματιά

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα Α

- 5 Ράβδος μπλέντερ από πλαστικό
- 6 Ράβδος μπλέντερ από ανοξείδωτο ασάλι
- 7 Μαχαίρι ράβδου μπλέντερ

Χειρισμός

Για την ανάμιξη/πολτοποίηση μαγιονέζας, σαλτσών, κοκτέιλ και ροφημάτων, παιδικών τροφών, βρασμένων φρούτων και λαχανικών και την επεξεργασία παγοκύβων. Για την πολτοποίηση σουπάς.

Για το κόψιμο/τρίψιμο νωπών τροφίμων (κρεμμύδια, σκόρδα, αρωματικά χόρτα) χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης!



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε υγρό πέρα από το σημείο συνδεσης της ράβδου μπλέντερ με τη βασική συσκευή.



Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι/την περιστρεφόμενη κίνηση!

Μην πιάνετε ποτέ το μαχαίρι στη ράβδο μπλέντερ. Μην καθαρίζετε ποτέ το μαχαίρι της ράβδου μπλέντερ με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε βούρτσα.



Κίνδυνος ζεματίσματος!

Προσοχή κατά την επεξεργασία καυτών υγρών. Κατά την επεξεργασία υγρών μπορούν να δημιουργηθούν πιτσίλισματα.

Εικόνα Β

- Ανοίξτε το κλείθρο του πίσω ανοίγματος και κρατήστε το.
- Τοποθετήστε τη ράβδο μπλέντερ στη βασική συσκευή και κουμπώστε την.
- Βάζετε το φίς στην πρίζα.
- Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο ποτήρι μίξερ ή σε άλλο υψηλό δοχείο.

- i** Η ράβδος μπλέντερ λειτουργεί καλύτερα, όταν στα προς επεξεργασία τρόφιμα βρίσκεται υγρό.
- Κρατάτε τη συσκευή και το ποτήρι γερά και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία (βαθμίδα M).

- i** Για να αποφύγετε τα πιτσίλισματα από τα αναμειγνυόμενα τρόφιμα, θέτετε τη βασική συσκευή σε λειτουργία, αφού έχετε πρώτα βυθίσει τη ράβδο μπλέντερ μέσα στα τρόφιμα.

Θέτετε πάντοτε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, προτού τη βγάλετε από τα αναμειγνυόμενα τρόφιμα.

- Μετά την επεξεργασία θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Για τη φύλαξη των επεξεργασμένων τροφίμων τοποθετήστε το καπάκι στο ποτήρι μίξερ.

Μετά την εργασία/Καθαρισμός

Προσοχή!

Οι επιφάνειες μπορούν να υποστούν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που χαράζουν.

- Πλέστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη ράβδο μπλέντερ από τη βασική συσκευή.
- i** Κρατήστε ταυτόχρονα το κλείθρο του πίσω ανοίγματος, ώστε να μην μαγκώσει η ράβδος μπλέντερ.
- Καθαρίζετε τη ράβδο μπλέντερ στο πλυντήριο πιάτων ή με βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Αφήνετε τη ράβδο μπλέντερ να στεγνώνει σε όρθια θέση (με το μαχαίρι μπλέντερ προς τα πάνω), ούτως ώστε να μπορεί να τρέξει έξω το νερό που έχει διεισδύσει στο εσωτερικό της.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, Mikser MFQ4... için tasarlanmıştır.

Mikserin kullanma kılavuzu dikkate alınmalıdır.

El tipi mikseri cihaza sadece cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız.

Aksesuar sadece bu kılavuzda tarif edilen kullanım için uygundur.

⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları

Cereyan çarpma tehlikesi!

Cihazı, hızlı karıştırma ayağı – ana cihaz bağlantı yeri aşılacak şekilde suya veya sıvuya sokmayıniz.

Keskin bıçaktan/Dönen tahrik sisteminden dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayıniz.

Doğrama bıçağını kesinlikle çiplak elleriniz ile temizlemeyiniz.

Temizleme işlemi için fırça kullanınız.

Doğrama bıçağını sadece plastik tutamağından tutunuz.

Hızlı karıştırma ayağı bıçağını kesinlikle tutmayıniz!

Karıştırma ayağı bıçağını kesinlikle çiplak eller ile temizlemeyiniz.

Temizleme işlemi için fırça kullanınız.

Haşlanma tehlikesi!

Sıcak sıvı işlenmesinde dikkatli olunuz. Sıvılar işlenirken etrafa sıçrayabilir.

Hızlı blenderi tencere içinde kullandığınız zaman, kullanmaya başlamadan önce tencereyi ocaktan indiriniz.

Önemli!

Aksesuarları cihaza sadece cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız.

Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!

Kesinlikle genel doğrayıcı kabı içinde hızlı karıştırma ucu ile çalışmayınız. Genel doğrayıcı kabı mikrodalga fırın için uygun değildir.

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayıniz ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce İşbu kılavuzu itinayla okuyunuz.

Kullanma kılavuzunu itinai bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtiyalinden dolayı saklayınız.

Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Farklı modeller mevcut olduğu için, satın aldığınız setin içinde tüm aksesuarlar mevcut olmayı bilir. Bu parçaları tek tek de yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.



Önemli not

Arka boşluk açığının, cihaz sadece tork devresinde çalıştırılabilir. Kademeli şalter 1–5 çalışmaz. Kilidin tetiklenmesi için sürgüyü sadece 0/off (kapalı) şalter konumuna alınız.

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, tüm parçaları temizleyiniz.

Genel doğrayıcı

Genel bakış

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

- 1 Üniversal doğrama kabı
- 2 Bıçak
- 3 Üst parça
- 4 Kapak

Cihazın kullanılması

Genel doğrayıcı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarmıskak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur.
Tabloda (**Resim D**) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

Dikkat!

Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!

Dikkat:

Et doğramadan önce kıkıldak, kemik ve sınırılarından ayrılmalıdır.

Genel doğrayıcı, çok sert (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuş (meyve v.b.) besinleri doğramak için uygun değildir.



Keskin bıçaktan/Dönen tahrik sisteminden dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayıniz.

Doğrama bıçağını kesinlikle çiplak elleriniz ile temizlemeyiniz.

Temizleme işlemi için firça kullanınız.

Doğrama bıçağını sadece plastik tutamağından tutunuz.

Resim B

- Üniversal doğrayıcıyı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz ve oturması için bastırınız.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.
- Üst ara parçayı üniversal doğrayıcınızı üzerine takınız ve duyular şekilde kilitleninceye kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
- Arka yuva kapağını açınız ve açık tutunuz.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

- Elektrik fişini prize takınız.
- Ana cihazı ve üniversal doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı (M) kademesine ayarlayınız.
- Besinlerin işlenmesi sona erince, cihazı kapatınız.
- Kapak, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için, genel doğrayıcının.

Kullanma sona erdikten sonra/ Temizlenmesi

Dikkat!

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle suya sokmayıniz ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı üst parçadan çıkarınız.
- Üst ara parçayı saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz ve üniversal doğrayıcıdan ayırip çıkarınız.
- Bıçağı plastik sapından tutunuz ve genel doğrayıcıdan dışarı çıkarınız.
- Genel doğrayıcı ve bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.
- Üst parçayı sadece nemli bir bez ile siliniz.

Hızlı karıştırma çubuğu

Genel bakış

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

- 5 Plastikten hızlı karıştırma çubuğu (blender)

- 6 Paslanmaz çelikten hızlı karıştırma çubuğu (blender)

- 7 Karıştırma ayağı bıçağı

Cihazın kullanılması

Mayonez, sos, karışık içecekler, bebek mamaları, pişirilmiş meyve ve sebzeler karıştırmak ve buz işlemek için kullanılır. Çorba purelemek için kullanılır.

Çiğ besinleri (soğan, sarmıskak, otsu baharatlar) doğramak/kıymak için umumi doğrayıcıyı kullanınız!



Cereyan çarpma tehlikesi!

Cihazı, hızlı karıştırma ayağı – ana cihaz bağlantı yeri aşılacak şekilde suya veya sıvuya sokmayıniz.

tr



Keskin bıçaktan/Dönen tarihik sisteminden dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Hızlı karıştırma ayağı bıçağını kesinlikle tutmayın! Karıştırma ayağı bıçağını kesinlikle çıplak eller ile temizlemeyiniz. Temizleme işlemi için fırça kullanınız.



Haşlanma tehlikesi!

Sıcak sıvı işlenmesinde dikkatli olunuz. Sıvılar işlenirken etrafa sıçrayabilir.

Resim C

- Arka yuva kapağını açınız ve açık tutunuz.
- Hızlı karıştırma ayağını ana cihaza takınız ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Besinleri karıştırma kabına veya başka bir yüksek kaba doldurunuz.
- i** İşlenecek besinlerde bir sıvı mevcut olduğu zaman, hızlı karıştırma ayağı daha iyi çalışır.
- Cihazı ve karıştırma kabını sabit tutunuz ve cihazı çalıştırınız (kademe M).
- i** Karıştırılan besinlerin sıçramasını önlemek için, ancak hızlı karıştırma ayağı karıştırılacak besinin için sokulduktan sonra ana cihazı çalıştırınız. Karıştırma ayağını karıştırılan besinden dışarı çıkarmadan önce, cihazı daima kapatınız.
- Besinlerin işlenmesi sona erince, cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kapağı, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için karıştırma kabının üzerine kapatınız.

Kullanma sona erdikten sonra/ Temizlenmesi

Dikkat!

Cihazın yüzeyi zarar görebilir. Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayınız.

- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve hızlı karıştırma ayağını ana cihazdan çıkarınız.
- i** Hızlı karıştırma çubuğu (blender) sıkışmaması için, arka yuva kapağını bu esnada açık tutunuz.
- Hızlı karıştırma ayağını bulaşık makinesinde veya musluktan akan su altında bir fırça ile temizleyiniz.
- Hızlı karıştırma ayağını dik konumda (karıştırma ayağı bıçağı yukarı doğru) kurumaya bırakarak, içine girmiş olan suyun dışarı akmasını sağlayınız.

Dla własnego bezpieczeństwa

Niniejsze wyposażenie przeznaczone jest do miksera ręcznego MFQ4... . Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi miksera ręcznego.

Mikser ręczny zdejmować i zakładać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy.

Wyposażenie nadaje się tylko do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Końcówki do szybkiego mikowania nigdy nie zanurzać w płynach powyżej miejsca połączenia z korpusem urządzenia.

Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrym nożem/obracającym się napędem!

Nigdy nie dotykać noża rozdrabniacza uniwersalnego.

Noża rozdrabniacza nie czyścić gołymi rękoma.

Do czyszczenia użyć szczotki.

Noż rozdrabniacza chwytać tylko za uchwyty z tworzywa sztucznego.

Nigdy nie dotykać noża końcówki do szybkiego mikowania.

Noża końcówki do szybkiego mikowania nigdy nie czyścić gołymi rękoma. Do czyszczenia użyć szczotki.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Zachować ostrożność podczas mikowania gorących płynów.

Płyny mogą się rozpryskiwać podczas mikowania.

W przypadku zastosowania końcówki do szybkiego mikowania w garnku należy najpierw zdjąć garnek z płyty kuchennej.

Ważne!

Wyposażenie zdejmować i zakładać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy.

Rozdrabniacz uniwersalny można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany!

Nigdy nie używać końcówki do szybkiego mikowania w pojemniku rozdrabniacza uniwersalnego. Pojemnik rozdrabniacza uniwersalnego nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.

Nasadkę rozdrabniacza uniwersalnego nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

pl

Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi.

Instrukcję obsługi proszę starannie przechowywać.

Proszę przekazać instrukcję wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścicielowi.

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla różnych modeli, dlatego jest możliwe, że nabity zestaw nie zawiera wszystkich opisanych tutaj części wyposażenia. Można je nabyc pojedynczo poprzez autoryzowany serwis.



Ważna wskazówka

Jeżeli dolny otwór jest otwarty, wtedy urządzenie można eksploatować tylko w trybie włączenia chwilowego.
Przełącznik 5-stopniowy nie działa. Zasuwanie do przesuwania zaślepki poruszać tylko w pozycji przełącznika 0/off.

- Przed pierwszym użyciem umyć wszystkie części.

Rozdrabniacz uniwersalny

Opis urządzenia

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek □

- 1 Pojemnik rozdrabniacza uniwersalnego
- 2 Nóż
- 3 Nasadka
- 4 Pokrywa

Obsługa

Rozdrabniacz uniwersalny nadaje się do rozdrabniania mięsa, twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów, migdałów.

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (**rysunek □**).

Uwaga!

Rozdrabniacz uniwersalny można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany!

Uwaga!

Przed rozdrabnianiem mięsa usunąć z niego chrząstki, kości i ściegna.

Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do rozdrabniania bardzo twardych produktów (kawy ziarnistej, chrzanu, gałki muszkatałowej) ani mrożonek (mrożonych owoców itp.).



Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrym nożem/obracającym się napędem!

Nigdy nie dotykać noża rozdrabniacza uniwersalnego.

Noża rozdrabniacza nie czyścić gołymi rękoma. Do czyszczenia użyć szczotki.

Noż rozdrabniacza chwytać tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego.

Rysunek ▢

- Postawić rozdrabniacz uniwersalny na gładkim, czystym podłożu i przycisnąć do niego.
- Włożyć nóż.
- Włożyć produkty.
- Na rozdrabniacz uniwersalny nałożyć nasadkę i przekręcić aż do zatrzaszki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Otworzyć zamknięcie dolnego otworu i przytrzymać.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasnąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- mocno trzymać korpus urządzenia i rozdrabniacz uniwersalny; włączyć urządzenie (zakres M).
- Po skończeniu pracy wyłączyć urządzenie.
- Do przechowywania przetworzonych produktów nałożyć pokrywkę na rozdrabniacz uniwersalny.

Po pracy/czyszczenie

Uwaga!

Nasadkę rozdrabniacza uniwersalnego nigdy nie zanurzać w wodzie, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

- Naciągnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć korpus urządzenia z przystawki.
- Nasadkę przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z rozdrabniacza uniwersalnego.

pl

- Nóż chwycić za uchwyty z tworzywa sztucznego i wyjąć.
- Rozdrabniacz uniwersalny i nóż rozdrabniacza można myć w zmywarce do naczyń.
- Nasadkę wytrzeć tylko wilgotną ścierką.

Końcówka do szybkiego mikowania

Opis urządzenia

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A

- 5 Końcówka do szybkiego mikowania, z tworzywa sztucznego
- 6 Końcówka do szybkiego mikowania, ze stali szlachetnej
- 7 Nóż końcówki do szybkiego mikowania

Obsługa

Do mikowania majonezów, sosów, napojów, potraw dla niemowląt, gotowanych owoców i warzyw, oraz do przygotowywania lodów. Do rozcierania zup.

Do rozdrabniania/siekania surowych produktów spożywczych (cebula, czosnek, zioła i jarzyny) stosować rozdrabniacz uniwersalny!



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Końcówki do szybkiego mikowania nigdy nie zanurzać w płynach powyżej miejsca połączenia z korpusem urządzenia.



Niebezpieczeństwko skaleczenia ostrym nożem/obracającym się napędem!

Nigdy nie dotykać noża końcówki do szybkiego mikowania.

Nóża końcówki do szybkiego mikowania nigdy nie czyścić gołymi rękoma.
Do czyszczenia użyć szczotki.



Niebezpieczeństwko poparzenia!

Zachować ostrożność podczas mikowania gorących płynów.
Plyny mogą się rozpryskiwać podczas mikowania.

Rysunek C

- Otworzyć zamknięcie dolnego otworu i przytrzymać.
- Końcówkę do szybkiego mikowania nałożyć na korpus urządzenia i zatrasnąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Włożyć produkty do pojemnika lub innego wysokiego naczynia.

i Końcówka do szybkiego mikowania funkcjonuje lepiej, jeżeli wśród produktów przeznaczonych do mikowania znajdują się również płyne składniki.

- Mocno trzymać urządzenie i pojemnik; włączyć urządzenie (zakres M).

i Aby zapobiec rozpryskiwaniu się produktów, urządzenie włączyć dopiero wtedy, gdy końcówka do szybkiego mikowania zanurzona jest w produktach przeznaczonych do mikowania.

Przed wyjęciem końcówek z mikowanych/mieszanych produktów zawsze najpierw wyłączyć urządzenie.

- Po skończeniu pracy wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Do przechowywania przetworzonych produktów nałożyć pokrywkę na pojemnik.

Po pracy/czyszczenie

Uwaga!

Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.
Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących.

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć z urządzenia końcówkę do szybkiego mikowania.

i Przytrzymać przy tym zamknięcie dolnego otworu, aby zapobiec zablokowaniu się końcówki do szybkiego mikowania.

- Końcówkę do szybkiego mikowania umyć w zmywarce do naczyń lub szczotką pod bieżącą wodą.

i Końcówkę do szybkiego mikowania suszyć w odwrotnej pozycji (nożem do góry), aby woda, która dostała się do końcówki, mogła wypływać.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

uk

Для вашої безпеки

Це пристрій призначено для ручного міксеру MFQ4... .

Зверніть увагу на інструкцію з використання ручного міксеру.
Ручний міксер можна встановлювати та знімати тільки після зупинки пристрію.

Приладдя придатне лише для описаного у цій інструкції використання.

▲ Вказівки з техніки безпеки для цього пристрію

Небезпека враження електричним током!

Не занурюйте пристрій в рідину вище місця з'єднання занурювального блендура для швидкого змішування і основного блоку.

Небезпека поранення гострим ножем/обертовим приводом!

Ніколи не торкайтесь ножа універсального подрібнювача.

Подрібнювальний ніж ніколи не мийте голими руками.

Користуйтесь щіткою.

Тримайте подрібнювальний ніж лише за пластмасову ручку.

Ніколи не торкайтесь ножа занурювального блендура для швидкого змішування. Нож занурювального блендура ніколи не мийте голими руками. Користуйтесь щіткою.

Небезпека опіків!

Будьте обережні при переробці гарячих рідин.

Рідини під час переробки можуть розбризкуватися.

При використанні занурюваного блендура для швидкого змішування в каструлі, треба спочатку зніміть каструлю з плити.

Важливо!

Приладдя можна встановлювати та знімати тільки після зупинки пристрію.

Універсальний подрібнювач використовувати тільки у повністю складеному вигляді!

Ні в якому разі не працювати занурюваним блендером для швидкого змішування в стакані універсального подрібнювача.

Стакан універсального подрібнювача не придатний для використання у мікрохвильовій печі.

Насадку універсального подрібнювача ніколи не занурювати у рідину та не мити під проточною водою або в посудомийній машині.

uk

Прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, щоб ознайомитися із важливими вказівками з техніки безпеки і управління для цього приладу.
Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання.
Передавайте інструкцію з використання наступним користувачам разом із пристадом.
Пропонуються різні моделі і тому в Вашому комплекті можуть бути відсутні певні приладдя.
Такі приладдя Ви можете окремо придбати в службі сервісу.



Важлива вказівка

Якщо розташований на задньому відсіку отвір відкритий, то прилад вмикається лише в імпульсному режимі. Ступені 1–5 не вмикаються. Пересувайте засувку для закривання кришок тільки в положенні перемикача «**0/off**».

- Почистіть всі деталі перед першим використанням.

Універсальний подрібнювач

Короткий огляд

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

Малюнок A

- Стакан універсального подрібнювача
- Ніж
- Насадка
- Кришка

Управління

Універсальний подрібнювач придатний для подрібнення м'яса, твердого сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів, овочів, горіхів, мигдалю.

Звертайте обов'язково увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (**малюнок D**).

Увага!

Універсальний подрібнювач використовувати тільки у повністю складеному вигляді!

Обережно!

Перед подрібненням м'яса видаліть із нього хрящи, кістки та сухожилля. Універсальний подрібнювач не придатний для подрібнення дуже твердих продуктів (кавових бобів, редьки, мускатних горіхів) та заморожених продуктів (фруктів тощо).



Небезпека поранення гострим ножем/обертовим приводом!

Ніколи не торкайтесь ножа універсального подрібнювача.

Подрібнювальний ніж ніколи не мийте голими руками. Користуйтесь щіткою. Тримайте подрібнювальний ніж лише за пластикову ручку.

Малюнок B

- Установіть універсальний подрібнювач на рівній і чистій робочій поверхні та притисніть.
- Вставте ніж.
- Заповніть продукти.
- Надіньте насадку на універсальний подрібнювач та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб вона чутно заскочила в паз.
- Відкрийте кришку розташованого на задньому відсіку отвору і утримуйте її у цьому положенні.
- Установіть основний блок на насадку та зафіксуйте.
- Ввімкніть вилку до розетки.
- Тримаючи міцно основний блок та універсальний подрібнювач, ввімкніть прилад (ступінь «**M**»).
- Вимкніть прилад після переробки.
- Закройте кришкою універсальний подрібнювач для зберігання перероблених продуктів.

uk

Після роботи/Очищення

Увага!

Насадку універсального подрібнювача ніколи не занурювати в воду та не мити під проточною водою або в посудомийній машині.

- Натисніть кнопки розблокування та зніміть основний блок з насадки.
- Поверніть насадку проти годинникової стрілки та зніміть її з універсального подрібнювача.
- Візьміть ніж за пластмасову ручку та вийміть його.
- Універсальний подрібнювач та ніж можна мити в посудомийній машині.
- Насадку пропріть лише вологою ганчіркою.

Занурювальний блендер для швидкого змішування

Короткий огляд

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

Малюнок □

- 5 Занурюваний блендер для швидкого змішування з пластмаси
- 6 Занурюваний блендер для швидкого змішування з нержавіючої сталі
- 7 Ніж занурювального блендера

Управління

Для приготування майонезу, соусів, коктейлів, пюре для немовлят, а також для переробки варених фруктів і овочів та льоду. Для приготування супів-пюре.

Для подрібнювання/січення сиріх продуктів (цибулі, часнику, зелені) використовуйте універсальний подрібнювач!



Небезпека враження електричним током!

Не занурюйте прилад в рідину вище місця з'єднання занурювального блендера для швидкого змішування і основного блоку.



Небезпека поранення гострим ножем/обертовим приводом!

Ніколи не торкайтесь ножа занурювального блендера для швидкого змішування. Нож занурювального блендера ніколи не мийте голими руками. Користуйтесь щіткою.



Небезпека опіків!

Будьте обережні при переробці гарячих рідин. Рідини під час переробки можуть розбризкуватися.

Малюнок С

- Відкрийте кришку розташованого на задньому відсіку отвору і утримуйте її у цьому положенні.
- Установіть занурювальний блендер для швидкого змішування на основний блок та зафіксуйте.
- Ввімкніть вилку до розетки.
- Завантажте продукти до келиха блендеру або інший високий келих.
- i** Занурювальний блендер для швидкого змішування функціонує краще, якщо до призначених для переробки продуктів долити трохи рідини.
- Тримаючи прилад і келих, ввімкніть прилад (ступінь «M»).
- i** Щоб уникнути розбризкування продуктів, слід вмикати основний блок лише після занурення занурювального блендера для швидкого змішування в продукти для подрібнення. Вимикайте завжди прилад перед тим, як вийняти його із подрібнених продуктів.
- Вимкніть прилад після переробки.
- Вийміть вилку з розетки.
- Закройте кришкою келих блендеру для зберігання перероблених продуктів.

uk

Після роботи/Очищення

Увага!

На поверхнях можуть виникнути пошкодження. Не застосовувати ніяких абразивних засобів для чищення.

- Натисніть на кнопки розблокування і зніміть занурювальний блендер для швидкого змішування з основного блоку.
- **i** Утримуйте при цьому кришку розташованого на задньому відсіку отвору, щоб занурювальний блендер для швидкого змішування не заклінив.
- Занурювальний блендер для швидкого змішування можна мити в посудомийній машині або за допомогою щітки під проточною водою.
- Залишіть занурювальний блендер для швидкого змішування сушитися в вертикальному положенні (ножем занурювального блендера доверху) – це дозволить стекти воді, яка потрапила досередини.

Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ru

Для Вашей безопасности

Данная принадлежность предназначена для ручного миксера MFQ4... . Обратите внимание на инструкцию по эксплуатации ручного миксера.

Ручной миксер можно устанавливать и снимать только после остановки прибора.

Принадлежность пригодна только для описанного в данной инструкции применения.

▲ Указания по технике безопасности для данного прибора

Опасность поражения электрическим током!

Не погружать прибор в жидкость выше места соединения погружного блендера с основным блоком.

Опасность травмирования об острый нож/вращающийся привод!

Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе.

Никогда не чистить нож-измельчитель голыми руками.

Использовать щетку.

Нож-измельчитель можно брать только за пластмассовую ручку.

Никогда не трогать нож погружного блендера для быстрого смешивания. Никогда не чистить нож погружного блендера голыми руками. Использовать щетку.

Опасность ошпаривания!

Будьте осторожны при переработке горячих жидкостей.

Жидкости могут разбрызгиваться при переработке.

При использовании погружного блендера для быстрого смешивания в кастрюле необходимо предварительно снять кастрюлю с плиты.

Важно!

Принадлежность можно устанавливать и снимать только после остановки прибора.

Универсальный измельчитель использовать только в полностью собранном виде!

Ни в коем случае не работать погружным блендером для быстрого смешивания в стакане универсального измельчителя. Стакан универсального измельчителя не пригоден для использования в микроволновой печи.

Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного прибора.

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему эту инструкцию по эксплуатации.

Из-за наличия различных моделей не исключено, что не все принадлежности входят в комплект поставки Вашего прибора. Их можно приобрести также отдельно в сервисной службе.



Важное указание

При открытом отверстии в задней части прибора последний может работать только в режиме моментального включения. Переключатель ступеней 1–5 не функционирует. Задвижку для закрывания затвора передвигать только в положении переключателя «0/off».

- Перед первым использованием провести чистку всех деталей.

Универсальный измельчитель

Комплектный обзор

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок А

- Стакан универсального измельчителя
- Нож
- Насадка
- Крышка

Эксплуатация

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.

Обязательно соблюдайте указанное в таблице максимальное количество и время переработки (рисунок D).

Внимание!

Универсальный измельчитель использовать только в полностью собранном виде!

Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия.

Универсальный измельчитель не пригоден для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатных орехов) и замороженных продуктов (фруктов и т.п.).



Опасность травмирования об острым нож/вращающийся привод!

Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе.

Никогда не чистить нож-измельчитель голыми руками. Использовать щетку. Нож-измельчитель можно брать только за пластиковую ручку.

Рисунок Б

- Поставить универсальный измельчитель на гладкую и чистую рабочую поверхность и прижать его.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.
- Установить насадку на универсальный измельчитель и повернуть по часовой стрелке до фиксации со щелчком.
- Открыть затвор отверстия в задней части прибора и удерживать его в этом положении.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить вилку в розетку.
- Крепко удерживая основной блок и универсальный измельчитель, включить прибор (ступень «M»).
- После переработки выключить прибор.
- Для хранения переработанных продуктов установить крышку на универсальный измельчитель.

ru

После работы/Чистка

Внимание!

Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в воду и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с насадки.
- Повернуть насадку против часовой стрелки и снять ее с универсального измельчителя.
- Взять нож за пластмассовую ручку и извлечь.
- Универсальный измельчитель и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку следует только протирать влажной тряпкой.

Погружной блендер для быстрого смешивания

Комплектный обзор

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок А

- 5 Погружной блендер для быстрого смешивания из пласти массы
- 6 Погружной блендер для быстрого смешивания из нержавеющей стали
- 7 Нож погружного блендера

Эксплуатация

Для приготовления майонеза, соусов, коктейлей, детского питания, для переработки вареных овощей и фруктов, а также льда. Для приготовления супов-пюре.

Для измельчения/рубки сырых продуктов (репчатого лука, чеснока, трав) использовать универсальный измельчитель!



Опасность поражения электрическим током!

Не погружать прибор в жидкость выше места соединения погружного блендера с основным блоком.



Опасность травмирования об острый нож/вращающийся привод!

Никогда не трогать нож погружного блендера для быстрого смешивания. Никогда не чистить нож погружного блендера голыми руками. Использовать щетку.



Опасность ошпаривания!

Будьте осторожны при переработке горячих жидкостей. Жидкости могут разбрызгиваться при переработке.

Рисунок С

- Открыть затвор отверстия в задней части прибора и удерживать его в этом положении.
- Установить погружной блендер для быстрого смешивания на основной блок и зафиксировать его.
- Вставить вилку в розетку.
- Загрузить продукты в стакан блендера или какой-либо другой высокий стакан.
- i** Погружной блендер для быстрого смешивания функционирует лучше, если перерабатываемые продукты находятся в жидкости.
- Включить прибор, удерживая его и стакан (ступень «М»).
- i** Чтобы избежать разбрызгивания продуктов, основной блок следует включать только после погружения блендера для быстрого смешивания в продукты для переработки. Всегда выключать прибор перед его извлечением из переработанных продуктов.
- После переработки выключить прибор.
- Извлечь вилку из розетки.
- Для хранения переработанных продуктов установить крышку на стакан блендера.

После работы/Чистка

Внимание!

Поверхности прибора могут быть повреждены. Не использовать абразивные чистящие средства.

- Нажать на кнопки разблокировки и снять погружной блендер для быстрого смешивания с основного блока.
- **i** При этом удерживать затвор отверстия в задней части прибора, чтобы погружной блендер для быстрого смешивания не заклинил.
- Погружной блендер для быстрого смешивания можно мыть в посудомоечной машине или чистить щеткой под проточной водой.
- Погружной блендер для быстрого смешивания оставить сушиться в вертикальном положении (ножом погружного блендера вверху), чтобы проникшая внутрь вода могла вытечь.

Право на внесение изменений
оставляем за собой.

he-3

- i** מוט העירבול מהיר מותפרק טוב יותר כאשר במצרכי המזון המיועדים לעיבוד מוצאים נזלים.
- אחזו היטב ביחידת הבסיס ובקוץ האוניברסלי והפעלו את הפעולה (דרגת עבדה M).
 - אחזו היטב ביחידת הבסיס ובקוץ האוניברסלי והפעלו את המכשיר בדרגת העבדה M.
 - כדי למנוע את התזה תערובת המוצרים יש להפעיל את המכשיר רק לאחר שמוסט העירבול מהיר וכוננו אל תוך תערובתם. הקפידו תמיד לכבות את יחידת הבסיס לפני החאתה מתערובתה העירבול.
 - פיתחו את מכסה הפתוח האחורי ואחזו בו היטב.
 - חוציאו את התקע משקע החשמל.
 - הריכבו על הקוץ האוניברסלי את המכסה המועד לשימוש ואחסנת מרכיבי מזון מעובדים.
- לאחר סיום העבודה / הניקוי**

שימוש לבב!

- המשיטים החיצוניים של המכשיר חשופים לנזקים. אין להשתמש בחומר נקי חריפים ובתכשיטים קורצף למים.
- חסירו את מוט העירבול מהיר באמצעות להיצעה בו זמינה על שני לחצני השיחזור.
 - תוך כדי הפעולה יש לאחזו היטב במכסה הפתוח האחורי כדי להבטיח שימושו של מוט העירבול מהיר לא יתקע.
 - נכו את כל העבודה במדיח הכללים או מתחת זרם מי ברז, בעדרת מרשת מתאמה.
 - הניחו את מוט העירבול מהיר ליבוש כשהוא במצב אנכי (סכיני רגילה העירבול מופנים כלפי מעלה) כך ששאריות המים יוכלו לטרוף החוצה.

קוץ האוניברסלי!**סקירה מהירה**

אנא פיתחו את עמודי האירורים המקופלים.

Aior A

5 מוט עירבול מהיר (פלסטיין)

6 מוט עירבול מהיר (פלדת אל-חלד)

7 סכיני מוט העירבול

תפעול

המכשיר נועד לעירבול מיזוג, רטבים, משקאות קוקטייל, מזון תינוקות, וכן להכנת מחיה מרק מפירות או ירקות מבושלים. למעילת מרכזי מrankים.

לחיתוך וקיצוץ של מרכיבי מזון גולמיים בצורמת הטבעית (างן בצללים, שום או עשבי תיבול טריים) יש להשתמש בקוץ האוניברסלי!

סכנה התחשמלית!

אין לטעול את המכשיר במים או בנזלים אחרים ככלשה מעל נזקודה החיבור של מוט העירבול מהיר ליחידת הבסיס.

זהירות! סכנה פצעה כתוצאה מלחייב סכינים חדים וمتגנעות הינו סובייטי!

לעומם אין לגעת בלהבי הסכינים של מוט העירבול המהיר. לעומת זאת נזקודה את סכיני מוט העירבול בדיבים חשופות. יש להעזר בمبرשת נקי מותאמת.

סכנה כויה!

היזרו בזמן עיבוד נזלים לוהטים. במהלך העבודה עלולים נזלים להוות מזקנים לכל עבר. במיידה ונעשה שימוש במוט העירבול מהיר בשילוב עם סיר בישול, יש להטייר קודם לכן את הסור מהאש.

Aior C

- פיתחו את מכסה הפתוח האחורי או אחזו בו היטב.
- הריכבו את מוט העירבול מהיר והניחו לו להיעגל.
- הכניסו את התקע לשקע החשמל.
- הכניסו את מרכיבי המזון אל ספל העירבול או אל מיכל גבואה אחר.

הזכות לשינויים שמרורה.

he-2

זהירות! סכנת פציעה כתוצאה מלהבי סכינים חדים
ומתגניות היגייניות!

לעולם אין לגלות בלביה הסכין של הקוץ האוניברסלי.
לעולם אין לנוקות את סכini הקיצוץ בידים חשופות. יש להעזר
במברשת ניקוי מתאימה.
את סכיני הקיצוץ יש לאחזר אורך וركק בדירת הפנסטיטית.

איור B

- הניחו את ספל הקוץ האוניברסלי על גבי משטח העבודה
ישר, חלק ונקי, והצמידו אותו בלחיצה.
- התקינו את הסcin.
- הכניסו את מרכיבי המזון.
- הניחו את התקן הכספי העילי על גבי ספל הקוץ
- האוניברסלי וסובבו אותו בכיוון מהוגי השען עד להישמע
נקישת הנעליה.
- פיתחו את מכסה הפתחה האחורי ואיחזו בו היבט.
- הציבו את מכשיר הבסיס על גבי התושבת והניחו לו להינעל.
- הכניסו את התקע לשקע חשמל.
- אחזו היטב ביחידת הבסיס ובקוץ האוניברסלי והפעלו את
המכשיר בדרגת העבודה M.
- בסיום תהליך העבודה יש לכבות את המכשיר.
- הריכיבו על הקוץ האוניברסלי את המכסה המיועד לשימור
ואחסנת מרכיבי מזון מעבדים.

לאחר סיום העבודה / הניקוי**שימוש נקי!**

- לעולם אין לטובול את התקן הקוץ האוניברסלי בנזולם, אין
לשטוף אותו מתחחת לזרם מי ברז ואין לנוקות אותו במדיח-כלם.
- הטיירו את יחידת הבסיס מהתושבת באמצעות לחיצה ב-
זמן על שני לחצני השחרור.
- סובבו את התושבת נגד כיוון מהוגי השען והטיירו אותה
מספל הקוץ האוניברסלי.
- אחזו היטב ביחידת הפלסטיק של הסcin והטירו אותה.
- את הסcinים ואת ספל הקוץ האוניברסלי ניתן לנוקות גם
בmdiח כלים.
- את התושבת יש לנוקות בעזרת מטלית בלבד.

מו"ט עירובול מהיר

לפני תחילת השימוש בمعدן המזון קיראו בעין רבת חוברת
הדריכה זו. היא מכילה מידע חשוב לעניין הנחיות הבטיחות
וההפעלה הנוגעת למכשיר זה.

אנא שימרו על חוברת הדרכה זו. במקורה של העברת המכשיר
לאדם אחר אנא תנו לו יחד עם המכשיר גם את חוברת ההדריכה.
מכシリ זה משווים בಗרסאות שונות ובדגמים שונים. אם בדגם
שברשותכם לא נכללים כל הכלמים והabayards המופיעים בחוברת,
באפשרותכם לרכוש אותם בנפרד בthanתנית שירות הלוקחות.

**הערה חשובה**

כאשר סגר הפתח האחורי פתוח ניתן להפעיל את המכשיר רק
בתפעול פעימת. דרגות העבודה 1 עד 5 אין פעילות.
את התקן הנהז לאסגירת הפתח יש להפעיל רק כאשר המתג
מצוי במצב 0/off.

- לפני השימוש הראשון יש לנוקות היטב את כל החלקים.

קוץ האוניברסלי**סקירה מהירה**

אנא פיתחו את עמודי האירורים המקופלים.

איור A

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | ספל הקוץ האוניברסלי |
| 2 | סכין |
| 3 | התקן |
| 4 | מכסה |

תפעול

הקוץ האוניברסלי מיועד לחיתוך וקיצוץبشرים, גיבנות קשות,
בצל, שעבי תבלין, שום, פירות, ירקות, שקדים ואגוזים.
הקפידו ממד שלא להרого מכミニות העיבוד המכסיימליות המותרות
מזמינים העבודה המירביים כמפורט בטבלה (איור B).

שימוש נקי!

יש לשימוש בקוץ האוניברסלי אך ורק כאשר כל החלקים
הזרושים מרכיבים ייחודי לתוליה.

שימוש נקי!

לפני חיתוך וקיצוץ בשיר יש להרחיק ממנו את הסחוס, העצמות
והגידים.

הקוץ האוניברסלי אינו מתאים לחיתוך וקיצוץ מרכיבים מזון קשים
במיוחד (כגון פול קפה, צנון או אגוז מוסקאטו), או מרכיבים
קפואים (כגון פירות מהקפאה).

he-1**למען בטיחותכם**

אבייזר זה מיועד לשימוש בשילוב עם המערבל הידני... MFQ4.

הקפידו לפעול על-פי האמור בהוראות השימוש של המערבל הידני.

את המערבל הידני יש להרכיב ולהטיר רק במצב עצירה מוחלטת של המכשיר.

אבייזר זה מיועד לחיתוך וקייזץ בשרים, גבינות קשות, בצל, עשב תיבול, שום, פירות, ירקות, שקדים וגוזים, וכן להקצפת חלבוני ביצים או שמנת מתוקה. אין להשתמש במכשיר לצורך קיזוץ או ריסוק של חומרים קשים ומוצקים במיוחד (כגון גרעיני כפה, אגוז מוסיקאט, סוכר או חזרת), או מוצר מזון קבועים (כגון פירות או קוביית קרח).

 הנחיות בטיחות למכשיר זה**סכתת התחשמלות!**

אין לטבול את המכשיר במים או בנזולים אחרים כלשהם מעל לנקודת החיבור של מוט העירבול מהיר ליחידת הבסיס.

זהירות! סכתת פצעה כתוצאה מלהבי סכינים חדים ומתחנעות הינה סיבוכיות!

לעולם אין לגעת בלהבי הסכין של הקוץ האוניברסלי.

לעולם אין לנוקות את סכיני הקיזוץ בידים חשופות. יש להיעזר בمبرשת ניקוי מתאימה.

את סכיני הקיזוץ יש לאחוד אך ורק בידית הפלטטייה.

לעולם אין לגעת בלהבי הסכינים של מוט העירבול המהיר. לעולם אין לנוקות את סכיני מוט העירבול בידים חשופות. יש להיעזר בمبرשת ניקוי מתאימה.

סכתת כויה!

היזהר בזמן עיבוד נזולים לוהטים. במהלך העבודה עלולים נזלים להיות מותזים לכל עבר.

במידה ונעשה שימוש במוט העירבול המהיר בשילוב עם סיר בישול, יש להטיר קודם לכן את הסיר מהאש.

חשוב!

את האביזרים והתקנים השונים יש להרכיב או להטיר רק במצב עצירה מוחלטת של המנוע.

יש להשתמש בקוץ האוניברסלי אך ורק כאשר כל החלקים הדרושים מורכבים ייחודי כהלהה!

לעולם אין לעבוד עם מוט העירבול המהיר בשילוב עם ספל הקוץ האוניברסלי.

ספל הקוץ האוניברסלי אינו מיועד לשימוש במיקרוגל.

לעולם אין להרים את הקוץ האוניברסלי משטח העבודה במהלך השימוש.

לעולם אין לטבול במים או בנזולים אחרים כלשהם את מנשא הסכינים של הקוץ האוניברסלי, ואין לנוקות אותו במדיח כלים או מתחת לזרם מי ברז.

ar-3

صورة C

- افتح غطاء الفتحة الموجودة بمؤخرة الجهاز وامسك به بحيث يظل مفتوحا.
- ركب الخلط اليدوي السريع في المكان المخصص لها في هيكل المحرك وقم بإحكام ثبيتها.
- ادخل قابس الجهاز في المقبس.
- ضع المواد الغذائية في إناء الخلط أو في إناء آخر عميق.
- i **الخلط اليدوي السريع** يعمل بطريقة أفضل عند استخدامه لإعداد الأطعمة التي تحتوي على سوائل.
- امسك الجهاز والوعاء جيداً وقم بتشغيل الجهاز (الدرجة M).

i قم أولاً بتغطيس الخلط اليدوي السريع في المواد الغذائية المطلوب إعدادها وبعد ذلك قم بتشغيل الجهاز لكي تتجنب وقوع طرطشة.

- انتبه دائمًا إلى أن توقف الجهاز عن الدوران قبل إخراجه من المواد الغذائية.
- قم بإيقاف الجهاز عن العمل بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية.
 - انزع قابس الجهاز من المقبس.
 - قم بتركيب غطاء وعاء الخلط لحفظ المواد الغذائية التي تم إعدادها.

بعد الانتهاء من العمل/تنظيف الجهاز**خذير!**

- من الممكن أن تطرأ خدوش على الأسطح الخارجية للجهاز، لا تستخدم أية منظفات ذات طبيعة كاشطة في تنظيف الجهاز.
- اضغط على زر نزع الخلط وقم بنزع الخلط اليدوي من هيكل المحرك.

i عندئذ يجب الإمساك بـ **الغطاء** الفتحة الموجودة بمؤخرة الجهاز بحيث يظل مفتوحاً، وذلك لكي لا ينحصر (ينزق) **ذراع الخلط اليدوي السريع**.

- يمكن غسل الخلط اليدوي السريع في غسالة الأواني أو تنظيفه باستخدام فرشاة خت الماء المناسب من الصنبور.

ضع الخلط اليدوي السريع في وضع رأسى بحيث تكون (السكين في الاتجاه العلوي) ودعها لفترة من الوقت لحين أن تتسرب بقايا الماء المتواجدة بداخله إلى الخارج.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

- امسك السكين من جهة المقبس البلاستيكي ثم افصله عن الإناء.
- القطاعة متعددة الاستخدام والسكين مهمان في الغسيل في غسالة الأواني.
- أما غطاء التشغيل فيجري تنظيفه فقط باستخدام فوطة مبللة.

خلط يدوي سريع

فتح من فضلك الصفحتين المطويتين المحتويتين على الصور.

صورة A

5 ذراع الخلط السريع (البلاستيك)

6 ذراع الخلط السريع (الحديد المقاوم للصدأ)

7 سكين الخلط اليدوي

استخدام الخلط

الخلط مصمم لإعداد المايونيز لأنواع المختلفة من الصلصة، المشروبات الخلطة وأطعمة الأطفال الرضع وكذلك لتنقية، الخضروات والفواكه المطبوخة ولتكسير الثلج. لهرس مكونات الحساء.

يجب استخدام القطاعة متعددة الاستخدام لتنقية/ فرم المواد الغذائية النينة (البصل، الثوم، التوابل)

! خطر الصعق بالتيار الكهربائي!

لا تقم بتغطيس الخلط اليدوي السريع في آية سوائل على نحو ينبعى ساق الخلط ويصل إلى خزفيزة التوصيل البيئية أو هيكل المحرك. خطر الإصابة بجروح من خلال سكين.

! خطر الإصابة بجروح بفعل السكين
الحادي/ دوران المحرك!

انضم بيديك على الإطلاق في الوسط الحبيط بالسكين المتواجهة في ساق الخلط اليدوي السريع.

تجنب تماماً تنظيف سكين الخلط بيديك إذا لم تكن مرتدياً ما يوفر لهاها الحماية اللازمة. ويفضل استخدام فرشاة لأغراض التنظيف.


! خطر التعرض للحرقة!

تعليمات الاستخدام الآمن و يجب توخي الحذر عند إعداد سوائل ساخنة، حيث أن إعداد السوائل يمكن أن يسفر عن طرطشتها.

ar-2

احترس!

قبل تقطيع لحوم يجب إزالة الغضاريف والعظم والأوتار منها.
القطاعة متعددة الاستخدام غير صالحة لتقطيع المواد الغذائية الصلبة جداً (حبوب البن، الفجل، جوز الطيب) والمأكولات الغذائية الجمدة (الفواكه أو ما يشبهها).



لا تدخل بسكين على الإطلاق في إبراء القطاعة متعددة الاستخدام. جنب تماماً تنظيف سكين القطاعة متعددة الاستخدام بسكين إذا لم تكن مرتبطةً بما يوفر لها المعايير الضرورية. وقد فرشاة لأغراض التنظيف. ولا تمسك بسكين القطاعة متعددة الاستخدام إلا من مقبضها البلاستيك.

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي تخلصوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتتشغيل خاصة بهذا الجهاز.

يرجى الحفاظ على تعليمات الاستخدام عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب أن يتم إعطائه تعليمات الاستخدام سوياً مع الجهاز حيث أنها تعمل بصورة مستمرة على تكثيف قدرة المحرك على النحو اللازم للمأكولات الغذائية الحارِّية إعدادها. وقد يسترعي انتباهم خلال استخدام القطاعة متعددة الاستخدام ملاحظة هذا التكثيف لقدرة المحرك في صورة تأرجح طفيف في عدد دورات المحرك أثناء التشغيل.

B صورة

- ضع القطاعة متعددة الاستخدام على مسطحٍ مستوٍ ونظيف ثم اضغط عليها.
- ركب السكين.
- ضع المواد الغذائية في الوعاء المخصص لها.
- ضع غطاء التشغيل على القطاعة متعددة الاستخدام ثم أدره في الاتجاه دوران عقارب الساعة حتى أن يتم تشبيه بإحكام يصدر عنه طقطقة.
- افتح غطاء الفتحة الموجودة بمؤخرة الجهاز وأمسك به بحيث يظل مفتوحاً.
- ضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل ثم قم بإحكام إغلاقه.
- ركب قابس الجهاز في المقبس.
- امسك بهيكِل المحرك والقطاعة متعددة الاستخدام جيداً قم بتشغيل الجهاز (الدرجة M).
- بعد الانتهاء من العمل قم بايقاف عمل الجهاز.
- ضع الغطاء [الحافظ] على القطاعة متعددة الاستخدام لحفظ المواد الغذائية التي جرى إعدادها.

بعد الفراغ من الاستخدام/تنظيف الجهاز

تنبيه!

لا تقم على الإطلاق بتخطي غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة متعددة الاستخدام في الماء أو غسله حتى الماء المناسب من الصنبور أو في غسالة الأوتومات.

- اضغط على زر فك الاندماج ثم افصل هيكل الجهاز عن غطاء التشغيل.
- أدر غطاء التشغيل في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة ثم قم بفصله من القطاعة متعددة الاستخدام.

i تنبيه هام

لا يمكن تشغيل الجهاز أثناء فتح غطاء فتحة الملحقات الإضافية سوى على درجة التشغيل اللحظي ولا يمكن تشغيله على درجات العمل من 1 إلى 5. لا تقم بفتح أو إغلاق غطاء فتحة الملحقات الإضافية سوى بعد ضبط مفتاح التشغيل على العلامة Off/On.

- يجب تنظيف كافة قطع الجهاز قبل الشروع في استخدامها.

القطّاعة متعددة الاستخدام

فتح من فضلك الصفحتين المطويتين المحتويتين على الصور.

A صورة

- 1 قطّاعة متعددة الاستخدام
- 2 سكين
- 3 غطاء واقٍ للتشغيل
- 4 غطاء (حافظ)

استخدام الجهاز

القطاعة متعددة الاستخدام صالحة لتقطيع اللحوم، أنواع الرين الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، المكسرات، المكسرات (البندق، الجوز الخ) واللوز. يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة D).

تنبيه!

يجب عدم استخدام القطاعة متعددة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح!

من أجل سلامتكم

هذا الملحق خاص بالخلاط اليدوي من طراز MFQ4 رجاء الرجوع إلى تعليمات استخدام الخلاط اليدوي. حافظ من فضلك على دليل الاستخدام بعناية. وفي حال إعطاء الجهاز لطرف ثالث فينبغي الانتباه إلى تسليمه هذا الدليل.

يجب عدم تركيب أو فك الخلاط اليدوي إلا عندما يكون الجهاز متوقفا تماماً عن العمل. هذا الملحق الإضافي معد ومحتمل فقط للاستخدام في الغرض وبالأسلوب المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام.

! تنبیهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

خطر الصعق بالتيار الكهربائي!

لا تقم بتغطيس الخلاط اليدوي السريع في آية سوائل على نحو يتعدى ساق الخلاط ويصل إلى جهيزية التوصيل البينية أو هيكل المرك. خطر الإصابة بجروح من خلال سكين.

خطر الإصابة بجروح بفعل السكين الحاد / دوران المرك!

لا تدخل يديك على الإطلاق في إناء القطاععة متنوعة الاستخدام. جنب تماماً تنظيف سكين القطاععة متنوعة الاستخدام بيديك إذا لم تكن مرتدياً ما يوفر لهما الحماية الازمة. وفضل استخدام فرشاة لأغراض التنظيف. ولا تمسك بسكين القطاععة متنوعة الاستخدام إلا من مقبضها البلاستيكي.

اتقحم بيديك على الإطلاق في الوسط الحارط بالسكين المتواجدة في ساق الخلاط اليدوي السريع. جنب تماماً تنظيف سكين الخلاط بيديك إذا لم تكن مرتدياً ما يوفر لهما الحماية الازمة. ويفضل استخدام فرشاة لأغراض التنظيف.

خطر التعرض للحرق!

تعليمات الاستخدام الآمن و يجب توخي المذر عند إعداد سوائل ساخنة، حيث أن إعداد السوائل يمكن أن يسفر عن طرطشتها.

عند استخدام ذراع الخلط السريع لخلط مواد غذائية موجودة في إناء طهي فإنه يجب القيام قبل ذلك بإبعاد الإناء من على موضع (عين) الموقد الساخن الجاري الطهي عليه.

تنبيه هام!

يجب عدم تركيب أو فك الملحق الإضافي إلا عندما يكون الجهاز متوقفا تماماً عن العمل.

يجب عدم استخدام القطاععة متنوعة الاستخدام إلا عندما تكون في وضع كامل التركيب.

يجب عدم القيام على الإطلاق بالعمل بذراع الخلط السريع في إناء القطاععة متنوعة الاستخدام.

إناء القطاععة متنوعة الاستخدام غير معبد وغير صالح للاستخدام في جهاز الميكروويف (فرن الموجات الفائقة القصيرة).

لا تقم على الإطلاق بتغطيس غطاء التشغيل الخاص بالقطاععة متنوعة الاستخدام في الماء أو غسله تحت الماء المناسب من الصنبور أو في غسالة الأواني.



 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 / 70 440 040

A 0810 / 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY


www.bosch-home.com




8001010883 (9501)

en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, uk, ru, he, ar


A

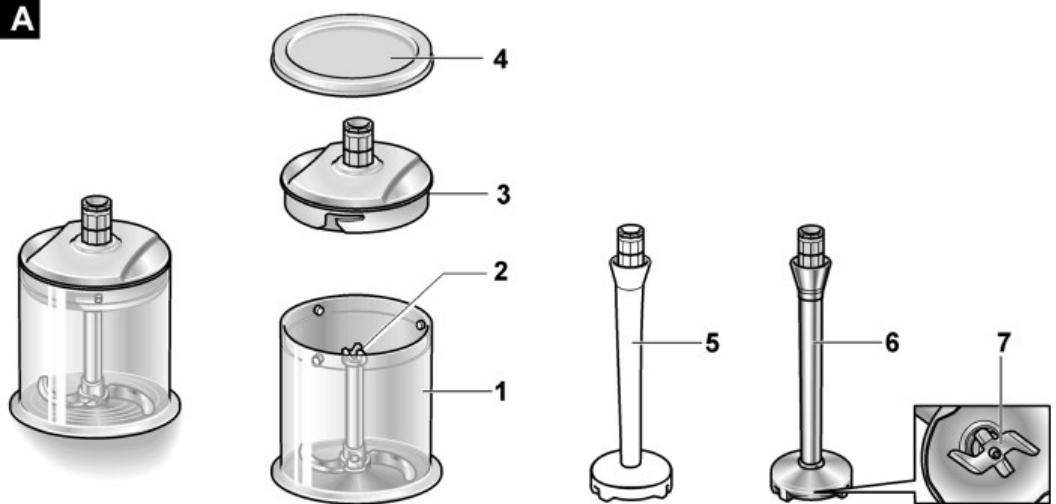

B

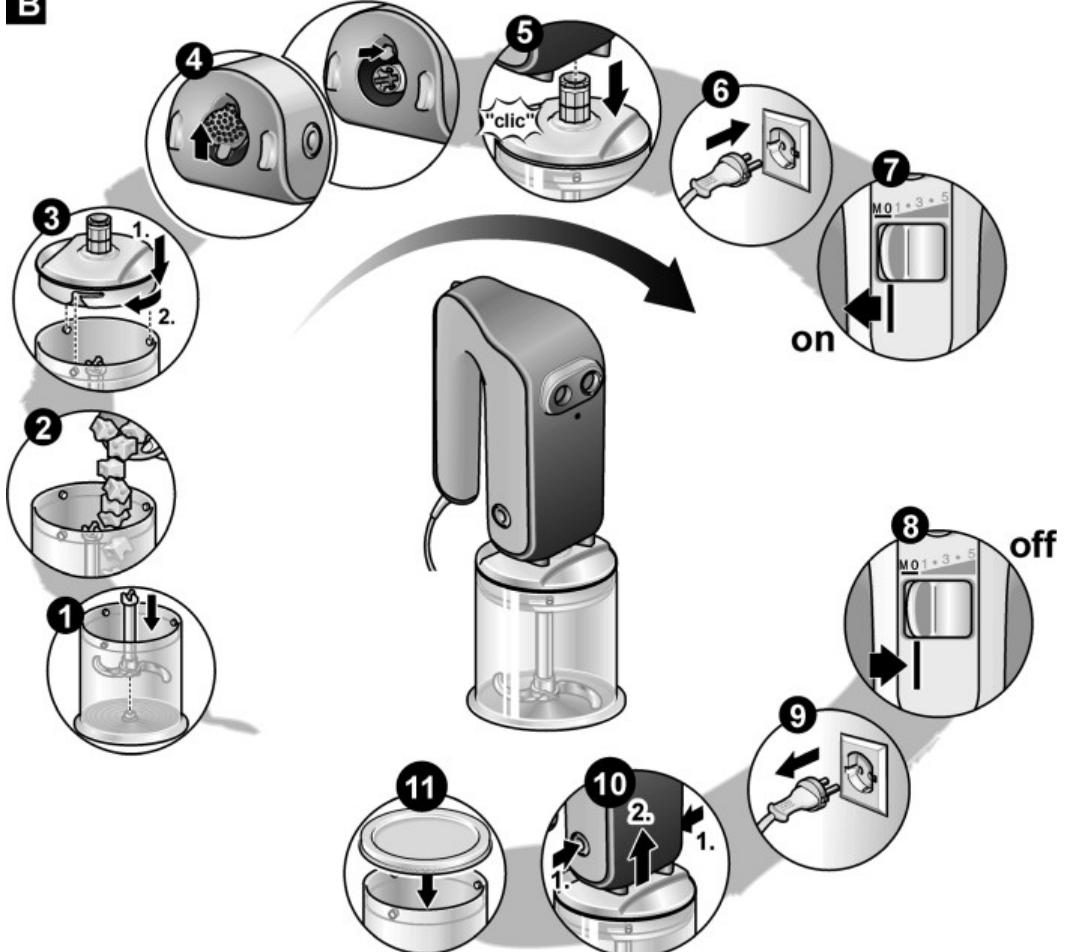

C

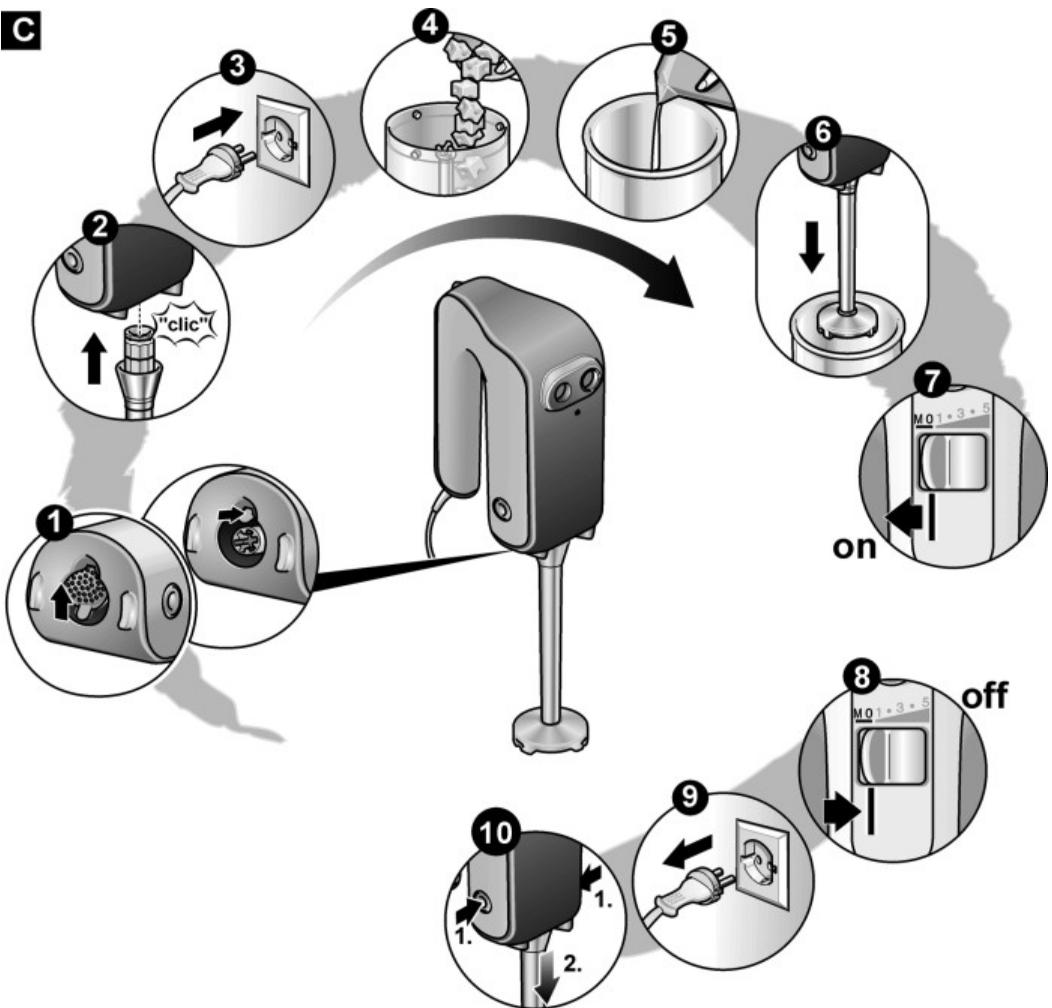

D			
		200 g	10 – 20 s
		200 g	20 – 30 s
		100 g	5 x 2 s
		15 g	20 – 30 s
		20 x	15 s
		100 g	15 s
		200 g	20 s
		200 g	30 – 40 s
		+	120 g + 120 g 5 °C 5 s