



Ev aletinizi geleceğe bağlayın.

Quick Start Guide

home
connect

Gelecek şimdiden evinize geliyor! Home Connect kullanıyor olmanız ne güzel *

Geleceğin tam otomatik kahve pişirme makinelerinden birine sahip olduğunuz için sizi tebrik ederiz, bu makine hayatınızı şimdiden kolaylaştıracak ve daha keyifli bir hale getirecek.

Cihazı Home Connect fonksiyonu ile güvenli bir şekilde çalıştırmak için lütfen cihazın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Daha rahat.

Home Connect sayesinde, evdeki cihazlarınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden kumanda edebilirsiniz. Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bu işlemleri artık kolayca yapabilirsiniz. Böylelikle dolambaçlı yollardan ve bekleme sürelerinden kurtulur ve gerçekten önem verdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.


Daha kolay.

Sinyal sesleri veya kişisel programlar gibi kullanım ayarlarını kolay anlaşılır dokunmatik ekranda uygulama üzerinden kolayca yapın. Bu işlem, dokunmatik ekran üzerinden doğrudan cihazda gerçekleştirilmesinden daha kolay ve kesin bir şekilde yapılabilir ve tüm verilere, kullanım kılavuzlarına ve çok sayıda öğretici videoya doğrudan erişebilirsiniz.

Daha bağlı.

İlham alın ve tam olarak cihazlarınız için tasarlanmış olan çok sayıda ilave hizmeti keşfedin: Tarif koleksiyonları, cihaz kullanımına yönelik ipuçları ve çok daha fazlası. Uygun aksesuarları sadece birkaç tık'la istediğiniz zaman sipariş edebilirsiniz.

* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin veriliyor olup olmamasına bağlıdır. Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

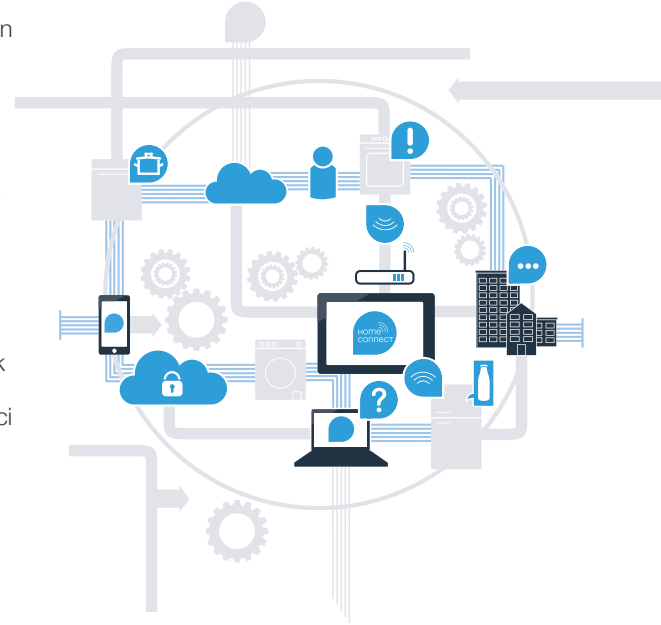


Ev aletinizi Home Connect'e bağlamak için nelere ihtiyacınız var?

- İlgili işletim sisteminin en güncel sürümüne sahip bir tablet veya akıllı telefon.
- Ev cihazının kurulduğu alanda bir ev ağı bağlantısı (WLAN).
Ev ağınızın (WLAN) adı ve şifresi:

Ağ adı (SSID): _____

Şifre (Key): _____

Sadece üç adımda kolay bir günlük hayat::

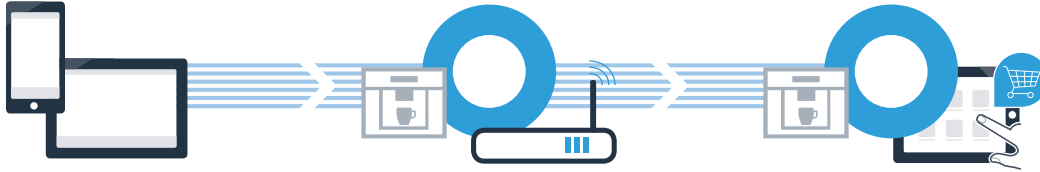

1. Uygulamayı kurun

2. Ev cihazınızı
WLAN ile bağlayın

3. Ev cihazını
uygulama ile bağlayın

1. Adım: Home Connect uygulamasını yükleyin



- A Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açın.
- B Mağazada "Home Connect" ifadesini yazarak arayın.
- C Home Connect uygulamasını seçin ve uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.
- D Uygulamayı başlatın ve Home Connect erişiminizi ayarlayın. Uygulama, sizi kaydolma süreci boyunca yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not edin.



Home Connect erişim verileri:

E-Posta: _____

Şifre: _____



Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol edin

2. adım (İlk çalıştırma): Tam otomatik kahve pişirme makinenizi ev ağınıza (WLAN) bağlayın




A Tam otomatik kahve pişirme makinesini bağlayın ve açın.



B Ev ağı yönlendiricinizde (router) WPS fonksiyonunun (otomatik bağlantı) olup olmadığını kontrol edin. Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS tuşu vardır. (Bununla ilgili bilgileri Router'ınızın el kitabında bulabilirsiniz.)

C Yönlendiricinizde bir WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) mevcut mu?

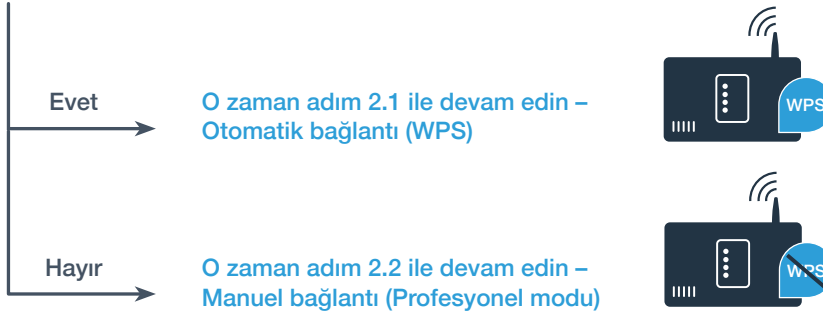

Adım 2.1: Tam otomatik kahve pişirme makinenizin ev ağıınız (WLAN) ile otomatik bağlanması



A Tam otomatik kahve pişirme makinenizi ilk defa çalıştırdığınızda **"Home Connect"** seçeneğini belirleyin.



B Tam otomatik kahve pişirme makinenizde **"Wi-Fi"** seçeneğini açın.

C Ardından **"Ağb ağla"** seçeneğini belirleyin.



D Otomatik bir bağlantı başlatmak için **"Otomatik bağlan"** seçeneğini belirleyin.



E Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştirin. Bazı Router'larda örneğin bir WPS/WLAN tuşu bulunmaktadır. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin el kitabında bulabilirsiniz.



Adım 2.1: Tam otomatik kahve pişirme makinenizin ev ağıınız (WLAN) ile otomatik bağlanması



- F** Birkaç saniye sonra tam otomatik kahve pişirme makinenizin ekranında **"Ağ bağlantısı başarılı"** görüntülenir. **Ardından 3. adım ile devam edin.**



Ekranda şu mesaj görüntülenir: **"Ağ bağlantısı başarısız oldu"**.

2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Tam otomatik kahve pişirme makinenizin, ev ağıının (WLAN) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse işlemi tekrarlayın veya adım 2.2 altında manuel olarak oturma açın.

Adım 2.2: Tam otomatik kahve pişirme makinenizin ev ağıınız (WLAN) ile manüel bağlanması



Manüel bağlantıda, tam otomatik kahve pişirme makineniz kendi WLAN ağını (Soft Access Point) oluşturur ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bağlanabilirsiniz.

- A** Tam otomatik kahve pişirme makinenizi ilk defa çalıştırdığınızda **"Home Connect"** seçeneğini belirleyin.



- B** Tam otomatik kahve pişirme makinenizde **"Wi-Fi"** seçeneğini açın.

- C** Ardından **"Ağb ağla"** seçeneğini belirleyin.



- D** Manüel bir bağlantı başlatmak için **"Manüel bağlayınız"** seçeneğini belirleyin.



- E** Ekranda şimdi **"Ağ bağlantısı manuel"** yazar.
Tam otomatik kahve pişirme makineniz şimdi kendi WLAN ağını (SSID) "HomeConnect" oluşturdu ve bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile erişebilirsiniz.



Adım 2.2: Tam otomatik kahve pişirme makinenizin ev ağıınız (WLAN) ile manüel bağlanması



- F** Bunun için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin (mobil cihaz) genel ayarlar menüsüne gidin ve WLAN ayarlarını açın.
- G** Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi **"HomeConnect"** WLAN ağına (SSID) bağlayın (WLAN şifresi [key] de yine "HomeConnect"). Bağlantının kurulması 60 saniyeye kadar sürebilir!
- H** Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Home Connect uygulamasını açın.
- I** Uygulama birkaç saniye süresince tam otomatik kahve pişirme makinenizi arar. Eğer ev ağıınızın (WLAN) ağ adı (SSID) ve şifre (Key) sorgusu henüz gerçekleşmemişse tam otomatik kahve pişirme makinesi bulunduğu anda sizden bu alanları doldurmanız istenir.
- J** Ardından **"Ev cihazına aktar"** seçeneğine dokununuz.
- K** Tam otomatik kahve pişirme makinenizin ekranında şimdi **"Ağ bağlantısı başarılı"** görüntülenir. **Ardından 3. adım ile devam edin.**



3. adım: Tam otomatik kahve pişirme makinenizi Home Connect uygulamasına bağlayın



A Tam otomatik kahve pişirme makinenizde **"App ile bağlayınız"** seçeneğini belirleyin.



B Şimdi akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki Home Connect uygulamasında tam otomatik kahve pişirme makinenizi gösterildiği zaman eklemek için 2 dakikanız var.



C Tam otomatik kahve pişirme makinesinin otomatik olarak gösterilmemesi halinde uygulamada **"Ev cihazını bağla"** veya **"Ev cihazlarını ara"** üzerine basın.



D Bağlantıyı onaylamak ve işlemi tamamlamak için uygulamadaki son talimatları izleyin.

3. adım: Tam otomatik kahve pişirme makinenizi Home Connect uygulamasına bağlayın



- E** Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra tam otomatik kahve pişirme makinenizde **"Uzaktan çalıştır Kapalı"** seçeneğini belirleyin.
Şimdi bir uyarı görüntülenir. Uyarıyı onayladığınızda, uzaktan çalıştırma etkinleştirilir.
- F** **"Geri Ayarlar"** metin alanı ile Home Connect için ayarları tamamlayıp tekrar tam otomatik kahve makinenizi ilk çalıştırma kısmına geri dönebilirsiniz.



Tam otomatik kahve pişirme makinenizi başarılı bir şekilde bağladınız. Şimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanın!

Gösterge alanında **"Ağ bağlantısı başarısız oldu"** gösterilir:
Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ev ağıınızda (WLAN) mevcut olduğundan emin olun.
3. adımdaki işlemleri tekrarlayınız.



Home Connect: Güçlü ortaklar sayesinde ağlardan oluşan bir gelecekte işi kolay.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz?
O zaman bizi www.home-connect.com sayfasında ziyaret edin



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance Alliance firmasının bir markasıdır.