



Ligue o seu eletrodoméstico ao futuro.

Guia de Iniciação Rápida



No seu lar, o futuro começa agora! Obrigado por utilizar a Home Connect *

Muitos parabéns pela sua máquina de café do futuro, que já hoje facilita e torna mais cómodo o seu dia-a-dia.

Para garantir um funcionamento seguro do aparelho com a função Home Connect, observe os avisos de segurança existentes nas instruções de serviço do mesmo.

Mais confortável.

Com a Home Connect, é possível controlar os seus eletrodomésticos sempre que quiser, onde quiser. Fácil e intuitivamente através de smartphone ou tablet. Isto permite-lhe evitar complicações e esperas e, assim, ganhar mais tempo para as coisas realmente importantes.

Mais fácil.

Ajuste as definições de utilização, como os sinais de aviso ou os programas individuais, facilmente com esta aplicação, no ecrã tátil intuitivo. Na aplicação, este procedimento é ainda mais fácil e exato do que no próprio aparelho, tendo à sua disposição, além disso, todos os dados necessários, como, por exemplo, as instruções de serviço e muitos vídeos explicativos.

Ligado em rede.

Deixe-se inspirar e descubra as inúmeras ofertas adicionais concebidas especialmente para os seus aparelhos: coleções de receitas, dicas para utilizar os seus eletrodomésticos e muito mais. Além disso, com apenas uns cliques, pode encomendar acessórios adequados para cada tarefa em qualquer momento.



* A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite www.home-connect.com.

O que precisa para ligar o seu eletrodoméstico à Home Connect?


- Um smartphone ou tablet equipados com a versão mais recente do respetivo sistema operativo.
- Acesso a uma rede doméstica (WLAN) no local onde está instalado o eletrodoméstico.

Nome e palavra-passe da sua rede doméstica (WLAN):

Nome da rede (SSID): _____

Palavra-passe (Key): _____

Facilite o seu dia-a-dia com apenas três passos:

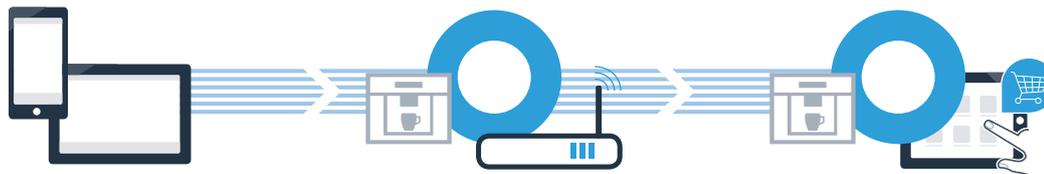

1. Configurar a aplicação

2. Ligar o eletrodoméstico à WLAN

3. Ligar o eletrodoméstico à aplicação

Passo 1: Configure a aplicação Home Connect



A Abra a App Store (dispositivos Apple) ou a Google Play Store (dispositivos Android) no seu smartphone ou tablet.

B Uma vez na página adequada, introduza o termo de pesquisa "**Home Connect**".

C Selecione a aplicação Home Connect e instale-a no seu smartphone ou tablet.

D Inicialize a aplicação e configure o seu acesso à Home Connect. A aplicação dá-lhe indicações durante o processo de registo. No final, anote o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe.



Dados de acesso da Home Connect:

E-mail: _____

Palavra-passe: _____



Verifique a disponibilidade em www.home-connect.com

Passo 2 (primeira colocação em funcionamento): Ligue a sua máquina de café à sua rede doméstica (WLAN)




A Ligue a sua máquina de café à corrente e acione-a.



B Verifique se o router da sua rede doméstica dispõe de uma função WPS (ligação automática). Alguns routers têm um botão WPS, por exemplo. (Para mais informações, consulte o manual do seu router.)

C O seu router dispõe de uma função WPS (ligação automática)?

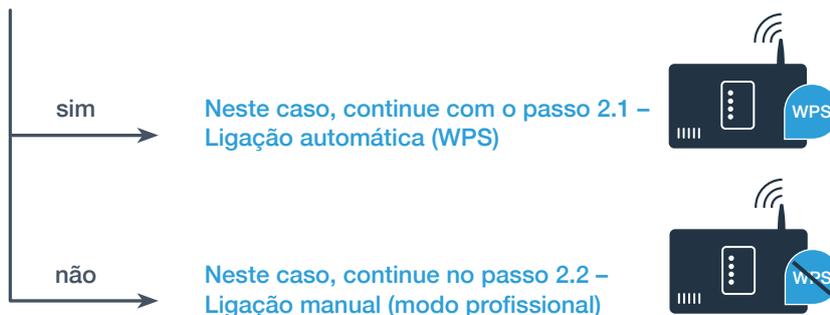

Passo 2.1: Ligação automática da sua máquina de café à sua rede doméstica (WLAN)



A Ao colocar a sua máquina de café em funcionamento pela primeira vez, seleccione a opção **"Home Connect"** **"Home Connect Definições"**.




B Ative a opção **"Wi-Fi"** na sua máquina de café.

C Em seguida, seleccione **"Ligar à rede"**.



D Para inicializar uma ligação automática, prima o botão **"Ligar automaticam."**.



E No visor aparece agora **"Ligação à rede automática. Premir tecla WPS no Router. "**




Passo 2.1: Ligação automática da sua máquina de café à sua rede doméstica (WLAN)



F Nos 2 minutos seguintes, ative a função WPS no router da sua rede doméstica. Alguns routers têm um botão WPS/WLAN, por exemplo. Para mais informações, consulte o manual do seu router.



G Passados alguns segundos, o visor da sua máquina de café exibe a mensagem "**Ligação à rede bem sucedida**".
Agora, continue com o passo 3.



No visor, é exibida a mensagem: "**Ligação à rede falhou**".

Não foi possível estabelecer a ligação no espaço de 2 minutos. Verifique se a sua máquina de café está dentro do alcance da rede doméstica (WLAN) e, caso seja necessário, repita esta operação ou inicie a sua sessão manualmente, conforme descrito no passo 2.2.



Passo 2.2: Ligação manual da sua máquina de café à sua rede doméstica (WLAN)



No caso da ligação manual, a sua máquina de café configura uma rede WLAN própria (Soft Access Point), à qual se pode ligar com o seu smartphone ou tablet.

- A** Ao colocar a sua máquina de café em funcionamento pela primeira vez, selecione a opção "**Home Connect**" "**Home Connect Definições**".



- B** Ative a opção "**Wi-Fi**" na sua máquina de café.

- C** Em seguida, selecione "**Ligar à rede**".



- D** Para inicializar uma ligação manual, prima o botão "**Ligar manualmente**".



- E** No visor aparece "**Ligação à rede**".

Agora, a sua máquina de café configurou uma rede WLAN (SSID) própria "HomeConnect", à qual pode aceder com o seu smartphone ou tablet.



Passo 2.2: Ligação manual da sua máquina de café à sua rede doméstica (WLAN)



F Para isso, mude para o menu de configuração geral do seu smartphone ou tablet (dispositivo móvel) e aceda às configurações WLAN.



G Ligue o seu smartphone ou o seu tablet à rede WLAN (SSID) **"HomeConnect"** (a palavra-passe WLAN [Key] é igualmente "HomeConnect"). O processo de ligação pode demorar até 60 segundos!



H Após a ligação ser estabelecida com sucesso, abra a aplicação Home Connect no seu smartphone ou tablet.



I Em seguida, a aplicação procura, durante alguns segundos, a sua máquina de café. Se, até agora, ainda não lhe tiver sido solicitado o nome da rede (SSID) e a palavra-passe (Key) da sua rede doméstica (WLAN), ser-lhe-á pedido que os introduza nos campos correspondentes, assim que a máquina de café for encontrada.



J Prima em seguida **"Transferir para o eletrodoméstico"**.



K Agora, a mensagem **"Ligação à rede bem sucedida"** surge no visor da sua máquina de café. **Agora, continue com o passo 3.**




Passo 3: Ligue a sua máquina de café à aplicação Home Connect



A No visor da sua máquina de café, prima o campo de texto "**continuar**".



B Em seguida, seleccione "**Ligar à App**".



C Agora, tem 2 minutos para adicionar a sua máquina de café ao seu smartphone ou tablet, na aplicação Home Connect, assim que a máquina for detetada e exibida.



D Se a máquina de café não for exibida automaticamente, prima a opção "**Estabelecer ligação com eletrodoméstico**" ou "**Procurar eletrodoméstico**" na aplicação.



E Siga as últimas instruções da aplicação para confirmar a ligação e concluir a operação.

Passo 3: Ligue a sua máquina de café à aplicação Home Connect



- F** Depois de iniciar a sua sessão com sucesso, prima o campo de texto **"Início remoto desligado"** na sua máquina de café.
Será então exibido um aviso. Assim que confirmar o aviso, o controlo remoto será ativado.
- G** O campo de texto **"Voltar a Regulações"** permite-lhe concluir a configuração da Home Connect e regressar à primeira colocação em funcionamento da sua máquina de café.



A ligação entre a sua máquina de café e o seu dispositivo foi estabelecida com sucesso. Agora, pode aproveitar todas as vantagens que a aplicação Home Connect lhe oferece!

No campo de indicação aparece **"Ligação à rede falhou"**:
Certifique-se de que o seu smartphone ou tablet se encontra incluído na rede doméstica (WLAN).
Repita as operações descritas no passo 3.



Home Connect: Ligue-se ao futuro com o apoio de parceiros fortes.



Tem dúvidas ou pretende contactar o serviço de assistência da Home Connect? Nesse caso, visite-nos em www.home-connect.com



A Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH.

Apple App Store e iOS são marcas da Apple Inc.
Google Play Store e Android são marcas da Google Inc.
Wi-Fi é uma marca da Wi-Fi Alliance.