

SIEMENS



TE 603../TE 605../TE 607..

siemens-home.com/welcome


- da** Brugsanvisning
- no** Bruksanvisning
- sv** Bruksanvisning
- fi** Käyttöohje

Register
your
product
online




da	Dansk	6
no	Norsk	30
sv	Svenska	53
fi	Suomi	76


A

Pakken indeholder (se side 9)
Inkludert i leveringen (se side 33)
I förpackningen medföljer (se sidan 56)
Pakkausen sisältö (katso sivu 79)

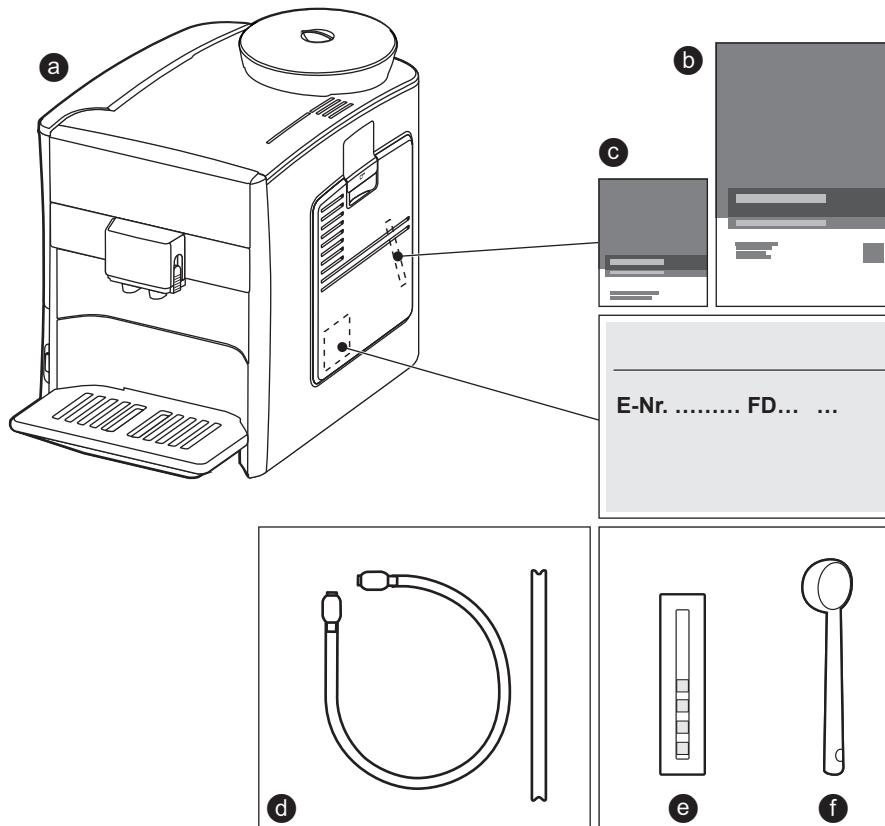

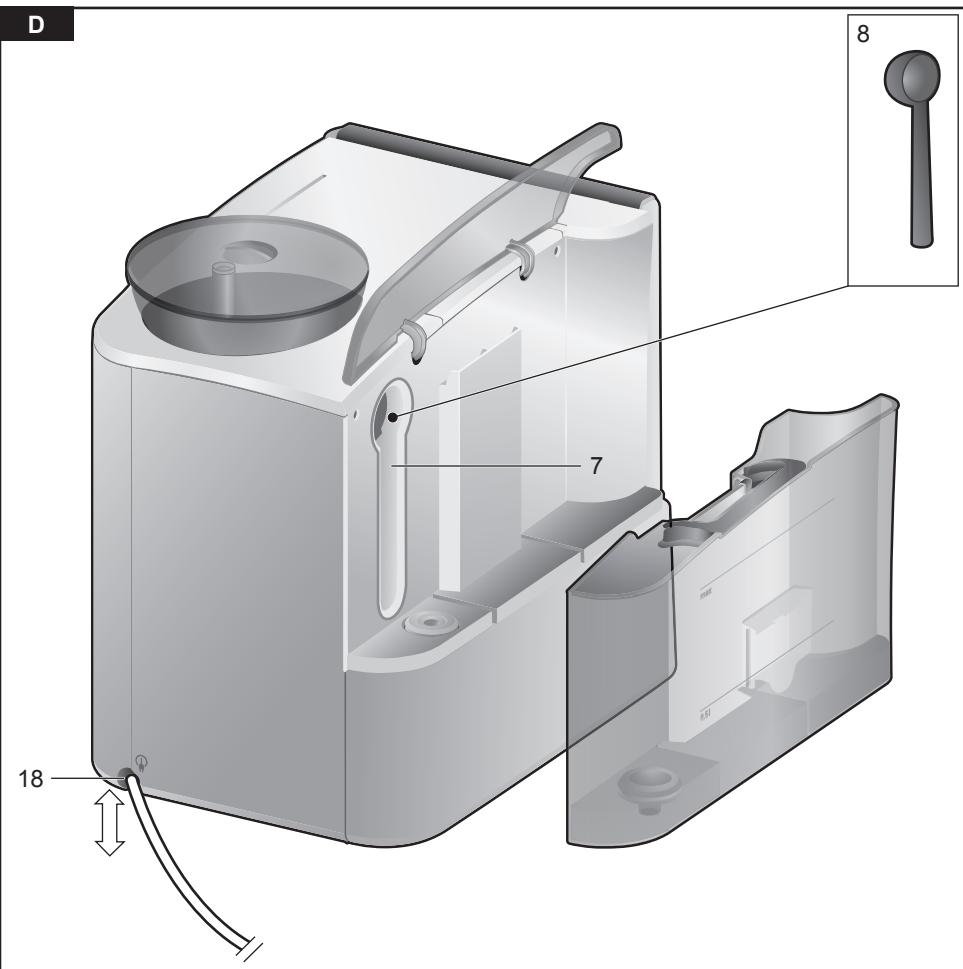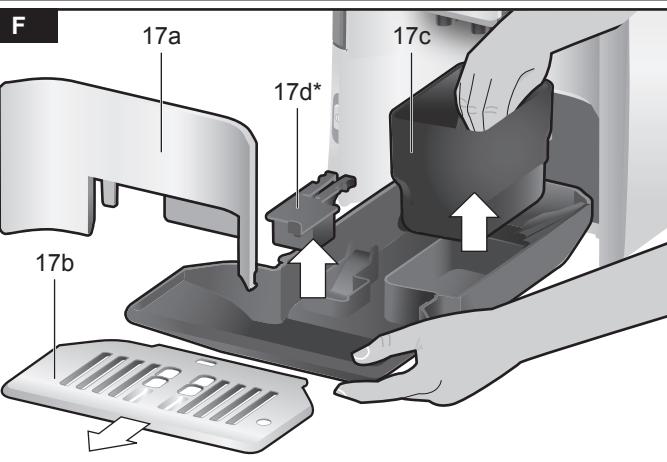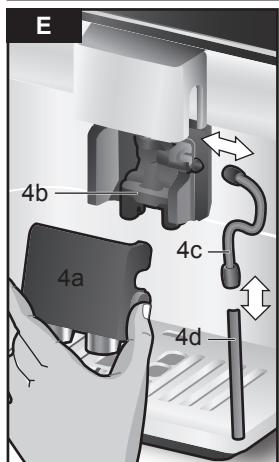

D**8**

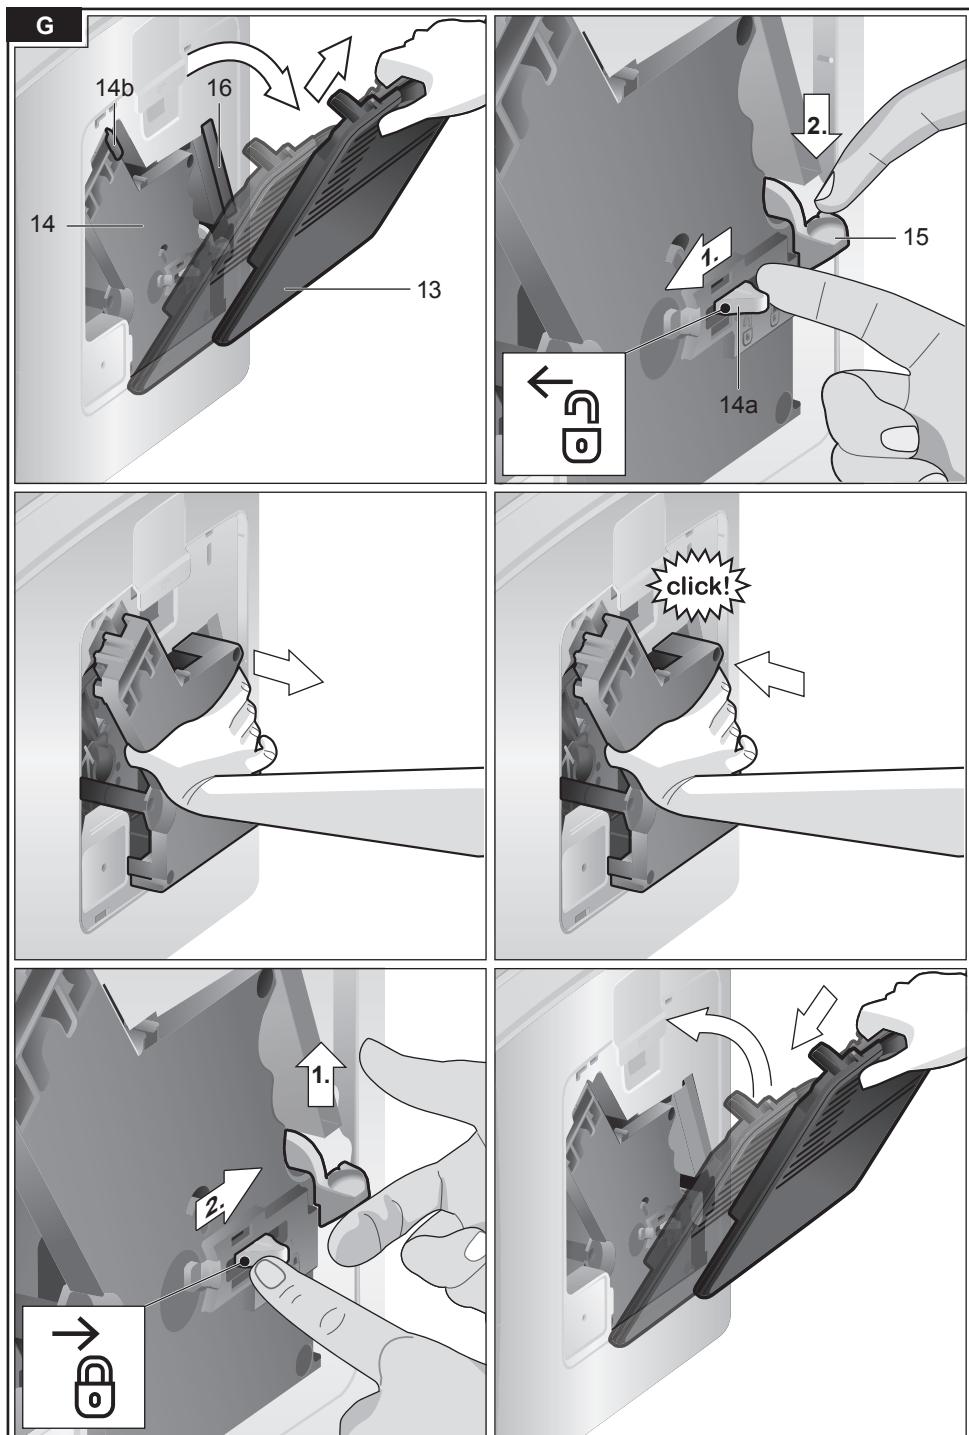

Kære kaffeelskere,

Tillykke med købet af denne automatiske kaffemaskine fra Siemens.

Denne brugsanvisning beskriver de forskellige maskinvarianter, som adskiller sig en lille smule fra hinanden.

Læs også den vedlagte korte vejledning. Den kan opbevares i et særligt opbevaringsrum **16**, indtil der er behov for den.

Om denne brugsanvisning:

Her findes nummererede detaljer, der henviser til en nærmere beskrivelse på de første sider i brugsanvisningen.

Eksempel: Bryggeenhed **14**

Displayvisninger og symboler angives også specielt i denne brugsanvisning. På den måde kan du se, at der er tale om tekster eller symboler, som vises på maskinen eller som er påtrykt.

Eksempel på en displaytekst: Espresso

Eksempel på betjeningselement: [start/stop]

Indhold

Sikkerhedsanvisninger	7
Pakken indeholder	9
Overblik	9
Overblik – betjeningselementer	10
Display	11
Ibrugtagning	12
Børnesikring	13
Tilberedning af drikke	13
Tilberedning af kaffedrikke	15
Tilberedning med mælk	15
Tilberedning med malet kaffe	16
Tapning af varmt vand	16
Indstilling af formalingsgrad	17
Menu	17
Pleje og daglig rengøring	20
Rengøring af mælkesystemet	20
Rengøring af bryggeenhed (billede G)	21
Service-programmer	22
Rengøring af mælkesystemet	23
Afkalkning	23
Rengøring	24
calc'nClean	24
Gode råd om at spare energi	25
Frostsikring	25
Opbevaring af tilbehør	25
Tilbehør	26
Bortskaffelse	26
Reklamationsret	26
Sådan løser man små problemer selv ..	27
Tekniske data	29

Sikkerhedsanvisninger

Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet til tilberedning af almindelige mængder i husholdningen, og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug i pensioner, små hoteller og lignende.

⚠ Fare for elektriske stød!

Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt. Kontrollér, at jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret forskriftsmæssigt. Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581). Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.

Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøringen og bruger-vedligeholdelsen, medmindre de er mindst 8 år gamle og under opsyn.

Maskinen og netledningen må ikke dypes i vand. Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede. Træk straks stikket ud af stikkontakten eller slå netspændingen fra i tilfælde af fejl.

Maskinen indeholder permanentmagneter, som kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Brugere af elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til maskinens front.

⚠ Kvælningsfare!

Lad ikke børn lege med emballagen. Opbevar smådele sikkert, fordi småbørn kan slugte dem.

⚠ Fare for tilskadekomst!

Grib ikke ind i kværnen. Forkert anvendelse af apparatet kan medføre skader.

⚠ Fare for forbrænding!

Mælkesystemet bliver meget varmt. Lad den køle af efter hver brug, inden den berøres. Efter brug kan varmefladerne på varmeelementet eller varmepladen stadig være varme noget tid efter.

Pakken indeholder

(Se billede A)

- Ⓐ Automatisk kaffemaskine
- Ⓑ Brugsanvisning
- Ⓒ Kort vejledning
- Ⓓ Mælkeslange og indsugningsrør
- Ⓔ Stimmel til måling af vandhårdhed
- Ⓕ Måleske

Overblik

(Se billede B til E)

- 1 Hovedafbryder ①
- 2 Betjeningsfelt (se næste side)
- 3 Display
- 4 Udløb (kaffe, mælk, tevand),
højdejusterbar
 - a) Afdækning
 - b) Mælkesystem/kaffeudløb (todelt)
 - c) Mælkeslange
 - d) Indsugningsrør
- 5 Aftagelig vandbeholder
- 6 Låg til vandbeholder
- 7 Opbevaringsrum til måleske
- 8 Måleske
(hjælp til indsætning af vandfilter)
- 9 Bønnebeholder
- 10 Aromalåg
- 11 Drejeknap til indstilling af
formalingsgraden
- 12 Pulverskuffe
(kaffepulver/rensetablet)
- 13 Låg på bryggeenhed
- 14 Bryggeenhed
 - a) Låsemekanisme
 - b) Afdækning
- 15 Udtagningshåndtag
- 16 Opbevaringsrum til kort vejledning
- 17 Drypbakke
 - a) Panel
 - b) Dryprist
 - c) Beholder til kaffegrums
 - d) Svømmer *
- 18 Kabelrum
- 19 Typeskilt (E.-nr.; FD)

* Brugsanvisningen beskriver forskellige varianter. De positioner, der er markeret med *, findes på bestemte maskinmodeller.

Overblik – betjeningselementer

(Se billede B)



Følgende symboler kan ses hhv. lyser afhængigt af maskinens driftstilstand:

	Espresso		Mælkekaffe
	Caffe Crema		Mælkeskum
	Cappuccino		Varm mælk
	Latte macchiato		Varmt vand
	[start/stop] – Start/Stop-tast		[∨] – Valg ned
	[⟲] – Tilbage	menu	[menu] – Åbn menu
	[] – Brygning af to kopper samtidigt	ok	[ok] – Bekræft/Gem
	[Ø] – Indstilling af kaffestyrke	ml	[ml] – Valg af kopstørrelse
milk clean	[milk clean] – Serviceprogram mælkesystem (tryk kort) og børnesikring (tryk i mindst 3 sek.).		

Hovedafbryder ①

Maskinen tændes og slukkes med hovedafbryderen ①. Maskinen skyller automatisk, når det tændes og slukkes.

Maskinen skyller ikke, hvis:

- den stadig er varm, når den tændes.
- der ikke er brygget kaffe, før der slukkes.

Maskinen er driftsklar, når symbolerne i betjeningsfeltet og displayet lyser.

Betjeningsfelt (touch-panel)

Man kan navigere helt enkelt ved at trykke på symbolerne og tegnene.

Der lyder et akustisk signal.

Der kan tændes og slukkes for signaltonen (se kapitlet "Menu – Tastetoner").

Valg af drik

Når der trykkes på det pågældende symbol, vælger man den ønskede drik direkte (se kapitlet "Tilberedning af drikke").

Start/Stop-taste

Når der trykkes på [start/stop], startes tilberedningen af drikke eller et serviceprogram. Hvis der trykkes på [start/stop] igen under tilberedningen af drikke, afsluttes brygningen før tid.

Menu

Når der trykkes på [menu], kaldes menuen frem, navigationssymbolerne aktiveres og lyser. Ved at trykke på [\swarrow], [ok/ \checkmark] og [\nwarrow] navigerer man i menuen, og der kaldes informationer frem eller der foretages indstillinger (se kapitlet "Menu").

Optioner for drikke


Når der trykkes på [\emptyset] eller [ml], tilpasses drikkens styrke eller mængden, ved at trykke på [$\square\triangleright$] brygges der to kopper samtidig, så snart brygningen startes ved at trykke på [start/stop] (se kapitlet "Tilberedning af drikke").

milk clean og børnesikring

Ved kort at trykke på [milk clean] aktiveres det korte rengøringsprogram for mælke-systemet (se kapitlet "Pleje og daglig rengøring – Rengøring af mælkesystemet"). Hvis man trykker i mindst 3 sekunder, aktiveres eller deaktiveres børnesikringen (se kapitlet "Børnesikring").

Display

På displayet vises de valgte drikke og indstillingerne samt meldinger angående driftstilstanden.

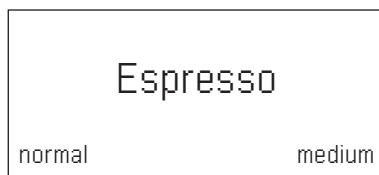

Meldingen forsvinder, så snart handlingen er blevet udført.

Ibrugtagning

Generelt

Der må kun fyldes rent og **koldt** vand uden kulsyre og udelukkende **ristede** kaffebønner i de pågældende beholdere. Der må ikke bruges glaserede, karamelliserede kaffebønner, eller kaffebønner, som er behandlet med andre sukkerholdige tilsætninger, da de tilstopper bryggeenheden.

Denne maskine kan indstilles til forskellige vandhårdheder. Fra fabrikkens side er vandhårdheden indstillet på 4. Det benyttede vands hårdhed kan fastslås med den vedlagte strimmel. Hvis der vises en anden vandhårdhedsgrad end 4, skal maskinen programmeres i henhold til dette (se under kapitlet "Menu – Vandets hårdhed").

Ibrugtagning af maskinen

- Fjern beskyttelsesfolierne.
- Stil den automatiske kaffemaskine på en lige og vandfast flade, der kan bære maskinens vægt.
- Maskinens ventilationsslidser må ikke være tildækkelte.



Vigtigt: Maskinen må kun bruges i frostfrie rum. Hvis maskinen er blevet transporteret eller opbevaret ved temperaturer under 0°C, skal man vente mindst 3 timer, inden maskinen tages i brug.

- Tilslut netstikket (kabelrum **18**) til stikdåsen. Længden kan indstilles, så den passer, ved at skubbe det tilbage og trække det ud. I den forbindelse skal maskinen stilles på f.eks. bordkanten med bagsiden ud, og ledningen trækkes enten **ned** eller skubbes **op**.
- Klap vandbeholderens låg **6** op.
- Tag vandbeholderen **5** af, skyld den, og fyld den med frisk og koldt vand. Beholderen må højst fyldes til markeringen "**max**".

- Sæt vandbeholderen **5** lige på, og tryk den helt ned.
- Luk vandbeholderens låg **6** igen.
- Fyld børnebeholderen **9** med kaffebønner.
- Tænd maskinen med hovedafbryderen **1**

Betjeningsfeltet og displayet aktiveres.

På displayet vises det forindstillede sprog, som de yderligere displaytekster vises på. Der kan vælges mellem flere sprog.

- Tryk på [], indtil det ønske sprog er markeret på displayet.



- Tryk på [start/stop] for at bekræfte valget. Det valgte sprog er gemt. Mærkelogoet lyser på displayet **3**. Maskinen begynder nu at varme og skylle, der løber lidt vand ud af udløbet **4**.

Maskinen er driftsklar, når symbolerne i betjeningsfeltet og displayet lyser.



Den automatiske kaffemaskine er fra fabrikken programmeret med standardindstillingerne for den optimale drift. Maskinen slukker automatisk efter en bestemt tid (se kapitlet "Menu – Automatisk slukning").

i Ved første brug når et serviceprogram er gennemført, eller hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid, har den første drik endnu ikke fuld aroma og bør derfor ikke drikkes.

i Efter ibrugtagningen af den automatiske kaffemaskine opnår man først en permanent fin og fast "creme" efter brygning af et par kopper.

i Ved længere tids brug er det normalt, at der danner sig vanddråber ved ventilationsslidserne.

Tilberedning af drikke

Denne automatiske kaffemaskine maler frisk kaffe, hver gang der brygges. For en optimal kvalitet skal bønnerne opbevares køligt og lukket.

i **Vigtigt:** Der skal hver dag fyldes frisk og koldt vand i vandbeholderen **5**. Der skal altid være tilstrækkelig meget vand i vandbeholderen **5**.

i Forvarm koppen/kopperne, især små espressokopper med tykke vægge med f.eks. varmt vand.

i Ved enkelte indstillingerne tilberedes kaffen i to trin (se "aromaDouble Shot"). Vent, indtil proceduren er helt afsluttet.

Forskellige drikke kan tilberedes helt enkelt ved at trykke på en tast.

Valg af drik

Den ønskede drik vælges direkte ved at trykke på de pågældende symbol. Den valgte drik markeres med linjer over og under symbolet. Betegnelsen på drikken og de aktuelt indstillede værdier for kaffestyrke og kopstørrelse vises på displayet **3**.

Der kan vælges mellem følgende drikke:

Espresso	Mælkekaffe
Caffe Crema	Mælkeskum
Cappuccino	Varm mælk
Latte macchiato	Varmt vand

Tilpasning af kaffestyrke, valg af pulverkaffe

Ved at trykke på [Ø] indstilles kaffedrikkens styrke individuelt, eller tilberedningen med pulverkaffe vælges.

Følgende indstillinger er mulige:

meget mild	meget stærk
mild	doubleshot stærk
normal	doubleshot stærk+
stærk	Pulverskuffe

- Vælg den ønskede drik ved at trykke på det pågældende symbol.
- Tryk på [Ø], indtil den ønskede indstilling, f.eks. stærk eller Pulverskuffe (se kapitlet "Tilberedning med malet kaffe") vises på displayet.

aromaDouble Shot

Jo længere kaffen brygges, jo flere bitterstoffer og uønskede aromaer frigøres. Kaffenssmag og fordøjelighed påvirkes derved negativt. Derfor har maskinen er særlig aromaDouble Shot-funktion til ekstra stærk kaffe. Når halvdelen af mængden er tilberedt, males og brygges der igen kaffepulver, så der altid kun frigives velsmagede aromastoffer, der er skånsomme for maven.

i Funktionen aromaDouble Shot kan vælges til alle kaffedrikke med en kaffeandel på mindst 35 ml kaffefyldningsmængde. Funktionen er ikke tilgængelig for små drikke som f.eks. en lille espresso eller ved indstilling til [Ø].

Valg af kopstørrelse

Ved at trykke på [ml] tilpasses kaffens fyldningsmængde individuelt.

Følgende indstillinger er mulige:

lille	medium	stor
-------	--------	------

- Vælg den ønskede drik ved at trykke på det pågældende symbol.
- Tryk på [ml], indstil den ønskede indstilling vises på displayet.

i En pil eller pile ved siden af indstillingen, f.eks. „stor ≈“ viser, at den fabriksindstillede fyldningsmængde (se kapitlet „Menu – Indstil kopstørrelse“) er blevet ændret.

Brygning af to kopper på en gang

Ved at trykke på [ØP] brygges der to kopper samtidigt efter valg af en kaffe- eller cafe au lait-drik (ved bestemte maskintyper kun kaffedrikke), så snart brygningen startes ved at trykke på [start/stop]. Indstillingen vises på displayet.

- Vælg den ønskede drik ved at trykke på det pågældende symbol.
- Tryk på [ØP].
- Sæt to forvarmede kopper til venstre og højre under udløbet 4.
- Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.

Den valgte drik brygges og fyldes derefter i de to kopper.

i Drikken tilberedes i to trin (to male-procedurer). Vent, indtil proceduren er helt afsluttet.

Afhængig af maskintypen:


Funktionen "Brygning af to kopper på en gang" er kun mulig for kaffedrikke, ikke til cafe au lait-drikke.

Tilberedning af kaffedrikke

Maskinen skal være driftsklar.

- Sæt den forvarmede kop under udløbet **4**.
- Vælg den ønskede kaffedrik ved at trykke på det pågældende symbol Espresso eller Café crème.

Betegnelsen på drikken og de aktuelle indstillede værdier for kaffestyrke og kopstørrelse vises på displayet.

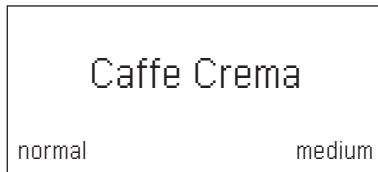

i Kopstørrelsen og kaffestyrken kan ændres ved at trykke på [ml] og [Ø]. Følg fremgangsmåden som beskrevet i "Tilberedning med malet kaffe", hvis der vælges Pulverskuffe.

For eksempel:

- Tryk på [ml], indtil displayet viser stor.
 - Tryk på [Ø], indtil displayet viser mild.
 - Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.
- Kaffen brygges og fyldes i koppen.

i Kaffebrygningen kan afsluttes før tid ved at trykke på [start/stop] igen.

Tilberedning med mælk

Denne automatiske kaffemaskine har et integreret mælkesystem. Dermed har man mulighed for at tilberede kaffedrikke med mælk og mælkeskum samt varm mælk.



Fare for forbrænding!

Mælkesystemets over- og underdel **4b** bliver meget varm. Lad det først køle af efter brug, inden det berøres.



Bemærk!

Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor skal mælkesystemet **altid** rengøres efter hver brug (se kapitlet "Rengøring af mælkesystemet").



Under tilberedning med mælk kan der opstå pibende lyde. Dette skyldes mælkesystemets **4b** tekniske konstruktion.



Proceduren kan afsluttes før tid ved at trykke på [start/stop] igen.

Maskinen skal være driftsklar. Mælkeslangen og indsugningsrøret skal være tilsluttet.

- Før indsugningsrøret **4d** ind i mælkebeholderen.
- Sæt den forvarmede kop eller det forvarmede glas under udløbet.

Kaffedrikke med mælk

- Vælg Mælkekaffe, Latte macchiato eller Cappuccino ved at trykke på det pågældende symbol.

Betegnelsen på drikken og de forindstillede værdier for kaffestyrke og kopstørrelse vises på displayet.

i Kopstørrelsen og kaffestyrken kan ændres ved at trykke på [ml] eller [Ø]. Følg fremgangsmåden som beskrevet i "Tilberedning med malet kaffe" ved valg af Pulverskuffe.

- Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.

Først fyldes der mælk hhv. mælkeskum i koppen eller glasset. Derefter brygges kaffen, som fyldes i koppen eller glasset.

Hvis der trykkes én gang på [start/stop], kan ifyldningen af mælk eller kaffe stoppes før tid; hvis der trykkes to gange på [start/stop], stoppes hele brygningen af drikken.

Mælkeskum eller varm mælk

- Vælg Mælkeskum eller Varm mælk ved at trykke på det pågældende symbol.
- Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.

Der løber mælkeskum eller varm mælk ud af udløbet.

Tilberedning med malet kaffe

Denne automatiske kaffemaskine kan også anvendes med malet kaffe (ikke opløselig/frysetørret kaffe).

i aromaDouble Shot-funktionen er ikke til rådighed ved malet kaffe.

Maskinen skal være driftsklar.

- Sæt en forvarmet kop under udløbet **4**.
- Vælg en kaffedrik eller cafe au lait-drik ved at trykke på det pågældende symbol.
- Tryk på [Ø], indtil displayet viser Pulverskuffe.
- Åbn pulverskuffen **12**.
- Påfyld maks. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver.

Bemærk!

Fyld ikke kaffebønner eller opløselig kaffe i.

- Luk pulverskuffen **12**.
 - Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.
- Kaffen brygges og fyldes i koppen.

i Proceduren kan afsluttes før tid ved at trykke på [start/stop] igen.

Tapning af varmt vand

Inden der tappes varmt vand bør mælkesystemet rengøres, og mælkeslangen trækkes ud (se kapitlet "Rengøring af mælkesystemet"). Hvis mælkesystemet ikke rengøres, den der kommer små mængder mælk ud sammen med vandet.



Fare for forbrænding!

Mælkesystemet **4b** bliver meget varmt. Lad det først køle af efter brug, inden det berøres.

Maskinen skal være driftsklar.

- Sæt en forvarmet kop under udløbet **4**.
- Tryk på symbolet for Varmt vand.
- Tryk på [start/stop] for at starte brygningen.



Hvis meldingen Træk mælkeslangen af vises, så gør følgende:

- Træk mælkeslangen **4c** af, og tryk på [start/stop] igen.

Der løber varmt vand ud af udløbet **4**.



Proceduren kan afsluttes før tid ved at trykke på [start/stop] igen.

Indstilling af formalingsgrad

Med drejeknappen **11** til indstilling af formalingsgraden kan man indstille, hvor fint kaffepulveret skal være.


Bemærk!

Indstil kun formalingsgraden, når møllen kører! Ellers er der risiko for, at maskinen bliver beskadiget.

Fare for tilskadekomst!

Stik ikke fingrende ind i møllen!

- Mens møllen kører, kan man på drejekontakten **11** indstille mellem fint kaffepulver (a: drejning mod uret) og grovkornet kaffepulver (b: drejning med uret).

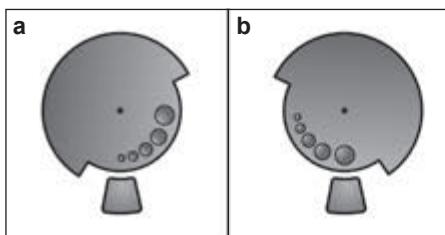

i Den nye indstilling vil først kunne mærkes efter tilberedning af den næste kop kaffe.

i Indstil en finere formalingsgrad, hvis der anvendes mørkt ristede bønner, og en grovere formalingsgrad ved lysere bønner.

Menu

Menuen er beregnet til at ændre indstillinger individuel, få vist informationer eller starte procedurer.

• Åbn menuen ved at trykke på [menu]. På displayet vises de forskellige indstillingsmuligheder, navigationssymboletne lyser. Den aktuelle indstilling er markeret på displayet.

Navigation i menuen:

[] = navigér nedad
[ok/] = bekræft/gem
[] = gå tilbage
[menu] = åbn menu/forlad menu

i Ved at trykke på [] vises indstilling- eller valgmuligheder i gentaget rækkefølge. Når man er nået til det nederste menupunkt, vises det øverste menupunkt igen.

For eksempel:

Indstil kaffetemperaturen på max.:

- Tryk på [menu]. Menuen åbnes.
- Tryk på [], indtil displayet viser Kaffetemperatur.
- Tryk på [ok/], der vises f.eks. høj.
- Tryk på [], indtil displayet vises max.
- Tryk på [ok/] for at gemme. Bekræftelsen vises på displayet.
- Menupunktet Kaffetemperatur vises.
- Tryk på [] for at forlade menuen.

Følgende indstillinger kan foretages:

Indstil kopstørrelse

Indstilling af mængden til hver drik og for hver kopstørrelse. Den fabriksindstillede mængde kan tilpasses i flere trin.

- Vælg drikken med [], og bekræft med [ok/].
- Vælg den ønskede mængde med [], og bekræft med [ok/].

Indstillingen er gemt.

Sprog

Indstilling af det sprog, som displayteksterne skal vises på.

- Vælg det ønskede sprog med [], og bekræft med [ok].

Vandets hårdhed

Indstilling efter det lokale vands hårdhedsgrad.

Der kan vælges mellem trin 1, 2, 3, 4 eller Afhærdningsanlæg. Den forindstillede vandhårdhedsgrad er på trin 4.

- Vælg den ønskede vandhårdhedsgrad med [], og bekræft med [ok].

i Det er vigtigt, at vandhårdhedsgraden indstilles korrekt, så maskinen kan afkalkes rettidigt.

Vandhårdhedsgraden kan bestemmes med den vedlagte teststrimmel eller oplyses af det lokale vandværk. Hvis der er installeret et vandblødgøringsanlæg i huset, indstilles Afhærdningsanlæg.

- Neddyk strimlen kort i vandet, og aflæs resultatet efter 1 minut.

Trin	Vandhårdhedsgrad	
	Tysk (°dH)	Fransk (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Automatisk slukning

Indstilling af den tidsperiode, som maskinen slukker automatisk efter siden den sidste driktilberedning.

Der kan vælges værdier fra mellem 15 minutter og op til 8 timer.

Den forindstillede tid er på 30 minutter.

- Vælg den ønskede tidsperiode med [], og bekræft med [ok].

Kaffetemperatur

Indstilling af temperatur for kaffedrikke og varmt vand.

Der kan vælges mellem normal, høj eller max. Indstillingen er aktiv for alle tilberedningstyper.

- Vælg det ønskede temperaturtrin med [], og bekræft med [ok].

Vandfilter

Indstilling af, om et vandfilter skal være aktiveret, eller der ikke anvendes noget vandfilter. Der kan vælges mellem Aktiver nyt filter eller Filter mangler.


i Et vandfilter kan forhindre kalkaflejringer.

Vandfiltre kan købes i handlen eller via kundeservice (se kapitlet "Tilbehør").

i **Vigtigt:** Inden et nyt vandfilter kan anvendes, skal det skyldes igennem.

- Tryk i den forbindelse vandfilteret med måleskeen **8** fast ind i vandbeholderen **5**.
 - Fyld vandbeholderen med vand op til markeringen "**max**".
 - Forbind mælkeslangen **4c** med mælkesystemet **4b** og indsugningsrøret **4d**.
 - Sæt indsugningsrørets ende **4d** i dryppladen **17b**.
 - Tryk på [menu], og vælg Vandfilter med [].
 - Tryk på [ok], og vælg Aktiver nyt filter.
 - Tøm drypbakken, og sæt den i igen.
 - Bekræft med [ok].
- Der løber nu vand gennem filteret, så det bliver skyldet.
- Tøm derefter drypbakken, og sæt den i igen.

Maskinen er driftsklar igen.

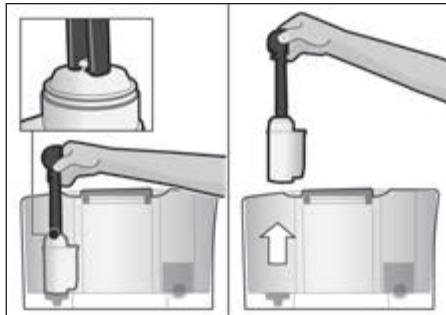

i Efter skyldningen af filteret er visningen "Skift vandfilteret" blevet aktiveret. Efter denne visning eller senest efter 2 måneder har filteret ikke længere nogen virkning. Det skal udskiftes af hygiejniske grunde, og for at maskinen ikke kalkrer til (maskinen kan tage skade).

Hvis der ikke sættes et nyt filter i, skal man vælge indstillingen Filter mangler, og der skal bekræftes med [ok✓].

i Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid (f.eks. ferie), bør man skylle det isatte filter, inden maskinen benyttes. Det er nok blot at tappe en kop varmt vand.

Rengør./vedligeh.

Starter specielle service-programmer.

Der kan vælges mellem Rengøring af mælkесystem, Afkalkning, Rengøring eller calc'nClean.

- Vælg det ønskede program med [∨], og bekræft med [ok✓].
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

i **Vigtigt:** Overhold altid kapitlet "Service-programmer".

Information om service-programmer (afhængigt af maskintype)

Visning af, hvor mange drikke der kan tilberedes, inden der skal udføres et service-program.

- Få informationen vist med [∨]
 - Rengøring om --- □ eller
 - Afkalkning om --- □.
- Forlad visningen med [△].

i Tællerens visning er teknisk betinget ikke helt præcis.

Frostsikring

Service-program til at undgå skader som følge af frostpåvirkninger under transport og opbevaring. I den forbindelse tømmes maskinen helt.

i Maskinen skal være driftsklar, og vandbeholderen 5 skal være fyldt.

- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.
- Fjern vandtank, maskinen tømmer automatisk ledningssystemet og slukker.
- Tøm vandbeholderen 5 og drypbakken 17.

Tastetoner

Tænd og sluk for tastetonerne ved at trykke på betjeningsfeliet.

- Bekræft valget med [ok✓].
- Vælg Tastetoner til eller Tastetoner fra med [∨], og bekræft med [ok✓].

Info antal drikke

(afhængigt af maskintype)

Visning af, hvor mange drikker der er blevet tilberedt siden ibrugtagningen.

- Forlad visningen med [△].

Fabriksindstillinger

Stiller alle egne indstillinger tilbage til leveringstilstanden.

- Tryk på [start/stop] for at slette alle egne indstillinger.


Pleje og daglig rengøring



Fare for elektrisk stød!

Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøringen. Maskinen må aldrig dykkes ned i vand. Der må ikke benyttes damprensere.

- Tør kabinetet af med en blød og fugtig klud.
- Rengør betjeningsfeltet med en mikrofiberklud.
- Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

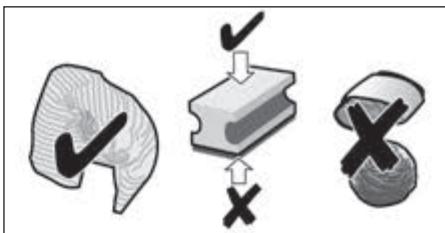

- Fjern rester af kalk, kaffe, mælk, rengørings- og afkalkningsmidler med det samme. Under sådanne rester kan der dannes korrosion.
- Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage rustfilm på rustfrit stål, og derfor skal kludene altid vrides godt op, inden de anvendes.
- Træk drypbakken **17** ud sammen med kaffegrumsbeholderen **17c**. Tag panelet **17a** og drypristen **17b** af. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og rengør dem.
- Tør maskinen indvendige rum (holder til skåle) og pulverskuffen (kan ikke tages ud) af.
- Afmonter svømmeren **17d**, og rengør den med en fugtig klud (afhængigt af maskintype).



Følgende dele må ikke kommes i opvaskemaskinen:

Drypbakkens panel **17a**, afdækning **4a**, bryggeenhed **14**, vandbeholder **5** og aromalåg **10**.



Følgende dele kan komme i opvaskemaskinen:

Drypbakke **17**, drypristen **17b**, kaffegrumsbeholder **17c**, måleske **8** og mælkesystems over- og underdel **4b**.



Vigtigt: Drypbakken **17** og kaffegrumsbeholderen **17c** bør tømmes og rengøres dagligt for at undgå skimmeldannelse.



Hvis maskinen tændes i kold tilstand eller slukkes efter tapning af kaffe, skyller maskinen automatisk. Systemet rengør således sig selv.



Vigtigt: Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid (f.eks. ferie), skal hele maskinen samt mælkesystemet **4b** og bryggeenheden **14** rengøres grundigt.

Rengøring af mælkesystemet



Mælkesystemet **4b** skal altid rengøres efter enhver tilberedning med mælk!

Mælkesystemet **4b** kan rengøres automatisk med programmet [milk clean] eller manuelt.

Automatisk rengøring:

- Tryk først på [milk clean] og derefter [□ start/stop].
- Sæt et tom glas under udløbet **4**, og sæt indsugningsrørets ende **4d** i glasset.
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

Mælkesystemet **4b** rengører nu sig selv automatisk.

- Tøm efterfølgende glasset, og rengør indsugningsrøret **4d**.

Manuel rengøring:




Fare for forbrænding!


Mælkesystemet **4b** bliver meget varmt. Lad det først køle af efter brug, inden det berøres.

Mælkesystemet **4b** skal adskilles i forbindelse med rengøringen:


- Skub udløbet **4** helt ned.
- Fjern afdækningen **4a** foran, og træk mælkeslangen af.

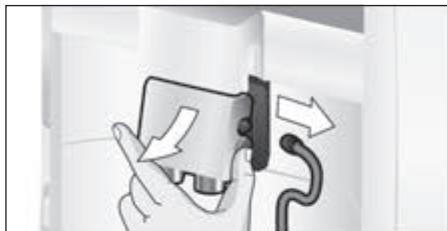

- Træk mælkesystemet **4b** lige fremad og ud.

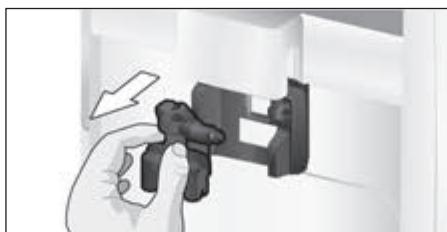

- Adskil mælkesystemets over- og underdel **4b**.

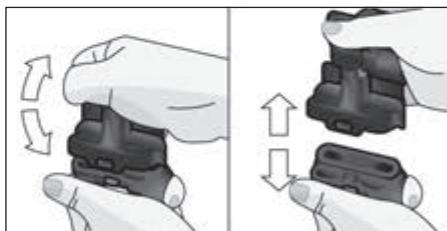

- Adskil mælkeslangen og indsugningsrøret.
- Rengør de enkelte dele med opvaskevand og en blød klud.

- Skyl alle dele med rent vand, og tør dem af.



Mælkesystemets over- og underdel **4b** samt mælkeslangen **4c** og indsugningsrøret **4d** kan sættes i opvaskemaskinen.

- Saml de enkelte dele igen.



- Sæt mælkesystemet **4b** lige og forfra tilbage i maskinen.
- Sæt afdækningen **4a** på igen.

Rengøring af bryggeenhed (billede G)



Se også de korte vejledning i opbevaringsrummet **16**.


Ud over det automatiske rengøringsprogram skal bryggeenheden **14** tages ud med jævne mellemrum for at rengøre den.

- Sluk helt på hovedafbryderen **1** ①.
- Åbn låget **13** til bryggeenheden.
- Skub den røde låsemekanisme **14a** på bryggeenheden **14** helt mod venstre.
- Tryk udtagningshåndtaget **15** helt ned. Bryggeenheden løsnes.
- Tag fat om bryggeenheden **14** i grebene, og tag den forsigtigt ud.



Vigtigt: Rengør uden opvaskemiddel, og kom den ikke i opvaskemaskinen.

- Tag bryggeenhedens afdækning **14b** af, og rengør bryggeenheden **14** grundigt under rindende vand.

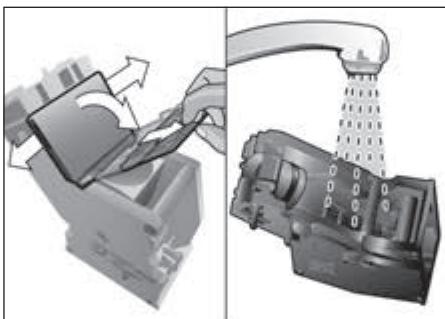

- Rengør bryggeenhedens si grundigt under rindende vand.



- Rengør det indvendige af maskinen med en fugtig klud, fjern eventuelle kafferester.
- Lad bryggeheneden **14** og maskinens indvendige overflader tørre helt.
- Sæt afdækningen **14b** på bryggeheneden igen, og skub bryggeheneden **14** helt ind i maskinen indtil anslag.
- Tryk udtagningshåndtaget **15** helt op.
- Skub den røde låsemekanisme **14a** helt mod højre, og luk låget **13**.

Service-programmer



Se også de korte vejledning i opbevaringsrummet **16**.

Efter en forudgående melding vises der inden for bestemte tidsafstande på displayet **3** enten

Afkalkning nødvendig eller
Rengøring nødvendig eller
calc'nClean nødvendig.

Maskinen skal rengøres eller afkalkes med det pågældende program hurtigst muligt. Man kan også vælge Afkalkning og Rengøring samlet i funktionen calc'nClean (se kapitlet "calc'nClean"). Maskinen kan blive beskadiget, hvis service-programmet ikke udføres iht. anvisningen.



Vigtigt: Hvis maskinen ikke afkalkes rettidigt, vises Afkalkning skal udføres nu. Maskinen spærres snart --> Tryk på menu i 3 sek. Udfør straks afkalkning efter anvisning. Hvis maskinen er spærret, kan den først bruges igen efter afkalkning.



Bemærk!

Brug afkalknings- og rengøringsmiddel iht. anvisningen ved hvert service-program. Serviceprogrammet må under ingen omstændigheder afbrydes!

Drik ikke væskerne!

Brug aldrig eddike, midler, som indeholder eddike, citronsyre eller midler, der indeholder citronsyre!

Fyld aldrig afkalkningstabletter eller andre afkalkningsmidler i pulverskuffen **12**!

Inden start af det pågældende service-program (Afkalkning, Rengøring eller calc'nClean) skal bryggeheneden tages ud, rengøres efter anvisningen og sættes i igen.

Særligt udviklede og egnede afkalknings- og rengøringstabletter kan fås i handlen samt via kundeservice (se kapitlet "Tilbehør").

Rengøring af mælkesystemet

Varighed: ca. 1 minut.

- Åbn menuen med [menu].
- Vælg Rengør./vedligeh. med [\checkmark], og bekræft med [ok \checkmark].
- Vælg Rengøring af mælkesystem med [\checkmark], og bekræft med [ok \checkmark].
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

i Mælkesystemet kan også rengøres ved at trykke direkte på [milk clean].

Displayet 3 guider dig gennem programmet:

- Sæt et tom glas under udløbet 4, og sæt indsugningsrørets ende **4d** i glasset.
- Tryk på [start/stop]. Mælkesystemet rengøres nu automatisk.
- Tøm efterfølgende glasset, og rengør indsugningsrøret **4d**.

Rengør desuden mælkesystemet regelmæssigt grundigt manuelt (opvaskemaskine eller i hånden).

Afkalkning

Varighed: ca. 30 minutter.

Linjen nederst på displayet viser, hvor langt proceduren er nået.

i Hvis der er sat et vandfilter i vandbeholderen **5**, skal dette ubetinget tages ud, inden service-programmet startes.

- Åbn menuen med [menu].
- Vælg Rengør./vedligeh. med [\checkmark], og bekræft med [ok \checkmark].

- Vælg Afkalkning med [\checkmark], og bekræft med [ok \checkmark].
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

Displayet 3 guider dig gennem programmet:

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.

i Følgende opfordring Fjern evt. vandfilter \Rightarrow start vises.

- Fjern filteret, og tryk på [start/stop] igen.
 - Fyld lunkent vand i den tomme vandbeholder **5** op til markeringen "**0,5l**", og opløs 1 Siemens afkalkningstablet TZ80002 deri. Ved anvendelse af TZ60002 skal der altid opløses 2 tabletter.
 - Tryk på [start/stop].
 - Stil en beholder med en volumen på 0,5l under udløbet **4**.
 - Sæt indsugningsrørets ende **4d** i beholderen.
 - Tryk på [start/stop].
- Afkalkningsprogrammet kører nu i ca. 20 minutter.

i Hvis der er for lidt afkalkningsopløsning i vandbeholderen **5**, vises opfordringen Genfyld afkalkningsmiddel \Rightarrow start.

- Fyld afkalkningsmiddel efter, og tryk igen på [start/stop].
 - Skyl vandbeholderen **5**, og fyld den op med frisk vand til markeringen "**max**".
 - Hvis der anvendes et filter, skal det sættes i nu.
 - Tryk på [start/stop].
- Afkalkningsprogrammet kører nu i ca. 1 minut og skyller maskinen.

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.

Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fugtig klud for straks at fjerne rester af afkalkningsopløsningen. Under sådanne rester kan der dannes korrosion. Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage rustfilm på rustfrit stål, og derfor skal kludene altid vrides godt op, inden de anvendes. Rengør udløbets indsugningsrør **4d** grundigt.

Maskinen er afkalket og klar til brug igen.

Rengøring

Varighed: ca. 9 minutter.

Linjen nederst på displayet viser, hvor langt proceduren er nået.

- Åbn menuen med [menu].
- Vælg Rengør./vedligeh. med [\swarrow], og bekræft med [ok \checkmark].
- Vælg Rengøring med [\swarrow], og bekræft med [ok \checkmark].
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

Displayet **3** guider dig gennem programmet:

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.
- Åbn pulverskuffen **12**.
- Læg i Siemens rengøringstablet i, og luk skuffen **12**.

- Tryk på [start/stop].

Rengøringsprogrammet kører nu i ca. 7 minutter.

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.

Maskinen er rengjort og klar til brug igen.

calc'nClean

Varighed: ca. 43 minutter.

calc'nClean kombinerer de enkelte funktioner Afkalkning og Rengøring. Hvis disse programmer skal udføres næsten samtidigt, forestår den automatiske kaffemaskine automatisk dette service-program.

Linjen nederst på displayet viser, hvor langt proceduren er nået.

i Hvis der er sat et vandfilter i vandbeholderen **5**, skal dette ubetinget tages ud, inden service-programmet startes.

- Åbn menuen med [menu].
- Vælg Rengør./vedligeh. med [\swarrow], og bekræft med [ok \checkmark].
- Vælg calc'nClean med [\swarrow], og bekræft med [ok \checkmark].
- Tryk på [start/stop] for at starte programmet.

Displayet **3** guider dig gennem programmet:

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.
- Åbn pulverskuffen **12**.
- Læg en Siemens rengøringstablet i skuffen **12**, og luk den.
- Tryk på [start/stop].

i Følgende opfordring Fjern evt. vandfilter \Rightarrow start vises.

- Fjern filteret, og tryk på [start/stop] igen.
- Fyld lunkent vand i den tomme vandbeholder **5** op til markeringen "**0,5l**", og opløs 1 Siemens afkalkningstablet TZ80002 deri. Ved anvendelse af TZ60002 skal der altid opløses 2 tabletter.
- Tryk på [start/stop].
- Stil en beholder med en volumen på mindst 1l under udløbet **4**.
- Sæt indsugningsrørets ende **4d** i beholderen.
- Tryk på [start/stop].

Afkalkningsprogrammet kører nu i ca. 28 minutter.

- i** Hvis der er for lidt afkalkningsopløsning i vandbeholderen **5**, vises opfordringen Genfyld afkalkningsmiddel →start.
- Fyld afkalkningsmiddel efter, og tryk igen på [start/stop].
- Skyl vandbeholderen **5**, og fyld den op med frisk vand til markeringen "max".
- Hvis der anvendes et filter, skal det sættes i nu.
- Tryk på [start/stop].

Afkalkningsprogrammet kører nu i ca. 1 minut og derefter rengøringsprogrammet i ca. 7 minutter og skyller maskinen.

- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.

Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fugtig klud for straks at fjerne rester af afkalkningsopløsningen. Under sådanne rester kan der dannes korrosion. Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage rustfilm på rustfrit stål, og derfor skal kludene altid vrides godt op, inden de anvendes. Rengør udløbets indsugningsrør **4d** grundigt.

Maskinen er afkalket og klar til brug igen.

i **Vigtigt:** Hvis et af service-programmerne er blevet afbrudt af evt. et strømsvigt, skal man gøre følgende:

- Skyl vandbeholderen **5**, og fyld den op med frisk vand til markeringen "max".
 - Tryk på [start/stop].
- Maskinen skyldes af sikkerhedsmæssige årsager igennem i ca. 2 minutter.
- Tøm drypbakken **17**, og sæt den i igen.

Det afbrudte serviceprogram skal genstartes.

Gode råd om at spare energi

- Hvis den automatiske kaffemaskine ikke anvendes, skal maskinen slukkes med hovedafbryderen **1** ① på maskinens forside.
- Indstil den automatiske slukning på 15 minutter i menuen under Automatisk slukning.
- Undgå at afbryde tilberedningen af kaffe og mælkesukum. Det øger strømforbruget, hvis tilberedningen afbrydes, og drypbakken løber hurtigere fuld.
- Afkalk regelmæssigt maskinen for at forhindre kalkaflejringer. En tilkalket maskine har et betydeligt højere energiforbrug.

Frostsikring

i **Bemærk!** Maskinen skal tømmes helt før transport og lagring/opbevaring for at undgå frosts skader.

Se kapitlet "Menu – Frostsikring".

Opbevaring af tilbehør

Den automatiske kaffemaskine har specielle rum til opbevaring af måleskeen og den korte vejledning i maskinen.

- For at opbevare måleskeen **8** skal man tage vandbeholderen **5** af og sætte måleskeen i den udformede fordybning **7**.
- For at opbevare den korte vejledning skal man åbne lågen til bryggeenheden **13** og lægge den korte vejledning i det dertil beregnede rum **16**.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan købes i handlen eller via kundeservice:

Tilbehør	Bestillingsnummer Handel/ kundeservice
Rengøringstabletter	TZ60001 / 00310575
Afkalkningstabletter	TZ80002 / 00576693
Vandfilter	TZ70003 / 00575491
Plejesæt	TZ80004 / 00576330
Mælkebeholder med "freshLock" låg	TZ80009N / 00576166

Bortskaffelse



Emballagen skal bortsaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortsaffelse i faghandlen.

Reklamationsret

På dette apparat yder Siemens 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres Siemens apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Sådan løser man små problemer selv

Problem	Årsag	Afhjælpning
Kraftig svingende kvalitet for kaffe eller mælkeskum.	Maskinen er tilkalket.	Afkalk maskinen iht. vejledningen.
Tapning af varmt vand er ikke muligt.	Mælkesystemet eller holderen til mælkesystemet er tilsmudset.	Rengør mælkesystemet eller holderen (se kapitlet "Rengøring af mælkesystemet").
For lidt eller intet mælkeskum eller mælkesystemet suger ikke mælk ind.	Mælkesystemet eller holderen til mælkesystemet er tilsmudset. Uegnet mælktype.	Rengør mælkesystemet eller holderen (se kapitlet "Rengøring af mælkesystemet"). Anvend ikke allerede opkogt mælk. Anvend kold mælk med et fedtindhold på mindst 1,5 %.
	Mælkesystemet er ikke samlet korrekt.	Fugt over- og underdelen, og saml dem.
	Maskinen er tilkalket.	Afkalk maskinen iht. vejledningen.
Den personligt indstillede fyldningsmængde bliver ikke nået, kaffen kommer kun i dråber, eller der løber slet ikke nogen kaffe ud.	Formalingsgraden er for fin. Pulverkaffen er for fin.	Indstil formalingsgraden på et grovere trin. Bruge mere groftmalet kaffe.
	Maskinen er kraftigt tilkalket.	Afkalk maskinen iht. vejledningen.
Kaffen har ingen "creme".	Uegnet kaffesort.	Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner.
	Kaffebønnerne er ikke friskristede.	Brug friske bønner.
	Formalingsgraden passer ikke til de anvendte kaffebønner.	Indstil formalingsgraden på et finere trin.
Kaffen er for "sur".	Formalingsgraden er for grov, eller kaffepulveret er for groft.	Indstil formalingsgraden på et trin finere, eller brug finere formalet kaffepulver.
	Uegnet kaffesort.	Brug en lidt mørkere ristning.
Kaffen er for "bitter".	Formalingsgraden er for fin, eller kaffepulveret er for fint.	Indstil formalingsgraden et trin grovere, eller brug grovere formalet kaffepulver.
	Uegnet kaffesort.	Skift kaffesort.

Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.

Problem	Årsag	Afhjælpning
Kaffen smager "brændt".	For høj bryggetemperatur	Sænk temperaturen, se kapitlet "Menu – Kaffetemperatur".
	Formalingsgraden er for fin, eller kaffepulveret er for fint.	Indstil formalingsgraden et trin grovere, eller brug grovere formalet kaffepulver.
	Uegnet kaffesort.	Skift kaffesort.
Vandfilteret holder ikke i vandbeholderen.	Vandfilteret er ikke fastgjort korrekt.	Tryk vandfilteret lige og fast ned i vandbeholderens tilslutning.
Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.	Formalingsgraden er indstillet for fint eller for groft, eller der anvendes for lidt kaffepulver.	Indstil formalingsgraden grovere eller finere, eller brug 2 strøgne måleskeer kaffepulver.
Der drypper vand på bundfladen inde i maskinen, når drypbakken er taget ud.	Drypbakken er fjernet for tidligt.	Vent nogle sekunder med at fjerne drypbakken, efter at sidste drik er blevet tilberedt.
Displayvisning Påfyld bønner selv om bønnebeholderen er fyldt. Eller møllen maler ikke kaffebønner.	Bønnerne falder ikke ned i møllen (for fedtede bønner).	Bank let på bønnebeholderen. Skift eventuelt kaffesort. Tør den tømte bønnebeholder af med en tør klud.
Displayvisning Tøm drypbakke på trods af tømt drypbakke.	Tømning registreres ikke, hvis maskinen er slukket. Drypbakken er snavset.	Fjern drypbakken, når maskinen er tændt, og sæt den i igen. Rengør drypbakken grundigt.
Displayvisning Efterfyld vand uden kulsyre, eller skift filter	Vandtank monteret forkert.	Montér vandtank korrekt.
	Kulsyreholdigt vand i vandbeholderen.	Fyld vandbeholderen med rent vand fra vandhanen.
	Svømmer i vandtank hænger fast.	Afmontér tank, og rengør grundigt.
	Nyt vandfilter ikke skyldet iht. vejledningen.	Skyl vandfilteret iht. vejledningen, og tænd for maskinen.
	Luft i vandfilter.	Hold vandfilter i vandet, indtil der ikke er flere luftbobler, montér filter igen.
	Vandfilter gammelt.	Montér nyt vandfilter.

Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.

Problem	Årsag	Afhjælpning
Displayvisning Rengør bryggeenhed og sæt igen	Bryggeenhed snavset.	Rengør bryggeenheden.
	For meget kaffepulver i bryggenheden.	Rengør bryggeenheden. Påfyld maks. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver.
	Bryggeenhedens mekanisme er stram.	Rengør bryggeenheden (se kapitlet "Pleje og daglig rengøring").
Display siger Genstart maskinen	Apparat for varmt.	Lad apparatet køle af.
Displayvisning Lad maskinen køle af	Bryggeenhed snavset.	Rengør bryggeenheden.
Displayvisning Fejl Kontakt hotline	Maskinen er for varm.	Sluk maskinen i 30 minutter.
Maskinen har en fejl.		Ring til vores hotline.
Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline! Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.		

Tekniske data

Elektrisk tilslutning (spænding – frekvens)	220-240 V – 50/60 Hz
Varmesystemets effekt	1500 W
Maksimalt pummetryk, statisk	15 bar (TE603) 19 bar (TE605/TE607)
Maksimal volumen vandbeholder (uden filter)	1,7 l
Maksimal volumen kaffebønnebeholder	~300 g
Tilførselsledningens længde	100 cm
Mål (H x B x D)	385 x 301 x 458 mm
Vægt, ufyldt	10–12 kg
Mølletype	Keramik

Kjære kaffeelsker!

Gratulerer din nye kaffeautomat fra
Siemens!

Brukerveiledningen beskriver forskjellige
varianter av apparatet.

Ta også hensyn til vedlagte korte anvisning.
De kan oppbevares i et spesielt oppbeva-
ringsrom **16** til neste gangs bruk.

Om denne brukerveileddningen:

På de første sidene finner du illustra-
sjoner av apparatet med nummererte
betegnelser som det henvises til i denne
brukerveileddningen.

Eksempel: Bryggenhet **14**

Displayvisninger og symboler fremheves
også spesielt i denne veileddningen.
På denne måten kan du se at det dreier
seg om tekst eller symboler som vises på
apparatet eller er trykket på apparatet.
Eksempel displaytekster: Espresso
Eksempel betjeningselementer: [start/stop]

Innhold

Sikkerhetsanvisninger	31
Inkludert i leveringen	33
En oversikt	33
Oversikt – betjeningselementer	34
Display.....	35
Oppstart.....	36
Barnesikring.....	37
Tilberedning av drikke	37
Tilberedning av kaffedrikker.....	38
Tilberedning med melk	39
Tilberedning med malt kaffe	40
Tappe varmt vann	40
Stille inn malegrad	40
Meny	41
Stell og daglig rengjøring	43
Rengjøring av melkesystemet	44
Rensing av kaffetrakteren (bilde G).....	45
Serviceprogrammer.....	46
Rengjøring av melkesystemet	46
Avkalking	46
Rengjøring	47
calc'nClean	48
Energisparetips	49
Frostbeskyttelse	49
Oppbevaring av tilbehør	49
Tilbehør	49
Avfallshåndtering	49
Garanti	49
Små problemer du kan løse selv.....	50
Tekniske data	52

Sikkerhetsanvisninger

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre. Dette apparatet er beregnet til bearbeiding av små mengder i husholdninger eller andre ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer. Husholdningslignende miljøer omfatter f.eks. personalkjøkken i butikker, kontorer, landbruks- og andre småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrershjem, småhoteller og liknede bofasiliteter.

⚠ Fare for elektrisk støt!

Apparatet skal bare kobles til via en forskriftsmessig montert stikkontakt med jording til et strømnett med vekselstrøm. Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder er forskriftsmessig installert. Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med opplysningene på typeskiltet. For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn.

Maskinen og strømkabelen må aldri senkes ned i vann. Den må ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen som helst måte. Trekk i tilfelle feil straks ut nettstøpselet eller slå av nettspenningen.

Apparatet inneholder permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. De som bruker elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til forsiden av apparatet.

⚠ Kvelningsfare!

La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet. Smådeler må oppbevares sikkert. De kan svelges.

⚠ Fare for skade!

Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.
Feil bruk av apparatet kan føre til personskader.

⚠ Fare for forbrenninger!

Melkesystemet blir svært varmt. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den. Overflatene på varmeelement eller varmeplate kan være varme en viss tid etter bruk.

Inkludert i leveringen

(Se bilde A)

- | | |
|--------------------|--|
| Ⓐ Kaffeautomat | Ⓓ Melkeslange og innsugingsrør |
| Ⓑ Brukerveileitung | Ⓔ Testremse for måling av vannetshardhet |
| Ⓒ Kort anvisning | Ⓕ Kaffeskje |

En oversikt

(Se bilde B til E)

- | | |
|---|--|
| 1 Nettbryter ① | 12 Pulverskuff
(kaffepulver/rengjøringstablett) |
| 2 Betjeningsfelt (se neste side) | 13 Dør til kaffetrakteren |
| 3 Display | 14 Kaffetrakter |
| 4 Drikkedispenser (kaffe, melk, varmt
vann), høydejusterbart | a) Lås |
| a) Deksel | b) Deksel |
| b) Melkesystem/kaffedispenser (todelt) | 15 Utstøtshendel |
| c) Melkeslange | 16 Oppbevaringsrom for kort anvisning |
| d) Innsugingsrør | 17 Dryppskål |
| 5 Avtakbar vanntank | a) Panel |
| 6 Lokk på vanntank | b) Dryppeplate |
| 7 Oppbevaringsrom for kaffeskje | c) Kaffegrutbeholder |
| 8 Kaffeskje (hjelp til å sette inn vannfilter) | d) Flottør * |
| 9 Bønnebeholder | 18 Kabeloppbevaring |
| 10 Aromadeksel | 19 Typeskilt (E.-nr.; FD) |
| 11 Dreivelger for innstilling av malegrad | |

* Bruksanvisningen beskriver forskjellige
variante. Posisjoner som er merket med *
finnes bare i noen modeller.

Oversikt – betjeningselementer

(Se bilde B)

i Følgende symboler kan ses avhengig av apparatets driftsstatus eller med bakgrunnsbelysning.

	Espresso		Kaffe med melk
	Kaffe		Melkeskum
	Cappuccino		Varm melk
	Latte macchiato		Varmt vann
	[start/stop] – Start/stopp-tast		[↙] – Valg nedover
	[⟲] – Tilbake	menu	[menu] – Åpne meny
	[⇨] – Lage to kopper samtidig	ok✓	[ok✓] – Bekreft/lagre
	[Ø] – Stille inn kaffestyrke	ml	[ml] – Velge koppstørrelse
milk clean	[milk clean] – Serviceprogram melkesystem (trykk kort) og barne- sikring (trykki minst 3 sekunder).		

Nettbryter ①

Med nettbryteren ① slår du apparatet på eller av. Apparatet skyller automatisk når det slås på og av.

Apparatet skyller ikke når:

- det fortsatt er varmt når det slås på.
- det ikke ble tappet kaffe før det ble slått av.

Apparatet er driftsklart når symbolene og displayet lyser i betjeningsfeltet.

Betjeningsfelt (berøringsfelt)

I betjeningsfeltet kan du navigere på en enkel måte ved hjelp av symboler og tegn. Det høres et lydsignal.

Lydsignalet kan slås på og av (se kapitlet "Meny – Tastetoner").

Valg av drikk

Ønsket drikk velges direkte når du berører de aktuelle symbolene (se kapitlet "Tilberedning av drikk").

Start/stopp-tast

Berøring av [start/stop] starter tilberedning av drikk eller et serviceprogram. Ny berøring av [start/stop] mens drikken tilberedes, stopper tilberedningen.

Meny

Ved berøring av [menu] åpnes menyen, navigasjonssymbolene aktiveres og lyser. Ved berøring av [\nwarrow], [ok \checkmark] og [\rightarrow] navigeres det i menyen - informasjon åpnes eller det foretas innstillingar (se kapitlet "Meny").

Drikkealternativer

Ved berøring av [Ø] eller [ml] tilpasses drikkens styrke og mengde, og ved berøring av [\square] tilberedes to koppar samtidig når tilberedningen startes med [start/stop] (se kapitlet "Tilberedning av drikk").



milk clean og barnesikring

Ved kort berøring av [milk clean] åpnes kortrengjøringsprogrammet for melkesystemet (se kapitlet "Daglig pleie og rengjøring – Rengjøre melkesystemet").

Hvis du berører [milk clean] i minst 3 sekunder, blir barnesikringen aktivert eller deaktivert (se kapitlet "Barnesikring").

Display

I displayet vises valgte drikker og innstillingar samt meldinger om driftsstatus.

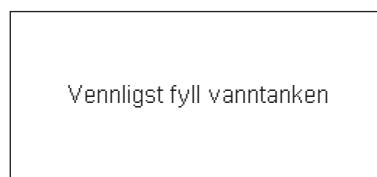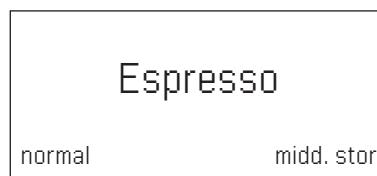

Meldingen slukker når handlingen er utført.

Oppstart

Generelt

Det må kun fylles rent, **kaldt** vann uten kullsyre og **ristede** kaffebønner i de aktuelle beholderne. Det må ikke benyttes glaserte eller karamelliserte kaffebønner eller kaffebønner som på annen måte inneholder sukker, da disse vil forårsake at kaffetrakteren tilstoppes.

På denne kaffemaskinen kan du stille inn vannets hardhet. Forhåndsinnstillingen for hardheten på vannet er 4. Mål hardheten på det vannet som brukes med den vedlagte teststripsen. Dersom det vises en annen verdi enn 4, må apparatet programmeres i henhold til denne verdien etter oppstart (se kapitlet "Meny – Vannets hardhet").


Ta i bruk apparatet

- Fjern all beskyttelsesfolie.
- Sett kaffeautomaten på en jevn, vannfast flate som tåler vekten av apparatet.
- Apparatets lufteåpninger må ikke dekkes til.

i **Viktig:** Apparatet skal bare brukes i frostfrie rom. Vent i min. 3 timer med å ta utstyret i bruk dersom det ble transportert eller lagret ved temperaturer under 0°C.

- Koble nettpluggen (kabeloppbevaring **18**) til stikkontakten. Passende lengde kan stilles inn ved å skyve tilbake og trekke ut. Plasser maskinen med baksiden mot f.eks. bordkanten, og trekk kabelen **ned** eller skyv den **opp**.
- Åpne lokket på vanntanken **6**.
- Ta av vanntanken **5**, skyll den og fyll den med friskt, kaldt vann. Vær oppmerksom på "max"-merket.
- Sett vanntanken **5** rett på og trykk den helt ned.

- Lukk lokket på vanntanken **6** igjen.
- Fyll bønnebeholderen **9** med kaffebønner.
- Slå på apparatet med nettbryteren **1 ①**. Betjeningsfeltet og displayet aktiveres. I displayet vises det forhåndsinnstilte språket som displaytekstene vises på. Du kan velge mellom flere språk.
- Berør [] til ønsket språk er merket i displayet.

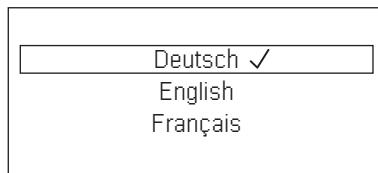

- Berør [start/stop] for å bekrefte valget. Det valgte språket er lagret. Merkelogoen lyser i displayet **3**. Apparatet varmer nå opp og skyller, litt vann renner ut av drikkedispenseren **4**.

Apparatet er driftsklart når symbolene og displayet lyser i betjeningsfeltet.



i Fra fabrikken er kaffeautomaten programmert med standardinnstillingene for optimal drift. Apparatet slår seg av automatisk etter en valgt tid (se kapitlet "Meny – Automatisk utkobling").

i Ved første bruk etter at et serviceprogram er gjennomført, eller dersom maskinen ikke har vært i bruk på en stund, har den første drikken som tilberedes ikke full aroma ennå og bør derfor ikke drikkes.

i Etter oppstart av kaffeautomaten oppnås en finporet og stabil "krema" først etter at det er tilberedet noen kopper.

i Ved bruk over lang tid er det normalt at det dannes vanndråper i ventilasjonsåpningene.

Barnesikring

For å beskytte barn mot skålding og forbrenninger kan apparatet sperres.

- Berør [milk clean] i minst 3 sekunder. I displayet 3 vises en nøkkel. Barnesikringen er aktivert. Nå er det ikke mulig å betjene kaffeautomaten.
- Berør [milk clean] i minst 3 sekunder. Nøkkelen i displayet 3 forsvinner igjen. Barnesikringen er deaktivert. Apparatet kan betjenes som vanlig.

Tilberedning av drikke

Denne kaffeautomaten maler frisk kaffe for hver trakting. Kaffebønnene skal oppbevares kjølig og innelukket for optimal kvalitet.

i **Viktig:** Fyll daglig friskt, kaldt vann i vanntanken 5. Det må alltid være nok vann i vanntanken 5 for drift av apparatet.

i Koppen(e), fremfor alt små espresosokopper med tykke vegger, må forvarmes, f.eks. med varmt vann.

i Ved enkelte innstillinger tilberedes kaffen i to trinn (se "aromaDouble Shot"). Vent til prosessen er helt ferdig.

Forskjellige drikker kan tilberedes med ett eneste tastetrykk.

Valg av drikke

Ønsket drikke velges direkte når du berører de aktuelle symbolene. Den valgte drikken markeres med linjer over eller under symbolet. Drikkebetegnelsen og de innstilte verdiene for kaffestyrke og koppstørrelse vises i displayet 3.

Følgende drikker kan velges:

Espresso	Kaffe med melk
Kaffe	Melkesukkum
Cappuccino	Varm melk
Latte macchiato	Varmt vann

Tilpassé kaffestyrke, velge pulverkaffe

Når [Ø] berøres, stilles styrken på kaffedrikken inn individuelt eller tilberedning med pulverkaffe velges.

Følgende innstillingar er mulige:

meget mild	meget sterkt
mild	doubleshot sterkt
normal	doubleshot sterkt+
sterkt	Pulverskuffe

- Ønsket drikk velges direkte når du berører det aktuelle symbolet.
- Berør [Ø] til ønsket innstilling, f.eks. sterkt eller Pulverskuffe (se kapitlet "Tilberedning med malt kaffe") vises i displayet.

aromaDouble Shot

Jo lengre kaffen koker, desto flere bitterstoffer og uønskede aromaer blir frigjort. Dette påvirker kaffens smak og sunnhetsverdi. For ekstra sterkt kaffe har apparatet derfor en spesiell aromaDouble Shot-funksjon. Etter at halvparten av mengden er tilberedt, blir kaffebønner på nytt malt og traktet, slik alltid kun velsmakende og sunne aromastoffer frigjøres.

i Funksjonen aromaDouble Shot kan velges for alle drikker med en kaffandel på min. 35 ml kaffefyllmengde. For mindre drikkevarer, f.eks. en liten espresso, eller ved innstilling på [Ø] er funksjonen ikke tilgjengelig.

Velge koppstørrelse

Når [ml] berøres, velges fyllmengden for kaffen individuelt.

Følgende innstillingar er mulige:

liten	midd. stor	stor
-------	------------	------

- Ønsket drikk velges direkte når du berører det aktuelle symbolet.
- Berør [ml] helt til ønsket innstilling vises i displayet.



En pil eller piler ved siden av innstillingen, f.eks.. "stør ^", viser at fabrikkinnstilt væskemengde (se kapittel "Meny – Still inn koppstørrelse") er endret.

To kopper samtidig

Ved berøring av [Ø] tilberedes to kopper av valgfrie kaffedrikker eller kaffe-melk-drikker samtidig (for noen apparattyper bare kaffedrikker) når tilberedningen startes med [start/stop]. Innstillingen vises i displayet.

- Ønsket drikk velges direkte når du berører det aktuelle symbolet.
- Berør [Ø].
- Sett to forvarmede kopper til venstre og høyre under drikkedispenseren 4.
- Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.

Den valgte drikken traktes og fylles til slutt i de to koppene.



Drikken tilberedes i to trinn (to male-prosesser). Vent til prosessen er helt ferdig.



Avhengig av apparattype:

Funksjonen "To kopper samtidig" er kun tilgjengelig for kaffedrikker, ikke for kaffe-melk-drikker.

Tilberedning av kaffedrikker

Maskinen må være klar til bruk.

- Sett en forvarmet kopp under drikkedispenseren **4**.
- Ønsket kaffedrikk velges direkte når du berører det aktuelle symbolet for Espresso eller Kaffe.

Drikkebetegnelsen og de innstilte verdiene for kaffestyrke og koppstørrelse vises i displayet.



- i** Koppstørrelse og kaffestyrke kan endres med berøring av [ml] og [Ø]. Velger du Pulverskuffe, går du fram som beskrevet under "Tilberedning med malt kaffe".

For eksempel:

- Berør [ml] helt til stor vises i displayet.
 - Berør [Ø] helt til mild vises i displayet.
 - Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.
- Kaffen traktes og fylles i koppen.

- i** Ny berøring av [start/stop] kan stoppe tilberedningen av drikken tidligere.

Tilberedning med melk

Denne kaffeautomaten har et integrert melkesystem. Med dette systemet kan det tilberedes kaffedrikker med melk, melkeskum og varm melk.



Fare for forbrenning!

Over- og underdelen av melkesystemet **4b** blir svært varme. La dem avkjøles etter bruk før du tar i dem.



Obs!

Inntørkede melkerester er vanskelige å fjerne, derfor er det **svært viktig** at du rengjør kaffeautomaten etter hver bruk (se kapitlet "Rengjøre melkesystem").



Ved tilberedning med melk kan det oppstå pipelyder. Disse er teknisk betinget på grunn av melkesystemet **4b**.



Ny berøring av [start/stop] kan stoppe tilberedningen av drikken tidligere.

Maskinen må være klar til bruk.

Melkeslange og innsugingsrør må være koblet til.

- Før innsugingsrøret **4d** inn i melkebeholderen.
- Sett en forvarmet kopp eller et forvarmet glass under drikkedispenseren.

Kaffedrikker med melk

- Ønsket drikk velges direkte når du berører symbolene Kaffe med melk, Latte macchiato eller Cappuccino.

Drikkebetegnelsen og de forhåndsstillte verdiene for koppstørrelse og kaffestyrke vises i displayet.



Koppstørrelse og kaffestyrke kan endres med berøring av [ml] og [Ø]. Velger du Pulverskuffe, går du fram som beskrevet under "Tilberedning med malt kaffe".

- Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.

Først fylles melk eller melkeskum i koppen eller glasset. Deretter traktes kaffen og fylles i koppen eller glasset.

Når [start/stop] berøres én gang, kan tilberedning av melk eller kaffe stoppes før tiden. To berøringer av [start/stop] stopper den komplette tilberedningen.

Melkeskum eller varm melk

- Ønsket drikke velges direkte når du berører symbolet Melkeskum eller Varm melk.
 - Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.
- Melkeskum eller varm melk strømmer ut av drikkedispenseren.

Tilberedning med malt kaffe

Denne kaffeautomaten kan også brukes med malt kaffe (ikke pulverkaffe).

- i** Ved tilberedning med malt kaffe er ikke aromaDouble Shot-funksjonen tilgjengelig.

Maskinen må være klar til bruk.

- Sett en forvarmet kopp under drikkedispenseren **4**.
- Ønsket kaffedrikk velges når du berører det aktuelle symbolet for en kaffedrikk eller en kaffe-melk-drikk.
- Berør [Ø] helt til Pulverskuffe vises i displayet.
- Åpne pulverskuffen **12**.
- Fyll på maks. 2 strøkne kaffeskjeer med kaffepulver.

i **Obs!**

Ikke fyll kaffebønner eller pulverkaffe.

- Lukk pulverskuffen **12**.
- Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.

Kaffen traktes og fylles i koppen.



Ny berøring av [start/stop] kan stoppe tilberedningen av drikken tidligere.

Tappe varmt vann

Før du tapper varmt vann må melkesystemet rengjøres og melkeslangen må tas av (se kapitlet "Rengjøre melkesystemet"). Hvis ikke melkesystemet rengjøres, kan det følge små mengder melk med vannet som kommer ut.



Fare for forbrenning!

Melkesystemet **4b** blir svært varmt. La det avkjøles etter bruk før du tar i det.

Maskinen må være klar til bruk.

- Sett en forvarmet kopp under drikkedispenseren **4**.
- Berør symbolet for Varmt vann.
- Berør [start/stop] for å starte tilberedningen.



Hvis meldingen Trekk av melkeslange vises, går du fram på følgende måte:

- Ta av melkeslangen **4c** og berør [start/stop] på nytt.

Det kommer varmt vann ut av utløpet **4**.



Ny berøring av [start/stop] kan stoppe tilberedningen av drikken tidligere.

Stille inn malegrad

Ved hjelp av dreievelgeren **11** for finhetsgrad på malingen kan du stille inn hvor fint du ønsker å male kaffepulveret.



Obs!


Malegraden må kun stilles inn når maleverket er i gang, ellers kan apparatet bli ødelagt!



Fare for skade!

Ikke før hånden inn i kvernen.

- Når kvernen går stiller du inn dreivelgeren **11** mellom fint kaffepulver (**a**: drei mot klokken) og grovere kaffepulver (**b**: drei med klokken).

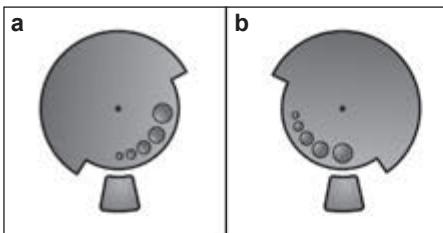

i Du vil først merke den nye innstillingen etter at du har laget en par kopper kaffe.

i Bruk finere maling til mørke kaffebønner og grovere maling til lyse kaffebønner.

Meny

I menyen kan du endre innstillinger individuelt, åpne informasjon eller starte prosesser.

- Åpne menyen ved å berøre [menu]. I displayet vises de forskjellige innstillingsmulighetene, og navigasjonssymbolene lyser. Den aktuelle innstillingen er merket i displayet.

Navigasjon i menyen:

[] = naviger nedover

[ok✓] = Bekreft/lagre

[] = Gå tilbake

[menu] = Åpne/gå ut av meny

i Når du berører [], vises innstillings- og valgmuligheter i tilbakevendende rekkefølge. Når du har kommet til det nederste menypunktet, vises det øverste menypunktet igjen.

For eksempel:

Still inn kaffetemperaturen på maks.

- Berør [menu]. Menyen åpnes.
- Berør [] helt til Kaffetemperatur vises i displayet.
- Berør [ok✓], f.eks. **høy** vises.
- Berør [] helt til maks. vises i displayet.
- Berør [ok✓] for å lagre. Bekreftelsen vises i displayet.
- Menypunktet Kaffetemperatur vises.
- Berør [] for å gå ut av menyen.

Følgende innstillinger kan foretas:

Still inn koppstørrelse

Innstilling av fyllemengde for hver drikk og for hver koppstørrelse. Fyllemengden som er forhåndsinnstilt ved fabrikken kan tilpasses i flere trinn.

- Velg drikken med [] og bekreft med [ok✓].
- Velg ønsket fyllemengde med [] og bekreft med [ok✓].

Innstillingen er lagret.

Språk

Innstilling av språket displaytekstene skal vises på.

- Velg ønsket språk med [] og bekreft med [ok✓].

Vannets hardhet

Innstilling på lokal vannhardhet.

Trinn 1, 2, 3, 4 eller Kalkfjerningsanlegg kan velges. Den forhåndsinnstilte vannhardheten er trinn 4.

- Velg ønsket vannhardhet med [] og bekreft med [ok✓].

i Det er viktig å stille inn riktig vannhardhet slik at kaffemaskinen kan vise når den må avkalkes.

Vannets hardhet kan bestemmes med den vedlagte teststrimmelen eller du kan spørre det lokale vannverket. Hvis det er installert bløtgjøringsanlegg for vann i huset, må du stille inn Kalkfjerningsanlegg.

- Dypp teststrimmelen i vannet, og les av resultatet etter 1 minutt.

Trinn	Vannets hardhetsgrad Tysk (°dH)	Fransk (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Automatisk utkobling

Innstilling av tiden som går til apparatet slår seg av automatisk etter siste tilberedning av drikke.

Det kan velges verdier fra 15 minutter til 8 timer. Den forhåndsinnstilte tiden er 30 minutter.

- Velg ønsket tidsrom med [✓] og bekrefte med [ok✓].

Kaffetemperatur

Innstilling av temperatur for kaffedrikker og varmt vann

Du kan velge normal, høy, eller maks. Innstillingen er aktiv for alle tilberedningsmåter.

- Velg ønsket temperaturtrinn med [✓] og bekrefte med [ok✓].

Vannfilter

Still inn om det skal aktiveres et vannfilter eller om det ikke brukes vannfilter.

Du kan velge Aktiver nytt filter eller Filter mangler.

i Et vannfilter kan redusere kalkavleiringene.

Vannfilter kan kjøpes i handelen eller fra kundeservice (se kapitlet "Tilbehør").


i **Viktig:** Før et nytt vannfilter kan brukes, må det skylles.

- Trykk vannfilteret godt ned i vanntanken 5 ved hjelp av pulverskjeen 8.
- Fyll vanntanken med vann opp til "max"-merket.
- Koble melkeslangen 4c til melkesystemet 4b og innsugingsrøret 4d.
- Stikk enden av innsugingsrøret 4d inn i dryppeplaten 17b.
- Berør [menu] og velg Vannfilter med [✓].
- Berør [ok✓] og velg Aktiver nytt filter med I.
- Tøm dryppbakken og sett den inn igjen.
- Bekrefte med [ok✓].

Vannet strømmer nå gjennom filteret for å skylle det.

- Tøm deretter dryppbakken og sett den inn igjen.

Apparatet er driftsklart igjen.

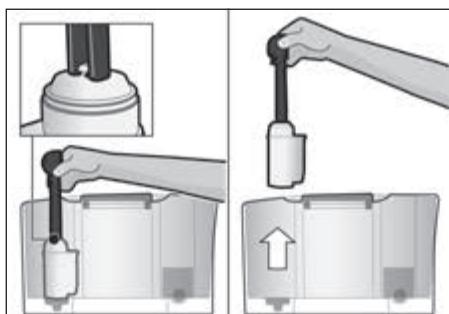

i Når filteret skyllses, aktiveres samtidig innstillingen for visningen "Skift vannfilter".

Etter denne visningen eller senest etter 2 måneder har filteret ingen effekt lenger. Av hygieniske grunner, og for at maskinen ikke skal få et kalkbelegg (dette kan skade apparatet), skal filteret skiftes.

Dersom det ikke settes inn et nytt filter, velger du Filter mangler og bekrefter med [ok✓].

- i** Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid (f.eks. ferie), må filteret skylles før apparatet tas i bruk igjen. Tapp én kopp varmt vann.

Rengjøring og stell

- Start av spesielle serviceprogrammer.
Du kan velge Rengjøring av melkesystemet, Avkalking, Rengjøring eller calc'nClean.
- Velg ønsket program med [] og bekrefte med [ok✓].
 - Berør [start/stop] for å starte programmet.

i **Viktig:** Se kapitlet "Serviceprogrammer".

Info serviceprogrammer

(avhengig av apparattype)

Viser hvor mange drikker som kan tilberedes, før et serviceprogram må gjennomføres.

- Vis [] Rengjøring om --- eller Avkalking om --- .
- Gå ut av visningen med [⌂].

i Av tekniske årsaker er ikke telleren helt nøyaktig.

Frostbeskyttelse

Serviceprogram for å unngå skader ved påvirkning av frost ved transport og oppbevaring. Apparatet tømmes helt.

i Maskinen må være klar til bruk og vanntanken **5** må være full.

- Berør [start/stop] for å starte programmet.
- Ta ut vanntanken. Apparatet tømmer ledningssystemet automatisk og slår seg av.
- Tøm vanntanken **5** og dryppeskålen **17**.

Tastetoner

Slå tonene av eller på ved å berøre betjeningsfeltet.

- Bekrefte valget med [ok✓].
- Velg Tastetoner på eller Tastetoner av med [] og bekrefte med [ok✓].

Info prod. Drikker (avhengig av apparattype)
Visning av hvor mange drikker som er tilberedt siden oppstarten.

- Gå ut av visningen med [⌂].

Fabrikkinnstillinger

Tilbakestilling av alle egne innstillinger til leveringstilstand.


- Berør [start/stop] for å slette alle egne innstillinger.

Stell og daglig rengjøring

Fare for strømstøt!

Trekk alltid ut nettpluggen før rengjøringen. Apparatet må aldri dyppes i vann. Ikke bruk damprenser.

- Tørk av utsiden av apparatet med en myk, fuktig klut.
- Rengjør betjeningsfeltet med en mikrofiberklut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

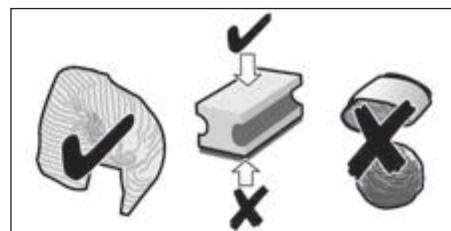

- Rester av kalk, kaffe, melk, rengjørings- og avkalkingsmiddel må alltid fjernes omgående. Under slike rester kan det dannes korrosjon.
- Nye svampkluter kan inneholde salt. Salt kan forårsake flyverust på edelstål, derfor må klutene vaskes grundig før bruk.
- Trekk dryppeskålen **17** med kaffegrutbeholder **17c** fremover og ut. Ta av panel **17a** og drytteplate **17b**. Tøm og rengjør dryppeskålen og kaffegrutbeholderen.

- Tørk av innsiden av apparatet (feste for skåler) og pulverskuffen (kan ikke tas av).
- Fjern flottøren **17d** og rengjør med en fuktig klut (avhengig av apparattypen).

 **Følgende komponenter skal ikke vaskes i oppvaskmaskin:**

Panelet på dryppeskålen **17a**, dekselet **4a**, kaffetrakteren **14**, vanntanken **5** og aromadekselet **10**.

 **Følgende komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin:**

Dryppeskål **17**, dryppeplate **17b**, kaffegrutbeholder **17c**, pulverskje **8** og over- og underdelen av melkesystemet **4b**.

i Viktig: Dryppeskålen **17** og kaffebeholderen **17c** må tømmes og rengjøres daglig for å unngå at det dannes mugg.

i Hvis maskinen slås på når den er kald, eller slås av etter at det er tilberedt kaffe, utfører maskinen automatisk en spyling. Systemet er altså selvrensende.

i Viktig: Hvis apparatet ikke skal brukes over lang tid (f.eks. ferie), må det komplette apparatet inkludert melkesystemet **4b** og kaffetrakteren **14** rengjøres grundig.

Rengjøring av melkesystemet

 Det er svært viktig at melkesystemet **4b** rengjøres etter hver tilberedning med melk!

Melkesystemet **4b** kan rengjøres automatiskt med program [milk clean] eller manuelt.

Automatisk rengjøring:

- Berør først [milk clean] og deretter [ start/stop].

- Sett et tomt glass under drikkedispenseren **4** og før enden av innsugingsrøret **4d** inn i glasset.
- Berør [start/stop] for å starte programmet. Melkesystemet **4b** rengjøres nå automatisk.
- Tøm til slutt glasset og rengjør innsugingsrøret **4d**.


Manuell rengjøring:

 **Fare for forbrenning!**


Melkesystemet **4b** blir svært varmt. La det avkjøles etter bruk før du tar i det.

Ta fra hverandre melkesystemet **4b** for rengjøringen:


- Skyv drikkedispenseren **4** helt ned.
- Skyv dekselet **4a** forover og ta det av, og ta av melkeslangen.

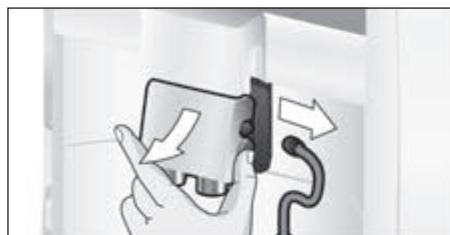

- Dra melkesystemet **4b** rett frem og av.

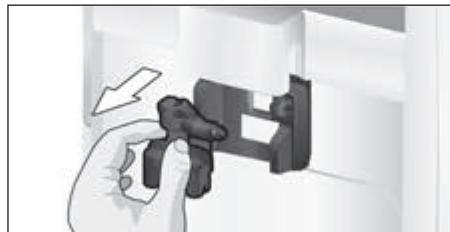

- Demonter over- og underdelen av melkesystemet **4b**.

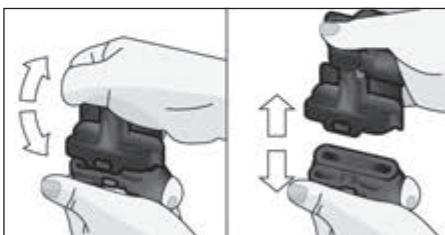

- Koble fra hverandre melkeslange og innsugingsrøret.
- Rengjør enkeltdelene med såpevann og en myk klut.
- Skyll alle delene med rent vann og tørk dem.

i Over- og underdelen av melkesystemet **4b** samt melkeslangen **4c** og innsugingsrøret **4d** kan også vaskes i oppvaskmaskin.

- Sett sammen delene igjen.



- Sett melkesystemet **4b** rett inn i apparatet forfra igjen.
- Sett på dekselet igjen **4a**.

Rensing av kaffetrakteren (bilde G)

i Se også den korte anvisningen i oppbevaringsrommet **16**.


I tillegg til det automatiske rengjøringsprogrammet, må kaffetrakteren **14** demonteres regelmessig for rengjøring.

- Slå av helt med nettbryteren **1** ①.
- Åpne døren **13** til kaffetrakteren.

- Skyv den røde låsen **14a** på kaffetrakteren **14** helt til venstre.
- Trykk utstøtshendelen **15** helt ned. Kaffetrakteren frigjøres.
- Ta tak i håndtaksfordypningene i kaffetrakteren **14** og ta den forsiktig ut.

i **Viktig:** Må rengjøres uten vaskemiddel og må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

- Ta av dekselet **14b** på kaffetrakteren **14** og rengjør det grundig under rennende vann.

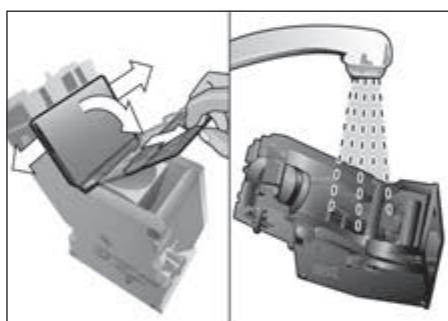

- Rengjør silen for kaffetrakteren grundig i rennende vann.



- Rengjør innsiden av apparatet grundig med en fuktig klut, fjern eventuelle kafferester.
- Tørk av kaffetrakteren **14** og inne i maskinen.
- Sett dekselet **14b** på kaffetrakteren igjen, og skyv kaffetrakteren **14** inn i apparatet til anslag.
- Trykk utstøtshendelen **15** helt opp.
- Skyv den røde låsen **14a** helt til høyre og lukk døren **13**.

Serviceprogrammer

i Se også den korte anvisningen i oppbevaringsrommet **16**.

Med visse mellomrom viser display **3** etter varsling enten

Avkalking nødvendig eller

Rengjøring nødvendig eller

calc'nClean nødvendig.

Apparatet skal rengjøres eller avkalkes med det aktuelle programmet uten stopp.

Prosedyrene Avkalking og Rengjøring kan også slås sammen med funksjonen calc'nClean (se kapitlet "calc'nClean"). Hvis ikke serviceprogrammet utføres i henhold til anvisning, kan apparatet skades.

i **Viktig:** Hvis apparatet ikke fjerner kalken i rett tid, vises Avkalking må utføres nå. Apparatet sperres snart --> Trykk på menu i 3 sek. Utførs straks avkalkingen i samsvar med instruksjonene. Når apparatet er sperret, kan det ikke betjenes igjen før avkalking er utført.

i **Obs!**
For alle serviceprogrammer må du bruke avkalkings- og rengjørings-middel i henhold til instruksjonen. Ikke avbryt serviceprogrammet! Ikke drikk disse væskene!
Bruk aldri eddik, eddikbaserte midler, sitronsyre eller sitronsyrebaserete midler!
Legg aldri avkalkingstabletter eller andre avkalkingsmidler i pulver-skuffen **12**!

Før det aktuelle serviceprogrammet startes, (avkalking, rengjøring eller calc'nClean) må du ta ut kaffetrakteren, rengjøres den i henhold til instruksjonene og sette den inn igjen.

Spesialutviklede og egnede avkalkings- og rengjøringstabletter fås i handelen eller fra kundeservice (se kapitlet "Tilbehør").

Rengjøring av melkesystemet

Varighet: ca. 1 minutt.

- Åpne menyen med [menu].
- Velg Rengjøring og stell med [] og bekref med [ok].
- Velg Rengjøring av melkesystemet med [] og bekref med [ok].
- Berør [start/stop] for å starte programmet.

i Melkesystemet kan også rengjøres direkte ved å berøre [milk clean].

Displayet **3** leder deg gjennom programmet:

- Sett et tomt glass under drikkedispen-seren **4** og før enden av innsugingsrøret **4d** inn i glasset.
- Berør [start/stop]. Melkesystemet rengjøres nå automatisk.
- Tøm til slutt glasset og rengjør innsugingsrøret **4d**.

Rengjør melkesystemet i tillegg grundig manuelt (i oppvaskmaskin eller for hånd).

Avkalking

Varighet: ca. 30 minutter.

Linjen nederst i displayet viser progresjonen.

i Dersom det er satt inn et vannfilter i vanntanken **5**, må dette fjernes før serviceprogrammet startes.

- Åpne menyen med [menu].
- Velg Rengjøring og stell med [\swarrow] og bekreft med [ok/ \checkmark].
- Velg Avkalking med [\swarrow] og bekreft med [ok/ \checkmark].
- Berør [start/stop] for å starte programmet.

Displayet **3** leder deg gjennom programmet:

- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

i Oppfordringen Fjern ev. vannfilter
→start vises.

- Ta ut filteret og berør [start/stop] igjen.
- Fyll opp vanntanken **5** med lunkent vann til merket "**0,5l**" og løs opp 1 Siemens avkalkingstablett TZ80002 i vannet. Ved bruk av TZ60002 er det viktig at du bruker 2 tabletter.
- Berør [start/stop].
- Sett en beholder med 0,5l kapasitet under drikkedispenseren **4**.
- Før enden på innsugingsrøret **4d** inn i beholderen.
- Berør [start/stop].

Avkalkingsprogrammet går nå i ca. 20 minutter.

i Hvis det er for lite avkalkingsoppløsning i vanntanken **5**, vises oppfordringen Etterfyll avkalkingsmiddel
→start.

- Etterfyll avkalkingsoppløsning og berør [start/stop] igjen.
- Skyll vanntanken **5** og fyll den opp til "max"-merket med friskt vann.

- Dersom du bruker filter, settes dette inn igjen nå.

- Berør [start/stop].

Avkalkingsprogrammet går nå i ca. 1 minut og skyller apparatet.

- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

i **Viktig:** Tørk av apparatet med en myk, fuktig klut for straks å fjerne rester av avkalkingsmiddelet. Under slike rester kan det dannes korrosjon. Nye svamplukter kan inneholde salt. Salt kan forårsake flyverust på edelstål, derfor må klutene vaskes grundig før bruk. Rengjør innsugingsrøret **4d** til drikkedispenseren grundig.

Apparatet er nå klart til bruk igjen.

Rengjøring

Varighet: ca. 9 minutter.

Linjen nederst i displayet viser progresjonen.

- Åpne menyen med [menu].
- Velg Rengjøring og stell med [\swarrow] og bekreft med [ok/ \checkmark].
- Velg Rengjøring med [\swarrow] og bekreft med [ok/ \checkmark].
- Berør [start/stop] for å starte programmet.

Displayet **3** leder deg gjennom programmet:

- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

- Åpne pulverskuffen **12**.

• Legg inn en rengjøringstablett fra Siemens og lukk skuffen **12**.

- Berør [start/stop].

Rengjøringsprogrammet går nå i ca. 7 minutter.

- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

Apparatet er nå ferdig rengjort og klart til bruk igjen.

calc'nClean

Varighet: ca. 43 minutter.

calc'nClean kombinerer enkeltfunksjonene avkalking og rengjøring. Hvis de to programmene skal utføres like etter hverandre, foreslår kaffeautomaten automatisk dette serviceprogrammet.

Linjen nederst i displayet viser progresjonen.

i Dersom det er satt inn et vannfilter i vanntanken **5**, må dette fjernes før serviceprogrammet startes.

- Åpne menyen med [menu].
- Velg Rengjøring og stell med [↴] og bekreft med [ok✓].
- Velg calc'nClean med [↴] og bekreft med [ok✓].
- Berør [start/stop] for å starte programmet.

Displayet **3** leder deg gjennom programmet:

- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.
- Åpne pulverskuffen **12**.
- Legg inn en rengjøringstablett fra Siemens og lukk skuffen **12**.
- Berør [start/stop].

i Oppfordringen Fjern ev. vannfilter
→start vises.

- Ta ut filteret og berør [start/stop] igjen.
- Fyll opp vanntanken **5** med lunkent vann til merket "**0,5L**", og løs opp 1 Siemens avkalkningstablett TZ80002 i vannet. Ved bruk av TZ60002 er det viktig at du bruker 2 tabletter.
- Berør [start/stop].
- Sett en beholder med min. 1 l kapasitet under drikkedispenseren **4**.
- Før enden på innsugingsrøret **4d** inn i beholderen.
- Berør [start/stop].

Avkalkningsprogrammet går nå i ca. 28 minutter.

i Hvis det er for lite avkalkningsopløsning i vanntanken **5**, vises oppfordringen Etterfyll avkalkningsmiddel →start.

- Etterfyll avkalkningsopløsning og berør [start/stop] igjen.
 - Skyll vanntanken **5** og fyll den opp til "max"-merket med friskt vann.
 - Dersom du bruker filter, settes dette inn igjen nå.
 - Berør [start/stop].
- Avkalkningsprogrammet går fortsatt i ca. 1 minutt, deretter går rengjøringsprogrammet i ca. 7 minutter og skyller apparatet.
- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

i **Viktig:** Tørk av apparatet med en myk, fuktig klut for straks å fjerne rester av avkalkningsmiddlet. Under slike rester kan det dannes korrosjon. Nye svampkluter kan inneholde salt. Salt kan forårsake flyverust på edelstål, derfor må klutene vaskes grundig før bruk. Rengjør innsugingsrøret **4d** til drikkedispenseren grundig.

Apparatet er nå klart til bruk igjen.

i **Viktig:** Hvis et av serviceprogrammene avbrytes, f.eks. pga. strømbrudd, går du fram på følgende måte:

- Skyll vanntanken **5** og fyll den opp til "max"-merket med friskt vann.
 - Berør [start/stop].
- Av sikkerhetsmessige årsaker skylles apparatet i ca. 2 minutter.
- Tøm dryppeskålen **17** og sett den tilbake på plass.

Det avbrutte serviceprogrammet må startes på nytt.

Energisparetips

- Hvis ikke kaffeautomaten brukes, må apparatet slås av med nettbryteren **1** ① foran.
- Still inn automatisk utkobling til 15 minutter i menyen under Automatisk utkobling.
- Ikke avbryt tilberedningen av kaffe eller melkeskum. Dersom du avbryter bryggingen av kaffe eller prosessen med å lage melkeskum, fører det til ekstra energiforbruk og mer vann i dryppeskålen.
- Apparatet skal avkalkes regelmessig for å unngå kalkavleiringer. Kalkavleiringer førårsaker høyere energiforbruk.

Frostbeskyttelse



Obs!

For å unngå skader på grunn av frost under transport og lagring, må apparatet tømmes helt.

Se kapitlet "Meny – Frostbeskyttelse".

Oppbevaring av tilbehør

Kaffeautomaten har spesielle rom for oppbevaring av pulverskjeen og den korte anvisningen.

- For å oppbevare pulverskjeen **8** må du ta av vanntanken **5** og sette pulverskjeen inn i fordypningen **7**.
- For å oppbevare den korte anvisningen åpner du døren til kaffetrakteren **13** og legger anvisningen inn i rommet som er laget for den **16**.

Tilbehør

Følgende tilbehør er å få kjøpt i handelen og fra kundeservice.

Tilbehør	Bestillingsnummer
Handel / Kundeservice	
Rengjøringstabletter	TZ60001 / 00310575
Avkalkingstabletter	TZ80002 / 00576693
Vannfilter	TZ70003 / 00575491
Rengjøringssett	TZ80004 / 00576330
Melkebeholder med "freshLock"-deksel	TZ80009N/00576166

Avfallshåndtering



Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

Små problemer du kan løse selv

Problem	Årsak	Utbedring
Sterkt varierende kvalitet på kaffe eller melkeskum.	Apparatet har kalkavleiringer.	Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.
Varmt vann kan ikke tilberedes.	Melkesystemet eller opptaket for melkesystemet er tilsmusset.	Rengjør melkesystemet eller opptaket (se kapitlet "Rengjøring av melkesystemet").
For lite eller manglende melkeskum eller melkesystemet suger ikke opp melk.	Melkesystemet eller opptaket for melkesystemet er tilsmusset. Du bruker melk som ikke er egnet.	Rengjør melkesystemet eller opptaket (se kapitlet "Rengjøring av melkesystemet"). Ikke bruk melk som er kokt. Bruk kald melk med et fettinnhold på minst 1,5%.
	Melkesystemet er ikke satt sammen på riktig måte. Apparatet har kalkavleiringer.	Fukt over- og underdelen og sett dem sammen. Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.
Den personlig innstilte fyllemengden nås ikke, kaffen kommer ut bare i dråper eller det kommer ikke mer kaffe.	Malegraden er for fin. Pulverkaffen er for fin. Apparatet har store kalkavleiringer.	Still inn en grovere malegrad. Bruk et grovere kaffepulver. Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.
Kaffen får ikke noe skumlag ("Crema").	Du bruker en uegnet kaffesort. Kaffebønnene er ikke nybrente. Malegraden er ikke tilpasset til kaffebønnene.	Bruk en kaffetype med en større andel Robusta-bønner. Bruk ferske bønner. Still inn en finere malegrad.
Kaffen er for "sur".	Malingsgraden er innstilt for grovt eller kaffepulveret er for grovt. Du bruker en uegnet kaffesort.	Still inn malegraden finere eller bruk ferdigmalt kaffe som er finere malt. Bruk en mørkere brent kaffesort.
Kaffen er for "bitter".	Malegraden er stilt inn for fint eller det ferdigmalte kaffepulveret er for fint. Du bruker en uegnet kaffesort.	Still inn malegraden grovere eller bruk ferdigmalt kaffe som er grovere malt. Skift til en annen kaffesort.

**Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.**

Problem	Årsak	Utbedring
Kaffen smaker brent.	For høy traktetemperatur.	Sett ned temperaturen, se kapitlet "Meny – Kaffetemperatur".
	Malegraden er stilt inn for fint eller det ferdigmalte kaffepulveret er for finmalt.	Still inn malegraden grovere eller bruk ferdigmalt kaffe som er grovere malt.
	Du bruker en uegnet kaffesort.	Skift til en annen kaffesort.
Vannfilteret holder ikke i vannbeholderen.	Vannfilteret er ikke festet på riktig måte.	Sett vannfilteret rett ned og fast inn i tankkoblingen, og trykk det på plass.
Kaffegruten er ikke fast og for våt.	Malingsgraden er enten for fin eller for grov eller det brukes for lite kaffepulver.	Still inn malegraden grovere eller finere eller bruk to strøkne måleskejer kaffepulver.
Dryppevann i bunnen av apparatet når dryppeskålen er fjernet.	Dryppeskålen er tatt ut for tidlig.	Vent i noen sekunder før du tar ut dryppeskålen etter at den siste drikken er ferdig tilberedt.
Displayvisning Vennligst fyll kaffebønnebeholderen til tross for full bønnebeholder eller kvernen maler ikke kaffebønner.	Kaffebønnene faller ikke ned i kvernen (bønnene er for oljete).	Bank lett på bønnebeholderen. Når kaffebønnebeholderen er tom, må du tørke den ren med en tørr klut.
Displayvisning Vennligst tøm dryppeskålen til tross for at dryppbakken er tom.	Når apparatet er slått av, registreres ikke tömmingen. Dryppbakken er tilsmusset.	Ta ut dryppbakken og sett den inn igjen når apparatet er slått på. Rengjør dryppbakken grundig.
Displayvisning Etterfyll vann uten kullsyre eller skift filter	Vanntanken er satt feil inn. Kullsyreholdig vann i vanntanken. Flottøren i vanntanken henger fast. Det nye vannfilteret er ikke skylt i samsvar med instruksjonen. Det er luft i vannfilteret. Vannfilteret er gammelt.	Sett vanntanken korrekt inn. Fyll vanntanken med friskt vann fra springen. Ta ut tanken og rengjør den grundig. Skyll vannfilteret i henhold til instruksjonen og ta det i bruk. Legg vannfilteret i bløt i vann helt til det ikke lenger kommer ut luftbobler. Sett filteret inn igjen. Sett inn et nytt vannfilter.

Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!
Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

Problem	Årsak	Utbedring
Displayvisning Vennligst rengjør bryggeenhet og sett den i igjen	Tilsmusset trakteenhet. For mye kaffepulver i trakteenheten.	Rengjør trakteenheten. Rengjør trakteenheten. Fyll på maks. 2 strøkne kaffeskjeer med kaffepulver.
	Traktermekanismen går tregt.	Rengjør trakteren (se kapitlet "Stell og daglig rengjøring").
Displayvisning Start apparatet på nytt	Apparatet er for varmt. Tilsmusset trakteenhet.	La apparatet avkjøles. Rengjør trakteenheten.
Displayvisning La apparatet avkjøles	Apparatet er for varmt.	Slå av apparatet i 30 minutter.
Displayvisning Feil Ring til Hotline	Det har oppstått en feil.	Ring til Hotline.
Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene! Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.		

Tekniske data

Strømkilde (spenning – frekvens)	220-240 V – 50/60 Hz
Varmeelementets effekt	1500 W
Maksimalt pummetrykk, statisk	15 bar (TE603) 19 bar (TE605/TE607)
Vanntankens maksimale kapasitet (uten filter)	1,7 l
Maksimal kapasitet for kaffebønnebeholderen	~300g
Strømkabelens lengde	100 cm
Mål (H x B x D)	385 x 301 x 458 mm
Vekt, tom	10–12 kg
Type kaffekvern	Keramisk

Bäste kaffeälskare,

Vi gratulerar till köpet av denna helautomatiska espressoapparaten från Siemens.

Denna bruksanvisning beskriver olika apparatvarianter, som skiljer sig åt vad gäller detaljer.

Beakta även den bifogade kortfattade bruksanvisningen. Den kan förvaras i ett speciellt förvaringsfack **16** tills den behövs nästa gång.

Om användningen av denna bruksanvisning

På de första sidorna i bruksanvisningen finns bilder på maskinen med olika nummer. I bruksanvisningen hittar du många hänvisningar till dessa nummer.

Exempel: bryggenhet **14**

Displayvisningar och symboler visas också speciellt i denna anvisning. På så sätt kan du känna igen att det rör sig om texter och symboler, som visas på apparaten eller är påtryckta.

Exempel displaytexter: Espresso

Exempel manöverelement: [start/stop]

Innehåll

Säkerhetsanvisningar	54
I förpackningen medföljer.....	56
På en blick.....	56
Överblick – manöverelement.....	57
Display.....	58
Idrifttagning.....	59
Barnspärr	60
Tillaga dryck.....	60
Tillagning av kaffedrycker	61
Tillagning med mjölk	62
Tillagning med malet kaffe.....	63
Tappa upp hett vatten	63
Ställa in malningsgraden	64
Meny	64
Skötsel och daglig rengöring	67
Rengöra mjölkssystemet	67
Rengöra bryggenheten (bild G)	68
Serviceprogram	69
Rengöra mjölkssystemet	70
Akvalkning	70
Rengöring	71
calc'nClean	71
Energispartips	72
Frostskydd	72
Förvaring tillbehör.....	72
Tillbehör	73
Avfallshantering	73
Konsumentbestämmelser.....	73
Tekniska data	73
Åtgärda enkla problem själv.....	74

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Denna apparat är avsedd för tillagning av normala hushållsmängder eller för användning i hushållsliknande, icke yrkesmässiga förhållanden. Hushållsliknande användning omfattar t. ex. användning i pentrynen för medarbetare i butiker, kontor, jordbruks- och andra yrkesmässiga företag, samt användning av gäster i pensionat, mindre hotell och liknande boendeinrättningar.

⚠ Risk för elektrisk stöt!

Maskinen får endast anslutas till ett elnät med växelström via ett föreskriftsenligt installerat, jordat eluttag. Förvissa dig om att skyddsledarsystemet i husets elektriska installation är installerat enligt föreskrifterna. Anslut och använd endast maskinen enligt uppgifterna på typskylten. Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel, får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i användningen av maskinen och informerats om riskerna. Barn under 8 år får inte komma i närheten av maskinen och anslutningslednignen och får inte manövrera maskinen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen.

Doppa aldrig ner maskinen eller nätkabeln i vatten. Använd endast om nätkabel och maskin är helt felfri. Vid fel skall nätkontakten omedelbart dras ut eller så skall nätspänningen slås ifrån.

Apparaten innehåller permanentmagneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Personer med elektroniska implantat bör hålla minst 10 cm avstånd till apparatens framsida.

⚠ Kvävningsrisk!

Barn får inte leka med förpackningsmaterial. Förvara smådelar säkert, barn kan svälja dem.

⚠ Risk för personskador!

Stick inte in händerna i kvarnen. Fel användning av enheten kan medföra skador.

⚠ Brännskaderisk!

Mjölkssystemet blir mycket hett. Låt den svalna efter användning innan du tar på den. Utsidor av värmeelement eller värmeplatta kan vara mycket heta en tid efter användningen.

I förpackningen medföljer

(se bild **A**)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ⓐ Helautomatisk espressobryggare | Ⓓ Mjölkslang och sugrör |
| Ⓑ Bruksanvisning | Ⓔ Testremsa vattenhårdhet |
| Ⓒ Kortfattad bruksanvisning | Ⓕ Måtsked |

På en blick

(se bilderna **B** till **E**)

- | | |
|---|--|
| 1 Nätströmbrytare ① | 12 Pulverfack
(kaffepulver/rengöringstablett) |
| 2 Manöverfält (se följande sida) | 13 Lucka över bryggenheten |
| 3 Display | 14 Bryggenhet |
| 4 Dryckesutlopp (kaffe, mjölk, hett vatten),
ställbart i höjdled | a) Spärr |
| a) Kåpa | b) Kåpa |
| b) Mjölkssystem/kaffeutlopop (tvådelad) | 15 Utmatningsspak |
| c) Mjölkslang | 16 Förvaringsfack för kortfattad
bruksanvisning |
| d) Sugrör | 17 Droppskål |
| 5 Avtagbar vattentank | a) Panel |
| 6 Lock till vattentank | b) Droppbricka |
| 7 Förvaringsfack för måtsked | c) Kaffesumpbehållare |
| 8 Måtsked
(monteringshjälp för vattenfilter) | d) Flottör * |
| 9 Bönbehållare | 18 Sladdförvaring |
| 10 Aromabevarande lock | 19 Typskylt (e.nr.; FD) |
| 11 Vred för inställning av malningsgrad | |

* Bruksanvisningen beskriver olika varianter. Positioner, som är markerade med * finns endast på vissa apparatmodeller.

Överblick – manöverelement

(se bild B)

i Följande symboler syns eller är bakgrundsbelysta beroende på apparatens driftsstatus:

	Espresso		Kaffe med mjölk
	Kaffe		mjölkskum
	Cappuccino		varm mjölk
	Latte Macchiato		hett vatten
	[start/stop] – Start- och stoppknapp		[∨] – Val nedåt
	[↖] – Tillbaka	menu	[menu] – Öppna menyn
	[暂停] – Upphållning av två koppar samtidigt	ok✓	[ok✓] – Bekräfta/spara
	[Ø] – Ställa in kaffets styrka	ml	[ml] – Välja koppstorlek
	[milk clean] – Serviceprogram mjölkssystem (peka kort) och barnsäkring (peka i minst 3 sek.).		

Nätströmbrytare ①

Med nätströmbrytaren ① sätts apparaten på och stängs av. Apparaten spolar automatiskt när den sätts på och stängs av.

Apparaten spolar inte om:

- den fortfarande är varm när den startas.
- inget kaffe hann bryggas innan den stängdes av.

Apparaten är driftsklar om symbolerna och displayen lyser i manöverfältet.

Manöverfält (pekyta)

I manöverfältet går det enkelt att navigera genom att röra vid symbolerna och tecknen. En akustisk signal hörs.

Signaltonen kan sättas på och stängas av (se kapitlet "Meny – Knapptoner").

Dryckesurval

Genom att peka på respektive symbol väljer du direkt önskad dryck (se kapitlet "Tillaga dryck").

Start-Stopp-knapp

Genom att röra vid C startas dryckestillagningen eller ett serviceprogram. Genom att återigen peka på [start/stop] under dryckestillagningen stoppas upphällningen i förtid.

Meny

Genom att peka på [menu] aktiveras menyn, navigeringssymbolerna aktiveras och lyser. Genom att peka på [\swarrow], [ok \checkmark] och [\downarrow] navigerar du i menyn och det aktiveras informationer eller inställningar görs (se kapitlet "Meny").

Dryckesalternativ

Genom att peka på [\emptyset] eller [ml] anpassas dryckens styrka eller mängd. Genom att peka på [ESP] tillagas två koppar samtidigt efter att upphällningen påbörjats med [start/stop] (se kapitlet "Tillaga dryck").



milk clean och barnsäkring

Genom att peka på [milk clean] kort aktiveras kortrengöringsprogrammet för mjölkssystemet (se kapitlet "Daglig skötsel och rengöring – rengöra mjölkssystemet").

Efter att ha pekat på [milk clean] i minst 3 sekunder aktiveras eller avaktiveras barnsäkringen (se kapitlet "Barnsäkring").

Display

På displayen visas de valda dryckerna och inställningarna, liksom även meddelanden om driftsstatus.

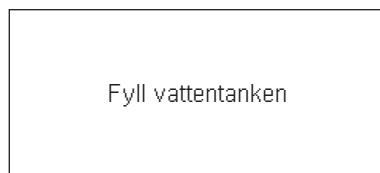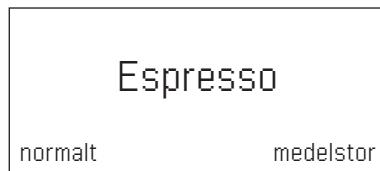

Meddelandet släcks så snart åtgärden utförts.

Idrifttagning

Allmänt

Fyll endast på rent, **kallt** vatten utan kolsyra och endast **rostade** bönor i respektive behållare. Använd inte kaffebönor som är glaserade, karamellisera eller behandlade med andra sockerhaltiga tillsatser, det täpper igen bryggningen.

På den här maskinen går det att ställa in vattenhårdheten. På fabriken förinställs vattenhårdhet 4. Fastställ hårdheten på det använda vattnet med bifogad testremsa. Om ett annat värde än vattenhårdhet 4 visas skall apparaten programmeras om (se i kapitlet "Meny – Vattenhårdhet").

Ta apparaten i drift

- Ta bort befintliga skyddsfolier.
- Placera den helautomatiska espressobryggaren på en jämn och vattentålighet yta som är tillräcklig stabil för vikten.
- Apparaten ventilationsöppningar skall vara fria.




Viktigt: Använd endast maskinen i ett frostfritt utrymme. Om apparaten transporterats eller lagrats vid temperaturer under 0°C skall den vila i minst 3 timmar innan den tas i drift.

- Anslut nätkontakten (kabelförvaringsfack **18**) till eluttaget. Längden på kabeln kan anpassas genom att skjuta tillbaka och dra ut den. Placera apparaten med baksidan t.ex. mot bordskanten och dra antingen kabeln **nedåt** eller skjut den **uppåt**.
- Fäll upp locket till vattentanken **6**.
- Ta bort vattentanken **5**, diska ur den och fyll på med färskt, kallt vatten. Observera markeringen "**max**".
- Sätt in vattentanken **5** rakt och tryck ned den helt.
- Stäng locket till vattentanken **6** igen.
- Fyll bönbekållaren **9** med kaffebönor.
- Starta apparaten med nätkontakten **1 ①**.

Manöverfältet och displayen aktiveras.

På displayen visas det förinställda språket på vilket de fortsatta displaytexterna visas. Det går att välja mellan flera olika språk.

- Peka så ofta på [✓] tills önskat språk visas på displayen.

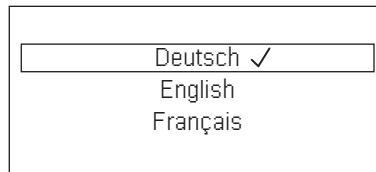

- Peka på [start/stop] för att bekräfta urvalet.

Det valda språket har sparats.

Märkeslogotypen lyser på displayen **3**. Apparaten värmes nu upp och spolar. Det rinner ut litet vatten ur drycksutloppet **4**.

Apparaten är driftsklar symbolerna på manöverfältet och displayen lyser.



i Den helautomatiska espressobryggaren har av tillverkaren programmerats med standardinställningarna för optimal drift. Apparaten stängs automatiskt av efter en förinmatad tid (se kapitlet "Meny – Autom. avstängning").

i Vid första användningen sedan ett serviceprogram har utförts eller om maskinen inte har använts under längre tid, har den första drycken ännu inte full arom och bör inte drickas.

i Efter idrifttagning av den helautomatiska espressobryggaren uppnås permanent en finporig och stabil "Crema" först efter att några koppar tillagats.

i Vid längre användning är det normalt att vattendroppar bildas på ventilationsöppningarna.

Tillaga dryck

Denna helautomatiska espressobryggare maler färskt kaffe inför varje ny bryggning. För att de ska ha en optimal kvalitet ska bönorna förvaras kallt och väl förslutna.

i **Viktigt:** Häll varje dag först och kallt vatten i vattentanken **5**. Det skall alltid vara tillräckligt med vatten i vattentanken **5** för att använda apparaten.

i Förvärmt alltid kopparna (framför allt små tjockväggiga espressokoppar) med t.ex hett vatten.

i Vid vissa inställningar tillagas kaffet i två steg (se "aromaDouble Shot"). Vänta tills hela proceduren är helt avslutad.

Olika drycker kan tillagas genom att bara trycka på en knapp.

Barnspärr

För skydda barn mot skällning och brännskador kan apparaten spärras.

- Peka i minst 3 sekunder på [milk clean]. På displayen **3** visas en nyckel. Barnsäkringen är aktiverad. Nu är ingen manövrering möjlig längre.

- Peka i minst 3 sekunder på [milk clean]. Nyckeln på displayen **3** försvinner igen. Barnsäkringen är avaktiverad. Apparaten kan manövreras som vanligt igen.

Dryckesurval

Genom att peka på respektive symbolen väljs den önskade drycken direkt. Den valda drycken markeras med linjer ovanför och under symbolen. Dryckestillagningen och de aktuellt inställda värdena för kaffestyrka och koppstorlek visas på displayen **3**.

Välj mellan följande drycker:

Espresso	Kaffe med mjölk
Kaffe	mjölkskum
Cappuccino	varm mjölk
Latte Macchiato	hett vatten

Anpassa kaffets styrka, välja pulverkaffe

Genom att peka på [Ø] ställs styrkan på kaffedrycken in individuellt eller så väljs Tillagning med pulverkaffe.

Följande inställningar är möjliga:

mycket milt	mycket starkt
milt	doubleshot starkt
normalt	doubleshot starkt+
starkt	Pulverfack

- Välj önskad dryck genom att peka på respektive symbol.
- Peka så ofta på [Ø] tills den önskade inställningen, t.ex. starkt eller Pulverfack (se kapitlet "Tillagning med malt kaffe") visas på displayen.

aromaDouble Shot

Ju längre kaffet bryggs, desto mer bitterämnen och oönskade aromer löses. Det påverkar kaffets smak och du mår av det.

För ett extra starkt kaffe har apparaten därför en speciell aromaDouble Shot-funktion. Efter att hälften av mängden tillagats mals kaffebönor igen och bryggs så att bara de välsmakande och hälsosamma aromaämnenna löses.

i Funktionen aromaDouble Shot kan väljas för alla drycker med en kaffeandel på minst 35 ml kaffefyllmängd. För små drycker, som t.ex. en liten espresso eller vid inställning på [Ø] är funktionen inte tillgänglig.

Välja koppstorlek

Genom att peka på [ml] väljs kaffevolymen individuellt.

Följande inställningar är möjliga:

liten	medelstor	stor
-------	-----------	------

- Välj önskad dryck genom att peka på respektive symbol.
- Peka så ofta på [ml] tills den önskade inställningen viss på displayen.



En pil eller pilar bredvid inställningen, t.ex. "stor ^" anger att den fabriksinställda mängden (se kapitlet "Meny – Ställa in koppstorlek") ändrades.

Två koppar på en gång

Genom att peka på [Ø] tillagas två koppar samtidigt efter val av en kaffedryck eller kaffe-mjölk-dryck (vid viss apparattyp endast kaffedrycker), så snart upphällningen startas med [start/stop]. Inställningen visas på displayen.

- Välj önskad dryck genom att peka på respektive symbol.
- Peka på [Ø].
- Placera två förvärmade koppar till vänster och höger under kaffeutloppet 4.
- Peka på [start/stop] för att starta tillagningen av drycken.

Den valda drycken bryggs och rinner sedan ner i båda koporna.



Drycken tillagas i två steg (två malningar). Vänta tills tillagningen avslutats helt och hållt.



Beroende på apparat:

Funktionen "Två koppar på en gång" är bara tillgänglig för kaffedrycker, men inte för kaffe-mjölk-drycker.

Tillagning av kaffedrycker

Maskinen måste vara färdig att användas.

- Placera den förvärmade koppen under dryckesutloppet 4.
- Genom att peka på respektive symbol väljs önskad kaffedryck Espresso eller Kaffe.

På displayen visas dryckesbeteckningen och de aktuellt inställda värdena för kaffestyrka och koppstorlek.

Kaffe

normalt

medelstor

i Koppstorleken och kaffestyrkan kan ändras genom att peka på [ml] och [Ø]. Vid val av Pulverfack gör du som beskrivs under "Tillagning med malt kaffe".

Exempel:

- Peka så ofta på [ml] tills stor visas på displayen.
- Peka så ofta på [Ø] tills milt visas på displayen.
- Tryck på [start/stop] för att starta tillagningen.

Kaffet bryggs och rinner ner i koppen.

i Genom att återigen peka på [start/stop] kan dryckestillagningen stoppas i förtid.

Tillagning med mjölk

Denna helautomatiska espressobryggare har ett integrerat mjölkssystem. Med det kan kaffedrycker tillagas med mjölk eller mjölkskum och varm mjölk.



Risk för brännskador!

Mjölkssystems **4b** över- och underdel blir mycket heta. Låt det svalna när det har använts innan du tar på det.

Obs!

Intorkade mjölkrester är svåra att få bort. Därför är det **viktigt** att rengöra mjölkssystemet efter varje användning (se kapitlet "Rengöra mjölkssystemet").

i Vid tillagning med mjölk kan du uppkomma visslande ljud. Dessa förorsakas av mjölkssystemet **4b** och har tekniska orsaker.

i Genom att återigen peka på [start/stop] kan dryckestillagningen stoppas i förtid.

Maskinen måste vara färdig att användas. Mjökslangen och sugröret skall vara anslutna.

- För ner sugröret **4d** i mjölkbehållaren.
- Placera förvärmad kopp eller glas under dryckesutloppet.

Kaffedrycker med mjölk

- Välj Kaffe med mjölk, Latte Macchiato eller Cappuccino genom att peka på respektive symbol.

På displayen visas dryckesbeteckningen och de förinställda värdena för koppstorlek och kaffestyrka.

i Koppstorlek och kaffestyrka kan ändras genom att peka på [ml] och [Ø]. Vid val av Pulverfack går du tillväga "på det sätt som beskrivs under "Tillagning med malt kaffe".

- Peka på [start/stop] för att starta tillagningen av drycken.
Först hälls mjölk resp. mjölk resp. mjölkskum i koppen eller glaset. Därefter bryggs kaffet som sedan rinner ned i koppen eller glaset.

Genom att peka på [start/stop] en gång kan upphällningen av mjölken eller kaffet stoppas i förtid. Om du pekar två gånger på [start/stop] stoppas hela dryckestillagningen.

Mjölkskum eller varm mjölk

- Genom att peka på respektive symbol väljer du mjölkskum eller varm mjölk.
- Peka på [start/stop] för att starta tillagningen av drycken.

Mjölkskum eller varm mjölk rinner ut ur dryckesutloppet.

Tillagning med malet kaffe

Denna helautomatiska espresso bryggare kan också drivas med malt kaffe (inget snabbkaffe).

i Vid tillagning med malt kaffe 'är aromaDouble Shot-funktionen inte tillgänglig.

Maskinen måste vara färdig att användas.

- Placera en förvärmad kopp under dryckesutloppet **4**.
- Välj en kaffedryck eller en kaffe-mjölk-dryck genom att peka på respektive symbol.
- Peka så ofta på [Ø] tills Pulverfack viss på displayen.
- Öppna pulverfacket **12**.
- Fyll på maximalt 2 strukna mättskedar kaffe.

Obs!

Fyll inte på kaffebönor eller snabbkaffe.

- Stäng pulverfacket **12**.
- Tryck på [start/stop] för att starta tillagningen.

Kaffet bryggs och rinner ner i koppen.

i Genom att återigen peka på [start/stop] kan dryckestillagningen stoppas i förtid.

Tappa upp hett vatten

Innan hett vatten tappas upp bör mjölkssystemet göras rent och mjölkslangen dras ut (se kapitlet "Rengöra mjölkssystemet"). Om mjölkssystemet inte görs rent kan små mängder mjölk tappas upp tillsammans med vattnet.



Risk för brännskador!

Mjölkssystemet **4b** blir mycket hett.
Låt det svalna när det har använts innan du tar på det.

Maskinen måste vara färdig att användas.

- Placera en förvärmad kopp under dryckesutloppet **4**.
- Peka på symbolen för hett vatten.
- Tryck på [start/stop] för att starta tillagningen.



Om meddelandet

Dra bort mjölkslangen visas gör du på följande sätt:

- Dra av mjölkslangen **4c** och peka på [start/stop] igen.

Hett vatten rinner ut ur utloppet **4**.



Genom att återigen peka på [start/stop] kan dryckestillagningen stoppas i förtid.

Ställa in malningsgraden

Önskad finhet för kaffepulvret kan ställas med vredet för malningsgrad **11**.


Obs!

Malningsgraden får bara ändras under pågående malning. Annars kan apparten skadas.

Risk för personskador!

Stick aldrig i fingrarna i kvarnverket.

- Medan kvarnen arbetar ställs vredet **11** in mellan fint kaffepulver (**a**: Vrida moturs) och grövre kaffepulver (**b**: Vridning medurs).

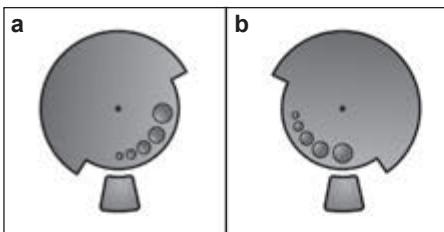

- i** Den nya inställningen märks först från den andra koppen kaffe.

- i** Ställ in en finare malningsgrad för mörkrostade bönor och en grövre malningsgrad för mer lättrostade bönor.

Meny

Menyn används för att ändra inställningar individuellt, avropa informationer eller starta processer.

- Öppna menyn genom att peka på [menu]. På displayen visas de olika inställningsmöjligheterna. Navigeringssymbolernas tänds. Den aktuella inställningen är markerad på displayen.

Navigering i menyn:

- [] = navigera nedåt
 [ok/] = bekräfta/spara
 [] = gå tillbaka
 [menu] = Öppna menyn/Lämna menyn

- i** Genom att peka på [] visas inställnings- eller urvalsmöjligheter i upprepad ordningsföljd. Efter att den understa menypunkten nåtts visas därefter den översta menypunkten igen.

Till exempel:

Ställ in kaffetemperaturen på max.

- Peka på [menu]. Menyn öppnas.
- Peka så många gånger på [] tills Kaffetemperatur visas på displayen.
- Peka på [ok/]. Till exempel **hög** visas.
- Peka så många gånger på [] tills max. visas på displayen.
- Peka på [ok/] för att spara. På displayen visas bekräftelsen.
- Menypunkten Kaffetemperatur visas.
- Peka på [] för att lämna menyn.

Följande inställningar kan göras:

Ställa in koppstorlek

Inställning av volymer för varje dryck och för varje koppstorlek. De volymer som ställts in av tillverkaren kan anpassas i flera steg.

- Välj dryck med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].
- Välj önskad volym med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].

Inställningen är sparad.

Språk

Inställning av det språk som displaytexterna skall visas på.

- Välj önskat språk med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].

Vattenhårdhet

Inställning på den lokala vattenhårdheten. Läge 1, 2, 3, 4 eller Avhårdningssystem kan väljas. Den förinställda vattenhårdheten är steg 4.

- Välj önskad vattenhårdhet med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].



Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så att maskinen i god tid visar när den måste kalkas av.

Vattenhårdheten kan fastställas med den bifogade testremsan eller fråga hos den lokala vattenleverantören. Om en vattenbehandlingssanläggning finns installerad i huset ska Avhårdningssystem ställas in.

- Doppa ner testremsan ett kort ögonblick i vatten och läs av resultatet efter 1 minut.

Steg	Vattnets hårdhetsgrad Tyska hårdhetsgrader (°dH)	Franska hårdhetsgrader (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Autom. avstängning

Inställning av den tid efter vilken apparaten skall stängas av efter den senaste tillagningen av en dryck.

Värdet kan ställas in mellan 15 minuter och 8 timmar. Den förinställda tiden är 30 minuter.

- Välj önskad tidsperiod med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].

Kaffetemperatur

Inställning av temperaturen för kaffedrycker och hett vatten.

Det går att välja mellan normal, hög, eller max. Inställningen gäller för alla tillägningstyper.

- Välj önskat temperatursteg med [\checkmark] och bekräfta med [ok\checkmark].

Vattenfilter

Inställning om ett vattenfilter skall aktiveras eller om inget vattenfilter skall användas.

Välj mellan Aktivera nytt filter eller Inget filter isatt.



Ett vattenfilter kan minska kalkavlagringarna.

Vattenfilter kan köpas i handeln eller via kundtjänst (se kapitlet "Tillbehör").




Viktigt: Innan ett nytt vattenfilter kan användas måste det spolas igenom.

- För att göra detta trycks vattenfiltret in fast i vattentanken **5** med hjälp av pulverskeden **8**.
- Fyll vattentanken upp till markeringen "max" med vatten.
- Koppla samman mjölkslangen **4c** med mjölkssystemet **4b** och sugröret **4d**.
- Stick in sugrörets **4d** ände i droppläten **17b**.
- Peka på [menu] och välj Vattenfilter med [\checkmark].
- Peka på [ok\checkmark] och välj Aktivera nytt filter med [\checkmark].
- Töm droppskålen och sätt in den igen.
- Bekräfta med [ok\checkmark].

Vattnet rinner nu genom filtret för att spola det.

- Töm sedan droppskålen och sätt in den igen.

Apparaten är nu driftsklar igen.

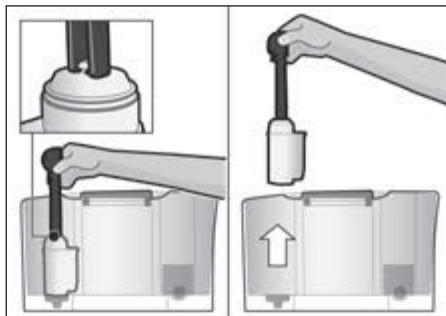

i Genom att spola filtret har samtidigt inställningen för visningen "Byt vattenfilter" aktiverats.

Efter denna visning eller senast efter 2 månader har filtret uttömt sin verkan. Det skall då bytas ut av hygieniska skäl och för att apparaten inte skall kalka igen (apparaten kan ta skada).

Om inget nytt filter skall sättas in väljs inställningen Inget filter isatt och bekräfta med [ok✓].

i Om apparaten inte används under en längre tid (t.ex. semester), bör det isatta filtret spolas innan apparaten används. För att göra detta tappas helt enkelt en kopp hett vatten av.

Rengöring och skötsel

Start av speciella serviceprogram.

Välj mellan Rengöra mjölkssystem, Avkalka, Rengöra eller calc'nClean.

- Välj önskat program med [∨] och bekräfta med [ok✓].
- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

i **Viktigt:** Det är viktigt att beakta kapitlet "Serviceprogram".

Info Serviceprogram
(beroende på apparattypen)

Anger hur många drycker som kan tillagas innan ett serviceprogram måste köras.

- Visa med [∨] Rengöra i --- □ eller Avkalka i --- □.
- Lämna visningen med [↓].

i Av tekniska skäl är räknaren inte "exakt på koppen".

Frostskydd

Serviceprogram för att undvika skador på grund av frost vid transport och lagring. Apparaten töms då helt och hållet.

i Apparaten skall vara driftsklar och vattentanken **5** skall vara fyld.

- Peka på [start/stop] för att starta programmet.
- Ta ur vattentanken, apparaten tömmer automatiskt ledningssystemet och stänger av sig.
- Töm vattentanken **5** och droppskålen **17** entleeren.

Knapptoner

Knapptonerna sätts på eller stängs av när du pekar på manöverfältet.

- Bekräfva valet med [ok✓].
- Välj Knapptoner till eller Knapptoner från med [∨] och bekräfta med [ok✓].

Info uttagna drycker

(beroende på apparattypen)

Visning vilken mängd drycker som tillagats sedan idrifttagningen.

- Lämna visningen med [↓].

Fabriksinställningar

Återställa alla gjorda inställningar till leveransstatus.

- Peka på [start/stop] för att radera alla egna inställningar.


Skötsel och daglig rengöring



Risk för elstötar

Före rengöringen ska nätkabeln dras ut. Doppa aldrig apparaten i vatten! Använd aldrig ånga vid rengöring.

- Torka av hölijet med en mjuk, fuktig trasa.
- Rengör manöverfältet med en mikrofiberduk.
- Använd inga alkohol- eller sprithaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga slipande trasor eller rengöringsmedel.

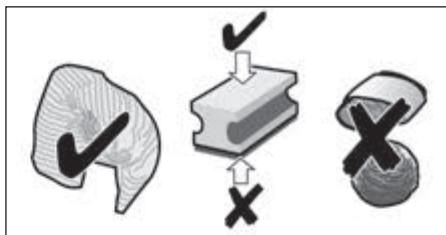

- Rester av kalk, kaffe, mjölk, rengörings- och avkalkningslösning skall alltid tas bort omedelbart. Under sådana rester kan det bildas korrosion.
- Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. Salter kan försaka flygrost på rostfritt stål. Därför skall dukarna tvättas ur noga innan de används.
- Dra ut droppskålen **17** med kaffesumpbehållaren **17c** framåt. Ta av panelen **17a** och droppläten **17b**. Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
- Torka ut apparatens insida (upptagningsskålar) och pulverlådan (kan inte tas ut).
- Montera ut flottören **17d** och rengör den med en fuktig duk (beroende på apparattyp).



Följande delar får inte läggas i diskmaskinen:

Droppskålens panel **17a**, Kåpa **4a**, Bryggenhet **14**, Vattentank **5** och aromalock **10**.



Följande komponenter får diskas i diskmaskin:

Droppskål **17**, Dropplåt **17b**, Kafesumpbehållare **17c**, Pulversked **8** och mjölkssystemets över- och underdel **4b**.



Viktigt: Droppskål **17** och kaffesumpbehållare **17c** skall tömmas dagligen och rengöras för att undvika mögelbildning.



Om apparaten startas i kallt tillstånd eller stängs av efter att kaffe tappats av spolar apparaten automatiskt. Systemet rengör sig alltså självt.



Viktigt: Om apparaten inte skulle användas under en längre tid (t.ex. semester) skall den kompletta enheten, inklusive mjölkssystem **4b** och bryggenhet **14** göras rent noga.

Rengöra mjölkssystemet



Efter varje tillagning med mjölk är det viktigt att rengöra mjölkssystemet **4b**.

Mjölkssystemet **4b** kan göras rent automatiskt med programmet [milk clean] eller manuellt.

Automatisk rengöring:

- Berör först [milk clean] och sedan [start/stop].
- Placera ett tomt glas under dryckesutloppet **4** och för ner sugrörlets **4d** ände i glaset.
- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

Mjölkssystemet **4b** gör nu rent automatiskt.

- Töm därefter glaset och rengör sugrörlet **4d**.

Manuell rengöring:




Risk för brännskador!


Mjölkssystemet **4b** blir mycket hett. Låt det svalna när det har använts innan du tar på det.

Demontera mjölkssystemet **4b** innan rengöringen:


- Skjut dryckesutloppet **4** helt och hållit nedåt.
- Ta bort övertäckningen **4a** framåt och dra av mjölkslangen.

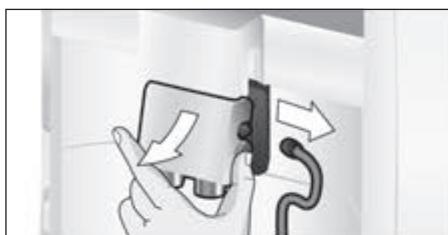

- Dra ut mjölkssystemet **4b** rakt fram och framåt.

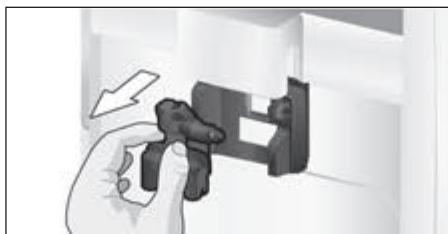

- Demontera mjölkssystemets **4b** över- och underdel.

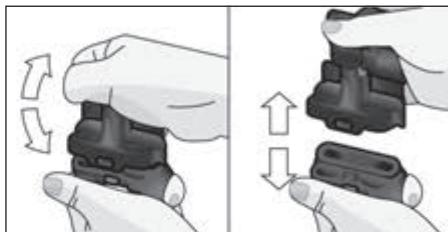

- Skilj mjölkslangen och sugröret åt.
- Rengör de enskilda delarna med diskvatten och en mjuk duk.

- Spola av alla detaljer med rent vatten och låt torka.



Mjölkssystemets **4b** över- och underdel och mjölkslangen **4c** och sugröret **4d** kan också diskas i diskmaskin.

- Montera ihop de enskilda delarna igen.



- Sätt in mjölkssystemet **4b** framifrån och rakt in i apparaten.
- Sätt på övertäckningen **4a** igen.

Rengöra bryggenheten (bild G)



Se även lathunden i förvaringsfacket **16**.


Förutom det automatiska rengöringsprogrammet bör bryggenheten **14** tas ut för att rengöras med jämna mellanrum.

- Stäng av maskinen komplett med näströmbrytaren **1** ①.
- Öppna luckan **13** till bryggenheten.
- Skjut den röda låsningen **14a** på bryggenheten **14** helt och hållit åt vänster.
- Tryck utmatningsspaken **15** helt och hållit nedåt. Bryggenheten lossas då.
- Fatta tag i bryggenheten **14** i fördjupningarna och dra ut den försiktigt.



Viktigt: Använd inga diskmedel och rengör inte i diskmaskin.

- Ta av kåpan **14b** till bryggenheten och rengör bryggenheten **14** noga under rinnande vatten.

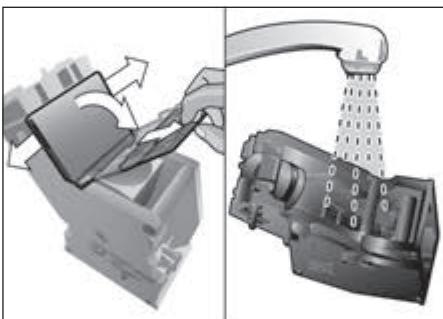

- Rengör bryggenhetens sil noga under vattenstrålen.



- Rengör apparatens inre noga med en fuktig duk. Ta bort eventuella kafferester.
- Låt bryggenheten **14** och maskinen torka invändigt.
- Sätt tillbaka övertäckningen **14b** på bryggenheten igen och skjut bryggenheten **14** ända till anslaget i apparaten.
- Tryck utmatningsspaken **15** helt och hållit uppåt.
- Skjut den röda låsningen **14a** så långt det går åt höger och stäng dörren **13**.

Serviceprogram



Se även lathunden i förvaringsfacket **16**.

Med jämma mellanrum visas efter varsel på display **3** antingen

Avkalkning krävs eller

Rengöring krävs eller

calc'nClean krävs.

Apparaten bör omgående rengöras eller avkalkas med det respektive programmet.

Antingen kan procedurerna Avkalka och

Rengöra sammanfattas med funktionen calc'nClean (se kapitlet "calc'nClean"). Om serviceprogrammet inte körs enligt anvisningen kan apparaten skadas.



Viktigt: Om apparaten inte avkalkas i tid visas Avkalkning krävs omgående. Apparaten spärras strax --> Tryck på menu i 3 sek. Genomför genast avkalkningen enligt anvisning. Om apparaten är spärrad kan den först manövreras igen när avkalkningen har genomförts.



Observera!

Vid varje serviceprogram skall avkalknings- och rengöringsmedel användas enligt anvisningarna.

Avbryt aldrig serviceprogrammet.

Drick inte vätskorna.

Använd aldrig ättika, ättikbaserade medel, citronsyra eller citronsyrebasade medel.

Lägg aldrig avkalkningstabletter och häll aldrig andra avkalkningsmedel i pulverlådan **12**.

Innan respektive serviceprogram (Avkalkning, Rengöring eller calc'nClean) startas skall bryggenheten tas ut, rengöras enligt anvisningarna och sättas tillbaka igen.

Specialutvecklade och lämpliga avkalknings- och rengöringstabletter kan köpas i handeln och via kundtjänst (se kapitlet "Tillbehör").

Rengöra mjölkssystemet

Varaktighet: ca. 1 minut.

- Öppnas menyn med [menu].
- Välj Rengöring och skötsel med [\swarrow] och bekräfta med [ok✓].
- Välj Rengöra mjölkssystem med [\swarrow] och bekräfta med [ok✓].
- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

i Mjölkssystemet kan även rengöras direkt genom att beröra [milk clean].

Displayen 3 leder dig genom programmet:

- Placera ett tomt glas under dryckesutloppet 4 och för ner sugrören 4d ände i glaset.
- Peka på [start/stop]. Mjölkssystemet rengör sig automatiskt.
- Töm därefter glaset och rengör sugrören 4d.

Rengör därutöver mjölkssystemet grundligt manuellt (diskmaskin eller för hand).

Avkalkning

Varaktighet: ca. 30 minuter.

Raden nedtills på displayen anger hur långt förloppet har gått.

i Om ett vattenfilter är insatt i vattentanken 5 måste detta absolut tas bort innan serviceprogrammet startas.

- Öppnas menyn med [menu].
- Välj Rengöring och skötsel med [\swarrow] och bekräfta med [ok✓].
- Välj Avkalka med [\swarrow] och bekräfta med [ok✓].

- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

Displayen 3 leder dig genom programmet:

- Töm droppskålen 17 och sätt in den igen.

i Uppmaningen Ta i förek. fall bort vattenfiltret \Rightarrow start visas.

- Ta bort filtret och peka på [start/stop] igen.
- Fyll på ljummet vatten i den tomma vattentanken 5 upp till markeringen "0,5l" och lös upp 1 Siemens avkalkningstablett TZ80002 i detta. Vid användning av TZ60002 är det viktigt att lösa upp 2 tabletter.
- Peka på [start/stop].
- Placera en behållare med en volym på minst 0,5liter under dryckesutloppet 4.
- Stick ner sugrören 4d ände i behållaren.
- Peka på [start/stop].

Avkalkningsprogrammet arbetar nu i 20 minuter.

i Om det finns för litet avkalkningslösning i vattentanken 5, visas uppmaningen Fyll på avkalkningsmedel \Rightarrow start.

- Fyll på avkalkningslösning och peka på [start/stop] igen.
- Skölj vattentanken 5 och fyll på friskt vatten upp till markeringen "max".
- Om ett filter används, sätts detta nu in på nytt.
- Peka på [start/stop].

Avkalkningsprogrammet arbetar nu i ca. 1 minut och spolar apparaten.

- Töm droppskålen 17 och sätt in den igen.



Viktigt: Torka av maskinen med en mjuk, fuktig duk för att omedelbart ta bort rester av avkalkningslösningen. Om resterna får finnas kvar kan rost uppstå under dem. Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. Salter kan förorsaka flygrost på det rostfria stålet. Därför är det viktigt att tvätta dukarna noga innan de används. Rengör sugrören **4b** till dryckesutloppet noga.

Apparaten är färdigavkalkad och driftsklar igen.

Rengöring

Varaktighet: ca. 9 minuter.

Raden nedtills på displayen anger hur långt förloppet har gått.

- Öppnas menyn med [menu].
- Välj Rengöring och skötsel med [] och bekräfta med [ok✓].
- Välj Rengöra med [] och bekräfta med [ok✓].
- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

Displayen **3** leder dig genom programmet:

- Töm droppskålen **17** och sätt in den igen.
- Öppna pulverfacket **12**.
- Kasta in en Siemens rengöringstablett och stäng utdragslådan **12**.
- Peka på [start/stop].

Rengöringsprogrammet arbetar nu i 7 minuter.

- Töm droppskålen **17** och sätt in den igen.

Apparaten är färdigrengjord och klar att användas igen.

calc'nClean

Varaktighet: ca. 43 minuter.

calc'nClean kombinerar de enskilda funktionerna Avkalkning och Rengöring. Om de tidpunkter vid vilka de båda programmen skall köras ligger nära varandra föreslår den helautomatiska espressomaskinen automatiskt detta serviceprogrammet.

Raden nedtills på displayen anger hur långt förloppet har gått.

i Om ett vattenfilter är insatt i vatten-tanken **5** måste detta absolut tas bort innan serviceprogrammet startas.

- Öppnas menyn med [menu].
- Välj Rengöring och skötsel med [] och bekräfta med [ok✓].
- Välj calc'nClean med [] och bekräfta med [ok✓].
- Peka på [start/stop] för att starta programmet.

Displayen **3** leder dig genom programmet:

- Töm droppskålen **17** och sätt in den igen.
- Öppna pulverfacket **12**.
- Kasta in en Siemens rengöringstablett **12** i utdragslådan och stäng den.
- Peka på [start/stop].

i Uppmaningen Ta i förek. fall bort vattenfilter ⇒start visas.

- Ta bort filtret och peka på [start/stop] igen.
- Fyll på ljummet vatten i den tomma vattentanken **5** upp till markeringen "0,5l" och lös upp 1 Siemens avkalkningstablett TZ80002 i detta. Vid användning av TZ60002 är det viktigt att lösa upp 2 tabletter.
- Peka på [start/stop].
- Placera en behållare med minst 1l volym under dryckesutloppet **4**.
- Stick ner sugrören **4d** ände i behållaren.
- Peka på [start/stop].

Avkalkningsprogrammet arbetar nu i ca. 28 minuter.

- i** Om det finns för litet avkalkningslösning i vattentanken **5**, visas uppmaningen Fyll på avkalkningsmedel →start.

- Fyll på avkalkningslösning och peka på [start/stop] igen.
- Skölj vattentanken **5** och fyll i friskt vatten upp till markeringen "max".
- Om ett filter används, sätts detta nu in på nytt.
- Peka på [start/stop].

Avkalkningsprogrammet arbetar nu i ytterligare ca. 1 minut och därefter spolar rengöringsprogrammet apparaten i ca. 7 minuter.

- Töm droppskålen **17** och sätt in den igen.

- i** **Viktigt:** Torka av maskinen med en mjuk, fuktig duk för att omedelbart ta bort rester av avkalkningslösningen. Om resterna får finnas kvar kan rost uppstå under dem. Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. De kan förorsaka flygrost på det rostfria stålet. Därför är det viktigt att tvätta igenom dukarna noga innan användningen. Rengör sugröret **4d** till dryckesutloppet noga.

Apparaten är färdigavkalkad och driftsklar igen.

- i** **Viktigt:** Gör på följande sätt om ett av serviceprogrammen avbrutits t.ex. på grund av strömbrott:

- Skölj vattentanken **5** och fyll på friskt vatten upp till markeringen "max".
 - Peka på [start/stop].
- Av säkerhetshetsskål spolas apparaten igenom i ca. 2 minuter.
- Töm droppskålen **17** och sätt in den igen.

Det avbrutna serviceprogrammet måste startas igen.

Energispartips

- Om den helautomatiska espressobryggaren inte används stängs den av med nätströmbrytaren **1** ① på framsidan av apparaten.
- I menyn under Autom. avstängning ställs den automatiska avstängningen in på 15 minuter.
- Avbryt helst inte kaffe- eller mjölkskumtilagning. Avbrott i förtid leder till ökad energiförbrukning och till att droppskålen fylls snabbare.
- Avkalka maskinen regelbundet för att undvika kalkavlagringar. Kalkrester leder till en högre energiförbrukning.

Frostskydd

- i** **Obs!**

För att undvika skador på grund av frostrisk i samband med transport och förvaring måste espressomaskinen först tömmas helt och hållat.

Se kapitlet "Meny – Frostskydd".

Förvaring tillbehör

Den helautomatiska espressobryggaren har speciella fack för att förvara pulversked och lathund.

- För att förvara pulverskedet **8** tas vattentanken **5** av och pulverskedet sätts in i den förformade fördjupningen **7**.
- För att förvara lathunden öppnas dörren till bryggenheten **13**. Stick därefter in lathunden i det härför avsedda facket **16**.

Tillbehör

Följande tillbehör finns att köpa i handeln och via kundtjänsten:

Tillbehör	Beställningsnummer Handel/ Kundtjänst
Rengöringstabletter	TZ60001/00310575
Avkalkningstabletter	TZ80002/00576693
Vattenfilter	TZ70003/00575491
Skötselset	TZ80004/00576330
Mjölkbehållare med "freshLock"-lock	TZ80009N/00576166

Avfallshantering



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektro-niska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsument-bestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Tekniska data

Elektrisk anslutning (spänning – frekvens)	220-240 V – 50/60 Hz
Värmarens effekt	1500 W
Maximalt pumptyck, statiskt	15 bar (TE603) 19 bar (TE605/TE607)
Maximal volym vattentank (utan filter)	1,7 l
Maximal kapacitet bönbehållare	~300 g
Nätkabelns längd	100 cm
Mått (H x B x D)	385 x 301 x 458 mm
Vikt, tom	10–12 kg
Kvarnens typ	Keramik

Åtgärda enkla problem själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Starkt varierande kaffe- resp. mjölkskumskvalitet.	Maskinen är igenkalkad.	Avkalka apparaten enligt anvisningarna.
Det kommer inget hett vatten.	Mjölkssystemet eller mjölkssystemets upptagning är smutsigt.	Rengör mjölkssystemet eller upptagningen (se kapitlet "Rengöra mjölkssystemet").
För litet eller inget mjölkskum eller så suger mjölkssystemet ingen mjölk.	Mjölkssystemet eller mjölkssystemets upptagning är smutsigt. Olämplig mjölk.	Rengör mjölkssystemet eller upptagningen (se kapitlet "Rengöra mjölkssystemet"). Använd ingen kokt mjölk. Använd kall mjölk med en fetthalt på minst 1,5%.
	Mjölkssystemet har inte satts ihop korrekt.	Fukta över- och underdelen och sätt ihop den igen.
	Maskinen är igenkalkad.	Avkalka apparaten enligt anvisningen.
Den personligt inställda fyllmängden uppnås inte. Kaffet rinner bara ner droppvis eller så rinner det inte något ner något mer kaffe.	Malningsgraden är för fin. Pulverkaffet är för fint. Maskinen är starkt igenkalkad.	Ställ in malningsgraden grövre. Använd grövre kaffepulver. Avkalka apparaten enligt anvisningarna.
Kaffet har ingen "creme".	Olämplig kaffesort. Bönorna inte längre nyrostade. Malningsgraden är inte anpassad till kaffebönorna.	Använd kaffesorter med en högre andel robustabönor. Använd färskare bönor. Ställ in malningsgraden finare.
Kaffet är för "sur".	Malningsgraden är för grovt inställd eller så är kaffepulvret för grovt. Olämplig kaffesort.	Ställ in en finare malningsgrad eller använd finare kaffepulver. Använd mörkare rostade bönor.
Kaffet är för beskt.	Malningsgraden är för fint inställd eller så är kaffepulvret är för fint. Olämplig kaffesort.	Ställ in en grövre malningsgrad eller använd grövre kaffepulver. Byt till annan kaffesort.
Kaffet smakar "bränt".	För hög bryggtemperatur Malningsgraden är för fint inställd eller så är kaffepulvret för fint. Olämplig kaffesort.	Sänk temperaturen, se kapitlet "Meny – Kaffetemperatur" Ställ in en grövre malningsgrad eller använd grövre kaffepulver. Byt till annan kaffesort.
Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline! Telefonnumren finns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.		

Problem	Orsak	Åtgärd
Vattenfiltret hålls inte fast i vattentanken.	Vattenfiltret är inte fastsatt på rätt sätt.	Se till att du håller vattenfiltret rakt och tryck fast det ordentligt i tankanslutningen.
Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.	Malningsgraden är för fint eller för grovt inställt eller för lite kaffepulver används.	Ställ in en grövre eller finare malningsgrad eller använd 2 strukna måttskedar kaffepulver.
Droppvatten på maskinens inre botten när droppskålen tas ut.	Droppskålen har tagits ur för tidigt.	Ta ut droppskålen först några sekunder efter senaste bryggningen.
Displayvisning Fyll bönbehållaren trots fylld bönbbehållare eller kvarn maler inga kaffebönor.	Bönorna ramlar inte ner i kvarnen (alltför oljiga bönor).	Knacka lätt på behållaren för kaffebönor. Byt eventuellt till annan kaffesort. Torka ur bönbbehållaren med en torr duk sedan den har tömts.
Displayvisning Töm droppskålen trots tom droppskål.	När apparaten är avstängd registreras inte tömningen. Droppskålen är nedsmutsad.	Ta ur droppskålen när apparaten är påsatt och sätt in den igen. Rengör droppskålen noggrant.
Displayvisning Fyll på ej kolsyrat vatten eller byt filtret	Vattentanken felmonterad. Kolsyrehaltigt vatten i vattentanken. Flottören i vattentanken har fastnat. Det nya vattenfiltret har inte diskats enligt bruksanvisningen. Luft i vattenfiltret. Gammalt vattenfilter.	Sätt in vattentanken rätt. Fyll vattentanken med färskt kranvattnet. Ta ut tanken och rengör den ordentligt. Diska vattenfiltret enligt bruksanvisningen och börja använda det. Håll vattenfiltret nedsänkt i vatten tills inga fler luftbubblor bildas. Sätt tillbaka filtret. Sätt in ett nytt vattenfilter.
Displayvisning Rengör bryggenheten och sätt in den igen	Bryggenhet smutsig. För mycket pulverkaffe i bryggenheten. Bryggenhetens mekanism är trög.	Rengöra bryggenheten. Rengöra bryggenheten. Fyll på maximalt 2 strukna måttskedar kaffe i pulverfacket. Rengör bryggenheten (se kapitlet "Skötsel och daglig rengöring").
Displayvisning Starta om apparaten	Apparaten är för varm. Bryggenheten är smutsig.	Låt apparaten svalna. Rengör bryggenheten.
Displayvisning Låt apparaten svalna	Apparaten är för het.	Stäng av apparaten i 30 minuter.
Displayvisning Störning Ring till hotline	Fel på maskinen.	Ring till hotline.
Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline! Telefonnumren finns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.		

Hyvä kahvinystävä,

onniittelumme Siemens-kahviautomaatin hankinnan johdosta.

Tässä käyttöohjeessa kuvillaan eri laittemalleja, joiden yksityiskohdissa on eroja.

Huomioi myös laitteen mukana toimitettu pikaoas. Sitä voidaan säilyttää erillisessä säilytyslokerossa **16**, jolloin se on aina tarvittaessa saatavilla.

Tämän käyttöohjeen käyttöä koskevia tietoja:

Käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla on kuvia laitteen eri osista, jotka on numeroitu ja joihin viitataan tekstissä.

Esimerkki: Keittoyksikkö **14**

Myös näytöt ja symbolit esitetään tässä käyttöohjeessa tietyillä tavoilla. Sen ansiosta on helppo tunnistaa, onko kyseessä teksti vai kuva tai symboli, joka näytetään laitteessa tai on joka on painettu laitteeseen.

Esimerkki näytön tekstillä: Espresso

Esimerkki kuvakkeesta: [start/stop]

Sisältö

Turvallisuusohjeet	77
Pakkauksen sisältö	79
Yhdellä silmäyksellä.....	79
Yleiskuva – painikkeet	80
Näyttö	81
Käyttöönotto	82
Lapsilukko.....	83
Juomien valmistaminen	83
Kahvijuomien valmistaminen	85
Juoman valmistus maidon kanssa.....	85
Kahvin valmistus jauhetusta kahvista.....	86
Kuuman veden ottaminen.....	86
Jauhatuskarkeuden säätäminen.....	87
Valikko	87
Hoito ja päivittäinen puhdistus	90
Maitojärjestelmän puhdistus	91
Keittoyksikön puhdistaminen (kuva G)	92
Huolto-ohjelmat	93
Maitojärjestelmän puhdistus	93
Kalkinpoisto	93
Puhdistus	94
calc'nClean	95
Energiansäästövihjeitä	96
Jäätymissuoja.....	96
Varusteiden säilyttäminen	96
Varuste.....	96
Jätehuolto	96
Takuu	96
Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse.....	97
Tekniset tiedot	99

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita. Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan esim. käytöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa, maataloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten pienien hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden käytössä.

⚠ Sähköiskun vaara!

Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiin kautta vaihtovirtaverkkoon. Varmista, että talon sähkömaadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti. Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyypikilven merkintöjen mukaisesti. Laitteen saa korjata (esim. viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta välttyään mahdollisilta vaaratilanteilta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tästä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle 8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he ovat 8-vuotiaita tai vanhempija ja heitä valvotaan.

Älä koskaan upota laitetta tai verkkokohtoa veteen. Käytä laitetta vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Vikaatapauksissa vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.

Laite sisältää kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisten implanttien (esim. sydämentahdistimet tai insuliinipumput) toimintaan. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm etäisyydellä laitteesta.

⚠ Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla.

Säilytä pienet osat turvallisessa paikassa, jotta ne eivät aiheuta vaaraa (tukehtuminen).

⚠ Loukkaantumisvaara!

Älä koske kahvimyllyn sisään. Laitteen väärinkäytö voi johtaa loukkaantumisiin.

⚠ Palovamman vaara!

Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen. Lämpöelementti tai lämpölevyn pinnat voivat olla kuumia vielä jonkin aikaa käytön päättyttyä.

Pakkauksen sisältö

(Katso kuva A)

- Ⓐ Kahviautomaatti
- Ⓑ Käyttöohje
- Ⓒ Pikaopas
- Ⓓ Maitoletku ja imuputki
- Ⓔ Liuska veden kovuuden mittaamista varten
- Ⓕ Kahvijauheen mittalusikka

Yhdellä silmäyksellä

(Katso kuvat B - E)

- | | |
|---|---|
| 1 Virtakytkin ① | 10 Aromikansi |
| 2 Ohjauspaneeli (katso seuraava sivu) | 11 Kiertovalitsin, jolla säädetään jauhatuskarkeus |
| 3 Näyttö | 12 Kahvijauhelaatikko (kahvijauhetta/puhdistustablettia varten) |
| 4 Juomien ulostuloputket (kahvi, maito, kuuma vesi), korkeus säädettäväissä | 13 Keittoyksikön luukku |
| a) Suojus | 14 Keittoyksikkö |
| b) Maitojärjestelmä/ kahvin ulostuloputki/kaksiosainen) | a) Lukitus |
| c) Maitoletku | b) Suojus |
| d) Imuputki | 15 Poistovipu |
| 5 Irrotettava vesisäiliö | 16 Pikaoppaan säilytyslokero |
| 6 Vesisäiliön kansi | 17 Tippa-astia |
| 7 Kahvijauhelusikan säilytyslokero | a) Suojus |
| 8 Kahvijauhelusikka (apuna vedensuodattimen asettamisessa) | b) Tipparitilä |
| 9 Kahvipapusaaliö | c) Kahvinporosäiliö |
| | d) Uimuri * |
| | 18 Johdon säilytyslokero |
| | 19 Tyypikilpi (E-nro; FD) |

* Tässä käyttöohjeessa kuvillaan eri malleja. Tähdellä * merkityt kohdat löytyvät vain tietyistä laitemalleista.

Yleiskuva – painikkeet

(Katso kuva B)



Seuraavat kuvakkeet ovat näytössä / valaistuina laitteen käyttötilasta riippuen:

	Espresso		Maitokahvi
	Kahvi		Maitovahti
	Cappuccino		Lämmin maito
	Latte Macchiato		Kuuma vesi
	[start/stop] – Käynnistys/ lopetus-painike		[] – Siirry alaspäin
	[] – Takaisin	menu	[menu] – Avaa valikko
	[] – Yhtääikaa kaksi kupillista	ok ✓	[ok✓] – Vahvista/tallenna
	[Ø] – Säädä kahvin vahvuus	ml	[ml] – Valitse kupin koko
milk clean	[milk clean] – Maitojärjestelmän huolto-ohjelma (kosketa kevyesti) ja lapsilukko (kosketa vähintään 3 s).		

Virtakytkin ①

Laite kytetään päälle tai pois päältä virtakytkimellä ①. Laite huuhtelee automaattisesti, kun se kytetään päälle ja pois päältä. Laitteen huuhtelu ei käynnisty, kun:

- laite on käynnistettäessä vielä lämmin.
- ennen poiskytkentää ei valmistettu kahvia.

Laite on käyttövalmis, kun kuvakkeiden ja näytön valot palavat ohjauspaneelissa.

Ohjauspaneeli (kosketusnäyttö)

Ohjauspaneelissa on helppo navigoida kuvakkeita ja merkkejä koskettamalla. Kuuluu merkkiäni.

Merkkiäni voidaan kytkeä päälle ja pois päältä (katso luku "Valikko – Painikkeiden äännet").

Juomien valinta

Haluttu juoma valitaan vastaavaa kuvaketta koskettamalla (katso luku "Juomien valmistaminen").

Käynnistys/lopetus-painike

[start/stop]-kuvaketta koskettamalla käynnistetään juoman valmistus tai huolto-ohjelma. Jos [start/stop]-kuvaketta kosketetaan uudelleen juoman valmistamisen aikana, juoman valmistaminen keskeytetään.

Valikko

[menu]-kuvaketta koskettamalla kutsutaan valikko, jolloin navigointikuvakkeet aktivoituvat ja niiden valo palaa. Kuvakkeilla [↖↗], [ok✓] ja [↓] navigoidaan valikossa, kutsutaan tietoja tai tehdään asetuksia (katso luku "Valikko").

Juomien asetukset

[Ø] tai [ml]-kuvakkeella säädetään juoman vahvuus tai määrä, [⌚]-kuvakkeella valmistetaan yhtä aikaa kaksi kupillista heti, kun valmistus käynnistetään [start/stop]-kuvaketta koskettamalla (katso luku "Juomien valmistaminen").


milk clean ja lapsilukko

Kun kuvaketta [milk clean] kosketetaan kevyesti, kutsutaan maitojärjestelmän pikapuhdistusohjelma (katso luku "Päivittäinen hoito ja puhdistus – maitojärjestelmän puhdistaminen").

Jos [milk clean]-kuvaketta kosketetaan vähintään 3 sekuntia, aktivoitaa tai deaktivoitaa lapsilukko (katso luku "Lapsilukko").

Näyttö

Näytössä näytetään valitut juomat ja asetukset sekä käyttötilaan liittyvät ilmoitukset.

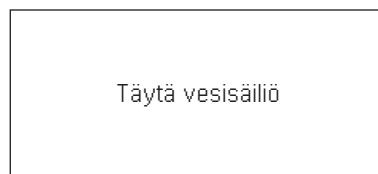

Ilmoitus katoaa heti, kun toimenpide on tehty.

Käyttöönotto

Yleistä

Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta, **kylmää** hiilihapotonta vettä ja vain **paahdettuja** papuja. Älä käytä kuorrutettuja, karamellisoituja tai muita sokeripitoisilla lisäaineilla käsitletyjä kahvipapuja, sillä ne tukkivat keittoyksikön.

Tässä laitteessa on veden kovuuden säätömahdollisuus. Tehtaalla laitteeseen on asetettu veden kovuus 4. Määritä käytettävän veden kovuus laitteen mukana toimitetun testiliuskan avulla. Jos veden kovuus on muu kuin 4, ohjelmoi tarvittava veden kovuus laitteen käyttöönnoton jälkeen (katso luku "Valikko – Veden kovuus").

Laitteen käyttöönotto

- Poista suojamuovit.
- Aseta kahviautomaatti tasaiselle, laitteen painon kestävälle, vedenpitävälle alustalle.
- Laitteen tuuletusaukkojen on jätetävä vapaaksi.



Tärkeää: Käytä laitetta vain huoneissa, joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle. Jos laitetta on kuljetettu tai varastoitu alle 0° C:een lämpötilassa, odota vähintään 3 tuntia, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Liitä pistoke (säilytyslokerosta **18**) pistorasiaan. Voit säätää johdon pituuden sopivaksi työntämällä johtoa sisään ja vetämällä sitä ulos. Aseta laite sitä varten esim. pöydän reunaa vasten ja joko vedä johtoa alas tai työnnä sitä ylös.
- Käännä vesisäiliön kanssi **6** auki.
- Ota vesisäiliö **5** pois, huuhtele se ja täytä se raikkaalla, kylmällä vedellä. Huomioi enimmäistäytötmäärän "**max**"-merkintä.
- Aseta vesisäiliö **5** paikoilleen suorassa asennossa ja paina alas.
- Pistää vesisäiliön **6** kanssi takaisin paikoilleen.

- Täytä kahvipapussäiliö **9** kahvipavuilla.
- Kytke laite päälle virtakytkimellä **1** ①. Ohjauspaneeli ja näyttö aktivoituvat. Näytöön ilmestyy asetettu kieli, jota käytetään näytön teksteissä. Valittavissa on useampia kielia.
- Kosketa []-kuvaketta niin usein, kunnes haluttu kieli on merkityy näytössä.



- Vahvista valinta koskettamalla [start/stop]-kuvaketta.
- Valittu kieli on tallennettu muistiin. Tuotemerkin logon valo palaa näytössä **3**. Laite kuumenee ja huuhtelee, juomien ulostuloputkesta **4** tulee ulos vähän vettä.

Laite on valmis käytettäväksi, kun kuvakeiden ja näytön valot palavat ohjauspaneelissa.



Kahviautomaatti on ohjelmoitu tehtaalla vakioasetuksilla, jotka takaavat optimaalisen toiminnan. Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä valitun ajan mukaisesti (katso luku "Valikko – Automaattinen katkaisu").



Kaada pois ensimmäinen juoma, jonka valmistat laitteen käyttöönnoton yhteydessä, huolto-ohjelman suorittamisen tai pitkän käyttötaiuron jälkeen, koska se ei maistu kovin hyväältä.

i Kahviautomaatin käyttöönnoton jälkeen laitteella tätyy keittää useampia kupillisia kahvia, ennen kuin kahvin pintaan muodostuu hienojakoinen ja pysyvä vaahokerros eli crema.

i Pitemmän käytön yhteydessä on normaalista, että tuuletusaukkoihin muodostuu vesipisaroita.

Juomien valmistaminen

Kahviautomaatti jauhua kahvipavut jokaiselle kupilliselle erikseen. Säilytä papuja suljetussa rasiassa viileässä paikassa, jotta niiden laatu säilyy hyvänä.

i **Tärkeää:** Täytä vesisäiliö **5** joka päivä raikkaalla, kylmällä vedellä. Vesisäiliössä **5** tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.

Lapsilukko

Laite voidaan lukita, jotta lapset eivät voi polttaa itseään.

- Kosketa [milk clean]-kuvaketta vähintään 3 sekuntia.

Näyttöön **3** ilmestyy avain. Lapsilukko on aktivoitu.

Laitteen käyttäminen ei nyt ole enää mahdollista.

- Kosketa [milk clean]-kuvaketta vähintään 3 sekuntia.

Avain katoaa näytöstä **3**. Lapsilukko on poistettu toiminnasta. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan.

i Esilämmitä varsinkin pienet, paksut espressokupit esim. kuumalla vedellä.

i Muutamissa asetuksissa kahvi valmistetaan kahdessa vaiheessa (katso "aromaDouble Shot"). Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.

Laitteella voidaan valmistaa erilaisia juomia painiketta painamalla.

Juomien valinta

Haluttu juoma valitaan suoraan vastaavaa kuvaketta koskettamalla. Valitun juoman kuvakkeen ylä- tai alapuolelle ilmestyy viiva. Juoman nimi, kahvin asetettu vahvuus ja kupin koko näkyvät näytössä **3**.

Valittavissa on seuraavat juomat:

Espresso	Maitokahvi
Kahvi	Maitovahti
Cappuccino	Lämmin maito
Latte Macchiato	Kuuma vesi

Kahvin vahvuuden asettaminen, kahvijauheen valitseminen

Kuvaketta [Ø] koskettamalla asetetaan kahvijuoman vahvuus tai valitaan kahvin valmistaminen kahvijauheesta.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

hyvin mieto	hyvin vahva
mieto	doubleshot vahva
normaali	doubleshot vahva+
vahva	Jauhelokero

- Valitse haluamasi juoma vastaavaa kuvaketta koskettamalla.
- Kosketa kuvaketta [Ø] niin monta kertaa, että haluamasi asetus esim. vahva tai Jauhelokero (katso luku "Kahvin valmistaminen kahvijauheesta") ilmestyy näytöön.

aromaDouble Shot

Mitä pitempäään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epämiellyttäviä aromaja. Sillä on vaikuttusta kahvin makuun ja terveellisyyteen. Laitteessa on sen takia erittäin vahvaa kahvia varten erityinen aromaDouble Shot -toiminto. Kun juomasta on valmistettu puolet, laite jauhaa uudelleen kahvipapuja ja valmistaa kahvin siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

i aromaDouble Shot -toiminto voidaan valita kaikille juomille, joissa kahvin määrä on vähint. 35 ml. Toiminto ei ole käytettävissä pienille juomille kuten pienelle espressolle eikä asetuksella [Ø].

Kupin koon valitseminen

Koskettamalla kuvaketta [ml] valitaan yksilöllinen kahvin täyttömäärä.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

pieni keskik. iso

- Valitse haluamasi juoma vastaavaa kuvaketta koskettamalla.
- Kosketa kuvaketta [ml] niin monta kertaa, että haluamasi asetus ilmestyy näytöön.

i Asetuksen, esim. „iso ^“, vieressä oleva nuoli tai nuolet ilmaisevat, että tehtaalla säädettävä täyttömäärä (ks. luku „menu – Aseta kupin koko“) on muutettu.

Kaksi kupillista kerrallaan

Kun kahvijuoma tai maitokahvijuoma (joissakin laitemalleissa vain kahvijuomia) on valittu ja kosketetaan kuvaketta [Ø], juomaa valmistetaan yhtä aikaa kaksi kupillista heti, kun valmistaminen käynnistetään kuvakeella [start/stop]. Asetus näytetään näytössä.

- Valitse haluamasi juoma vastaavaa kuvaketta koskettamalla.
- Kosketa kuvaketta [Ø].
- Aseta kaksi lämmitettyä kuppia oikealle ja vasemmalle juoman ulostuloputkien 4 alle.
- Käynnistä juomien valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Valittu juoma keitetään ja se valuu kumpaankin kuppiin.

i Juoma valmistetaan kahdessa vaiheessa (kaksi jauhamisvaihetta). Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.

Laitemallista riippuen:

"Kaksi kupillista kerrallaan"-toiminto on käytettävissä vain kahvijuomille, ei maitokahvijuomille.

Kahvijuomien valmistaminen

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Aseta juoman ulostuloputken **4** alle lämmittetty kuppi.
- Valitse Espresso tai Kahvi vastaavaa kuvaketta koskettamalla.

Juoman nimi, kahvin asetettu vahvuus ja kupin koko näkyvät näytössä.

Kahvi

normaali

keskik.

- i** Kupin kokoa ja kahvin vahvuutta voidaan muuttaa koskettamalla kuvaketta [ml] ja [Ø]. Kun on valittu Jauhelokero, menettele kohdassa "Kahvin valmistus jauhetusta kahvista" kuvatulla tavalla.

Esimerkki:

- Kosketa kuvaketta [ml] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy iso.
- Kosketa kuvaketta [Ø] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy mieto.
- Käynnistää juoman valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop].
Kahvi valmistuu ja valuu sen jälkeen kuppiaan.

- i** Juoman valmistaminen voidaan pysäyttää ennenaikaisesti koskettamalla uudelleen kuvaketta [start/stop].

Juoman valmistus maidon kanssa

Kahviautomaatti on integroitu maitojärjestelmä. Voit valmistaa sillä maitokahvijuomia tai vaahdottaa ja lämmittää maitoa.



Palovamman varara!

Maitojärjestelmän **4b** ylä- ja alaosa kuumenevat voimakkaasti. Anna niiden jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket niihin.



Huomio!

Kuivuneen maidon poistaminen on hankalaa ja maitojärjestelmä on sen vuoksi puhdistettava **ehdottomasti** jokaisen käytön jälkeen (katso luku "Maitojärjestelmän puhdistaminen").



Lämmintä maitoa valmistettaessa voi kuulua ujeltavaa ääntä. Tämä johtuu maitojärjestelmän **4b** teknisistä ominaisuuksista.



Juoman valmistaminen voidaan pysäyttää ennenaikaisesti koskettamalla uudelleen kuvaketta [start/stop].

Laitteen on oltava käyttövalmis.
Maitoletkun ja imuputken on oltava liitetty.

- Vie imuputki **4d** maitosäiliön sisälle.
- Aseta juoman ulostuloputken alle lämmittetty kuppi tai lasi.

Maitoa sisältäväät kahvijuomat

- Valitse Maitokahvi, Latte Macchiato tai Cappuccino vastaavaa kuvaketta koskettamalla.

Juoman nimi, kupin koko ja kahvin asetettu vahvuus näkyvät näytössä.

i Kupin kokoa ja kahvin vahvuutta voidaan muuttaa koskettamalla kuvaketta [ml] ja [Ø]. Kun on valittu Jauhelokero, menettele kohdassa "Kahvin valmistus jauhetusta kahvista" kuvatulla tavalla.

- Käynnistää juomien valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Kuppiin/lasiin tulee ensimmäiseksi maitoa/maitovaahtoa. Sen jälkeen laite valmistaa kahvin, joka valuu kuppiin/lasiin.

Maidon tai kahvin valuminen voidaan keskeyttää koskettamalla kerran kuvaketta [start/stop]; kun kuvaketta [start/stop] kosketetaan kaksoi kertaa, juoman valuminen loppuu kokonaan.

Maitovaahto tai lämmin maito

- Valitse Maitovaahto tai Lämmin maito vastaavaa kuvaketta koskettamalla.
- Käynnistää juomien valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Juoman ulostuloputkesta tulee ulos maitovaahtoa tai lämmintä maitoa.

Kahvin valmistus jauhetusta kahvista

Kahviautomaatilla voidaan valmistaa kahvia myös valmiiksi jauhetusta kahvista (ei murukahvista).

i aromaDouble Shot -toiminto ei ole käytettävissä kahvijauheen käytön yhteydessä.

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Aseta juoman ulostuloputken **4 alle lämmitetty kuppi**.
- Valitse kahvijuoma tai maitokahvijuoma vastaavaa kuvaketta koskettamalla.
- Kosketa kuvaketta [Ø] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy Jauhelokero.
- Avaa jauhelokero **12**.
- Täytä lokeroon enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.

i **Huomio!**
Älä lataa lokeroon kahvipapuja tai murukahvia.

- Sulje jauhelokero **12**.
- Käynnistää juoman valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop]. Kahvi valmistuu ja valuu sen jälkeen kuppiin.

i Juoman valmistaminen voidaan pysäyttää ennenaikeisesti koskettamalla uudelleen kuvaketta [start/stop].

Kuuman veden ottaminen

Maitojärjestelmä on puhdistettava ja maitoletku irrotettava, ennen kuin kahviautomaatilla valmistetaan kuumaa vettä (katso luku "Maitojärjestelmän puhdistaminen"). Jos maitojärjestelmää ei puhdisteta, veteen saattaa tulla pieniä määriä maitoa.

 **Palovamman vaara!**
Maitojärjestelmä **4b** kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Aseta juoman ulostuloputken **4 alle lämmitetty kuppi**.
- Kosketa Kuuma vesi kuvaketta.
- Käynnistää juoman valmistaminen koskettamalla kuvaketta [start/stop].

i Jos näyttöön tulee ilmoitus Irrota maitoletku, menettele seuraavassa kuvatulla tavalla:

- Vedä maitoletku **4c** irti ja kosketa uudelleen kuvaketta [start/stop].

Ulostuloputkesta **4** virtaa ulos kuumaa vettä.

- i** Juoman valmistaminen voidaan pysäyttää ennenaikeisesti koskettamalla uudelleen kuvaketta [start/stop].

Jauhatuskarkeuden säätäminen

Kahvin jauhatuskarkeus voidaan säätää jauhatuskarkeuden kiertovalitsimella **11**.


Huomio!

Säädä jauhatusaste vain kahvimyllyn ollessa toiminassa! Laite voi muuten vioittua.

Loukkaantumisvaara!

Älä koske kahvimyllyn sisään.

- Kun kahvimylly on käynnissä, käänny kiertovalitsinta **11** hienon jauhatuksen (**a**: käänny vastapäivään) ja karkean jauhatuksen (**b**: käänny myötäpäivään) väillä.

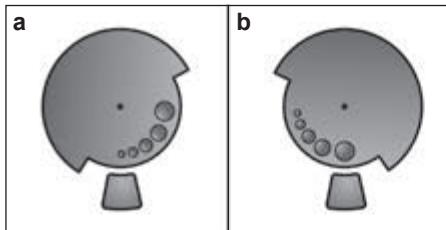

- i** Uusi asetus on huomattavissa vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta lähtien.

- i** Valitse tummemmiksi paahdetuille pavuille hienompi, vaaleammaksi paahdetuille pavuille karkeampi jauhatus.

Valikko

Valikko on tarkoitettu asetusten yksilölliseen muuttamiseen, tietojen kutsumiseen tai toimintojen käynnistämiseen.

- Avaa valikko koskettamalla kuvaketta [menu]. Eri asetusmahdollisuudet ilmestyvät näytöön, navigointikuvakeiden valot sytytyvät. Voimassa oleva asetus on merkitty näytössä.

Navigointi valikossa:

- [] = navigoi alaspäin
[ok/] = vahvista/tallenna
[] = mene takaisin
[menu] = avaa valikko/poistu valikosta

- i** Kun kosketetaan kuvaketta [], asetus- tai valintamahdollisuudet näytetään toistuvassa järjestyksessä. Valikon alimman kohdan jälkeen näytöön tulee jälleen valikon ylin kohta.

Esimerkki:

Kahvin lämpötilaksi halutaan asettaa max.:

- Kosketa kuvaketta [menu]. Valikko avautuu.
- Kosketa kuvaketta [] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy Kahvin lämpötila.
- Kosketa kuvaketta [ok/], näytöön tulee esim. korkea.
- Kosketa kuvaketta [] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy max.
- Tallenna koskettamalla kuvaketta [ok/]. Vahvistus ilmestyy näytöön.
- Valikon kohta Kahvin lämpötila ilmestyy näytöön.
- Kosketa kuvaketta [] poistuaksesi valikosta.

Seuraavien asetusten tekeminen on mahdollista:

Aseta kupin koko

Jokaisen juoman ja jokaisen kupin koon asettaminen. Tehtaalla esiasetettua täytönmäärää voidaan sovittaa.

- Valitse juoma kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].
- Valitse haluttu täytönmäärä kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].

Asetus tallentuu muistiin.

Kielet

Näytön teksteissä käytettävän kielen asettaminen.

- Valitse haluttu kieli kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].

Veden kovuus

Säättäminen paikallisen veden kovuuden mukaisesti.

Voit valita tason 1, 2, 3, 4 tai asetuksen Vedenpehmennin. Esiasetettu asetus on 4.

- Valitse haluttu veden kovuus kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].

 Veden kovuuden oikea asetus on tärkeä, jotta laite ilmoittaisi kalkinpoistosta ajoissa.

Veden kovuus voidaan mitata oheisella testiliuskalla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta. Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, valitse asetus Vedenpehmennin.

- Upota testiliuska hetkeksi veteen ja lue tulos minuutin kuluttua.

Kovuusaste	Veden kovuusaste Saksal. (°dH)	Ranskal. (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Automaattinen katkaisu

Ajan antaminen, jonka jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeisen juoman valmistukseen jälkeen. Ajaksi voidaan valinta jonkin arvo 15 minuutin ja 8 tunnin välillä. Esiasetettu aika on 30 minuuttia.

- Valitse haluttu aika kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].

Kahvin lämpötila

Kahviuomien ja kuuman veden lämpötilan asettaminen.

Asetukseksi voidaan valita normaali, korkea tai max. Asetus on voimassa kaikille valmistustavoille.

- Valitse haluttu lämpötilaporras kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].

Vedensuodatin

Asetus, jonka kautta päätetään, käytetäänkö vedensuodatinta vai ei. Valittavissa ovat asetukset Aktivoi uusi suodatin tai Suod. ei ole asetettu.


 Vedensuodatin voi vähentää kalkinkerääntymistä laitteeseen.

Vedensuodattimia on saatavilla jälleenmyyjältä tai huoltopalvelusta (katso luku "Lisävarusteet").

 **Tärkeää:** Uusi vedensuodatin on huuhdeltava ennen käyttöä.

- Paina vedensuodatin sitä varten kahvijahelusikan **8** avulla tukevasti vesisäiliöön **5**.
- Täytä vesisäiliöön vettä "**max**" -merkin tähän asti.
- Yhdistä maitoletku **4c** maitojärjestelmään **4b** ja imputteen **4d**.
- Työnnä imputken **4d** pää tippalevyyn **17b**.
- Kosketa kuvaketta [menu] ja valitse kuvakkeella [✓] Vedensuodatin.
- Kosketa kuvaketta [ok✓] ja valitse kuvakkeella [✓] Aktivoi uusi suodatin.

- Tyhjennä tipputusastia ja aseta se takaisin paikalleen.
 - Vahvista kuvakkeella [ok✓].
- Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja huuhteleee sen.
- Tämän jälkeen tyhjennä tippakouru ja aseta se takaisin paikalleen.
- Laite on taas käyttövalmis.

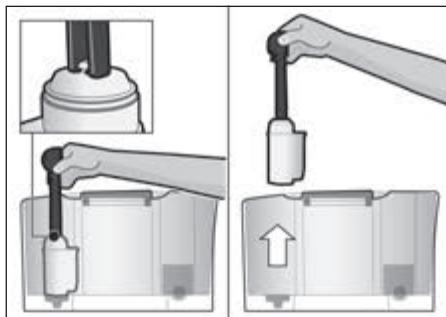

i Suodattimen huuhtelu on aktivooinut automaattisesti näytön "Vaihda vedensuodatin"-asetuksen.

Suodattimen teho on päättynyt tämän näytön tullessa tai viimeistään kahden viikon kuluttua. Suodatin on vaihdettava sekä hygieenisistä syistä että laitteen kalkkeutumisen estämiseksi (laite voi vaurioitua).

Jos laitteeseen ei laiteta uutta suodatinta, on valittava asetus Suod. ei ole asetettu ja vahvistettava se kuvakkeella [ok✓].

i Jos laite on pitemän aikaa käytävästämätöänä (esim. loman aikana), suosittelemme huuhtelemaan laitteessa olevan suodattimen ennen laitteen seuraavaa käyttöä. Tee se valmistamalla kupillinen kuuma vettä.

Puhdistus ja hoito
Erityisten huolto-ohjelmien käynnistäminen.
Valittavissa on ohjelma Maitojärjest.
Puhdistus, Kalkinpoisto, Puhdistus tai calc'nClean.

- Valitse haluttu ohjelma kuvakkeella [✓] ja vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].

i **Tärkeää:** Huomioi ehdottomasti luku "Huolto-ohjelmat".

Huolto-ohjelmatiedot
(laitetyypistä riippuen)
Näyttö, joka ilmoittaa, miten monta juomaa voidaan vielä suorittaa, ennen kuin on suoritettava huolto-ohjelma.

- Tuo näyttöön kuvakkeella [✓]
Puhdistus n. --- □ tai
Kalkinpoisto n. --- □.
- Poistu näytöstä kuvakkeella [□].

i Laskuri ei laske ihan "tarkasti kupilleen".

Jäätymissuoja
Huolto-ohjelma jäätymisestä aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen ja varastointin aikana. Laite tyhjennetään sen puitteissa kokonaan.

i Laitteen on oltava käyttövalmis ja vesisäiliöön **5** on oltava täynnä.

- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].
- Poista vesisäiliö. Laite tyhjentää putkiston automaattisesti ja kytkeytyy pois päältä.
- Tyhjennä vesisäiliö **5** ja tippa-astia **17**.

Painikkeiden äännet

Ohjauspaneelin koskettamisen yhteydessä kuuluvien äänien kytkeminen päälle tai pois päältä.

- Vahvista valinta kuvakkeella [ok✓].
- Valitse kuvakkeella [✗] Painikk. äänet päälle tai Painikkeiden äänet pois ja vahvista koskettamalla [ok✓].

Juomien ann.tiedot

(laitetyypistä riippuen)

Näyttää, millainen määrä juomia on valmis-tettu käyttöönnoton jälkeen.

- Poistu näytöstä kuvakkeella [✗].

Tehdasasetukset

Kaikkien omien asetuksien palauttaminen toimituksen aikaiseen tilaan.

- Kosketa kuvaketta [start/stop] kaikkien omien asetuksen poistamiseksi.


Hoito ja päivittäinen puhdistus



Sähköiskun vaara!

Ota pistoke pois pistorasiasta ennen puhdistuksen aloittamista. Älä koskaan upota laitetta veteen. Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Pyyhi laitteen runko pehmeällä, kostealla kankaalla.
- Puhdista ohjauspaneeli mikrokuituliinalla.
- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

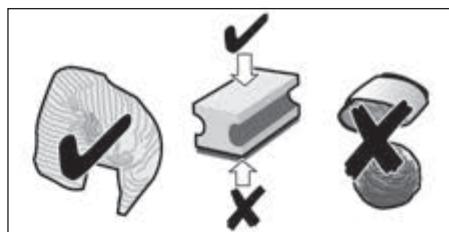

- Pyyhi pois välittömästi kalkin, kahvin, maidon ja kalkinpoistoaineen jäämät. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota.
- Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumatto-maan teräkseen lentojuostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin
- Vedä tippa-astia **17** ja kahvinporosäiliö **17c** ulos. Irrota suojuksia **17a** ja tipparitilä **17b**. Tyhjennä ja puhdista tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli (astioiden kiinnitykset) ja jauhelokero (ei irrotettavissa).
- Irrota uimuri **17d** ja puhdista se kostealla kankaalla (laitetyypistä riippuen).



Seuraavia osia ei saa laittaa astianpesukoneeseen:

Tippa-astian suojuks **17a**, suojuks **4a**, keittoyksikkö **14**, vesisäiliö **5** ja aromikansi **10**.



Seuraavat osat voidaan pestää astianpesukoneessa:

Tippa-astia **17**, tipparitilä **17b**, kahvinporosäiliö **17c**, jauhelusikka **8** maitojärjestelmän ylä- ja alaosa **4b**.



Tärkeää: Tippa-astia **17** ja kahvinporosäiliö **17c** on tyhjennettävä ja puhdistettava päivittäin, jotta laitteeseen ei muodostu hometta.



Kun laite kytketään päälle kylmänä tai kytketään pois päältä kahvin ottamisen jälkeen, laite suorittaa automaattisesti huuhtelun. Näin järjestelmä puhdistaa itse itsensä.



Tärkeää: Jos laite on pitemmin aikaa käytämättä (esim. loma), se on puhdistettava huolellisesti maitojärjestelmä **4b** ja keittoyksikkö **14** mukaan luettuna.

- Tyhjennä sen jälkeen lasi ja puhdista imuputki **4d**.


Manuaalinen puhdistus:

Palovamman vaara!

Maitojärjestelmä **4b** kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähdytä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Pura maitojärjestelmä **4b** puhdistusta varten osiin:


- Työnnä juomien ulostuloputki **4** aivan alas.
- Irrota suojuks **4a** etusuuntaan ja vedä maitoletku irti.

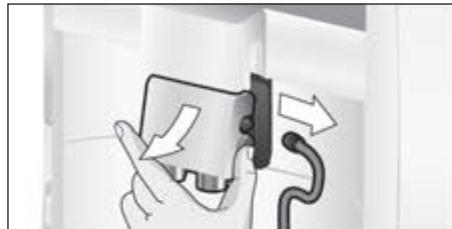

- Vedä maitojärjestelmä **4b** suorassa asennossa etusuuntaan ulos laitteesta.



- Pura maitojärjestelmän ylä- ja alaosa **4b** osiin.

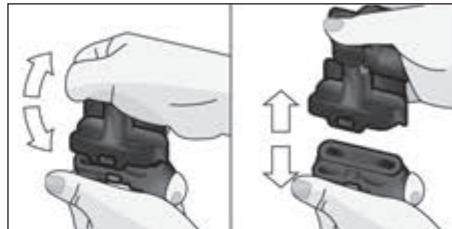

- Erota maitoletku ja imuputki toisistaan.

Maitojärjestelmän puhdistus



Maitojärjestelmä **4b** on ehdottomasti puhdistettava jokaisen maitojuoman valmistuksen jälkeen!

Maitojärjestelmä **4b** voidaan puhdistaa automaattisesti ohjelmalla [milk clean] tai manuaalisesti.

Automaattinen puhdistus:

- Kosketa ensin kohtaa [milk clean] ja sitten [start/stop].
- Aseta juomien ulostuloputken **4** alle tyhjä lasi ja laita imuputken **4d** pää lasiin.
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaletta [start/stop].

Maitojärjestelmä **4b** puhdistuu nyt automaattisesti.

- Puhdista yksittäiset osat tiskivedellä ja pehmeällä kankaalla.
- Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja kuivaa ne.

i Maitojärjestelmän ylä- ja alaosan **4b** sekä maitoletku **4c** ja imuputki **4d** voidaan pestää myös astianpesukoneessa.

- Kokoa yksittäiset osat taas yhteen.



- Laita maitojärjestelmä **4b** taas suorana laitteeseen.
- Pistä suojuksen **4a** takaisin paikoilleen.

Keittoysikön puhdistaminen (kuva G)


i Katso myös säilytyslokerossa oleva pikaopas **16**.

Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi keittoysikkö **14** tulisi säännöllisesti irrottaa käsin tehtävää puhdistusta varten.

- Kytke laite kokonaan pois päältä virtakytkimellä **1** ①.
- Avaa keittoysikön luukku **13**.
- Työnnä keittoysikön **14** punainen lukitsin **14b** aivan oikealle.
- Paina poistovipu **15** aivan alas. Keittoysikkö irtoaa.
- Tartu kiinni keittoysikön **14** syvennyksestä ja vedä keittoysikkö varovasti ulos.

i **Tärkeää:** Puhdista ilman tiskiainetta äläkä laita astianpesukoneeseen.

- Ota keittoysikön **14b** suojuksen pois ja puhdista keittoysikkö **14** huolellisesti juoksevan veden alla.

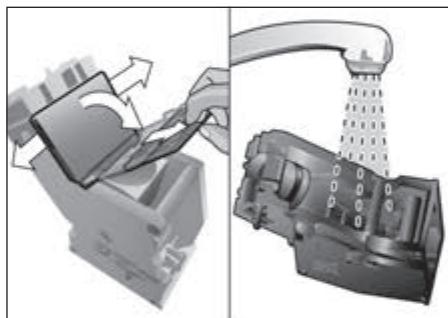

- Puhdista keittoysikön sihti huolellisesti vesihanalla.



- Puhdista laitteen sisäosat kostealla liinalla ja poista mahdolliset kahvijämät.
- Anna keittoysikön **14** ja laitteen sisältilan kuivua.
- Pistä suojuksen **14b** takaisin paikalleen keittoysikköön ja työnnä keittoysikön **14** laitteeseen vasteesseen asti.
- Paina poistovipu **15** aivan ylös.
- Työnnä punainen lukitsin **14a** aivan oikealle ja sulje luukku **13**.

Huolto-ohjelmat

i Katso myös säilytyslokerossa oleva piakoas 16.

Tiettyin välein ilmoituksen jälkeen näyttöön 3 tulee joko Kalkinpoisto tarpeen tai Puhdistus tarpeen tai calc'nClean tarpeen.

Puhdista laite tai poista kalkki välittömästi vastaavalla ohjelma. Kalkinpoisto ja Puhdistus voidaan tarvittaessa yhdistää toiminnon calc'nClean kautta (katso luku "calc'nClean"). Ellei huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti, laite voi rikkoontua.

Tärkeää: Jos laitteesta ei poisteta kalkkia ajoissa, tulee näkyviin ilmoitus Kalkinp. ajankohta ohitettu. Laitteen käyttö estetään pian --> Paina 3 sek. menu. Poista kalkki välittömästi ohjeen mukaan. Jos laitteen käyttö on estetty, sitä voidaan käyttää vasta, kun kalkki on poistettu.

Huomio!

Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjelmaa ei saa missään tapauksessa keskeyttää! Varo juomasta nesteitä! Älä koskaan käytä etikkää, etikkapohjaisia aineita, sitruunahappo tai sitruunahappopohjaisia aineita! Älä koskaan laita kalkinpoistotableteja tai muita kalkinpoistoaineita kahvijauhelokeroon **12!**

Ota keittoyksikkö pois laitteesta, puhdista se ohjeiden mukaisesti ja laita se takaisin laitteeseen ennen kunkin huolto-ohjelman (kalkinpoisto, puhdistus tai calc'nClean) käynnistämistä.

Puhdistukseen varta vasten kehitettyjä ja soveltuvia kalkinpoisto- ja puhdistus-tabletteja on saatavilla jälleenmyyjän tai huoltopalvelun kautta (katso luku "Lisävarusteet").

Maitojärjestelmän puhdistus

Kesto: n. 1 minuutti.

- Avaa valikko kuvakkeella [menu].
- Valitse kuvakkeella [] Puhdistus ja hoito ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Valitse kuvakkeella [] Maitojärjest. puhdistus ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].

i Sekoitusjärjestelmä voidaan puhdistaa myös suoraan koskettamalla kohtaa [milk clean].

Näyttö 3 ohjaa ohjelman läpi:

- Aseta juomien ulostuloputken **4** alle tyhjä lasi ja laita imuputken **4d** päätä lasiin.
- Kosketa kuvaketta [start/stop]. Maitojärjestelmä puhdistuu nyt automaattisesti.
- Tyhjennä sen jälkeen lasi ja puhdista imuputki **4d**.

Puhdista maitojärjestelmä sen lisäksi säännöllisesti myös manuaalisesti (astianpesukone tai käsipesu).

Kalkinpoisto

Kesto: n. 30 minuuttia.

Näytön alaosassa oleva rivi ilmoittaa, miten ohjelma on edistynyt.

i Jos vesisäiliöön **5** on laitettu suodatin, se on ehdottomasti poistettava ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.

- Avaa valikko kuvakkeella [menu].
- Valitse kuvakkeella [] Puhdistus ja hoito ja vahvista kuvakkeella [ok].

- Valitse kuvakkeella [] Kalkinpoisto ja vahvista valinta kuvakkeella [ok].
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Näyttö 3 ohjaa ohjelman läpi:

- Tyhjennä tippa-astia 17 ja aseta takaisin paikoilleen.

i Näyttöön tulee kehote
Tarv. poista vedensuodatin \Rightarrow start.

- Poista suodatin ja kosketa uudelleen kuvaketta [start/stop].
- Täytä tyhjään vesisäiliöön 5 haaleaa vettä "0,5 l"-merkintää asti, lisää 1 Siemens kalkinpoistotabletti TZ80002 ja anna sen liuota. Jos käytät TZ60002-tabletteja, liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].
- Aseta 0,5 litran suuruisen astia juomien ulostuloputken 4 alle.
- Pistä imputken pää astiaan 4d.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].

Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä n. 20 minuutin ajan.

i Jos vesisäiliössä 5 on liian vähän kalkinpoistoainetta, näyttöön tulee kehotus Lisää kalkinpoistoainetta \Rightarrow start.

- Lisää kalkinpoistoainetta ja kosketa uudelleen kuvaketta [start/stop].
 - Huuhtele vesisäiliö 5 ja täytä puhtaalla juomavedellä merkintään "max" asti.
 - Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen.
 - Kosketa kuvaketta [start/stop].
- Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä noin yhden minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.
- Tyhjennä tippa-astia 17 ja aseta takaisin paikoilleen.



Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla kankaalla. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota. Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lento-ruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin. Puhdista juomien ulostulon 4d imputki huolellisesti.

Laitteesta on nyt poistettu kalkki ja laite on jälleen käyttövalmis.

Puhdistus

Kesto: n. 9 minuuttia.

Näytön alaosassa oleva rivi ilmoittaa, miten ohjelma on edistynyt.

- Avaa valikko kuvakkeella [menu].
- Valitse kuvakkeella [] Puhdistus ja hoito ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Valitse kuvakkeella [] Puhdistus ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Näyttö 3 ohjaa ohjelman läpi:

- Tyhjennä tippa-astia 17 ja aseta takaisin paikoilleen.
 - Avaa jauhelokero 12.
 - Laita sinne yksi Siemens-puhdistustabletti ja sulje lokero 12.
 - Kosketa kuvaketta [start/stop].
- Puhdistusohjelma on nyt käynnissä noin 7 minuuttia.
- Tyhjennä tippa-astia 17 ja aseta se takaisin paikoilleen.

Laite on puhdistettu ja jälleen käyttövalmis.

calc'nClean

Kesto: n. 43 minuuttia.

calc'nClean yhdistää kalkinpoiston ja puhdistuksen. Jos näiden ohjelmien suorittamisajankohdat ovat lähellä toisiaan, kahviautomaatti ehdottaa automaattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä

Näytön alaosassa oleva rivi ilmoittaa, miten ohjelma on edistynyt.

i Jos vesisäiliöön **5** on laitettu suodatin, se on ehdottomasti poistettava ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.

- Avaa valikko kuvakkeella [menu].
- Valitse kuvakkeella [] Puhdistus ja hoito ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Valitse kuvakkeella [] calc'nClean ja vahvista kuvakkeella [ok].
- Käynnistä ohjelma koskettamalla kuvaketta [start/stop].

Näyttö **3** ohjaa ohjelman läpi:

- Tyhjennä tippa-astia **17** ja aseta se takaisin paikoilleen.
- Avaa jauhelokero **12**.
- Laita sinne yksi Siemens-puhdistustabletti ja sulje lokero **12**.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].

i Näytöön tulee kehote
Tarv. poista vedensuodatin \Rightarrow start.

- Poista suodatin ja kosketa uudelleen kuvaketta [start/stop].
- Täytä tyhjään vesisäiliöön **5** haaleaa vettä **"0,5 l"**-merkintään asti, lisää 1 Siemens-kalkinpoistotabletti TZ80002 ja anna sen liuota. Jos käytät TZ60002-tabletteja, liuota veteen ehdottomasti 2 tablettaa.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].
- Aseta vähintään 1 litran suuruinen astia juomien ulostuloputken **4** alle.
- Pistä imuputken pää astiaan **4d**.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].

Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä noin 28 minuutin ajan.

i Jos vesisäiliössä **5** on liian vähän kalkinpoistoainetta, näytöön tulee kehotus Lisää kalkinpoistoainetta \Rightarrow start.

- Lisää kalkinpoistoainetta ja kosketa uudelleen kuvaketta [start/stop].
- Huuhtele vesisäiliö **5** ja täytä puhtaalla juomavedellä merkintään **"max"** asti.
- Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen.
- Kosketa kuvaketta [start/stop].

Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä vielä noin yhden minuutin ajan ja sen jälkeen käynnisty ypuhdistusohjelma noin seitsemän minuutin ajaksi ja huuhtelee laitteen.

- Tyhjennä tippa-astia **17** ja aseta se takaisin paikoilleen.

i **Tärkeää:** Poista kalkinpoistoaineen jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla kankaalla. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota. Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin. Puhdista juomien ulostulon imuputki **4d** huolellisesti.

Laitteesta on nyt poistettu kalkki ja laite on jälleen käyttövalmis.

i **Tärkeää:** os huolto-ohjelma keskeytyi esim. sähkökatoksen vuoksi, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla:

- Huuhtele vesisäiliö **5** ja täytä puhtaalla juomavedellä merkintään **"max"** asti.
 - Kosketa kuvaketta [start/stop].
- Laitetta huuhdellaan turvallisuuksista noin 2 min.
- Tyhjennä tippa-astia **17** ja aseta se takaisin paikoilleen.
- Keskeytetty huolto-ohjelma on käynnistetvä uudelleen.

Energiansäästövihjeitä

- Kun kahviautomaattia ei käytetä, kytke se pois päältä virtakytkimellä **1** ①, joka sijaitsee laitteen etupuolella.
- Säädä automaattisen katkaisun ajaksi 15 minuuttia valikon kohdassa Automaattinen katkaisu.
- Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon valmistumista. Keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja sen lisäksi tippa-astia täytyy nopeammin.
- Poista laitteesta säännöllisesti kalkki, jotta välttäisit kalkkikertymien muodostumisen. Pinttynyt kalkki lisää energiankulutusta.

Jäätymissuoja



Huomio!

Tyhjennä laite huolellisesti ennen sen kuljettamista tai varastointia, jotta välttäisit sen vaurioitumisen pakkasessa.

Katso luku "Valikko – Jäätymissuoja".

Varusteiden säilyttäminen

Kahviautomaatissa on omat lokerot kahvi- ja uhelusikan ja pikaoppaan säilyttämistä varten.

- Irrota vesisäiliö **5** kahvijauhelusikan **8** säilyttämistä varten, ja laita lusikka muotoiltuun syvennykseen **7**.
- Pikaopas voidaan laittaa sitä varten olevaan lokeroon **16**, kun keittoyksikön **13** luukku avataan

Varuste

Seuraavia lisävarusteita ovat saatavissa jälleenmyyjältä ja huoltopalvelusta:

Varuste	Tilausnumero
	Jälleenmyyjä / huoltopalvelu
Puhdistustabletit	TZ60001/00310575
Kalkinpoistotabletit	TZ80002/00576693
Vedensuodatin	TZ70003/00575491
Hoitoituotesarja	TZ80004/00576330
Maitosäiliö "freshLock"-kannella	TZ80009N/00576166

Jätehuolto



Hävitä pakaus ympäristöystävällisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätehuollossa saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuehdot. Täydelliset takuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapaussessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse

Ongelma	Syy	Toimenpide
Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti.	Laite on kalkkeutunut.	Poista kalkki ohjeita noudattaen.
Laitteesta ei voi ottaa kuumaa vettä.	Maitojärjestelmä tai maitojärjestelmän kiinnityskohta on likainen.	Puhdista maitojärjestelmä tai kiinnityskohta (katso luku "Maitojärjestelmän puhdistaminen").
Maitovahtoa on liian vähän tai ei ollenkaan tai maitojärjestelmä ei ime maitoa.	Maitojärjestelmä tai maitojärjestelmän kiinnityskohta on likainen. Sopimaton maitotyppi.	Puhdista maitojärjestelmä tai kiinnityskohta (katso luku "Maitojärjestelmän puhdistaminen"). Älä käytä jo kertaalleen keitettyä maitoa. Käytä kylmää maitoa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 1,5 %.
Omaa asetettua täytömmäärää ei saavuteta, kahvi valuu hyvin hitaasti tai ei valu enää ollenkaan.	Jauhatustase liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa. Laite on kalkkeutunut voimakkaasti.	Kostuta ylä- ja alaosaa ja kokoa ne. Poista kalkki ohjeita noudattaen.
Kahvissa ei ole "cremaa" (vaahokerrosta).	Sopimaton kahvilaatu. Pavut eivät ole enää paahtotuoreita. Jauhatusta ei ole sovitettu kahvipapuihin sopivaksi.	Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robusta-papuja. Käytä tuoreita papuja. Säädä jauhatus hienommaksi.
Kahvi on liian "hapanta".	Jauhatus asetettu liian karkeaksi tai kahvijauhe on liian karkeaa. Sopimaton kahvilaatu.	Säädä jauhatus hienommaksi tai käytä hienompaa kahvijauhetta. Käytä tummemmaksi paahdettua kahvia.
Kahvi on liian "väkevää".	Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai kahvijauhe on liian hienoa. Sopimaton kahvilaatu.	Säädä jauhatusta karkeamaksi tai käytä karkeampaa kahvijauhetta. Vaihda kahvilaatua.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun! Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.		

Ongelma	Syy	Toimenpide
Kahvi maistuu "palaneelta".	Liian korkea keittolämpötila.	Pienennä lämpötilaa, katso luku "Valikko – Kahvin lämpötila".
	Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatusta karkeamaksi tai käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Vedensuodatin ei pysy vesisäiliössä.	Vedensuodatinta ei ole kiinnitetty oikein.	Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön suorassa asennossa ja lujasti painamalla.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai karkeaksi tai käytetään liian vähän kahvijauhetta.	Säädä jauhatus karkeammaksi tai hienommaksi tai käytä 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.
Laitteen pohjalla on vettä, kun tippa-astia otetaan pois.	Tippa-astia on otettu pois liian aikaisin.	Ota tippa-astia pois vasta, kun viimeisimmän juoman valmistuksesta on kulunut muutama sekunti
Näytössä teksti Täytä kahvipapusäiliö, vaikka papusäiliö on täysi, tai kahvimylly ei jauha papuja.	Pavut eivät putoa myllyyn (pavut liian öljyisiä).	Kopauta hieman papusäiliötä. Vaihda tarvittaessa kahvilaatua. Pyyhi tyhjennetty kahvipapusäiliö kuivalla liinalla.
Näytössä teksti Tyhjennä tipputusastia, vaikka tipputusastia on tyhjä.	Kun laite on kytketty pois päältä, se ei tunnista tyhjennystä.	Poista tipputusastia laitteen ollessa päällä ja aseta se takaisin paikoilleen.
	Tipputusastia on likainen.	Puhdista tipputusastia huolellisesti.
Näytöllä ilmoitus Täytä hiilihapottomalla vedellä tai vaihda suodatin	Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen.	Aseta vesisäiliö paikoilleen oikein.
	Vesisäiliössä on hiilihapolista vettä.	Täytä säiliö raikkaalla vesijohtovedellä.
	Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa.	Ota säiliö pois ja puhdista huolellisesti.
	Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.	Huuhtele vedensuodatin ja ota se käyttöön ohjeiden mukaisesti.
	Vedensuodattimesta on ilmaa.	Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia, laita suodatin takaisin paikoilleen.
	Vedensuodatin vanha.	Laita uusi vedensuodatin paikoilleen.

Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Ongelma	Syy	Toimenpide
Näytössä teksti Puhdista keittoyksikkö, ja aseta paikoilleen	Likainen keittoyksikkö.	Puhdista keittoyksikkö.
	Keittoyksikössä liian paljon kahvijauhetta.	Puhdista keittoyksikkö. Täytä lokeroon enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.
	Keittoyksikon mekanismi on jäykkiä.	Puhdista keittoyksikkö (katso luku "Hoito ja päivittäinen puhdistus").
Näytössä teksti Käynnistä laite uudelleen	Laite liian lämmin. Likainen keittoyksikkö.	Annan laitteen jäähytä. Puhdista keittoyksikkö.
Näytöllä ilmoitus Anna laitteen jäähytä	Laite on liian kuuma.	Kytke laite pois toiminnasta 30 minuutiksi.
Näytössä teksti Häiriö Ota yhteys Hotlineen	Laitteessa on toimintahäiriö.	Soita hotline-palveluun.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistuu, soita ehdottomasti hotline-palveluun! Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.		

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä (jännite - taajuus)	220-240 V – 50/60 Hz
Lämmittimen teho	1500 W
Pumpun maksimipaine (staattinen)	15 bar (TE603) 19 bar (TE605/TE607)
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	1,7 l
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus	~300g
Johdon pituus	100 cm
Mitat (K x L x S)	385 x 301 x 458 mm
Paino, tyhjänä	10–12 kg
Kahvimylly	Keraaminen

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup
Service für Kaffeevollautomaten
und viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service-uae@bshg.com
www.siemens-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr: "Ferit Hajklo" Ish Markata
Tirana
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 522*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.siemens-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.siemens-home.com.au

BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.be

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko
Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@
bshg.com
www.siemens-home.bg

BH Bahrain, البحرين
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.siemens-home.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy

CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-home.com/cz

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.siemens-home.dk

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Kulla B Nr.223/1
Kodi Postar 1023
Tirana
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al

ES España, Spain
En caso de avería puede ponerse
en contacto con nosotros, su
aparato será trasladado a nuestro
taller especializado de cafeteras.
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 118 821 o 976 305 714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.es

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdentie 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Siemens-Service-FI@
bshg.com
www.siemens-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-siemens-conso@
bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.siemens-home.fr

GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit,
to order spare parts or
accessories or for product
advice please visit
www.siemens-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8999*

*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges

GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πλαελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(Αστική χρέωση)
www.siemens-home.gr

HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:siemens.hk.service@
bshg.com
www.siemens-home.com.hk

HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.siemens-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaraszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.siemens-home.com/hu

IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.siemens-home.com/ie
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.

IL Israel, ישראל
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत
BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Tel.: 022 6751 8080
www.siemens-home.com/in

IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018346
mailto:info@
siemens-elettrodomestici.it
www.siemens-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان
Tehaco s.a.r.l
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1765
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweuze
1259 Senningenberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.siemens-home.com/lu

LV Latvija, Latvia
General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

MD Moldova
S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Шуцеева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4845
mailto:siemens-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4801
mailto:siemens-onderdelen@
bshg.com
www.siemens-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 46
Fax: 22 66 05 55
mailto:Siemens-Service-NO@
bshg.com
www.siemens-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
www.siemens-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
Fax: 214 250 701
mailto:
siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.com/pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 București
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@
bshg.com
www.siemens-home.com/ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.siemens-home.com

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Siemens-Service-SE@
bshg.com
www.siemens-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.siemens-home.si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.siemens-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.com/tr
"Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli sehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye
gore değişkenlik göstermektedir

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
т.ел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA
Ruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.siemens-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.siemens-home.com

Service-Hotlines

www.siemens-home.com

AE	04 803 0501	ME	050 432 575
AL	066 206 47 94	MK	02 2454 600
AT	0810 700 400	NL	088 424 4020
AU	1300 368 339	NO	22 66 06 00
BA	033 213 513	PL	801 191 534
BE	070 222 142	PT	21 4250 720
BG	02 931 50 62	RO	021 203 9748
CH	043 455 4095	RU	8 800 200 29 62
CN	400 889 9999 Call rates depend on the network used	SE	0771 11 22 77 (local rate)
CZ	0251 095 546	SK	02 444 520 41
DE	0911 70 440 044	SL	01 200 70 17
DK	44 89 89 85	TR	444 6688 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir
EE	0627 8730	US	866 447 4363
ES	902 11 88 21	XK	044 172 309
FI	020 7510 700 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)	XS	011 21 39 552
FR	0140 10 1200		
GB	0344 892 8999 Calls charged at local or mobile rate		
GR	18 182 (αστική χρέωση)		
HR	01 3028 226		
HU	01 489 5461		
IE	01450 2655		
IL	08 9777 222		
IS	0520 3000		
IT	800 018 346 (Line Verde)		
LI	05 274 1788		
LU	26 349 300		
LV	067 425 232		

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

D 0911 70 440 044
A 0810 550 522
CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

www.siemens-home.com



8001025391
(9510)