

SIEMENS



מקרר עומד עצמאי

KA..D..

siemens-home.bsh-group.com/welcome

הוראות הרכבה והפעלה he

Register
your
product
online

he תוכן העניינים

3	הוראות בטיחות ואזהרות
5	הנחיות להשלכה לאשפה
5	תכולת האריזה
5	הצבת המקרר
6	מידות ההצבה
7	זווית פתיחת הדלת
8	איזון המקרר
8	חיבור המקרר
9	פירוק דלתות וידיות המקרר
10	הכרת המכשיר
12	הפעלת המכשיר
12	הגדרת יחידת הטמפרטורה
12	הגדרת הטמפרטורה
13	פעולות מיוחדות
14	Home Connect
16	מצב שבת
16	פעולת ההתראה
17	קיבולת שימושית
17	תא ההקפאה
17	יכולת הקפאה מרבית
17	הקפאת מזון טרי
18	הקפאה מוגברת
18	הפשרת מזון קפוא
18	תא הקירור
20	קירור מוגבר
20	מזיגת קרח ומים
22	מסנן מים
23	גיליון מפרטים ונתוני הספק
24	אביזרי תא ההקפאה
24	סידור אביזרי המקרר
25	כיבוי והשבתת המקרר
25	הפשרה
25	ניקוי המקרר
27	תאורה (LED)
27	עצות לחיסכון בחשמל
27	רעשי פעולה
28	איתור תקלות קלות בכוחות עצמכם
30	בדיקה עצמית
30	שירות לקוחות

תיקונים במקרר יבוצעו על ידי היצרן, שירות הלקוחות או טכנאי מורשה ומיומן בלבד.

יש להשתמש בחלקים מקוריים משירות הלקוחות בלבד המסופקים על ידי היצרן. רק באמצעות שימוש בחלקים אלו היצרן והיבואן יוכלו להבטיח עמידה בדרישות הבטיחות.

רק שירות הלקוחות רשאי לבצע הארכה של כבל החשמל.

מידע חשוב בעת השימוש במקרר

- לעולם אל תשתמשו במכשירים חשמליים בתוך מקרר זה (כמו למשל, תנורי חימום, מייצר קרח חשמלי וכו'). סכנת פיצוץ!
- לעולם אל תפשירו את תא ההקפאה ואל תנקו אותו במכשיר לניקוי בקיטור! הקיטור עשוי לחדור לרכיבים חשמליים ולגרום לקצר. סכנת התחשמלות!
- אל תשתמשו בדוקרנים ובמכשירים חדים כדי להסיר קרה ושכבות קרח. הדבר עלול לגרום נזק לצנרת גז הקירור. גז קירור הפורץ החוצה עלול לגרום לפגיעה בעיניים או להתלקח.
- אל תאחסנו במקרר מוצרים המכילים מרכיבים דליקים (כמו למשל, מכלי תרסיסים) או נפצים. סכנת פיצוץ!
- אל תעמדו ואל תשענו על הבסיס, המגירות, הדלתות וכן הלאה.
- לפני ניקוי המכשיר נתקו את כבל החשמל מהשקע או הורידו את נתיך ההגנה. משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- בקבוקים המכילים אחוז גבוה של אלכוהול יש לאטום ולאחסן בעמידה בלבד.
- הקפידו שחלקי פלסטיק ואטמי הדלתות לא יכוסו בשמן או שומן. אחרת עלולות להיווצר בהם נקבוביות.
- לעולם אל תכסו ואל תחסמו את פתחי האוורור של המקרר.

⚠ הוראות בטיחות ואזהרות

לפני הפעלת המקרר

קראו בעיון את הוראות ההפעלה וההתקנה! הן מכילות מידע חשוב לגבי התקנת המכשיר, הפעלתו ותחזוקתו.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שיגרמו כתוצאה מאי ציות להנחיות והאזהרות. שמרו את כל המסמכים כדי שתוכלו להיעזר בהם בעתיד או למסור אותם לאדם אחר שישתמש במקרר.

בטיחות טכנית

מכשיר זה מכיל כמות קטנה של גז קירור מסוג R600a שהוא ידידותי לסביבה, אך דליק. בעת ההובלה וההתקנה, הקפידו לא לפגוע בצנרת של מערכת הקירור הסגורה. דליפה של גז הקירור עלולה לגרום לפגיעה בעיניים או להתלקח.

במקרה של נזק

- הרחיקו מהמקרר להבה פתוחה ו/או מקור הצתה אפשרי,
 - אווררו היטב את החדר במשך מספר דקות,
 - כבו את המקרר ונתקו אותו מרשת החשמל,
 - פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- ככל שהמקרר מכיל כמות גדולה יותר של גז קירור, כך החדר שבו הוא מוצב חייב להיות גדול יותר. דליפה של גז קירור עלולה ליצור תערובת דליקה של גז ואוויר בחדר קטן מדי.
- הקפידו שגודל החדר יהיה לפחות 1 מ"ק על כל 8 גרם של גז קירור. כמות גז הקירור שבמקרר מצוינת על תווית הנתונים המודבקות בתוך המקרר.
- אם כבל החשמל של המקרר ניזוק, יש לפנות לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם או לטכנאי בעל הכשרה מתאימה (עיינו ברשימה שבגב החוברת). התקנה או תיקון לא מקצועיים עלולים לסכן את המשתמש באופן משמעותי.

■ מניעת סכנות מילדים ומאנשים עם מוגבלויות:

- בסיכון נמצאים ילדים ואנשים עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או ביכולת התפיסה שלהם, וכן אנשים שאינם מיומנים בהפעלה בטיחותית של המקרר.
- ודאו שהילדים והאנשים עם מוגבלויות יבינו את הסכנות.
- אדם האחראי על בטיחות חייב לפקח על או להדריך את הילדים ואת האנשים עם מוגבלויות.
- הניחו רק לילדים מגיל 8 להפעיל את המכשיר.
- פקחו על הילדים בזמן הניקוי והתחזוקה.
- אל תאפשרו לילדים לשחק במכשיר.
- אל תאחסנו בתא ההקפאה משקאות בבקבוקים או פחיות (במיוחד משקאות תוססים). הם עלולים להתפוצץ!
- אל תכניסו לפה מזון קפוא מיד עם הוצאתו מתא ההקפאה.
- סכנת כוויות קור!
- הימנעו ממגע ממושך של הידיים במזון קפוא, קרח, צנרת המאייד וכן הלאה.
- סכנת כוויות קור!

ילדים בבית

- הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- סכנת חנק מקרטונים מתקפלים ומיריעות ניילון!
- אל תאפשרו לילדים לשחק במקרר!
- במקרר עם מנעול לדלת:
- שמרו את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים!

הוראות כלליות

מקרר זה מותאם

- לקירור ולהקפאת מזון,
- להכנת קרח,
- למזיגת מי שתייה.
- מקרר זה מיועד לשימוש ביתי בסביבה ביתית.
- מקרר זה תואם לדרישות ההנחיה האירופאית לתאימות אלקטרומגנטית EC/2004/108.
- נבדקה אטימות מערכת הקירור הסגורה.
- מקרר זה תואם לדרישות תקני הבטיחות למקררי חשמל (EN 60335-2-24).
- מכשיר זה מיועד לשימוש עד לגובה מקסימלי של 2000 מטר מעל פני הים.

תכולת האריזה

לאחר הסרת כל חומרי האריזה, בדקו שלא נגרם נזק כלשהו בעת ההובלה.

במקרה של תלונות, פנו לסוכן אצלו רכשתם את המכשיר או לשירות הלקוחות שלנו.

האריזה כוללת את החלקים הבאים:

- מקרר עומד עצמאי
- אביזרים פנימיים (בהתאם לדגם המכשיר)
- שקית הכוללת את חומרי ההתקנה
- הוראות הפעלה
- הוראות התקנה
- עלון שירות הלקוחות
- כתב אחריות
- מידע לגבי צריכת חשמל ורעש

הצבת המכשיר

הובלה

המקרר כבד. אבטחו אותו בזמן ההובלה וההרכבה.

עקב משקלו ומידותיו של המקרר יש צורך בלפחות שני אנשים לצורך הצבת המקרר, על מנת להקטין את סכנת הפציעה או הנזקים למקרר.

מיקום ההצבה

חלל יבש ומאוורר מתאים לצורך ההצבה. אל תציבו את המקרר במקום החשוף לקרינה ישירה של השמש או בסמוך למקור חום, כמו למשל, כיריים, תנור חימום וכו'. אם הצבת המכשיר סמוך למקור חום היא בלתי נמנעת, השתמשו בלוח בידוד מתאים או הקפידו על קיום המרווחים המינימאליים שלהלן ממקור החום:

- 3 ס"מ מכירים חשמליות או גז.
- 30 ס"מ מתנור המופעל בנפט או דלק מוצק.
- יש צורך במרווח צידי של לפחות 25 ס"מ בהצבה בסמוך למקרר או מקפיא אחר על מנת למנוע הוצרות מי עיבוי.
- אם המקרר יורכב כאשר מעליו מדף או ארון, יש להשאיר חריץ ברוחב 30 ס"מ על מנת שניתן יהיה להוציא בעת הצורך את המקרר מהנישה.
- האווריר החם בצידו האחורי של המקרר צריך להיות מסוגל להיפלט ללא הפרעה.

הנחיות להשלכה לאשפה

השלכת האריזה

האריזה מגנה על המקרר מפני נזקים העלולים להיגרם בעת ההובלה. כל חומרי האריזה ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. אנא סייעו להגנת הסביבה והשליכו את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה.

אנא פנו לנקודת המכירה שממנה רכשתם את המקרר או לרשות המקומית ובררו כיצד להשליך את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

השלכת המקרר הישן

מכשירים ישנים אינם פסולת חסרת שימוש! השלכה ידידותית לסביבה יכולה לסייע לנצל חומרי גלם יקרי ערך.

מכשיר זה מסומן על פי הקווים המנחים של התקנה האירופית 2012/19/EU לסילוק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה משומשים (WEEE).

תקנה זו מספקת הנחיות התקפות באיחוד האירופי בנוגע להחזרת מכשירים ישנים ומחזורם.

זהירות

במקררים שיצאו מכלל שימוש

1. שלפו את התקע.
2. חתכו את כבל החשמל ופרקו יחד עם התקע.
3. אל תוציאו מגירות, תאי אחסון ומדפים, על מנת להקשות על ילדים את הכניסה לתוך המקרר הישן!
4. אל תאפשרו לילדים לשחק במקרר שיצא מכלל שימוש. סכנת חנק!

מקררים מכילים גזי קירור וגזים בחומרי הבידוד. יש להשליך במקצועיות את גזי הקירור ואת הגזים שבחומרי הבידוד. ודאו שצינורות מערכת הקירור הסגורה לא יפגעו עד השלכתו הנכונה של המקרר.

בסיס

⚠️ זהירות

המקרר כבד מאוד.

משקל המקרר יכול להגיע עד 165 ק"ג, בהתאם לדגם.

הרצפה במקום ההצבה חייבת להיות מאוזנת ויציבה, יש לחזק בעת הצורך את הרצפה.

יש להקפיד על מרווחים צדדיים מינימליים בהצבה בפנינת החדר או בנישה (עיינו בפרק "מידות ההצבה") על מנת שהדלתות יוכלו להיפתח עד הסוף.

יש להקפיד על מרווחים בצדדים על מנת שניתן יהיה לנצל את זווית הפתיחה המלאה (עיינו בפרק "זווית פתיחת הדלת") כאשר עומק ריהיטי המטבח הסמוכים חורג מעומק של 60 ס"מ.

טמפרטורת החדר ואוורור

טמפרטורת החדר

הסיווג האקלימי מופיע על לוחית הנתונים. הוא מציין את טמפרטורות החדר שבהן המקרר מיועד לפעול. לוחית הדגם מצויה בתא הקרור מימין למטה.

סיווג אקלימי	טמפרטורת חדר מותרת
SN	+10°C עד 32°C
N	+16°C עד 32°C
ST	+16°C עד 38°C
T	+16°C עד 43°C


הערה

המקרר יפעל כראוי בגבולות טמפרטורות החדר של הסיווג האקלימי המצוין בלוחית הנתונים (הסיווג האקלימי בישראל = T). אם מקרר מהסיווג האקלימי SN יופעל בטמפרטורות חדר נמוכות יותר, לא ייגרמו למקרר נזקים עד לטמפרטורה של +5°C.


אוורור



אין לכסות בשום מקרה את פתחי האוורור והניקוז בצידו האחורי של המקרר. אין לחסום את הולכת האוויר המחומם. שאם לא כן, מערכת הקירור חייבת לפעול קשה יותר. וכתוצאה מכך, עולה צריכת האנרגיה.

הרכיבו את המרווחים המצורפים על התושבות המיועדות לכך בצידו האחורי של המקרר. באופן זה יישמר המרווח המינימלי מהקיר.

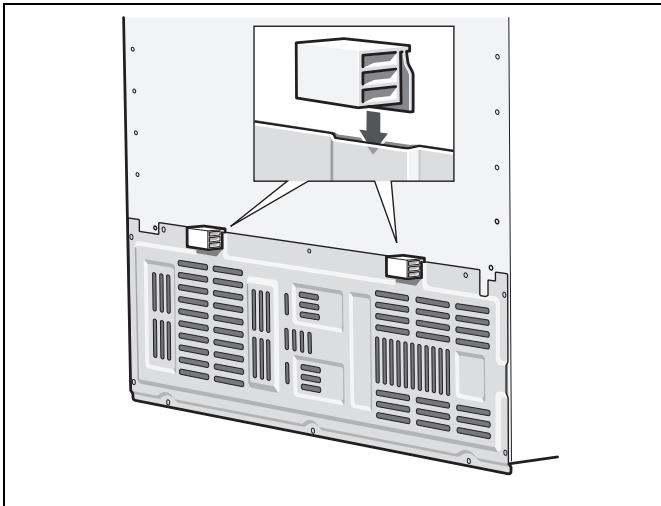

מידות ההצבה

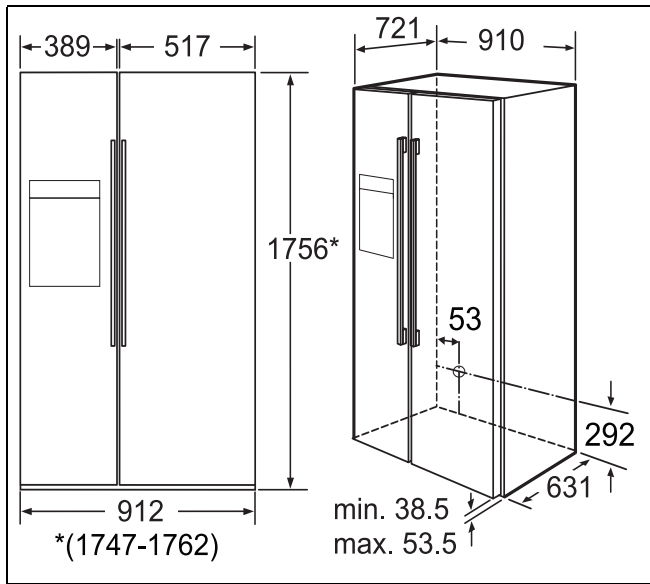

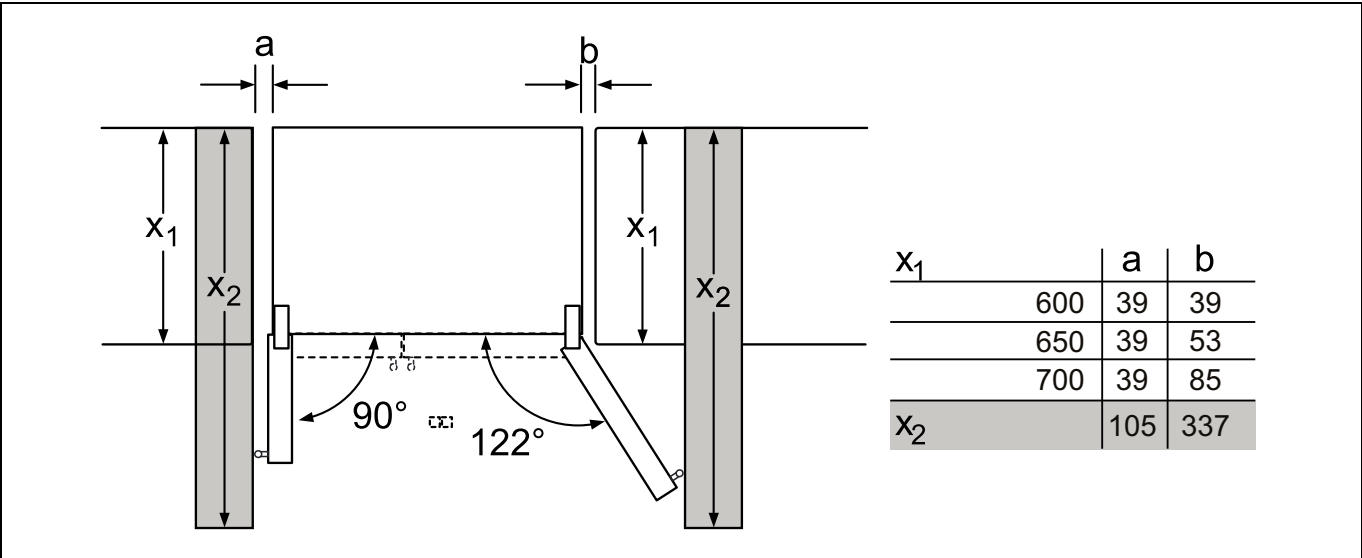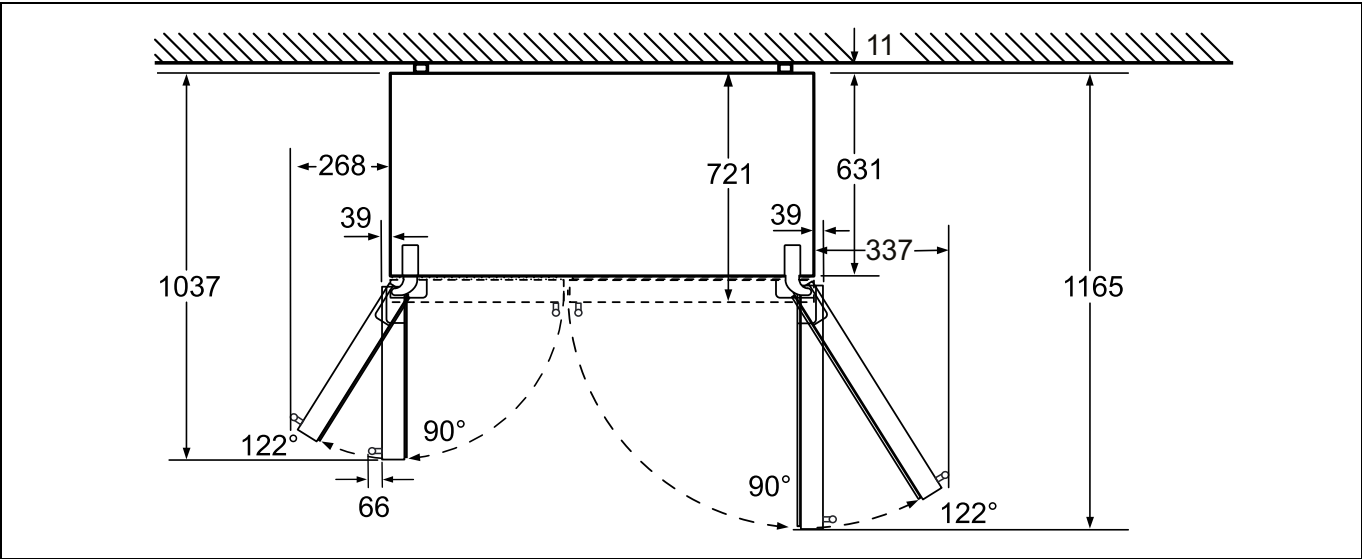

חיבור למים

החיבור למים יבוצע רק ע"י שרברב מקצועי בכפוף לתקנות התקפות של רשות המים המקומית.

⚠️ זהירות

השתמשו רק בערכת הצינורות המצורפת לצורך החיבור לרשת מי השתייה. אין להשתמש בצינורות קיימים או משומשים.

חברו את המקרר רק לצינור מי שתייה:

- הלחץ המינימלי: 0.2 Mpa (2 בר)
- הלחץ המקסימלי: 0.8 Mpa (8 בר)
- כאשר הלחץ גבוה מ-0.8 Mpa (8 בר): התקינו מגביל לחץ בין חיבור מי השתייה וסט הצינורות

הערה

הקוטר המקסימלי החיצוני של צינור המים (ללא מחברים) הוא 10 מ"מ.

חיבורי החשמל

אין להשתמש בכבל מאריך או במפלג. יש צורך בשקע קבוע לצורך חיבור המקרר.

השקע חייב להיות ממוקם בקרבת המקרר ולהיות נגיש בקלות לאחר התקנתו.

המכשיר תואם לדרישות ההגנה מסוג I. יש לחבר את המכשיר לשקע המצויד בהארקה בזרם חליפין 220–240 V/50 Hz שהותקן בהתאם לתקנות. השקע צריך להיות מוגן בנתיך שבין 10A עד 16A או גבוה יותר.

במכשירים שיופעלו במדינות שאינן מצויות באירופה, יש לוודא שמתח וסוג הזרם המצויינים על לוחית הנתונים תואמים לרשת החשמל שלכם. לוחית הנתונים מצויה מימין למטה על המקרר. החלפה של כבל החיבור החשמלי תתבצע רק ע"י חשמלאי.


⚠️ זהירות

לעולם אל תחברו את המקרר לתקע אלקטרוני לחיסכון בחשמל.

ניתן להפעיל מקרר זה באמצעות ממירי רשת ובאמצעות ממירי סינוס מבוקרים. ממירי רשת מבוקרים משמשים להמרת מתח ישר המתקבל מתאים פוטו-וולטאים המבוקרים ישירות על ידי הרשת הארצית של חברת החשמל. יש להשתמש בממירי סינוס מבוקרים ליישומים מבודדים (כמו למשל, באוניות או בבקתות הרים), שאינם מחוברים ישירות לרשת החשמל הארצית.

איזון המקרר

יש לאזן את המקרר בעזרת פלס על מנת שהוא יפעל באופן תקין. אם המקרר עומד עקום, עלולים מים לדלוף ממייצר קוביות הקרח, וכתוצאה עלולות להיווצר קוביות קרח לא אחידות או שהדלתות לא ייסגרו באופן תקין.

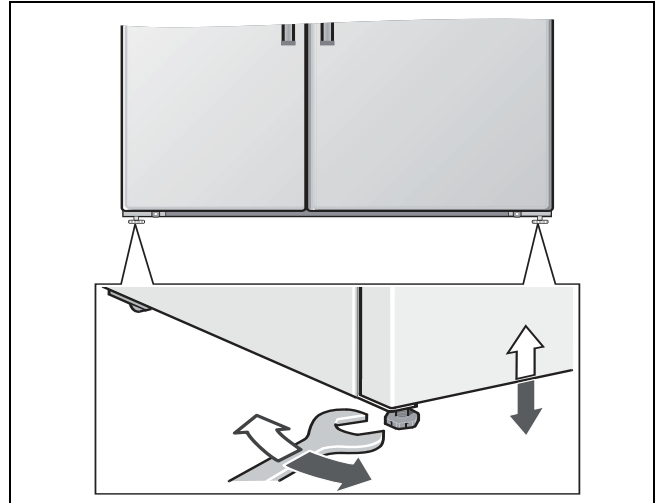

מידות המקרר

המקרר צריך להיות מוצב ומחובר ע"י איש מקצוע בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות.

יש לפרק את קיבועי ההובלה של המגירות והמדפים רק לאחר הצבתו.

יש לבצע את חיבור המים לפני החיבור לחשמל.

יש להקפיד בצד תקנות החוק גם על כללי החיבור של רשויות החשמל והמים המקומיות.

לאחר התקנת המקרר, המתינו שעה אחת לפחות עד שתחברו את המקרר לרשת החשמל. ייתכן שבעת ההובלה שמן הנמצא במדחס זרם למערכת הקירור הסגורה.

לפני הפעלת המקרר בפעם הראשונה, נקו את החלל הפנימי שלו (עיינו בפרק "ניקוי המקרר").




זהירות

פירוק דלתות המכשיר מתבצע ע"י שירות הלקוחות.


פירוק דלתות וידיות המקרר

ניתן לפרק את דלתות וידיות הדלת כאשר המקרר לא מסוגל לעבור דרך דלת הדירה.

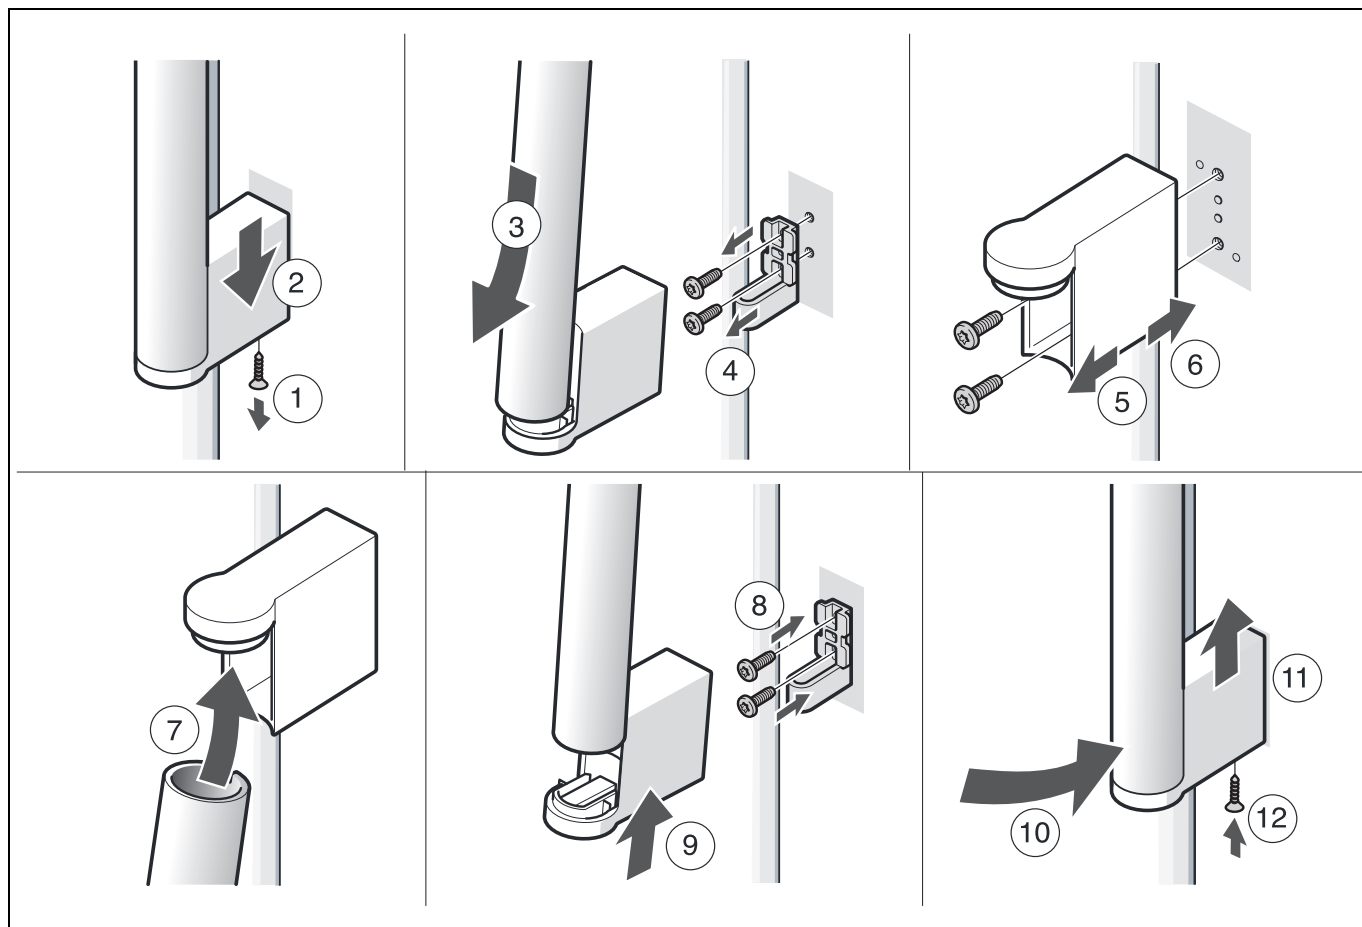

הכרת המכשיר

חוברת הוראות הפעלה והתקנה זו מיועדת למספר דגמי מקררים. ייתכנו שינויים באיורים.

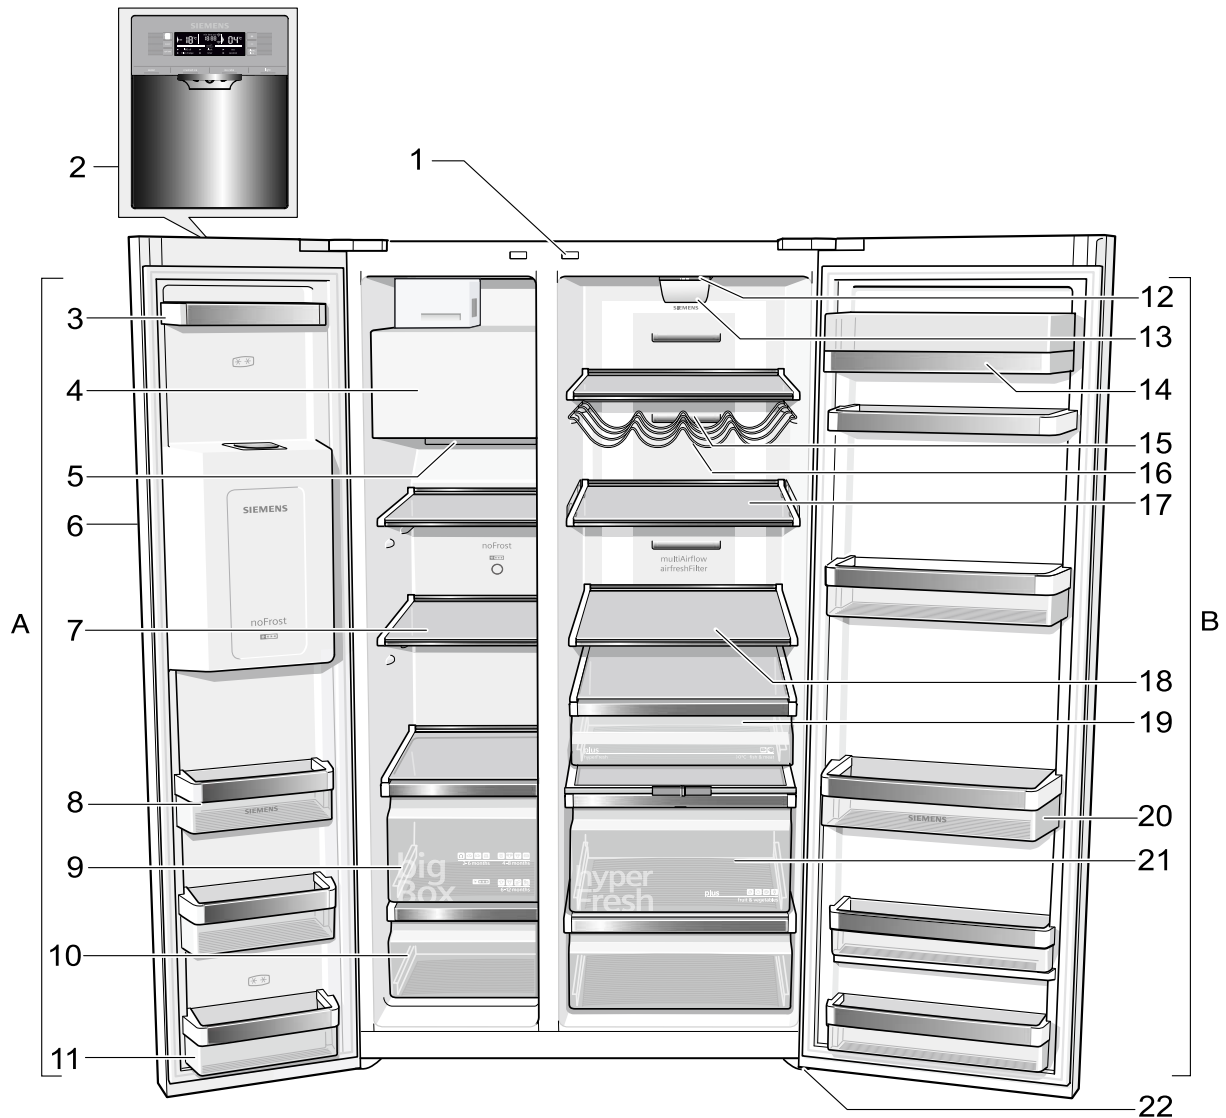


* בדגמים מסוימים.

- | | |
|----|---|
| 11 | מדף הדלת (תא 2 כוכבים) לאחסון לזמן קצר של מזון וגלידה |
| 12 | תאורת פנים |
| 13 | מסנן חלקיקים/מסנן מים |
| 14 | תא לחמאה ולגבינה |
| 15 | פתח יציאת האוויר |
| 16 | מדף לבקבוקים * |
| 17 | מדף זכוכית מתכוון |
| 18 | מדף זכוכית בתא הקירור |
| 19 | מכל Cool fresh |
| 20 | תא אחסון לבקבוקים גדולים |
| 21 | מכל לירקות עם וסת לחות |
| 22 | רגליות כוונן הגובה |

- | | |
|----|-----------------------------|
| A | תא ההקפאה |
| B | תא הקירור |
| 1 | מתג תאורה תא הקירור וההקפאה |
| 2 | לוח הפעלה ותצוגה |
| 3 | מדף הדלת |
| 4 | מייצר קרח/מגש קוביות קרח |
| 5 | פתח יציאת האוויר |
| 6 | מתקן מזיגת קרח ומים |
| 7 | מדף הזכוכית בתא ההקפאה |
| 8 | מדף הדלת |
| 9 | לוח מידע לזמני אחסון |
| 10 | מגירת מזון קפוא |

לוח הפעלה ותצוגה

לוח ההפעלה והתצוגה שעל הדלתות מורכב מלוח מגע. הפעולה המתאימה מופעלת באמצעות נגיעה בלחצן.

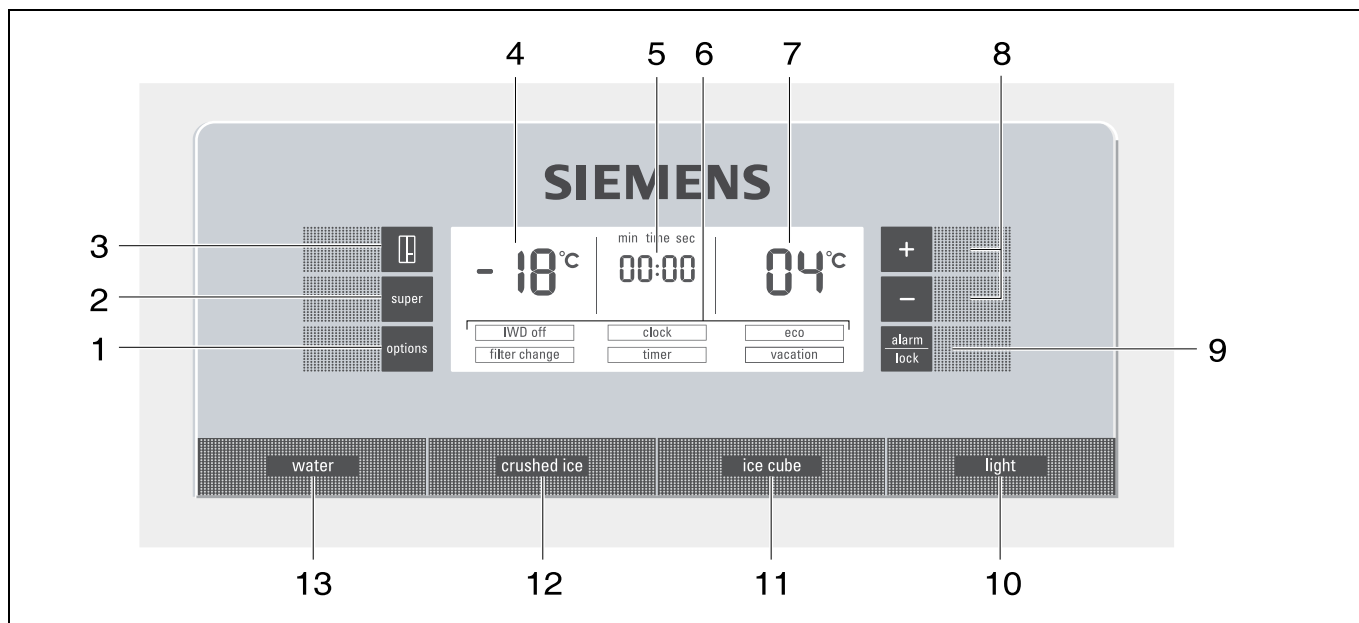

לחצני כוונון +/-

הלחצנים משמשים עבור

- הגדרת הטמפרטורות של אזורי הקירור השונים.
 - הדלקה וכיבוי של הפעולות המיוחדות.
 - שינוי הגדרת השעה של הפעולה המיוחדת של הטיימר.
- לחצן התראה/נעילה alarm/lock**
הלחצן משמש עבור

- כיבוי צליל ההתראה (עיינו בפרק "פעולת התראה").
 - הפעלה וכיבוי של נעילת הלחצנים.
- לחצן 5 שניות על הלחצן להפעלה ולכיבוי נעילת הלחצנים. כאשר הפעולה מופעלת יידלק "lock" בתצוגה.

יוצא מן הכלל בנעילת הלחצנים:

ניתן ללחוץ על לחצן התראה/נעילה alarm/lock כאשר נשמע צליל ההתראה.

לחצן הפעלה/כיבוי תאורה של מתקן מזיגת מים וקרח

לחצן מזיגת קרח

לחצן מזיגת קרח כתוש

לחצן מזיגת מים

8

9

10

11

12

13

לחצן אפשרויות Options

לבחירה בפעולות המיוחדות. לחצו על הלחצן עד שהפעולה הדרושה תסומן בחץ (עיינו בפרק "פעולות מיוחדות").

לחצן פעולה מוגברת Super

הלחצן משמש להדלקת הפעולות קירור מוגבר Super (תא הקירור) או הקפאה מוגברת Super (תא ההקפאה) (עיינו בפרק "קירור מוגבר Super" או "הקפאה מוגברת Super").

לחצן בחירה Select

לצורך ביצוע הגדרות באזורי הטמפרטורות השונים (תא ההקפאה, תא הקירור). לחצו על הלחצן עד שהאזור הרצוי יסומן בחץ.

צג תא ההקפאה

מציג את הגדרת הטמפרטורה העכשווית בתא ההקפאה.

צג הזמן

מציג את השעה העכשווית או את הזמן החולף כאשר מופעלת הפעולה המיוחדת של הטיימר.

צג פעולות מיוחדות

מציג את הפעולות המיוחדות הזמינות (עיינו בפרק "פעולות מיוחדות").

צג תא הקירור

מציג את הגדרת הטמפרטורה העכשווית בתא הקירור.

1

2

3

4


5

6

7


תא ההקפאה

ניתן להגדיר את הטמפרטורה בתא ההקפאה בין -16°C ל- -24°C .
אנו ממליצים על הגדרה של -18°C .

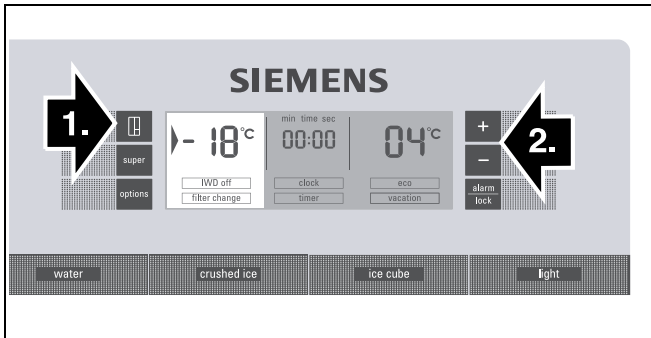

תא הקירור

ניתן להגדיר את הטמפרטורה בתא הקירור בין $+2^{\circ}\text{C}$ ל- $+8^{\circ}\text{C}$.

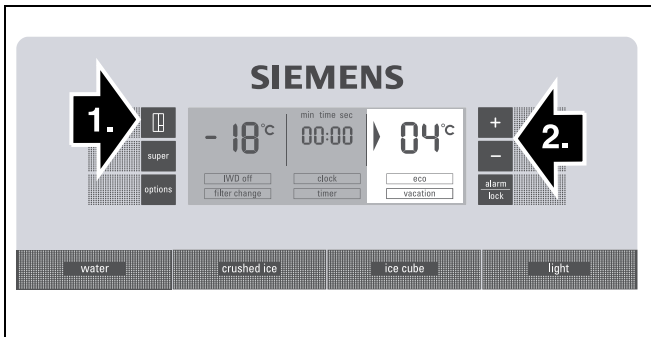

ניתן להגדיר את הטמפרטורה במרווחים של 1°C .
אין לאחסן מוצרי מזון רגישים בטמפרטורה הגבוהה מ- $+4^{\circ}\text{C}$.
אנו ממליצים על טמפרטורה של $+4^{\circ}\text{C}$.

הפעלת המכשיר

המקרר יופעל לאחר חיבורו. יישמע צליל התראה.
לחצו על לחצן התראה/נעילה alarm/lock. צליל ההתראה ייכבה.
תצוגת alarm תיעלם עם הגעת המקרר לטמפרטורה שהוגדרה.

הערה

אין לבצע במקרר הגדרות נוספות במהלך 30 השניות הראשונות לאחר ההפעלה.
הטמפרטורות המוגדרות יושגו לאחר מספר שעות. אל תכניסו מזון כלשהו קודם לכן לתוך המקרר.
הטמפרטורות הבאות מומלצות ע"י היצרן:

- תא ההקפאה: -18°C
- תא הקירור: $+4^{\circ}\text{C}$

הגדרת יחידת הטמפרטורה

ניתן להציג את הטמפרטורה במעלות צלזיוס ($^{\circ}\text{C}$) או במעלות פרנהייט ($^{\circ}\text{F}$).

הגדרת יחידת הטמפרטורה

החזיקו את לחצן Super ואת לחצן האפשרויות Options לחוצים למשך 5 שניות לצורך הגדרת יחידה הטמפרטורה.
תתבצע החלפה ליחידת הטמפרטורה האחרת בהתאם להגדרה הקודמת.

הגדרת הטמפרטורה

יש לבחור קודם כל את האזור הרצוי לצורך ביצוע הגדרות הטמפרטורה עבור אזורי הטמפרטורות השונים (תא קירור, תא הקפאה):

1. לחצו על לחצן Select עד שאזור הטמפרטורות הרצוי יסומן בחץ.
2. הגדירו את הטמפרטורה באמצעות לחצני הכוונן + (חם יותר) או - (קר יותר).

הערך האחרון שהוצג יישמר ע"י המערכת.

חופשה [vacation]

ניתן להעביר את המקרר למצב חופשה החוסך באנרגיה לקראת העדרות לזמן ממושך. טמפרטורת תא הקירור תוגדר אוטומטית על $+14^{\circ}\text{C}$.

⚠️ זהירות

אל תאחסנו בזמן זה מזון בתא הקירור!

הפעלת [vacation]

1. לחצו על לחצן Options עד שהפעולה [vacation] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכוונן + להפעלה (הפעולה תודגש).

כיבוי [vacation]

1. לחצו על לחצן Options עד שהפעולה [vacation] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן - לכיבוי (הפעולה אינה מודגשת יותר).

שעון [clock]

בתצוגת הזמן תופיע השעה. ניתן לכוון את השעה באמצעות הפעולה [clock].

כוון השעה

1. לחצו על לחצן אפשרויות Options עד שהפעולה [clock] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכוונן + להפעלה (הפעולה תודגש).
3. הגדירו את השעה הרצויה באמצעות לחצני הכוונן +/-.
4. שמרו את השעה שהוגדרה באמצעות לחצן Options.

הערה

השעה לא תוצג כאשר פעולת [timer] מופעלת.

כיבוי מזיגה [IWD off]

ניתן להדליק ולכבות באמצעות פעולה זו את מזיגת המים והקרח.

⚠️ זהירות

- הפסיקו בכל מקרה את אספקת המים למקרר למשך מספר שעות לפני כיבוי מייצר קוביות הקרח.
- רוקנו ונקו את מגש קוביות הקרח. הרכיבו מחדש את המכל. שימו לב לכך שמגש קוביות הקרח ייכנס למקומו במדף.

הפעלת [IWD off]

1. לחצו על לחצן Options עד שפעולת [IWD off] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכוונן + להפעלה (הפעולה תודגש).

כיבוי [IWD off]

1. לחצו על לחצן Options עד שפעולת [IWD off] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן - לכיבוי (הפעולה אינה מודגשת יותר).

פעולות מיוחדות

טיימר

[timer]

ניתן להגדיר באמצעות פעולה זו פרק זמן שבין 0 - 99 דקות. האות יזכיר לכם כאשר לדוגמה יש צורך בהוצאת מזון מהתא לאחר זמן מה.

היצרן הגדיר במפעל ערך של 20 דקות.

⚠️ זהירות

בקבוקי משקה עלולים להתפוצץ אם הם יאוחסנו בתא ההקפאה למשך יותר מ-20 דקות.

הפעלת [timer]

1. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שהפעולה [timer] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכוונן + או - להפעלה (הפעולה תודגש).
3. הגדירו את הזמן הרצוי באמצעות לחצני הכוונן +/-.

הערה

ניתן לשנות את השעה במרווחים של דקה אחת באמצעות לחיצה על הלחצן. לאחר לחיצה ארוכה על הלחצן ישתנה הזמן במרווחים של 3 דקות.

4. ספירת הזמן תתחיל באמצעות לחיצה על לחצן אפשרויות Options.

כיבוי [timer]

יש ללחוץ במקביל על לחצני הכוונן + וכן - למשך 3 שניות כדי להפסיק את הפעולה.

סכון [eco]

פעולה זו מאפשרת להעביר את המקרר למצב חיסכון בחשמל.

המקרר יכוון אוטומטית את הטמפרטורות הבאות:

- תא ההקפאה: -16°C
- תא הקירור: $+6^{\circ}\text{C}$

הפעלת [eco]

1. לחצו על לחצן Options עד שהפעולה [eco] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכוונן + להפעלה (הפעולה תודגש).

כיבוי [eco]

1. לחצו על לחצן Options עד שהפעולה [eco] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן - לכיבוי (הפעולה אינה מודגשת יותר).

התקנת Home Connect

הערות

- שים לב לגיליון ההשלמות של Home Connect, הזמין להורדה באתר האינטרנט <http://www.siemens-home.bsh-group.com> כולל ההוראות.
- לביצוע, הזן את מספר E של המכשיר שלך בשדה החיפוש המתוון לפחות שתי דקות לאחר הדלקת המקרר עד שיסתיים אתחול פנימי של המקרר. רק אז התקינו את Home Connect.
- על מנת לבצע את ההגדרות באמצעות Home Connect, יש להתקין את אפליקציית Home Connect במכשיר נייד. עיינו לשם כך בנספחים המצורפים של Home Connect. עקבו אחרי הפעולות המופיעות באפליקציה לצורך ביצוע ההגדרות.
- אם המקרר לא יופעל למשך זמן ממושך תפריט Home Connect ייסגר אוטומטית. מידע לגבי פתיחת תפריט Home Connect ניתן למצוא בתחילת הפרק המתאים.

חיבור אוטומטי עם הרשת האלחוטית (WLAN)

כאשר קיים נתב WLAN המצויד בפעולת WPS, ניתן לחבר את המקרר אוטומטית לרשת האלחוטית.

1. לחצו על לחצן Super ועל לחצן הכוונן - יחד.
- תצוגת תא ההקפאה תציג "Cn".

הערה

- לחצו על שני הלחצנים יחד.
- 2. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שתצוגת תא ההקפאה תציג "AC" ותצוגת תא הקירור תציג "OF".
- 3. לחצו על לחצן הכוונן +.
- המקרר מוכן לחיבור אוטומטי.
- תצוגת תא הקירור תציג סרטון למשך 2 דקות.
- המקרר מוכן לחיבור אוטומטי כל עוד מוצג הסרטון.
- 4. הפעילו בתוך 2 דקות את פעולת WPS בנתב הרשת האלחוטית (לדוגמה באמצעות לחצן WPS/WLAN, שימו לב למידע בנוגע לכך בהוראות ההפעלה של הנתב).
- אם החיבור הצליח יהבהב "On" בתצוגת תא הקירור.
- המקרר מוכן לחיבור עם האפליקציה.

הערה

- כאשר תצוגת תא הקירור תציג "OF" לא ניתן היה ליצור חיבור.
- 1. בדקו האם המקרר נמצא בטווח הרשת האלחוטית (WLAN).
- 2. חזרו על הפעולה או בצעו חיבור ידני.

החלפת מסנן [filter change]

בחלוף 6 חודשים תתבקשו באמצעות התצוגה [filter change] להחליף את מחסנית המסנן.

הפעלת מחסנית מסנן חדשה

לאחר החלפת מחסנית המסנן יש להפעיל מחדש את פעולת [filter change].

1. החליפו מחסנית המסנן (עיינו בפרק "מסנן המים").
2. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שהפעולה [filter change] תסומן בחץ.
3. לחצו על לחצני הכוונן +/- להפעלה. תצוגת [filter change] תיעלם.

Home Connect

מכשיר זה תומך ב-Wi-Fi וניתן להפעילו בשלט רחוק באמצעות מכשיר נייד.

הערה

Wi-Fi הוא סמל מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance.

המקרר יפעל במקרים הבאים כמקרר ללא חיבור רשת וניתן יהיה להמשיך להפעילו ידנית באמצעות הבקרים כאשר הוא לא מחובר לרשת האלחוטית:

- המקרר לא מחובר לרשת האלחוטית.
- במידנה בה יותקן המקרר לא מוצע שירות Home Connect. ניתן למצוא סקירה של המדינות בהן זמין השירות Home Connect באתר האינטרנט www.home-connect.com.
- על מנת להשתמש בפעולות Home Connect יש לחבר את המקרר באמצעות דונגל Wi-Fi Home Connect.
- אם המקרר שלכם לא מצויד בדונגל Wi-Fi Home Connect ניתן להזמין אותו באמצעות שירות הלקוחות.

הערה

חיבור וניתוק התקע במקרר מתבצעים באופן קשה יותר מהצפוי. חברו את דונגל Wi-Fi בגובה מטר.

הערות

- הקפידו על הוראות הבטיחות המופיעות בהוראות ההפעלה האלה גם כאשר הפעלת המכשיר מתבצעת באמצעות אפליקציית Home Connect כשאתם לא בבית. עיינו בפרק הוראות בטיחות ואזהרות.
- הקפידו גם על ההנחיות שבאפליקציית Home Connect.
- יש תמיד עדיפות להפעלה במכשיר עצמו. בזמן זה ההפעלה באמצעות אפליקציית Home Connect לא אפשרית.

חיבור ידני עם הרשת האלחוטית (WLAN)

אם נתב WLAN הקיים לא מצויד או לא ידוע אם הוא מצויד בפונקציית WPS, תוכלו לחבר את המקרר ידנית לרשת האלחוטית.

1. לחצו על לחצן Super ועל לחצן הכוונן - יחד. תצוגת תא ההקפאה תציג "Cn".

הערה

לחצו על שני הלחצנים יחד.

2. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שתצוגת תא ההקפאה תציג "SA" ותצוגת תא הקירור תציג "OF".

3. לחצו על לחצן הכוונן +.

המקרר מוכן לחיבור ידני.

תצוגת תא הקירור תציג סרטון.

כל עוד הסרטון מוצג המקרר מוכן לחיבור ידני.

4. כעת יש למקרר רשת WLAN משל עצמו בעלת השם "HomeConnect".

כעת תוכלו להיכנס לרשת זו באמצעות המכשיר הנייד.

5. פתחו בתפריט ההגדרות של הנייד את הגדרות WLAN.

6. חברו את הנייד לרשת WLAN "HomeConnect".

הסיסמה: "HomeConnect".

החיבור יכול לארוך עד 60 שניות.

7. פתחו לאחר הצלחת החיבור את אפליקציית Home Connect במכשיר נייד.

האפליקציה תחפש את המקרר.

8. כאשר המקרר זוהה, הזינו את שם הרשת ("SSID") ואת הסיסמה ("Key") של הרשת האלחוטית שלכם (WLAN) בשדות המיועדים לכך.

9. אשרו באמצעות הלחצן **Transfer to household appliance** העברה למכשירי החשמל הביתיים.

■ בתצוגת תא הקירור יבהב "On" אם החיבור הצליח.

כעת תוכלו לחבר את המקרר עם האפליקציה.

■ כאשר תצוגת תא הקירור תציג "OF" לא ניתן היה ליצור חיבור.

בדקו האם המקרר נמצא בטווח הרשת האלחוטית (WLAN).

חזרו על הפעולה או בצעו חיבור ידני.

חיבור המכשיר עם האפליקציה

1. כאשר נוצר חיבור בין המקרר והרשת האלחוטית, יש ללחוץ על לחצן Super ועל לחצן הכוונן - יחד. תצוגת תא ההקפאה תציג "Cn".

הערה

לחצו על שני הלחצנים יחד.

2. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שתצוגת תא ההקפאה תציג "PA" ותצוגת תא הקירור תציג "OF".

3. לחצו על לחצן הכוונן +, לחיבור המקרר עם האפליקציה.

תצוגת תא הקירור תציג סרטון.

מיד כאשר המקרר יהיה מחובר עם האפליקציה, תציג תצוגת תא הקירור "On".

4. המתינו עד שהמקרר יוצג באפליקציית Home Connect בנייד. בחרו אחר כך **Connect חבר**.

אם המקרר לא יוצג באופן אוטומטי, בחרו תחילה באפליקציית

Home Connect **הוספת מקרר Adding an appliance**

ואחר כך בחרו + ליד המקרר.

5. עקבו אחר ההנחיות באפליקציה עד לסיום הפעולה.

תצוגת תא ההקפאה תציג "PA" ותצוגת תא הקירור תציג "On". המקרר חובר כעת בהצלחה עם האפליקציה.

בדקו כאשר החיבור נכשל האם הנייד מחובר לרשת האלחוטית (WLAN).

חזרו אחר כך על יצירת החיבור.

כאשר בתצוגת טמפרטורת תא ההקפאה יופיע "Er", יש לאפס את הגדרות Home Connect.

הערה

לאחר האיפוס יאופסו כל הגדרות Home Connect.

איפוס ההגדרות Home Connect

כאשר מופיעה בעיה בנסיון יצירת חיבור או אם ברצונכם לרשום את המקרר ברשת אלחוטית (WLAN) אחרת, ניתן לאפס את הגדרות Home Connect:

1. לחצו במקביל על לחצן Super ועל לחצן הכוונן -.

תצוגת תא ההקפאה תציג "Cn".

הערה

לחצו על שני הלחצנים יחד.

2. לחצו על לחצן האפשרויות Options עד שתצוגת תא ההקפאה תציג "rE" ותצוגת תא הקירור תציג "OF".

3. לחצו על לחצן הכוונן +.

תצוגת תא הקירור תציג סרטון למשך 15 שניות.

אחר כך תציג תצוגת תא הקירור "OF".

הגדרות Home Connect התאפסו כעת.

פעולת ההתראה

צליל ההתראה ינותק באמצעות לחיצה על לחצן ההתראה/נעילה alarm/lock.

תופעל ההתראה במקרים הבאים:

התראת דלת

התראת הדלת (צליל קבוע) תופעל כאשר המקרר נשאר פתוח למשך יותר מדקה. סגירת הדלת או הלחיצה על לחצן ההתראה תכבה את הצליל ההתראה.

התראת טמפרטורה


התראת הטמפרטורה מופעלת כאשר תא ההקפאה חם מדי והמזון הקפוא עלול להפשיר.

ללא סכנה למזון הקפוא יופעל האות האקוסטי והאופטי:

- כאשר מופעל המקרר בפעם הראשונה.
- כאשר מוכנסת כמות גדולה של מזון טרי לתוך המקרר.

תא ההקפאה

בשדה התצוגה של תא ההקפאה יבהב "AL" ויוצג "alarm".

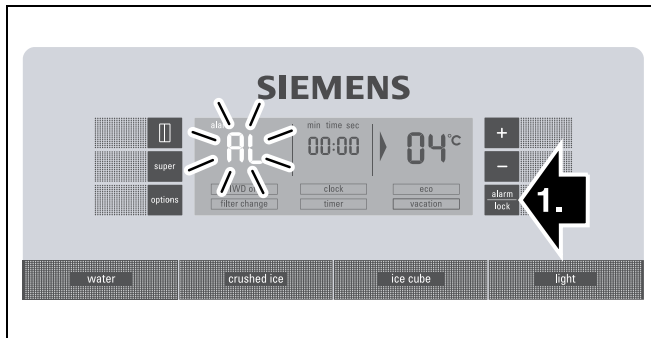

תצוגת הטמפרטורה תציג למשך 10 שניות את הטמפרטורה החמה ביותר שהיתה קיימת בתא ההקפאה. אחר כך תציג התצוגה שוב את הטמפרטורה המוגדרת.

התצוגה "alarm" תכבה, כאשר תושג מחדש הטמפרטורה שהוגדרה.

הערה

אל תקפאו מחדש מזון שהפשיר או מזון מופשר. רק ארוחות מוכנות (מבושלות או מטוגנות) ניתן להקפיא מחדש.
אל תאחסנו מזון קפוא מעבר לתאריך התפוגה שלו.

תא הקירור

⚠️ זהירות

אם תא הקירור התחמם יותר מדי, יש להרתיח לפני האכילה את המזון המקורר שהתחמם. אין להשתמש במזון לא מבושל במקרה של ספק.

מידע אודות אבטחת נתונים

עם החיבור הראשון של מקרר Home Connect לרשת WLAN המחוברת לאינטרנט ישדר המקרר שלכם את קטגוריות הנתונים הבאות לשרת Home Connect (הרשמה ראשונית):

- זיהוי מקרר ייחודי (המורכב מקוד המקרר וכן מכתובת MAC של מודול התקשורת Wi-Fi המותקן).
 - אישור האבטחה של מודול Wi-Fi (המיועד לאבטחה טכנית של המידע בחיבור).
 - גרסאות התוכנה והחומרה הנוכחיות של המכשיר.
 - מצב איפוס קודם להגדרות ברירת המחדל.
- הרשמה ראשונית זו מכינה לשימוש בפעולות Home Connect והיא נדרשת כאשר ייעשה שימוש ראשוני בפעולות Home Connect.

הערה

שימו לב לכך שפעולות Home Connect יהיו זמינות לשימוש רק באמצעות אפליקציית Home Connect. ניתן לשלוף מידע אודות אבטחת הנתונים באפליקציית Home Connect.

הצהרת תאימות

BSH Hausgeräte GmbH מצהירה בזאת שמכשיר הכולל פעולות Home Connect תואם לדרישות הבטיחות ולכל התנאים של התקנה 1999/5/EG.

הצהרת תאימות R&TTE מקיפה ניתן למצוא באתר האינטרנט www.siemens-home.com בעמוד המוצר של המקרר שלכם בין יתר המסמכים.




מצב שבת

ההגדרות במצב שבת:

- הצליל האקוסטי יכובה.
- קירור מוגבר Super והקפאה מוגברת Super יסתיימו (אם הופעלו).
- התאורות יכובו.
- תאורת שדה התצוגה תופחת לתאורה בסיסית.
- הלחצנים יהיו נעולים (מלבד לחצן Options ולחצן הכוונן +).

הפעלה וכיבוי מצב שבת

1. להפעלה, לחצו במקביל על לחצן Options ועל לחצן הכוונן + למשך 5 שניות.
שדה התצוגה יציג שמצב שבת הופעל.
2. לחצו במקביל על לחצן Options ועל לחצן הכוונן + למשך 5 שניות כדי לכבות.

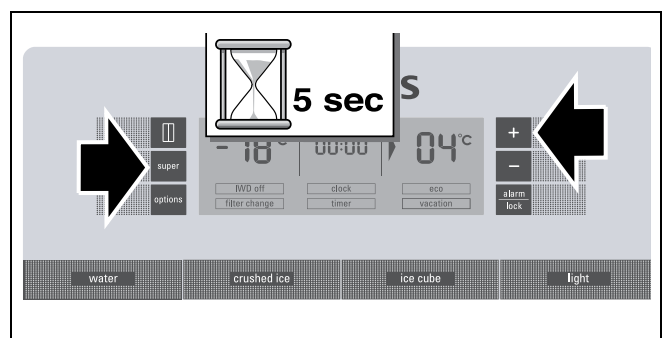

הקפאת מזון טרי

הקפואו אך ורק מזון טרי שאינו פגום. כדי לשמור על הערך התזונתי הטוב ביותר, על הטעם והצבע, יש לחלוט ירקות לפני ההקפאה. חצילים, פלפלים, קישואים ואספרגוס אין צורך לחלוט.

ספרי הדרכה להקפאת מזון וחילוט ניתן למצוא בחנויות ספרים.

הערה

הרחיקו מזון המיועד להקפאה ממזון קפוא.

- מוצרי המזון הבאים מתאימים להקפאה: עוגות ומאפים, דגים, בשר, עוף, ירקות, עשבי תיבול, ביצים ללא קליפה, מוצרי חלב כמו גבינות וחמאה, ארוחות מוכנות ושאריות כמו מרקים, תבשילים, בשר ודגים מבושלים, תבשילים מתפוחי אדמה, סופלה וקינוחים.
- מוצרי המזון הבאים אינם מתאימים להקפאה: סוגי ירקות הנצרכים בדרך כלל לא מבושלים, כגון חסה או צנוניות, ביצים בקליפה, ענבים, תפוחים שלמים, אגסים ואפרסקים, ביצים קשות, יוגורט, שמנת חמוצה, קרם פרש או מיונז.

אריזת מזון קפוא

כדי למנוע מהמזון לאבד את טעמו או להתייבש, הניחו אותו במכלים אטומים.

1. הניחו מזון בתוך אריזה.
2. לחצו ושחררו את כל האוויר.
3. אטמו את האריזה.
4. סמנו את תוכן האריזה ואת תאריך ההקפאה שלה.

מוצרי האריזה הבאים מתאימים לעטיפת מזון:

יריעת פלסטיק, שרוולי פוליאתילן מתנפחים, רדיד אלומיניום ותבניות הקפאה. ניתן לרכוש מוצרי אריזה אלו במרכולים.

מוצרי האריזה הבאים אינם מתאימים לעטיפת מזון:

נייר עטיפה, נייר אפייה, נייר צלופן, שקיות אשפה ושקיות קנייה משומשות.

מוצרי האריזה הבאים מתאימים לאטימת המזון העטוף:

גומיות, מהדקי פלסטיק, שרוכים, סרט הדבקה עמיד בקור, וכו'. ניתן לאטום שרוולי פוליאתילן מתנפחים במכשיר עם פס חימום לאטימת שקיות.

חיי המדף של מזון קפוא

זמן האחסון תלוי בסוג המזון.

בטמפרטורה של -18°C :

- דגים, נקניק, מזון מוכן, דברי מאפה: עד 6 חודשים
- גבינה, עוף, בשר: עד 8 חודשים
- ירקות, פירות: עד 12 חודשים

קיבולת שימושית

מידע לגבי הקיבולת השימושית תוכלו למצוא בלוחית הנתונים (עיינו באיור בפרק "שירות הלקוחות").

ניצול מלא של נפח תא ההקפאה

על מנת לאחסן את הכמות המקסימלית של מזון קפוא, תוכלו להוציא מהמקרר את המכל העליון של המזון הקפוא. את המזון ניתן להערים ישירות על המדפים ובתחתית מכל המזון הקפוא.

תא ההקפאה

השתמשו בתא ההקפאה

- לאחסון מזון קפוא.
- לייצור קוביות קרח.
- להקפאת מזון.

הערה

הקפידו תמיד שדלת תא ההקפאה תהיה סגורה כראוי! אם הדלת נשארת פתוחה, המזון עלול להפשיר ותא ההקפאה עשוי להתכסות בשכבה עבה של קרח. כמו כן: יגרם בזבז אנרגיה כתוצאה מצריכת חשמל גבוהה!

לאחר סגירת דלת תא ההקפאה נוצר תת לחץ, כתוצאה מכך יישמע צליל שאיבה. המתינו שתיים עד שלוש דקות עד שתת הלחץ יתאזן. אנו ממליצים להשאיר את מגש קוביות הקרח בתא ההקפאה. באופן זה תובטח חלוקת טמפרטורות אופטימלית בתא ההקפאה.

בעת רכישת מזון

- ודאו שהאריזה אינה פגומה.
- בדקו את התאריך האחרון לשימוש.
- טמפרטורת תא ההקפאה בחנות חייבת להיות -18°C או נמוכה יותר.
- ככל שניתן, הובילו את המזון הקפוא בשקית מבודדת והכניסו אותו במהירות לתא ההקפאה.

יכולת הקפאה מרבית

מידע לגבי יכולת ההקפאה המרבית ב-24 שעות תוכלו למצוא בלוחית הנתונים (עיינו באיור בפרק "שירות הלקוחות").

הקפאה מוגברת

את המזון יש להקפיא במהירות האפשרית, רק בדרך זו נשמרים הויטמינים, הערכים התזונתיים, המראה והטעם של המזון. כדי למנוע עלייה בלתי רצויה של הטמפרטורה בעת הכנסת מזון טרי לתא ההקפאה, הפעילו אותו למצב ההקפאה מוגברת מספר שעות קודם לכן.

באופן כללי די ב-4–6 שעות.

מקרר זה יפעל ברציפות כדי שתא ההקפאה יגיע לטמפרטורה הנמוכה ביותר.

אם יש בכוונתכם להשתמש ביכולת ההקפאה המרבית של תא ההקפאה, עליכם להפעיל את ההקפאה המוגברת כ-24 שעות לפני הכנסת המזון הטרי לתא ההקפאה.

כמויות קטנות של מזון (עד 2 ק"ג) ניתן להקפיא ללא צורך בהפעלת ההקפאה המוגברת.

הערה


בעת פעולת ההקפאה המוגברת, רעשי הפעולה של תא ההקפאה עשויים להתגבר מעט.

הפעלת ההקפאה מוגברת

1. לחצו על לחצן Select עד שאזור הטמפרטורות בתא ההקפאה יסומן בחץ.

2. לחצו על לחצן Super.

כאשר ההקפאה המוגברת מופעלת יופיעו בשדה התצוגה "SU" ו-"super".

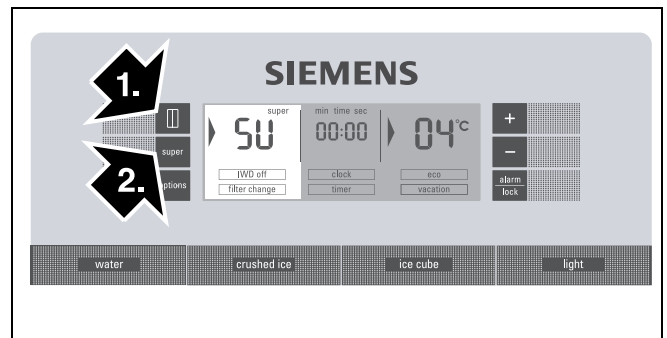

כיבוי ההקפאה המוגברת

1. לחצו על לחצן Select עד שאזור הטמפרטורות בתא ההקפאה יסומן בחץ.

2. לחצו על לחצן Super.

לאחר כיבוי ההקפאה המוגברת ייכבו התצוגות "SU" ו-"super" בשדה התצוגה.

הערה

לאחר כיומייים וחצי, ההקפאה המוגברת תכבה אוטומטית.

הפשרת מזון קפוא

בהתאם לסוג המזון והשימוש בו, בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- בטמפרטורת החדר
- במקרר
- בתנור חשמלי, עם או בלי סיוע של מאוורר חימום
- בתנור מיקרוגל

⚠️ זהירות

אל תקפיאו מחדש מזון שהפשיר או מזון מופשר. רק ארוחות מוכנות (מבושלות או מטוגנות) ניתן להקפיא מחדש.

אל תאחסנו מזון קפוא מעבר לזמן האחסון המרבי שלו.

תא הקירור

תא הקירור הוא מקום האחסון האידיאלי עבור בשר, נקניק, דג, מוצרי חלב, ביצים, מזון מוכן או דברי מאפה.

שימו לב בזמן האחסון

- אחסנו מזון טרי ולא פגום. כך יישמרו האיכות והטרייות לזמן רב.
- אין לחרוג במזון מוכן ובמוצרים בקופסאות מתאריך התפוגה או מתאריך הצריכה האחרון שניתן ע"י היצרן.
- סדרו את מוצרי המזון כאשר הם ארוזים היטב או מכוסים כדי לשמור על הארומה, הצבע והטרייות. באופן זה יימנעו העברת טעם ודהייה של חלקי הפלסטיק בתא הקירור.
- אפשרו למזון ומשקאות חמים להתקרר לפני הכנסתם למקרר.

הערה

מנעו מגע בין מוצרי המזון ובין הדופן האחורית. אחרת תפגע זרימת האוויר.

מוצרי המזון או האריזות עלולים לקפוא במגע עם הדופן האחורית.

שימו לב לאזורי הצינון שבתא הקירור

זרימת האוויר בתא הקירור יוצרת אזורים שבהם דרגות קור שונות:

- האזור הקר ביותר נמצא בין מכל הירקות ומדף הזכוכית המצוי מעליו.

הערה

אחסנו מוצרי מזון רגישים באזור הקר ביותר מעל מכל הירקות (לדוגמה דגים, נקניק, בשר).

- האזור החם ביותר נמצא למעלה בדלת.


הערה

אחסנו באזור החם ביותר גבינה קשה וחמאה, לדוגמה. הגבינה מסוגלת לשמור על הארומה שלה, החמאה נשארת רכה.

מכל לירקות עם וסת לחות

ניתן להגדיר את לחות האוויר במכל הירקות בהתאם לכמות המאוחסנת על מנת ליצור טמפרטורת אחסון אופטימלית עבור הפירות והירקות:


- כמויות קטנות של פירות וירקות – לחות אוויר גבוהה
- כמויות גדולות של פירות וירקות – לחות אוויר נמוכה

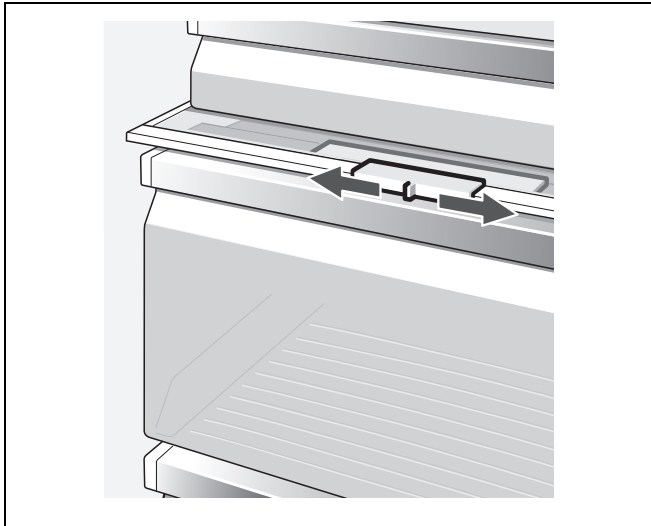

הערות

- פירות רגישים ללחות (לדוגמה אננס, בננות, פפאיה ופרי הדר) וירקות רגישים ללחות (לדוגמה חצילים, מלפפונים, קישואים, גמבה, עגבניות ותפוחי אדמה) יש לאחסן מחוץ למקרר על מנת לשמור על האיכות והארומה בטמפרטורות של בערך $+8^{\circ}\text{C}$ עד $+12^{\circ}\text{C}$.
- יתכן ויווצרו מי עיבוי במכל הירקות בהתאם לכמות המוצרים המאוחסנים ולסוג המזון. נגבו את מי העיבוי באמצעות מטלית יבשה וווסתו את לחות האוויר במכל הירקות באמצעות וסת הלחות.

Cool fresh מכל

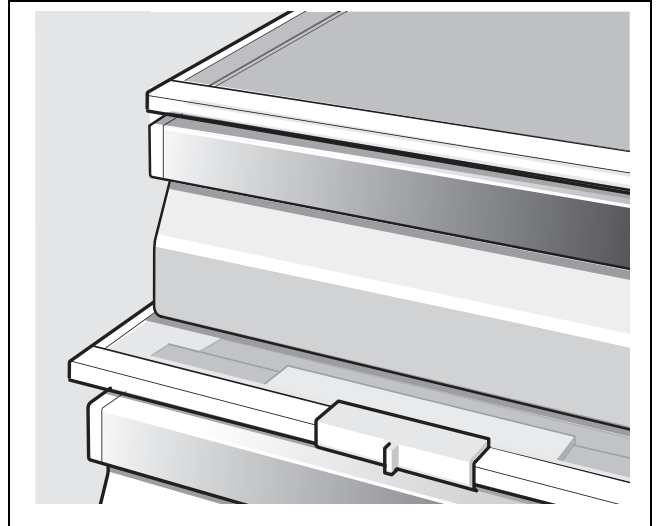

מוצרי מזון המתאימים עבור Cool fresh:

עקרונית, כל מוצרי המזון הטריים האמורים להשאר טריים לזמן ממושך, כגון דגים, בשר, נקניק, מוצרי חלב ומזון מוכן.

מוצרי מזון לא מתאימים עבור Cool fresh:

פירות וירקות רגישים לקור (לדוגמה אננס, בננות, פפאיה ופרי הדר, מלון ועגבניות, חציל, קישוא, גמבה, מלפפון, תפוחי אדמה). מקום האחסון האידיאלי עבור מוצרי מזון אלה הוא תא הקירור.

מתקן מזיגת קרח ומים

ניתן למזוג בהתאם לצורך:

- מים קרים,
- קרח כתוש,
- קוביות קרח.

⚠️ זהירות

אין להכניס יד לפתח מזיגת קוביות הקרח! **סכנת פציעה!**

⚠️ זהירות

אין להניח בקבוקים או מזון לקירור מוגבר במכל קוביות הקרח. מייצר קוביות הקרח עלול להיסתם ועלול להיגרם לו נזק.

* בדגמים מסוימים.

השימוש במתקן מזיגת הקרח והמים

מזיגת הקרח והמים תפעל רק כאשר המקרר מחובר לצנרת המים. לאחר הכנסת המקרר לפעולה יש צורך להמתין כ-24 שעות עד ליצירת המנה הראשונה של קוביות הקרח.

לאחר החיבור מצויות עדיין בועות אוויר בצינורות. יש למזוג ולשפוך את מי השתייה עד שניתן למזוג מים נקיים מבעות אוויר. יש לשפוך את 5 הכוסות הראשונות.

כאשר משתמשים במייצר קוביות הקרח בפעם הראשונה, אין להשתמש ב-30-40 הקוביות הראשונות מסיבות היגייניות.

הפעלת מייצר קוביות הקרח

ייצור קוביות הקרח יתחיל כאשר תא ההקפאה הגיע לטמפרטורת ההקפאה שלו. לאחר 2-3 שעות יישפכו באופן אוטומטי קוביות קרח מוכנות למכל קוביות הקרח.

הערה

המקרר מייצר יותר קרח כאשר טמפרטורת תא ההקפאה תוגדר על טמפרטורה נמוכה יותר. באופן זה תגדל מעט צריכת האנרגיה של המקרר.

לפעמים קופאות קוביות קרח יחד וחוסמות את פתח המזיגה:

1. פתחו את הדלת והביטו פנימה האם נתקעו קוביות קרח בפתח מזיגת הקרח והמים.

2. במידה ופתח מזיגת הקרח והמים לא חסום:

⚠️ זהירות

מגש מלא של קוביות קרח הוא בעל משקל רב!

- שלפו את מכל קוביות הקרח בזהירות והוציאו את קוביות הקרח הדבוקות יחד.

יצירת הקרח תכבה באופן אוטומטי כאשר מכל קוביות הקרח מתמלא.

בזמן יצירת קוביות קרח ניתן יהיה לשמוע את זמזום שסתום המים, את זרימת המים לקערת הקרח ואת נפילת קוביות הקרח.

קירור מוגבר

בפעולת קירור מוגבר תא הקירור מקורר כ-6 שעות עד כמה שניתן. אחר כך תוחלף הטמפרטורה באופן אוטומטי לטמפרטורה שהוגדרה לפני קירור מוגבר.

הפעילו את הקירור המוגבר לדוגמה

- לפני הכנסת כמויות גדולות של מוצרי מזון.
- לצורך קירור מהיר של משקאות.

הערה


כאשר פעולת הקירור המוגבר מופעלת, יתכן ויופיעו רעשי פעולה מוגברים.

הפעלת הקירור המוגבר

1. לחצו על לחצן Select עד שאזור הטמפרטורות של תא הקירור יסומן בחץ.

2. לחצו על לחצן Super.

כאשר הקירור המוגבר מופעל יוצגו בתצוגה "SU" ו-"super".

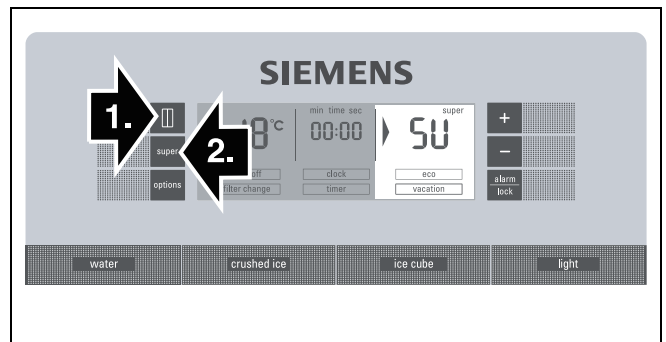


כיבוי הקירור המוגבר

1. לחצו על לחצן Select עד שאזור הטמפרטורות של תא הקירור יסומן בחץ.

2. לחצו על לחצן Super.

כאשר הקירור המוגבר מכובה, ייכבו התצוגות "SU" ו-"super" בצג.

מזיגת קרח

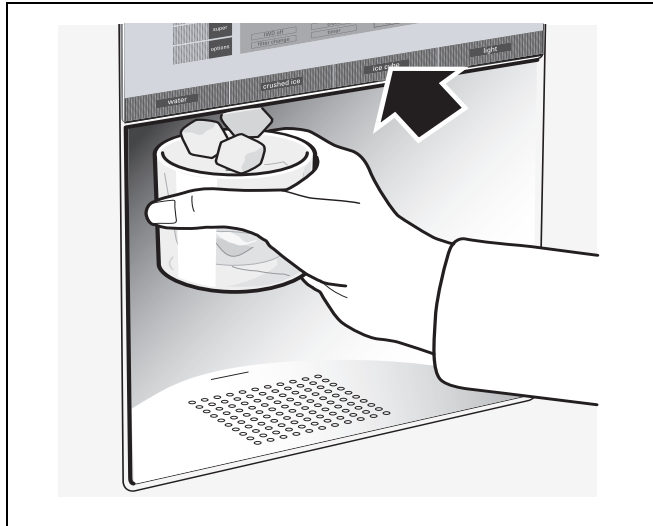

השבתת מייצר הקרח

יש להשבית את מייצר קוביות הקרח אם לא ייעשה שימוש בקוביות קרח למשך למעלה משבוע (לדוגמה חופשה), על מנת למנוע קפיאה של קוביות הקרח.

אופן השבתת מייצר קוביות הקרח:

1. הוציאו את מגש קוביות הקרח.
2. לחצו על לחצן Options עד שפעולת [IWD off] תסומן בחץ.
3. לחצו על לחצן - לכיבוי (הפעולה אינה ממוסגרת יותר).
4. רוקנו ונקו את מגש קוביות הקרח. הרכיבו מחדש את המכל. שימו לב לכך שמגש קוביות הקרח ייכנס למקומו במדף.

אופן ההפעלה מחדש:

1. לחצו על לחצן Options עד שפעולת [IWD off] תסומן בחץ.
2. לחצו על לחצן הכונון + להפעלה (הפעולה תהיה ממוסגרת).

הקפדה על איכות מי השתייה


כל החומרים מהם מורכב מתקן מזיגת המים הם חסרי ריח וטעם. אם למים יש טעם לוואי, הסיבות לכך יכולות להיות:

- ריכוז המינרלים והכלור במי השתייה.
 - חומר צנרת המים בבית וצנרת החיבור.
 - טריות מי השתייה. ייתכן ולמים יהיה טעם של מים "עומדים" אם לא נמזגו מים למשך זמן רב. במקרה כזה יש למלא ולשפוך 15 כוסות מים.
- אנו ממליצים למזג ממתקן מזיגת המים באופן סדיר מים טריים ולא לכבות את המכשיר. באופן זה תשמר איכות המים הטובה ביותר. מסנן המים המצורף מסנן רק חלקיקים מהמים המסופקים ולא בקטריות או חיידקים.

מזיגת קרח/מים

- בחרו בלחצן מזיגת הקרח והמים (מים, קרח כתוש או קוביות קרח).
- לחצו על הלחצן עד שבכוס תהיה הכמות הרצויה.

מזיגת מים

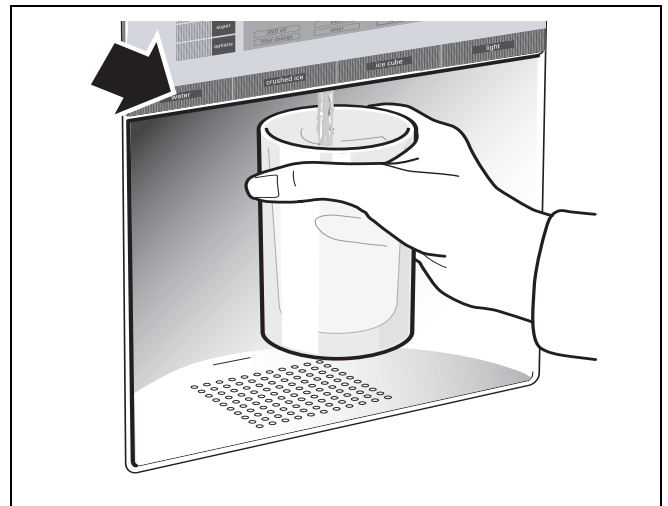

הערה

המים במתקן מזיגת המים מקוררים לטמפרטורת השתייה. אם תרצו במים קרים יותר, הוסיפו קוביות קרח לפני המזיגה.


הערה

עם מזיגת כמויות מים גדולות יותר ייתכן והמים הנמזגים יהיו חמים יותר.

- הרכיבו מחסנית מסנן חדשה.
- מזגו מספר ליטרים של מים ממתקן מזיגת המים. באופן זה ינוקז האוויר ממערכת המים.
- שפכו מים ממחסנית המסנן. ניתן להשליך את מחסנית המסנן לאשפה הביתית.


השימוש במכסה סגירה

ניתן להשתמש במתקן מזיגת הקרח והמים גם ללא מסנן מים. הרכיבו במקרה זה מכסה סגירה.

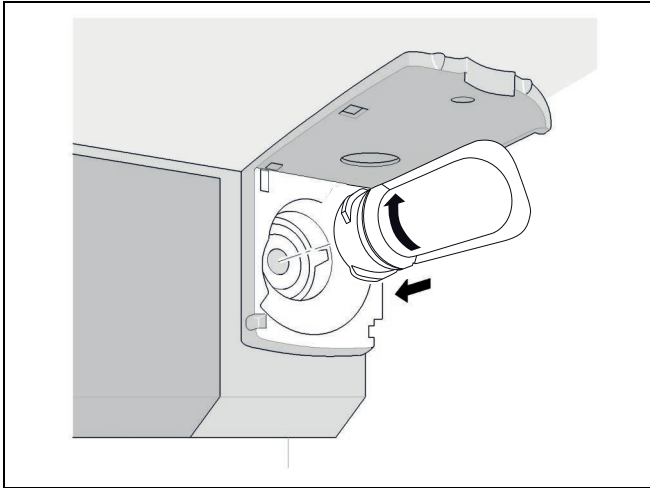

הערה

יש לשטוף תחת מים זורמים ובמרווחים סדירים את מכסה הסגירה ואת רשת המסנן המצויה בו.

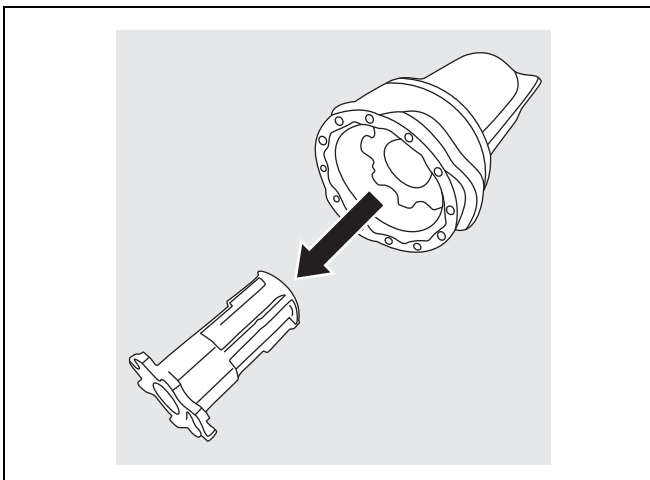

מסנן מים

⚠️ זהירות

אין להשתמש במקרר במקומות בהם איכות המים לא טובה או לא ידועה בלא חיתוי מתאים לפני ואחרי הסינון.

ניתן לקבל מחסנית למסנן החלקיקים אצל שירות הלקוחות או בחנות מקצועית.

⚠️ זהירות

- לאחר הרכבת מסנן חדש יש לשפוך תמיד את הקרח הנוצר ב-24 השעות הראשונות לאחר הדלקת מייצר הקרח.
- אם לא נעשה שימוש בקרח לזמן ממושך, יש לשפוך את כל קוביות הקרח מהמגש וכן את כל הקרח הנוצר ב-24 השעות הבאות.
- יש להחליף מסנן מים כאשר לא נעשה שימוש במקרר או בקרח למשך שבועות או חודשים רבים או כאשר לקוביות הקרח יש טעם לא נעים.
- בועות אוויר במערכת עלולות לגרום לדליפת מים ולפליטת מחסנית המסנן. זהירות בפירוק.
- יש להחליף את המסנן לפחות כל 6 חודשים.


מידע חשוב לגבי מסנן המים

- במערכת קיים לאחר השימוש לחץ נמוך. זהירות בזמן פירוק המסנן.
- שטפו את מערכת המים אם לא נעשה שימוש במקרר למשך זמן ממושך או המים לא טעימים או בעלי ריח רע. מזגו לשם כך מים ממתקן מזיגת המים למשך כמה דקות. החליפו מסנן אם תמשיכו לחוש בטעם או בריח לא נעימים.

החלפת מחסנית המסנן

בחלוף 6 חודשים תתבקשו להחליף את מחסנית המסנן באמצעות התצוגה [filter change] (עיינו בפרק "פעולות מיוחדות").

אופן הוצאת מחסנית המסנן:

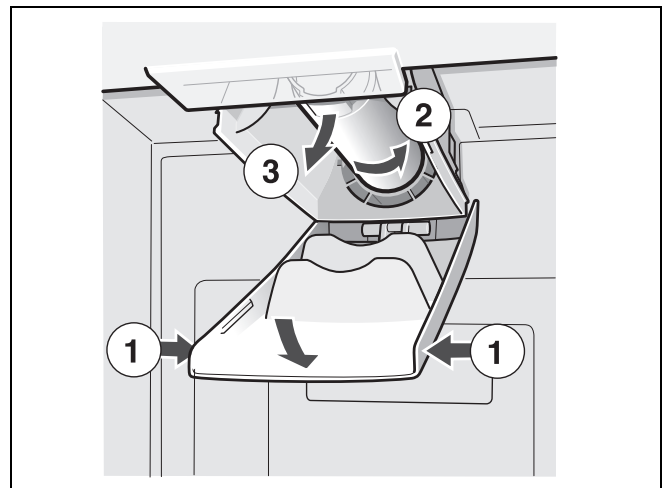

ריכוז החומרים המפורטים המומסים במים והחודרים למערכת הופחת לערך הנמוך או שווה לערך הגבולי המותר לפי ANSI/NSF 42 ו-53 עבור מים הנמצאים מהמתקן.

הערה

ההספק הממשי עלול להיות שונה מהמפורט כאן למרות שהבדיקה התבצעה בתנאי מעבדה סטנדרטיים.

המערכת נבדקה ואושרה לשימוש בדגם 170 225 9000 ע"י NSF International בהקשר לתקן ANSI/NSF 53 להפחתת ציסטות ועכירות, וכן בהקשר עם תקן ANSI/NSF 42 להפחתת טעם וריח כלור.



דרגת חלקיקים נומינלית: I
זמן שימוש נומינלי: 2.800 ליטר

גיליון מפרטים ונתוני הספק

עבור דגם מסנן: 170 225 9000

תוך שימוש במחסנית חלופית: 104 077 9000

הדגם עבר בדיקה של NSF International בהתאם לתקן ANSI/NSF 42 ו-53 וקיבל אישור להפחתת החומרים המפורטים להלן.

חומר	ממוצע בספיקה	ריכוז ספיקה	ריכוז מי שפכים	ממוצע הפחתה ב-%	ריכוז מקסימלי מותר במי שפכים	מי שפכים מקסימליים	הפחתה מינימלית ב-%	בדיקת NSF
ציסטות*	166,500	מינימום 50,000 ליטר	1	99.99	99.95	1	99.99	511077-03
עכירות	10.7	11 x 1 NTU	0.3 ליטר	97.10	NTU 0.5	0.49	95.42	511078-03
דרגת חלקיקים I גודל החלקיק $0.5 < \mu < 1.0$	5,700,000	לפחות 10,000 חלקיקים/מ"ל	30,583	99.52	$85\% <$	69,000	98.9	511079-03
טעם כלור ועכירות	1.9	2.0 מ"ג/ליטר $10\% - +$	0.05	97.3	$50\% <$	0.06	96.84	511081-03

למערכת כולה ניתנת אחריות של שנה (מלבד המחסנית לשימוש חד פעמי). למחסניות לשימוש חד פעמי ניתנת אחריות לחומרים ולגימור. זמן הפעולה של המחסניות לשימוש חד פעמי תלוי בתנאי המים במקום, כך שלא ניתנת להן אחריות. מידע מפורט לגבי מחירי חלקי החילוף ניתן לקבל אצל הסוכן או הנציג המקומי. יוצר ע"י:


3 M Material Technology (Guangzhou) Ltd.
9 Nanxiang Er road, Science City,
Guangzhou, 510663, P.R. China

* על בסיס השימוש בקריפטוסופורידיום פרבום אאוציסטה.
קווים מנחים לשימוש/פרמטרים של אספקת מים:

לחץ המים
טמפרטורת המים*
מהירות זרימה
kPa 827 - 207
 $0.6^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$
2.83 ליטר/דקה

- יש להתקין ולהפעיל את המערכת בכפוף לקווים המנחים המומלצים ע"י היצרן.
- יש להחליף את המסנן מדי 6-9 חודשים.
- שטפו את המסנן החדש במשך 5 דקות.
- מידע מפורט ניתן למצוא בתעודת האחריות.


אין להשתמש במוצר זה ללא חיתוי לפני או לאחר החיבור למערכת כאשר המים באיכות מיקרוביולוגית מזיקה או באיכות לא ידועה. מותר להשתמש במערכת שאושרה להפחתת ציסטות רק עבור מים שעברו חיתוי, העלולים להכיל בין היתר ציסטות הניתנות לסינון.

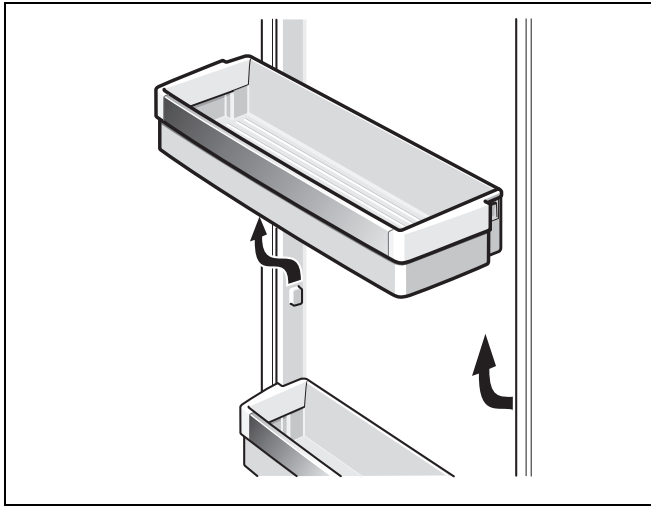

אביזרים מיוחדים

(לא בכל הדגמים)

מדף זכוכית מתכוונן "easy Lift"

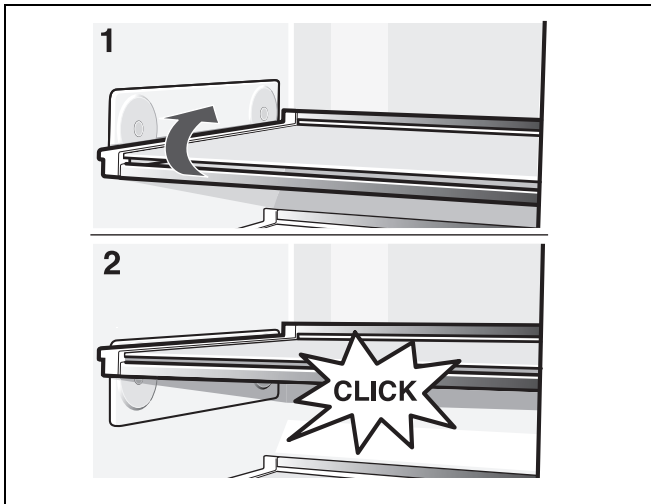

ניתן לכוון את המדף לגובה בלא צורך להוציא אותו. יש להוציא קודם לכן את מוצרי המזון מהמדף.
העומס המקסימלי של המדף: 3 ק"ג

אביזרי תא ההקפאה

(לא בכל הדגמים)

לוח מידע לזמני אחסון




כדי למנוע הדרדרות איכות המזון הקפוא, אל תעברו את תקופת האחסון המרבית. תקופת האחסון תלויה בסוג המוצר הקפוא. הנתונים ליד סמלי המוצרים מציינים את תקופת האחסון המותרת בחודשים למוצרים הקפואים. במקרה של מזון קפוא הנרכש באריות, בדקו את תאריך הייצור או את תאריך הצריכה האחרון של המזון.

סידור אביזרי המקרר

תוכלו לשנות את מיקום המדפים בחלל הפנימי ואת מיקום מדפי הדלת לפי לצורך.

■ משכו את תא האחסון קדימה, הנמיכו וסובבו אותו הצידה.

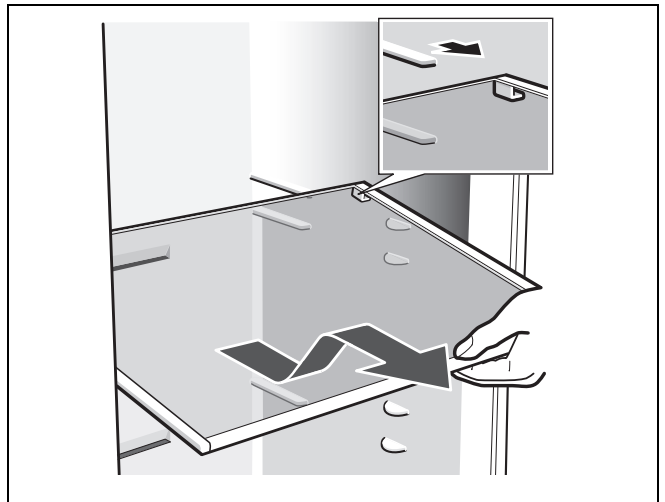

■ הרימו את מדף הדלת ושלפו אותו.

ניקוי המקרר

⚠️ זהירות

לעולם אל תנקו את המקרר במכשיר ניקוי בקטור!

⚠️ זהירות

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים, כלור, חומצות או ממיסים.

⚠️ זהירות

אל תשתמשו בכריות או ספוגי קרצוף. משטחי מתכת עלולים להיאלל כתוצאה מקורוזיה.

⚠️ זהירות

לעולם אל תנקו את המדפים והמגירות במדיח כלים. החלקים עלולים להתעוות!

המשיכו כדלקמן:

1. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר או הורידו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי.
2. הוציאו את המזון הקפוא ואחסנו אותו במקום קר.
3. המתינו עד ששכבת הקרח תפשיר.
4. נקו את המכשיר במטלית רכה הטבולה בתמיסת מים פושרים ומעט נזל ניקוי ברמת חומציות pH נמוכה. ודאו שמים לא יזרמו לתוך התאורה.
5. נגבו את אטם הדלת במים צלולים בלבד, ולאחר מכן נגבו ויבשו לחלוטין.
6. חברו מחדש את המקרר לאחר הניקוי.
7. החזירו את המזון הקפוא לתוך המכשיר.

אביזרים פנימיים


תוכלו להוציא לניקוי את כל החלקים הנשלפים של המקרר (עיינו בפרק "סידור אביזרי המקרר").

הערה

פתחו את הדלתות ב-90° במלואן לצורך הוצאת וניקוי המכלים.

הוצאת המכל

הוציאו את המכל כולו באמצעות הרמתו והוצאתו מהתושבת.

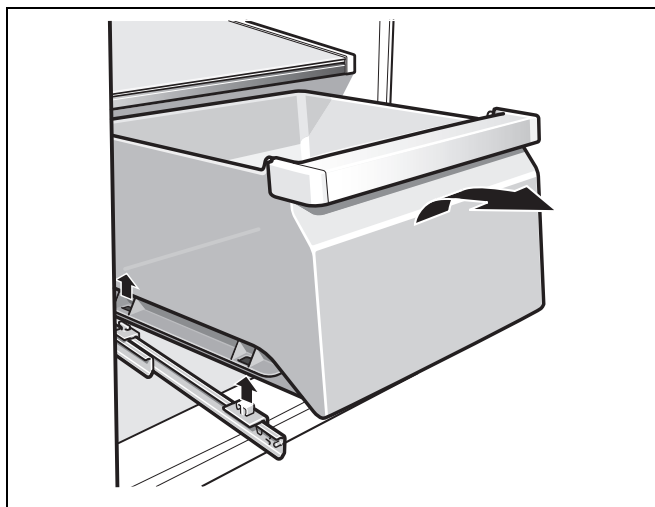

כיבוי והשבתת המקרר

כיבוי המכשיר

הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר או הורידו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי.
יחידת הקירור תכבה.

ניתוק המכשיר מרשת החשמל

אם אין בכוונתכם להשתמש תקופה ארוכה במכשיר:

1. הפסיקו את אספקת המים למקרר למשך מספר שעות לפני הכיבוי.
2. הוציאו את כל מוצרי המזון מהמכשיר.
3. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר או הורידו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי.
4. רוקנו ונקו את מגש קוביות הקרח (עיינו בפרק "ניקוי המקרר").
5. נקו את חלקו הפנימי של המקרר (עיינו בפרק "ניקוי המקרר").
6. השאירו את דלתות המקרר פתוחות, כדי למנוע הוצרות ריח.

הפשרה


תא ההקפאה

מערכת NoFrost האוטומטית מבטיחה שתא ההקפאה נשאר ללא קרח. אין צורך יותר לבצע הפשרה.

תא הקירור

ההפשרה תבצע באופן אוטומטי.

המים המופשרים יזרמו דרך פתח הניקוז לקערת האידוי בגב של המקרר.

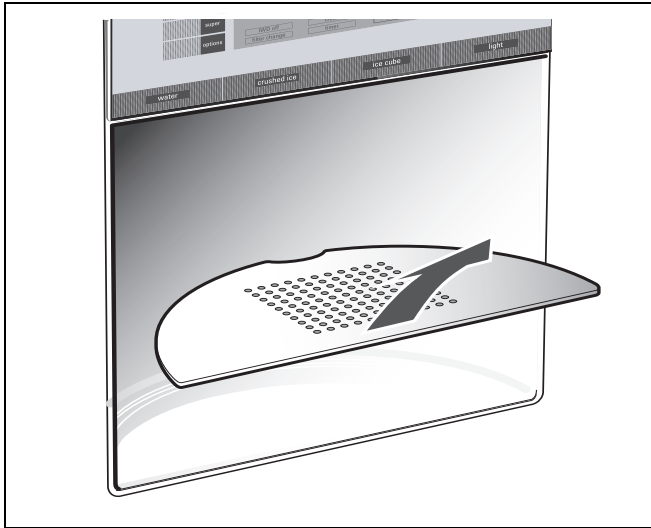


ניקוי מגש קוביות הקרח

קוביות הקרח יתכווצו, יהיה להן טעם של מים עומדים והן יידבקו יחד אם הן לא ימזגו למשך זמן ממושך. שלפו את המכל, רוקנו אותו ונקו אותו במים פושרים.



מגש מלא של קוביות קרח הוא בעל משקל רב!

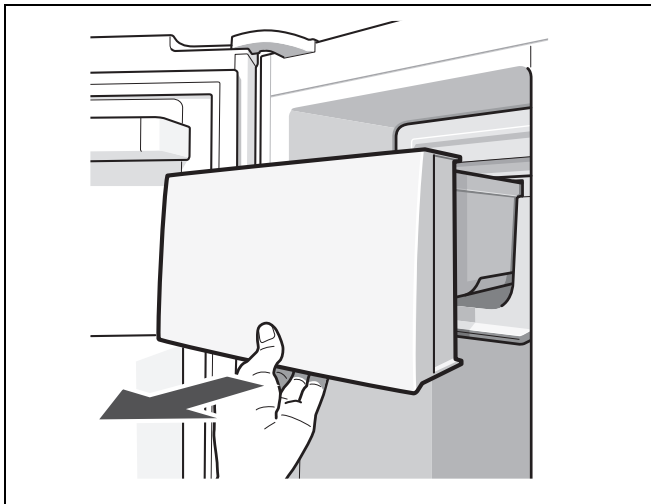

נגבו היטב את המכל ואת בורג ההובלה לאחר הניקוי, כדי שקוביות הקרח החדשות לא יוכלו לקפוא ולהידבק.

הרכבת מגש קוביות הקרח

דחפו את מגש קוביות הקרח כולו לאחור על המדפים, עד שהוא ייכנס למקומו. הכנת קוביות הקרח תימשך.


הערה

אם לא ניתן להכניס את המכל במלואו לאחור, יש לסובב את בורג ההובלה במכל או לסלק את קוביות הקרח שנדבקו מאזור המדף.

להכנסת המכל, הניחו אותו על המסילות הטלסקופיות ודחפו אותו לחלל הפנימי. המכל ייכנס למקומו בלחיצה כלפי מטה.

פירוק מכל הירקות עם וסת הלחות

1. שלפו את מכל הירקות.
2. שלפו את מדף הזכוכית.
3. שלפו את מכסה הלחות.

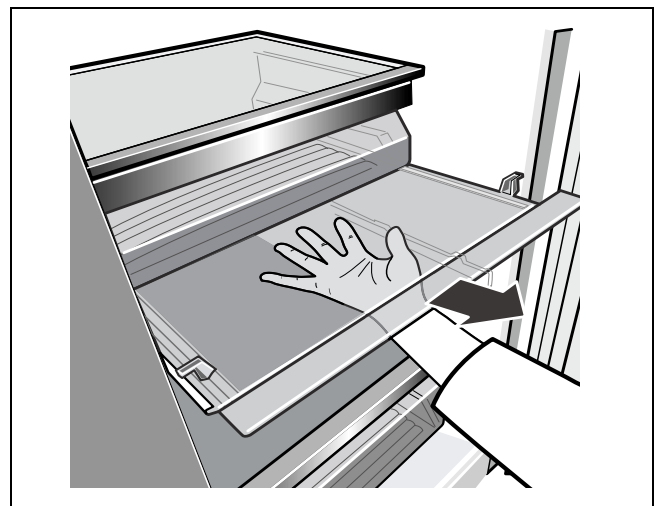

הרכבת מכל הירקות עם וסת הלחות

1. הרכיבו תחילה את מכסה הלחות.
2. הרכיבו את מדף הזכוכית.
3. הכניסו את מכל הירקות.

ניקוי קערת איסוף המים

המים הנשפכים נאספים בקערת איסוף המים. הסירו את המסנן לצורך הריקון והניקוי. נגבו את קערת איסוף המים באמצעות ספוג או מטלית סופגת.

רעשי פעולה

רעשי פעולה רגילים

זמזום

רעשי פעולה של מנועים (כמו למשל, יחידת הקירור, מאוורר).

רעשי בעבוע, המהום או גרגור

נזל הקירור זורם דרך הצינורות או המים זורמים אל מייצר הקרח.

נקישות

רעשי הפעלה/כיבוי של מנוע, מפסקים או סלילי שסתומים.

שקשוק

קוביות קרח מוכנות ממייצר קוביות הקרח נופלות אל מגש קוביות הקרח.

מניעת רעשים

המקרר אינו מאוזן

אזנו את המקרר עם פלס מים. השתמשו ברגליות כוונן הגובה או הניחו מרווחים מתחת לרגליות.

המקרר אינו מוצב בחופשיות

הזיזו והרחיקו את המקרר מרהיטים או מכשירים סמוכים.

מגירות או אזורי אחסון מתנדנדים או תקועים

אנא בדקו את כל החלקים הנשלפים. במידת הצורך, הוציאו והכניסו אותם חזרה כראוי.

הבקבוקים או המכלים נוגעים זה בזה

הרחיקו את הבקבוקים או המכלים מעט אלה מאלה.

תאורה (LED)

המכשיר מצויד בתאורת LED ללא צורך בתחזוקה. התיקונים בתאורה זו יבוצעו רק ע"י שירות הלקוחות או ע"י חשמלאי מוסמך.

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקינו את המקרר בחדר יבש ומאוורר היטב. אל תציבו את המקרר במקום החשוף ישירות לקרני השמש או ליד מקור חום (כמו למשל, גוף חימום, כיריים).
- במידת הצורך, השתמשו בלוח מבודד.
- אל תחסמו את פתחי האוורור והניקוז של המכשיר.
- אפשרו למזון ומשקאות חמים להתקרר לפני הכנסתם למקרר.
- הפשירו מזון קפוא בתוך מקרר, השתמשו בקור של המזון הקפוא כדי לקרר מוצרי מזון.
- פתחו את דלת המקרר לפרקי זמן קצרים ככל שניתן.
- ודאו שדלת תא ההקפאה תמיד סגורה היטב.
- אם קיים: הרכיבו מרווחי קיר כדי להשיג את סיווג היעילות האנרגטית המצוין של המקרר (עיינו בפרק "הצבת המקרר", תת פרק "אוורור"). מרווח אוורור קטן מהקיר לא יגביל את תפקודו של המקרר. אולם צריכת האנרגיה עשויה לעלות מעט.
- סידור אביזרי המקרר אינו משפיע על צריכת האנרגיה שלו.

איתור תקלות קלות בכוחות עצמכם

לפני הפנייה לשירות התיקונים:
ייתכן ותוכלו למנוע את התקלה בכוחות עצמכם על סמך המידע המפורט בטבלה.
בצעו בדיקה עצמית של המקרר (עיינו בפרק "בדיקה עצמית של המקרר").
עליכם לשאת בהוצאות הייעוץ באמצעות שירות הלקוחות – גם בתקופת האחריות!


תקלה	גורם אפשרי	פתרון מוצע
הטמפרטורה שונה מאוד מהערך שהוגדר.		בחלק מהמקרים, מספיק לכבות את המכשיר למשך 5 דקות. אם הטמפרטורה גבוהה מדי, המתינו מספר שעות ובדקו האם הטמפרטורה הגיעה לערך המוגדר. אם הטמפרטורה נמוכה מדי, בדקו שוב למחרת את הטמפרטורה.
הצג אינו מואר.	הפסקת חשמל; הנתיך קפץ; או תקע החשמל אינו מוכנס היטב לשקע.	הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר. בדקו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי.
התצוגה מציגה "E..".	האלקטרוניקה זיהתה תקלה.	קראו לשירות הלקוחות.
נשמע צליל אזהרה, תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה מהבהבת. תא ההקפאה חם מדי! מזון קפוא בסיכון!		לחצו לניתוק צליל ההתראה על לחצן ההתראה/נעילה alarm/lock. הבהוב התצוגה ייפסק. בתצוגת הטמפרטורה תוצג למשך 10 שניות הטמפרטורה הגבוהה ביותר הקיימת בתא ההקפאה.
	דלת תא ההקפאה פתוחה.	סגרו את הדלת.
	פתחי האוורור מכוסים.	סלקו את המכשולים.
	כמות גדולה מדי של מזון הוכנסה בבת אחת לתא ההקפאה.	אל תעברו את יכולת ההקפאה המרבית של תא ההקפאה.
הערה המזון הקפוא שהופשר או שהתחיל להפשר יכול להיות מוקפא מחדש, אם בשר ודגים הופשרו למשך לא יותר מיום אחד, מזון קפוא אחר למשך לא יותר משלושה ימים בפחות מ-3°C+.		
התאורה לא פועלת.	התאורה תקולה.	(עיינו בפרק "תאורה").
למקרר אין הספק קירור.	הפסקת חשמל.	בדקו האם יש חשמל.
התאורה לא פועלת.	הנתיך כבוי.	בדקו את הנתיך.
התצוגה לא דולקת.	התקע החשמלי לא יושב בצורה יציבה.	בדקו האם התקע יושב בצורה יציבה.
יחידת הקירור נדלקת לעיתים קרובות יותר ולמשך זמן רב יותר.	פתיחה מרובה של המקרר.	אין לפתוח את המכשיר שלא לצורך.
	פתחי האוורור מכוסים.	סלקו את המכשולים.
	הקפאת כמויות גדולות של מזון טרי.	אל תעברו את יכולת ההקפאה המרבית של תא ההקפאה.

מתקן המים והקרח

תקלה	גורם אפשרי	פתרון מוצע
לא נוצרות קוביות קרח למרות זמן פעולה ארוך.	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים.
	אספקת המים הופסקה. לחץ המים נמוך מדי.	קראו לשרברב.
	מזיגת המים והקרח כבויה. בתצוגה מופיע "IWD off".	הפעילו את מזיגת הקרח והמים (עיינו בפרק "פעולות מיוחדות", תת פרק "כיבוי [IWD off]").
קוביות הקרח נמצאות במגש קוביות הקרח, אך הן לא נפלטות.	תא ההקפאה חם מדי.	כוונו את הטמפרטורה בתא ההקפאה לטמפרטורה נמוכה יותר (עיינו בפרק "הגדרת הטמפרטורה").
	קוביות הקרח קפאו ונדבקו.	שלפו ורוקנו את מגש קוביות הקרח.
	קוביות הקרח נתקעו בפתח הפליטה של מגש קוביות הקרח או בכותש קוביות הקרח.	הוציאו את מגש קוביות הקרח וסובבו ביד את בורג ההובלה. שחררו באמצעות מוט עץ את גושי הקרח שנתקעו.
קוביות הקרח מימיות. קוביות הקרח הופשרו.	קוביות הקרח נדבקו.	הוציאו את מגש קוביות הקרח, רוקנו אותו ונגבו אותו כדי לייבשו.
	דלת תא ההקפאה פתוחה.	סגרו את הדלת.
	הפסקת חשמל.	בדקו האם יש חשמל.
מתקן מזיגת המים לא פועל.	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים.
	אספקת המים הופסקה. לחץ המים נמוך מדי.	קראו לשרברב.
	המקרר או מייצר קוביות הקרח הופעלו לפני זמן קצר בלבד.	צריכות לחלוף כ-24 שעות עד שייצור הקרח יתחיל.
מייצר קוביות הקרח לא מייצר די קוביות קרח או שהקרח מעוות.	נמזגה כמות גדולה של קרח.	צריכות לחלוף כ-24 שעות עד שייצור הקרח יתחיל.
	לחץ מים נמוך.	חברו את המקרר רק ללחץ המים בהתאם להוראות (עיינו בפרק "חיבור המקרר", תת פרק "חיבור מים").
	מסנן המים סתום או שחוק.	החליפו את מסנן המים.
רעשי בעבוע, גרגור בצנרת המים.	הטמפרטורה בתא ההקפאה גבוהה מדי.	כוונו את הטמפרטורה בתא ההקפאה מעט נמוך יותר.
	אספקת המים הופסקה או שצנרת המים סתומה.	1. בדקו את אספקת המים. 2. בדקו האם צנרת המים סתומה.
		3. במקרים מסוימים די בכך שמזיגת הקרח והמים תכובה לזמן קצר (עיינו בפרק "פעולות מיוחדות", תת פרק "IWD off").

שירות לקוחות

תוכלו למצוא את תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם ברשימת תחנות השירות בגב החוברת. מסרו לשירות הלקוחות את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD-Nr) של המקרר. פרטים אלה מצויינים על גבי לוחית הנתונים של המקרר.

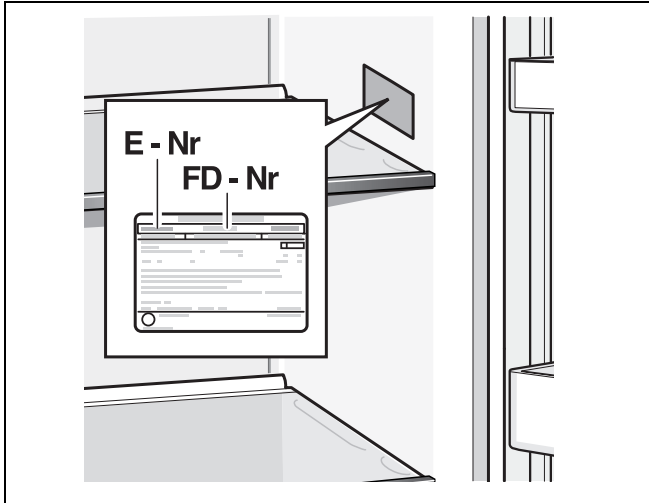

סייעו לנו לחסוך נסיעות מיותרות ע"י מסירת מספרי המוצר והייצור. תוכלו לחסוך כך הוצאות מיותרות.

הזמנת תיקון וייעוץ במקרה של תקלות

תוכלו למצוא את פרטי הקשר ברשימת תחנות השירות במסמכי המכשיר:
IL *2220

בדיקה עצמית

המקרר שלכם מכיל תכנית בדיקה עצמית אוטומטית המציגה לכם גורמי תקלה שניתן לתקן על ידי שירות הלקוחות בלבד.

התחלת הבדיקה העצמית של המקרר

1. כבו את המקרר והמתינו 5 דקות.
 2. הדליקו מחדש את המכשיר.
 3. לחצו על לחצן Options ועל לחצן בחירה Select למשך 5 שניות במקביל.
- תכנית הבדיקה העצמית תתחיל לפעול. אם מופיע בתצוגה "E..", המדובר בתקלה. דווחו לשירות הלקוחות על הודעת תקלה זו.

סיום הבדיקה העצמית של המקרר

לחצו שוב במקביל על לחצן Options ועל לחצן בחירה Select למשך 5 שניות.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

ייצור: B.S.H Home Appliances Ltd. תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



8001037871 (9705)

he