

en Installation instructions

Free-standing appliance

tr Montaj kılavuzu

Solo cihaz

ru Инструкция по монтажу

Напольный прибор

en Table of Contents

Using the installation instructions	3	Changing the door handle	4
Installation location	3	Fitting the wall spacer	4
Changing over the door hinges	3	Aligning the appliance	4


tr İçindekiler

Montaj kılavuzunun kullanılması	5	Duvar mesafesi koruyucunun	
Cihazın kurulacağı yer	5	monte edilmesi	6
Kapı menteşelerinin değiştirilmesi	5	Cihazın doğru konumlandırılması	6
Kapı kolunun değiştirilmesi	6		

ru Содержание

Применение инструкции по		Смена местоположения ручки	
монтажу	7	дверцы	9
Место установки	7	Монтаж дистанцирующего	
Изменение направления		элемента	9
открывания дверцы	8	Выравнивание прибора	9

Using the installation instructions

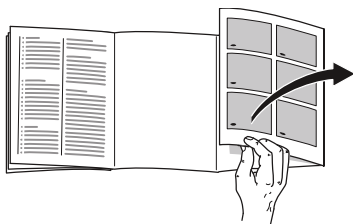

Please fold out the illustrated last page. These installation instructions refer to several models.

The diagrams may differ.

Installation location


A dry, well ventilated room is suitable as an installation location. The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, e.g. a cooker, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- 3 cm to electric or gas cookers.
- 30 cm to an oil or coal-fired cooker.

The floor of the installation location must not give way; if required, reinforce floor. If the floor is uneven, compensate with supports.

Distance from wall

When installing the appliance, ensure that the door can be opened by 90°.

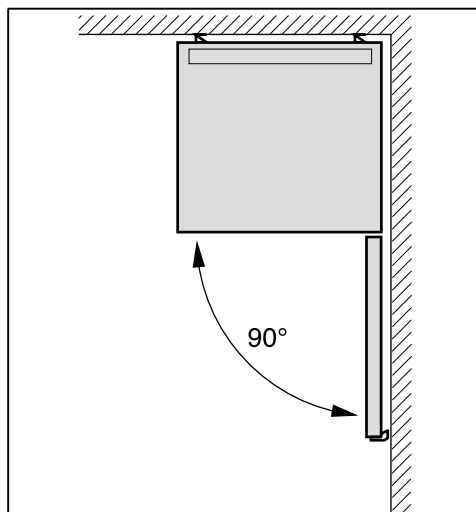

Changing over the door hinges

(if required)

We recommend that you have the door hinges changed over by our customer service. You can find out the costs for changing over the door hinges from your appropriate customer service.



Warning

While changing over the door hinges, ensure that the appliance is not connected to the power supply. Pull out the mains plug beforehand. To prevent damaging the back of the appliance, place adequate padding underneath. Carefully place the appliance on its back.

Change over the door hinges in numerical sequence. Fig. **1**

* Not all models.

Changing the door handle

(if required)

Fig. **2**

Change the door handle in numerical sequence.

Fitting the wall spacer

Fig. **3**

If available:

Fit wall spacers to obtain the indicated energy rating of the appliance.

A reduced wall gap will not restrict the function of the appliance. The energy rating may then increase slightly.

Distance to the back wall


The distance of 75 mm must not be exceeded.

Aligning the appliance

Place the appliance in the designated location and align. The appliance must be level. If the floor is uneven, use the front height-adjustable feet. Adjust the height-adjustable feet with a wrench.

Note

The appliance must be upright. Please align it with a spirit level.

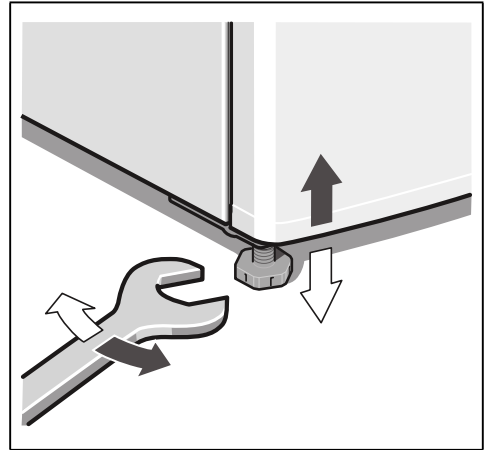

Montaj kılavuzunun kullanılması



Lütfen önce resimlerin bulunduğu son sayfayı açınız. Bu montaj kılavuyu birden fazla model için geçerlidir.

Resimlerde farklılıklar olabilir.

Cihazın kurulacağı yer


Cihazın kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması gerekir. Cihazın kurulduğu yer doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve ocak, radyatör vs. gibi bir ısı kaynağının yanında olmamalıdır. Eğer cihazın bir ısı kaynağının yanına kurulması önlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhası kullanılmalıdır veya ısı kaynağına olan asgari mesafe aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Elektrikli veya gazlı ocak ve fırınlarda: 3 cm.
- Gaz yağı ve kömür sobalarından: 30 cm.

Cihazın kurulacağı yerdeki zemin esnememelidir, gerekirse takviye ediniz. Zeminin düzgün olmaması halinde, uygun altlıklar kullanarak, dengesizliği gideriniz.

Duvar mesafesi

Cihazı, cihaz kapısı 90° açılabilir şekilde kurunuz.

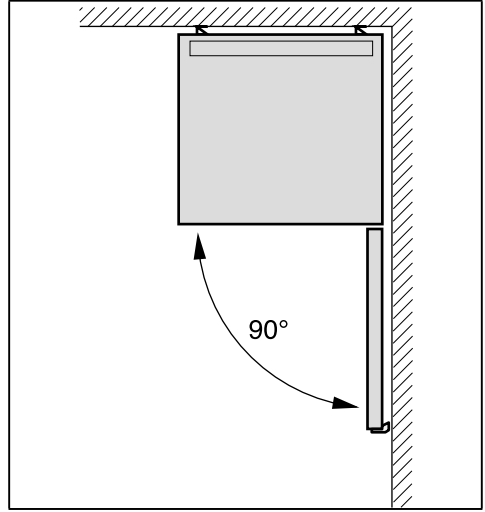

Kapı menteşelerinin değiştirilmesi

(gerekirse)

Cihazın menteşesini yetkili servisimize değiştirtmenizi tavsiye ediyoruz. Cihaz kapısı menteşelerinin değiştirilmesi için geçerli masraflar hakkında bilgi almak için, yetkili servisimize başvurabilirsiniz.

⚠ Uyarı

Kapı menteşeleri değiştirilirken, cihaz elektrik şebekesine bağlı olmamalıdır. Elektrik fişini önceden çekip çıkarınız. Cihazın arka yüzüne zarar vermemek için, altına yeterli miktarda koruyucu yumuşak malzeme yerleştiriniz. Cihazı dikkatlice arka yüzü üzerine yatırınız.

Kapı menteşesini sayıların sırasına göre değiştiriniz. Resim 1

* Her model için geçerli değil.

Kapı kolunun değiştirilmesi

(gerekirse)

Resim 2

Kapı kolunu sayıların sırasına göre değiştiriniz.

Duvar mesafesi koruyucunun monte edilmesi

Resim 3

Eğer varsa:

Duvara mesafe koruma parçalarını monte ederek, cihazın bildirilmiş enerji alma gücüne ulaşmasını sağlayınız. Duvara olan mesafenin azalması, cihazın işlevini sınırlamaz veya düşürmez. Bu durumda, cihazın çektiği enerji miktarı biraz yükselebilir.

Arka duvara mesafe


75 mm mesafenin aşılmaması gereklidir.

Cihazın doğru konumlandırılması


Cihazı öngörülen yere yerleştiriniz ve bir su terazisi ile seviyesini ayarlayınız. Cihaz sağlam ve düzgün bir şekilde kurulmalıdır. Zeminin düzgün olmaması halinde, cihazın ön tarafındaki vida dişli iki ayar ayağı ile bu yamuklukları dengeleyiniz. Vida dişli ayakları ayarlamak için uygun bir cıvata anahtarı kullanınız.

Bilgi

Cihaz dik konumda durmalıdır. Bir su terazisi yardımı ile ayarlayınız.

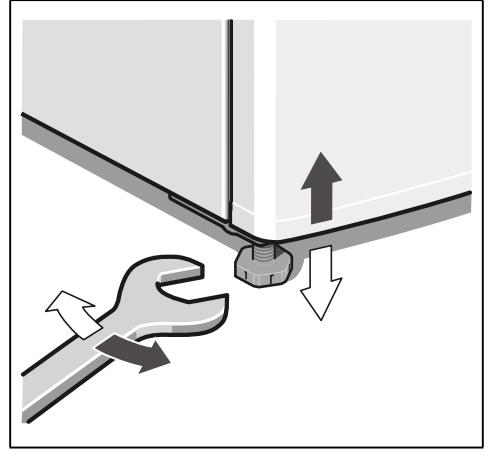

Применение инструкции по монтажу

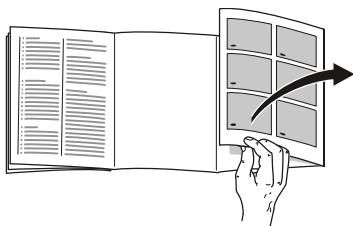

Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по монтажу действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.

Место установки


Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. На прибор не должны попадать прямые солнечные лучи, и он не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удастся избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла:

- До электрической и газовой плит: 3 см.
- До плиты, отапливаемой жидким топливом или углем: 30 см.

Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек.

Расстояние от стенки

Установите прибор так, чтобы двери открывались под углом 90° .

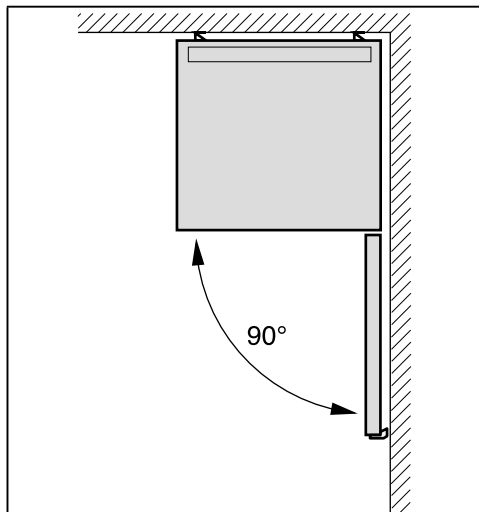

Изменение направления открывания дверцы

(если есть необходимость)

Мы рекомендуем поручить эту операцию специалистам нашей Службы сервиса. Стоимость изменения направления открывания дверцы Вы можете узнать у своей авторизованной службы сервиса.



Предупреждение

Во время изменения направления открывания дверцы бытовой прибор не должен быть подключен к сети электропитания. Перед началом работ извлеките вилку из розетки. Чтобы предупредить повреждения задней стороны прибора, подложите достаточно демпфирующего материала. Осторожно положите холодильник на спину.

Смените направление открывания дверцы в приведенном цифровом порядке. Рисунок **1**

* Не во всех моделях.

Смена местоположения ручки дверцы

(если есть необходимость)

Рисунок **2**

Смените местоположение ручки дверцы в приведенном цифровом порядке.

Монтаж дистанцирующего элемента

Рисунок **3**

При наличии:
Установите дистанцирующий элемент для соблюдения расстояния от стенки, чтобы обеспечить указанное потребление электроэнергии прибора. Недостаточное расстояние от стенки не ограничивает функциональность прибора. Потребление электроэнергии может в таком случае незначительно повыситься.

Расстояние до задней стенки

Расстояние не должно превышать 75 мм.

Выравнивание прибора


Поставьте прибор в предназначенное для него место и выровняйте его. Он должен устойчиво и ровно стоять.






Неровности пола следует скомпенсировать с помощью обеих передних винтовых ножек.







Для регулировки винтовых ножек по высоте воспользуйтесь гаечным ключом.




Указание

Прибор должен стоять вертикально. Выровняйте его с помощью уровня.


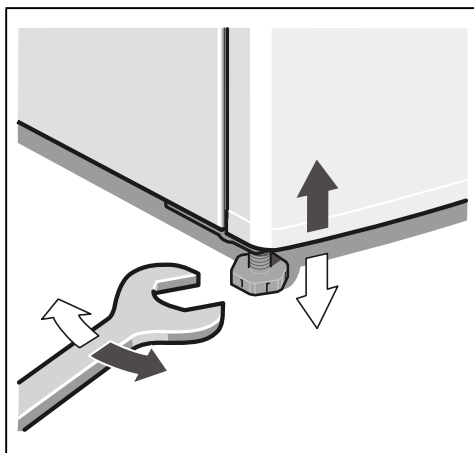


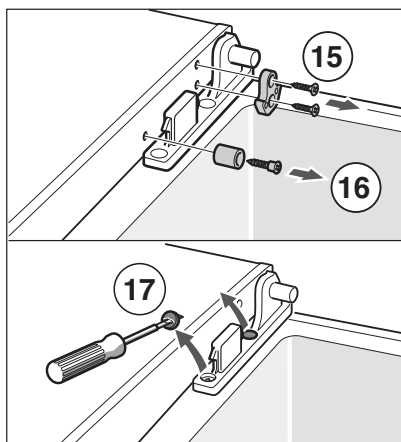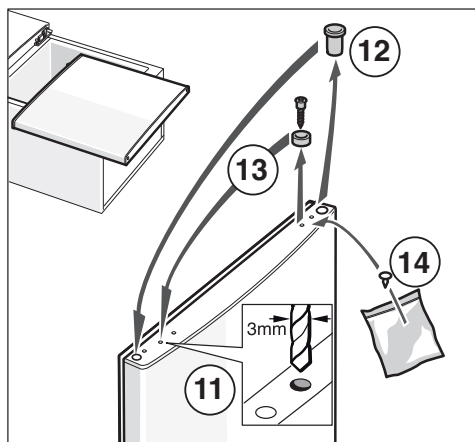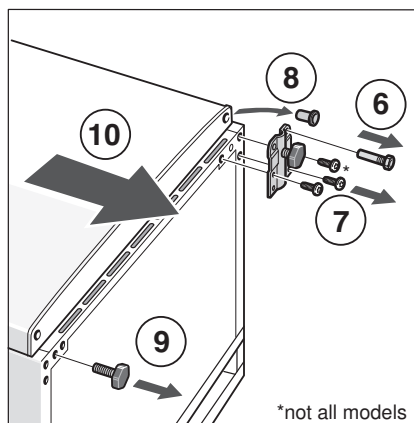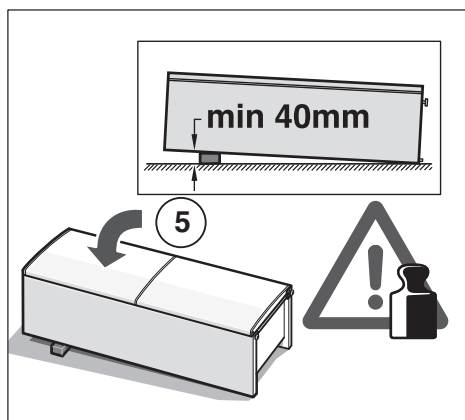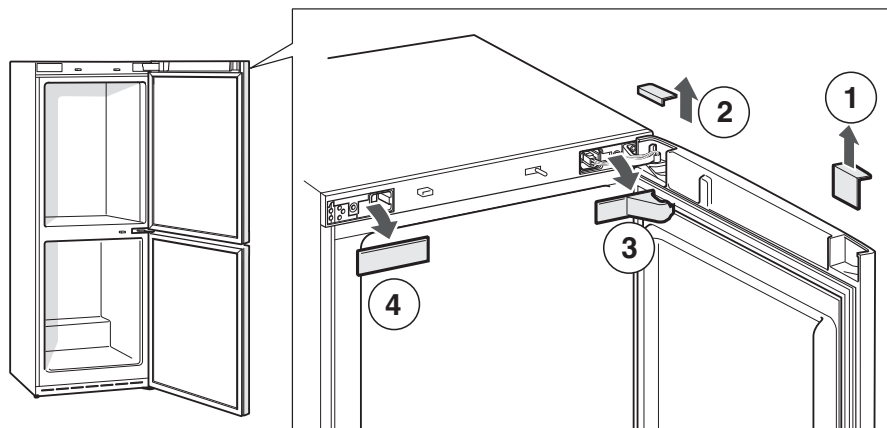


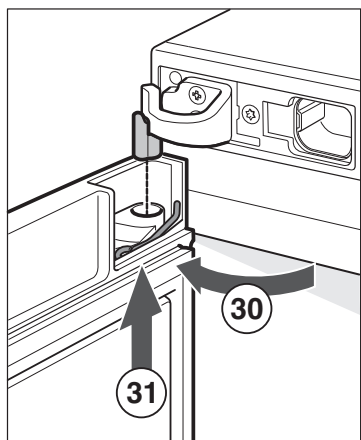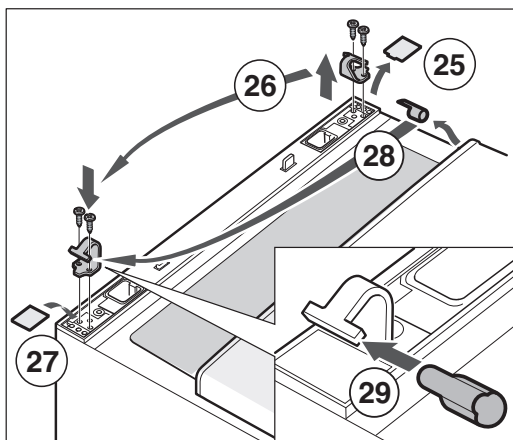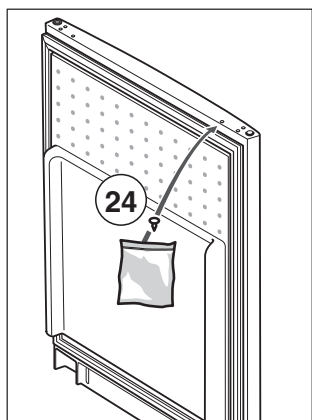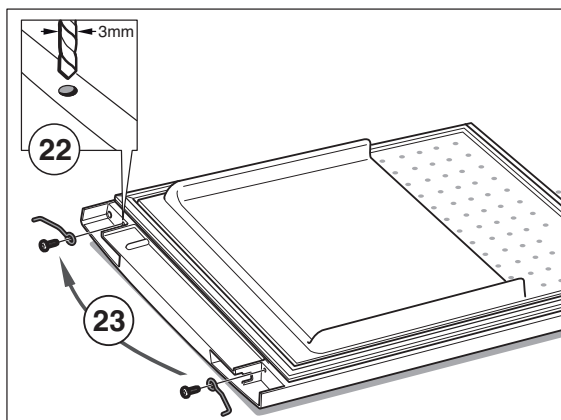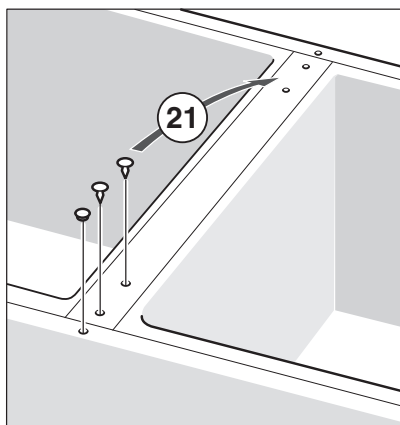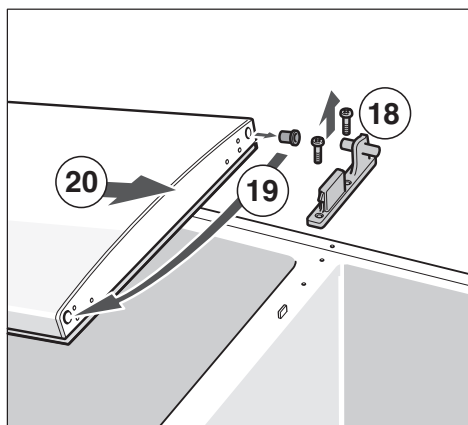

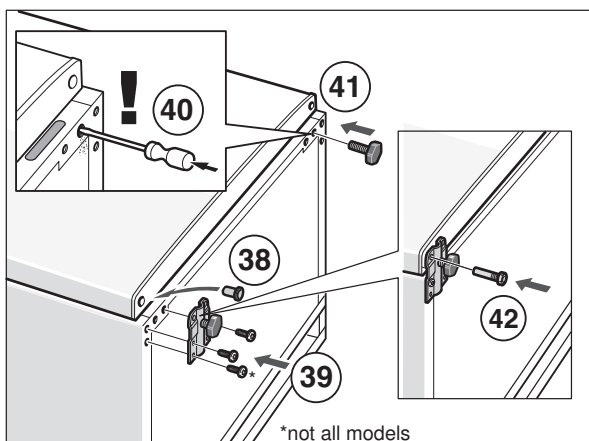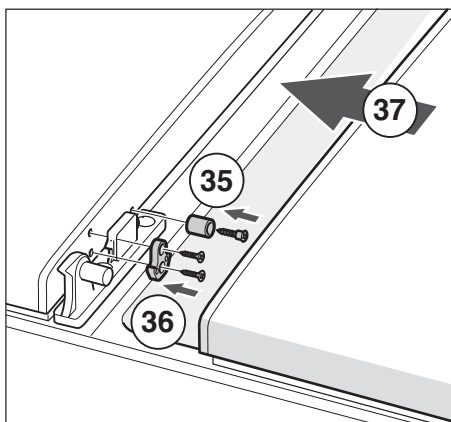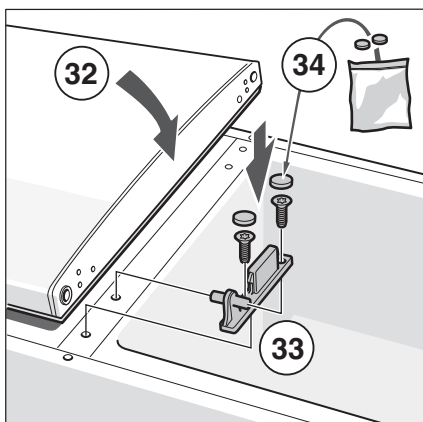


*not all models

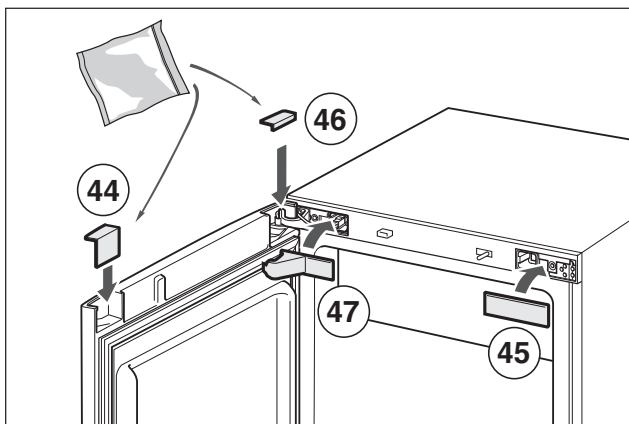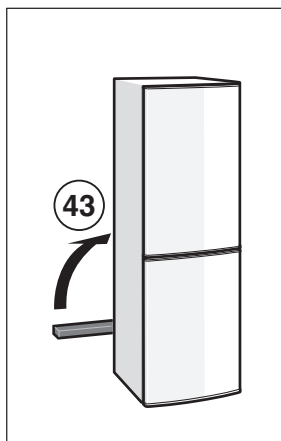

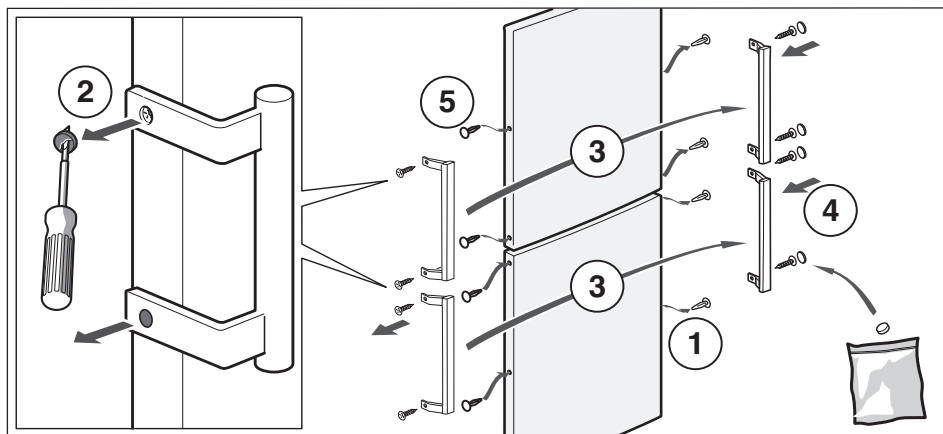

2

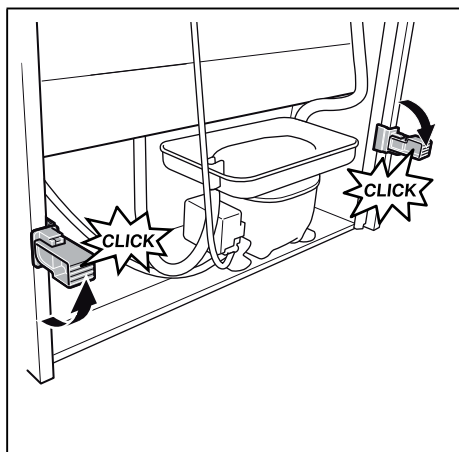

3

