

SIEMENS



MQ964.. / MQ965..

siemens-home.bsh-group.com/welcome

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
sv Bruksanvisning

no Bruksanvisning
fi Käyttöohje
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
kk Пайдалану туралы нұсқаулығы
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

Register
your
product
online

de	Deutsch3
en	English5
fr	Français7
it	Italiano9
nl	Nederlands11
da	Dansk13
no	Norsk15
sv	Svenska17
fi	Suomi19
el	Ελληνικά21
tr	Türkçe23
kk	Қазақша25
ru	Русский27
ar	عربى30



Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Zubehör ist für das Handrührgerät MQ964.. bestimmt.

Gebrauchsanleitung des Handrührgerätes beachten.

Handrührgerät nur bei Stillstand des Gerätes aufsetzen und abnehmen.

Dieses Zubehör ist zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen und Mandeln oder zum Schlagen von Eischnee und Sahne geeignet. Es darf nicht zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (z. B. Kaffeebohnen, Muskatnüssen, Zucker, Rettich) oder gefrorenem Gut (z. B. Obst) verwendet werden.

⚠ Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Verletzungsgefahr durch scharfes Messer/rotierenden Antrieb!

Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen.

Zerkleinerungsmesser nie mit bloßen Händen reinigen. Bürste benutzen.

Zerkleinerungsmesser nur am Kunststoffgriff anfassen.

Wichtig!

Niemals mit dem Schnellmixstab im Universalzerkleinerer-Becher arbeiten. Der Universalzerkleinerer-Becher ist nicht mikrowellengeeignet.

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten.

Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild C**) unbedingt beachten.

Achtung!

Universalzerkleinerer nur im komplett zusammengesetzten Zustand verwenden!

Vorsicht!

Vor dem Zerkleinern von Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen.

Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (Kaffeebohnen, Rettich, Muskatnüsse) und gefrorenem Gut (Obst o. Ä).

Bild B

- Universalzerkleinerer-Becher auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen und andrücken.
- Messer einsetzen.
- Lebensmittel einfüllen.
- Aufsatz auf den Universalzerkleinerer-Becher setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.

Auf einen Blick

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild **A**

1 Universalzerkleinerer-Becher

2 Messer

3 Aufsatz

Bedienen

Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln.

Mit dem Universalzerkleinerer nutzen Sie die volle Leistung des Gerätes bei der Zubereitung von Honig-Brot aufstrich (bei Einhaltung der Rezeptvorgaben, siehe **Bild C**).

- Am Grundgerät:
Schieber auf Position  stellen.
Die Hecköffnung liegt frei, die Öffnungen zum Einsetzen der Werkzeuge sind geschlossen.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.



Wichtiger Hinweis

Bei geöffneter Hecköffnung lässt sich das Gerät nur in der Momentschaltung betreiben. Die Stufenschaltung 1–5 ist nicht in Funktion. Schieber zum Betätigen des Verschlusses nur in Schalterposition 0/Off bewegen.

- Grundgerät und Universalzerkleinerer fest halten und Gerät auf Stufe M einschalten. Die besten Resultate werden mit Intervall-betrieb (kurz einschalten, Pause, kurz einschalten, ...) erreicht.
Universalzerkleinerer niemals von der Arbeitsfläche abheben!

Nach der Arbeit:

- Nach dem Arbeiten Handrührgerät auf **0** stellen. **Stillstand der Werkzeuge abwarten.**
- Netzstecker ziehen.
- Grundgerät durch gleichzeitiges Drücken der beiden Entriegelungstasten vom Aufsatz abnehmen.
- Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Universalzerkleinerer-Becher nehmen.
- Messer am Kunststoffgriff anfassen und herausnehmen.

Reinigen

Achtung!

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Universalzerkleinerer-Becher und Messer sind spülmaschinenfest.
- Aufsatz nur feucht abwischen.

For your safety

This accessory is designed for the hand mixer MQ964... .

Follow the Instructions for Use for the hand mixer.

Do not attach or remove hand mixer until the appliance is at a standstill.

This accessory is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts and almonds or for beating egg whites and whipping cream. It must not be used for cutting very hard food

(e.g. coffee beans, nutmeg, sugar, radishes) or frozen food (e.g. fruit).

⚠ Safety instructions for this appliance

Risk of injury from sharp blade/rotating drive!

Never grip the blade in the universal cutter. Never clean cutting blade with bare hands. Use a brush.

Take hold of the cutter blade by the plastic handle only.

Important!

Never use the high-speed hand blender in the universal cutter jug. The universal cutter jug is not microwave-safe.

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

Please keep the Operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the Operating instructions.

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

- 1 Universal cutter jug
- 2 Blade
- 3 Attachment

Operating the appliance

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

With the universal cutter use the appliance at full power to prepare honey spread (according to the recipe, see Fig. B).

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (Fig. C).

Warning!

The universal cutter must be completely assembled before use.

Caution!

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews.

The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).

Fig. B

- Place universal cutter jug on a smooth and clean work surface and depress.
- Insert the blade.
- Add food.
- Place the attachment on the universal cutter jug and rotate in a clockwise direction until it "clicks" into position.
- On the base unit:
Move slide to position ↘.
The rear aperture is open, the apertures for inserting the tools are closed.

- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.

Important information

When the rear aperture is open, the appliance can be operated in fast and continuous operation only. Selector switch 1–5 will not function. Move slide for actuating the lock in switch position 0/Off only.

- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance at setting M. The best results are achieved by operating the appliance intermittently (switch on briefly, pause, switch on briefly, ...).

Never lift universal cutter off the work surface!

After using the appliance:

- After work, set the hand mixer to 0. **Wait until the tools come to a standstill.**
- Remove mains plug.
- Remove base unit from the attachment by simultaneously pressing both release buttons.
- Rotate attachment in an anti-clockwise direction and remove from the universal cutter-jug.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

Cleaning

Warning!

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Universal cutter jug and blade are dishwasher-safe.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au batteur-mixeur MQ964... .

Respectez la notice d'utilisation du batteur-mixeur.

Ne posez et ne retirez le batteur-mixeur manuel qu'une fois l'appareil immobile.

Cet accessoire sert à broyer la viande, le fromage dur, les oignons, herbes culinaires, l'ail, les fruits et légumes, noix, amandes, ou à monter les blancs en neige et à fouetter la crème. Il ne faut pas l'utiliser pour broyer des produits très durs (par exemple les grains de café, noix muscade, du sucre, des radis) ou congelés (fruits par exemple).

⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessures avec le couteau très aiguisé / l'entraînement rotatif !

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel. Ne nettoyez jamais le couteau broyeur avec les mains nues. Utilisez une brosse.

Ne saisissez la lame du broyeur que par sa poignée en matière plastique.

Important !

N'utilisez jamais l'accessoire mixeur rapide dans le bol du broyeur universel. Le bol du broyeur universel ne va pas au micro-ondes.

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Rangez soigneusement la notice d'instructions.

Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

Vue d'ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

1 Gobelet du broyeur universel

2 Lame

3 Élément superposé

Utilisation

Le broyeur universel convient pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Avec le broyeur universel, vous profitez de toute la puissance de l'appareil lors de la préparation d'une pâte à tartiner au miel (à condition de respecter les instructions de la recette (voir la figure C)).

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure C).

Attention !

N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !

Prudence !

Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons.

Ce broyeur universel ne convient pas pour broyer les produits très durs (grains de café, rafiot, noix muscade) et congelés (fruits ou assimilés).

Figure B

- Posez le gobelet du broyeur universel sur une surface lisse et propre, puis appuyez.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.
- Posez l'accessoire sur le broyeur universel puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il encoche de façon audible.
- Sur l'appareil de base :
Amenez le curseur sur la position . L'orifice arrière est dégagé, les orifices d'introduction des accessoires sont fermés.
- Posez l'appareil de base sur l'accessoire puis faites-le encocher.
- Introduire la fiche dans la prise de courant.

**Remarque importante**

Lorsque l'orifice arrière est ouvert, l'appareil ne peut fonctionner qu'en marche momen-tanée. Les positions 1 à 5 de l'interrupteur sont inopérantes. Pour actionner la fermeture, ne déplacez le curseur que lorsque l'interrupteur se trouve sur la position 0/Off.

- Tenez fermement l'appareil de base et le broyeur universel, puis amenez l'interrupteur de l'appareil sur la position M. Le broyeur universel donne les meilleurs résultats avec la marche momentanée (actionnez l'interrupteur brièvement, puis relâchez-le, actionnez-le à nouveau, et ainsi de suite). Ne décollez jamais le broyeur universel de la surface de travail !

Après le travail:

- Après le travail, réglez le batteur-mixeur manuel sur 0. **Attendez que les accessoires s'immobilisent.**
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Pour détacher l'appareil de base de l'accessoire, appuyez simultanément sur les deux touches de déverrouillage.
- Tournez l'accessoire en sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le du gobelet du broyeur universel.
- Saisissez le couteau par sa poignée en plastique puis retirez-le.
- Posez le couvercle sur le broyeur universel pour conserver les aliments que vous venez de traiter.

Nettoyer**Attention !**

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

- Le bol du broyeur universel et les lames vont au lave-vaisselle.
- Contentez-vous de nettoyer le couvercle avec un essuie-tout humide.

Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è destinato al miscelatore a mano MQ964... .

Osservare le istruzioni per l'uso del miscelatore a mano.

Applicare e rimuovere il miscelatore manuale solo ad apparecchio fermo.

Questo accessorio è idoneo a tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci e mandorle oppure a montare albumi d'uovo e panna. Non usarlo per tritare prodotti molto duri (ad es. caffè in grani, noci moscate, zucchero, rafano) oppure prodotti congelati (ad es. frutta).

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di ferite da lama tagliente/motore in rotazione!

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto. Non pulire a mani nude la lama sminuzzatrice. Usare una spazzola.

Afferrare la lama sminuzzatrice solo sulla plastica.

Importante!

Non usare mai il frullatore rapido ad immersione nel bicchiere del mini tritatutto. Il bicchiere del mini tritatutto non è idoneo per fornire a microonde.

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

1 Bicchiere mini tritatutto

2 Lama

3 Adattatore

Uso

Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Con il mini tritatutto sfruttate tutta la potenza dell'apparecchio nella preparazione di crema al miele spalmabile sul pane (rispettando le indicazioni della ricetta vedi **figura C**).

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (**figura C**).

Attenzione!

Usare il mini tritatutto solo se completamente montato.

Attenzione:

Prima di sminuzzare la carne, asportare cartilagini, ossa e tendini.

Il mini tritatutto non è idoneo per sminuzzare alimenti molto duri (grani di caffè, rafano, noci moscate) e prodotti congelati (frutta e simili).

Figura B

- Disporre il bicchiere del mini tritatutto su una superficie di lavoro pulita e liscia e premere in basso.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.
- Mettere l'adattatore sul bicchiere del mini tritatutto e ruotarlo in senso orario finché non si sente percettibile lo scatto di arresto.

- Sull'apparecchio base:
Mettere il cursore nella posizione . L'apertura posteriore è libera, le aperture per l'inserimento degli utensili sono chiuse.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.



Avvertenza importante

Con l'apertura posteriore aperta è possibile solo il funzionamento «pulse». La selezione di velocità 1–5 non è in funzione. Muovere il cursore per l'azionamento della chiusura solo con l'interruttore in posizione 0/Off.

- Mantenere ben fermi apparecchio base e mini tritatutto ed accendere l'apparecchio al grado M. I migliori risultati si ottengono con il funzionamento intervallato (breve accensione, pausa, breve accensione ...). Non sollevare mai il mini tritatutto dalla superficie di lavoro!

Dopo il lavoro:

- Terminato il lavoro regolare il miscelatore manuale a 0. **Attendere che gli utensili siano fermi.**
- Staccare la spina.
- Staccare l'apparecchio base dall'adattatore premendo contemporaneamente i due pulsanti di sblocco.
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario e toglierlo dal bicchiere del mini tritatutto.
- Afferrare la lama sull'impugnatura di plastica ed estrarla.
- Applicare il coperchio sul mini tritatutto per la conservazione di alimenti lavorati.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- Il bicchiere del mini tritatutto e la lama sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore solo con un panno umido.

Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de handmixer MQ964... .

Gebruiksaanwijzing van de handmixer in acht nemen.

Handmixer alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat stilstaat.

Dit toebehoren is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten en amandelen en voor het kloppen van eiwit en room. Het mag niet worden gebruikt voor het fijnmaken van zeer harde levensmiddelen (bijv. koffiebonen, muskaatnoten, suiker, rammenas) of diepvriesproducten (bijv. fruit).

⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Verwondingsgevaar door scherp mes/roterende aandrijving!

Niet in het mes van de allessnijder grijpen. Het mes niet met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken.

Fijnsnijmes alleen vastpakken aan de kunststof handgreep.

Belangrijk!

Nooit met de snelmixstaaf in de allessnijderbeker werken.

De allessnijderbeker is niet geschikt voor de magnetron.

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.
Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

In één oogopslag

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. **A**

- 1 Allessnijderbeker
- 2 Mes
- 3 Hulpstuk

Bedienen

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Met de universele fijnsnijder benut u het volledige vermogen van het apparaat bij het bereiden van honingboter (onder naleving van de receptgegevens zie **afb. C**).

Neem de in de tabel (**afb. C**) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkertijden beslist in acht.

Attentie!

De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Voorzichtig!

Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt.

De allessnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).

Afb. **B**

- Allessnijderbeker op een vlakke en schone ondergrond plaatsen en aandrukken.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.
- Het hulpstuk op de allessnijderbeker aanbrengen en met de klok mee draaien tot het hoorbaar vastklikt.

- Op het basisapparaat:
Schuif op stand  zetten.
De achteropening is open, de openingen voor het aanbrengen van de hulpstukken zijn gesloten.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.



Belangrijke aanwijzing

Wanneer de opening in de achterzijde geopend is, kan het apparaat alleen met de momentschakeling worden gebruikt. De standenschakeling 1–5 werkt dan niet. De schuif voor het bedienen van de sluiting alleen bewegen wanneer de schakelaar op 0/Off staat.

- Basisapparaat en allessnijder vasthouden en het apparaat op stand M inschakelen. De beste resultaten worden bereikt door intervalgebruik (kort inschakelen, pauze, kort inschakelen, ...). De allessnijder niet van de ondergrond tillen!

Na gebruik:

- Na het werk de handmixer op **0** zetten.
Wachten tot de hulpstukken stilstaan.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Basisapparaat verwijderen van het opzetstuk door de twee ontgrendel-knoppen gelijktijdig in te drukken.
- Opzetstuk tegen de klok in draaien en van de allessnijderbeker nemen.
- Het mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.
- Het deksel op de universele fijnsnijder doen als u de verwerkte levensmiddelen wilt bewaren.

Reinigen

Attentiel

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De beker en het mes van de allessnijder zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.
- Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til håndrøremaskinen MQ964... .

Følg brugsanvisningen til håndrøremaskinen.

Håndrøremaskinen må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.

Dette tilbehør er beregnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder og mandler eller til at piske æggehvider og fløde. Det må ikke bruges til at småhakke meget hårde fødevarer (f.eks. kaffebønner, muskatnødder, sukker, ræddikér) eller frossede fødevarer (f.eks. frugt).

⚠ Sikkerhedstips til dette apparat

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren. Berør aldrig kniven på minihakkeren med de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.

Tag altid kun fat i kunststofgrebet på knivene til minihakkeren.

Vigtigt!

Arbejd aldrig med blenderstaven i bægeret til minihakkeren.

Bægeret til minihakkeren er ikke egnet til mikrobølgeovnen.

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

**Læs denne vejledning nøje igennem før brug
for at få vigtige sikkerheds- og
betjeningshenvisninger til dette apparat**

Opbevar venligst brugsanvisningen.
Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.

Overblik

Fold billedsiderne ud.

Billede A

- 1 Bæger til minihakker
- 2 Kniv
- 3 Påsats

Betjening

Minihakkeren er egnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder og mandler.

Med minihakkeren bruger du apparatets fulde ydelse, når smørepålæg med honning tilberedes (ved overholdelse af opskriften se billede C).

De maks. mængder og tilberedelsestiderne i tabellen (Billede C) skal ubetinget overholdes.

Pas på!

Minihakkeren må kun bruges, når den er samlet rigtigt!

Pas på!

Før kød hakkes: Fjern knogler, brusk, hud og sener.

Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnød) og frostvarer (frugt o.lign.).

Billede B

- Stil minihakker-bægeret på en glat og ren arbejdsflade og tryk den ned.
- Sæt kniven i.
- Fyld ingredienserne i.
- Sæt påsatsen på minihakker-bægeret og drej den mod højre indtil stop.
- På grundmodellen:
Stil skyderen i position ↘.
Hækåbningen er fri, åbningerne til isætning af redskaberne er lukket.

- Sæt grundmodellen på påsatsen og drej den på plads.
- Netstikket sættes i stikkontakten.



Vigtige råd

Er hækåbningen åben, kan apparatet kun bruges med momentfunktion.
Trinfunktionen 1–5 er ude af funktion.
Bevæg kun skyderen til betjening af låsen i kontaktposition 0/Off.

- Hold fast i grundmodel og minihakker og stil apparatet på trin M. Det bedste resultat opnås med intervalfunktion (kort tænding, pause, kort tænding, ...).
Løft aldrig minihakkeren væk fra arbejdsfladen!

Efter arbejdet:

- Stil håndrøremaskinen på **0**, når arbejdet er færdigt. **Vent til redskaberne står helt stille.**
- Træk netstikket ud.
- Fjern grundmodellen fra påsatsen ved at trykke på de to åbningstaster på samme tid.
- Drej påsatsen mod venstre og tag den af minihakker-bægeret.
- Tag fat i kunststofgrebet på kniven til minihakkeren og tag den ud.
- Sæt låget på minihakkeren, hvis de hakkede fødevarer skal opbevares i minihakkeren.

Rengøring

Pas på!

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Bæger til minihakker og kniv til minihakker kan tåle opvaskemaskine.
- Påsatsen tørres af med en fugtig klud.

For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for håndmikseren MQ964... .

Ta hensyn til bruksveiledningen for håndmikseren.

Håndvispen må kun settes på og tas av når apparatet står stille.

Dette tilbehøret er beregnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter og mandler eller for pisking av eggehvit og fløte. Det må ikke brukes til kutting av meget harde ting (f.eks. kaffebønner, muskatnøtt, sukker, nepe) eller frosne matvarer (f.eks. frukt).

▲ Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet

Fare for skade på grunn av skarp kniv/roterende drev!

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren. Kutteklingen må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste.

Kutteklingen må kun holdes i kunststoffhåndtaket.

Viktig!

Hurtigmikseren må aldri brukes i begeret på universalkutteren.

Begeret på universalkutteren er ikke egnet for mikrobølge.

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

Les nøye igjennom denne anvisningen før bruk, her får du viktige sikkerhets- og betjeningsanvisninger for dette apparatet.

Bruksanvisningen må oppbevares.

Dersom du gir maskinen videre til andre, bør bruksanvisningen leveres med.

En oversikt

Klaff ut siden med billedtekster.

Bilde □

1 Beger for universalkutter

2 Kniv

3 Påsats

Betjening

Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter og mandler.

Med universalkutteren nyter du den fulle ytelsen på apparatet ved tilberedning av honning pålegg på brødet (når anvisningene i oppskriften blir overholdt se bilde ▢).

Ta absolutt hensyn til den maksimale mengden og bearbeidelsestidene i tabellen (bilde ▣).

Obs!

Universalkutteren må kun brukes når den er komplett satt sammen!

Vær forsiktig:

Før kutting må brusk, ben og sener fjernes fra kjøttet.

Universalkutteren er ikke egnet for knusing av meget harde (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt o.l.).

Bilde ▢

- Sett begeret for universalkutteren på en glatt og ren arbeidsflate og trykk den fast.
- Sett inn kniven.
- Fyll på ingredienser.
- Sett påsatsen på begeret til universalkutteren og drei det i klokvens retning til det sitter fast slik at det høres.
- På basismaskinen:
Sett skyveren i posisjonen ▲.
Bakåpningen ligger fritt, åpningene for innsetting av verktøy er lukket.
- Basismaskinen settes oppå påsatsen og smekkes på.
- Stikk inn støpselet.



Viktig henvisning

Når åpningen bak er åpen, kan apparatet kun drives med momentkopling.
Trinnkoplingen 1–5 er ikke i funksjon.
Skyveren for å betjene låsen må kun beveges i bryterposisjonen 0/Off.

- Basismaskinen og universalkutteren holdes fast og apparatet slås på trinn M. De beste resultatene oppnås med intervalldriften (slå på i kort tid, pause, slå på igjen..).
Universalkutteren må aldri løftes opp fra arbeidsflaten.!

Etter arbeidet:

- Etter arbeidet må håndvispen settes på 0. **Vent til verktøyet står stille.**
- Trekk ut støpselet.
- Basismaskinen tas av påsatsen ved å trykke samtidig på begge utløsnings-tastene.
- Påsatsen dreies imot klokvens retning og tas av begeret på universalkutteren.
- Ta i kunststoffhåndtaket på kniven og ta den ut.
- Sett lokket for oppbevaring av bearbeidete ting på universalkutteren.

Rengjøring

Obs!

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

- Begeret på universalkutteren og kniven er egnet for oppvaskmaskin.
- Påsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

För din säkerhet

Detta tillbehör passar endast till elvispen MQ964.. .

Läs anvisningarna i bruksanvisningen till elvispen.

Köksmaskinen måste stå helt stilla när elvispen sätta fast resp. lossas. Detta tillbehör är lämpligt för att finfördela kött, hård ost, gul lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter och mandel eller för att vispa äggvitor och grädde. Det får inte användas för att finfördela mycket hårda produkter (t.ex. kaffebönor, muskotnötter, socker, rättika) eller djupfrysta produkter (t.ex. frukt).

▲ Säkerhetsanvisningar just för denna produkt

Var försiktig så att du inte skadar dig på den vassa kniven eller den roterande drivaxeln!

Stoppa aldrig ned handen i minihackaren. Använd inte fingrarna för att rengöra minihackarens kniv. Använd en borste.

Ta alltid minihackarens kniv endast i plasthandtaget.

Viktigt!

Arbeta aldrig med snabbmixerstaven i den bágare som hör till minihackaren. Bágaren som hör till minihackaren är inte lämplig att använda i mikrovågsugn.

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna produkt används.

Spara bruksanvisningen.

Låt bruksanvisningen följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte.

Översiktsbilderna

Vik först ut uppslaget med bilder.

Bild A

1 Bágare till minihackaren

2 Klinga

3 Överdel

Montering och start

Minihackaren är lämplig för att finfördela kött, hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Minihackarens fulla prestanda visas när honungspålägg finfördelas (under förutsättning att i receptet angiven mängd och tid inte överskrids (se Bild C)).

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (Bild C).

Obs!

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

Viktigt!

Ta först bort brosk, ben och senor från kött. Minihackaren är inte lämplig att finfördela mycket hårda produkter med (kaffebönor, rättika, muskotnötter) och inte heller frysta produkter (frukt och liknande).

Bild B

- Ställ bágaren på plan, ren yta och tryck fast den.
- Sätt försiktigt i kniven.
- Lägg i livsmedlet.
- Sätt överdelen på minihackaren och vrid medurs tills du hör att den fastnar.
- På motordel:

Skjut reglaget till lägen .

Öppningen på baksidan är öppen, öppna-garna där tillbehör ska sättas in är stängda.

- Sätt elvispens motordel på minihackarens överdel. Tryck fast den ordentligt.
- Sätt stickkontakten i ett vägguttag.



Viktig information

När locket över drivuttaget på elvispens baksida står öppet kan vispen endast köras i momentläge. Det går inte att använda hastigheterna 1–5. Reglaget som hör till locket går bara att skjuta på när ström-brytaren står i läge 0/Off.

- Håll ordentligt i motordel och minihackare och skjut strömvredet till läge M. Resultatet blir bäst om du arbetar i intervaller (starta, stäng av, starta ...). Lyft aldrig upp minihackaren från arbetsytan!

Efter arbetet:

- När arbetet är klart, skjut reglaget på elvispen till läge 0. **Vänta tills verktyget slutat rotera.**
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa elvispen från motorstativet genom att trycka samtidigt på de båda låsknapparna.
- Lossa överdelen från bögaren genom att vrinda den moturs.
- Lyft upp kniven i plasthandtaget.
- Bearbetade livsmedel kan förvaras i minihackaren med locket på.

Rengöring

Obs!

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Bögaren och kniven som hör till minihackaren kan rengöras i diskmaskin.
- Överdelen torkas endast av med fuktig duk.

Turvallisuusasiaa

Varusteet on tarkoitettu vain sähkövatkaimelle MQ964... .

Noudata sähkövatkaimen käyttöohjeita.

Irrota ja kiinnitä sähkövatkain vain laitteen ollessa pysähdysissä.

Tämä varuste soveltuu lihan, kovan juoston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen sekä valkuais- ja kermavaahdon vatkaamiseen. Sitä ei saa käyttää erittäin kovien ainesten (esim. kahvipapujen, muskottipähkinöiden, sokerin, retikan) tai pakasteiden (esim. hedelmien, marjojen) hienontamiseen.

⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Varo terävää terää/pyörivää käytööaksi – loukkaantumisvaara!

Älä tartu minileikkurin terään. Älä puhdista hienonnusterää paljain käsin. Käytä pesemiseen harjaa.

Tartu hienonnusterään vain muovikahvasta.

Tärkeää!

Älä käytä sauvasekoitinta minileikkurin kulhossa.

Minileikkurin kulho ei sovellu mikroaltouunikäytöön.

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Huom.!

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä!

Varoitus!

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jäteet.

Minileikkuri ei sovellu erittäin kovien ainesten (kahvipapujen, retikan, muskottipähkinöiden) tai jäisten ainesten (marjojen/hedelmien tms.) hienontamiseen.

Kuva B

- Aseta minileikkurin kulho sileälle ja puhta-alle työtasolle ja paina kiinni pintaan.

- Kiinnitä terä.

- Täytä elintarvikkeet leikkuriin.

- Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.

- Peruslaitteessa:

Aseta valitsin asentoon ↘.

Kantaosan kiinnitysreikä on auki, varusteiden kiinnittämiseen tarkoitettut reiät ovat kiinni.

Laitteen osat

Käännä esiin kuvasivut

Kuva A

1 Minileikkurin kulho

2 Terä

3 Yläosa

Käytyö

Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juoston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen.

Minileikkurilla voit käyttää hyödyksi laitteen koko tehon, kun valmistat hunajalevitettä (muista noudattaa ohjeissa annettuja määriä katso **kuva C**).

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikojia (**kuva C**).

- Aseta peruslaite leikkurin yläosaan ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.



Tärkeä ohje

Kun kantaosan kiinnitysreikä on auki, voi laitteta käytää vain valitsimen ollessa pitoadennossa. Nopeusasennot 1–5 eivät tällöin toimi. Käytä sulkimen valitsinta vain valitsimen ollessa asennossa 0/Off.

- Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että minileikkurista, valitse pitoadento M ja käynnistä laite.
Saat parhaimmat tulokset ns. intervalli-käytöllä (käynnistä hetkeksi, tauko, käynnistä hetkeksi, ...).
Älä nostaa välillä minileikkuria ylös työtasosta!

Käytön jälkeen:

- Aseta käytön jälkeen sähkövatkaimen nopeudenvälitsin asentoon 0. **Odota, että varusteet pysähtyvät.**
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota peruslaite yläosasta painamalla samanaikaisesti molempia vapautuspainikkeita.
- Käännä yläosaa vastapäivään ja poista se minileikkurin kulhosta.
- Tartu terään sen muovikahvasta ja poista terä.
- Aseta kansi minileikkurin päälle, kun käytät kulhoa hienonnettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Puhdistus

Huom.!

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Minileikkurin kulhon ja terän voit pestää astianpesukoneessa.
- Puhdista yläosa vain kostealla liinalla pyyhkien.

Για την ασφάλειά σας

Αυτό το εξάρτημα προορίζεται για το μίξερ χειρός MQ964... .

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του μίξερ χειρός.

Τοποθετείτε και αφαιρείτε το μίξερ χειρός μόνο με ακινητοποιημένη τη συσκευή.

Το παρόν εξάρτημα είναι κατάλληλο για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων ή για το χτύπημα μαρέγκας και κρέμας γάλακτος σε σαντιγί.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την άλεση πολύ σκληρών αγαθών (π. χ. κόκκοι καφέ, μοσχοκάρυδα, ζάχαρη, ρεπάνια) ή κατεψυγμένων αγαθών (π. χ. φρούτα).

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή

Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι/την περιστρεφόμενη κίνηση!

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πιάνετε το μαχαίρι. Μην καθαρίζετε το μαχαίρι κοπής ποτέ με τα χέρια γυμνά. Χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Πιάνετε το μαχαίρι κοψίματος μόνο στην πλαστική λαβή.

Σημαντικό!

Μη δουλέψετε ποτέ με τη ράβδο μίξερ μέσα στο ποτήρι του κόφτη γενικής χρήσης. Το ποτήρι του κόφτη γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλο για τον φούρνο μικροκυμάτων.

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχουμένο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης.

Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Με μια ματιά

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα A

1 Δοχείο πολυκόφτη

2 Μαχαίρι

3 Επίθεμα

Χειρισμός

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Με τον κόφτη γενικής χρήσης εκμεταλλεύεστε την πλήρη απόδοση της συσκευής σας κατά την παρασκευή αλεύματος για το ψωμί από βούτυρο και μέλι (τηρώντας τις οδηγίες της συνταγής, βλ. **Εικόνα C**).

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (**Εικόνα C**).

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες. Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την άλεση και το κόψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (κόκκοι καφέ, γουλιά, μοσχοκάρυδο) και κατεψυγμένων τροφίμων (φρούτα ή παρόμοια).

Εικόνα Β

- Τοποθετήστε το δοχείο του πολυκόφτη πάνω σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια και πιέστε το λίγο.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.
- Τοποθετήστε το επίθεμα πάνω στο δοχείο του πολυκόφτη και στρέψτε το στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- Στη βασική συσκευή:
Φέρτε τον σύρτη στη θέση . Το πίσω άνοιγμα είναι ελεύθερο, τ' ανοίγματα για την τοποθέτηση των εργαλείων είναι κλειστά.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φις στην πρίζα.



Σημαντική υπόδειξη

Με ανοιχτό το πίσω άνοιγμα η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο στην στιγμαία λειτουργία.

Η ζέύξη των βαθμίδων 1–5 δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Μετακινείτε τον σύρτη για το πάτημα του κουμπώματος μόνο στη θέση του διακόπτη 0/Off.

- Κρατάτε τη βασική συσκευή και τον πολυκόφτη γερά και ρυθμίζετε τη συσκευή στη βαθμίδα M. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με λειτουργία κατά διαστήματα (για λίγο σε λειτουργία, διακοπή, για λίγο σε λειτουργία, ...). Μην ανασηκώνετε ποτέ τον κόφτη γενικής χρήσης από τον πάγκο εργασίας!

Μετά την εργασία:

- Μετά την εργασία ρυθμίστε το μίξερ χειρός στο 0. **Περιμένετε να ακινητοποιηθούν τα εργαλεία.**
- Τραβάτε το φις από την πρίζα.
- Αφαιρείτε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα με ταυτόχρονο πάτημα των δύο πλήκτρων απασφάλισης.
- Στρέψτε το επίθεμα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από το δοχείο του πολυκόφτη.
- Πιάστε το μαχαίρι στην πλαστική λαβή και αφαιρέστε το.
- Για τη φύλαξη επεξεργασμένων τροφίμων στον κόφτη γενικής χρήσης τοποθετήστε το καπάκι.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Το ποτήρι του κόφτη γενικής χρήσης και το μαχαίρι είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε το επίθεμα μόνο με βρεγμένο πανί.

Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, Mikser MQ964.. için tasarlanmıştır.

Mikserin kullanma kılavuzu dikkate alınmalıdır.

El tipi mikseri cihaza sadece cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız.

Bu aksesuar et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarımsak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak veya yumurta akı ve krema çırpmak için uygundur.

Çok sert besinlerin (örn. kahve çekirdeği, küçük Hindistan cevizi, yani muskat, şeker, turp) veya dondurulmuş besinlerin (örn. meyve) doğranması için kullanılmamalıdır.

⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları

Keskin bıçaktan/Dönen tahrik sisteminden dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayınız.

Doğrama bıçağını kesinlikle çıplak elleriniz ile temizlemeyiniz.

Temizleme işlemi için fırça kullanınız.

Doğrama bıçağını sadece plastik tutamağından tutunuz.

Önemli!

Kesinlikle genel doğrayıcı kabı içinde hızlı karıştırma ucu ile çalışmayın. Genel doğrayıcı kabı mikrodalga fırın için uygun değildir.

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayın ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizleme yapmayın.

Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce İşbu kılavuzu itinayla okuyunuz.

Kullanma kılavuzunu itiniali bir şekilde okuyunuz ve ilerde lazım olma ihtimalinden dolayı saklayınız.

Cihazı başka birine satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Genel bakış

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

1 Üniversal doğrama kabı

2 Bıçak

3 Üst parça

Kullanılması

Genel doğrayıcı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarımsak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur.

Genel doğrayıcı ile, ekmek üstüne sürmek için ballı tereyağı hazırlanmasında cihazın tam gücünü ve performansını kullanmış olursunuz (ilgili tarife bildirilen koşullara uyalması halinde bakınız **resim C**).

Tabloda (**resim C**) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

Dikkat!

Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!

Dikkat:

Et doğramadan önce kıkırdak, kemik ve sinirler etten ayrılmalıdır.

Genel doğrayıcı, çok sert (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuş (meyve v.b.) besinleri doğramak için uygun değildir.

Resim B

- Üniversal doğrama kabını düzgün ve temiz bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştiriniz ve bastırıp oturtunuz.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.
- Üst parçayı genel doğrayıcı üzerine takınız ve duyular şekilde yerine oturuncaya kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
- Ana cihazda:
Sürgüyü  konuma ayarlayınız.
Arka aksesuar deliği serbesttir, aletlerin takılması için kullanılan delikler ise kapalıdır.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.

**Önemli not**

Arka boşluk açıkken, cihaz sadece tork devresinde çalıştırılabilir.

Kademeli şalter 1–5 çalışmaz.

Kilidin tetiklenmesi için sürgüyü sadece 0/Off (kapalı) şalter konumuna alınız.

İşiniz sona erdikten sonra:

- İşlem sona erince, el tipi mikseri 0 konumuna alınız.
- **Cihazların durmasını bekleyiniz.**
- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Ana cihazı, her iki kilit çözme tuşuna aynı anda basarak üst parçadan çıkarınız.
- Üst üniteyi saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz ve üniversal doğrama kabından ayıriz.
- Bıçağı plastik sapından tutunuz ve genel doğrayıcıdan dışarı çıkarınız.
- Kapak, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için, genel doğrayıcının.

Cihazın temizlenmesi**Dikkat!**

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve müsluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Genel doğrayıcı kabı ve bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.
- Üst parçayı sadece nemli bir bez ile siliniz.

- Ana cihazı ve üniversal doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı M kademesine ayarlayınız. En iyi sonuçlar fasılalı çalışma modunda (kısa çalıştırma, beklemek, kısa çalıştırma, ...) elde edilir.
Genel doğrayıcıyı kesinlikle çalışma yüzeyinden kaldırmayınız!

Değişiklikler olabilir.

Өз қауіпсіздігінің үшін

Осы қосалқы бөлшек MQ964.. қол жетегі бар миксері үшін мақсатталған. Қол жетегі бар миксерінің қолдану нұсқаулығына назар аудара отырып әрекет етіңіз.

Қол жетегі бар миксерді тек құрал тоқтатылып қойылғандаға енгізуге немесе шығарып алуға болады.

Бұл қосалқы бөлшек ет, қатты ірімшік, пияз, дәмдеуіш көктер, сарымсақ, жеміс, көкөніс, жаңғақтар мен бадамды ұсату үшін, немесе бұлғауланған жұмыртқа ағын жөне кілегейді бұлғаулау үшін жарамды. Бұйымды аса қатты өнімдерді (мысалы, кофе дәндерін, жұпар жаңғағын, қантты, шомырды) немесе мұздатылған өнімдерді (мысалы, жемістерді) ұсату үшін қолдануға болмайды.

⚠ Бұл бұйым үшін қауіпсіздік нұсқаулары

Өткір пышақ/айналып тұратын жетегі арқылы жарапану қауібі!

Әмбебап ұсатқыштағы пышақты ешқашан ұстамаңыз.

Ұсату пышағын ешқашан жалаңаш қолмен тазаламаңыз.

Ол үшін тазалау қылшағын қолданыңыз.

Ұсату пышағын тек қана оның пластмассадан жасалған тұтқасынан ұстауға болады.

Маңызды мәлімет!

Тез араластыру дінгегін ешқашан әмбебап ұсатқыштың шынаяғына қойып жұмыс істеменіз. Әмбебап ұсатқыштың шынаяғы шағын толқынды пеште қолдану үшін жарамды емес.

Әмбебап ұсатқыштың қондырығысын ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды жөне ағып тұрган су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

Бұл бұйым үшін маңызды қауіпсіздік жөне қолдану нұсқауларын алу үшін осы қолдану туралы нұсқаулығын толығымен мұқиятпен оқып шығыңыз.

Қолдану туралы нұсқаулығын сақтап жүрініз.

Бұйымды басқа адамдарға бергенінізде онымен бірге Қолдану туралы нұсқаулығын да бірге берініз.

Жалпы мәліметтер

Екі жағынан жайып ашыңыз.

⚠ сурет

- 1 Әмбебап ұсатқыштың шынаяғы
- 2 Пышақ
- 3 Қондырығы

Қолдану

Әмбебап ұсатқыш ет, қатты ірімшік, пияз, татымдылар, сарымсақ, жеміс, көкөніс, жаңғақтар, бадамдарды ұсату үшін жарамды.

Әмбебап ұсатқыш арқылы наңға жағылатын бал қосылған пастасын дайында барысында электр бұйымның қабілеттерін толығымен қолдана алуыңызға болады (берілген рецепт реттерін ұстанғаныңызда, **C** суретін қараңыз).

Кестеде (**C** суреті) берілген ең жогары көлемі мен өндөу уақыттарына міндетті түрде назар аударып әрекет етіңіз.

Сақтандыру!

Әмбебап ұсатқышын тек қана толығымен жиналғып орнатылған қалпында қолданыңыз!

Сақтандыру!

Етті ұсақтап тұрау алдында алдымен шеміршектер, сүйектер мен сінірлерін алып тастаңыз.

Әмбебап ұсатқыш өтө қатты өнімдерді (кофе дәндери, шомыр, мускат жаңғақтары) және мұздатылған өнімдерді (мысалы жеміс немесе осыған ұқсастар) ұсату үшін жарамды емес.

В сурет

- Әмбебап ұсатқыштың шынағын тегіс және таза жұмыс үстінен қойып, басып қосыңыз.
- Пышақты ішіне енгізіңіз.
- Азық-тұлік өнімдерін салыңыз.
- Қондырығыны әмбебап ұсатқыштың шынағы үстінен қойып, толығымен қондырылғаны естілгенше дейін сағат тілі бағыттың бүріңіз.
- Негізгі құралда:
Итергішті позициясына қойыңыз.
Артқы жағындағы саңылауы ашық болып, аспалтарды енгізу үшін арналған саңылаулар жабық болып тұрады.
- Негізгі құралды қондырығы үстінен енгізіп, толығымен қондырыңыз.
- Бұйым айрын электр қуат жүйесіне қосыңыз.



Маңызды нұсқау

Артқы жағындағы саңылауы ашық болып тұрганда құрал тек қана лездік коммутациямен басқарыла алынады. 1–5 сатылық реттеу функциясы жұмыс істемейді. Итергішті, бекітпені қосу үшін, тек қана 0/off қосқыш позициясында жылжытыңыз.

- Негізгі құралды және әмбебап ұсатқышты берік ұстап тұрып, электрбұйымды М сатысына қойып қосыңыз. Ен онтайлы нәтижелерге үзілмелі жұмыс режимі арқылы (біраз уақыт үшін қосып, үзіліс жасап, біраз уақыт үшін қосып, ...) жетуге болады. Әмбебап ұсатқышын ешқашан жұмыс үстілерден көтеруге болмайды!

Жұмыстан кейін:

- Жұмысты аяқтағаннан кейін қол жетегі бар миксерді 0 ге қойыңыз.
- Аспалтар толығымен тоқтағанша дейін күтіңіз.
- Бұйым айрын электр жүйесінен ажыратыңыз.
- Негізгі құралды, оқшаулаудан шығару түймешектерінің екеуін бір уақытта бірге басу арқылы қондырығыдан шығарып алыңыз.
- Қондырығыны сағат тілі бағытына қарсы бұрып, әмбебап ұсатқыштың шынағынан шығарып алыңыз.
- Пышағын пластмассадан жасалған тұтқасынан ұстай отырып шығарыңыз.

Тазалау

Сақтандыру!

Әмбебап ұсатқыштың қондырығысын ешқашан сүйкіткіштерге малауға болмайды және ағып тұрган су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

- Әмбебап ұсатқыштың шынағы мен пышағы ыдыс жуу машинасында жуу үшін жарамды.
- Қондырығыны тек қана ылғалды шүберекпен сүртіп алыңыз.

Өзгертулердің бар болуы мүмкін.

Для вашей безопасности

Эта принадлежность предназначена для миксера MQ964... .

Обратите внимание на инструкцию по эксплуатации ручного миксера.

Ручной миксер вставляйте и снимайте только после полной остановки электроприбора.

Эта принадлежность пригодна для измельчения мяса, твердого сыра, лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля или для взбивания яичных белков и сливок.

Принадлежность нельзя использовать для измельчения очень твердых продуктов (напр., кофейных зерен, мускатных орехов, сахара, редиса) и замороженных продуктов (напр., фруктов).

▲ Указания по технике безопасности для данного прибора

Опасность травмирования о лезвия ножа/вращающийся привод!

Никогда не беритесь за нож, расположенный внутри универсального измельчителя. Никогда не проводите чистку измельчающего ножа голой рукой. Используйте для этого щетку.

Можно браться только за пластмассовую ручку ножа измельчителя.

Это важно!

Ни в коем случае не работайте погружным блендером для быстрого смешивания в стакане универсального измельчителя. Стакан универсального измельчителя нельзя использовать в микроволновой печи.

Ни в коем случае не погружайте насадку универсального измельчителя в жидкости, а также не мойте ее под проточной водой или в посудомоечной машине.

Прочтите внимательно эту инструкцию перед началом пользования, чтобы ознакомиться с важными указаниями по технике безопасности и эксплуатации для этого электроприбора.

Сохраните, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации в надежном месте.

При передаче этого бытового электро-прибора другому владельцу не забудьте отдать ему и эту инструкцию.

Комплектный обзор

Откройте, пожалуйста, страницы с рисунками.

Рисунок ▲

- 1 Стакан универсального измельчителя
- 2 Нож
- 3 Насадка

Эксплуатация

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения мяса, твердого сыра, лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов и миндаля.

Универсальный измельчитель обеспечивает вам использование максимальной мощности прибора при приготовлении медовой бутербродной массы (при соблюдении указаний, приведенных в рецепте см. **рисунок С**).

Обязательно соблюдайте указанное максимальное количество и время работы в таблице (**рисунок С**).

Внимание!

Универсальный измельчитель использовать только в полностью собранном виде!

Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия.

Универсальный измельчитель не предназначен для измельчения очень твердых продуктов (какао-бобов, редьки, мускатного ореха) и замороженных продуктов (фруктов или чего-либо подобного).

Рисунок В

- Установите стакан универсального измельчителя на ровную и чистую поверхность рабочего стола и прижмите его к поверхности.
- Вставьте нож.
- Загрузите продукты.
- Наденьте насадку на стакан универсального измельчителя и поверните по часовой стрелке до полной фиксации со щелчком.
- На основном блоке:
Передвиньте задвижку в положение . Отверстие в задней части прибора открыто, а отверстия для установки насадок закрыты.
- Поставьте основной прибор на приставку и зафиксируйте его.
- Вставьте вилку в розетку.



Важная информация

При открытом отверстии в задней части прибора последний может работать только в режиме моментального включения. Переключатель скоростей (1–5) не функционирует.

Задвижку для затвора передвигать только в положении 0/Off.

- Прочно удерживая в руках основной прибор и универсальный измельчитель, переведите переключатель в положение моментального включения М. Наилучших результатов удается достичь при работе интервалами (короткое включение, пауза, короткое включение, ...). Ни в коем случае не приподнимайте универсальный измельчитель с поверхности рабочего стола!

По окончании работы:

- После работы установите ручной миксер на 0. **Подождите, пока насадки не остановятся.**
- Извлеките вилку из розетки.
- Основной блок снимите с насадки, нажав одновременно на обе кнопки разблокировки.
- Поверните насадку против часовой стрелки и снимите со стакана универсального измельчителя.
- Возьмитесь за пластмассовую ручку ножа и извлеките его.
- Для хранения переработанных продуктов в универсальном измельчителе накройте его крышкой.

Чистка

Внимание!

Ни в коем случае не погружайте насадку универсального измельчителя в жидкости, а также не мойте ее под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Стакан универсального измельчителя и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку следует лишь протереть влажной тряпкой.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

احترس!

يجب عدم استخدام القطاعات المتعددة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح! انتبه!

قبل تقطيع لحوم يجب إزالة الغضاريف والعظام والأوتار منها.

القطاعات المتعددة الاستخدام غير صالحة لتقطيع وتفتيت المواد الغذائية الصلبة جداً (حبوب البن، الفجل، جوز الطيب) والمواد الغذائية الجمدة (الفواكه أو ما يشابهها).

B الصورة

- يتم وضع وعاء القطاعات المتعددة الاستخدام على مسطح عمل مستوي ونظيف ويتم ضغطه على هذا السطح.

- يتم تركيب السكين.

- يتم تعبيء المادة الغذائية.

- يتم وضع غطاء التشغيل على القطاعات المتعددة الاستخدام ويتم إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في إدارته حتى يكون قد استقر في موضعه بصوت مسموع.

- على هيكل المحرك:

- يتم دفع الزر الدافع وضبطه على الوضع الفتحة الخلفية مفتوحة، الفتحات المعدة لتركيب أدوات العمل مغلقة.

- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.

- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.



تنبيه هام

عندما تكون الفتحة الخلفية مفتوحة فإن الجهاز لا يمكن تشغيله إلا على درجة التشغيل اللحظي فقط. التشغيل على الدرجات 1-5 لا يكون ممكناً. يجب عدم تحريك الزر الدافع لإعمال جهاز الإيقاف إلا عندما يكون المفتاح في وضع Off/0 (إيقاف التشغيل).

- يتم الإمساك بهيكل المحرك والقطاعات المتعددة الاستخدام بإحكام ويتم تشغيل الجهاز على درجة M. يتم تحقيق أفضل نتائج عند القيام بتشغيل الجهاز بفواصل زمنية (تشغيل لبرهة قصيرة، استراحة، تشغيل لبرهة قصيرة,...).
- يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال برفع القطاعات المتعددة الاستخدام من على مسطح العمل!
- بعد الانتهاء من العمل يتم ضبط الخلط اليدوي على وضع 0. يتم الانتظار إلى أن تكون أدوات العمل قد أصبحت موجودة في وضع السكون النام.
- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم فصل هيكل المحرك عن غطاء التشغيل من خلال الضغط في آن واحد على زر فك جهاز الإحكام.
- يتم إدارة غطاء التشغيل في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجه من على وعاء القطاعات المتعددة الاستخدام.
- يتم الإمساك بالسكين من على المقابض البلاستيكية ويتم إخراجها.
- وإذا كنت ترغب في حفظ المواد الغذائية التي أعددتها ضع الغطاء الخصصي للحفظ على القطاعات.

التنظيف

احترس!

- غطاء التشغيل المناسخ بالقطاعات المتعددة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمراه في سوائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- وعاء القطاعات المتعددة الاستخدام والسكين قابلان وصالحان للتنظيف في عسالة الأواني.
 - يتم تنظيف غطاء التشغيل فقط من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

من أجل سلامتكم

هذا الملحق التكميلي معد ومخصص للاستخدام مع جهاز الخلط اليدوي ... MQ964 يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بجهاز الخلط اليدوي. يجب عدم تركيب أو فك وإخراج جهاز الخلط اليدوي إلا عندما يكون الجهاز في وضع السكون (التوقف التام عن الدوران).

هذا الملحق التكميلي صالح ومناسب لقطيع وتفتيت اللحوم، أنواع الجبن الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، الخضروات، المكسرات (البندق، الجوز الخ) واللوز أو لفقي زلال (بياض) البيض والقشدة. لا يسمح باستخدام الجهاز لتفتيت مواد غذائية صلبة جداً (على سبيل المثال حبوب البن، جوز الطيب، السكر، الفجل) أو مواد غذائية مجمرة (على سبيل المثال الفواكه).

▲ تنبيةات سلامة خاصة بهذا الجهاز

يوجد خطير الإصابة بجروح من خلال سكين حادة/وحدة خريك دواره!

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإلمساك أو إدخال اليد في النطاق الحيط بالسكين الموجودة في القطاعة المتنوعة الاستخدام. يجب وبصورة مطلقة عدم تنظيف سكين القطاعة المتنوعة الاستخدام باليد المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

يجب عدم الإمساك بسكين القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي.
تنبيه هام!

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بالعمل بذراع الخلط السريع في وعاء القطاعة المتنوعة الاستخدام. وعاء القطاعة المتنوعة الاستخدام غير معبد وغير صالح للاستخدام في جهاز الميكروويف (فرن الموجات الفائقة القصر).

غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة متنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سوائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.

استخدام الجهاز

القطاعة المتنوعة الاستخدام صالحه ومناسبة لقطيع وتفتيت اللحوم، أنواع الجبن الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، الخضروات، المكسرات (البندق، الجوز الخ) واللوز.

عند استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام فإنه يمكنكم الانتفاع من قوة أداء الجهاز الكاملة عند إعداد معجون العسل لدهن الخبز (عند الالتزام بالإرشادات المنصوص عليها في الوصفة، انظر الصورة [C]).
يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة [C]).

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي تحصلوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتشغيل خاصة بهذا الجهاز.

يجب الحفاظ على تعليمات الاستخدام.
عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب تسليمه تعليمات الاستخدام سوياً مع الجهاز.

نظرة عامة

برجاء فتح الصفحات المطبوعة المحتوية على الصور.

الصورة [A]

1 وعاء القطاعة متنوعة الاستخدام

2 السكين

3 غطاء التشغيل

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG
Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Κατασκευάζεται από την BSH Hausgeräte GmbH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
Шығаруши: ЖШК «БСХ Бытовые Приборы» Сименс АГ тауар белгісімен
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
نم التصنيع بواسطة «الاسم القانوني لمجموعة بي إس إتش بـش» ويحمل ترخيص العلامة
 التجارية سيمنز
Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

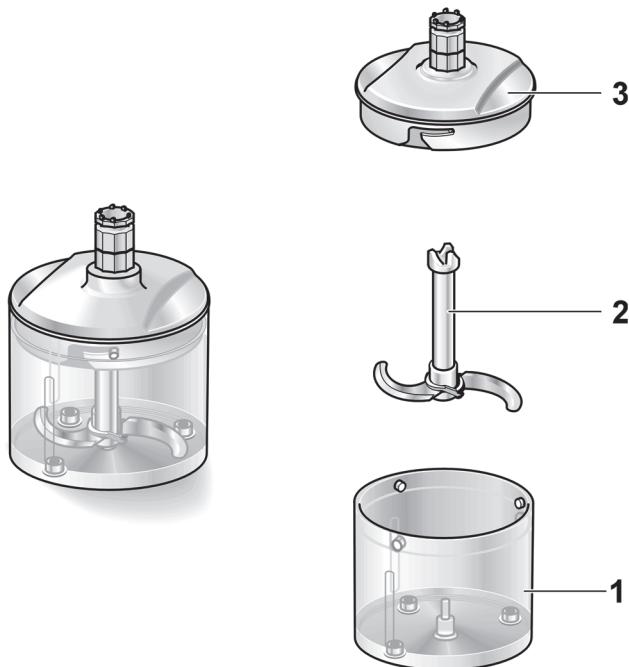
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
DE 0911 70 440 044
AT 0810 550 522
CH 0848 840 040

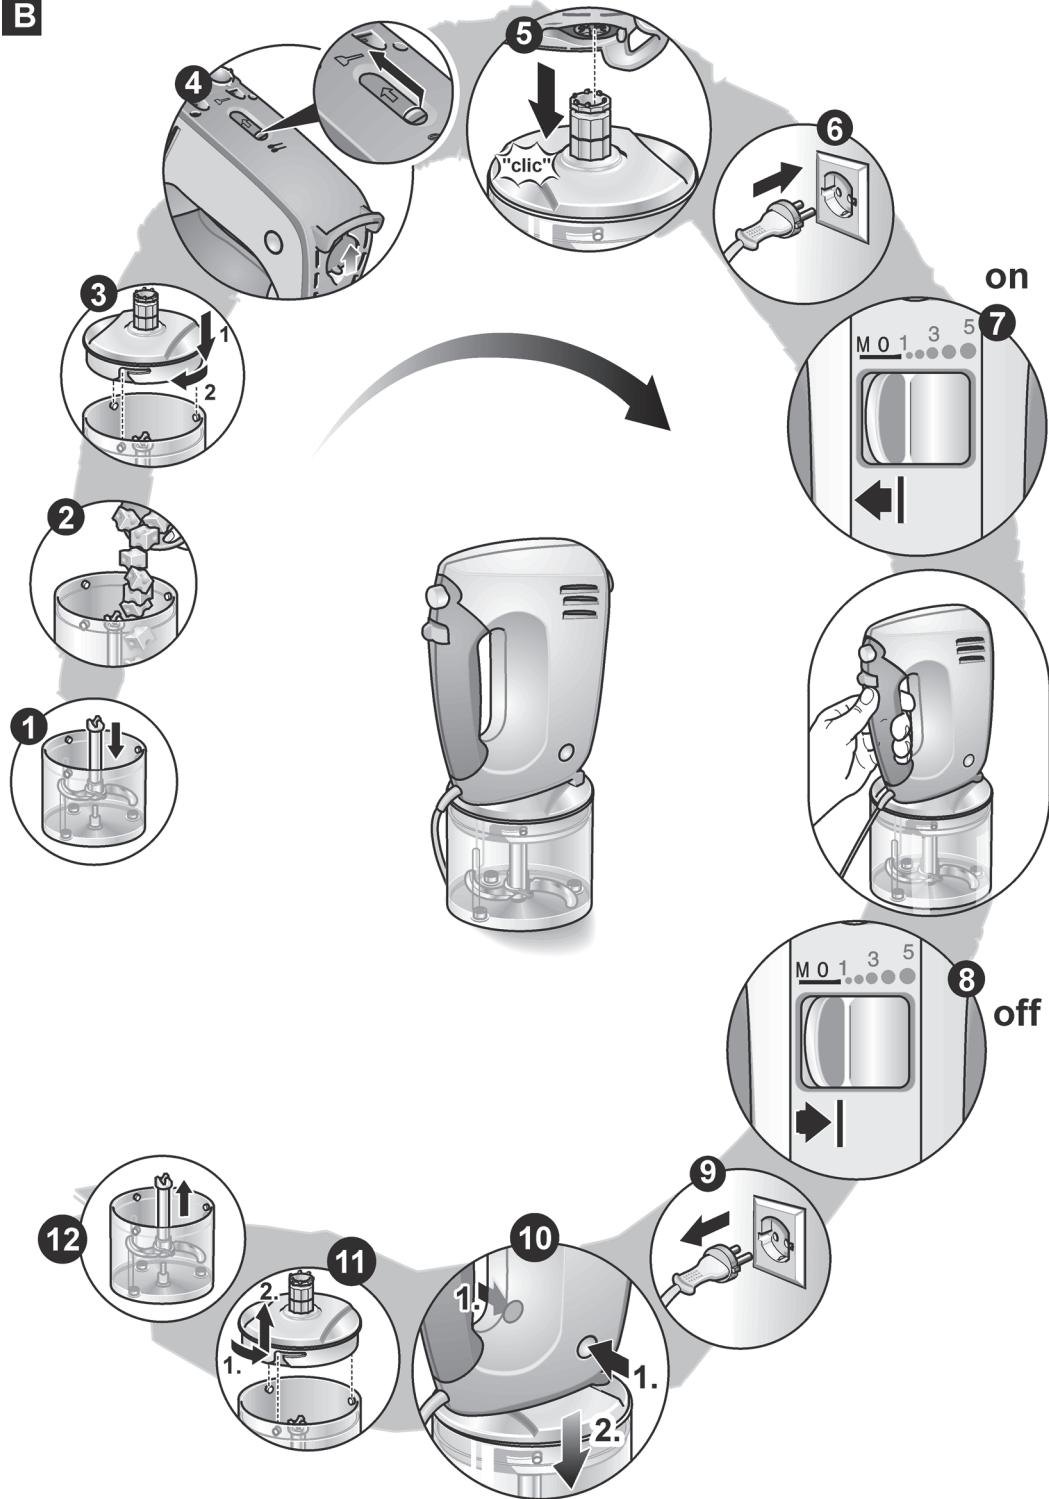
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

www.siemens-home.bsh-group.com



8001058924
(9702)

A

B

C

	(1 cm)	100 g	10–20 s
	(1 cm)	100 g	30–40 s
		100 g	10 s
		15 g	20–30 s
		20 x	15 s
		100 g	15 s
		150 g	20 s
		150 g	30–40 s
(1 cm) 	5 °C + 5 °C	100 g + 120 g	10 s