



Connectez votre appareil ménager – à l'avenir.

Guide d'installation rapide

Home  
connect

# Le futur commence maintenant, chez vous ! Vous ne regretterez pas d'avoir choisi Home Connect \*

Nous vous félicitons d'avoir opté pour une machine à espresso automatique moderne qui vous facilitera grandement la vie.

Pour utiliser votre appareil en toute sécurité avec la fonction Home Connect, veuillez tenir compte des consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation de votre appareil.

## Plus confortable.

Avec Home Connect, vous commandez vos appareils électroménagers quand vous le voulez, d'où vous le voulez. Tout simplement et de manière intuitive via votre smartphone ou votre tablette. Vous évitez ainsi les détours et les temps d'attente et vous avez tout simplement plus de temps pour les choses qui comptent vraiment à vos yeux.

## Plus facile.

Procédez simplement aux réglages de commande tels que les bips sonores ou des programmes individuels dans l'application sur l'écran tactile bien structuré. C'est encore plus facile et plus précis que sur l'appareil lui-même et vous bénéficiez de toutes les données, des modes d'emploi et de nombreux clips vidéo d'instruction directement à portée de main.

## Plus en réseau.

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires parfaitement adaptées à vos appareils : collections de recettes, astuces d'utilisation des appareils et bien plus encore. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



\* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

# De quoi avez-vous besoin pour connecter votre appareil électroménager à Home Connect ?

- Un smartphone ou une tablette équipés de la version la plus récente de son système d'exploitation.
- Un accès à votre réseau domestique (Wi-Fi) au point d'installation de votre appareil électroménager.

**Nom et mot de passe de votre réseau domestique (Wi-Fi) :**

Nom du réseau (SSID) : \_\_\_\_\_

Mot de passe (clé) : \_\_\_\_\_

## Trois étapes pour un quotidien plus simple :



1. Configurer l'application

2. Connecter l'appareil électroménager au réseau Wi-Fi

3. Connecter l'appareil électroménager à l'application

# Étape 1 : configurez l'application Home Connect



**A** Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).



**B** Tapez le critère de recherche « **Home Connect** ».



**C** Sélectionnez l'application Home Connect et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.



**D** Démarrez l'application et configurez votre accès Home Connect. L'application vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe.



## Données d'accès à Home Connect :

E-mail : \_\_\_\_\_

Mot de passe : \_\_\_\_\_



Veuillez vérifier la disponibilité sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Étape 2 (première mise en service) : connectez votre machine à expresso automatique à votre réseau domestique (Wi-Fi)




**A** Raccordez la machine à expresso automatique et mettez-la en marche.



**B** Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique). Certains routeurs disposent, par exemple, d'une touche WPS. (Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)

**C** Votre routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique) ?

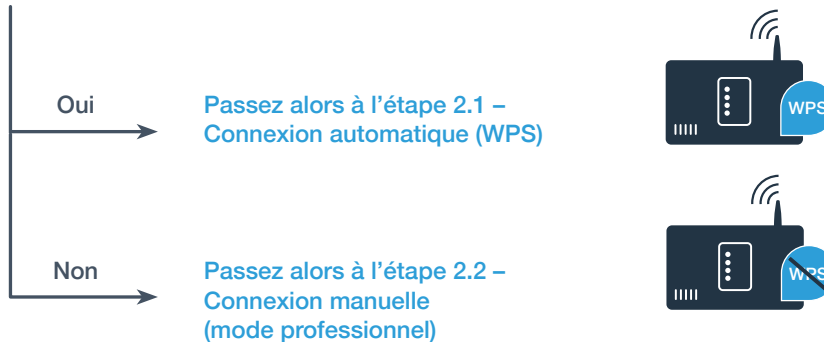

## Étape 2.1 : connexion automatique de votre machine à expresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)



**A** Sélectionnez, dans la rubrique « **Home Connect** », « **Réglages Home Connect** » lors de la première mise en service de votre machine à expresso automatique.




**B** Activez le « **Wi-Fi** » sur votre machine à expresso automatique.


**C** Sélectionnez ensuite « **Connecter le réseau** ».



**D** Pour lancer une connexion automatique, appuyez sur la touche « **Connexion auto** ».



**E** Sur l'écran apparaît « **Connexion réseau automatique. Presser la touche WPS du routeur.** »



## Étape 2.1 : connexion automatique de votre machine à expresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)



**F** Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. Certains routeurs disposent, par exemple, d'une touche WPS/Wi-Fi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.

**G** Au bout de quelques secondes, « **Connexion réseau réussie** » s'allume sur l'écran de la machine à expresso automatique.  
**Passez alors à l'étape 3.**




« **Échec de la connexion réseau** » s'affiche sur l'écran.

La connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes. Vérifiez si votre machine à expresso automatique se trouve dans le périmètre de portée de votre réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement selon l'étape 2.2.



## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre machine à espresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)

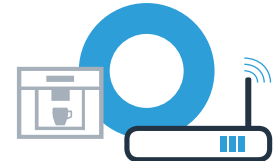


Lors de la connexion manuelle, votre machine à espresso automatique crée son propre réseau Wi-Fi (Soft Access Point) auquel vous pouvez vous connecter avec votre smartphone ou votre tablette.

**A** Sélectionnez, dans la rubrique « **Home Connect** », « **Réglages Home Connect** » lors de la première mise en service de votre machine à espresso automatique.



**B** Activez le « **Wi-Fi** » sur votre machine à espresso automatique.

**C** Sélectionnez ensuite « **Connecter le réseau** ».



**D** Pour lancer une connexion manuelle, sélectionnez « **Connexion manuelle** ».




**E** « **Connexion réseau** » s'affiche sur l'écran. Votre machine à espresso automatique a configuré son propre réseau Wi-Fi (SSID) « HomeConnect » auquel vous avez pouvez accéder avec votre smartphone ou votre tablette.






## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre machine à expresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)

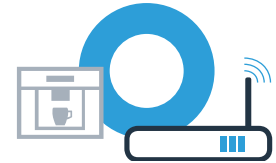


- F** Pour cela, passez au menu de réglage général de votre smartphone ou de votre tablette (appareil mobile) et ouvrez le menu de réglage Wi-Fi.
- G** Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau Wi-Fi (SSID) « **HomeConnect** » (le mot de passe Wi-Fi [clé] est « HomeConnect »). La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes !
- H** Une fois la connexion établie, ouvrez l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette.
- I** L'application recherche votre machine à expresso automatique pendant quelques secondes. Si le nom (SSID) et le mot de passe (clé) de votre réseau domestique (Wi-Fi) ne vous ont pas été demandés jusque-là, vous êtes invités à les saisir dans les champs correspondants dès que votre machine à expresso automatique est détecté.
- J** Appuyez ensuite sur « **Transmettre à l'appareil ménager** ».
- K** Sur l'écran de la machine à expresso automatique s'affiche « **Connexion réseau réussie** ». **Passez alors à l'étape 3.**




## Étape 3 : connectez votre machine à expresso automatique à l'application Home Connect



**A** Appuyez sur le champ de texte « **suivant** » de votre machine à expresso automatique.



**B** Sélectionnez ensuite « **Connecter avec App** ».



**C** Vous avez alors 2 minutes pour ajouter votre machine à expresso automatique dans l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette à partir du moment où elle y est affichée.



**D** Si la machine à expresso automatique ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur « **Connecter à l'appareil électroménager** » ou « **Rechercher l'appareil électroménager** » dans l'application.




**E** Suivez les dernières instructions de l'application pour confirmer la connexion et achever la procédure.

## Étape 3 : connectez votre machine à expresso automatique à l'application Home Connect



- F** Une fois la connexion réussie, sélectionnez « **Démarrage à distance Désactivé** » sur votre machine à expresso automatique. Un avertissement apparaît. Une fois que vous avez validé ce dernier, le démarrage à distance est activé.
- G** Terminez la configuration de Home Connect et accédez de nouveau à la première mise en service de votre machine à expresso automatique en appuyant sur le champ « **Retour aux réglages** ».



**Vous avez connecté votre machine à expresso automatique avec succès. Profitez maintenant de tous les avantages de l'application Home Connect !**

Le message « **Échec de la connexion réseau** » apparaît dans le bandeau d'affichage :  
Vérifiez que votre smartphone ou votre tablette est bien connecté au réseau domestique (Wi-Fi). Répétez les actions de l'étape 3.



# Home Connect : vers un futur branché avec des partenaires de confiance.



Vous avez des questions ou vous souhaitez contacter la ligne d'assistance Home Connect Service ? Alors rendez-vous sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH.

Apple App Store et iOS sont des marques de la société Apple Inc.  
Google Play Store et Android sont des marques de la société Google Inc.  
Wi-Fi est une marque de la société Wi-Fi Alliance.

fr (9701) 8001059058