

PPG22000

PROFESYONEL SAÇ
KURUTMA MAKİNESİ
professional hair dryer

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri



PPG22000

- | | | |
|-----------|---|-----|
| TR | KULLANIM KILAVUZU
PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ | 2-5 |
| EN | USER MANUAL
PROFESSIONAL HAIR DRYER | 6-8 |



Cihazımızı seçtiğiniz için tebrikler. PROFİLO ürünlerinin kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

En iyi sonuç elde etme adına sadece PROFİLO firmasının orijinal aksesuarlarını kullanmanızı öneririz. Onlar bu ürün için özel olarak dizayn edilmiştir.

İşbu kullanım talimatlarını dikkatlice okumanızı rica ederiz. Özellikle güvenlik talimatlarına dikkat edilmelidir. Kullanma kılavuzunu ileriki kullanımlar için cihazın çalışma sırasında yararlanabilmek için saklamanızı rica ederiz.

Güvenlik uyarıları ile ilgili talimatlar

İlgili bilgiler sizin güvenliğiniz ve sağlığınız hakkındadır. Saç kurutma makinesini ilk defa kullanmadan önce bütün kullanma talimatlarını ve güvenlikle ilgili bilgileri okuyunuz.

UYARI: Yaralanma, elektrik çarpması veya yangın riskini önlemek için aşağıdaki kurallara uyunuz.



TEHLİKE! / UYARI!

Uyulmaması yaralanmalara neden olabilir

- Yanma tehlikesi! Cihazın sıcak yüzeyine dokunmayınız.
- Çalışma sırasında kurutma makinesini ıslak yüzeye veya giysi üzerine koymayınız.
- Banyo yaparken kullanmayınız.
- Kullanım sırasında hasar meydana gelir ise hemen elektrik fişini çekip servise gönderiniz.
- Kurutma makinesinin deliklerine herhangi bir nesneyi asla sokmayınız veya düşürmeyiniz.
- Açık havada veya aerosolda (atomculukta) uygulanan ürünlerin olduğu yerlerde ya da oksijenin yoğun olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Eğer fiş kablosunu çıkarmadan önce kurutma makinesi suya düşerse, elektrik fişini çıkarınız. Kurutma makinesini suya sokmayınız ve daha sonra kurutma makinesini kullanmayınız.

- Bu cihaz en az 8 yaş üzerindeki çocuklar, zihinsel ve fiziksel engeli bulunmayan bireyler kullanabilir. 8 yaş altı ve engelli bireyleri mutlaka gözetim ve destek alarak, kullanım ile ilgili talimat ve ilgili riskleri anlayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamamaları gereklidir. Temizlik ve bakım işlemi denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da bir yetkili servis çalışanı tarafından veya nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın onarımlarını sadece eğitimli personel yapılabilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi tehlikelere neden olabilir. Arızalanması durumunda, PROFİLO yetkili servis temsilcisine başvurun.
- Çalışma sırasında kurutma makinesi ısınır. Kurutma makinesini yanıcı maddelerin yakınına koymayınız.
- Gözlere, ellere veya diğer ısıya hassas yerlere doğru sıcak havayı yöneltmeyin.
- Kurutma makinesi kapalıyken de tehlikeli olabilir. Bu nedenle kurutma makinesini her zaman kullandıktan sonra ve temizlemeden önce güç kaynağından kesmek gerekir.
- Kapakların olduğu yer kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olabilir. Onları ellemeden önce, onların soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinden en fazla 2000 m yükseklikte kullanınız.

- Saç kurutma makinesi, banyoda kullanıldığı zaman, fişi prizden kullanımdan sonra çekiniz, suyun yakınlığı saç kurutma makinesi kapalyken bile bir tehdit oluşturur.

UYARI: İlgili cihazı küvetlerin, duşa kabinlerin, havuzların ve benzeri su ile dolu yerlerin yakınlığında kullanmayınız.



DİKKAT!

Yutulmaması maddi hasara neden olabilir

- Saç kurutma makinesini çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayınız, yangın riski vardır.
- Hava girişi ve çıkışı deliklerinin kapalı olmadığından emin olunuz.
- Kurutma makinesinin güç kaynağının kablosunu veya fişini asla suya daldırmayınız. Makineyi suya düşebilecek şekilde konumlamayınız.
- Cihazı ne suya düşebilecek ne de üzerine su sıçrayabilecek şekilde konumlayamayınız.
- Saç kurutma makinesinin içerisinden keskin nesnelere (örn. tarak) kullanarak toz veya yabancı maddeleri asla çıkarmaya çalışmayınız.
- Saç Kurutma makinesini hava akışını engelleyebilecek yatak ya da kanepe gibi yerlere koymayınız.
- Güç kaynağının kablosunu sıcak alandan uzak tutunuz.
- Kurutma makinesini yerine kaldırmadan önce, soğumaya bırakınız.
- Güç kaynağının kablosunun fişini asılarak çekmeyiniz, sadece fişin kendisini çıkarınız.
- Güç kaynağının kablosunu kurutma makinesinin (kablunun kopma riski) etrafına sarmayınız.
- Kurutma makinesi sıcaklığı nedeni ile işlem sonrası hiçbir şey ile kapatmayınız ve sarmayınız.
- Önerilmeyen kapakları kullanmayınız.



İŞARET

Kullanıcıyı ilgilendiren ürün hakkında bilgiler ve işaretler

- Kurutma makinesi sadece saç kurutma için kullanılmalıdır.
- Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Kurutma makinesini başka bir kişiye verme durumunda ilgili kişiye kılavuzu beraberinde veriniz. Kullanım ömrü geçen kurutucu makineleri, Atık Yönetimi Kanunu

uyarınca yürürlükteki çevre yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Kurutma makinesini evsel atıklarla birlikte atmayınız. Lütfen yerel atık yönetim merkezine danışınız.

- Her kullanımdan sonra kurutma makinesini prizden elektrik bağlantısını kesiniz.
- Kurutma makinesini, ilgili kılavuzda açıklandığı gibi sadece amacına uygun şekilde kullanınız.

DİKKAT: Nominal kesme akımına sahip bir kaçak akım rölesi (KAR) koruma cihazının monte edilmesi, ev montajında 30 mA'in geçilmemesini sağlayarak size ek güvenlik sunar. Bu konuda uzman bir elektrikçiye başvurunuz.

Güvenlik ile ilgili tavsiyeler

Kurutma makinesi, hava girişi deliklerinin kısmen tıkanması sonucu veya çok yüksek sıcak hava çıkma durumunda cihazı devre dışı bırakan aşırı ısınmaya karşı korumaya sahiptir. Kurutma makinesi kullanım sırasında kapatıldığı durumda, tüm düğmeleri kapatınız ve kurutma makinesinin soğumasını bekleyiniz, daha sonra otomatik olarak güvenlik tekrar açılacaktır. Tekrar kullanmadan önce, hava girişi ve çıkışı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olunuz. Gerekirse, fişi prizden çekiniz ve delikleri temizleyiniz. Kullanım sırasında hava akışı deliklerini tıkamayınız veya kurutma makinesinin içerisine saç kaçmasına izin vermeyiniz.

Teknik özellikler

Teknik özellikler ürün levhası üzerinde verilir.
Akustik güç seviyesi: 84 dB/A.

Cihazın yapısı



- 1 Hava çıkışı
- 2 Hava girişi kapağı
- 3 Hava girişi ızgarası
- 4 Hava akım hız ayarı
- 5 Sıcaklık ayarı
- 6 Soğuk hava üfleme düğmesi
- 7 Asma halkası
- 8 Bağlantı kablosu
- 9 Hava yoğunlaştırıcı
- 10 Difüzör

Hava akım ayarı

- 0 – cihaz kapalı
- I – haff hava akımı
- II – güçlü hava akımı

Sıcaklık ayarı

- I – düşük sıcaklık seviyesi
- II – orta sıcaklık seviyesi
- III – yüksek sıcaklık seviyesi

Kurutma makinesinin çalışması ve kullanımı


KULLANIM

Yıkadıktan sonra saçlarınızı bir havluyla iyice kurulayın. Hava üfleme ayar düğmesini (4) "0" konumuna getirin. Aleti prize takın ve ayar düğmesini (4) kullanarak istediğiniz hava üfleme hızını seçin.

İYONİZASYON TEKNOLOJİSİ

Kurutma makinesi nem emme oranını arttıran bu yüzden saçınıza şekil verirken aynı zamanda saçınızın güçlü ve daha yumuşak ve parlaklık kazanmasını sağlayan negatif iyonlar üreten bir jeneratör ile donatılmıştır. İyonizasyon fonksiyonu kurutma makinesi açılırken otomatik olarak başlar.

SOĞUK ÜFLEME

Soğuk hava üfleme saç modelini sabitlemeye yarar. Soğuk hava üfleme düğmesine basma  cihazdan soğuk havanın çıkmasına sebep olur. Düğmeyi bıraktıktan sonra kurutma makinesi ısıtmalı normal çalışma moduna geri dönecektir.


HAVA YOĞUNLAŞTIRICI

Hava yoğunlaştırıcı, hava akışını tam istediğiniz yere yönlendirmesini sağlar bu yüzden kolay ve hızlı bir şekilde saçın belirli alanlarını kurularsınız. Hava yoğunlaştırıcı saç kurutma makinesinin ön kısmına kolayca uygulanır.

DİFÜZÖR

Difüzör saçınızın kolayca kurumasını ve doğal bir saç modeli yapılmasını sağlar. Difüzör kullanarak doğal dalgalı (bir jöle veya modelleme köpüğü uygulanması gerekliliği olmadan) daha uzun bir süre dayanıklı saç modeli elde edersiniz.

Saçları kurutma ve şekillendirme

- Yıkandıktan sonra saçları havlu ile iyice kurulayınız.
- Kurutma makinesine uygun saç aksesuarını, kurutma için hava yoğunlaştırıcıyı veya saç şekillendirme difüzörü yerleştiriniz.
- Aleti prize takmadan önce hava üfleme ayar düğmesinin (4) "0" konumunda olduğundan emin olun. Daha sonra aleti prize takın.
- Eğer saçınızın kısa sürede kurumasını istiyorsanız, hava üfleme ayarını "II" olarak ve sıcaklık ayarını "III" olarak ayarlayınız.
- İstenilen saç modelini elde etmek için hafif hava akımı ve herhangi bir üfleme sıcaklığını ayarlayınız.
- Saç kurutma makinesi çalışır durumdayken, iyonizasyon özelliği sayesinde hayalinizdeki saçları daha kolay yapabilirsiniz ve saçlarınız daha sağlıklı kalır.
- Saç modelini sabitleme amaçlı, soğuk hava üfleme düğmesine basınız  ve tutunuz.
- Kurutma işlemi tamamlandığında, hava üfleme ayarını "0" olarak ve sıcaklık ayarını "I" olarak ayarlayınız.
- Her kullanımdan sonra aletin fişini elektrik prizinden çekin.
- Kurutma makinesinin aksesuarları kullandıktan hemen sonra sıcak olabilir. Aksesuarı çıkarmadan önce, her zaman cihazı soğumaya bırakınız.

Kurutma makinesinin temizliği ve bakımı

- Her kullanımdan sonra aleti daima kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
- Kurutma makinesinin, güç kaynağının kablusunu veya fişini asla suya ya da başka sıvıya daldırmayınız.
- Zaman zaman hava filtresi kapağının (2) ve onun altında yer alan hava filtresinin (3) temizlenmesi gerekmektedir.
- Kurutma makinesinin gövdesini gerekli durumlarda nemli bezle (bulaşık sabunu olabilir) siliniz, kurulayınız veya kuru siliniz.



Aşındırıcı temizleyiciler ve çözücüler kullanmayınız.

- Temizlenen tüm parçaları iyice kurulayınız.

HAVA GİRİŞİ KAPAĞI TEMİZLİĞİ

B

- 1 Saat yönüne tersine çevirerek hava filtresi kapağını (2) çıkarınız.
- Hava filtresini temizleyin ve kuru ya da hafif nemli bir bezle silin.
- 2 Hava filtresi kapağını (2), üzerindeki üç tırnak kurutma makinesindeki deliklere gelecek şekilde yerine takın.
- 3 Hava filtresi kapağını (2) saat yönünde çevirin.

DEPOLAMA

- Saç kurutma makinenizi kullanmadığınız zamanlarda daima fişini elektrik prizinden çekin.
- Kullanımdan sonra kurutma makinesini soğuyana kadar bekleyiniz ve onu kuru, serin, çocukların ulaşamayacağı bir yere saklayınız.
- Güç kaynağının kablusunu kurutma makinesinin etrafına sarmayınız zira kablunun erken aşınmasına ve kopma riskine sebep olur. Onun uzun verimliliğini sağlamak ve sarsıntıdan, bükülmeden veya çekmeden kaçınmak için özellikle de fişi prizden çıkarırken kabloyu dikkatlice kullanmak gerekir. Eğer kablo kullanım sırasında bükülürse, onu zaman zaman düzeltmek gerekir.

Elden çıkartılması

Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıkarın. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir. Lütfen cihazı aldığınız mağazadan güncel imha etme yolları hakkında bilgi alınız.



Üreticiler cihazın onun amacına uygun olmayan veya uygunsuz kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Üretici yasalara, normlara, direktiflere, ya da yapısal nedenlere, ticari, estetik, ve diğerlerine uyum amacıyla, önceden haber vermeden, herhangi bir zamanda ürün değiştirme hakkını saklı tutar.

Dear Customers!

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of PROFiLO products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original PROFiLO accessories. They have been specially designed for this product.

Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User's Guide for future reference.

Important safety instructions

The following information concerns your health and safety. Please read the instructions for use and important safety instructions completely before using the hair dryer.

WARNING: Observe the following rules in order to avoid danger of burns, electrocution or fire.

**DANGER! / WARNING!****Health hazard**

- Danger of burning! Do not touch hot parts of the appliance.
- Do not place working hair dryer on wet surface or clothes.
- Do not use when bathing.
- If the appliance is damaged during operation, unplug it immediately and send it to a service point.
- Never insert or push any objects into the hair dryer.
- Not to be used outdoors, close to aerosol products (atomiser) or in places where the oxygen is applied.
- If the hair dryer falls into water, unplug it before taking it out. Do not put your hands in water when reaching for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Repairs of appliance can be carried out exclusively by an authorised personnel. Unauthorised repairs can cause serious risk to users. In case of defects we recommend referring to an authorised PROFiLO service point.
- When working the hair dryer becomes hot. Do not place hair dryer close to flammable materials.
- Do not direct hot air at eyes, hands or other heat sensitive parts of body.
- The risks exist even when the hair dryer is switched off Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
- Where caps are applied they can become hot during and after use. Let them cool down before touching.
- Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.
- **When hair dryer is used in bathroom, unplug it after use, as vicinity of water is dangerous even when the hair dryer is switched off.**

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.





CAUTION!

Not observance can result in damage to possessions

- Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
- Make sure that input and output holes are never blocked.
- Never place hair dryer, plug or supplying cord in water. Never place the hand hair dryer down in a way, in which it could fall to water when working.
- Do not place and store the appliance in places where it can fall to water or be splashed.
- Never try to remove dust or other objects from inside of hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
- Never block the inlet and outlet of air, and do not place hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where the air intake hole can be blocked.
- Keep the supply cord far away from hot surfaces.
- Before putting hair dryer away allow it to cool down.
- Do not unplug by pulling the power supply cord but by pulling the plug itself.
- Do not turn the power supply cord around hair dryer (risk of cord damaging).
- Never cover hair dryer as it can lead to accumulation of heat inside it.
- Do not use not recommended caps.



SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

- Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
- This appliance is intended for domestic use only.
- If hair dryer is made available to a different person, please provide the person with this instruction manuals. As for hair dryers whose life time has expired, they are to be disposed of in accordance with valid environment protection regulations according to Waste Management Statute. Disposal of hair dryers with domestic waste is not allowed. Please consult your local waste management authority.
- Always unplug hair dryer after use.
- Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction.

CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with a residual current not exceeding 30 mA. In this respect a specialized electrician is to be addressed.

Safety instructions

This hair dryer is equipped with an overheating protection device which turns off the appliance when the temperature of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly blocked. If the hair dryer switches off during operation please switch off all buttons and allow to cool. The protection device will then automatically reset. Before using check if air inlet and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance and clean the openings. While using the appliance do not block the openings and do not allow hair to get inside the hair dryer.

Technical parameters

The technical parameters are indicated on the rating label.
Noise level: 84 dB/A.

Construction of appliance



- 1 Air outlet
- 2 Air inlet cover
- 3 Air inlet
- 4 Regulation of air stream strength switch
- 5 Temperature regulation switch
- 6 Cold blow switch
- 7 Practical handle for hanging
- 8 Power supply cord
- 9 Air concentrator
- 10 Diffuser

Regulation of air stream strength

- 0 – appliance off
- I – delicate stream of air
- II – strong stream of air

Regulation of temperature

- I – low temperature
- II – medium temperature
- III – high temperature

Use and operation of the hair dryer


USE

Dry your hair well with a towel after washing. Make sure that the airflow adjustment switch (4) is set to "0". Plug the appliance and select the desired airflow speed using the adjustment switch (4).

IONIC TECHNOLOGY

Hair dryer is equipped with a built-in generator producing negative ions, which enhance moist absorption, thanks to which hair does not get dried during styling and is softer and more shiny. Ionization function is switched on automatically when the hair dryer is turned on.

COLD BLOW

Cold blow is used for fixing hair style. Pressing cold blow switch  will start emission of cold air from the appliance. After release of the switch the hair dryer will get back to normal operation.


AIR CONCENTRATOR

Air concentrator allows to direct air stream precisely at the desired place, thanks to which you will in an easy and fast way dry particular parts of hair. Air concentrator is easily affixed to the front part of hair dryer.

DIFFUSER

Diffuser allows to dry your hair easily and set a natural looking hairstyle. Thanks to application of diffuser you will obtain natural waves (without necessity of applying gel or styling mousse) and the hair style will last for a longer time.

Hair drying and styling

- After washing your hair dry it thoroughly with a towel.
- Affix desired accessory to hair dryer, air concentrator to dry hair or diffuser to style it.
- Before plugging the appliance, make sure that the airflow adjustment switch (4) is set to "0". Then plug the appliance.
- If you want to quickly dry your hair place the air stream strength regulation switch (4) in position "II" and temperature regulation switch in position "III".
- It is best to set your dream hairstyle by setting delicate air stream and preferred temperature.
- When hair dryer is switched on the ionisation function thanks to which you will easier set your dream hair style and your hair will remain healthier.
- In order to fix the hairstyle press and hold the switch of cold blow .
- After the drying is finished place the switch of air stream strength regulation (4) in position "0" and temperature regulation switch (5) in position "I".
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after each use.
- Immediately after the use accessories can be hot. Always leave the appliance to cool down before removal of accessories.

Cleaning and maintenance of hair dryer

- After each use, always turn off the appliance and unplug the power cord from the electrical outlet.
- Never put hair dryer, power supply cord or plug in water or any other liquid.
- It is recommended to remove the air inlet cover (2) from time to time in order to clean it and to clean the air inlet (3), located under the cover.
- When required clean hair dryer casing with a damp cloth (it can be moistened with some washing-up liquid) dry it out or wipe it till dry.



Do not use scrubbing agents or solvents.

- Carefully dry all the parts which have been cleaned.

CLEANING AIR INLET COVER

B

- 1 Remove the air inlet (2) by turning it counter-clockwise.
- Clean the air inlet and wipe it with a dry or slightly damp cloth.
- 2 Replace the air inlet cover (2) that three latches located on the air inlet cover hit the holes on the body of the dryer.
- 3 Turn the air inlet cover (2) clockwise.

STORAGE

- If your hair dryer is not in use, always unplug the power cord from the electrical outlet.
- After use wait till the hair dryer cools down and place it in a dry, cold and unavailable to children place.
- Never turn the cord around hair dryer as it causes the risk of premature wear risk of cord damage. In order to ensure its long lasting operation the cord is to handled with care, avoiding tugging, twisting or pulling, especially when unplugging. If the cord gets twisted during operation it should be straightened from time to time.

Disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.



The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
izleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88

KÜÇÜK EV ALETLERİ
G A R A N T İ
B E L G E S İ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Çihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamız aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, çihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eldenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçıdan birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketiciin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği rapora arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayni oranda bedel indirimini talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketiciin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketiciin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün **PROFİLO** için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal/imal edilmiştir.

Üretici veya İthalatçı Firma:
BSH EV ALETLERİ SANAYİ
ve **TİCARET A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51
34771 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Su Isıtıcısı	115286	03.08.2012
Profilo	Mutfak Robotu	87053	13.07.2010
Profilo	Ütü	90605	07.09.2010
Profilo	Çay Makinesi	88663	06.08.2010
Profilo	Sarıklı El Süpürgesi	35224	18.06.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011
Profilo	Tost Makinesi	116313	03.09.2012
Profilo	Saç Kurutma Makinesi	87183	15.07.2010
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Karıştıcı	115406	07.08.2012
Profilo	Blender	88662	06.08.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011

DIKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve Kaşesi

MALIN

Cinsi : **KÜÇÜK EV ALETLERİ**

Markası : **PROFİLO**

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : **..... 2 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)**

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :


Telefonu :

Telefaksı :

Tarih / İmza / Kaşe :

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

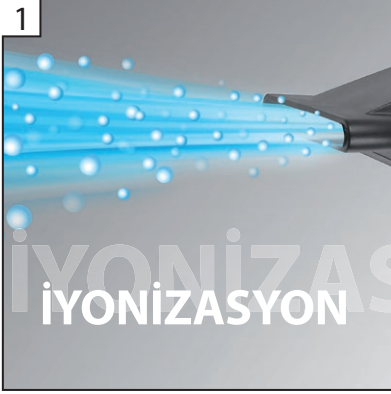

EL 1. İyonizasyon 2. 6 kombinasyon: 2 hız ve 3 ısı ayarı
3. Soğuk hava düğmesi 4. Dar şekillendirme başlığı
ve hacim veren başlık

EN 1. Ionization 2. 6 combinations: 2 air flow speeds
& 3 heat settings 3. Cool shot button 4. Concentrator
& diffuser

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51,
34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY

T: 216 528 90 00 **F:** 216 528 99 99 **E:** info@profilo.com.tr

8001061312

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr