Gaggenau
Kullanma kılavuzu

CM 450

Tam otomatik espresso makinesi

İçindekiler

Amaca uygun kullanım 3

Önemli güvenlik uyarıları 3

Çevre koruma 4
Enerji tasarrufu 4
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması 4

Cihazı tanıma 5
Standart ekipman 5
Montaj ve parçalar 6
Ekran ve kumanda elemanları 7
Fonksiyon seçme düğmesi pozisyonları 7
Semboller 7
Renkler ve görüntüleme 8
Otomatik kapı açılması 8
Ek bilgiler i ve i 8
Aksesuarlar 9

Cihazın açılması ve kapatılması 9
Ana şalter 9
Stand-by göstergesi 10
Cihazı aktif hale getirme 10

Cihazı çalıştırma 10
İlk ayarlar 10
Su sertlik derecesinin ayarı 11

Su filtresi 11
Su filtresi ile veya su filtresiz çalışması 11
Su filtresini yerleştirme 12

Su haznesinin ve kahve çekirdeği haznesinin doldurulması 12

İçeceklerin hazırlanması 13
İçecek seçimi 13
Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden kahve hazırlama 14
İki kupanın aynı anda hazırlanması 14
Kahve tozundan kahve hazırlama 15
Sütlü kahve hazırlama 15
Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama 16
Sıcak su hazırlanması 16
Öğütme inceliğini ayarlama 17
Kahve çekirdeği türünün değiştirilmesi 17

Kişisel içecekler 17

Çocuk emniyeti 18
Çocuk kilidini devreye alma 18
Çocuk kilidini devreden çıkarma 18

Temel ayarlar 19
Süt haznesi ağırlığının ayarlanması 21
Mesajlar 21

Home Connect 22
Ayarlama 22
Home Connect Ayarları 23
Uzaktan başlatma 24
Uzaktan teşhis 24
Veri güvenliğine dair uyarılar 24
Uygunluk beyanı 24

Günlük bakım ve temizlik 25
Günlük bakım 25
Süt sisteminin temizlenmesi 25
Demleme ünitesinin temizlenmesi 27

Servis programları 28
Temizleme 28
Kireç çözme 29
Temizleme ve kireç çözme 29

Boşaltma programı 30

Basit sorunları kendiniz çözebilirsiniz 31

Teknik veriler 34

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: **www.gaggenau.com** ve Online-Mağaza: **www.gaggenau.com/zz/store**

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Amaca uygun kullanım

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın.

Cihazı donmaya karşı koruyun, aksi takdirde hasar görebilir.

⚠ Önemli güvenlik uyarıları

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyun, kılavuza göre hareket edin ve ileride başvurmak üzere kılavuzu muhafaza edin. Cihazı başka birine verirken cihaz ile birlikte bu kılavuzu da teslim edin.

Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan, tecrübe veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. 8 yaşından büyük ve gözetim altında olan çocuklar hariç, temizlik ve kullanıcı bakımı çalışmalarının çocuklar tarafından gerçekleştirilmesi yasaktır.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanabilir. Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuö olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere bağlayınız ve çalıştırınız. Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu hasar görürse, müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz özel bir bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.
- Cihazı sadece, cihazın elektrik kablosunda ve cihazın kendisinde hasar yoksa kullanın. Arıza durumunda derhal elektrik fişini çekin veya elektriği kesin.
- Tehlikeleri önlemek amacıyla, cihazdaki onarımlar sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz veya elektrik kablosu kesinlikle suya sokulmamalıdır..

- Cihazın fiş bağlantısı, sıvılara temas etmemelidir.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi (Home Connect)!

Gözetimsiz uzaktan çalıştırma durumunda, içecek çıkışı esnasında kahve çıkışının altına ellerini uzatmaları durumunda üçüncü şahısların elleri haşlanabilir. Bu nedenle uzaktan çalıştırma durumunda, insanların ve özellikle çocukların veya eşyaların tehlikeye atılmadığından emin olunuz.

⚠ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Cihazda örneğin kalp pilleri veya insülin pompaları gibi elektronik implantları etkileyebilen kalıcı mıknatıslar bulunmaktadır. Elektronik implant taşıyan kişiler, cihaza ve çıkartıldığında aşağıdaki parçalar en az 10 cm mesafe bırakmalıdır.

⚠ Uyarı – Boğulma tehlikesi!

Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz. Küçük parçaları güvenli biçimde muhafaza ediniz, yanlışlıkla yutulmaları mümkündür.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

- Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.
- Bazı cihaz parçaları çok fazla ısınır. Sıcak cihaz parçalarına asla dokunmayın.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
- Elinizi kahve öğütme düzeninin içine sokmayınız.
- Kapağı kapatırken parmaklarınıza dikkat ediniz.

⚠ Uyarı – Yangın tehlikesi!

Cihaz ısınır. Cihazı yeterince havalandırın.Cihazı asla dolap kapısı kapalı olan bir dolap içerisinde çalıştırmayın.

⚠ Uyarı – Sağlık sorunları tehlikesi!

Cihazdaki kirler, sağlık için bir tehlike oluşturabilir.Cihaz ile ilgili temizlik bilgilerini dikkate alın.

Çevre koruma

Enerji tasarrufu

- Kullanmadığınızda cihazı kapatın.
- Otomatik kapatma için zaman aralığını en küçük değere ayarlayın.
- Kahve ve süt köpüğü çekme işlemlerini mümkün olduğunca kesmeyin. İşlemin erken kesilmesi enerji tüketiminin daha yüksek olmasına ve damlama kasesinin daha hızlı dolmasına neden olur.
- Kireç kalıntıları oluşmasını önlemek için cihazı düzenli aralıklarla kireçten temizleyin. Kireç kalıntıları enerji tüketiminin daha yüksek olmasına neden olur.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Güncel imha yöntemleri konusunda bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızdan bilgi edinin.


Cihazı tanıma


Burada yeni cihazınızı tanıyacaksınız. Sizlere kumanda bölümünü ve tek tek kumanda elemanlarını açıklayacağız. Ayrıca aksesuarlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.


Kapının açılma açısının değiştirilmesi gibi cihaza yönelik diğer bilgileri, ekte yer alan montaj kılavuzunda bulabilirsiniz.


Standart ekipman


(kullanım için)

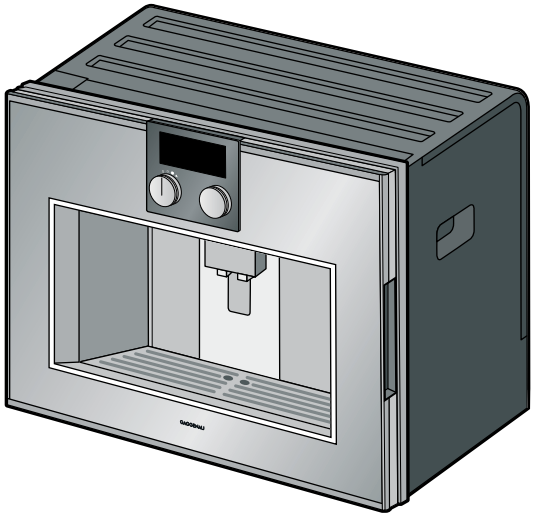

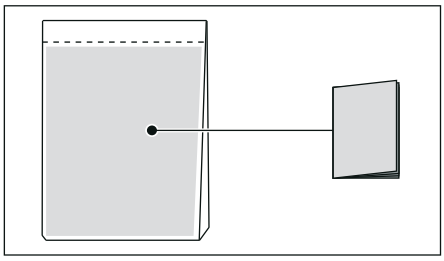


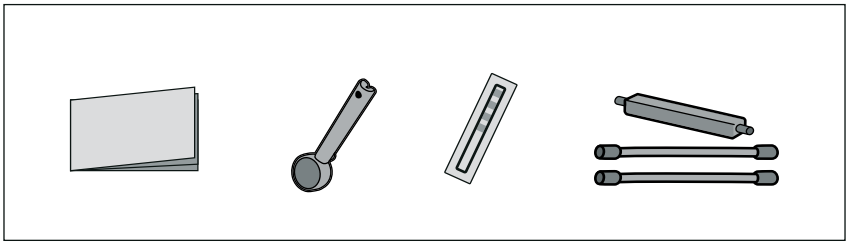

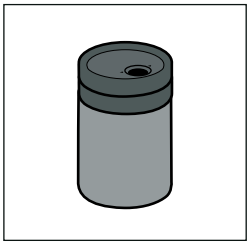

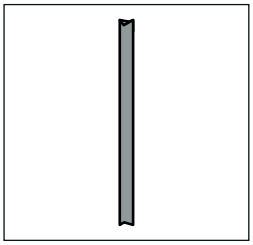


Montaj ve parçalar

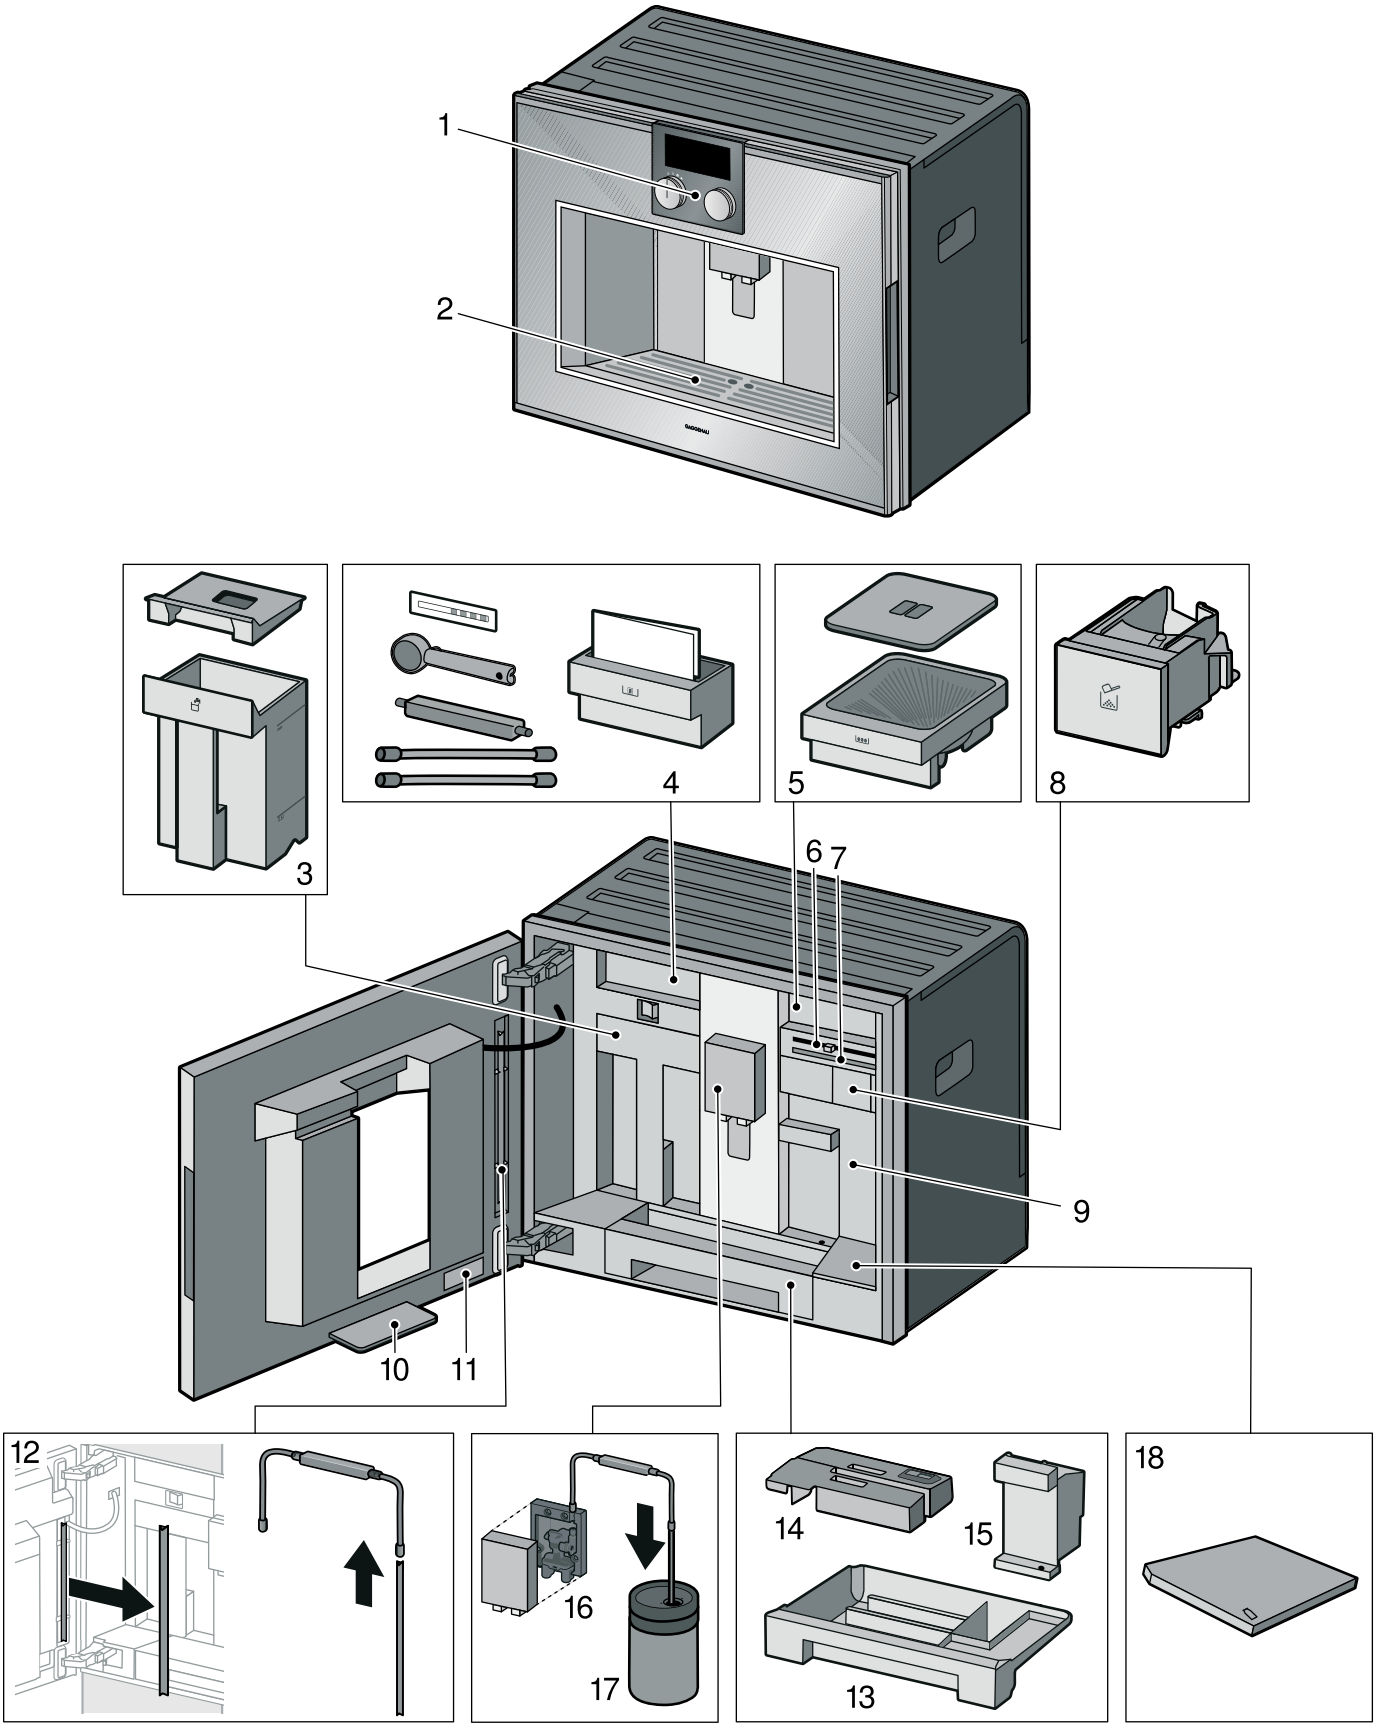


1	Ekran ve kumandalar
2	Raf yüzeyi, örn. fincan için
3	Kapaklı su haznesi
4	Aksesuar çekmecesi (kısa kullanım kılavuzu ve aksesuarlar için)
5	Çekirdek kahve haznesi
6	Öğütme derecesi ayarı
7	Mıknatıslı tutucu (bağlantı parçası, süt hortumları için)
8	Kahve tozu çekmecesi
9	Koruyucu kapak (demleme ünitesi için)
10	Toplama kasesi
11	Etiket
12	Tutucu (süt borusu için)
13	Damlama kabı
14	Damlama kabı kapağı
15	Kahve telvesi haznesi
16	İçecek çıkışı ve süt sistemi, yüksekliği ayarlanabilir
17	Süt haznesi
18	Süt haznesi için raf yüzeyi (tartı), çıkartılabilir

Ekran ve kumanda elemanları

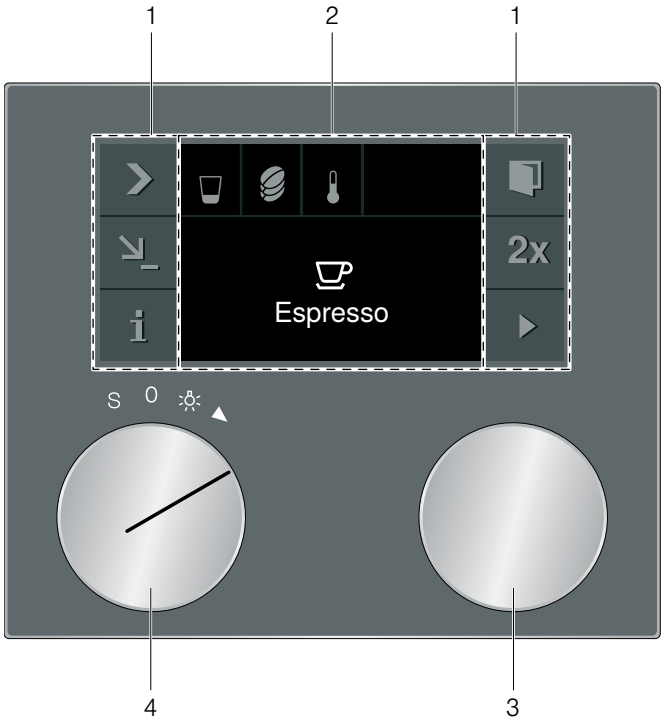

1	Kumanda bölümü	Bu alanlar dokunmaya duyarlıdır. İlgili fonksiyonu seçmek için bir sembole dokununuz.
2	Ekran	Ekran örn. güncel ayarları ve seçim imkanlarını gösterir.
3	Döner düğme	Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz.
4	Fonksiyon seçme düğmesi	Fonksiyon seçme düğmesi ile içecekleri veya kayıtlı olan sevdiğiniz içecekleri çağırabilirsiniz.

Fonksiyon seçme düğmesi pozisyonları

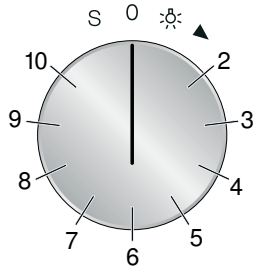

Pozisyon	Fonksiyon
0	Sıfır konumu
☼	Işık
2	İçecek seçimi
3 - 10	Kişisel içecekler için hafıza alanları
S	Servis programları/temel ayarlar

Semboller

Aşağıdaki genel bakışta cihazınızı kullanırken sıklıkla karşılaşacağınız sembolleri bulabilirsiniz.

Sembol	Fonksiyon
▶	Başlat
■	Durdur
X	Sonlandırma
✓	Onaylayınız/Ayarları kaydediniz
›	Seçim oku
	Kapağı açma
	WLAN açık
i	Ek bilgileri çağırınız
	Ek önerileri çağırınız
	Ayarların düzenlenmesi
	Kişisel içeceği kaydet
	Dolum miktarı hızlı seçim
2x	İçecek 2 x
	Çocuk emniyeti

Renkler ve görüntüleme

Renkler

Farklı renkler, ilgili ayar durumlarında kullanıcıyı yönlendirir.

turuncu	İlk ayarlar
	Ana fonksiyonlar, mesajlar
mavi	Temel ayarlar
	Temizleme
beyaz	ayarlanabilir değerler

Görüntüleme

Duruma göre sembollerin, değerlerin ve göstergelerin betimlemeleri değişir.

Standart	Seçilmiş olan değerler ve semboller büyütülmüş olarak görülecektir.
Azaltılmış ekran göstergesi	Kısa süre sonra ekran göstergesi azaltılır ve sadece en önemli şeyler görüntülenir.Bu işlev fabrika çıkışı olarak temel ayarlarda etkinleştirilmiştir ve devre dışı bırakılabilir.



Otomatik kapı açılması

sembolüne basınca cihaz kapağı açılır ve yandaki gömme tutamak ile kapağı tamamen açabilirsiniz.

Etkinleştirilmiş çocuk kilidi veya elektrik kesintisi durumunda otomatik kapı açılma fonksiyonu çalışmaz. Kapıyı gömme tutamak yardımıyla elle açabilirsiniz.

Ek bilgiler i ve i

i sembolüne dokunarak ek bilgileri çağırabilirsiniz.

Çalışma sırasında örneğin o ana kadar alınan içecek sayısına ilişkin bilgileri edinebilirsiniz.

Fonksiyon seçme düğmesi **S** konumunda bulunuyorsa, örneğin cihazın ne zaman kirecinin çözülmesi veya temizlenmesi gerektiği ile su filtresinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bilgileri edinebilirsiniz. Bu bilgileri, örneğin kısa servis programlarını tercih etmek için kullanabilirsiniz.




Önemli işlem talimatları için i sembolü görünür.Yeni mesajlar ilave olarak birkaç saniye süreyle ekranda görüntülenir. Bu mesajlar birkaç saniye sonra otomatik olarak söner veya ✔ ile onaylanmalıdır. i sembolüne dokunarak mesajların bir listesi görüntülenebilir.Gerekli işlemler yapıldığında ilgili mesaj söner.

Ekranda Home Connect ile ilgili mesajlar görüntülendiğinde, "Home Connect" bölümünde ve "Basit problemleri kendiniz giderin" bölümünün sonunda yer alan bilgileri okuyun.

Aksesuarlar

Tam otomatik espresso makinesi, kısa kılavuz veya ölçek kaşığı gibi aksesuarları cihaz içerisinde saklamak için bir çekmeceye sahiptir. Kapıyı açtıktan sonra mıknatıslı tutucuyu ve örneğin süt hortumu seti gibi münferit parçalar için kıskacı kullanabilirsiniz. Kapının iç kısmında süt borusu için tutucu bulunur.

Makinede şu standart aksesuarlar yer alır:

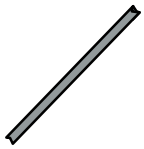
	**Ölçek kaşığı** Çekilmiş kahvenin doldurulması.
	**Süt hortumu seti** Süt haznesinin bağlanması için.
	**Süt borusu** Süt haznesine, süt kutularına veya süt şişelerine daldırmak veya bir servis programını uygulamak için.
	**Süt haznesi** Hacim kapasitesi 0,5 litre. Süt haznesi özel olarak bu tam otomatik kahve makinesi ile kullanım için geliştirilmiştir.Hazne sadece evde kullanım için ve sütün buzdolabında saklanması amacıyla tasarlanmıştır.

Aşağıdaki aksesuarlar müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Su filtresi (Sipariş no.: 17000705)
- Temizleme tabletleri (Sipariş no.: 00311769)
- Kireç çözme tabletleri (Sipariş no.: 00311819)
- Paslanmaz çelik süt haznesi (Sipariş no.: 11019259)
- 92° açılma açısı için sınırlama (Sipariş no.: 00636455)
- Kapaklı çekirdek kahve haznesi (Sipariş no.: 11015223)

Cihazın açılması ve kapatılması

Ana şalter

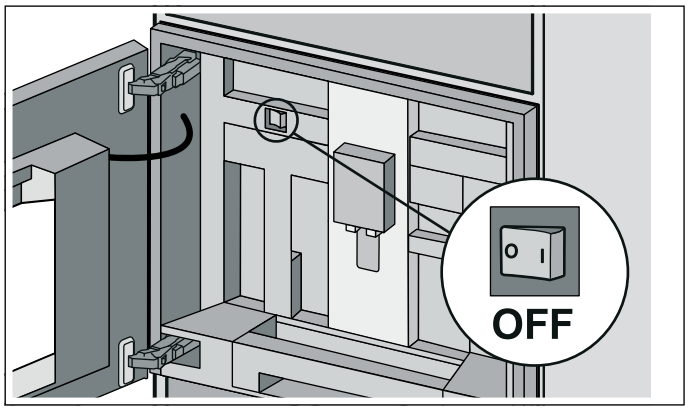

Ana şalter ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.

Cihaz ana şalterden kapatıldığında akım beslemesi kesintiye uğrar.

Cihaz, 30 dakika sonra otomatik olarak Standby moduna geçecek şekilde programlanmıştır. Zaman aralığı değiştirilebilir. ⟶ *"Temel ayarlar", Sayfa 19*

Ana şalterden açıldığı zaman cihaz otomatik olarak durulamaya başlar. İstisna: Cihaz birkaç dakika öncesinde kapanır.

Bilgiler

– Çalışma sırasında ana şaltere basmayınız. Cihazı manüel olarak kapatmak istiyorsanız, cihazın otomatik olarak yıkaması için önce fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna getiriniz. Ardından ana şalteri kapatınız.

– Cihaz bir sensör ile donatılmıştır.Bir süt haznesi mevcutsa, tasarruf moduna geçildiğinde (fonksiyon seçme düğmesi **0** konumunda) ekranda ilgili gösterge gösterilir. Haznede süt mevcutsa, hazneyi lütfen buzdolabında saklayın.

Stand-by göstergesi

Fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna getirdiğinizde veya çocuk kilidi etkinleştirildiğinde cihaz Standby moduna geçer.

Cihazı aktif hale getirme

Dinlenme modundan çıkmak veya kapalı ekranı etkinleştirmek için fonksiyon seçme düğmesini çevirin.

Şimdi istediğiniz fonksiyonu ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonları nasıl ayarlayacağınızı uygun bölümlerde okuyabilirsiniz.

Bilgiler

- Damlama kasesi yerleştirilmezse, cihaz açılamaz ve kahve çıkışından su akmaz.
  "Kapları yerleştiriniz" mesajı görünür.
- Temel ayarlarda "Bekleme göstergesi = Kapalı" seçildiğinde, bekleme modundan çıkmak için fonksiyon seçme düğmesini seçmelisiniz.

Cihazı çalıştırma

Bilgi: Cihazı yalnızca donmayan alanlarda kullanınız. Cihaz 0 °C altındaki sıcaklıklarda taşınmışsa veya depolanmışsa, çalıştırmadan önce en az 3 saat beklemelisiniz.

Cihaz, çalıştırılıp kullanılmadan önce birlikte teslim edilen montaj kılavuzu uyarınca usulüne uygun bir şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır.

İlk ayarlar

Bilgiler

- Sorgulama, elektrik bağlantısından sonraki ilk çalıştırmada otomatik olarak görünür.
- Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
  ⟶ *"Temel ayarlar", Sayfa 19*

1 Cihazı ana şalterden açınız.
Ekranda ön ayarlı dil tercihi görüntülenir.



2 Döner düğme ile istediğiniz ekran dilini seçin.

3 ✔ ile onaylanmalıdır.
Ekranda sıcaklık birimi görünür.

4 Döner düğme ile istediğiniz sıcaklık birimini seçiniz.

5 ✔ ile onaylanmalıdır.
Ekranda önceden ayarlanmış dolum kapasitesi birimi görünür.

6 Döner düğme ile istediğiniz dolum kapasitesi birimini seçiniz.

7 ✔ ile onaylanmalıdır.
Ekranda ön ayarlı ağırlık birimi görüntülenir.

8 Döner düğme ile istediğiniz ağırlık birimini seçiniz.

9 ✔ ile onaylanmalıdır.

Ekranda "İlk işletime alma sonlandırıldı" gösterilir. ✔ ile onaylayınız. Cihaz şimdi kullanıma hazır.

Bilgi: Dil değiştirildiğinde sistem yeniden başlatılır, bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Su sertlik derecesinin ayarı

Cihazın, kireç temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini zamanında bildirebilmesi için su sertliğinin doğru ayarlanması önemlidir. Su sertliği önceden kademe 4 olarak ayarlanmıştır. Evinizde su sertliğini gidermeye yönelik bir tesisat mevcutsa su sertliğini lütfen "Kireç çözme sistemi" olarak ayarlayın. Su sertliği, cihaz ile birlikte gönderilen test şeritleri kullanılarak tespit edilebilir veya yerel sular idaresinden öğrenilebilir.

1 Cihaz ile birlikte gönderilen test şeridini kısa süreyle taze şebeke suyuna batırın, suyu çekmesini sağlayın ve bir dakika sonra sonucu okuyun.
2 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.
3 Döner düğme ile "Temel ayarlar" bölümünü seçiniz ve ✔ sembolüne dokununuz.
4 Döner düğme ile "Su sertlik derecesi" seçeneğini belirleyiniz.
5 _ sembolüne dokunun.
6 Döner düğme ile ölçülen su sertliğini ayarlayınız.
7 ✔ ile onaylanmalıdır.

Ayar, belleğe kaydedilmiştir. Temel ayarlardan çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Su filtresi

Su filtresi ile veya su filtresiz çalışması

Cihazı su filtreli veya su filtresiz kullanabilirsiniz. Cihazın kireç çözme göstergesinin doğru çalışması için, su filtresinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin temel ayarları yapmalısınız.

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
2 Döner düğme ile "Temel ayarlar" seçeneğini belirleyin.
3 ✔ sembolüne dokunun.
4 Döner düğme ile "Su filtresi" seçeneğini belirleyin.
5 _ sembolüne dokunun.
6 Döner düğme ile "Kullanılabilir" (su filtreli) veya "Kullanılamaz" (su filtresiz) seçeneğini belirleyin.
7 ✔ ile onaylanmalıdır.
"Kullanılabilir" ayarında durulama programı başlar, ekran talimatlarını izleyin.
8 Temel ayarlar menüsünden çıkmak için **X** sembolüne dokununuz.

Bilgi: Su filtresi kireç birikmelerini azaltır ve suda kirlenmeyi azaltır. Ayrıca cihazın çok sık kireçten arındırılmasına gerek yoktur.
Su filtreleri piyasadan temin edilebilir.

Su filtresini yerleştirme


Yeni su filtresi, yerleştirildikten sonra her zaman durulanmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Su filtresi değişimi" seçeneğini belirleyin.

3 ✔ sembolüne dokununuz.

4 Su filtresini su haznesine yerleştiriniz ve hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurunuz.

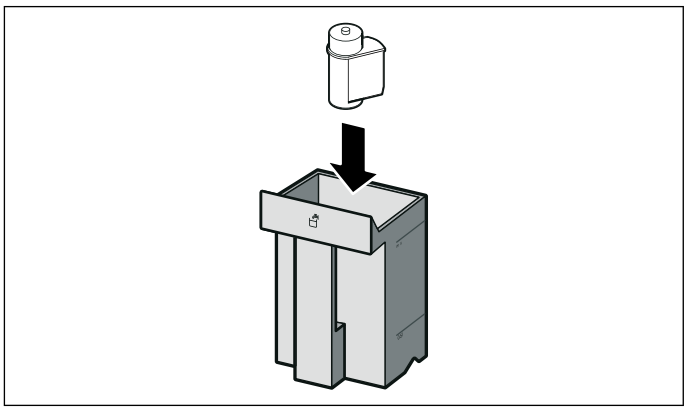

5 Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın ve kapağı kapatın.

6 Kahve çıkışının altında 0,5 litre hacim kapasiteli bir kap yerleştiriniz.

7 ✔ sembolüne dokununuz.

Su önce, temizlemesi için filtrenin içine ve ardından kaba gider. Durulama işleminden sonra ✔ ile onaylayınız ve kabı boşaltınız; cihaz yeniden çalışmaya hazır hale gelir.

Filtrenin durulanmasıyla, aynı anda "Su filtresini değiştirin" göstergesi için ayar etkinleştirilir. "Su filtresini değiştirin" göstergesinde veya en geç iki ay sonra filtrenin etkisi artık kalmaz. Hijyenik nedenlerle ve cihazın kireçlenmemesi için (cihaz hasar görebilir) değiştirilmelidir.

Yedek filtreler satış sonrası hizmetlerinden temin edilebilir. ⟶ *"Aksesuarlar", Sayfa 9*


Bilgi: Cihaz uzun süre (örneğin tatildeyken) kullanılmayacaksa, cihazı kullanmadan önce yerleştirilen filtre durulanmalıdır. Bunun için yalnızca bir kupa sıcak su alınız.

Su haznesinin ve kahve çekirdeği haznesinin doldurulması


Cihazınızla taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden veya kahve tozundan kahve hazırlayabilirsiniz. Toz kahveyi her zaman içeceği hazırlamadan kısa süre önce doldurun. ⟶ *"Kahve tozundan kahve hazırlama", Sayfa 15*

1 Kapağı açın.

2 Su haznesini çıkarın, yıkayın ve taze, soğuk gazsız suyla doldurun. Su haznesini yeniden yerleştirin.

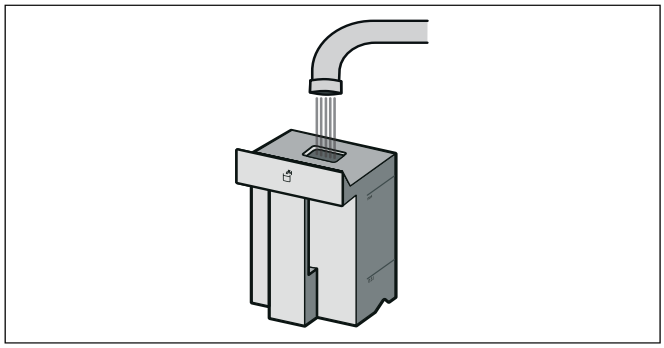

3 Çekirdek kahve haznesini çekerek çıkartın, kapağı çıkartın ve kahve çekirdeklerini doldurun. Kapağı tekrar takın ve çekirdek kahve haznesini yerleştirin.

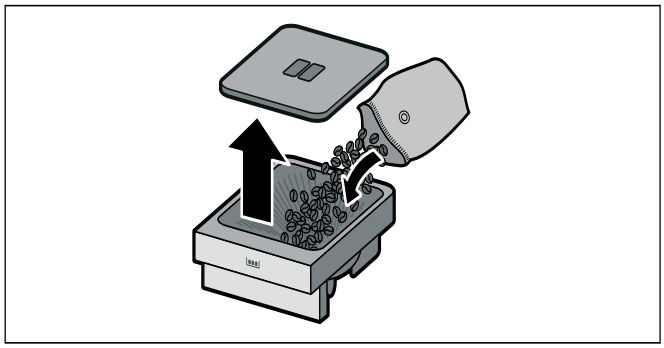

Bilgi: Donmuş, karamelize veya diğer şekerli katkılarla işlenen kahve çekirdekleri demleme ünitesini tıkar.Yalnızca temiz Espresso veya tam otomatik kahve çekirdeği karıştırıcılarını kullanınız.

4 Kapağı kapatınız.

İçeceklerin hazırlanması

İçecek seçimi

Bilgiler

- Her içecek alımında entegre edilmiş olan fan açılır ve birkaç dakika sonra tekrar kapanır.
- İlk kullanımdan sonra veya cihaz uzun süre kullanılmadıysa, ilk kahve kupasında tam aroma alınamayabilir.
- Cihaz fabrika çıkışı olarak optimum çalışma için standart ayarlarla ön programlıdır.
- Cihaz kullanılmaya başlandıktan sonra, ince gözenekli ve sağlam bir "krema" tadı kalıcı olarak ancak birkaç fincandan sonra elde edilebilir.
- Cihaz, ağa (ev ağı) bağlı olduğunda, uygulama üzerinden başka cihaz çeşitleri seçilebilir.

	Ristretto	Konsantre Espresso.Küçük, kalın duvarlı kupalarla servis edilmesi önerilir. Kupaları sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Espresso	Konsantre kahve. Küçük, kalın duvarlı kupalarla servis edilmesi önerilir. Kupaları sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Kahve	Kahve
	Americano	⅓ Espresso'ya ⅔ sıcak su doldurulur.
	Sıcak su	Çay gibi sıcak içeceklerin veya kupaların hazırlanması için ön ısıtma yapınız.
	Süt köpüğü	Sütlü kahve spesiyallerinin hazırlanması için.
	Sıcak süt	İçecek olarak veya özel kahvelerle birlikte.
	Sütlü kahve	½ Kahve + ½ Süt; geniş bir kupada servis edilmesi önerilir.
	Latte Macchiato	Bir bardakta içinde servis edilen, üç katmanlı içecek: altta ılık süt, ortada Espresso, üstte süt köpüğü.
	Flat White	Köpürtülmüş sütlü Espresso.
	Cappuccino	⅓ Espresso + ⅓ süt + ⅓ süt köpüğü; bir kupada servis edilmesi önerilir.
	Espresso Macchiato	Süt köpüklü Espresso.

İçecek türüne göre diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz:

	Miktar	Küçük - Normal - Büyük - Çok büyük
	Kahve sertliği	Çok hafif - Hafif- Normal - Koyu - Çok koyu - Ekstra koyu vs., süt köpüğü, süt ve sıcak su için kullanılamaz
	Sıcaklık	Sıcak - Çok sıcak - Ekstra sıcak; süt köpüğü ve ılık süt için kullanılamaz. Sıcak su seçildiğinde, farklı sıcaklıklar seçilebilir.
	Karışım oranı	Süt oranı ayarı, sadece sütlü kahveler için kullanılabilir.

Bilgi: Daha yoğun bir kahve tadı almak için büyük dolum miktarı ile birlikte yüksek bir kahve koyuluğu seçin.

Aroma fonksiyonu "Ekstra sert"


Kahve ne kadar uzun süre demlenirse, acı maddeler istenmeyen aromalar da o kadar çok çözülür. Bu, kahvenin lezzetli ve sağlıklı olmasını da etkiler. Bu nedenle çok sert kahveler için cihazınızda özel aroma fonksiyonu bulunur. Hazırlanan miktarın yarısından sonra kahve yeniden çekilir ve demlenir, böylece yalnızca lezzetli ve alıştığınız aroma maddeleri çözünmüş olur.

Aroma fonksiyonu "Ekstra sert", örn. Ekstra koyu 3 2x sadece bazı ayarlarda kullanılabilir. Bu ayar altında kahve, iki adımda hazırlanır. İşlem tamamen bitene kadar bekleyiniz.


Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden kahve hazırlama

Cihaz açılmış olmalıdır. Su haznesi ve çekirdek kahve haznesi dolu olmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.

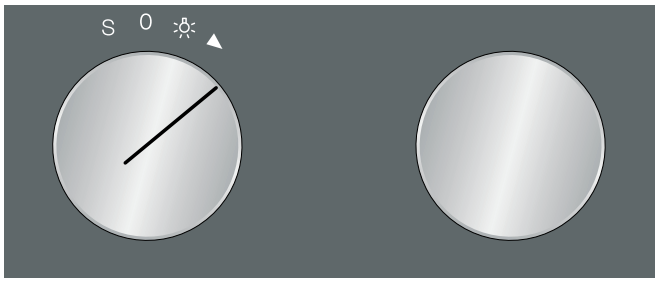


2 Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçiniz, örn. Kahve.

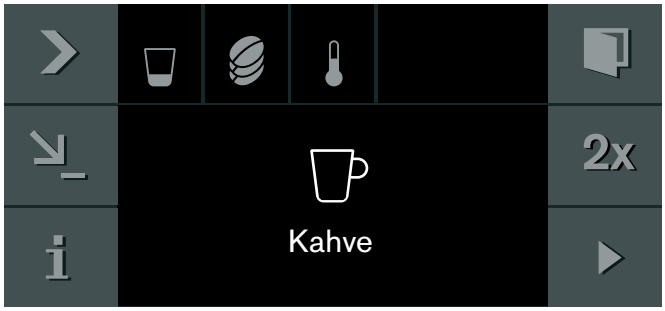

3 Kahve çıkışının altına bir fincan yerleştiriniz.


4 ❯ sembolüne dokununuz.

5 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.

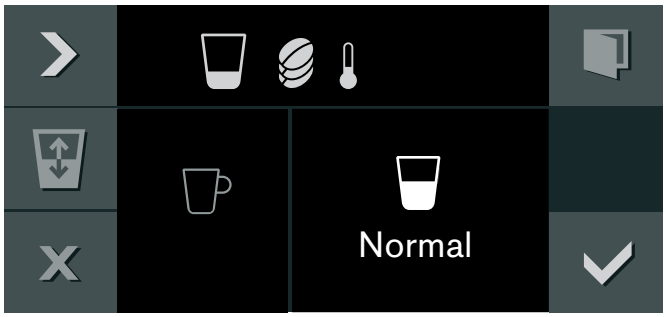


6 ❯ sembolüne dokununuz.

7 Döner düğme ile kahve sertliğini ayarlayınız.

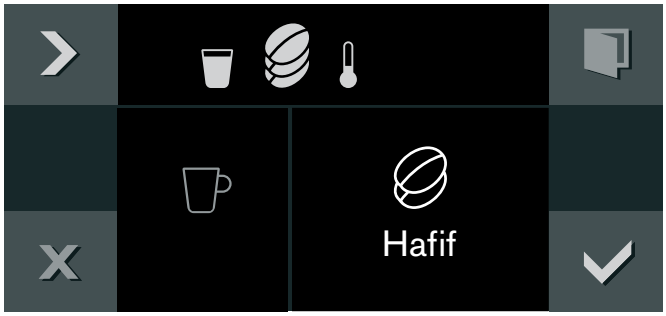

8 ❯ sembolüne dokununuz.

9 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.

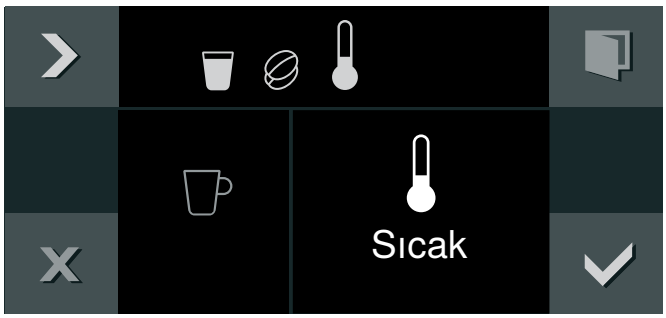

10 ✓ sembolü ile ayarları onaylayınız.

11 ▸ ile başlatınız.

İçecek demlenir ve kupaya akmaya başlar.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- ↘_ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘_ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. ⟶ *"Kişisel içecekler", Sayfa 17*

İki kupanın aynı anda hazırlanması

Aynı anda iki içecek alma imkanına sahipsiniz:

1 İçeceği seçin ve istiyorsanız döner düğme ile örneğin sıcaklık gibi ayarları yapın.

2 **2x** sembolüne dokunun.

3 İçecek çıkışının altına örneğin iki fincan koyun.

4 ▸ ile başlatınız.

Seçilen içecek demlenir ve ardından kupalara doldurulur.

Bilgi: Kahve iki adımda hazırlanır.İşlem tamamen bitene kadar bekleyiniz.

Kahve tozundan kahve hazırlama


Cihaz açık ve su haznesi dolu olmalıdır.

Önemli: Kapağı açmadan önce fincanları veya bardakları çıkarın, aksi takdirde aşağı.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna döndürünüz.

2 Kapağı açın.

3 Ölçek kaşığı ile kahve tozu çekmecesine en fazla iki silme kaşık kahve tozu doldurun. Kahve tozu çekmecesini kapatın.

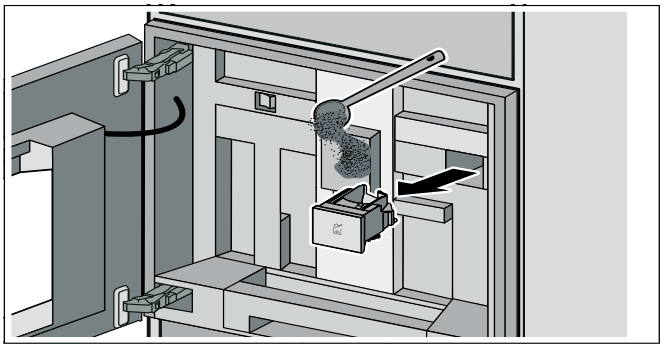

Bilgi: Kahve tozu çekmecesine kahve çekirdeği veya hazır kahve koymayınız.

4 Kapağı kapatınız.

5 Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçiniz (kahve tozundan yapılan içecekler ☕— sembolü ile gösterilir).

6 Kahve çıkışının altına bir kupa yerleştiriniz.

7 ❯ sembolüne basınız.

8 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.

9 ❯ sembolüne basınız.

10 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.

11 ✔ ile ayarlarını onaylayınız.

12 ▸ ile başlatınız.

İçecek demlenir ve kupaya akmaya başlar.Bir bardak daha hazırlamak için, yeniden kahve tozu koyunuz ve işlemi tekrarlayınız.

Bilgiler

– Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.

– Eğer kahve 90 saniye içinde akmaya başlamazsa, demleme haznesi taşmayı önlemek için otomatik olarak kendini boşaltır.

– Kahve tozu ile hazırlama sırasında aroma fonksiyonu kullanılamaz ve aynı anda iki bardak hazırlamak mümkün değildir.

Sütlü kahve hazırlama

⚠ **Uyarı – Yanma tehlikesi!**


Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

Sütü, ürünle birlikte verilen süt haznesine veya örneğin bir süt kabına doldurabilir veya sütü doğrudan süt kartonundan alabilirsiniz. ⟶ *"Süt haznesi ağırlığının ayarlanması", Sayfa 21*

Önemli: Kapağı açmadan önce fincanları veya bardakları çıkarın, aksi takdirde aşağı düşebilirler.

Süt haznesini kullanması:

- Kapağı açın.
- İçecek çıkışını tümüyle aşağı kaydırın.
- İçecek çıkışının kapağını öne doğru çıkarın.
- Süt sisteminin bir süt hortumunu içecek çıkışına sabitleyin ve üstteki açıklıktan dışarı uzatın.
- Süt sisteminin bağlantı parçasını mıknatıslı tutucuya (cihazın iç kısmında) sabitleyin.
- Süt dolu olan süt haznesini kahve çıkışının sağ yanına yerleştirin. Süt borusunu süt hortumuna takın ve süt borusunu süt haznesinin içine sokun. Süt borusunun sonu, sütün içine daldırılmalıdır.

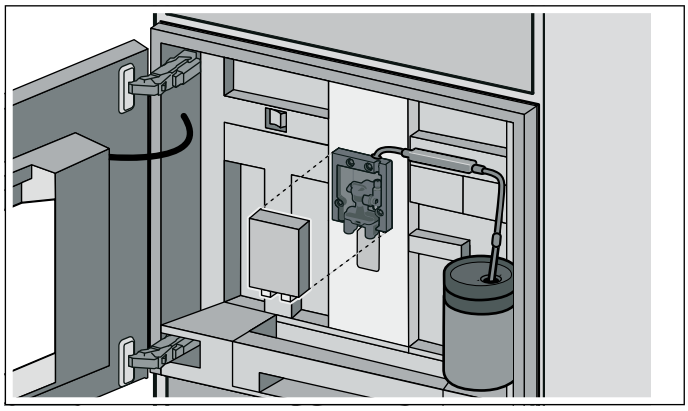

- Kapağı kapatınız.

Süt kartonunun veya başka kabın kullanılması:

- Kapağı açın.
- İçecek çıkışını tümüyle aşağı kaydırın.
- İçecek çıkışının kapağını öne doğru çıkarın.
- Süt sisteminin süt hortumunu üstteki açıklıktan dışarı uzatın.
- Mıknatıslı tutucuyu cihaza sabitleyin.
- Süt dolu olan süt kartonunu kahve çıkışının sağ yanına yerleştirin. Süt borusunu süt hortumuna takın ve süt borusunu süt kartonunun içine sokun. Süt borusunun sonu, sütün içine daldırılmalıdır.
- Kapağı kapatınız.

İçecek hazırlama:
Cihaz açılmış olmalıdır. Su haznesi ve çekirdek kahve haznesi dolu olmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
2 Döner düğmeyle sütlü bir kahve seçin. Kahve tozundan içecek seçmek için öncelikle kahve tozu çekmecesini doldurunuz.
3 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
4 ▸ ile başlatınız.
- veya -
öncelikle ❯ sembolüne dokunun, döner düğme ile örn. miktarı veya koyuluğu ayarlayın ve ✔ ile onaylayın.

Önce süt emilir ve hazırlanır, ardından da kahve demlenir.

Bilgiler

– Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
– ↘_ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘_ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. ⟶ *"Kişisel içecekler", Sayfa 17*
– Kurumuş süt artıklarını çıkartmak çok zordur, bu nedenle süt sistemini her kullanımdan sonra mutlaka temizleyin. ⟶ *"Süt sisteminin temizlenmesi", Sayfa 25*

Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

İçecek hazırlama:
Cihaz açılmış olmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
2 Süt hortumunu bağlayın. ⟶ *"Sütlü kahve hazırlama", Sayfa 15*
3 Döner düğme ile "Süt köpüğü" veya "Sıcak süt" seçeneğini belirleyin.
4 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
5 ❯ sembolüne dokunun.
6 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.
7 ✔ sembolü ile ayarları onaylayınız.
8 ▸ ile başlatınız.

Süt emilir ve ardından fincana veya bardağa akıtılır.

Bilgiler

– Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
– ↘_ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘_ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. ⟶ *"Kişisel içecekler", Sayfa 17*
– Kurumuş süt artıklarını çıkartmak çok zordur, bu nedenle süt sistemini her kullanımdan sonra mutlaka temizleyin. ⟶ *"Süt sisteminin temizlenmesi", Sayfa 25*
– Süt yerine bitkisel içecekler de kullanabilirsiniz, örn. soyadan.
– Süt köpüğünün kalitesi, kullanılan süt veya bitkisel içecek türüne bağlıdır.

Sıcak su hazırlanması

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

Cihaz açık ve su haznesi dolu olmalıdır.

1 Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın.
2 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
3 Döner düğme ile "Sıcak su" seçeneğini belirleyin.
4 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
5 ❯ sembolüne dokunun.
6 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.
7 ❯ sembolüne dokunun.
8 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.
9 ✔ ile onaylanmalıdır.
10 ▸ ile başlatınız.

Su kaynatılır ve kupaya veya bardağa boşaltılır.

Bilgiler


– Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
– ↘_ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘_ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. ⟶ *"Kişisel içecekler", Sayfa 17*

Öğütme inceliğini ayarlama

⚠ **Uyarı – Yaralanma tehlikesi!**

Elinizi kahve öğütme düzeninin içine sokmayınız.

Öğütme derecesi için itici ile istenen kahve tozu inceliği, ince öğütme derecesi (sol) ve kalın öğütme derecesi (sağ) arasında ayarlanabilir.

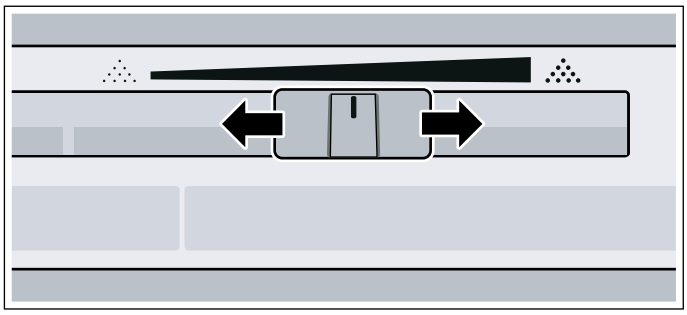

Bilgiler

- Yeni ayar, ancak ikinci fincan kahveden sonra fark edilir.
- Koyu kavrulmuş kahve çekirdeklerinde daha ince, açık renkli kahve çekirdeklerinde daha iri bir ayarı seçin.
- Ekranda "Öğütme inceliğini kalınlaştırın" mesajı gösterilirse, kahve çekirdekleri çok ince öğütülmektedir. Öğütme derecesini daha kalın ayarlayın; bunun için iticiyi sağa itin.
- Öğütme inceliği ayarında sadece küçük değişiklikler yapın.

Kahve çekirdeği türünün değiştirilmesi

Yeni bir kahve çekirdeği türü doldurulduğunda, boşaltma öğütme fonksiyonu ile öğütücüde bulunan önceki kahve çekirdeği türünü boşaltabilirsiniz.

Cihaz açılmış olmalıdır.

1 Çekirdek kahve haznesini çıkartın ve kahve çekirdeklerini boşaltın.

2 Yeni kahve çekirdekleri doldurun ve çekirdek kahve haznesini tekrar yerleştirin.
"Aynı kahve çekirdeği türü kullanıldı mı?" mesajı görüntülenir.

3 **X** sembolüne dokunun.


İki öğütme işlemi uygulanarak öğütücüde bulunan önceki kahve çekirdeği türü boşaltılır.

Bilgi: Mesaj, çekirdek kahve haznesi yerleştirildiğinde her defasında görüntülenir. Öğütücü boşaltılmayacaksa, örn. sadece kahve çekirdeği doldurulduğunda, mesajı ✔ ile onaylayın.


Kişisel içecekler

8 adete kadar farklı kişisel içeceğin hazırlama talimatlarını belirleyip belleğe kaydedebilirsiniz.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 8 hafıza alanına ayarlayınız.

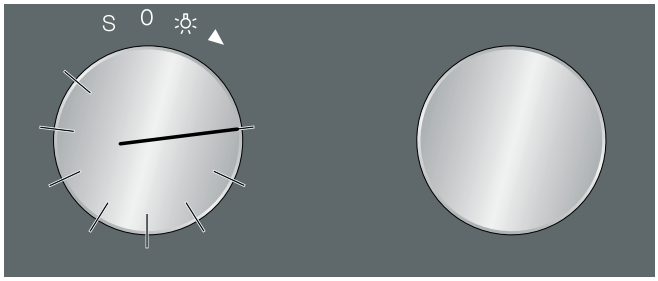

2 **›** sembolü ile arka arkaya istenen içeceği ve içecek ayarlarını seçiniz ve döner düğme ile ayarları yapınız.

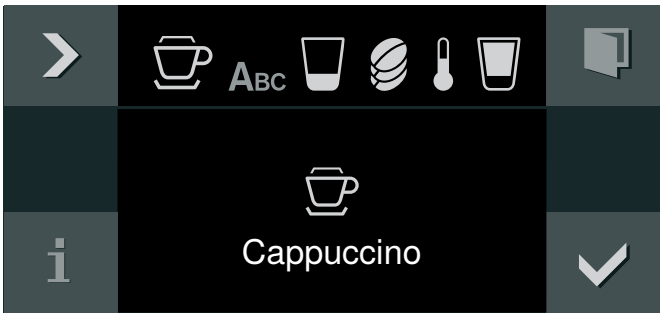

3 "ABC" başlığı altına içeceğin ismini giriniz.

Döner düğme	Harfleri seçiniz
	Yeni bir kelime her zaman büyük harfle başlar.
›A/a	kısa tıklama: İmleç sağa
	uzun tıklama: Çift noktaya veya ek karaktere geç
	iki kere tıklama: Değişikliği uygula
›Ä	kısa tıklama: İmleç sağa
	uzun tıklama: Normal işarete geç
	iki kere tıklama: Değişikliği uygula
⌫	Harfleri sil



4 ✔ ile kaydediniz.

5 ▸ ile başlatılmalıdır.

İçecek seçimine göre önce kahve çekirdekleri çekilir, ardından süt hazırlanır ve kahve demlenir.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- İsimlerin girilmesi için Latince harfler, belirli ek karakterler ve sayılar mevcuttur.
- Mevcut olan bir hafıza alanını değiştirmek için sembolüne dokunun ve yeni bir ayar yapın.
- Dolu bir hafıza alanı seçildiğinde, ayarların üzerine yazılır.

Çocuk emniyeti

Çocukların cihazı yanlışlıkla çalıştırmamaları için bir çocuk emniyeti bulunmaktadır.

Bilgiler

- Çocuk emniyetini temel ayarlar altında "Kullanılabilir" ayarına getirmelisiniz. ⟶ *"Temel ayarlar", Sayfa 19*
- Çocuk emniyeti etkinleştirilmişken bir elektrik kesintisi yaşanırsa, şebeke gerilimi yeniden sağlandığında çocuk emniyetinin etkinliği kaldırılmış olabilir.

Çocuk kilidini devreye alma

Ön koşullar:
Fonksiyon seçme düğmesi **0**'da duruyor.

sembolüne en az 6 saniye boyunca dokununuz.




Çocuk emniyeti etkindir. sembolü ekranın üst tarafında görüntülenir.

Çocuk kilidini devreden çıkarma

Ön koşul:
Fonksiyon seçme düğmesi **0**'da duruyor.

sembolüne en az 6 saniye boyunca dokununuz.

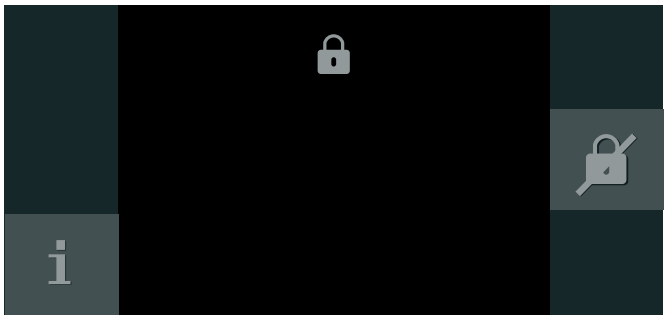

Çocuk emniyeti etkin değildir. Cihazı her zamanki gibi ayarlayabilirsiniz.

Temel ayarlar

Temel ayarlarda cihazınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çevirin.
2 Döner düğmeyle “Temel ayarlar” seçimini yapın.
3 ✔ sembolüne dokunun.
4 Döner düğmeyle istenilen temel ayarı seçin.
5 _ sembolüne dokunun.
6 Döner düğmeyle temel ayarı yapın.
7 ✔ ile kaydedin ya da **X** ile iptal edin ve anlık temel ayarı terk edin.
8 Temel ayarlar menüsünden çıkmak için fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna çevirin.

Değişiklikler kaydedilmiştir.

	Temel ayar	**Mevcut ayarlar**	**Açıklama**
	Parlaklık	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ekran parlaklığının ayarlanması
	Ekran göstergesi	Azaltılmış* / Standart	'Azaltılmış' ayarında ekranda kısa süreyle sadece en önemli bilgiler görüntülenir.
	Dokunmatik alan rengi	Gri* / Beyaz	Dokunmatik alandaki sembollerin renklerini seçiniz
	Dokunma alanı - ses türü	Ses 1* / Ses 2 / Kapalı	Bir dokunmatik alana basıldığında çıkacak sinyal sesini seçiniz
	Dokunma alanı - ses şiddeti	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Dokunmatik alan ton şiddetini ayarlayınız
	Sinyal sesi şiddeti	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması
	Aydınlatma	Aydınlatma seçenekleri 1*-7	○ Işık kapalı ● Işık açık Yalnızca içecek alındığında ışık açık _ sembolüne dokunduğunuzda başka ayar seçenekleri açılır.
	Şu süreden sonra Standby	5 dakika - 3 saat	Cihazın otomatik olarak durulayacağı ve "Standby" ayarına geçeceği zamanın ayarlanması.
HCO_3^-	Su sertliği	1-4*, su sertliğini giderme sistemi	Cihaz ile birlikte gönderilen test şeridini kısa süreyle taze şebeke suyuna batırın, suyu çekmesini sağlayın ve bir dakika sonra sonucu okuyun. Ölçülen su sertlik derecesini ayarlayınız.
	Su filtresi	Mevcut / Mevcut değil*	Mevcut : Cihazı su filtresi ile çalıştırınız. Mevcut değil: Cihazı su filtresiz çalıştırınız.
	Sıcaklık birimi	°C* / °F	Sıcaklık biriminin ayarlanması
	Dolum kapasitesi birimi	ml* / fl.oz.	Dolum kapasitesi biriminin ayarlanması
	Dolum miktarı	+/ 5 ml ila 60 ml (0,2 fl.oz ila 2 fl.oz)	Dolum kapasitenin istenen kupa büyüklüğüne göre ayarlanması. Önce içeceği seçiniz ve ardından dolum kapasitesini ayarlayınız.
	Ağırlık birimi	g* / oz	Ağırlık biriminin ayarlanması

	Süt haznesi ağırlığı	Standart* / Özel	Ağırlık algılaması ayarı. ⟶ *"Süt haznesi ağırlığının ayarlanması", Sayfa 21*
	Dil	Almanca* / Fransızca / İtalyanca / İspanyolca / Portekizce / Hollandaca / Danimarkaca / İsveççe / Norveççe / Fince / Yunanca / Türkçe / Rusça / Lehçe / Çekçe / Slovence / Slovakça / Arapça / İbranice / Japonca / Kkorece / Tay dili / Çince / İngilizce ABD / İngilizce	Metin göstergesi için dilin seçilmesi **Bilgi:** Dil değiştirildiğinde sistem yeniden başlatılır, bu işlem birkaç dakika sürebilir. Daha sonra temel ayar menüsü kapanır.
	Fabrika ayarları	Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması	Soru: "Tüm kişisel ayarlar silinsin ve cihaz fabrika ayarlarına geri alınsın mı?" ✔ ile onaylayınız veya ✖ ile iptal ediniz. **Bilgi:** Fabrika ayarlarına dönerken kişisel içecekler de silinir. Fabrika ayarlarına geri dönüldükten sonra "İlk ayarlar" menüsüne gidersiniz.
	Tanıtım modu	Açık / Kapalı*	Sadece tanıtım amaçlıdır. "Kapalı" ayarı, normal çalışma için etkinleştirilmiş olmalıdır. Ayarlama yalnızca cihaz açıldıktan sonraki ilk 3 dakika içinde mümkündür.
	Süt haznesi hatırlatması	30* dakika - 6 saat	Sona erdikten sonra hatırlatmanın görüntülendiği sürenin ayarı.
	Çocuk emniyeti	Kullanılamaz* / Kullanılabilir	Kullanılabilir: Çocuk emniyeti etkinleştirilebilir. ⟶ *"Çocuk emniyeti", Sayfa 18*
	Home Connect	Ev ağıyla ve mobil cihazlarla bağlantı için ayarlar.	Bağlantı durumuna bağlı olarak farklı ayarlama olanakları gösterilir. ⟶ *"Home Connect Ayarları", Sayfa 23*

* Fabrika ayarı

Süt haznesi ağırlığının ayarlanması

Örn. Latte Macchiato almak için her zaman yeterince sütün mevcut olması için cihaz, ağırlığına göre süt haznesindeki süt miktarını algılar. Haznede çok az süt varsa, bununla ilgili bir mesaj görüntülenir.

Ekte bulunan boş süt haznesinin ve boş bir süt kutusunun (Tetrapack) ağırlığı (yakl. 30 g) "Standart" altında önceden kaydedilmiştir. Cihaz, süt haznesinin mi yoksa bir süt kutusunun mu kullanıldığını otomatik olarak algılar. Ancak isterseniz "Özel" ayarı altında kendi süt haznenizin veya bir süt kutusunun (bunun ağırlığı standarttan farklı ise) ağırlığını kaydedebilirsiniz.

Bilgi: Sütlü hazne, maksimum 2 kg ağırlığı aşmamalıdır.

1. Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
2. Döner düğme ile "Temel ayarlar" seçeneğini belirleyin.
3. ✔ sembolüne dokunun.
4. Döner düğme ile "Süt haznesi ağırlığı" seçeneğini belirleyin.
5. ↘_ sembolüne dokunun.
6. Döner düğme ile "Standart" (önceden ayarlanmış süt haznesi ağırlığı) veya "Özel" (özel süt haznesi ağırlığı) seçeneğini belirleyin.
7. ✔ ile onaylayınız.
8. "Standart" ayarı ile cihaz otomatik olarak "Temel ayarlar" seçim düzeyine geri döner
   veya
   "Özel" ayarı altında özel bir süt haznesi tartılabilir ve ağırlığı kaydedilebilir.
9. Kapının arkasında, süt haznesi için olan alanın serbest olup olmadığını kontrol edin, ✔ ile onaylayın.
10. Alanın üzerine örn. bir süt kasesi gibi boş bir hazne koyun, ✔ ile onaylayın.
11. Kapağı kapatınız.
    Haznenin ağırlığı tartılır ve gösterilir.
12. ✔ ile onaylayınız.
    Değişiklikler kaydedilir.
13. "Temel ayarlar" menüsünden çıkmak için ✖ sembolüne dokunun.

Mesajlar

"Temel ayarlar" altındaki ayara göre veya sütlü bir içecek alındığında, ekranda farklı hatırlatmalar veya mesajlar görüntülenebilir:

"Hatırlatma: Süt hala taze mi?"	Ayarlanmış olan sürenin ardından görüntülenir. ⟶ *"Temel ayarlar", Sayfa 19* Lütfen süt haznesinde taze sütün olduğunu kontrol edin.
"Hatırlatma: Sütü buzdolabına koyun"	Cihaz kapatıldığında görüntülenir.
"Süt haznesi bağlı mı?"	Mesaj, sütlü bir içecek seçildiğinde görüntülenir, lütfen kontrol edin ve onaylayın.
"Süt miktarı seçilen içecek için yeterli değil"	Bu mesaj, süt haznesinde yeterince süt olmadığında görüntülenir.

Home Connect

Bu cihaz ağ uyumludur ve mobil bir cihaz ile uzaktan kumanda edilebilir. Home Connect uygulaması, bağlı cihazı en iyi şekilde tamamlayan ilave işlevler sunar. Cihaz ev ağına bağlı olmadığında, alışıldığı üzere ekran üzerinden kullanılabilir.

Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizdeki Home Connect hizmetlerinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Home Connect hizmetleri her ülkede mevcut değildir. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Bilgiler

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda ve evde olmadığınızda da bu kurallara uyduğunuzdan emin olunuz. Ayrıca Home Connect uygulamasının uyarılarına da dikkat ediniz.⟶ *"Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 3*
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu sırada Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.
- Home Connect ile birlikte teslim edilen belgeleri dikkate alınız.

Ayarlama

Home Connect üzerinden ayarları yapabilmek için Home Connect uygulamasının bir mobil cihazda da kurulmuş olması gereklidir.

Ayrıca aletiniz ev ağına veya Home Connect uygulamasına bağlı olmalıdır. Aşağıdaki bağlantı seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

- LAN kablosu ile veya WLAN üzerinden bağlantı: Öncelikle uygulamayı ayarlayın. Ardından cihazı ev ağına bağlayın.

Bilgiler

- Cihaz, cihaza bir LAN kablosunun bağlı olduğunu algılar. Cihaz, WLAN üzerinden Home Connect'e bağlanacaksa, temel ayarlarda WLAN'a geçiş yapın.
- Uygulama sizi oturum açma işlemi boyunca yönlendirir. Emin olmadığınız durumlarda uygulamadaki talimatlara uyun.

Uygulamanın kurulması

Home Connect uygulamasını mobil cihazınıza (örneğin tablet PC veya akıllı telefon) kurunuz.

1. Mobil cihazınızda App Store'u (Apple cihazlar) veya Google Play Store'u (Android cihazlar) açınız.
2. "Home Connect" terimini arayınız.
3. Home Connect uygulamasını seçiniz ve mobil cihazınıza yükleyiniz.
4. Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişimini ayarlayınız.
   Uygulama sizi oturum açma süreci boyunca yönlendirir.

Cihazın ev ağına bağlanması (LAN)

Cihaz bir LAN kablosu ile ev ağına bağlı olmalıdır.

Ağ bağlantısı, cihaz ilk defa elektrik şebekesine bağlandığında ve işletime alındığında otomatik olarak gerçekleşir.

Uygulamada belirtilen talimatları izleyin.

Cihazın ev ağına bağlanması (WPS'li WLAN)

Ön koşullar:

- Yönlendiricinizde WPS tuşu olmalıdır. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
- Yönlendiricinize erişim sağlayabilmeniz gereklidir.

1. Temel ayarlarda @ "Ev ağı" öğesini seçiniz.
2. _ sembolüne dokununuz.
3. Döner düğme ile "WLAN" seçeneğini belirleyiniz.
4. ✓ sembolü ile onaylayınız.
   WPS fonksiyonuna dair bir bildirim görünür.
5. Devam etmek için ✓ sembolüne dokununuz.
6. Döner düğme ile "Otomatik (WPS)" seçeneğini belirleyiniz.
7. Bağlantı işlemini başlatmak için ✓ sembolüne dokununuz.
8. 2 dakika içinde ev ağınızın yönlendiricisindeki WPS tuşuna basınız.
   "Ağ bağlantısı başarılı" yazısı ekranda göründüğünde bağlantı işlemi tamamlanmıştır.
9. Devam etmek için ✓ sembolüne dokununuz.
   "Uygulamaya bağlan" görüntülenir.
10. _ sembolüne dokununuz.
    "Mobil cihaz ile bağlan" görüntülenir.
11. ✓ sembolü ile onaylayınız.
    Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

Cihazın ev ağına bağlanması (WPS'siz WLAN)

1 Temel ayarlarda "Ev ağı" öğesini seçiniz.
2 sembolüne dokununuz.
3 Döner düğme ile "WLAN" seçeneğini belirleyiniz.
4 sembolü ile onaylayınız.
WPS fonksiyonuna dair bir bildirim görünür.
5 Devam etmek için sembolüne dokununuz.
6 Döner düğme ile "Manuel" seçeneğini belirleyiniz.
7 Bağlantı işlemini başlatmak için sembolüne dokununuz.
Cihaz kendi "HomeConnect" WLAN ağını kurar, sizin de bu ağa tabletle veya akıllı telefonla bağlanmanız gereklidir.
8 Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.
"Ağ bağlantısı başarılı" yazısı ekranda göründüğünde bağlantı işlemi tamamlanmıştır.
9 Devam etmek için sembolüne dokununuz.
"Uygulamaya bağlan" görüntülenir.
10 sembolüne dokununuz.
"Mobil cihaz ile bağlan" görüntülenir.
11 sembolü ile onaylayınız.
Uygulamada belirtilen talimatları izleyiniz.

Home Connect Ayarları

Home Connect her zaman kişisel ihtiyaçlara uyarlanabilir.

Bilgi: Home Connect ayarlarını cihazınızın temel ayarları içinde bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarların gösterileceği, Home Connect'in kurulu olup olmamasına ve cihazın ev ağına bağlı olup olmamasına göre değişir.

	Temel ayar	Mevcut ayarlar	Açıklama
LAN / WLAN	Bağlantı türü	LAN / WLAN	LAN kablosu ve WLAN bağlantı seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bağlantı türüne bağlı olarak ayarlama için talimatlara dikkat ediniz.⟶ *"Ayarlama", Sayfa 22*
	Bağlantı	Bağla / Bağlantıyı kes	Ağ bağlantısını gerektiğinde (örneğin tatile çıktığınızda) açın veya kapatın. Kapatıldıktan sonra ağ bilgileri korunur.Açtıktan sonra cihazın tekrar ağa bağlanması için birkaç saniye bekleyin. Ağa bağlı hazır olma durumunda cihaz maks. 2 W güç gerektirir.
	App ile bağlayınız		Uygulama ile cihaz arasındaki bağlantı işlemini başlatınız.
	Yazılım Güncellemesi		Yeni bir yazılım versiyonu mevcut olduğunda ekranda bir mesaj görülür. Home Connect menüsünden yeni yazılımı kurabilirsiniz.
	Sürekli uzaktan çalıştırma	Devreye alma / Devreden çıkarma	Home Connect uygulaması ile cihazınızın fonksiyonlarına erişebilirsiniz. Etkin olduğunda, uygulama üzerinden içecek alımı başlatılabilir. Devre dışı bırakıldığında, uygulama içinde sadece cihazın çalışma durumları gösterilir.
	Ağ ayarlarını sil		Tüm ağ ayarları istendiği zaman cihazdan silinebilir.
	Cihaz bilgisi		Ekranda şunlar gösterilir: - MAC adresi COM modülü - Cihazın seri numarası - Yazılım versiyonu Bağlantı türüne bağlı olarak ok tuşlarına dokunarak diğer bilgiler, örneğin SSID ağ adı gösterilebilir.

Uzaktan başlatma

Cihazınızı Home Connect uygulaması üzerinden başlatmak ve kullanmak için uzaktan başlatma etkinleştirilmelidir. Uzaktan başlatmanın etkinliği kaldırılmışsa, Home Connect uygulamasından sadece cihazın çalışma durumları gösterilir ve cihaz ayarları yapılabilir.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi (Home Connect)!

Gözetimsiz uzaktan çalıştırma durumunda, içecek çıkışı esnasında kahve çıkışının altına ellerini uzatmaları durumunda üçüncü şahısların elleri haşlanabilir. Bu nedenle uzaktan çalıştırma durumunda, insanların ve özellikle çocukların veya eşyaların tehlikeye atılmadığından emin olunuz.

Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınına erişebilir

Bilgi: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılamadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com

Veri güvenliğine dair uyarılar

Cihazınızın internete bağlı bir WLAN ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home COnnect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen WiFi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- WiFi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonları.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

CE

2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur

Günlük bakım ve temizlik

Günlük bakım

Her açıldıktan veya **0** konumuna döndürüldükten sonra cihaz otomatik olarak kendini durular. İstisna: Cihaz birkaç dakika önce kapatılmışsa veya **0** konumuna döndürülmeden önce kahve alınmışsa.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Temizlemeden önce cihazı ana şalter ile kapatınız.Cihazı kesinlikle suya sokmayın. Buharlı temizleme cihazları kullanmayınız!

Dikkat!

Yüzey hasarları!

- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddesi kullanmayınız.
- Kireç, kahve, süt ve kireç çözücü çözelti artıklarını her zaman derhal temizleyiniz. Bu tür kalıntıların altında korozyon oluşabilir.
- Yeni temizleme bezleri tuzla kaplı olabilir. Tuzlar paslanmaz çelikte ince bir pas tabakası oluşturabileceğinden bu süngerleri kullanmadan önce iyice yıkayınız.

Bilgiler

- Tortu oluşmasını önlemek için damlama kabını ve kahve telvesi haznesini her gün boşaltınız ve temizleyiniz.
- Lekelenmeyi önlemek için raf yüzeyindeki kalıntıları hemen gideriniz.
- Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa (örn. tatiliniz nedeniyle), önceden süt sistemi, kahve tozu çekmecesi ve demleme ünitesi dahil olmak üzere cihazın tamamını iyice temizleyiniz.

1 Gövde yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.

2 Rafı çıkartınız, kapağı açınız ve damlama kabını öne doğru çekiniz.

3 Damlama kabı kapağını ve kahve telvesi haznesini çıkarın.

4 Tek tek parçaları boşaltın, temizleyin ve kurutun.

5 Su haznesini temiz, taze su ile yıkayınız.

6 Kahve tozu çekmecesini çıkarın, akan suyun altında temizleyin ve iyice kurutun.

7 Cihazın iç kısmını (damlama kabı ve kahve tozu çekmecesi hariç) ve toplama kasesini silin ve kurutun.

8 Örn. kahve tozu çekmecesi gibi kuru parçaları yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazın tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Bulaşık makinesi için uygun olmayanlar:

	Raf
	Aksesuar çekmecesi
	Kapaklı su haznesi
	İçecek çıkışı kapağı
	Metal bağlantı parçası
	Kapaklı çekirdek kahve haznesi
	Kahve tozu çekmecesi
	Demleme ünitesi koruyucu kapağı
	Demleme ünitesi
	Süt haznesi

Bulaşık makinesi için uygun olanlar:

	Toplama kasesi
	Damlama kabı
	Damlama kabı kapağı
maks. 60 °C	Kahve telvesi haznesi
	Süt hortumları
	Süt borusu
	İçecek çıkışının tek tek parçaları
	Ölçek kaşığı
	Süt haznesi kapağının tek tek parçaları
	Süt haznesi için raf yüzeyi

Süt sisteminin temizlenmesi

Süt sistemi, sütlü bir içecek hazırlandıktan hemen sonra otomatik olarak kısa bir buhar püskürtmesi ile temizlenir.

Önemli: Süt sistemini haftada bir kez veya gerekiyorsa daha sık şekilde manüel olarak temizleyin.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

İçecek çıkışı çok fazla ısınır. Kullandıktan sonra sistemin soğumasını bekleyin ve sonra dokunun.

Süt sisteminin otomatik temizlenmesi


1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Süt sistemi kısa durulama programı" seçeneğini belirleyiniz.

3 ✔ sembolüne dokunun.
Temizleme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.

4 Kapağı açın.

5 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

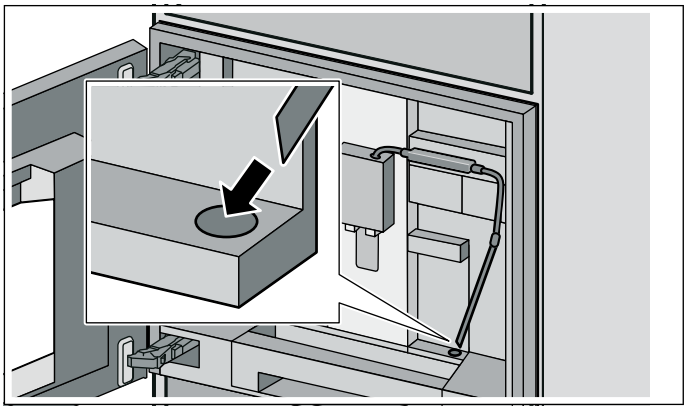

6 Kapağı kapatınız.

7 0,5 litre hacmi olan bir hazneyi içecek çıkışının altına koyun.

8 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 1 dakika çalışır.
Ardından hazneyi boşaltın.

9 ✔ sembolüne basınız.


Program sona ermiştir.

Süt sisteminin elle temizlenmesi


Süt sistemini temizlemek için parçalarına ayırın:

1 İçecek çıkışını tümüyle aşağı itin ve kapağı öne doğru çıkarın.


2 İçecek çıkışının sol tarafındaki geçme kolu aşağıya doğru bastırın ve içecek çıkışını düz öne doğru çekerek çıkarın.

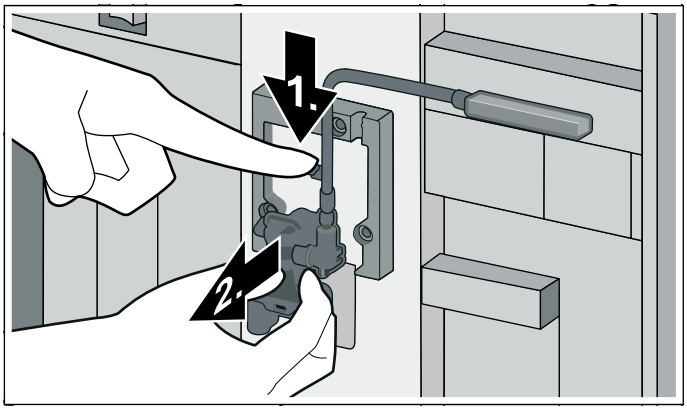

3 Süt hortumunu çekin, içecek çıkışının üst parçasını ve alt parçasını parçalarına ayırın.

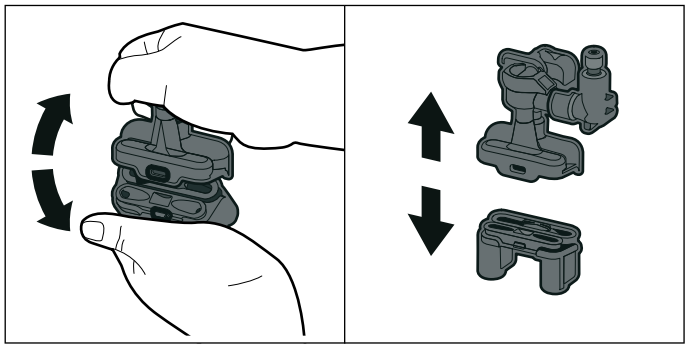


4 Süt hortumlarını, bağlantı parçasını ve süt borusunu ayırın.

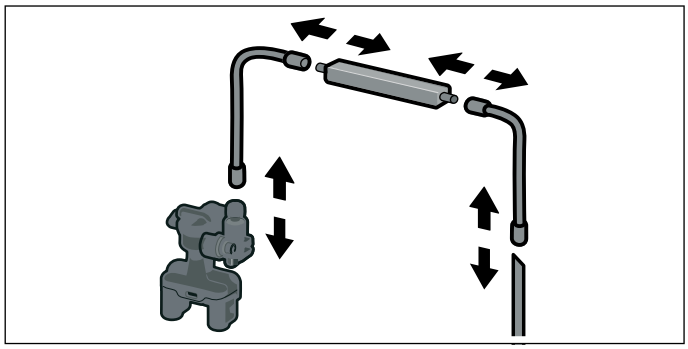

5 Tek tek parçaları sodalı su ve yumuşak bir bezle temizleyin.

6 Tüm parçaları temiz suyla durulayın ve sonra kurulayın.

7 Tek tek parçaları yeniden birleştirin (kısa kullanım kılavuzuna da bakınız).

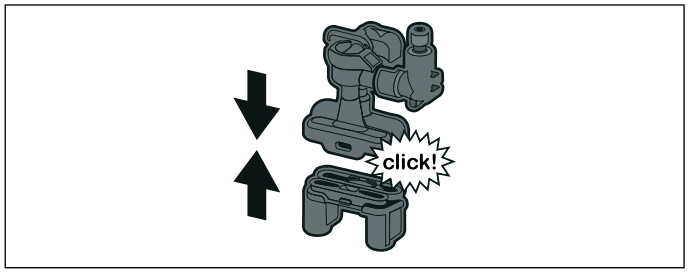


8 İçecek çıkışını önden düz bir şekilde üç bağlantının üzerine sıkı bir şekilde takın.

9 Kapağı takın.

Süt haznesinin temizlenmesi

Hijyenik nedenlerden dolayı süt haznesi düzenli olarak temizlenmelidir. Sadece kapağın tekli parçaları bulaşık makinesine koyulabilir. Paslanmaz çelik süt haznesini hafif bir temizleme maddesi ile elle temizleyin.

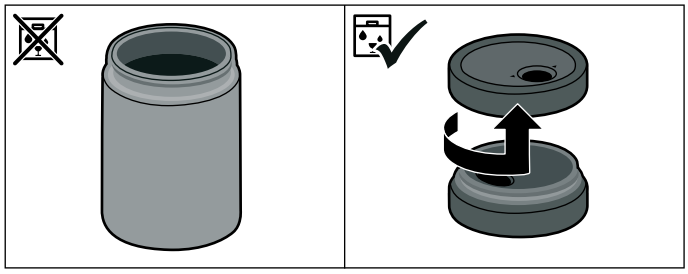

Demleme ünitesinin temizlenmesi

(kısa kullanım kılavuzuna da bakınız)

Bilgiler

– Demleme ünitesini otomatik temizleme programına ilave olarak düzenli biçimde manüel olarak temizleyiniz.

– Demleme ünitesini temizlemek için bulaşık deterjanları ve benzeri temizlik malzemelerini kullanmayınız ve bulaşık makinesinde yıkamayınız.

1 Fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna ayarlayınız.

2 Kapağı açın.

3 Cihazı ana şalterden kapatınız.

4 Demleme ünitesinin koruyucu kapağını çıkarın.


5 Kahve telvesi haznesini çıkarın.

6 Demleme ünitesindeki kırmızı kilidi tümüyle sola 🔓 konumuna itin.


7 Çıkartma kolunu tümüyle aşağı bastırın. Demleme ünitesi yerinden çözülür.

8 Demleme ünitesini tutma girintilerinden kavrayıp dikkatle dışarı çekin.


9 Demleme ünitesini musluk suyunun altında iyice temizleyiniz.

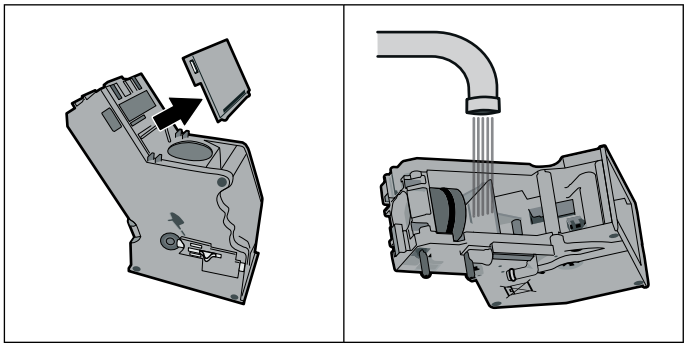

10 Kapağı çıkarınız ve süzgeci tazyikli su altında temizleyiniz.

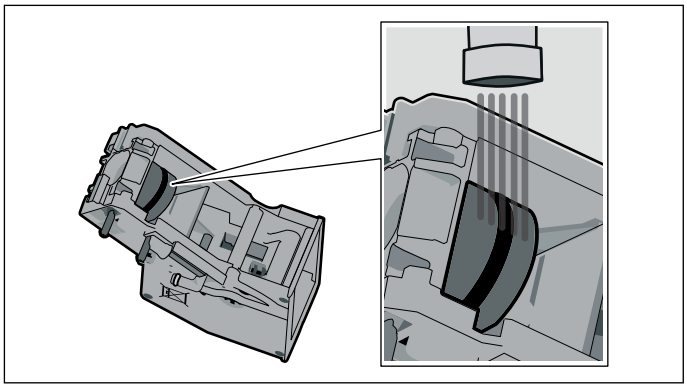

11 Kahve ünitesinin bağlantı pimini iyice temizleyin.

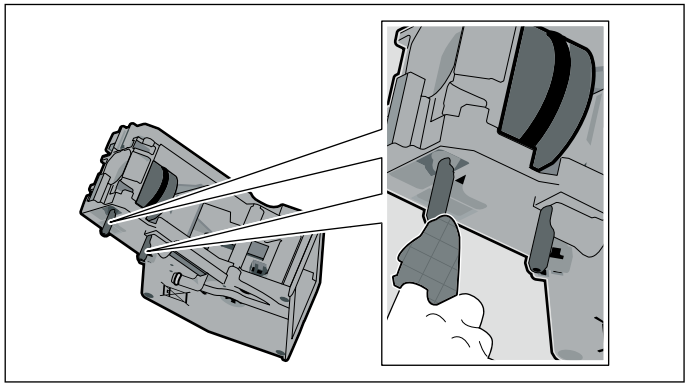

12 Cihazın iç kısmını iyice temizleyiniz, varsa, kahve artıkları gideriniz.

13 Demleme ünitesini ve cihazın iç bölümünü kuruması için bırakın.

14 Kapağı tekrar yerleştiriniz.

15 Kahve ünitesini sonuna kadar cihazın içine itin ve duyulur şekilde yerine oturana dek ortadan bastırın. **Önemli:** Kırmızı kilit, takılmadan önce en solda 🔓 konumunda olmalıdır.

16 Çıkarma kolunu tamamen yukarıya doğru bastırın ve kırmızı kilidi en sağa, 🔒 konumuna itin.

17 Kahve telvesi haznesini takın.

18 Koruyucu kapağı tekrar takın.

19 Kapağı kapatınız.

Servis programları

(kısa kullanım kılavuzuna da bakınız)

Zaman zaman – sıklığı kullanıma ve suyun setlik derecesine bağlı olmak üzere – ekranda kahve seçimi yerine aşağıdaki ekranlardan biri belirir:

- Lütfen su filtresini değiştiriniz
- Lütfen temizleyiniz
- Lütfen kireci çözünüz
- Lütfen kireci çözünüz ve temizleyiniz

Ardından ⓘ uyarı sembolü yanar.

Su filtresini hemen değiştirilmeli, cihaz uygun programla temizlenmeli veya cihazın kireci çözülmelidir. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

Servis programları ekran üzerinde talimat olmadan da her zaman başlatılabilir. Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna ayarlayınız, istediğiniz programı seçiniz ve yürütünüz.

Bilgiler

– **Dikkat!** Temizlik çözeltisini veya kireç çözücü çözeltiyi içmeyin. Temizlik çözeltisi veya kireç çözücü çözelti ile cilt temasından kaçının. Temizleme maddeleri ve kireç çözücü tabletler, zehirlenmelere neden olabilir; bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

– **Önemli:** Cihazın kireci zamanında çözülmezse "Gerät gesperrt Entkalken dringend notwendig" görüntülenir. Kireç çözme işlemini talimatlara göre hemen uygulayın.Cihaz bloke edilmişse, ancak kireç çözme işlemi uygulandıktan sonra tekrar kullanılabilir.

– **Dikkat!** Her servis programında talimatlara uygun kireç çözme ve temizleme maddeleri kullanın ve (ilgili) güvenlik uyarılarını dikkate alın.

– Sıvıları içmeyin.

– Kireç çözme için asla limon asidi, sirke veya sirke esaslı maddeler kullanmayın.

– Kireç çözme ve temizleme için sadece uygun tabletleri kullanın.Tabletler, bu cihaz için özel olarak geliştirilmiştir ve müşteri hizmetleri aracılığıyla yeniden sipariş verilebilir. ⟶ *"Aksesuarlar", Sayfa 9*

– Kireç çözme tabletlerini kesinlikle başka maddeler ile birlikte toz gözüne doldurmayın.

– Servis programını kesinlikle durdurmayın.

– Servis programı başlatılmadan önce demleme ünitesini çıkartın, talimatlara göre temizleyin ve yeniden yerleştirin.Süt sistemini durulayın.

– Bir servis programı sona erdikten sonra cihazı, yumuşak ve nemli bir bezle silerek kireç çözücü çözeltinin kalıntılarını derhal temizleyin. Bu tür kalıntıların altında korozyon oluşabilir.

– Yeni bulaşık bezleri tuzla kaplı olabilir. Tuzlar, paslanmaz çelikte uçucu pas oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle bezleri kullanmadan önce iyice yıkayın.

– Bir servis programı örneğin elektrik kesintisi nedeniyle yarıda kaldıysa aşağıdaki yöntemi izleyin:

1 Su haznesini durulayın.

2 Gaz içermeyen taze suyu "**max**" işaretine kadar doldurun ve onaylayın.
Program başlatılır ve cihaz durulanır.Süre: Yakl. 2 dakika.

3 Damlama kabını boşaltın, temizleyin ve yeniden yerleştirin.

– **Dikkat!** Kireç çözücü çözeltiyi içmeyin.

Temizleme

Süre: yakl. 5 dakika

Demleme ünitesini servis programını başlatmadan önce temizleyiniz. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Temizleme programı" seçeneğini belirleyiniz.

3 ✔ sembolüne dokununuz.
Temizleme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.

4 Damlama kabını ve kahve tozu haznesini boşaltıp yerine geri koyunuz.

5 Kahve tozu çekmecesine bir temizlik tableti koyunuz ve çekmeceyi kapatınız.

6 Kapağı kapatınız.

7 0,5 litre hacmi olan bir hazneyi içecek çıkışının altına koyunuz.

8 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 5 dakika çalışır.

9 Kabı çıkartıp boşaltınız.

10 ✔ sembolüne dokununuz.

Program sona ermiştir.

11 ✔ sembolüne dokununuz.

Cihaz kullanıma hazırdır.

Kireç çözme

Süre: yaklaşık. 21 dakika

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Kireç çözme programı"nı seçiniz.


3 ✔ sembolüne basınız.
Kireç çözme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.

4 Damlama kabını ve kahve tozu haznesini boşaltıp yerine geri koyunuz.

5 Su filtresini çıkarın (varsa) ve ✔ sembolüne dokunun.

6 Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin.

7 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

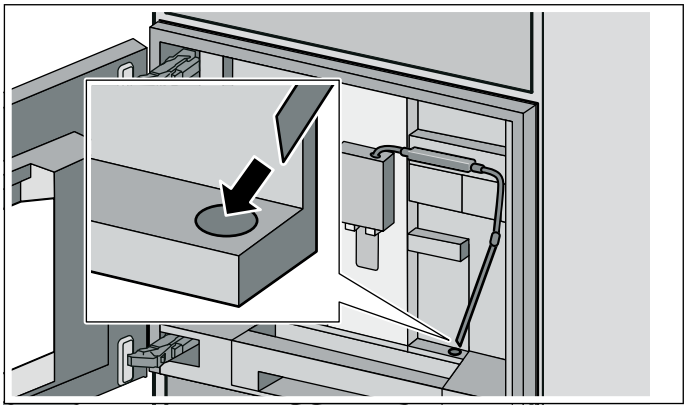

8 Kapağı kapatınız.

9 0,5 litre hacmi olan bir hazneyi içecek çıkışının altına koyun.

10 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 19 dakika çalışır.

Bilgi: Su haznesinde çok az kireç çözücü çözelti varsa, "Su deposuna su ve kireç çözücü doldurunuz" mesajı görünür.Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin. ✔ ile onaylanmalıdır. Program devam eder.

11 Kabı çıkartıp boşaltınız.

12 Ekran üzerinde talimat verildiğinde, su deposunu durulayınız ve "max" göstergesine kadar temiz suyla doldurunuz. Filtre kullanılıyorsa, bu şimdi tekrar yerleştirilebilir.

13 Kabı, çıkışın altına koyunuz.

14 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 2 dakika çalışır ve cihazı durular.

15 Kabı çıkartınız, damlama kabını boşaltınız ve tekrar yerleştiriniz.

16 ✔ sembolüne basınız.

Program sona ermiştir.

17 ✔ sembolüne dokunun.
Cihaz kullanıma hazırdır.

Temizleme ve kireç çözme

Süre: yaklaşık. 26 dakika

Temizleme ve kireç çözme programı ayrı ayrı temizleme ve kireç çözme programlarını birleştirir. Her iki programın süresi arka arkaya birbirine çok yakınsa tam otomatik espresso makinesi otomatik olarak bu servis programını önerir.

Demleme ünitesini servis programını başlatmadan önce temizleyin. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Temizleme ve kireç çözme programı"nı seçiniz.

3 ✔ sembolüne basınız.
Temizleme ve kireç çözme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.


4 Damlama kabını ve kahve tozu haznesini boşaltıp yerine geri koyunuz.

5 Kahve tozu çekmecesine bir temizlik tableti koyunuz ve çekmeceyi kapatınız.

6 Su filtresini çıkarın (varsa) ve ✔ sembolüne dokunun.

7 Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin.

8 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

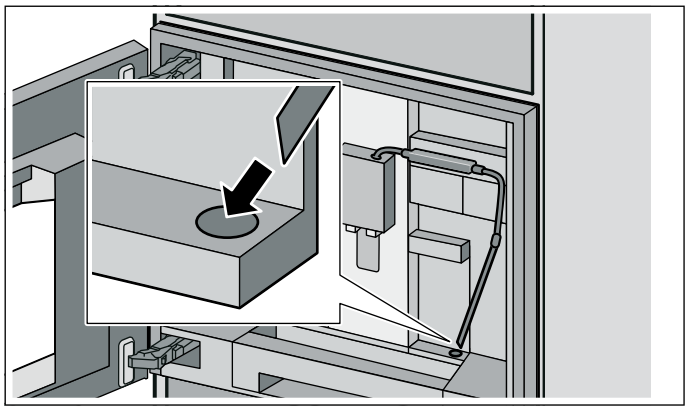

9 Kapağı kapatınız.

10 0,5 litre hacmi olan bir hazneyi içecek çıkışının altına koyun.

11 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 19 dakika çalışır.

Bilgi: Su haznesinde çok az kireç çözücü çözelti varsa, "Su deposuna su ve kireç çözücü doldurunuz" mesajı görünür.Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin. ✔ ile onaylanmalıdır. Program devam eder.

12 Kabı çıkartıp boşaltınız.

13 Ekran üzerinde talimat verildiğinde, su deposunu durulayınız ve "max" göstergesine kadar temiz suyla doldurunuz. Filtre kullanılıyorsa, bu şimdi tekrar yerleştirilebilir.

14 Kabı, çıkışın altına koyunuz.

15 ▸ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 7 dakika çalışır ve cihazı durular.

16 Kabı çıkartınız, damlama kabını boşaltınız ve tekrar yerleştiriniz.

17 ✔ sembolüne basınız.

Program sona ermiştir.

18 ✔ sembolüne dokunun.
Cihaz kullanıma hazırdır.

Boşaltma programı

Boşaltma programı, kahve çekirdeği artıklarını temizlemek ve nakliye ve depolama sırasında buzlanma nedeniyle hasar oluşmasını önlemek için uygulanan bir servis programıdır. Cihaz kullanılmaya hazır durumda olmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.

2 Döner düğme ile "Boşaltma programı" seçeneğini belirleyiniz.

3 ✔ sembolüne dokununuz.

4 Çekirdek kahve haznesini boşaltınız ve tekrar yerleştiriniz.

5 Eğer mevcutsa, süt haznesini çıkartınız ve kapağı kapatınız.

6 Kapağı kapatınız.
Boşaltma programı yakl. 2 dakika çalışır.

7 Su haznesini boşaltınız ve yeniden takınız.

8 Kapağı kapatınız.
Boşaltma programı yakl. 2 dakika çalışır.

9 Demleme ünitesini çıkartınız ve iyice temizleyiniz.

10 Damlama kabını, kahve telvesi haznesini, süt sistemini ve süt hortumu setini iyice temizleyiniz ve tekrar yerleştiriniz.

11 Kapağı kapatınız.

12 ✔ sembolüne dokununuz.

Boşaltma programı sona erdi.

Basit sorunları kendiniz çözebilirsiniz

Sorun	Nedeni	Çözüm
İstediğiniz dolum miktarı sağlanmıyor, kahve sadece damla damla çıkıyor ya da kahve akmıyor.	Öğütme derecesi çok ince. Kahve tozu çok ince.	Öğütme inceliğini kalınlaştırın.Daha iri kahve tozu kullanın.
	Cihaz çok kireçlenmiş durumda.	Cihazı talimatlara göre kireçten temizleyin. ⟶ *"Servis programları", Sayfa 28*
	Demleme ünitesi kirli.	Demleme ünitesini temizleyin. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*
Sıcak suyun içinde süt var veya sıcak suda süt ya da kahve tadı var.	Süt hortumu çıkarılmadı.	Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın.
	İçecek çıkışında süt veya kahve artıkları mevcut.	İçecek çıkışını temizleyin.
Kahvenin "kreması" yok.	Uygun olmayan bir kahve türü.	Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanın.
	Çekirdekler taze kavrulmamış.	Taze kahve çekirdekleri kullanın.
	Öğütme derecesi kahve çekirdeklerine uymuyor.	Öğütme inceliğini ayarlayın.
Kahve çok "ekşi".	Öğütme derecesi çok kalın. Kahve tozu çok kalın.	Öğütme inceliğini inceltin.Daha ince kahve tozu kullanın.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve çok "acı".	Öğütme derecesi çok ince. Kahve tozu çok ince.	Öğütme inceliğini kalınlaştırın.Daha iri kahve tozu kullanın.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve "yanık" bir tat veriyor.	Demleme sıcaklığı fazla yüksek.	Sıcaklığı azaltın. ⟶ *"İçeceklerin hazırlanması", Sayfa 13*
	Öğütme derecesi çok ince. Toz kahve fazla ince.	Öğütme inceliğini kalınlaştırın.Daha iri kahve tozu kullanın.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve fazla ince.	Çok düşük kahve koyuluğu seçilmiş.	Kahve koyuluğunu arttırın. ⟶ *"İçeceklerin hazırlanması", Sayfa 13*
	Kahve tozu çekmecesinde toz birikmesi.	Kahve tozu çekmecesini çıkarın, temizleyin ve iyice kurutun.
Süt köpüğünün kalitesi değişiyor.	Süt köpüğünün kalitesi, kullanılan süt veya bitkisel içecek türüne bağlıdır.	Uygun süt veya bitkisel içecek seçimi ile sonucu optimize edin.
Kahve tozu, kahve tozu çekmecesinde takılı kalıyor.	Kahve tozu yapışmış.	Kahve tozunu kahve tozu çekmecesine sıkı bir şekilde bastırmayın.
	Kahve tozu çekmecesi nemli.	Kahve tozu çekmecesini çıkarın, temizleyin ve iyice kurutun.
Su filtresi su haznesinde sabit durmuyor.	Su filtresi doğru takılmamış.	Su filtresini düz ve sıkı bir şekilde depo bağlantısına bastırın.
Çekirdek haznesi, yerleştirilirken sıkışıyor.	Gövdede çekirdekler var.	Çekirdekleri temizleyin.
Kahve telvesi kompakt değil ve fazla ıslak.	Öğütme derecesi çok ince veya çok iri ayarlanmış ya da yetersiz miktarda toz kahve kullanılıyor.	Öğütme derecesini daha iri veya daha ince ayarlayın veya 2 tam dolu ölçek kahve tozu kullanın.
Öğütme inceliği ayarı zor çalışıyor.	Öğütme mekanizmasında çok fazla çekirdek var.	Kahve çekirdekleri ile bir içecek çekin. Ardından öğütme inceliğinde değişiklikleri sadece küçük adımlar halinde yapın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Demleme ünitesi takılamıyor.	Demleme ünitesi yanlış konumda.	Demleme ünitesini talimatlara göre takın. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*
	Demleme ünitesi kilitli.	Demleme ünitesinin kilidini açın. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*
Demleme ünitesinin koruyucu kapağı doğru bir şekilde takılamıyor.	Demleme ünitesi kilitli değil.	Demleme ünitesini kilitleyin.⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*
Damlama kabının altında su mevcut.	Söz konusu su, yoğuşmuş su.	Damlama kabını kapak olmadan yerleştirmeyin.
Ekran göstergesi "Süt haznesi bağlı mı?" süt haznesinin bağlı olmasına rağmen.	Hazne, sensörün erişim mesafesinin dışında.	Hazneyi sağ kenara konumlandırın
	Malzeme, örneğin süt kutusu, tanınmadı.	Ekran sorgusunu "Evet" ile onaylayın veya teslimat kapsamındaki süt haznesini kullanın.
Süt haznesinin dolu olmasına rağmen süt çekilmiyor.	Süt borusu, süt haznesinde yeterince derine yerleştirilmemiş.	Süt borusunu süt haznesinin tabanına kadar yerleştirin.
Süt haznesi boş, hiçbir mesaj gösterilmiyor.	Süt haznesi için raf yüzeyi (tartı) kirli.	Raf yüzeyini çıkartın.Raf yüzeyini ve raf yüzeyinin altındaki alanı iyice temizleyin.
Ekran göstergesi "Yüksek veya düşük gerilim".	Şebeke gerilimi çok yüksek veya çok düşük.	Elektrik sağlayıcısı veya şebeke işletmecisi ile irtibata geçin. Gerilim beslemesinin bir uzman tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Ekran göstergesi "Cihazı soğumaya bırakın".	Cihaz çok sıcak.	Cihazı 30 dakika süreyle kapatın.
Ekran göstergesi "Hata: E0510".	Cihazda bir hata var.	Ekran göstergesinde belirtilenlere göre hareket edin.
Ekran göstergesi "Çekirdek haznesini doldurun". Çekirdek kahve haznesi dolu olmasına rağmen cihaz kahve çekirdeklerini pişirmiyor.	Çekirdekler öğütücüye düşmüyor (çok yağlı çekirdekler çekirdek kahve haznesine yapışıp kalabilir).	Çekirdek kahve haznesine hafifçe vurun. Gerekirse kahve türünü değiştirin. Çekirdek kahve haznesi boşken hazneyi kuru bir bez ile silin.
Ekran göstergesi "Demleme ünitesini çıkarınız ve elle temizleyiniz".	Demleme ünitesi kirli.	Demleme ünitesini temizleyin.
	Demleme ünitesinde çok fazla kahve tozu var.	Demleme ünitesini temizleyin.En fazla iki tam ölçek kaşığı dolusu kahve tozu doldurun.
	Demleme ünitesinin mekanizması ağır hareket ediyor.	Demleme ünitesini temizleyin. ⟶ *"Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 27*
Ekran göstergesi "Gazsız su ekleyin veya filtreyi çıkartın".	Su haznesi yanlış yerleştirilmiş.	Su haznesini doğru yerleştirin.
	Su haznesinde gazlı su var.	Su haznesine taze musluk suyu doldurun.
	Su haznesindeki şamandıra takılmış.	Hazneyi çıkarın ve iyice temizleyin.
	Yeni su filtresi, talimatlara göre durulanmamış veya su filtresi tükenmiş veya arızalı.	Su filtresini talimatlara göre durulayın ve işletime alın veya yeni bir su filtresi kullanın.
	Su filtresinde hava mevcut.	Su filtresini, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın, filtreyi tekrar takın.
Damlama kabının boşaltılmasına rağmen ekran göstergesi "Kabı temizleyin ve yerleştirin".	Damlama kabı kirli ve ıslak.	Damlama kabını iyice temizleyin ve kurutun.
	Cihaz kapalı olduğunda, boşaltma algılanmaz.	Cihaz açıkken damlama kabını çıkarın ve tekrar yerleştirin.
Damlama kabının takılı olmasına rağmen ekran göstergesi "Kapları yerleştiriniz".	Cihazın iç kısmı (kap tutucusu) kirli.	Cihazın içini temizleyin.
	Kahve telvesi haznesi, sonuna kadar takılmamış.	Kahve telvesi haznesini sonuna kadar takın.
Kireçten giderme işleminin gerekli olduğuna dair ekran göstergesi çok sık gösteriliyor.	Suda çok fazla kireç var.	Su filtresini yerleştirin ve kılavuza göre etkinleştirin.⟶ *"Su filtresi", Sayfa 11*
Damlama kabı çıkartıldığında cihazın iç tabanında damlama suyu var.	Damlama kabı çok erken çıkartıldı.	Damlama kabını, en son içecek alma işleminden birkaç saniye sonra çıkartın.
Ekran göstergesi "Cihazı kapatın"	Cihaz çok sıcak.	Cihazın soğumasını bekleyin.
	Demleme ünitesi kirli.	Demleme ünitesini temizleyin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ekran göstergesi "Müşteri servisine haber veriniz".	Cihazda bir hata var.	Lütfen çağrı merkezini arayın.
Ekran göstergesi "İletişim modülü algılanmadı Bağlantı mümkün değil".	Teknik arıza.	Cihazı ana şalterden kapatın ve tekrar açın.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.		www.home-connect.com sitesini ziyaret edin
Ekran göstergesi "Ev ağı ile bağlantı kesildi".	Yönlendirici kapalı veya LAN kablosu bağlı değil.	Yönlendiriciyi açın veya LAN kablosunu bağlayın.
Ekran göstergesi "Sunucuya bağlantı kesildi".	Teknik problem.	Sadece ev ağında kumanda gerçekleştirin.
Gideremediğiniz bir sorun olduğunda mutlaka çağrı merkezimizi arayın!		

Teknik veriler

Elektrik bağlantısı (Gerilim – Frekans)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Bağlantı değeri	1600 W
Azami pompa basıncı, statik	19 bar
Su haznesi azami hacim kapasitesi (filtresiz)	2,4 l
Kahve çekirdeği haznesinin azami kapasitesi	500 g
Elektrik Kablosunun Uzunluğu	1,7 m
Ebatlar (Y x G x D)	455 x 590 x 444 mm
Ağırlığı (boş iken)	21–22 kg
Öğütme mekanizmasının türü	Seramik

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

8001079559 (000901)
tr

GAGGENAU