



Verbind uw koelapparaat met de toekomst
Installatiehandleiding



Welkom in het thuisnetwerk!

Gefeliciteerd met uw nieuwe intelligente huishoudapparaat en met een geheel nieuwe wereldbeschouwing door Home Connect.*

Met Home Connect bestuurt u uw huishoudapparaten heel eenvoudig: van de wasmachine via de oven tot aan de koffiemachine of de stofzuiger.

Via de Home Connect app heeft u op ieder moment toegang tot belangrijke en nuttige informatie rond uw huishoudapparaat. Zo kunt u de functies van uw apparaat regelen en aan uw individuele wensen aanpassen. Bovendien ondersteunt de app u bij het optimale onderhoud van uw huishoudapparaat en levert u inspiratie door talrijke kookrecepten. Ontdek bovendien het Home Connect ecosysteem, de partners hiervan bieden u nog meer functionaliteiten en diensten.

Home Connect opent talrijke mogelijkheden die u niet verwacht van een huishoudapparaat.

* De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Ontdek de mogelijkheden van Home Connect



Beheer uw huishoudapparaat

In het overzicht van apparaten in de app vindt u alle aangesloten apparaten en heeft u toegang tot belangrijke en nuttige informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de functies van uw apparaat regelen en aan uw individuele wensen aanpassen.



Laat u inspireren.

De rubriek recepten biedt talrijke recepten, tips en video's die het koken en bakken tot een nog mooiere belevenis maken.



Hulp en ondersteuning

De servicerubriek biedt nuttige informatie over het juiste onderhoud en de bediening van uw toestel.



Nog meer voordelen

Ons partnernetwerk groeit continu. Een overzicht van alle partners vindt u op www.home-connect.com.

We gaan beginnen: wat hiervoor nodig is

- 1 | Uw huishoudapparaat moet met het stroomnet zijn verbonden en zijn ingeschakeld.
- 2 | Een smartphone of tablet, uitgerust met de meest actuele versie van het desbetreffende iOS of Android besturingssysteem.
- 3 | Uw huishoudapparaat binnen het bereik van het Wi-Fi-sigitaal van uw thuisnetwerk.
- 4 | De naam (SSID) en het wachtwoord (Key) van uw Wi-Fi-netwerk.
- 5 | Deze installatiehandleiding.

Belangrijke informatie:

Dataveiligheid: de uitwisseling van gegevens vindt altijd gecodeerd plaats. Home Connect voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaards die regelmatig worden gecontroleerd en geactualiseerd. Meer hierover op www.home-connect.com.

Veiligheid van het apparaat: houd voor het veilig gebruik van uw apparaat met Home Connect functie a.u.b. de veiligheidsinstructies aan zoals vermeld in de handleiding van het apparaat.

Stap 1: Home Connect app downloaden en gebruikersaccount aanmaken

- 1 | Open de App store (Apple-toestellen) of de Google Play store (Android-toestellen) op uw smartphone of tablet.
- 2 | Zoek in de store naar „Home Connect“ en installeer de app.

De Home Connect app:



- 3 | Open de app en registreer uzelf om een Home Connect account aan te maken.
 - 4 | Noteer de toegangsgegevens voor Home Connect (gebruikersaccount en wachtwoord) – U heeft deze later nodig.
- ✓ De app begeleidt u door de noodzakelijke stappen om uw toestel met Home Connect te verbinden. De app verwijst naar deze handleiding, indien nodig.

Stap 2: koelapparaat met het thuisnetwerk verbinden

- 1 | Uw huishoudapparaat is al met het stroomnet zijn verbonden en zijn ingeschakeld.
- 2 | Open de Home Connect app om een toestel toe te voegen.
- 3 | Volg de aanwijzingen in de app op en raadpleeg alleen deze handleiding als de app u daarom vraagt.

Aanwijzing:

Wij werken continu aan de verbetering van de Home Connect app. Dit kan verschillen bij de verbindingstappen tot gevolg hebben. Volg de aanwijzingen van de nieuwste versie van de Home Connect app op. Hierdoor wordt u door het verbindingproces geleid.

Stap 2.1: koelapparaat met het thuisnetwerk verbinden met WPS

Volg de aanwijzingen in stap 2.1 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het toestel.

- 1 | Druk gelijktijdig op de toetsen „**super**“ en „**lock/alarm off** “ en houd deze 5 seconden ingedrukt om naar het menu Home Connect te gaan.
✓ Op het display verschijnt „**Cn**“.



Beide toetsen exact tegelijkertijd indrukken. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de toets „**lock/alarm off**“ wordt ingedrukt. Toets „**lock/alarm off**“ opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven.

- 2 | Druk zo vaak op de toets „**°C**“ tot op het display „**AC**“ en „**oF**“ verschijnt.

- 3 | Druk op de toets „**+**“ om de automatische verbinding te starten.

✓ Op het display verschijnt nu gedurende 2 minuten een animatie.

- 4 | Activeer binnen de volgende 2 minuten de WPS-functie op uw thuisnetwerk-router.

✓ Bij een geslaagde verbinding knippert „**on**“ op het display.



✓ De app ontvangt een melding zodra uw koelapparaat succesvol met uw Wi-Fi-netwerk is verbonden.

- 5 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:

Wanneer de verbinding niet binnen 2 minuten kon worden gemaakt, controleer dan of uw koelapparaat zich binnen het bereik van uw Wi-Fi-netwerk bevindt.

Bij sommige huishoudapparaten wordt de WPS-modus ook „Automatische Aanmelding“ genoemd.

Stap 2.2: koelapparaat stap voor stap met het thuisnetwerk verbinden

Volg de aanwijzingen in stap 2.2 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het toestel.

- 1 | Druk gelijktijdig op het midden van de toetsen „super“ en „lock/alarm off“ en houd deze 5 seconden ingedrukt om naar het menu Home Connect te gaan.
- ✓ Op het display verschijnt „Cn“.



Beide toetsen exact tegelijkertijd indrukken. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de toets „lock/alarm off“ wordt ingedrukt. Toets „lock/alarm off“ opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven.

- 2 | Druk de toets „°C“ twee maal in tot op het display „SA“ en „OF“ verschijnt.

- 3 | Druk op de toets „+“, om de handmatige verbinding te starten.
 - ✓ De indicatie geeft 5 minuten een animatie weer.
 - ✓ Het apparaat opent gedurende 5 minuten een tijdelijk Wi-Fi-netwerk „HomeConnect“.

De app zendt via dit tijdelijke Wi-Fi-netwerk de naam (SSID) en het wachtwoord van uw thuisnetwerk aan het *toestel* en stelt het *toestel* zo in staat zich met het thuisnetwerk te verbinden.

- 4 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:

Bij sommige huishoudapparaten wordt de stap-voor-stap-modus ook „SAP-modus“ of „Handmatige aanmelding“ genoemd.

Wanneer de stap-voor-stap-modus niet functioneert, controleer dan het volgende:

- uw huishoudapparaat bevindt zich binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk.
- uw smartphone/tablet is met het thuisnetwerk verbonden.
- uw smartphone/tablet en het huishoudapparaat zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden.

Stap 3: koelapparaat met de Home Connect app verbinden

Volg de aanwijzingen in stap 3 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het toestel.

1 | Druk gelijktijdig op het midden van de toetsen „super“ en „lock/alarm off“ en houd deze 5 seconden ingedrukt om naar het menu Home Connect te gaan.

✓ Op het display verschijnt „Cn“.



2 | Druk vervolgens op de toets „°C“, tot op het display „PA“ en „oF“ verschijnt.

3 | Druk op de toets „+“, om de koelapparaat met de app te verbinden.

✓ Op het display verschijnt een animatie.

✓ Bij een geslaagde verbinding staat op het display „PA“ en „on“.



4 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:

Wanneer de verbinding niet kon worden gemaakt, controleer dan of uw smartphone/tablet zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt.

Om de camera's te activeren, zie
"Camera's activeren" pagina 8

Om de camera's te deactiveren, zie
"Camera's deactiveren" pagina 9

Camera's activeren

Wanneer uw koelapparaat met het thuisnetwerk (Wi-Fi) en met de Home Connect app is verbonden, kunt u de camera's activeren.

- 1 | Toets „**super**“ en toets „**lock/alarm off**“ gelijktijdig indrukken om het menu Home Connect te openen.
- ✓ De indicatie geeft „**Cn**“ aan.



Beide toetsen exact tegelijkertijd indrukken. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de toets „**lock/alarm off**“ wordt ingedrukt. Toets „**lock/alarm off**“ opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven.

- 2 | Toets „**°C**“ zo vaak indrukken tot de indicaties „**Ca**“ en „**oF**“ aangeven.

- 3 | Toets „**+**“ indrukken om de camera's te activeren.

- ✓ De indicatie geeft „**on**“ aan, de camera's zijn geactiveerd.



Aanwijzing:

Als de camera's zijn geactiveerd en u met de app vaak de inhoud van de koelapparaat opvraagt, vindt er een verhoogde gegevensoverdracht plaats.

Camera's deactiveren

1 | Toets „**super**“ en toets „**lock/alarm off**“ gelijktijdig indrukken om het menu Home Connect te openen.


✓ De indicatie geeft „**Cn**“ aan.



Beide toetsen exact tegelijkertijd indrukken. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de toets „**lock/alarm off**“ wordt ingedrukt. Toets „**lock/alarm off**“ opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven.

2 | Toets „**°C**“ zo vaak indrukken tot de indicaties „**Ca**“ en „**on**“ aangeven.

3 | Toets „**-**“ indrukken om de camera's te deactiveren. ✓ De indicatie geeft „**oF**“ aan, de camera's zijn gedeactiveerd.

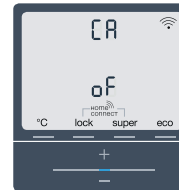

Notities

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

Notities

Home Connect opent talrijke mogelijkheden die u niet verwacht van een huishoudapparaat.

Kom meer aan de weer over intelligente huishoudapparaten met Home Connect en over ons partner-ecosysteem op www.home-connect.com

Andere talen van deze installatiehandleiding zijn beschikbaar op de internetpagina van de huishoudapparaten van uw merk.



Hebt u vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect Service hotline?
Kijk dan op www.home-connect.com



Home Connect is een service van Home Connect GmbH.

Apple App Store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play Store en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

