



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



BGS3...  
Relay'y












**BOSCH**









**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Instruction manual  
**fr** Mode d'emploi  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing  
**bg** Указания за употреба  
**uk** Інструкція з експлуатації







**az** təlimat  
**ka** ინსტრუქციები  
**es** Instrucciones de uso  
**pt** Instruções de serviço  
**el** Οδηγίες χρήσης  
**tr** Kullanım kılavuzu  
**pl** Instrukcja obsługi





**hu** Használati utasítás  
**ru** Инструкция по эксплуатации  
**kk** Пайдалану нұсқаулығы  
**th** คู่มือการใช้งาน  
**ar** إرشادات الاستخدام  
**zh** 使用说明书


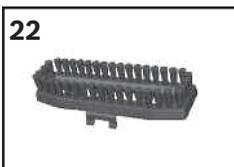
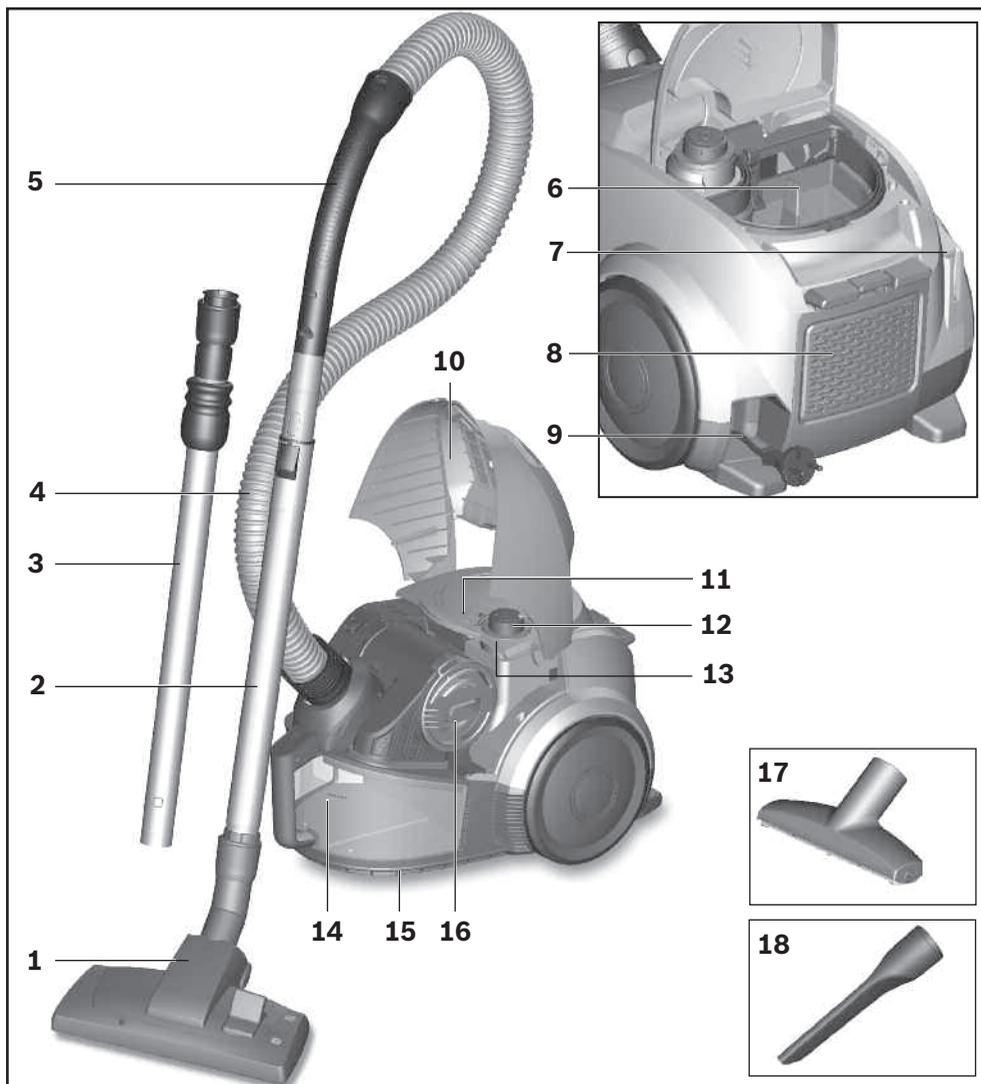


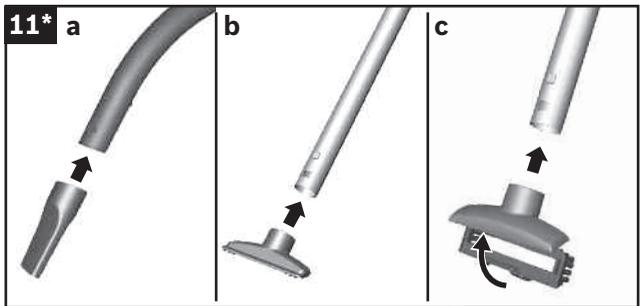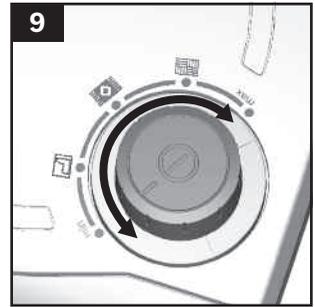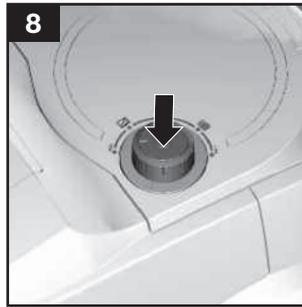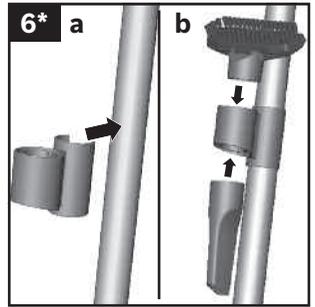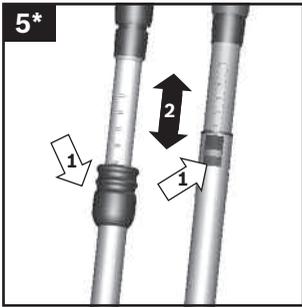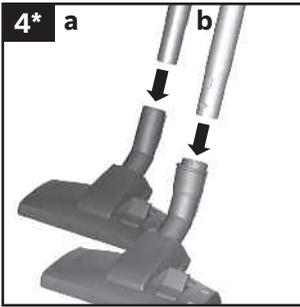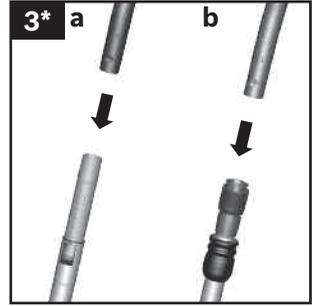

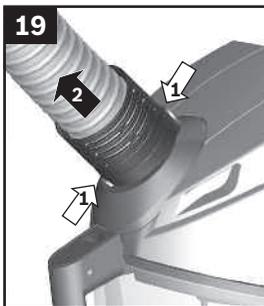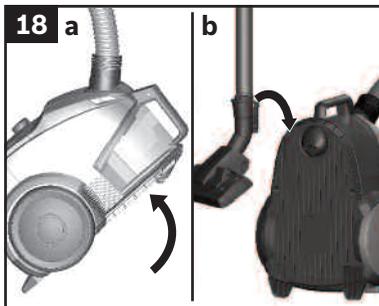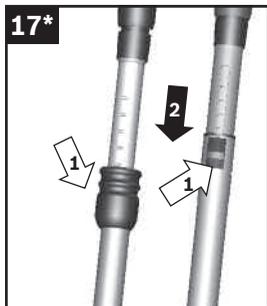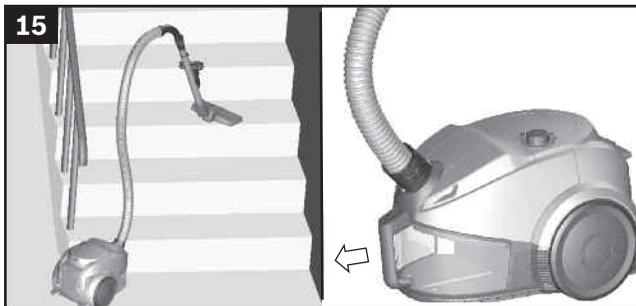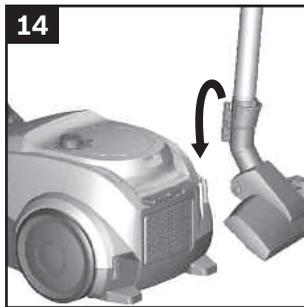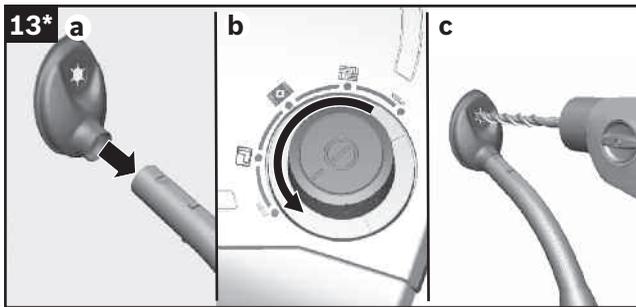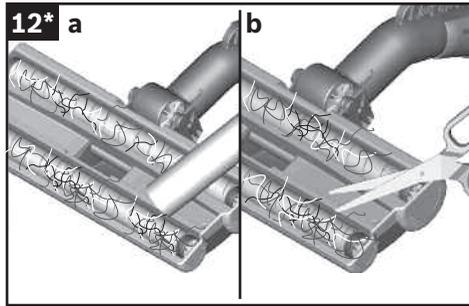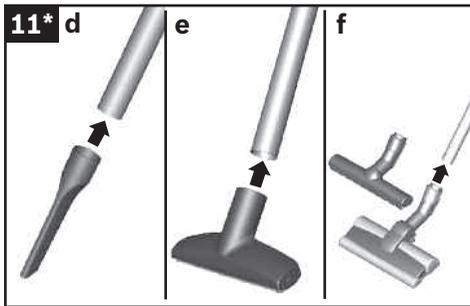

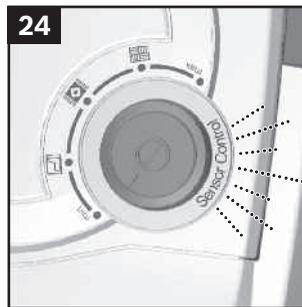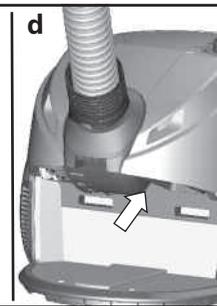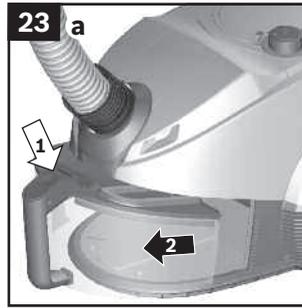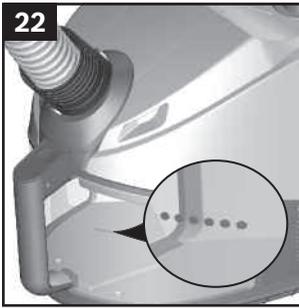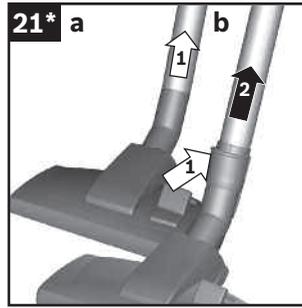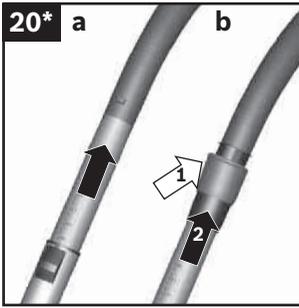

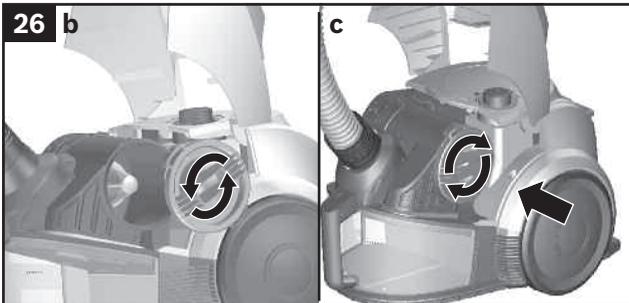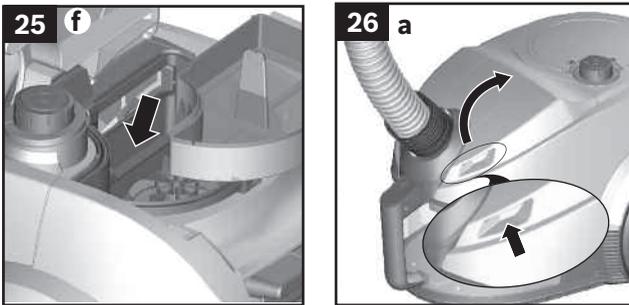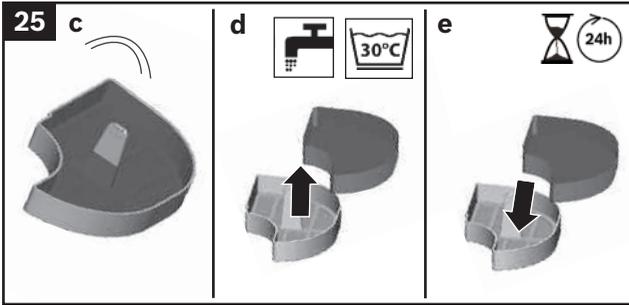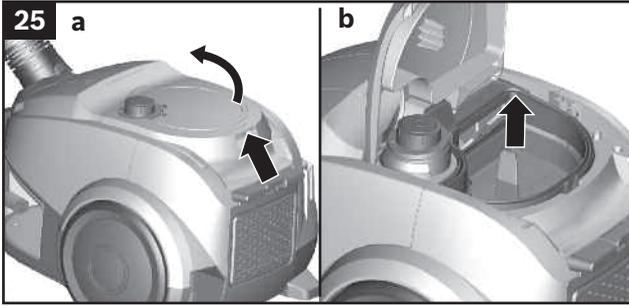

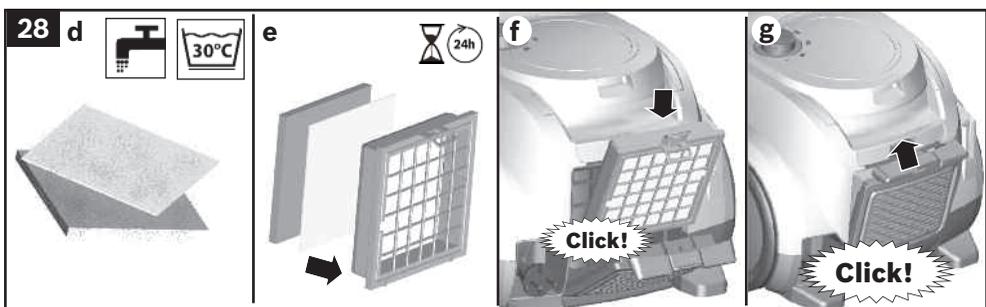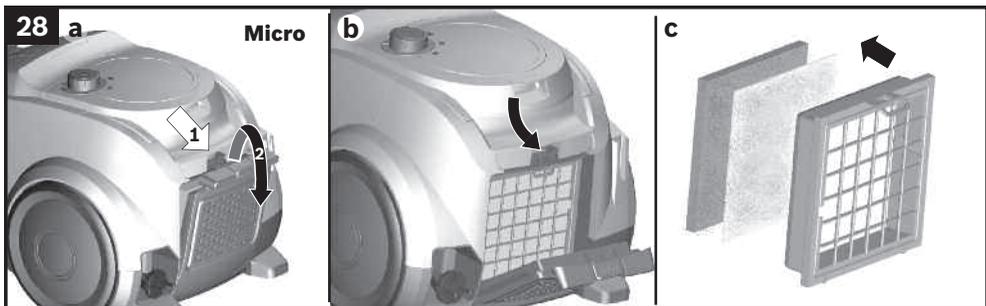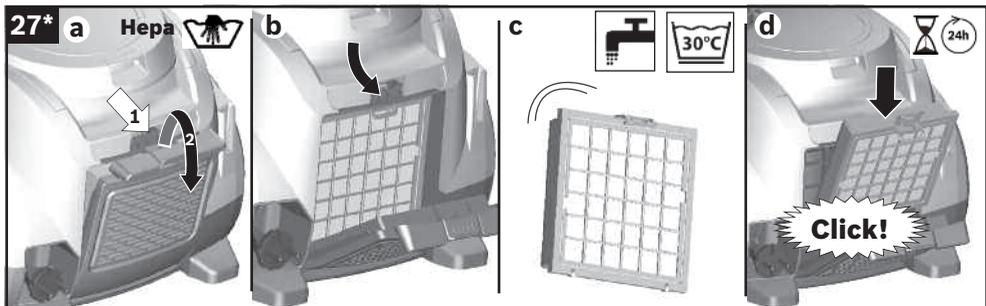

<b>de</b>	Sicherheit .....	2
	Gebrauchsanleitung .....	40
<b>en</b>	Safety information .....	4
	Instructions for use .....	43
<b>fr</b>	Consignes de sécurité .....	5
	Mode d`emploi .....	47
<b>it</b>	Norme di sicurezza .....	7
	Istruzioni per l`uso .....	50
<b>nl</b>	Veiligheidsvoorschriften.....	9
	Gebruiksaanwijzing .....	54
<b>es</b>	Consejos y advertencias de seguridad .....	11
	Instrucciones de uso .....	57
<b>pt</b>	Indicações de segurança .....	13
	Manual de instruções .....	61
<b>el</b>	Υποδείξεις ασφαλείας.....	15
	Οδηγίες Χρήσης .....	64
<b>tr</b>	Güvenlik bilgileri.....	17
	Kullanma kılavuzu .....	68
<b>pl</b>	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	19
	Instrukcja użytkowania .....	72
<b>hu</b>	Biztonsági útmutató.....	21
	Használati utasítás.....	75
<b>kk</b>	Қауіпсіздік нұсқалары .....	23
	Сіздің шаңсорғышыңыз .....	84
<b>ru</b>	Правила техники безопасности .....	25
	Описание прибора .....	88
<b>bg</b>	Указания за безопасност .....	27
	струкция за наична на ползване.....	86
<b>uk</b>	ехніка безпеки .....	29
	Секулаад пилососа.....	90
<b>az</b>	təhlükəsizlik .....	31
	təlimat.....	94
<b>ka</b>	უსაფრთხოებო .....	33
	ინსტრუქციები.....	98
<b>zh</b>	安全信息 .....	35
	使用说明 .....	102
<b>th</b>	ข้อมูลด้านความปลอดภัย .....	36
	คู่มือการใช้งาน.....	105

39.....	إرشادات الأمان .....	
110.....	إرشادات الاستخدام.....	<b>ar</b>

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.

Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

### Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
  - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
  - feuchten oder flüssigen Substanzen.
  - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
  - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
  - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

## Ersatzteile, Zubehör, Staubbeutel

Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör und -Sonderzubehör sind ebenso wie unsere Original-Staubbeutel auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und Sonderzubehörs und unserer Original-Staubbeutel. Auf diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.

### ! Hinweis:

- Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör und Staubbeuteln kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.

## Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.  
=> Es besteht Erststickungsgefahr!

## Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Staubbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.  
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.  
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.

- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
- Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Staubbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.

#### ⇒ Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht gesaugt wird.
  - Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
- ! **Bitte beachten**
- Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein. Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind. Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

## Hinweise zur Entsorgung

- **Verpackung**  
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
- **Altgerät**  
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
- **Entsorgung Filter und Staubbeutel**  
Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## Hinweise zum Energielabel

Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger mit Primärschlauch. Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungsstufe auf Teppich verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.

Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und Reinigungsstufe auf Hartboden mit Fugen und Ritzen verwenden Sie bitte die beigefügte Hartbodendüse.

**Die Berechnungen basieren auf der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU. Alle in dieser Anweisung nicht genauer beschriebenen Verfahren wurden auf Basis der Norm EN 60312-1:2017\* ausgeführt.**

\*Da der Lebensdauerwert für den Motor bei leerem Staubbehälter durchgeführt wird, muss die angegebene Motorlebensdauer für Prüfung mit halbgefülltem Staubbehälter um 10% erhöht werden.

en

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

## Intended use

This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

**In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:**

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
  - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
  - damp or liquid substances.
  - highly flammable or explosive substances and gases.
  - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
  - toner dust from printers and copiers.

## Spare parts, accessories, dust bags

Our original spare parts, original (special) accessories and original dust bags are designed to work with the features and requirements of our vacuum cleaners. We therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and original dust bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.

! **Please note:**

- Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories and dust bags can damage your vacuum cleaner. Damage caused by the use of such products is not covered by our guarantee.

## Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and they have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.  
=>Risk of suffocation.

## Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust bag or dust container, motor protection or exhaust filter.  
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Always keep the vacuum cleaner away from your head when using nozzles and tubes.  
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarly qualified person.
- If using the appliance for longer than 30 minutes, pull out the power cord completely.

- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to become trapped.
- When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.  
=> Use the mains plug to guide the power cord.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.  
=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.
- When not in use, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

### ! Please note

- The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.  
If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.  
To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

## Disposal information

### ■ Packaging

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

### ■ Old appliance

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

### ■ Disposal of filters and dust bags

Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

## Notes on the energy label

This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner with a primary hose.

To achieve the declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet, please use the interchangeable universal nozzle.

To achieve the declared energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with nooks and crannies, please use the hard floor nozzle provided.

**These calculations are based on the Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 of 3rd May 2013 supplementing Directive 2010/30/EU.**

**Unless otherwise stated, all the procedures referred to in these instructions were carried out in accordance with the EN 60312-1:2017\* standard.**

\*As the motor service test is carried out with the dust collector empty, the stated motor service life must be increased by 10% for tests with the dust collector half filled.

fr

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

## Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

### **Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :**

- aspirer sur des personnes ou des animaux.
- l'aspiration de :
  - substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
  - substances humides ou liquides.
  - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
  - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
  - poussières de toner provenant d'imprimantes et de photocopieurs.

## Pièces détachées, accessoires, sacs aspirateur

Tout comme notre sac aspirateur, nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine, nos accessoires spéciaux et notre sac aspirateur d'origine. Ainsi, vous pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.

### **! Remarque:**

- L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux et de sacs aspirateur non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts par notre garantie dans la mesure où ces dommages ont expressément été causés par l'utilisation de tels produits.

## Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.  
=> Il y a risque d'asphyxie!

## Utilisation correcte

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie d'air.  
=> L'appareil peut être endommagé!
- Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à proximité de la tête.  
=> Il y a risque de blessures!
- Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter / transporter l'aspirateur.

- Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupantes et ne pas le coincer.
- Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon. => Guider le cordon électrique par la fiche.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
- Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l'aspirateur.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
- L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.  
=> L'aspiration de gravats risque d'endommager l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le, si vous ne l'utilisez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.

### ! Important

- La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16 A.  
Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.  
Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

## Consignes pour la mise au rebut



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.



### ■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point vert ».

### ■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du revendeur ou de la mairie.

### ■ Elimination des filtres et des sacs

Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des matériaux compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance prohibée.

## Indications concernant le label énergétique

Cet aspirateur avec tube primaire est destiné à un usage général.

Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de performance de nettoyage déclarées sur des tapis, veuillez utiliser la brosse universelle adaptable au type de sol.

Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de performance de nettoyage déclarées sur des sols durs avec des joints et fissures, veuillez utiliser la brosse pour sols durs livrée avec l'appareil

**Les calculs sont basés sur le Règlement délégué (UE) N. 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 visant à compléter la Directive 2010/30/EU. Tous les procédés décrits plus en détail dans cette notice ont été exécutés sur la base de la norme EN 60312-1:2017\*.**

\*Étant donné que le test de durée de vie du moteur a été effectué avec un bac à poussières vide, la durée de vie du moteur indiquée pour le test avec un bac à poussières à moitié plein doit être augmentée de 10%.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

## Utilizzo conforme

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.

**Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:**

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
  - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
  - sostanze umide o liquide
  - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
  - cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
  - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

## Pezzi di ricambio, accessori, sacchetti raccogli-polvere

I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali, così come i nostri sacchetti raccogli-polvere originali, sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali e i nostri sacchetti raccogli-polvere originali. In questo modo potete garantire una lunga durata nonché un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni di pulizia del vostro aspirapolvere.

### ! Attenzione!

- L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori speciali e sacchetti raccogli-polvere non su misura o di qualità scadente può causare danni all'aspirapolvere che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono causati proprio dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.

## Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,

sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.  
=>Pericolodi soffocamento!

## Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccogli sporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.  
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.  
=> Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.

- Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro persone, parti del corpo, animali o oggetti. => guidare il cavo di collegamento alla rete elettrica con l'aiuto della spina.
  - Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
  - Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
  - Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
  - Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
  - Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
  - L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.  
=> L'aspirazione di macerie può causare il danno permanente dell'apparecchio.
  - Spegner l'apparecchio ed estrarre la spina quando non lo si usa.
  - Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.
- ! Attenzione!**
- La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A.  
Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico.  
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

## Avvertenze per lo smaltimento

- **Imballaggio**  
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
- **Apparecchio dismesso**  
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.
- **Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro**  
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

## Avvertenze circa l'etichetta energetica

Il presente aspirapolvere è un aspirapolvere ad uso generale con tubo flessibile primario.

Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate sui tappeti utilizzare la spazzola universale commutabile.

Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della classe di efficienza pulente dichiarate sui pavimenti con fughe e scanalature utilizzare la bocchetta per pavimenti duri fornita.

**I calcoli si basano sul Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della commissione del 3 maggio 2013 come appendice alla direttiva 2010/30/UE.**

**Tutti i procedimenti non descritti in dettaglio nelle presenti istruzioni per l'uso sono stati eseguiti in conformità a DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*Se il controllo della durata di vita del motore viene eseguito con un contenitore raccogli-polvere vuoto, il valore prestabilito deve essere aumentato del 10% della durata di vita del motore indicata per il controllo con contenitore raccogli-polvere pieno a metà.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

## Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

**Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:**

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
  - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
  - vochtige of vloeibare stoffen.
  - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
  - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
  - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

## Onderdelen, toebehoren, stofzakken

Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren en originele stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.

### ! Aanwijzing:

- Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder de garantie.

## Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan ken-

nis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.

=>Er bestaat gevaar voor verstikking!

## Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.  
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van het hoofd.  
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
- Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet bekneld laten raken.
- Let erop dat de netstekker niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het snoer automatisch wordt ingetrokken.  
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de netstekker.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.

- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
  - De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
  - Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
  - De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.  
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
  - Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
  - Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
- ! **Let op**
- Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten. De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

## Instructies voor recycling

- **Verpakking**  
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
- **Oude toestellen**  
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
- **Afvoer van filters en filterzakken**  
Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

## Informatie op het energielabel

Dit is een stofzuiger met een basisslang, bestemd voor algemene doeleinden.

Om op tapijt de aangegeven energie-efficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het omschakelbare universele mondstuk. Om op harde vloeren met naden en krassen de aangegeven energie-efficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het bijgevoegde universele mondstuk voor harde vloeren.

**De berekeningen zijn gebaseerd op de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EU.**

**Alle procedures die niet precies in deze handleiding beschreven staan, zijn uitgevoerd op basis van de norm EN 60312-1:2017\*.**

\*Aangezien de levensduurtest voor de motor wordt uitgevoerd met een leeg stofreservoir, dient de aangegeven levensduur van de motor voor het testen met een halfvol stofreservoir met 10% te worden verhoogd.

es

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

## Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

### Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:

- aspiración de personas o animales.
- aspirar:
  - sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
  - sustancias húmedas o líquidas,
  - materiales o gases inflamables o explosivos,
  - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
  - polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

## Recambios, accesorios, bolsas para polvo

Nuestros recambios originales, accesorios originales y accesorios especiales están, al igual que las bolsas para polvo originales, perfectamente adaptados a las propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras. Por ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros recambios originales, accesorios originales y especiales, así como nuestras bolsas para polvo. De esta forma quedará garantizada una larga vida útil y una calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza de la aspiradora.

### ! Aviso:

- El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales y bolsas para polvo que no sean adecuados o no cumplan la calidad requerida puede causar daños en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía, siempre cuando dichos daños se deriven del uso de tales productos.

## Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.  
=> ¡Peligro de asfixia!

### Uso adecuado

- La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
- No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.  
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de la cabeza.  
=> ¡Peligro de lesiones!
- Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.

- No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
  - Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.
  - En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a la red.
  - No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.
  - No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
  - Durante la recogida automática del cable, prestar atención para que el enchufe no se dirija a personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar el cable de conexión a la red con ayuda del enchufe.
  - Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.
  - No poner en marcha el aspirador si presenta algún defecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
  - Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
  - Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
  - No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
  - El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.  
=> La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
  - Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión a la red cuando no se vaya a aspirar.
  - Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.
- ! **Observaciones**
- El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo.  
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico. La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

### Eliminar el material de embalaje

- **Embalaje**  
El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".
- **Aparatos usados**  
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

## ■ **Eliminación de filtros y bolsas filtrantes**

Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

## **Observaciones respecto a la etiqueta energética**

Esta aspiradora es una aspiradora de uso general con un tubo principal.

Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas al aspirar alfombras, utilizar la boquilla universal intercambiable.

Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas en suelos duros con juntas y ranuras, utilizar la boquilla para suelos duros incluida.

**Los cálculos se basan en el Reglamento Delegado (UE) N.º 665/2013 de la Comisión de 3 de mayo de 2013 que complementa la Directiva 2010/30/UE.**

**Todos los procedimientos que no figuran detallados en esta declaración se realizaron sobre la base de la norma EN 60312-1:2017\*.**

\*Debido a que el examen de vida útil del motor se realizó con el colector de polvo vacío, la vida útil del motor especificada se debe aumentar un 10 % en los exámenes a colectores de polvo medio llenos.

pt

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

## **Uso a que se destina**

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

### **Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:**

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
  - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
  - substâncias húmidas ou líquidas.
  - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
  - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
  - pó de toner de impressão e cópia.

## **Peças de substituição, acessórios, sacos de aspiração**

As nossas peças de substituição originais, os nossos acessórios e acessórios especiais originais estão, tal como os nossos sacos de aspiração originais, adaptados às características e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva das nossas peças de substituição originais, dos nossos acessórios e acessórios especiais originais e dos nossos sacos de aspiração originais. Deste modo, poderá assegurar uma longa vida útil, bem como uma qualidade permanentemente elevada do rendimento de limpeza do seu aspirador.

### **! Nota:**

- A utilização de peças de substituição, acessórios/acessórios especiais e sacos de aspiração incorretos ou de qualidade inferior pode originar danos no seu aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso estes danos tenham sido provocados precisamente pela utilização deste tipo de produtos.

## **Indicações de segurança**

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com ca-

pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.

- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.  
=> Existe perigo de asfixia!

## Utilização correta

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.  
=> O aparelho pode ser danificado!
- Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.  
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Retire o cabo de alimentação por completo no caso de uma utilização superior a 30 minutos.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.  
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da ficha.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.

- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.  
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

### ! Atenção

- A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A.  
No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada.  
Pode evitar-se que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

## Recomendações de eliminação

- **Embalagem**  
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos
- **Aparelhos usados**  
Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.
- **Eliminação de filtros e sacos de filtro**  
Os materiais que compõem os filtros e os sacos de filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

## Notas sobre a etiqueta energética

No caso deste aspirador, trata-se de um aspirador de uso geral com um tubo primário.

Para obter a eficiência energética e classe de eficácia de limpeza declaradas em tapetes, utilize a escova universal comutável. Para obter a eficiência energética e classe de eficácia de limpeza declaradas de aspiração em soalhos rijos com fendas e fissuras, utilize a escova para pavimento rijo incluída.

**Os cálculos têm como base o regulamento delegado (UE) n.º 665/2013 da Comissão Europeia de 3 de maio de 2013 que completa a diretiva 2010/30/UE.**

**Todos os procedimentos não especificados foram executados com base na norma EN 60312-1:2017\*.**

\*Como o teste de durabilidade do motor foi realizado com o coletor de pó vazio, a durabilidade do motor terá de ser alargada em 10%, o que corresponde a uma verificação com o coletor de pó meio cheio.

el

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

## Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισού

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

**Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα για:**

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
- την απορρόφηση:
  - βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
  - υγρών ουσιών.
  - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
  - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
  - σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

## Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, σακούλες σκόνης

Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι όπως και οι γνήσιες σακούλες σκόνης εναρμονισμένα στις ιδιότητες και απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας συνιστούμε γι' αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες σακούλες σκόνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε μια μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και μια συνεχή υψηλή ποιότητα της απόδοσης καθαρισμού της ηλεκτρικής σας σκούπας.

### ! Υπόδειξη:

- Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και σκουπών σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην ηλεκτρική σας σκούπα, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας. Εφόσον αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από τη χρήση τέτοιων προϊόντων.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.  
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

## Ενδεδειγμένη χρήση

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα και φίλτρο εξόδου του αέρα.  
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.  
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.

- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύκαμπο σωλήνα για το κράτημα ή τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30 λεπτά τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε το φιο από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
- Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φιο πάνω σε άτομα, μέρη του αματός, ζώα ή αντικείμενα.  
=> Οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του φιο.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήξτε το φιο από την πρίζα.
- Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήξτε το φιο από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εργοτάξια.  
=> Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
- Ανεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φιο από την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
- Καταστρέψτε αμέσως τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

### Προσέξτε παρακαλώ

- Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλισμένη το ελάχιστο με μια ασφάλεια 16 Α.  
Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής «πέσει» μία φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συγχρόνως συνδεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος.  
Το «πέσιμο» της ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί, ρυθμίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και επιλέγοντας στη συνέχεια μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

## Υποδείξεις για την απόσυρση

### ■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.

### ■ Παλιά συσκευή

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

### ■ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του φίλτρου

Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίμματα, μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

## Υποδείξεις για την ενεργειακή ετικέτα

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με πρωτεύοντα εύκαμπτο σωλήνα.

Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επίδοσης καθαρισμού σε χαλί χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής χρήσης με δυνατότητα εναλλαγής. Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης και τάξης επίδοσης καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο με αρμούς και σχισμές χρησιμοποιήστε το συμπαραδιδόμενο πέλμα σκληρού δαπέδου.

**Οι υπολογισμοί βασίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής από 3 Μαΐου 2013 για συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/30/ΕΕ. Όλες οι διαδικασίες, που δεν περιγράφονται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες, εκτελέστηκαν στη βάση του προτύπου EN 60312-1:2017\*.**

\*Επειδή η δοκιμή διάρκειας ζωής για τον κινητήρα εκτελείται με άδειο δοχείο σκόνης, πρέπει η αναφερόμενη διάρκεια ζωής του κινητήρα για έλεγχο με μισογεμάτο δοχείο σκόνης να αυξηθεί κατά 10%.

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

## Amaca uygun kullanılm

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.

### Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:

- İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
  - Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.
  - Nemli veya ıslak maddeler.
  - Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
  - Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
  - Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

## Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası

Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız, özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgezinizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını garantileyebilirsiniz.

### ! Uyarı:

- Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürge-nizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza girmeyecek hasarlara neden olabilir.

## Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.
- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.  
=>Boğulma tehlikesi söz konusudur!

### Usulüne uygun kullanım

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Cihazı asla toz haznesi, toz torbası, motor koruma filtresi ya da dışarı üfleme filtresi olmadan çalıştırmayınız.  
=> Cihaz zarar görebilir!
- Asla süpürge ağzıyla veya borusuyla insanların kafalarının yakınında kullanmayınız.  
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman kullanıcıdan daha aşağıda bulunmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürge taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.

- Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vücuduna, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmasına dikkat ediniz.  
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket ettiriniz.
- Elektrikli süpürge yapacağınız tüm çalışmalardan önce fişi çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sıcaklıktan korunmalıdır.
- Yancı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.  
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.
- ! **Lütfen dikkat**
- Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.  
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.  
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamayı ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

### İmha etmeye ilişkin uyarılar

- **Ambalaj**  
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.
- **Eski cihaz**  
Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiva eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınızı tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.
- **Filtrenin ve filtre torbasının imha edilmesi**  
Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

## Enerji etiketine ilişkin uyarılar

Bu elektrik süpürgesi, birincil hortumlu üniversal elektrikli süpürgesidir.

Halılarda ve sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağzı kullanınız. Boşluklara ve çatlaklara sahip sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak için ekteki sert zemin fırçasını kullanınız.

**İlgili hesaplama değerleri aşağıdaki hususları temel almaktadır: Talep düzenlemesi (AB) No. 665/2013**

**3. Mayıs 2013 2010/30/EU direktifi eki. Bu talimat içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanmayan tüm prosedürler EN 60312-1:2017\* standardı temelinde yürütülür.**

\*Motora yönelik kullanım ömrü testi boş toz haznesi ile yapıldığından belirtilen motor kullanım ömrü, toz haznesi yarım dolu kontrol için %10 oranında artırılmaktadır.

Elektrikli süpürgeyi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanaayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürge için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbalı ise;  
Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.  
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hazneli ise;  
Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamamız önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gerekir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.

## pl

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

**Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skałceń, odkurzacza nie należy używać do:**

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:
  - substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
  - substancji wilgotnych lub płynnych,
  - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
  - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
  - pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

## Części zamienne, wyposażenie dodatkowe, worki na pył

Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką skuteczność czyszczenia.

### ! Wskazówka:

- Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających się niższą jakością części zamiennych, elementów wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz worków na pył może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego typu produktów.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.  
=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

## Odpowiednie użytkowanie

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na kurz filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.  
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą w pobliżu głowy.  
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownik.

- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
  - Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
  - W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
  - W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
  - Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych krawędziach ani zaciskać.
  - Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.  
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za wtyczkę.
  - Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
  - Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
  - W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
  - Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
  - Unikać kontaktu filtrów (worka na kurz filtr zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
  - Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.  
=> Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
  - Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
  - Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone przed ponownym użyciem, a następnie odpowiednio zutilizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ! Uwaga**
- Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego. Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączeniu.

## Wskazówki dotyczące utylizacji

- **Opakowanie**  
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.

### ■ Stare urządzenia

Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.

### ■ Utylizacja filtrów i worków na kurz

Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

## Informacje dotyczące etykiety energetycznej

Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym z wężem głównym.

W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach zalecane jest używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej. W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na twardej podłodze ze szczelinami i szparami zalecane jest używanie dołączonej szczotki do podłóg twardych.

**Obliczenia zostały dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (UE) Nr 665/2013 wydanym przez Komisję w dniu 3 maja 2013, które stanowi uzupełnienie dyrektywy 2010/30/UE.**

**Wszystkie procedury, które nie są dokładnie opisane w niniejszej instrukcji, zostały wykonane w oparciu o normę DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*W przypadku badania okresu eksploatacji silnika przy opróżnionym pojemniku na kurz zdefiniowaną wartość należy zwiększyć o 10% podanego okresu eksploatacji silnika, który przyjęto do badania przy wypełnionym do połowy pojemniku na kurz.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték. A porszívót kizárólag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja.

### Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó nem használható a következő célokra:

- emberek vagy állatok leporosztatására
- a következők felszívására:
  - egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok.
  - nedves vagy folyékony anyagok
  - gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
  - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekből
  - nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.

## Pótalkatrészek, tartozékok, porzsákok

Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és eredeti kiegészítő tartozékainkat csakúgy, mint eredeti porzsákjainkat porszívónk tulajdonságaihoz és követelményeihez tervezték. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti kiegészítő tartozékokat, valamint eredeti porzsákokat használjon. Így módon biztosíthatja porszívója hosszú élettartamát és a tartósan magas minőségű tisztítást.

### ! Megjegyzés:

- Nem megfelelő méretű vagy rosszabb minőségű pótalkatrészek, tartozékok/kiegészítő tartozékok és porzsákok használata károsíthatja a porszívót. Az ezen termékek használatából fakadó károkra a garancia nem vonatkozik.

## Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.  
=>Fulladásveszély!

### Megfelelő használat

- A porszívót csakis a típus tábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő szűrő és kifúvószűrő nélkül.  
=> A készülék károsodhat!
- Soha ne tartsa a szívófejet és a csövet a fej közelében porszívózás közben.  
=> Sérülésveszély!
- Lépcső porszívózásánál a készüléket a lépcsőn a munkát végző személyhez képest lejjebb kell elhelyezni.
- Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozókábelnél és a tömlőnél fogva.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Ha a működtetési idő meghaladja a 30 percet, a hálózati csatlakozókábelt teljesen húzza ki.
- Ne a csatlakozókábelnél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.

- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje meg.
- Ügyeljen arra, hogy az automatikus kábel-visszacévlésnél a hálózati csatlakozódugó ne hogy személyeknek, testrészeknek, állatoknak vagy tárgyakkal ütdődjön.  
=> A hálózati csatlakozókábelt a csatlakozódugónál fogva vezesse.
- Mielőtt bármilyen munkát elvégezze a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat és alkatrészcsereket.
- Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől és hőforrásoktól.
- Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a szűrőre (porzsák, motorvédőszűrő, kifúvószűrő stb.).
- A porszívó nem alkalmas építkezéseken való alkalmazásra.  
=> Az építési törmelék felszívása a készülék sérüléséhez vezethet.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha nem porszívózik.
- A kiselejtett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű ártalmatlanítást.
- **Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat**
- A hálózati csatlakozóaljzatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.  
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg más nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.  
A biztosíték kioldása elkerülhető, ha a készülék bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.

### Környezetvédelmi tudnivalók

- **Csomagolás**  
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezni el a szelektív gyűjtőhelyek megfelelő tárolójában.
- **Régi készülék**  
A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz. Ezért kiselejtett készülékét adja le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
- **A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása**  
A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja.

## Tudnivalók az energiacímkéhez

Ez a porszívó egy általános rendeltetésű porszívó levehető tömlővel.

Szõnyeg esetén a megadott energiahatékonyság és takarításhatékonysági osztály eléréséhez használja az átkapcsolható univerzális szívófejet. Fugás és hasadékos kemény padló esetén a megadott energiahatékonyság és takarításhatékonysági osztály eléréséhez használja a mellékelt kemény padlóhoz való szívófejet.

**A számítások a 2010/30/EU irányelv kiegészítéséről szóló, 2013. május 3-i 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleten alapulnak.**

**A jelen használati utasításban pontosabban nem ismertett összes eljárás elvégzése a DIN EN 60312-1:2017\* alapján történik.**

\*Ha a motor élettartamának ellenõrzését üres portartállyal végzik, akkor a megadott értéket a motor élettartamának félig teli portartállyal vizsgált értékéhez képest 10%-kal meg kell növelni.

## kk

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз. Шаңсорғышты басқа адамға бергенде пайдалану нұсқаулығын да беріңіз.

### Тиісті пайдалану

Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған. Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған. Шаңсорғышты тек осы пайдалану нұсқаулығындағы деректер бойынша пайдаланыңыз.

**Жарақаттанулар мен зияндардың алды алу үшін, шаңсорғышты төмендегілер үшін пайдалану мүмкін емес:**

- адамдар мен хайуандарды шаңсору.
- төмендегілерді шаңсору:
  - денсаулыққа зиянды, өткір қырлы, ыстық және қызып тұрған заттектерді.
  - ылғалды немесе сұйық заттектерді.
  - оңай жанып кететін немесе жарылып кететін заттектер мен газдар.
  - Плиткалық пештердің және орталық жылыту жүйелерінен күл, күйе.
  - Басып шығару мен көшіруден тонер шаңы.

### Қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар, шаң қабы

Біздің түпнұсқалық қосалқы бөлшектеріміз, біздің түпнұсқалық керек-жарақтарымыз пен арнайы керек-жарақтар біздің түпнұсқалық шаң қабы сияқты біздің шаңсорғыш сипаттары мен талаптарына сәйкестендірілген. Біз тек біздің түпнұсқалық қосалқы бөлшектерімізді, біздің түпнұсқалық керек-жарақтарымызды және арнайы керек-жарақтарымызды және біздің түпнұсқалық шаңсорғышты пайдалануды ұсынамыз. Осы жолмен шаңсорғышыңыздың ұзақ уақыт жұмыс істеуін және жуу жұмысының жоғары сапасын қамтамасыз ету мүмкін.

#### ! Нұсқау:

- Дәл дұрыс болмаған немесе сапасы төмен қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтарды / арнайы керек-жарақтарды және шаң қаптарын пайдалану шаңсорғыш зақымдауына алып келуі мүмкін, олар біздің кепілдігіміз арқылы қаптанбайды, егер ол зияндар осы өнімдерді пайдалану себебінен пайда болған балса.

## Қауіпсіздік нұсқалары

Осы шаңсорғыш техника танылған қағидаларына және дәл қауіпсіздік қағидаларына сай.

- Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.
- Балаларға осы бұйыммен ойнауға рұқсат етпеңіз.
- Балаларға ересектердің қадағалауынсыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеңіз.
- Пластик қаптар мен пленкаларды балалар қолы жетпейтін жайда сақтағыз және қоқысқа тастаңыз.  
=> Тұншығу қаупі бар!

## Тиісті ретте пайдалану

- Шаңсорғышты тек зауыттық тақтайша бойынша қосып іске қосыңыз.
- Ешқашан шаң қабы немесе контейнерсіз моторды қорғау немесе үрлеу сүзгісін шаңсормаңыз.  
=> Кір жуғыш машина бұзылып кетуі мүмкін!
- Ешқашан басы алдында форсунка мен құбырды шаңсормаңыз.  
=> Жарақат алу қаупі бар!

- Сатыларда шаңсорғанда құрылығы әрдайым пайдаланушы астында тұруы керек.
  - Желіге қосу кабелі мен шлангты шаңсорғышты тасу / тасымалдау үшін пайдаланбаңыз.  
Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.
  - Жұмыс әдісі 30 минуттан ұзақ болса, желіге қосу кабелін толығымен тартып алыңыз.
  - Қосу кабеліне емес, розеткадан тартып құрылғыны желіден ажыратыңыз.
  - Желіге қосу кабелін өткір қырлардан тартпаңыз және басып қоймаңыз.
  - Желі ашасы кабель автоматты тартылмаса адамдар, дене мүшелері, хайуандар немесе заттар менен тартылып кетпеуіне көз жеткізіңіз.  
=> Желіге қосу кабелін аша көмегімен апарыңыз.
  - Шаңсорғышта өткізілетін жұмыстардың барлығын өткізу алдынан желі айырын шығарып алыңыз.
  - Зақымдалған шаңсорғышты іске қоспаңыз. Ақаулық пайда болса ашаны тартып қойыңыз.
  - Қауіптердің алдын алу үшін шаңсорғышты тек өкілетті қызмет көрсету орталығы ғана жөндеуі немесе бөлшектерін ауыстыруы керек.
  - Шаңсорғышты ауа райы әсерінен, ылғалдықтан және жылу көздерінен қорғаңыз.
  - Жанатын немесе құрамында алкоголь бар заттарды сүзгіге пайдаланбаңыз (шаң қабы, моторды қорғау сүзгісі, үрлеу сүзгісі т.б.).
  - Шаңсорғышты құрылыста пайдалану мүмкін емес.  
=> Құрылыс қоқыстарын сору құрылғы зақымдануына алып келуі мүмкін.
  - Егер шаңсормасыз тоңазытқышты өшіріп ашаны розеткадан шығарыңыз.
  - Ескірген құрылғыларды пайдаланып болмайтын қылыңыз, сосын құрылғыны тиісті ретте кедеге жаратуға апарыңыз.
- !** **Ескеріңіз**
- Желі розеткасында кемінде 16А сақтандырғышы болуы тиіс.  
Егер сақтандырғыш құрылғы қосылғанда істеп қалса, онда бұл басқа электр құрылғылар да бірдей тоқ желісіне жоғары қосу мөнімен қосылған себебінен болуы мүмкін.  
Сақтандырғыш істеп қалуын құрылғыны қосудан алдын ең төменгі басқышқа реттеп сосын ғана жоғарырақ қуат басқышына өтіңіз.

## Кәдеге жарату бойынша нұсқаулар

### ■ Орама

Қаптама шаңсорғышты тасымалдауда зақымданудан сақтайды. Ол қоршаған ортаға зиян келтірмейтін материалдардан жасалған сол үшін оны кәдеге жарату мүмкін. Керегі жоқ орам материалдарын »Grüner Punkt« кәдеге жарату жүйесінің жинау жайларына апарыңыз.

### ■ Ескірген құрылғылар

Ескі құрылғылар ішінде әлі де жоғары мәндік заттектер бар. Сол үшін ескі құрылғыны сатушыға немесе кәдеге жарату орталығына беріңіз. Ағымдық кәдеге жарату жолдары туралы ақпаратты сатушыдан немесе қоғамдық ұйымнан сұраңыз.

### ■ Сүзгі мен шаң қабын кәдеге жарату

Сүзгі мен гаң қабы қоршаған ортаға зиян келтірмейтін материалдардан жасалған. Егер онда үй қоқысы үшін тыйым салынған заттектер жоқ болса, оны қалыпты үй қоқысына тастау мүмкін.

## Энергия белгісі бойынша нұсқаулар

Осы шаңсорғыш әмбебап шаңсорғыш алғашқы шлангпен болады.

Жазылған энергия тиімділігіне және кілем тазалау сыныпына жету үшін ауысып қосылатын әмбебап форсунканы пайдаланыңыз.

Жазылған энергия тиімділігіне және қатты еден тесіктері және ойықтары мен тазалау сыныпына жету үшін жинақтағы қатты еден соплосын пайдаланыңыз.

**Есептер комиссияның (ЕО) Nr. 665/2013 3. Mai 2013 жарнамасына 2010/30/EU директивасына қосалқы болғанға негізделген. Осы нұсқауда дәл сипатталмаған әдістер DIN EN 60312-1:2017\* негізінде орындалған.**

\*Егер мотор жұмыс істеу мерзімін тексеру бос шаң ыдысымен орындалатын болса, реттелетін мәнді мотор жұмыс істеу мерзімін жартылай толы шаң ыдысымен тексеру үшін берілген мәннен 10% жоғары реттеу керек.

ru

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

## Указания по использованию

Этот прибор предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях. Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

### Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для :

- чистки людей и животных;
- всасывания:
  - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
  - мокрых предметов и жидкостей;
  - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
  - пепла, сажи из кафельных печей и систем центрального отопления;
  - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

## Запасные части, принадлежности, мешки для пыли

Наши оригинальные запасные части и принадлежности, а также оригинальные дополнительные принадлежности, как и оригинальные мешки для пыли, оптимально подходят к свойствам и требованиям наших пылесосов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать исключительно оригинальные запасные части и принадлежности, а также лишь оригинальные дополнительные принадлежности и мешки для пыли. Только таким образом обеспечивается долгий срок службы и гарантируется высокий результат уборки с помощью вашего пылесоса.

### ! Указание:

● использование неподходящих или некачественных запасных частей, принадлежностей/ дополнительных принадлежностей или мешков для пыли может вызвать повреждение пылесоса. Наша гарантия не распространяется на устранение повреждений, вызванных использованием подобных изделий.

## Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.  
=> Опасность удушья!

## Правильное использование

- Подключение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовой таблички.
- Никогда не используйте пылесос без сменного пылесборника либо контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.  
=> Пылесос может быть повреждён!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.  
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски / транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- При продолжительности эксплуатации более 30 минут сетевой кабель необходимо полностью вытянуть.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попал на острые края предметов.
- Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.  
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети, потянув за штекер.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.  
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- После окончания эксплуатации выключите прибор и сматывайте сетевой кабель.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.
- ! **Внимание:**
  - Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16А. При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данную электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью. Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

## Инструкция по утилизации

### ■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

### ■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому отслуживший прибор следует отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей утилизации. Информация о возможности утилизации находится у дилера или в местной администрации.

### ■ Утилизация фильтров и сменного пылесборника

Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

## Примечания к табличке энергопотребления

Этот пылесос со шлангом является универсальным. Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки на ковровых покрытиях, используйте переключающуюся универсальную насадку.

Для достижения заявленного энергопотребления и класса чистки и лучшего удаления пыли с твердых покрытий в местах стыков и в щелях, используйте входящую в набор насадку для пола.

**Расчёты основываются на Делегированном Регламенте (ЕС) № 665/2013 Комиссии от 3 мая 2013 г., дополняющем Директиву 2010/30/ЕС.**

**Все действия, подробное описание которых не приведено в данном руководстве, основываются на DIN EN 60312-1:2017\*.**

\*Если проводится проверка долговечности мотора с пустым пылесборником, для проверки долговечности мотора с заполненным наполовину пылесборником необходимо увеличить заданное значение долговечности на 10%.

Моля указания за употреба да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

## Използване по предназначение

Този уред е предназначен само за битова употреба в домашни условия. Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба.

### За да се предотвратят наранявания и повреди, прахосмукачката не трябва да се използва за:

- изсмукване на прах от хора или животни.
- всмукване на:
  - вредни за здравето, предмети с остри ръбове, горещи или горящи субстанции.
  - влажни или течни вещества.
  - лесно запалими или взривни вещества и газове.
  - Пепел, сажди от кахлени печки и инсталации за централно отопление.
  - прах от тонер от принтери и копирни машини.

## Резервни части, принадлежности, торбички за прах

Нашите оригинални резервни части, нашите оригинални принадлежности и специални принадлежности, както и нашите оригинални торбички за прах, са съобразени с характеристиките и изискванията на нашите прахосмукачки. Поради това ви препоръчваме единствено употребата на нашите оригинални резервни части, нашите оригинални принадлежности и специални принадлежности и нашите оригинални торбички за прах. По този начин можете да осигурите дълъг полезен живот, както и непрекъснато високо качество на почистването на вашата прахосмукачка.

### ! Указание:

- Използването на непасващи или нискокачествени резервни части, принадлежности/ специални принадлежности или торбички за прах може да доведе до повреди на вашата прахосмукачка, които не се покриват от нашата гаранция, ако тези повреди са причинени точно от използването на такива продукти.

## Указания за безопасност

Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.

- Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.
  - Децата не трябва да играят с уреда.
  - Почистване и поддръжка от потребителя не трябва да се извършват от деца, ако не се намират под наблюдение.
  - Пластмасовите пликове и фолиа трябва да се съхраняват извън обхвата на малки деца и да се изхвърлят.
- => Съществува опасност от задушаване!

## Компетентна употреба

- Включвайте към електрическата мрежа и работете с прахосмукачката само съгласно фирмена табелка.
- Никога не смучете без торба за прах, респ. контейнер за прах, филтър за защита на мотора и издухващ филтър.  
=> Уредът може да се повреди!
- Никога не смучете с дюзата и тръбата в близост до главата.  
=> Има опасност от нараняване!
- При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва винаги да се намира по-ниско от работещия с него.
- Не използвайте кабела за мрежово захранване и маркуча за носене / транспортиране на прахосмукачката. Когато кабелът за свързване към електрическата мрежа на този уред се повреди, той трябва да бъде подменен от производителя или службата обслужване на клиенти или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.
- Изтегляйте докрай електрическия кабел при работа за повече от 30 минути.

- Не теглете за захранващия кабел, а за щепсела, за да изключите уреда от мрежата.
  - Не прекарвайте кабела за мрежово захранване през остри ръбове и не го притискайте.
  - Внимавайте щепселът да не удря хора, части от тялото, животни или предмети при автоматичното прибиране на кабела.
  - Водете електрическия кабел с помощта на щепсела.
  - Преди всички работи по прахосмукачката извадете щепсела от мрежата.
  - Не работете с повредена прахосмукачка. При появяване на неизправности извадете щепсела от мрежовия контакт.
  - За избягване на опасности, ремонтите и смяната на резервни части на прахосмукачката трябва да се извършват само от оторизиран сервиз.
  - Пазете прахосмукачката от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
  - Не подавайте възпламеняеми или съдържащи алкохол вещества на филтрите (торба за прах, защитен филтър на мотора, издухващ филтър, и т.н.).
  - Прахосмукачката не е подходяща за работа на строителни площадки.  
=> Засмукване на строителни отпадъци може да доведе до повреда на уреда.
  - Изключете уреда и изтеглете щепсела, когато не смучете.
  - Излезлите от употреба уреди трябва веднага да станат неизползваеми, след това уредът трябва да се предаде за унищожаване съобразно изискванията.
- ! Моля, обърнете внимание**
- Мрежовият контакт трябва да е осигурен с предпазител най-малко 16А.  
Ако при включване на уреда предпазителът се задейства, то причината за това може да бъде, че в същата електрическа верига едновременно са включени и други електрически уреди с голяма обща консумирана мощност.  
Задействането на предпазителя може да се избегне, като преди включване на уреда настроите най-ниската степен на мощност и едва след това изберете по-висока степен на мощност.

## Указания за изхвърлянето

- **Опаковка**  
Опаковката пази прахосмукачката от повреди по време на транспортиране. Тя е направена от благоприятни за околната среда материали и поради това може да бъде рециклирана. Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни материали на местата за събиране за системата за повторно използване "Зелена точка".
- **Стар уред**  
Старите уреди често съдържат все още ценни материали. За това предайте Вашата стара прахосмукачка на Вашия продавач или в един от центровете за рециклиране за повторно използване. Информация за актуалните начини за унищожаване Ви можете да получите от Вашия търговец или във Вашия общински съвет.

### ■ Извърляне на филтъра и торбата за прах

Филтрите и торбите за прах са произведени от екологични материали. В случай, че те не съдържат субстанции, забранени за битовите отпадъци, можете да ги унищожавате заедно с нормалните битови отпадъци.

## Указания за енергийния етикет

При тази прахосмукачка става дума за прахосмукачка с общо предназначение с основен маркуч.

За постигане на декларираната енергийна ефективност на класана ефективност на почистване върху килими, използвайте превключващата се универсална дюза. За постигане на декларираната енергийна ефективност и на класа на ефективност на почистване на прах върху твърди подове с фуги и пролуки, използвайте приложената дюза за твърди подове.

**Изчисленията се базират на делегираната**

**Наредба (ЕС) ном. 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС. Всички процедури, които не са точно описани в това указание, са извършени на база стандарт EN 60312-1:2017\*.**

\*Тъй като тестът за експлоатационен живот на мотора се извършва при празен контейнер за прах, посоченият експлоатационен живот на мотора за проверка с наполовина пълен контейнер за прах трябва да се увеличи с 10%.

## Застосованния за предназначениям

Цей прилад предназначен е само за битово използване. Цей прилад е предназначен за използване на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Використовуйте пилосос відповідно до цієї інструкції з експлуатації.

**Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не можна застосовувати для:**

- чищення людей чи тварин;
- всмоктування:
  - шкідливих для здоров'я речовин, гострих, гарячих або розжарених предметів;
  - вологих або рідких речовин;
  - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів;
  - попелу з печей або пристроїв центрального опалення;
  - тонерного порошку з принтерів або ксероксів.

## Запасні частини, приладдя, мішок для пилу

Наші оригінальні запчастини, оригінальне приладдя та спеціальне обладнання, а також наші оригінальні мішки для пилу узгоджені з властивостями та вимогами наших пилососів. Тому рекомендуємо використовувати виключно наші оригінальні запчастини, оригінальне приладдя та спеціальне обладнання і наші оригінальні мішки для пилу. Таким чином можна гарантувати тривалий термін служби і високу потужність вашого пилососа.

### ! Вказівка:

- Застосовання невідповідних запасних частин або приладдя/спеціального обладнання і мішків для пилу низької якості може призвести до пошкоджень вашого пилососа, на які не поширюється гарантія, якщо таке пошкодження викликано застосуванням подібних продуктів.

## Вказівки з техніки безпеки

Цей пилосос відповідає загально прийнятним правилам щодо технічних засобів та стандартам з правил безпеки.

- Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.
- Дітям заборонено гратися з приладом.
- Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або обслуговування приладу.
- Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізувати поза досяжністю маленьких дітей.  
=>Небезпека задихнутись!

### Правильне використання

- Підключення пилососа до електромережі та його експлуатація повинна здійснюватись тільки відповідно до даних паспортної таблички.
- Ніколи не використовуйте пилосос без пилосбірника чи контейнера для пилу, захисного та випускного фільтра.  
=> Прилад може бути пошкоджено!
- Не підносьте всмоктувальну насадку і трубку до голови.  
=> Це може призвести до травмування!
- Прибираючи сходи, завжди розташовуйте прилад нижче від себе.
- Заборонено переносити або пересувати пилосос за кабель живлення чи шланг. Якщо підключення до мережі цього приладу пошкоджене, його повинен замінити виробник, сервісна служба або кваліфікована особа.
- При тривалості експлуатації більше 30 хвилин кабель електроживлення необхідно повністю витягнути.
- При від'єднанні від мережі ніколи не тягніть за кабель живлення, тримайте його тільки за вилку.

- Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинався через гострі краї та не затискався.
  - Перед автоматичним змотуванням кабелю електроживлення переконайтеся в тому, що його штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин чи інші об'єкти.
  - Прокладіть кабель живлення за допомогою штепсельної вилки.
  - Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування пилососа від'єднуйте його від електромережі.
  - Не використовуйте несправний пилосос. При виявленні несправності від'єднайте пилосос від електромережі.
  - Для запобігання можливій небезпеці, ремонт та заміну запчастин пилососа повинні здійснювати лише сертифікований технічний персонал.
  - Пилосос слід захищати від впливу несприятливих кліматичних умов, вологи, джерел тепла.
  - Фільтри та пилосбірники (мішок для пилу, захисний фільтр двигуна, випускний фільтр тощо) не повинні вступати в контакт із легкозаймистими або спиртовмісними сполуками.
  - Пилосос не призначений для використання при будівельних роботах.  
=> Збирання будівельного сміття може призвести до пошкодження пилососа.
  - Після закінчення експлуатації вимкніть прилад і змотайте кабель електроживлення.
  - Прилад, що відпрацював свій строк експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для належної утилізації.
- ! Увага!**
- Пилосос слід вмикати тільки в розетку зі встановленим запобіжником не менш як на 16 А. Якщо запобіжник спрацює одразу після увімкнення пилососа, це може означати, що до цієї мережі приєднані ще якісь електроприлади з високою споживаною потужністю. Щоб попередити спрацювання запобіжника, вмикайте прилад на мінімальну потужність, а потім поступово збільшуйте її.

### Рекомендації з утилізації

- **Пакування**  
Пакування захищає пилосос від пошкодження під час транспортування. Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів та може перероблюватися. Непотрібні пакувальні матеріали здайте в пункт приймання вторсировини.
- **Відпрацьовані прилади**  
Старі прилади містять ще багато цінних матеріалів. Тому прилад, строк експлуатації якого закінчився, слід здати на спеціальний пункт приймання для подальшої переробки. За роз'ясненнями щодо утилізації звертайтеся до місцевих компетентних органів.

## ■ Утилізація фільтрів та мішків для пилу

Фільтри та мішки для пилу виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Вони можуть утилізуватися як побутове сміття, якщо в них не містяться недопустимі для цього речовини.

## Вказівки щодо наклейки з інформацією про енергоспоживання

Цей пілосос є універсальним пілососом з основним шлангом.

Для досягнення заявленого енергоспоживання та класу чищення на килимових поверхнях, використовуйте універсальну насадку, що перемикається.

Для досягнення заявленого енергоспоживання та класу чищення та найкращого видалення пилу з твердих поверхонь в місцях стиків та щілинах, використовуйте насадку для підлоги, що входить до комплекту.

**Розрахунки засновані на делегованому регламенті відповідної Комісії № 665/2013**

**3 травня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30ЄС.**

**Всі процедури, не описані в цій інструкції, були виконані на основі стандарту EN 60312-1:2017\*.**

\*Оскільки тест на термін експлуатації двигуна виконується, коли контейнер для пилу порожній, зазначений термін експлуатації для напівазповненого контейнера для пилу потрібно збільшити на 10%.

## Qaydalara uyğun istifadə

Bu cihaz ancaq ev və ev şəraiti olan mühit üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cihaz maksimal deniz səviyyəsindən 2000 metr hündürlükdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tozsovurani yalnız bu təlimat kitabçasındaki məlumatlara əsasən istifadə edin.

**Yaralanma və zərərlərin qarşısını almaq üçün təzovuran aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilməz:**

- İnsanların və ya heyvanların sovurulması üçün.
- aşağıdakıların sovurulması üçün:
  - sağlamlığa ziyanlı, iti kənarlı, isti və ya alışan maddələr.
  - maye və ya nəm maddələr.
  - asan yanan və ya partlaya bilən maddə və qazlar.
  - Kül, soba külü və mərkəzi qızdırma avadanlığı.
  - Çap maşını və ya nüsxə maşının rəng tozu.

## Ehtiyat hissələri, aksesuarlar, toz kisəsi

Bizim ilkin ehtiyat hissələri, bizim orijinal aksesuarlar və xüsusi ehtiyat hissələri bizim orijinal toz kisəsi kimi bizim tozsovuranın xüsusiyyətləri və tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Biz sizə orijinal ehtiyat hissələrimizin istifadəsini məsləhət görürük; bizim orijinal ehtiyat hissələri və xüsusi aksesuarlar və orijinal toz kisəsi. Bu yolla siz uzun müddətli davamlılıq o cümlədən, tozsovuranınızın təmizlənmə gücünün yüksək keyfiyyətini təmin edə bilərsiniz.

### ! Göstəriş:

Uyğun gəlməyən və ya aşağı keyfiyyətli ehtiyat hissələri, aksesuar/xüsusi aksesuarlar və toz kisəsi tozsovuranın zədələnməsinə gətirib çıxara bilər və pozuntu bu növ istifadə nəticəsində yaranarsa, bizim zəmanətimiz qüvvədən düşmüş olur.

## Təhlükəsizlik qaydaları

Bu tozsovuran texnikanın tanınmış qaydalarına və təhlükəsizlik maddələrinə uyğundur.

- Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət etməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana biləcək təhlükələri anlamış 8 yaşından etibarən uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik, sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə

və ya təcrübə və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

- Uşaqlar cihazla oynaya bilməzlər.
- Təmizləmə və istifadəçinin texniki baxışı nəzarət olunmayan uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz.
- Plastik torbalar və poletilenlər kiçik uşaqlardan kənarda saxlanmalı və tullanımalıdır.  
=>Boğulma təhlükəsi var!

### Qaydaya uyğun istifadə

- Tozsovurunu növ tablosuna əsasən birləşdirin və işə salın.
- Heç bir vaxt toz kisəsi, toz tutacağı, motor qoruyucusu və üfürmə filtri olmadan sovrmayın.  
=> Cihaz zədələne bilər!
- Heç bir vaxt başın yaxınlığında ucluq və boru ilə sovrmayın.  
=> Yaralanma təhlükəsi mövcuddur!
- Pillekəndə sovrurma zamanı cihaz istifadəçinin aşağısında yerləşməlidir.
- Şəbəkə kabeli və şlanq tozsovurunun daşınması / nəqli üçün istifadə etməyin. Elektrik naqili zədələnmiş olarsa, təhlükənin qarşısını almaq üçün istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.
- 30 dəqiqədən artıq fəaliyyət zamanı şəbəkə kabelini tam çıxarın.
- Cihazı şəbəkədən ayırmaq üçün birləşmə kabelindən deyil, ştekerdən ayırın.
- Şəbəkə kabelini iti ucla darmayın və əzməyin.
- Şəbəkə kabelinin avtomatik kabel çıxarılması zamanı insanlara, heyvan hissələri və ya əşyalara ilişməməsinə diqqət edin.
- Şəbəkə kabelini ştekerin köməyi ilə aparın.
- Bütün işlərdən əvvəl tozsovurunu ştekerdən dartin.
- Zədələnmiş tozsovurunu işə salmayın. Pozuntu baş verərsə ştekeri ayırın.
- Təhlükənin qarşısını almaq üçün təmir yerləri və ehtiyat hissələrinin tozsovurunda dəyişdirilməsi səlahiyyətli müştəri xidməti tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
- Tozsovurunu hava şəraiti, nəmlik və istilik mənbəyindən qoruyun.
- Yanar və ya alkoqollu maddələri süzğəcin (toz kisəsi, motor qoruyucu süzğəc, üfürmə süzğəci və s.) üzərinə qoymayın.
- Tozsovuran tikintidə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.  
=> Tikinti qalıqlarının sovrulması cihazın zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
- Tozsovurunu istifadə etmədikdə, cihazı söndürün və elektrik mənbəyindən ayırın.
- Sıradan çıxmış cihazı dərhal kənarlaşdırın, sonra cihazı qaydalara uyğun tullantıya atın.

### ! Zəhmət olmasa diqqət edin

- Şəbəkə hissəsi ən azı 16A omaqta təhlükəsizlik aləti ilə təmin edilməlidir.  
Təhlükəsizlik aləti cihazın yandırılması zamanı bir dəfə boşalarsa, eyni zamanda digər elektrik cihazları yüksək birləşmə dəyəri ilə eyni enerji dairəsinə bağlana bilər.  
Təhlükəsizlik alətinin boşaldılmasının qarşısı alınmalıdır, bu zaman cihazı yandırmamışdan əvvəl cihazı ən aşağı gücə qoyun və bundan sonra yüksək güc səviyyəsini seçin.

### Tullantı göstərişləri

- **Bağlama**  
Qablaşdırma tozsovurunu nəql zamanı zədədən qoruyur. O, ətraf mühitə yararlı materialdan ibarətdir və ona görə yenidən emal edilə bilər. Lazım olmayan qablaşdırma materiallarını "Yaşıl Nöqtə" toplama yerinə yığın.
- **Köhnə cihazlar**  
Köhnə cihazlar dəfələrlə artıq dəyərli materiallara malikdirlər. Ona görə köhnə cihazınızı satış məntəqəsi və ya yenidən istifadə üçün nəzərdə tutulan emal mərkəzinə təqdim edin. Aktual tullantı metodları haqqında bağlı satış məntəqəsi və ya icra qurumundan soruşun.
- **Tullantı filtri və toz kisəsi**  
Süzğəc və toz kisəsi ətraf mühitə yararlı materialardan istehsal olunub. Onlar məişət tullantısı üçün qadağan edilmiş əlavə maddələrə malik olmazsa, normal məişət tullantısı ilə birgə tullana bilər.

### Enerji etiketinə dair göstəriş

Bu tozsovuran ilkin şlanqa malik universal tozsovurandır. Halıda elan olunan enerji səmərəliliyi və təmizləyici sinifə nail olmaq üçün, bəzi universal ucluqlardan istifadə edin. Bərk edilmiş enerji səmərəliliyi və təmizlik sinifinə qatılmalar və çatlar ilə çətdirmə üçün buraxılmış döşəmə zolağından istifadə edin.

**Hesablama 2010/30/EU qaydasının tamamlanması üçün 3 may 2013-cü ildə komissiya tərəfindən yaradılmış**

**(EU) Qaydası Nö. 665/2013 əsaslanaraq hesablanır.**

**Bu təlimatda dəqiq təsvir edilməmiş**

**proseslər EN 60312-1:2017\***

**qaydasına əsaslanır.**

\*Boş toz qabında motorun istifadə müddəti sınağını yerinə yetirmək üçün verilmiş motor istifadəsi müddəti yarım doldurulmuş toz qabının yoxlanması üçün 10% artırılmalıdır.

გთხოვთ შეინახეთ გამოყენების ინსტრუქცია.  
მტვერსასრუტის შესამე პირზე გადაცემის შემთხვევაში, გთხოვთ გაატანეთ მას გამოყენების ინსტრუქცია.

## დანიშნულებისამებრ გამოყენება

ეს დანადგარი განკუთვნილია მხოლოდ პირად საყოფაცხოვრებო და სახლის გარემოში ოპერირებისათვის. ეს დანადგარი განკუთვნილია ზღვის დონიდან მაქსიმუმ 2000 მეტრ სიმაღლეზე გამოყენებისათვის.

დანადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ გამოყენების ამ ინსტრუქციაში მოცემული მითითებების შესაბამისად.

დაზიანებისა და ზარალის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი შემდეგი მიზნებისათვის:

- ადამიანების ან ცხოველების შესაწოვად.
- შემდეგის შესაწოვად:
  - ჯანმრთელობისათვის საზიანო, ბასრი, ცხელი ან გადავივებული ნივთიერებებისათვის.
  - სველი ან თხევადი ნივთიერებებისათვის.
  - მსუბუქად აალებადი ან ფეთქებადი ნივთიერებებისა და გაზებისათვის.
  - ფერფლი, კაფელის ღუმელის ჭვარტლი და ცენტრალური გათბობის სისტემები.
  - პრინტერებისა და ქსეროქსის აპარატების ტონერის მტვერი.

## სათადარიგო ნაწილები, აქსესუარები, მტვერსასრუტის ტომარა

ჩვენი ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები, ორიგინალი აქსესუარები და განსაკუთრებული დანამატები, ისევე როგორც მტვერსასრუტის ორიგინალი ტომრები, შეესაბამება ჩვენი მტვერსასრუტის მახასიათებლებსა და მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გირჩევთ გამოიყენოთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები, ორიგინალი აქსესუარები და განსაკუთრებული დანამატები, ისევე როგორც ჩვენი მტვერსასრუტის ორიგინალი ტომრები. ამ გზით, თქვენ შეძლებთ უზრუნველყოთ თქვენი მტვერსასრუტის ხანგრძლივი მოქმედება და წმენდის მაღალი ხარისხის შესრულებას.

! მითითება:

- არასათანადო ზომის ან დაბალი ხარისხის სათადარიგო ნაწილების, დეტალების/სპეციალური დეტალებისა და მტვერსასრუტის ტომრების გამოყენებამ შესაძლებელია დაზიანოს თქვენი მტვერსასრუტი, რომელიც ჩვენი გარანტიით არ დაიფარება, თუკი დაზიანებები გამოწვეული იქნება ამგვარი პროდუქტების გამოყენების შედეგად.

## უსაფრთხოების მითითებები

**მტვერსასრუტი შეესაბამება ტექნიკის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს და უსაფრთხოების პირობებს.**

■ დანადგარის გამოყენება ნებადართულია 8 წლის ასაკიდან ან უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და აგრეთვე სუსტი ფსიქიკური, სენსორული ან მენტალური შესაძლებლობების ან ნაკლები გამოცდილების/ცოდნის მქონე პირებისათვის, თუკი ისინი იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ ან დანადგარის გამოყენების ცოდნა გააჩნიათ ან მათთვის გასაგებია, თუ რა საფრთხე შეიძლება გამოიწვიოს მისმა გამოყენებამ.

■ ბავშვების თამაში დანადგართან დაუშვებელია.

■ გაწმენდითი სამუშაოები, ისევე როგორც დანადგარის ტექნიკური მომსახურება დაუშვებელია განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.

■ პოლიეთილენის პარკები და ფოლიოები შეინახეთ და გადაყარეთ ბავშვებისაგან ხელმიუწვდომელ ადგილას.  
=> წარმოიქმნება დახრჩობის საფრთხე!

## დანიშნულებისამებრ გამოყენება

- მტვერსასრუტი ჩართეთ და გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამის აბრაზე მოცემული წესის თანახმად.
- ნურასოდეს გამოიყენებთ მტვერსასრუტს მტვრის პარკის ან მტვრის ჭურჭლის, ასევე ძრავის დამცავი და გამშვები ფილტრის გარეშე.  
=> დანადგარი შესაძლოა დაზიანდეს!
- მტვრის შესასრუტ დეტალს და მილს ნურასოდეს მიიტანთ თავის სისხლოვცს.  
=> არსებობს დაზიანების საფრთხე!
- კიბეების დასუფთავებისას აპარატი ყოველთვის მომხმარებლის დაბლა უნდა იყოს.
- დენზე მისაერთებელ კაბელს ნურასოდეს გამოიყენებთ მტვერსასრუტის სატარებლად/ტრანსპორტირებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუკი

- დაზიანდება აპარატის დენთან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.
  - 30 წუთზე მეტ ხანგრძლივობით გამოყენების შემთხვევაში, ქსელის კაბელი სრულად გამოაერთეთ.
  - დანადგარის ქსელიდან გამოთიშვის მიზნით, არ მიეჭიდოთ შეერთების კაბელზე, არამედ ჩაეჭიდეთ შტექერზე.
  - დენთან მისაერთებელ კაბელს ნუ გამოწვევთ ბასრი კანტიდან და ნუ მოკეცავთ მას.
  - ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ კაბელის ავტომატური შეწყვეტი დროს ქსელთან მისაერთებელი შტექერი არ მოხვედს დაზიანებს, სხეულის ნაწილებს, ცხოველებს ან სხვა ნივთებს.
  - ქსელთან მისაერთებელი კაბელი შესწიეთ ან გამოწვევით შტექერის მეშვეობით.
  - მტვერსასრუტთან ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებამდე გამოწვევით შტექერი.
  - არ გამოიყენოთ დაზიანებული მტვერსასრუტი. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, გამოაერთეთ შტექერი.
  - საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა მტვერსასრუტთან დაკავშირებული ყველა სარემონტო სამუშაო და სათადარიგო დეტალების შეცვლა განახორციელოს მხოლოდ ავტორიზირებულმა კლიენტთა მომსახურების სერვისმა.
  - დაიცავით მტვერსასრუტი სტიქიის ზემოქმედებისაგან, ტენისა და სითბოს წყაროებისაგან.
  - ფილტრზე დაუშვებელია ალუბადი ან ალკოჰოლის შემცველი მასალების (მტვრის ფილტრები, ძრავის დამცავი ფილტრი, გამშვები ფილტრი) მოხვედრა.
  - მტვერსასრუტი არ არის განკუთვნილი სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავებისათვის.  
=> სამშენებლო ნაგვის შესრუტვამ შესაძლებელია დაზიანდოს აპარატი.
  - გამორთეთ დანადგარი და გამოაერთეთ შტექერი, თუ ის არ ისრუტავს.
  - მწყობრიდან გამოსული აპარატი დაუყოვნებლივ განადგეთ მოხმარებისთვის უფარგისი და შემდეგ ის გადაადგეთ სათანადო წესების დაცვით.
- !** გთხოვთ, ყურადღება მიაქციეთ
- მტეფსელი დაცული უნდა იყოს მინიმუმ 16A დამცველით.
  - იმ შემთხვევაში, თუკი აპარატის ჩართვისას დამცველები გამოირთვება, ეს შესაძლებელია გამოწვეული იქნას იმით, რომ ამავე დროს ჩართულია მაღალი ძაბვის მოხმარების სხვა ელექტრო აპარატურა.
  - დამცველების გამორთვა შესაძლებელია თავიდან ავირიდოთ, თუკი აპარატის ჩართვამდე მას დაბალ ძაბვაზე ჩავრთავთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავრთავთ მაღალ ძაბვაზე.

## გადაგდების მითითებები

- მეფუთვა  
მეფუთვა მტვერსასრუტს ტრანსპორტირებისას შესაძლო დაზიანებებისაგან იცავს. ის შედგება ეკოლოგიურად უსაფრთხო მასალისაგან და ამიტომაც მისი კვლავ გამოყენება შესაძლებელია. ნუ გადაყრით ნახშირს შესაფუთ მასალებს იმ ნაგავსაყრელებზე, რომელიც გათვალისწინებულია გამოყენების სისტემისათვის „მწვანე პუნქტი“.
- ძველი დანადგარები  
ძველი აპარატები შეიცავს მრავალ ძვირფას მასალას. უფარგისი აპარატი მისი ხელახალი გამოყენებისათვის დაუტოვებ მსგავსი აპარატური მოწყობის ან რისაიკლინინის ცენტრს. უფარგისი აპარატის გადაგდების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია აპარატის გამყიდველთან ან თქვენს აღმინისტრაციულ ოლქში.
- ფილტრისა და მტვერსასრუტის ტომრის გადაგდება  
ფილტრი და მტვრის კონტეინერი დამზადებულია ეკოლოგიურად უსაფრთხო მასალისაგან. თუკი აპარატი არ შეიცავს ისეთ სუბსტანციებს, რომელთა საოჯახო ნარჩენებში გადაყვანა დაუშვებელია, შესაძლებელია მისი ჩვეულებრივ საოჯახო ნაგავში გადაგდება.

## ენერგო ეტიკეტზე მოცემული მითითებები

წინამდებარე მტვერსასრუტის შემთხვევაში საქმე გვაქვს პირველადი შლანგით აღჭურვილ უნივერსალურ მტვერსასრუტთან.

გამოცხადებული ენერგოეფექტურობის მისაღწევად და ხალიჩაზე დასუფთავების კლასის მისაღებად გთხოვთ, გამოიყენოთ შექცევადი უნივერსალური საქმენი.

გამოცხადებული ენერგოეფექტურობისა და დასუფთავების კლასის მისაღწევად მყარ სართულზე სასრებისა და ბზარების გამოყენებით, გამოიყენეთ თანდართული მყარი იატაკი.

გამოთვლები ეფუძნება ევროკომისიის 2013 წლის 03 მაისის დირექტივას (EU) Nr. 665/2013, რომელიც წარმოადგენს რეგულაციის 2010/30/EU დამატებას.

ყველა პროცესი, რომელიც არ არის აღწერილი წინამდებარე პასპორტში გამომდინარეობს ზემოთ აღნიშნული ნორმიდან EN 60312-1:2017\*.

ვინაიდან ძრავის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გამოანგარიშებულია ცარიელი მტვერსაცავის საფუძველზე, ძრავის მითითებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა ნახევრად შევსებული მტვრის საცავის შემთხვევაში მოიმატებს 10%-ით.

請妥善保存使用說明書。

將吸塵器轉交第三方時，請連同使用說明書一併交付。

## 符合規定使用

本機僅限於私人家庭及非商業環境中使用。本機適合在海拔最高 2,000 公尺以下使用。

僅可依照使用說明書上的指示使用本吸塵器。

為了避免人身受傷與機器損壞，不可將本吸塵器用在：

- 人類和動物。
- 吸入：
  - 有害健康、尖銳、高熱或灼熱的物質。
  - 潮濕或液態的物質。
  - 容易起燃或爆炸的物質和氣體。
  - 煙灰、爐具和中央暖氣設備的煤灰。
  - 印表機和複印機的碳粉塵。

## 備件、配件、集塵袋

如同本公司的原廠集塵袋，我們的老廠備件、原廠配件和特殊配件皆特別依照吸塵器的特性需求而設計。因此，建議您只使用原廠備件、原廠配件和特殊配件和本公司的原廠集塵袋。才可確保您吸塵器能擁有長期使用壽命和持久的高品質清潔性能。

！注意事項：

- 使用非精準密合或低品質的備件、配件／特殊配件和集塵袋可能造成您吸塵器的損壞，如因使用上述產品而導致損壞，則無法涵蓋在保固範圍內。

## 安全注意事項

本吸塵器符合公認的技術規範以及相關安全規定。

- 年滿 8 歲的兒童以及身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和知識之人士，應在負責安全使用機器人員的監督或指導下，瞭解使用機器可能帶來的危險後，方能使用本機。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具玩耍。
- 在無人監督的情況下，不可由兒童進行清潔或保養。
- 塑料袋和包膜必須存放在兒童拿不到的地方並進行廢棄處理。  
=> 有造成窒息的危險！

## 適當使用

- 僅可依照銘牌資料連接吸塵器和使用。
- 未安裝集塵袋或集塵盒、馬達防護和排氣過濾網時，絕不可進行吸塵。  
=> 可能會造成產品損壞！
- 進行吸塵時，絕不可將吸頭和吸氣管置於頭部附近。  
=> 此舉可能造成受傷危險！
- 於樓梯上吸塵時，必須將本產品置於使用者的下方。
- 不得以電源線和軟管攜帶／移動吸塵器。如本產品的電源線損壞，則必須透過製造商或其客服中心，或類似合格的人員進行更換，以防止發生危險。
- 如使用超過 30 分鐘，請完全拔掉電源線。
- 不可拉住充電線拔掉電源產品，而應拉住插頭。
- 不可將電源線拉住鋒利的邊緣並且不可擠壓。
- 在自動收線時，請注意不可讓電源插頭甩到人身、肢體、動物或物體上。
- 利用電源插頭導入電源線。
- 進行所有吸塵器的操作前，請先拉出電源線。
- 不可操作損壞的吸塵器。出現故障時，請拔掉電源插頭。
- 為避免發生危險，僅可由授權的客服中心進行吸塵器的維修和備件更換。
- 請保護吸塵器不受氣候、濕度和熱源的影響。
- 不可將可燃性或含酒精的物品放置在濾網（集塵袋、馬達防護濾網、排氣濾網等）上。
- 本吸塵器不適用於建築場所。  
=> 吸入建築碎片可能造成本產品損壞。
- 不吸塵時，請關掉開關並拔掉電源線。
- 立即報廢不再使用的產品，然後安排適當的廢棄處理。  
請注意  
！ 電源插座必須至少須由 16A 的保險絲防護。  
若此保險絲在開機時跳開，則同一個電路內可能同時連接了其他的高耗電電子裝置。  
如您在開機時將功率調到最低，然後再調高，可避免保險絲跳開。

## 廢棄處理注意事項

- 包裝  
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。它以環保材質製作而成，因此可以回收再利用。請將不再需要的包裝材料送至「綠點」回收系統的收集處。
- 老舊家電  
老舊的家電仍含有不少珍貴的材料。因此，請將不再使用的產品交給您的經銷商或回收中心進行資源回收。請查詢您的經銷商或當地機關有關最新的廢棄處理方式。
- 濾網和集塵袋的廢棄處理  
濾網和集塵袋皆由環保材質製成。如未含家庭垃圾所禁止的物質，則可將其丟棄至一般家庭垃圾。

## 能源標籤的備註

本吸塵器為配備主要吸塵管之一般用途吸塵器。

如需在地毯和上達到標示的能源效益和清潔效果，請使用可替換的通用吸嘴。如需在硬質地板上達到標示的能源效益和清潔效果，請使用可替換的硬質地板吸嘴。

計算方式基於授權規定（歐盟）編號 665/2013 由委員會於 2013 年 5 月 3 日制訂以補充規範 2010/30/EU 的內容。

指示內未有詳述的所有程序已按照 DIN EN 60312-1:2017\* 列出。

\*由於馬達運轉試驗是在集塵容器為空時進行，在集塵容器半滿時，所述之馬達運轉壽命必須增加 10%。

โปรดเก็บคู่มือการใช้งานเล่มนี้เอาไว้! เมื่อมีการซ่อมหรือถอดอุปกรณ์ให้กับผู้อื่น กรุณาบอกคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไปด้วย

### วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องนี้ได้รับการออกแบบสำหรับให้ใช้งานภายในบ้านและครัวเรือน อุปกรณ์นี้มีการใช้โคมสูงถึง 2000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เครื่องดูดฝุ่นตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

#### เพื่อป้องกันความปลอดภัยและการบาดเจ็บ จะต้องไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้คือ:

- ทำความสะอาดบุคคลหรือสัตว์ด้วยการดูดฝุ่น
- ทำความสะอาดสิ่งต่อไปนี้ด้วยการดูดฝุ่น:
  - วัสดุอันตราย วัสดุแหลมคม วัสดุที่มีความร้อน หรือวัตถุไวไฟ
  - วัสดุที่เป็นของเหลวหรือเป็นพิษ
  - วัสดุและก๊าซที่ติดไฟหรือระเบิดได้
  - เองัวนั้น เช่นมาจากยาคีโตนิมและระบบทำความร้อนส่วนกลาง
  - เศษจากเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร

### ชิ้นส่วนอะไหล่หลัก อุปกรณ์เสริม ถุงเก็บฝุ่น

ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ อุปกรณ์เสริม (พิเศษ) ของแท้ และถุงเก็บฝุ่นของแท้ของเรา ออกแบบขึ้นมาให้ใช้กับคุณสมบัติและข้อกำหนดของเครื่องดูดฝุ่นของเรา ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ อุปกรณ์เสริม (พิเศษ) ของแท้ และถุงเก็บฝุ่นของแท้ของเราเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณจะมีความเสียหายหรืออายุการใช้งาน และคงประสิทธิภาพการทำงานของคุณสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

#### หมายเหตุ:

- ! การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์เสริม (พิเศษ) และถุงเก็บฝุ่นที่ไม่เหมาะสมหรือตัดคุณภาพ อาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นของคุณชำรุดเสียหายได้ ทางเราไม่ขอรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

### ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เป็นไปตามกฎด้านเทคโนโลยีอันเป็นที่ยอมรับและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ผู้มีอาการบรกดหรือทางจิต หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหรือความรู้อาจสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับการอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
  - ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้
  - ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องเองตามลำพัง
  - ห้ามนำถุงพลาสติกและแผ่นฟิล์มที่จะนำไปทิ้งไปให้เด็กเล่น
- => มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดอากาศหายใจได้

### การใช้งานที่ถูกต้อง

- ต่อสายไฟและใช้เครื่องดูดฝุ่นตามข้อมูลจำเพาะบนแผ่นป้ายระบุค่าที่ติดด้านหลัง
- ห้ามดูดฝุ่นโดยไม่มีถุงเก็บฝุ่นหรือถังเก็บฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ หรือกรงโลหะ => มิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นชำรุดเสียหาย
- เมื่อใช้ทั้งตัวดูดฝุ่นและท่อดูดฝุ่น รวบรวมที่ทิ้งขยะอยู่ใกล้เครื่องดูดฝุ่น => มิฉะนั้น อาจได้รับบาดเจ็บ!
- ขณะดูดฝุ่นบนเนินลาด ต้องวางอุปกรณ์ให้ต่ำกว่าเท้าผู้ใช้เสมอ
- ห้ามชนหรือตีเศษขยะหรือดูดฝุ่นโดยมีเศษสายไฟหรือท่อดูดฝุ่น
- เพื่อความปลอดภัย ในกรณีที่ย้ายไฟปลั๊กของอุปกรณ์ดูดฝุ่น จะต้องมีผู้ถือคีย์ ฝ่ายบริการหลังการขาย หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้ใช้เสมอ
- ในกรณีใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานานกว่า 20 นาที ให้พักสายไฟออกจนสุด
- ตลอดการดูดฝุ่นออกจากตัวรับโดยจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ให้สายไฟ
- ห้ามพาดสายไฟบนของที่มีความแหลมคม หรือปล่อยให้สายไฟพันกัน
- กรณีที่สายสายไฟหลวมโดยอัตโนมัติ ต้องดูให้แน่ใจว่าตัวปลั๊กไม่หลวมเข้าหากัน อันตรายของร่างกาย สัตว์หรือวัตถุใดๆ
- ==> นำร่องสายไฟโดยขึงตึง
- ดึงปลั๊กออกก่อนที่จะดำเนินการใดๆ กับตัวเครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ชำรุดเสียหาย หากพบความผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก
- เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เจ้าหน้าที่บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ซ่อมและติดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
- ปกป้องเครื่องดูดฝุ่นจากสภาพอากาศ ความชื้น และแหล่งความร้อน
- ห้ามเสารัดไฟหรือสารที่ส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นดังกล่าว (ถุงเก็บฝุ่น กรงป้องกันมอเตอร์ กรงโลหะ ฯลฯ)
- เครื่องดูดฝุ่นไม่เหมาะสำหรับเด็กใช้เล่นเวลาที่ถือกริ่ง
- ==> การดูดฝุ่นหรือจากการกวาดหรือล้างอาจทำให้ปลั๊กหรือตัวเครื่องดูดฝุ่นชำรุดเสียหายได้
- เมื่อไม่ใช้งาน ให้ปิดเครื่องแล้วตัดปลั๊กไฟออก

#### เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน จะต้องทำให้อุปกรณ์นี้ใช้งานไม่ได้โดยทันที แล้วนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

#### หมายเหตุ:

- ! ต้องใช้กรงกรงหน้า 1B และปรับรับแรงสั่นสะเทือนในการปกป้องตัวเก็บน้ำหนักบนกรณีเกิดการสั่นสะเทือนปกติของเครื่องดูดฝุ่น อาจเกิดจากการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติที่แปรสูงซึ่งกับแรงสั่นสะเทือนเดียวกัน
- เมื่อไม่ใช้งาน ไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดก่อนเปิดเครื่องดูดฝุ่น แล้วหันค่ากำลังไฟฟ้าขึ้นเมื่อเครื่องทำงานแล้วเท่านั้น

### ข้อมูลการกำจัดทิ้ง

- **บรรจุภัณฑ์**  
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานป้องกันเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่กระดาษรีไซเคิลบางส่วน ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการใช้อีก ให้นำไปทิ้งที่จุดรีไซเคิลที่เหมาะสม
- **เครื่องเก่า**  
เครื่องที่เก่าแล้วอาจมีวัสดุมีค่าอยู่ในจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงควรนำเครื่องที่สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วไปให้ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ในเคิล เพื่อนำกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ สำหรับวิธีการกำจัดทิ้งปัจจุบัน โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสตอร์จ์ในของคุณ
- **การกำจัดความร้อนและถุงเก็บฝุ่นแห้ง**  
ตัวกรองและถุงเก็บฝุ่นติดจากวัสดุที่ไปไม่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงสามารถรีไซเคิลกับขยะทั่วไปในบ้านได้ ตราบเท่าที่ "ไม่มีวัตถุใดๆ" ที่ไม่อนุญาตให้รีไซเคิลรวมกับขยะในบ้าน

### หมายเหตุเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงาน

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดสายพ่วงคู่มือการใช้งานทั่วไปเพื่อการดูดฝุ่นในกรณีที่ไม่ต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับที่กำหนด โปรดใช้ตัวดูดฝุ่นแบบหมุนหรือชนิดดอกลื่นได้ เพื่อการดูดฝุ่นแบบแห้งที่มีของนุ่มและร่อนให้สะอาดโดยให้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับที่กำหนด โปรดใช้ตัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็งที่มีน้ำหนักเบา

คำเหล่านี้ "คำนวณตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Delegated Regulation) ฉบับที่ 665/2013 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2013 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบ Directive 2010/30/EU กระบวนการทั้งหมดในคำนี้เหล่านี้" ยังไม่มีรายการไว้โดยละเอียด จะแสดงไว้ตามกฎระเบียบ DIN EN 60312-1:2017"

"เนื่องจากมีการทดสอบการทำงานของมอเตอร์โดยที่ถึงกับฝุ่นบ้างแล้ว จึงต้องมีอายุการใช้งานของมอเตอร์ที่ระบุไว้ 10% สำหรับการทำงานของทั้งกับฝุ่นที่มีปริมาณบรรจุอยู่ครึ่งหนึ่ง

- التخلص من الفلتر وكيس الفلتر  
الفلتر وكيس الفلتر مصنوعان من مواد غير ضارة بالبيئة. وطالما  
أنهما لا يحتويان على أية مواد يُحظر إلّاؤها ضمن القمامة المنزلية،  
فإنه يمكن التخلص منهما ضمن القمامة المنزلية العادية.

### إرشادات بخصوص ملصق الطاقة

هذه المكثفة الكهربائية تعتبر مكثفة متعددة الاستخدامات مزودة بخراطوم رئيسي.  
للوصول إلى فئة كفاءة الطاقة والتنظيف المعلن عند التشغيل على  
السجاد يُرجى استخدام فوهة التنظيف الشاملة القابلة للتغيير.  
للوصول إلى فئة كفاءة الطاقة والتنظيف المعلن عند التشغيل  
الأرضيات الصلبة ذات الوصلات والشقوق يُرجى استخدام  
تعتمد الحسابات على التشريع الفرعي  
**(الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/665 الصادر عن اللجنة**  
**بتاريخ 3 مايو 2013** استكمالاً للاتحاد الأوروبي **EU/30/2010**.  
جميع الإجراءات غير المشروحة في هذه التعليمات بدقة  
تم ذكرها بالتفصيل في المواصفة الأساسية  
**\*1:2017-EN 60312**.

\*نظراً لأنه قد تم إجراء اختبار العمر الافتراضي للمحرك بينما وعاء  
الآتية فارغ، فإنه يجب زيادة العمر الافتراضي المتكبر للمحرك عند  
إجراء الاختبار بوعاء آتية نصف ممتلئ بمقدار **10 %**.

- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرقاقات بعيداً عن متناول الأطفال والتخلص منها.
- = < وإلا فسيكون هناك خطر الاختناق!

## الاستخدام الصحيح

- يجب دائماً توصيل المكينة وتشغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.
- لا تقم أبداً بالشطف بدون كيس الفلتر أو وعاء الأتربة أو فلتر حماية المحرك و فلتر الطرد.
- < قد يتعرض الجهاز للضرر!
- ساردا لم يبرق لابل تروساملوا فيضنر تال عهوف مادختساب طفغشلاب ادبأ موقت ال = < وإلا فسيكون هناك خطر من التعرض للإصابة!
- عند تشغيل المكينة على الدرج (السالم) يجب أن تكون دائماً في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.
- لا يجوز استخدام كابيل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكينة.
- في حالة تعرض كابل الكهرباء الخاص بالجهاز للضرر، فإنه يجب استبداله عن طريق الجية الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو على يد شخص مؤهل بنفس الفتر، وذلك تجنباً للمخاطر.
- ج.راخلل لم الابل يئابرمطلا لئيصوتلا لبالك بحسنا قئيقئد 30 لئع دئزت كئمل لئغشئلا لئاح لئف لفصل المكينة عن التيار الكهربائي لا تجذب كابل الكهرباء، بل اجذب القابيس.
- لا تمرر كابل الكهرباء على حواف حادة أثناء سحبه ولا تجعله يتعرض للانحصار.
- ضارغاً وأشانواويج وأ مسجلنا نم هازجاً وأ دارفأ ماجئتاب يئابرمطلا سباقلا عفئدي الأ ئاعارم لئع صرئا يئابرمطلا سباقلا فئسناوب يئابرمطلا لئيصوتلا لبالك هي جوتب مئ > = لبالك لئك يئكئاموتوالا بئسلا دئع قبل القيام بأية أعمال على المكينة لفصل القابيس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لا تقم بتشغيل المكينة إذا كان بها تلف. وفي حالة ظهور أي خلل لفصل القابيس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غير المكينة إلا لدى مركز خدمة العملاء المعتمد.
- يجب حماية المكينة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة ومصادر الحرارة.
- لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو تحتوي على كحول على الفلاتر (كيس الفلتر، فلتر حماية المحرك، فلتر الطرد وخلافه).
- المكينة غير مناسبة للاستخدام في أماكن البناء.
- < شطف مخلفات البناء قد يؤدي إلى تعرض المكينة للضرر.
- بئفشلاب مائقلا مدع لئاح لئف يئابرمطلا سباقلا بئسناوب زاهجلا فقوا
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة المستعملة وجعلها غير صالحة للاستخدام ثم التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.

## ! انتبه من فضلك

- يجب أن يكون المقبس مؤمناً بمصهر 16 أمبير على الأقل.
- إذا حدث أن احترق المصهر ذات مرة عند تشغيل المكينة، فقد يكون ذلك بسبب وجود أجهزة كهربائية أخرى ذات استهلاك عال للتيار متصلة بنفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت.
- يمكن تفادي احتراق المصهر الكهربائي، وذلك بضبط المكينة على أدنى درجة للشطف قبل تشغيلها ثم اختيار درجة شطف أعلى بعد ذلك.

## إرشادات التخلص من المخلفات

### عبوة التغليف

- تعمل عبوة التغليف على حماية المكينة من التعرض للضرر أثناء نقلها. وهي مكونة من مواد صديقة بالبيئة، لذا يمكن إعادة تدويرها. تخلص من مواد التغليف التي لم تعد هناك حاجة إليها بتسليمها إلى مستودعات التجميع التابعة لنظام إعادة استغلال المخلفات «Grüner Punkt» (النقطة الخضراء).

### المكائن القديمة

- تحتوي المكائن القديمة على العديد من المواد ذات القيمة. لذلك قم بتسليم مكنتك المستهلكة إلى التاجر الذي اشتريتها منه أو إلى أحد مراكز إعادة التدوير، حتى يتم إعادة الانتفاع بها مرة أخرى. للاستعلام عن أحدث سبل تكييف المواد والأجهزة القديمة توجه إلى التاجر الذي تتعامل معه أو إلى إدارة البلدية.

تطويرها خصيصاً لمكنسك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.  
يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، في حالة إعاةة المكنسة لشخص آخر، يرجى إعطائه دليل الاستخدام معها.

### الاستخدام المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي وفي النطاق الداخلي فقط هذا الجهاز مناسب للاستخدام على ارتفاع حتى 2000 متر فوق سطح البحر بحد أقصى.

لتجنب حدوث إصابات أو أضرار لا يجوز استخدام المكنسة للأغراض التالية:

- تنظيف الأشخاص أو الحيوانات.
- شطف:
- المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو المتهبة أو الأجسام حادة الحواف.
- المواد الرطبة أو السائلة.
- الغازات والمواد سريعة الاشتعال أو المتفجرة.
- الرماد والسخام من المدافئ الحجرية وأنظمة التنفئة المركزية.
- مسحوق الحبر من الطابعات وماكينات التصوير.

### قطع الغيار، والملحقات التكميلية، وأكياس الأتربة

قطع غيارنا الأصلية، وملحقاتنا التكميلية الأصلية والملحقات الخاصة الأصلية متوافقة، مثل أكياس الأتربة الأصلية، مع خصائص ومتطلبات المكنس الخاصة بنا. لذلك ننصحك باقتصار الاستخدام على قطع غيارنا الأصلية، وملحقاتنا التكميلية الأصلية والملحقات الخاصة الأصلية وأكياس الأتربة الأصلية الخاصة بنا. وبهذه الطريقة تضمن عمراً طويلاً وجودة عالية باستمرار أداء التنظيف بمكنسك.

#### ملحوظة:

استخدام قطع غيار، وملحقات تكميلية/ملحقات خاصة وأكياس أتربة غير مطابقة بدقة أو ذات قيمة منخفضة من حيث الجودة قد يؤدي إلى وقوع أضرار بمكنسك، وهذه الأضرار لا يغطيها الضمان الخاص بنا، طالما أنها وقعت بسبب استخدام مثل هذه المنتجات.

### إرشادات الأمان

هذه المكنسة تفي بالقواعد التقنية المعتمدة  
وشروط الأمان ذات الصلة.


- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة و/أو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكنسة إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكنسة لهم وتوعيتهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكنسة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكنسة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها للمستخدم بدون مراقبة.

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe Relay'y entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene Relay'y – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

### Bitte Bildseiten ausklappen!

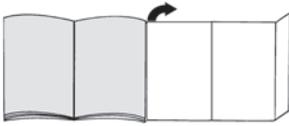


## Gerätebeschreibung

- 1 umschaltbare Bodendüse\* (Aussehen der Düse kann bei gleicher Funktionsweise von der Abbildung abweichen)
- 2 Teleskoprohr mit Schiebetaste ohne Zubehörverbindung\*
- 3 Teleskoprohr mit Schiebemanschette mit Zubehörverbindung\*
- 4 Saugschlauch
- 5 Handgriff
- 6 Schaumfilter
- 7 Parkhilfe an der Geräterückseite
- 8 Deckel Ausblasfilter
- 9 Netzanschlusskabel
- 10 Gerätedeckel
- 11 Deckel Schaumfilter
- 12 Ein-/ Austaster mit elektronischem Saugkraftregler
- 13 Filterkontrollanzeige (Sensor Control)
- 14 Staubbehälter mit Tragegriff
- 15 Abstellhilfe an der Geräteunterseite
- 16 Abdeckung Flusensieb
- 17 Profi-Polsterdüse\*
- 18 Profi-Fugendüse\*
- 19 Zubehörhalter\*
- 20 Polsterdüse
- 21 Fugendüse
- 22 Borstenkranz (zur Montage auf Polsterdüse)\*
- 23 Bohrdüse\*
- 24 Hartbodendüse\*
- 25 Hartbodendüse\*

## Ersatzteile und Sonderzubehör

### A Hartboden-Düse BBZ123HD

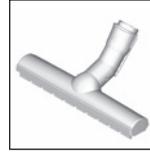

Zum Saugen glatter Böden (Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

### B Hartboden-Düse BBZ124HD



Mit 2 rotierenden Bürstenrollen Zum Pflegen wertvoller Hartböden und besserer Aufnahme von grobem Schmutz.

## Vor dem ersten Gebrauch

### Bild 1

- Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.

## Inbetriebnahme

### Bild 2

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung des Gerätes schieben und hörbar verrasten.

### Bild 3\*

- a) Teleskoprohr ohne Zubehörverbindung: Handgriff in das Teleskoprohr schieben.
- b) Teleskoprohr mit Zubehörverbindung: Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben.

### Bild 4\*

- a) Düse ohne Zubehörverbindung: Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse schieben.
- b) Düse mit Zubehörverbindung: Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben.

### Bild 5\*

- Durch Betätigen der Schiebetaste bzw. Schiebemanschette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen. Der Schiebewiderstand auf Teppich ist am geringsten bei komplett ausgezogenem Teleskoprohr.

### Bild 6\*

- a) Zubehörträger in der gewünschten Position auf das Teleskoprohr stecken.
- b) Polsterdüse mit Borstenkranz und Fugendüse von oben bzw. unten mit etwas Druck in den Zubehörträger einsetzen.

### Bild 7

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

### Bild 8

- Staubsauger durch Drücken der Ein- / Austaste ein- oder ausschalten.

## Saugkraft regeln

### Bild 9

Durch Drehen des Regelknopfes kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

- Niedriger Leistungsbereich 
  - => Für das Absaugen empfindlicher Materialien, z.B. empfindliche Polster, Gardinen, etc.
- Mittlerer Leistungsbereich 
  - => Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.
- Hoher Leistungsbereich 
  - => Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.

## Saugen

### ! Achtung

- Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. raue, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsole der Düse überprüfen. Verschlossene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlossene Bodendüse verursacht werden.

### Bild 10

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

- Teppiche und Teppichboden => 
- Hartboden / Parkett => 

Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

## Saugen mit Zusatzzubehör

### Bild 11\*

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.
- Polsterdüse mit aufgesetztem Borstenkranz zum Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, Profilen, etc.  
Nach Gebrauch Fugendüse und Polsterdüse wieder in den Zubehörträger einsetzen.
- Profi-Fugendüse  
Extralange Fugendüse zum Reinigen von Fugen, Ecken und schmalen Zwischenräumen, z.B. im Auto, etc.

### e) Profi-Polsterdüse

Zum leichten und gründlichen Reinigen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.

Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Handgriff absaugen.

### f) Hartbodendüse zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)

## Hartbodendüse reinigen

### Bild 12\*

#### a) Zum Reinigen die Düse von unten absaugen.

#### b) Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden und absaugen.

## Bohrdüse

### Bild 13\*

#### a) Bohrdüse am Handgriff befestigen und so an der Wand platzieren, dass die Bohrlochöffnung der Düse direkt über dem zu bohrenden Loch sitzt.

#### b) Gerät auf niedrigem Leistungsniveau einstellen und dann einschalten.

#### c) Bohrdüse wird durch die Saugkraft in der gewünschten Position gehalten. Eventuell empfiehlt es sich die Leistung höher nachzuregulieren, je nach Oberflächenbeschaffenheit der zu bohrenden Wand, um das Festsaugen der Bohrdüse sicherzustellen.

Beim Bohren wird der Feinstaub automatisch aufgesaugt.

### Bild 14

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.

### Bild 15

Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Sollte das nicht ausreichen, so kann das Gerät auch am Tragegriff oder am Handgriff der Staubbox transportiert werden.

## Nach dem Saugen

### Bild 16

- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen. (Kabel rollt sich automatisch auf).

### Bild 17\*

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

### Bild 18

Zum Abstellen des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite nutzen.

#### a) Gerät am Schlauch oder Staubbehältergriff aufrichten.

#### b) Haken an der Bodendüse in die Abstellhilfe schieben.

\* je nach Ausstattung

## Demontage

### Bild 19

- Zum Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch aus der Saugöffnung des Gerätes herausziehen.

### Bild 20\*

- a) Teleskoprohr ohne Zubehörverbindung:  
Zum Lösen der Verbindung Handgriff etwas drehen und aus dem Teleskoprohr ziehen.
- b) Teleskoprohr mit Zubehörverbindung:  
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse am Teleskoprohr drücken und Handgriff herausziehen.

### Bild 21\*

- a) Düse ohne Zubehörverbindung:  
Zum Lösen der Verbindung Teleskoprohr etwas drehen und aus der Bodendüse ziehen.
- b) Düse mit Zubehörverbindung:  
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr aus der Bodendüse ziehen.

## Reinigung & Pflege

### Staubbehälter leeren

#### Bild 22

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der Markierung erreicht hat.

#### ! Achtung

- Staubbehälter lässt sich nur in horizontaler Lage des Gerätes entnehmen. Stellen Sie deshalb das Gerät auf den Boden, um die Verriegelung der Entriegelungstaste zu lösen.

#### Bild 23

- a) Entriegelungstaste drücken und den Staubbehälter mit Hilfe des Handgriffs aus dem Gerät ziehen.
- b) Deckel des Staubbehälters abnehmen und Staubbehälter entleeren.
- c) Deckel auf den Staubbehälter aufsetzen.
- d) Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.
- e) Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten.

### Wartung des Staubabscheidesystems

Ihr Gerät ist mit einer Sensor Control Anzeige ausgestattet. Diese Funktion überwacht permanent, ob Ihr Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet. Bild 24

#### Im Normalbetrieb

#### Bild 24

Die Anzeige (blauer Ring) blinkt rot, wenn der Schaumfilter gereinigt werden muss. Das Gerät wird automatisch auf die niedrigste Leistungsstufe zurückgeregelt.

### Schaumfilter reinigen

Bitte schalten Sie das Gerät aus.

#### Bild 25

- a) Deckel des Schaumfilters durch Ziehen am Verschlusshebel öffnen.
- b) Filterkassette mit Schaumfilter an der Griffflasche herausnehmen.
- c) Schaumfilter aus der Filterkassette nehmen und beide Teile ausklopfen.
- d) Bei starker Verschmutzung sollte der Schaumfilter und die Filterkassette unter fließendem Wasser gereinigt werden.  
Die Einheit kann optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.  
**TIPP:** Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- e) Filterschaum und Filterkassette mind. 24 Stunden komplett trocknen lassen und anschließend Schaumfilter wieder in die Filterkassette einsetzen.
- f) Die Filterkassette mit dem Schaumfilter wieder in das Gerät einsetzen. Den Deckel des Schaumfilters schließen.

#### ! Achtung

- Deckel schließt nur mit eingelegtem Filter.

#### Im Störfall

Die Sensor Control Anzeige blinkt auch nach der Reinigung des Schaumfilters:

#### Blockierung aus der Abscheideeinheit entfernen

#### Bild 26

- Bitte schalten Sie das Gerät aus.
- a) Gerätedeckel an der Griffmulde fassen und öffnen.
- b) Abdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und aus dem Gerät entfernen.  
=> Blockierung aus der Abscheideeinheit entfernen.
- c) Abdeckung aufsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.  
=> Gerätedeckel schließen.

Sollte die Sensor Control Anzeige weiterhin rot blinken, überprüfen Sie, ob Düse, Saugrohr oder Saugschlauch verstopft sind. Auch das kann zum Auslösen der Sensor Control Anzeige führen.

### Ausblasfilter-Pflege

Je nach Ausführung ist Ihr Gerät entweder mit einem Hepa-Filter Bild 27 oder einem Microfilter Bild 28 ausgestattet.

Je nach Ausführung verfügt Ihr Gerät über eine zusätzliche Geräuschdämmung nach dem Hepa- oder Microfilter - Diese muss nicht gereinigt werden.

## Hepa-Filter

### Waschbaren Hepa-Filter reinigen

Der Hepa-Filter mit dem Aufdruck "washable" ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

#### Bild 27\*

- a) Deckel des Ausblasfilters durch Drücken und Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Hepa-Filter entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filtereinheit ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.  
Die Einheit kann optional bei max. 30° C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.  
**TIPP:** Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- d) Hepa-Filter nach kompletter Trocknung (mind. 24h) wieder in das Gerät einsetzen und verriegeln.  
=> Deckel Ausblasfilter schließen. Dabei den Riegel nach oben drücken bis dieser hörbar einrastet.

## Microfilter

### Microfilter reinigen

Der Microfilter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.

Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

#### Bild 28

- a) Deckel des Ausblasfilters durch Drücken und Ziehen an der Verschlusslasche öffnen.
- b) Filtereinheit mit Filterschaum und Microfilter durch Ziehen an der Verschlusslasche entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- c) Filterschaum und Microfilter aus dem Filterrahmen entnehmen.
- d) Filterschaum und Microfilter unter fließendem Wasser auswaschen. Diese können optional bei max. 30°C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in der Waschmaschine gereinigt werden.  
**TIPP:** Verstauen Sie die Einheit zum Schutz der restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
- e) Filterschaum und den Microfilter erst nach kompletter Trocknung (mind. 24h) wieder in das den Filterrahmen einsetzen.
- f) Setzen Sie die Filtereinheit in das Gerät ein und lassen Sie die Verschlusslaschen hörbar einrasten.
- g) Deckel Ausblasfilter schließen. Dabei den Riegel nach oben drücken bis dieser hörbar einrastet.

## Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

#### ! Achtung:

- **Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.**


Technische Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of the Bosch Relay'y vacuum cleaner.

This instruction manual describes various Relay'y models, meaning that some of the equipment features and functions described may not be available on your model. You should only use original Bosch accessories, which have been specially developed for your vacuum cleaner, in order to achieve the best possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual for future reference. When passing the vacuum cleaner on to a third party, also pass on this instruction manual.

### Fold out the picture pages.

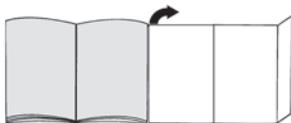

## Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor tool\* (For the same functions, the appearance of the nozzle may differ from the picture)
- 2 Telescopic tube with sliding switch but without accessory connection\*
- 3 Telescopic tube with adjusting sleeve and accessory connection\*
- 4 Flexible hose
- 5 Handle
- 6 Foam filter
- 7 Parking aid on the back of the appliance
- 8 Exhaust filter lid
- 9 Power cord
- 10 Appliance lid
- 11 Foam filter lid
- 12 On/off button with electronic suction regulator
- 13 Filter control display (Sensor Control)
- 14 Dust container with carrying handle
- 15 Storage aid on the underside of the appliance
- 16 Fluff filter cover
- 17 Professional upholstery nozzle\*
- 18 Professional crevice nozzle\*
- 19 Accessories holder\*
- 20 Upholstery nozzle
- 21 Crevice nozzle
- 22 Brush ring (for fitting on the upholstery nozzle)\*
- 23 Drill dust nozzle\*
- 24 Hard-floor nozzle\*
- 25 Hard-floor nozzle\*

## Replacement parts and special accessories

### A Hard-floor nozzle BBZ123HD



For vacuuming hard floors (parquet, tiles, terracotta, etc.)

### B Hard-floor nozzle BBZ124HD



With 2 rotating brush rollers  
For caring for expensive hard floors and for the improved collection of coarse dirt.

## Before using your appliance for the first time

### Fig. 1

- Push the handle onto the flexible hose and lock it in place.

## Initial use

### Fig. 2

- Push the flexible hose adapter into the air intake opening on the appliance and lock it in place. You will hear an audible 'click'.

### Fig. 3\*

- a) Telescopic tube without accessory connection:  
Push the handle into the telescopic tube.
- b) Telescopic tube with accessory connection:  
Push the handle into the telescopic tube until it locks into place.

### Fig. 4\*

- a) Nozzle without accessory connection:  
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle.
- b) Nozzle with accessory connection:  
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle until it locks in place.

### Fig. 5\*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch or adjusting sleeve in the direction of the arrow, and adjust it to the desired length. The slide resistance on carpet is at its lowest when the telescopic tube has been completely pulled out.

### Fig. 6\*

- a) Place the accessories holder in the required position on the telescopic tube.
- b) Use some pressure to insert the upholstery nozzle with brush ring and the crevice nozzle into the accessories holder from above or below.

\* Dependent on model

**Fig. 7**

- Holding the power cord by the plug, pull it out to the required length and insert the plug into the mains socket.

**Fig. 8**

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

**Controlling the suction level****Fig. 9**

Turn the control knob to infinitely adjust the suction level to the level required.

- Low power range  
=> For vacuuming delicate materials, e.g. delicate upholstery, curtains, etc. 
- Medium power range  
=> For daily vacuuming of lightly soiled floors. 
- High power range  
=> For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavily soiled surfaces. 

**Vacuumping****! Caution**

- Floor nozzles are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check the underside of the floor nozzle at regular intervals. Worn undersides of floor nozzles may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor nozzles.

**Fig. 10**

Set the adjustable floor nozzle:

- Rugs and carpets => 
- Hard floors/parquet => 

If you are vacuuming up relatively large particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the vacuum channel of the floor nozzle does not become blocked.

If necessary, you should raise the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

**Vacuumping with accessories****Fig. 11**

Attach the nozzles to the suction pipe or handle as required:

- Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
- Upholstery nozzle with fixed brush ring for vacuuming window frames, cupboards, profiles, etc. After use, reinsert the crevice nozzle and upholstery nozzle into the accessories holder.

- Professional crevice nozzle

Extra-long crevice nozzle for cleaning crevices, corners and narrow spaces, e.g. in a car.

- Professional upholstery nozzle

For gently and thoroughly cleaning upholstered furniture, curtains, etc.

For cleaning the professional upholstery nozzle, simply vacuum it using the handle.

- Hard-floor nozzle for vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)

**Cleaning the hard-floor nozzle****Fig. 12\***

- Vacuum the nozzle from below to clean it.
- Use scissors to cut through threads and hairs wound round the rollers and then vacuum them away.

**Drill dust nozzle****Fig. 13\***

- Fasten the drill dust nozzle onto the handle and position it on the wall so that the drill hole opening on the nozzle is placed directly over where the hole is to be drilled.
- Set the appliance to the lowest power level and then switch it on.
- The drill dust nozzle is held in the required position by suction. Depending on the condition of the wall to be drilled, you may need to adjust to a higher power setting to ensure that the drill dust nozzle remains in place. During drilling, the fine dust is automatically vacuumed up.

**Fig. 14**

You can use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if you want to stop vacuuming for a short time.

- After switching off the appliance, slide the hook on the floor nozzle into the parking aid.

**Fig. 15**

When vacuuming stairs, the appliance must be positioned at the bottom of the stairs. If it does not reach far enough, the appliance can also be carried using the carrying handle or the handle on the dust container.

**After vacuuming****Fig. 16**

- Switch off the appliance.
- Remove the main plug.
- Briefly pull on the power cord and then let go. (The power cord retracts automatically.)

**Fig. 17\***

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow, and slide one tube into the other.

**Fig. 18**

To store the appliance, use the storage aid on the underside.

- Prop up the appliance with the hose or dust container handle.
- Slide the hook on the floor nozzle into the storage aid.

\* Dependent on model

## Disassembly

### Fig. 19

- To remove the flexible hose, press the two catches together and pull out the hose from the appliance's suction opening.

### Fig. 20\*

- a) Telescopic tube without accessory connection:  
To release the connection, turn the handle slightly and pull it out of the telescopic tool.
- b) Telescopic tube with accessory connection:  
To release the connection, press the locking collar on the telescopic tube and and pull out the handle.

### Fig. 21\*

- a) Nozzle without accessory connection:  
To release the connection, turn the telescopic tube slightly and pull it out of the floor nozzle.
- b) Nozzle with accessory connection:  
To release the connection, press the locking collar and pull the telescopic tube out of the floor nozzle.

## Cleaning and care

### Emptying the dust separation system

#### Fig. 22

In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every use or, at the latest, when dust in the dust container has reached the marking at any point.

#### ! Caution

- The dust container can only be removed when the appliance is in a horizontal position. Therefore, place the appliance on the floor to unlock the release button.

#### Fig. 23

- a) Press the release button and pull the dust container out of the appliance using the handle.
- b) Remove the lid from the dust container and empty the dust container.
- c) Put the lid back on the dust container.
- d) Remove any dirt which may have been lodged underneath the container ejector opening.
- e) Insert the dust container in the appliance, so that it 'clicks' audibly into place.

### Maintaining the dust-collection system

Your appliance is equipped with a Sensor Control indicator. This function constantly monitors whether your vacuum cleaner is working at its optimum power level.

#### Fig. 24

#### In normal operation

#### Fig. 24

The indicator (blue ring) flashes red when the foam filter needs to be cleaned. The appliance is automatically adjusted to the lowest power level.

### Cleaning the foam filter

Switch off the appliance.

#### Fig. 25

- a) Open the lid of the foam filter by pulling on the locking lever.
- b) Remove the filter cartridge with foam filter using the tab.

Remove the foam filter from the filter cartridge and tap out both parts.

- c) If they are very dirty, the foam filter and filter cartridge should be cleaned under running water. Alternatively, the unit can be cleaned in the washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.  
**TIP:** To protect other laundry items, put the filter unit into a laundry bag.
- d) Allow the foam filter and filter cartridge to dry completely (at least 24 hours) and then reinsert the foam filter into the filter cartridge.
- e) Insert the filter cartridge with foam filter back into the appliance. Close the lid of the foam filter.

#### ! Caution

- The lid will only close if a filter has been inserted.

#### In the event of a fault

The Sensor Control indicator also flashes after the foam filter has been cleaned:

#### Removing a blockage from the dust separation

#### Fig. 26

- Switch off the appliance.
- a) Hold the appliance lid by the recessed handle and open it.
- b) Unlock the cover by turning it anti-clockwise, and remove it from the appliance.  
=> Remove the blockage from the collecting unit.
- c) Put the cover back on and lock it in place by turning it clockwise.  
=> Close the appliance lid.

If the Sensor Control indicator continues to flash red, check whether the nozzle, suction pipe or flexible hose are blocked. This can also trigger the Sensor Control indicator.

### Exhaust filter care

Depending on the model, your appliance is equipped with either a HEPA filter Fig. 27 or a micro filter Fig. 28. Depending on the model, your appliance has additional sound insulation behind the HEPA or micro filter. This does not have to be cleaned.

## HEPA filter

### Cleaning a washable HEPA filter

The HEPA filter with the "washable" imprint is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

#### Fig. 27

- a) Open the lid of the exhaust filter by pushing and pulling on the locking tab.
- b) Unlock the HEPA filter and remove it from the appliance.
- c) Tap out the filter unit and rinse it under running water.

Alternatively, the unit can be cleaned in a washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.

**TIP:** To protect other laundry items, put the filter unit into a laundry bag.

- d) Once the HEPA filter has dried completely (at least 24 hours), insert it back into the appliance and lock it in place.  
=> Close the exhaust filter lid. In doing so, push the lock bar upwards until it audibly clicks into place.

## Micro filter

### Cleaning the micro filter

The micro filter is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

#### Fig. 28

- a) Open the lid of the exhaust filter by pushing and pulling on the locking tab.
- b) Pull the locking tab to unlock the filter unit with foam filter and microfilter and remove it from the appliance.
- c) Remove the foam filter and microfilter from the filter frame.
- d) Rinse the foam filter and micro filter under running water. Alternatively, they can be cleaned in the washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.  
**TIP:** To protect other laundry items, put the unit into a laundry bag.
- e) Once the foam filter and microfilter have dried completely (at least 24 hours), insert them back into the filter frame.
- f) Insert the filter unit in the appliance and ensure that the locking tabs audibly click into place.
- g) Close the exhaust filter lid. In doing so, push the lock bar upwards until it audibly clicks into place.

## Cleaning instructions

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.

### ! Caution:

- **Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents or all-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.**


Subject to technical modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série Relay'y.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles Relay'y. Il se peut donc que toutes les caractéristiques et fonctions décrites ne concernent pas toutes votre aspirateur. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

### Veuillez déplier les volets illustrés !

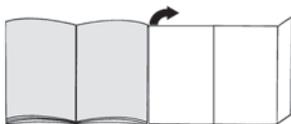

## Description de l'appareil

- 1 Brosse adaptable au type de sol \* (L'aspect de la buse peut être différent de l'illustration, le fonctionnement étant identique)
- 2 Tube télescopique avec poussoir sans système de raccord des accessoires\*
- 3 Tube télescopique avec manchon coulissant et système de raccord des accessoires\*
- 4 Flexible d'aspiration
- 5 Poignée
- 6 Filtre mousse
- 7 Position parking à l'arrière de l'appareil
- 8 Couvercle du filtre de sortie d'air
- 9 Cordon électrique
- 10 Couvercle de l'appareil
- 11 Couvercle filtre mousse
- 12 Bouton marche/arrêt avec variateur électronique de la puissance d'aspiration
- 13 Voyant de contrôle du filtre (Sensor Control)
- 14 Bac à poussières avec poignée de transport
- 15 Position rangement sur le dessous de l'appareil
- 16 Couvercle du filtre à poussières fines
- 17 Suceur ameublement professionnel\*
- 18 Suceur long professionnel\*
- 19 Porte-accessoire\*
- 20 Suceur ameublement
- 21 Suceur long
- 22 Support petite brosse (adaptable sur le suceur ameublement)\*
- 23 Accessoire perceuse\*
- 24 Brosse pour sols durs\*
- 25 Brosse pour sols durs\*

## Pièces de rechange et accessoires en option

### A Brosse pour sols durs BBZ123HD



Pour aspirer sur des sols lisses (parquets, carrelages, dalles de terre cuite,...)

### B Brosse pour sols durs BBZ124HD



Constituée de 2 rouleaux à brosses rotatives

Idéale pour les sols lisses délicats. Permet aussi de mieux aspirer les grosses saletés.

## Avant la première utilisation

### Fig. 1

- Insérer la poignée sur le flexible d'aspiration et la fixer.

## Mise en service

### Fig. 2

- Insérer l'embout du flexible d'aspiration dans le trou d'aspiration de l'appareil.

### Fig. 3\*

- a) Tube télescopique sans système de raccord des accessoires :  
Pousser la poignée dans le tube télescopique.
- b) Tube télescopique avec système de raccord des accessoires :  
Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à son verrouillage.

### Fig. 4\*

- a) Brosse sans système de raccord des accessoires :  
Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols.
- b) Brosse avec système de raccord des accessoires :  
Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols jusqu'à sa fixation.

### Fig. 5\*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le poussoir ou le manchon dans le sens de la flèche et régler le tube à la longueur désirée. La résistance lors du va-et-vient sur des tapis est la moins importante lorsque le tube télescopique est entièrement télescopé.

\* selon le modèle

**Fig. 6\***

- a) Fixer le porte-accessoires dans la position désirée sur le tube télescopique.
- b) Insérer par le haut ou le bas le suceur ameublement avec le support petite brosse et le suceur long dans le porte-accessoires en exerçant une légère pression.

**Fig. 7**

- Saisir le cordon électrique par la fiche, le retirer à la longueur désirée et brancher la fiche dans la prise.

**Fig. 8**

- Allumer ou éteindre l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

**Réglage de la puissance d'aspiration****Fig. 9**

La puissance d'aspiration désirée peut être réglée en continu en tournant le bouton de réglage.

- Plage de faible puissance

=> Pour le nettoyage de matières délicates, par ex. tapis, voilages, rembourrages, etc.



- Plage de puissance moyenne

=> Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.



- Plage de puissance élevée

=> Pour le nettoyage de revêtements de sols durs et en cas de salissure importante.

**Aspiration****Attention**

- Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (par ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

**Fig. 10**

Réglage de la brosse adaptable :

- tapis et moquettes =>
- sols durs / parquets =>



Si vous aspirez des grosses particules, veillez à les aspirer prudemment l'une après l'autre, afin de ne pas obstruer la conduite d'aspiration de la brosse pour sols.

Levez éventuellement la brosse pour faciliter l'aspiration des saletés.

**Aspiration avec des accessoires supplémentaires****Fig. 11\***

Insérer les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

- a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins etc.
- b) Suceur ameublement pour aspirer sur les tissus d'ameublement, rideaux, etc.  
Suceur ameublement doté du support petite brosse pour aspirer les châssis de fenêtre, armoires, etc.  
Après l'utilisation, remettre le suceur long et le suceur ameublement dans le porte-accessoires.
- c) Suceur long professionnel  
Un suceur plat extralong pour nettoyer dans les joints, les coins et les espaces étroits, par ex. dans la voiture, etc.
- d) Suceur ameublement professionnel  
Pour nettoyer facilement et en profondeur les tissus d'ameublement, rideaux, etc.  
Nettoyer le suceur ameublement professionnel simplement en aspirant les saletés avec la poignée.
- e) Brosse pour sols durs pour le nettoyage de revêtements de sol durs (carrelages, parquets etc.)

**Nettoyage de la brosse pour sols durs****Fig. 12\***

- a) Pour nettoyer la brosse, aspirer les saletés sur le dessous.
- b) Couper les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux et les aspirer.

**Accessoire perceuse****Fig. 13\***

- a) Fixer l'accessoire perceuse sur la poignée et le positionner sur le mur de telle manière que l'orifice de perçage de l'accessoire se trouve directement à l'endroit du trou à percer.
- b) Régler l'appareil à une faible puissance et l'allumer.
- c) L'aspiration fixe l'accessoire perceuse dans la position souhaitée. Il est éventuellement nécessaire de corriger le réglage de la puissance en l'augmentant, selon la nature de la surface du mur à percer, afin d'assurer que l'accessoire perceuse se fixe par aspiration.  
Les poussières fines sont automatiquement aspirées lors du perçage.

**Fig. 14**

En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.

- Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé sur la brosse dans la position parking.

**Fig. 15**

Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit être placé en bas de l'escalier. Si cela n'était pas suffisant, l'appareil peut aussi être porté par la poignée de transport ou par la poignée du bac à poussières.

## Après l'aspiration

### Fig. 16

- Éteindre l'appareil.
- Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
- Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher. (Le cordon s'enroule automatiquement).

### Fig. 17\*

- Déverrouiller le tube télescopique en poussant le poussoir dans le sens de la flèche et emboîter le tube.

### Fig. 18

Pour ranger l'appareil vous pouvez utiliser la position rangement, c'est-à-dire le rail de rangement situé sous l'aspirateur.

- a) Mettre l'appareil debout en le saisissant par le flexible ou la poignée du bac à poussières.
- b) Faire glisser la brosse dans la position rangement c'est-à-dire dans le rail de rangement.

## Démontage

### Fig. 19

- Pour retirer le flexible, presser les deux pattes de fixation et retirer le flexible du trou d'aspiration de l'appareil.

### Fig. 20\*

- a) Tube télescopique sans système de raccord des accessoires :  
Pour le démontage, tourner légèrement la poignée et la retirer du tube.
- b) Tube télescopique avec système de raccord des accessoires :  
Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage au tube télescopique et retirer la poignée.

### Fig. 21\*

- a) Brosse sans système de raccord des accessoires :  
Pour le démontage, tourner légèrement le tube télescopique et le retirer de la brosse pour sols.
- b) Brosse avec système de raccord des accessoires :  
Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique de la brosse pour sols.

## Nettoyage & entretien

### Vider le bac à poussières

#### Fig. 22

Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé de vider le bac à poussières après chaque utilisation, mais au plus tard lorsque la poussière a atteint à un endroit le niveau du repère dans le bac.

#### ! Attention

- Le bac à poussières peut uniquement être retiré si l'appareil est en position horizontale. Pour cette raison, placez votre appareil sur le sol pour détacher le verrouillage du bouton de déverrouillage.

#### Fig. 23

- a) Presser le bouton de déverrouillage et retirer le bac à poussières de l'appareil en le saisissant par la poignée.
- b) Enlever le couvercle du bac à poussières et vider le bac.
- c) Remettre le couvercle sur le bac à poussières.
- d) Éliminer les saletés éventuellement présentes en dessous de l'ouverture d'éjection.
- e) Placer le bac à poussières dans l'appareil et l'encliqueter audiblement.

## Entretien du système de séparation de poussière

Votre appareil est équipé d'un indicateur Sensor Control. Cette fonction contrôle en permanence si votre aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal. Fig. 24

### Lors d'un fonctionnement normal

#### Fig. 24

Le voyant (anneau bleu) clignote en rouge quand le filtre mousse doit être nettoyé. L'appareil passe automatiquement à la puissance minimale.

### Nettoyage du filtre mousse

Veillez éteindre l'appareil.

#### Fig. 25

- a) Ouvrir le couvercle du filtre mousse en tirant sur le levier de fermeture.
- b) Retirer la cartouche de filtre avec le filtre mousse en la saisissant par la patte.
- c) Enlever le filtre mousse de la cassette de filtre et tapoter les deux pièces.
- d) S'ils sont très sales, nettoyer le filtre mousse et la cassette de filtre sous l'eau du robinet.  
L'ensemble peut aussi être lavé en machine à max. 30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage minimale.  
**Conseil :** Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge.
- e) Laisser complètement sécher le filtre mousse et la cassette de filtre au moins 24 heures et remettre ensuite le filtre mousse dans la cassette.
- f) Remettre la cassette de filtre avec le filtre mousse dans l'appareil. Fermer le couvercle du filtre mousse.

#### ! Attention

- Le couvercle ferme uniquement si le filtre est en place.

### En cas de panne

Le voyant Sensor Control clignote aussi après le nettoyage du filtre mousse :

## Éliminer le blocage dans l'unité de séparation

### Fig. 26

- Veuillez éteindre l'appareil.
- a) Saisir le couvercle de l'appareil par la poignée encastrée et l'ouvrir.
- b) Déverrouiller le couvercle par une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil.  
=> Éliminer le blocage dans l'unité de séparation.
- c) Remettre le couvercle en place et le verrouiller en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.  
=> Fermer le couvercle de l'appareil.

Si le voyant Sensor Control clignote toujours en rouge, vérifiez si la brosse, le tube d'aspiration ou le flexible d'aspiration sont obstrués. Cela aussi peut conduire au déclenchement de l'indicateur Sensor Control.

## Entretien du filtre de sortie d'air

Selon le modèle, votre appareil est équipé d'un filtre Hepa Fig. 27 ou d'un microfiltre Fig. 28.

Selon le modèle, votre appareil possède une isolation acoustique supplémentaire après le filtre Hepa ou le microfiltre - Il n'est pas nécessaire de le nettoyer.

### Filtre Hepa

#### Nettoyage du filtre Hepa lavable

Le filtre Hepa avec l'impression « washable » est conçu de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de le changer si l'appareil est utilisé conformément à son emploi prévu. Afin que l'aspirateur fonctionne à sa performance optimale, il est recommandé de laver le filtre de sortie d'air après un an. L'efficacité du filtre sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

### Fig. 27\*

- a) Ouvrir le couvercle du filtre de sortie d'air en pressant la patte de fermeture et en la tirant.
- b) Déverrouiller le filtre Hepa et l'extraire de l'appareil.
- c) Tapoter l'unité de filtre et la rincer sous l'eau du robinet.  
L'ensemble peut aussi être lavé en machine à max. 30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage minimale.  
**Conseil :** Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge.
- d) Après séchage complet (au moins 24h), remettre le filtre Hepa dans l'appareil et verrouiller.  
=> Fermer le couvercle du filtre de sortie d'air, tout en poussant le verrou vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement.

## Microfiltre

### Nettoyer le microfiltre

Le microfiltre conçu de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de le changer si l'appareil est utilisé conformément à son emploi prévu.

Afin que l'aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal, il est recommandé de laver le filtre de sortie d'air après un an. L'efficacité du filtre sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

### Fig. 28

- a) Ouvrir le couvercle du filtre de sortie d'air en pressant la patte de fermeture et en la tirant.
- b) Déverrouiller l'unité de filtre, avec le filtre mousse et le microfiltre, en tirant sur patte de fermeture et l'enlever de l'appareil.
- c) Enlever le filtre mousse et le microfiltre du cadre.
- d) Rincer le filtre mousse et le microfiltre sous l'eau du robinet. Ils peuvent aussi être lavés en machine à max. 30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage minimale.  
**Conseil :** Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge.
- e) Remettre le filtre mousse et le microfiltre dans le cadre de filtre uniquement après leur séchage complet (au moins 24h).
- f) Remettez l'unité de filtre dans l'appareil et encliquetez audiblement les pattes de fermeture.
- g) Fermer le couvercle du filtre de sortie d'air, tout en poussant le verrou vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encliquette audiblement.

## Consignes pour le nettoyage

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

### ! Attention :

- **Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyeurs pour vitres ni de nettoyeurs universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.**

Sous réserve de modifications techniques.


\* selon le modèle

Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch della serie Relay'y.

Nelle presenti Istruzioni per l'uso vengono illustrati diversi modelli Relay'y. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte si riferiscano al modello da Lei scelto. Per ottenere le prestazioni migliori, si raccomanda di utilizzare esclusivamente gli accessori originali Bosch, progettati appositamente per l'aspirapolvere da Lei scelto.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

### Aprire le pagine con le figure!

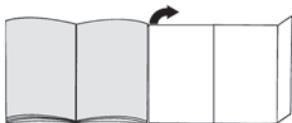

## Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola per pavimenti commutabile\* (l'aspetto della spazzola può differire dall'immagine, il funzionamento rimane inalterato)
- 2 Tubo telescopico con tasto di scorrimento senza raccordo per accessori\*
- 3 Tubo telescopico con manicotto di scorrimento e raccordo per accessori\*
- 4 Tubo flessibile di aspirazione
- 5 Impugnatura
- 6 Filtro in schiuma
- 7 Supporto di fissaggio sul lato posteriore dell'apparecchio
- 8 Coperchio filtro di igiene
- 9 Cavo di alimentazione
- 10 Coperchio dell'apparecchio
- 11 Coperchio filtro in schiuma
- 12 Pulsante ON/OFF con regolatore elettronico della potenza di aspirazione
- 13 Indicatore di controllo del filtro (Sensor Control)
- 14 Contenitore raccoglisporco con maniglia di trasporto
- 15 Supporto di appoggio sul lato inferiore dell'apparecchio
- 16 Copertura filtro per lanugine
- 17 Bocchetta per imbottiture professionale\*
- 18 Bocchetta per giunti professionale\*
- 19 Supporto per accessori\*
- 20 Bocchetta per imbottiture
- 21 Bocchetta per giunti
- 22 Corona (per il montaggio sulla bocchetta per imbottiture)\*
- 23 Aspiratore per trapano\*

24 Spazzola per pavimenti duri\*

25 Spazzola per pavimenti duri\*

## Parti di ricambio e accessori speciali

### A Spazzola per pavimenti duri BBZ123HD



Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

### B Spazzola per pavimenti duri BBZ124HD



Con 2 rulli spazzola rotanti  
Per la cura dei pavimenti duri più pregiati e per raccogliere al meglio lo sporco ostinato.

## Prima del primo utilizzo

### Figura 1

- Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile di aspirazione.

## Messa in funzione

### Figura 2

- Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura sull'apparecchio e richiudere fino allo scatto.

### Figura 3\*

- a) Tubo telescopico senza raccordo per accessori:  
Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico.
- b) Tubo telescopico con raccordo per accessori:  
Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino allo scatto.

### Figura 4\*

- a) Spazzola senza raccordo per accessori:  
Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti.
- b) Spazzola con raccordo per accessori:  
Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino allo scatto.

### Figura 5\*

- Azionando il tasto e/o il manicotto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e impostare la lunghezza desiderata. La resistenza allo scorrimento sul tappeto è minore se si estrae completamente il tubo telescopico.

### Figura 6\*

- a) Applicare il supporto per accessori sul tubo telescopico nella posizione desiderata.
- b) Inserire la bocchetta per imbottiture con la corona e la bocchetta per giunti nel supporto per accessori esercitando un po' di pressione dall'alto o dal basso.

\* a seconda della specifica dotazione

### Figura 7

- Afferrare il cavo di alimentazione dalla spina, tirarlo fino a raggiungere la lunghezza desiderata e inserire la spina.

### Figura 8

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere premendo il pulsante ON/OFF.

## Regolazione della forza di aspirazione

### Figura 9

Ruotando la manopola di controllo è possibile impostare la forza di aspirazione desiderata a diversi livelli.

- Potenza minima  
=> Per la pulizia di materiali delicati, ad es. imbottiture delicate, tende, ecc. 
- Potenza media  
=> Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato. 
- Potenza massima  
=> Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco. 

## Aspirazione

### ! Attenzione

- Le spazzole per pavimenti sono soggette a una certa usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (ad es. piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.

### Figura 10

Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:

- Tappeti e moquette => 
- Pavimenti duri/parquet => 

Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse vengano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola.

Eventualmente sollevare la spazzola per poter aspirare meglio lo sporco.

## Aspirazione con accessori aggiuntivi

### Figura 11\*

Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a) La bocchetta per giunti permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
- b) La bocchetta per imbottiture permette di aspirare imbottiture di mobili, tende, ecc.

- c) La bocchetta per imbottiture con corona permette di pulire infissi, mobili, profili, ecc.

Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per giunti e la bocchetta per imbottiture nel supporto per accessori.

- d) Bocchetta per giunti professionale

La bocchetta per giunti extra lunga è ideale per la pulizia di giunti, angoli e spazi stretti, per esempio in auto, ecc.

- e) Bocchetta per imbottiture professionale

Per pulire a fondo e con facilità mobili imbottiti, tende, ecc.

Per pulire la bocchetta per imbottiture professionali è sufficiente aspirarla con l'impugnatura.

- f) Spazzola per pavimenti duri per pulire superfici quali piastrelle, parquet, ecc.

## Pulizia spazzola per pavimenti duri

### Figura 12\*

- a) Aspirare la parte inferiore della spazzola.

- b) Tagliare con le forbici i fili e i capelli rimasti attorcigliati e poi aspirare.

## Aspiratore per trapano

### Figura 13\*

- a) Fissare l'aspiratore per trapano all'impugnatura e collocarlo alla parete in modo che il foro per il trapano si trovi esattamente sopra il punto da trapanare.

- b) Impostare l'apparecchio al livello di potenza minimo e accenderlo.

- c) L'aspiratore per trapano viene mantenuto nella posizione desiderata grazie alla forza di aspirazione. Per garantire la migliore aspirazione, può essere necessario aumentare la potenza in base alle caratteristiche della superficie della parete da trapanare. La polvere viene aspirata immediatamente durante l'operazione di foratura.

### Figura 14

In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto di fissaggio collocato sul lato posteriore dell'apparecchio.

- Dopo aver disattivato l'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposito supporto di fissaggio.

### Figura 15

Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve essere posizionato in basso all'inizio della scala. Se ciò non fosse sufficiente, l'apparecchio può essere spostato afferandolo in corrispondenza della maniglia di trasporto o dell'impugnatura del vano polvere.

## Dopo l'aspirazione

### Figura 16

- Spegnerne l'apparecchio.
- Staccare la spina di alimentazione.
- Tirare brevemente il cavo di alimentazione e rilasciarlo (in questo modo il cavo si riavvolge automaticamente).

\* a seconda della specifica dotazione

#### Figura 17\*

- Azionando il tasto di scorrimento nella direzione indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e congiungere.

#### Figura 18

Se si desidera riporre l'apparecchio, è possibile utilizzare il supporto di appoggio posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

- a) Sollevare l'apparecchio dal tubo flessibile o dall'impugnatura del contenitore raccogli sporco.
- b) Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di appoggio.

## Smontaggio

#### Figura 19

- Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere insieme i due nottolini ed estrarre il tubo dall'apertura di aspirazione posta sull'apparecchio.

#### Figura 20\*

- a) Tubo telescopico senza raccordo per accessori:  
Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo telescopico.
- b) Tubo telescopico con raccordo per accessori:  
Per separare i componenti, premere la bussola di sblocco sul tubo telescopico e rimuovere l'impugnatura.

#### Figura 21\*

- a) Spazzola senza raccordo per accessori:  
Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo telescopico ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.
- b) Spazzola con raccordo per accessori:  
Per separare i componenti, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico dalla spazzola per pavimenti.

## Pulizia e manutenzione

### Svuotare il contenitore raccogli sporco

#### Figura 22

Per ottenere buone prestazioni di pulizia, si consiglia di svuotare il contenitore raccogli sporco dopo ogni utilizzo o, al più tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato dalla tacca nel contenitore raccogli sporco.

#### ! Attenzione

- È possibile estrarre il contenitore raccogli sporco solo dal lato orizzontale dell'apparecchio. Posizionare l'apparecchio sul pavimento per sbloccare il pulsante di sblocco.

#### Figura 23

- a) Premere il pulsante di sblocco per estrarre il contenitore raccogli sporco dall'apparecchio con l'ausilio dell'impugnatura.
- b) Rimuovere il coperchio del contenitore raccogli sporco e svuotare il contenitore.
- c) Rimettere il coperchio sul contenitore raccogli sporco.
- d) Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di sotto dell'apertura di espulsione.
- e) Inserire il contenitore raccogli sporco nell'apparecchio e richiudere fino allo scatto.

### Manutenzione del sistema di separazione dello sporco

L'apparecchio è dotato di un indicatore Sensor Control. Questa funzione controlla costantemente che l'aspirapolvere lavori al livello di potenza ottimale.

#### Figura 24

#### Funzionamento normale

#### Figura 24

L'indicatore (anello blu) lampeggia a luce rossa quando il filtro in schiuma deve essere pulito. L'apparecchio viene regolato automaticamente sul livello di potenza minimo.

#### Pulizia del filtro in schiuma

Spegnere l'apparecchio.

#### Figura 25

- a) Aprire il coperchio del filtro in schiuma tirando la leva di chiusura
- b) Estrarre la cassetta con il filtro in schiuma tirando la linguetta.
- c) Estrarre il filtro in schiuma dalla cassetta e battere entrambi i componenti.
- d) In caso di forte sporco pulire il filtro in schiuma e la cassetta sotto l'acqua corrente.  
L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.

**CONSIGLIO:** collocare l'unità filtro in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.

- e) Lasciare asciugare il materiale espanso e la cassetta per almeno 24 ore e reinserire poi il filtro in schiuma nella cassetta.
- f) Riporre la cassetta con il filtro in schiuma nell'apparecchio. Chiudere il coperchio del filtro in schiuma.

#### ! Attenzione

- Il coperchio si chiude solo dopo che è stato inserito il filtro.

#### In caso di guasto

L'indicatore Sensor Control lampeggia anche dopo la pulizia del filtro in schiuma:

## Rimuovere il blocco dall'unità di separazione

### Figura 26

- Spegnerne l'apparecchio.
- a) Aprire il coperchio dell'apparecchio tirando dalla maniglia.
- b) Sbloccare la copertura ruotandola in senso antiorario e rimuoverla dall'apparecchio.  
=> Rimuovere il blocco dall'unità di separazione.
- c) Rimettere la copertura e bloccarla ruotandola in senso orario.  
=> Chiudere il coperchio dell'apparecchio.

Se l'indicatore Sensor Control continua a lampeggiare a luce rossa, controllare che la spazzola, il tubo di aspirazione o il tubo flessibile di aspirazione non siano ostruiti. Ciò potrebbe infatti essere una causa dell'attivazione dell'indicatore Sensor Control.

## Manutenzione del filtro di igiene

A seconda delle versioni, l'apparecchio è dotato di un filtro Hepa **Figura 27** o di un microfiltro **Figura 28**.

A seconda delle versioni, l'apparecchio dispone di un sistema aggiuntivo di controllo del rumore in base al tipo di filtro; è necessario pulire anche tale sistema.

### Filtro Hepa

#### Pulizia del filtro Hepa lavabile

Il filtro Hepa con l'indicazione "washable" è progettato in modo tale da non dover essere sostituito se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro di igiene deve essere lavato dopo un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudica l'efficacia.

### Figura 27\*

- Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e tirando la linguetta.
- Sbloccare il filtro Hepa ed estrarlo dall'apparecchio.
- Battere l'unità filtro e sciacquarla sotto l'acqua corrente.  
L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.  
**CONSIGLIO:** collocare l'unità filtro in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.
- Lasciare asciugare completamente il filtro Hepa (almeno 24 ore); riporlo poi nell'apparecchio e bloccarlo.  
=> Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale scopo spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.

## Microfiltro

### Pulizia del microfiltro

Il microfiltro è progettato in modo tale da non dover essere sostituito se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per le pulizie domestiche.

Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro di igiene deve essere lavato dopo un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudicano l'efficacia.

### Figura 28

- Aprire il coperchio del filtro di igiene premendo e tirando la linguetta.
- Sbloccare l'unità filtro contenente materiale espanso e microfiltro tirando le due linguette di chiusura ed estrarla dall'apparecchio.
- Estrarre il materiale espanso e il microfiltro dal telaio filtro.
- Sciacquare il materiale espanso e il microfiltro sotto l'acqua corrente. È possibile lavarli in lavatrice con lavaggio delicato a max 30°C e con la velocità di centrifuga minima.  
**CONSIGLIO:** collocare l'unità in un sacchetto per proteggere il resto del bucato.
- Riporre il materiale espanso e il microfiltro nel telaio filtro solo dopo averli fatti asciugare completamente (almeno 24 ore).
- Reinserire l'unità filtro nell'apparecchio e chiudere le linguette fino allo scatto.
- Chiudere il coperchio del filtro di igiene. A tale scopo spingere la stanghetta verso l'alto fino allo scatto.

## Avvertenze per la pulizia

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

### ! Attenzione:

- **Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.**


Con riserva di modifiche tecniche.

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie Relay'y heeft gekozen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende Relay'y – modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies van toepassing zijn op uw toestel. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen dient u alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de gebruiksaanwijzing er dan bij.

### De pagina's met afbeeldingen uitklappen!

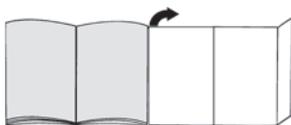

## Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk\* (Het mondstuk kan enigszins afwijken van de afbeelding, de werking ervan is echter hetzelfde)
- 2 Telescoopbuis met schuiftoets zonder aansluiting voor toebehoren\*
- 3 Telescoopbuis met schuifmanchet en aansluiting voor toebehoren\*
- 4 Zuigslang
- 5 Handvat
- 6 Schuifilter
- 7 Parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat
- 8 Deksel uitblaasfilter
- 9 Elektriciteits snoer
- 10 Apparaatdeksel
- 11 Deksel schuifilter
- 12 Aan-/ uittoets met elektronische zuigkrachtregelaar
- 13 Indicatie filtercontrole (sensor control)
- 14 Stofreservoir met handgreep
- 15 Neerzethulp aan de onderkant van het toestel
- 16 Afdekking pluizzeef
- 17 Professioneel bekledingsmondstuk\*
- 18 Professioneel kierenmondstuk\*
- 19 Bekledingsmondstuk
- 20 Houder voor toebehoren\*
- 21 Kierenmondstuk
- 22 Borstelkrans (voor montage op bekledingsmondstuk)\*
- 23 Boormondstuk\*
- 24 Mondstuk voor harde vloeren\*
- 25 Mondstuk voor harde vloeren\*

## Onderdelen en extra toebehoren

### A Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD



Voor het schoonzuigen van gladde vloeren (parket, tegels, terracotta,...)

### B Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD



Met 2 roterende borstelrollen  
Voor de verzorging van waardevolle harde vloeren en een betere opname van grove verontreiniging.

## Voor het eerste gebruik

### Afb. 1

- Handgreep op de zuigslang steken en laten inklinken.

## Ingebruikneming

### Afb. 2

- Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening van het toestel schuiven tot het hoorbaar inklinkt.

### Afb. 3\*

- a) Telescoopbuis zonder aansluiting voor toebehoren:  
Handgreep in de telescoopbuis schuiven.
- b) Telescoopbuis met aansluiting voor toebehoren:  
Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij inklinkt.

### Afb. 4\*

- a) Mondstuk zonder aansluiting voor toebehoren:  
Telescoopbuis in het aansluitstuk van het vloermondstuk schuiven.
- b) Mondstuk met aansluiting voor toebehoren:  
Telescoopbuis in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklinkt.

### Afb. 5\*

- De telescoopbuis ontgrendelen door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven en de gewenste lengte instellen. De schuifweerstand op het vloerkleed is het laagst wanneer de telescoopbuis volledig is uitgetrokken.

### Afb. 6\*

- a) De houder voor de toebehoren in de gewenste stand op de telescoopbuis steken.
- b) Bekledingsmondstuk met borstelkrans en kierenmondstuk van beneden- of bovenaf met wat druk in de houder plaatsen.

### Afb. 7

- Het elektriciteits snoer aan de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken.

\* afhankelijk van de uitvoering

### Afb. 8

- De stofzuiger in- en uitschakelen door op de aan- / uitknop te drukken.

## Zuigkracht regelen

### Afb. 9

De gewenste zuigkracht kan traploos worden ingesteld door aan de regelknop te draaien.

- Lage stand   
=> Voor het opzuigen van gevoelig materiaal, zoals kwetsbare bekleding, gordijnen, etc.
- Gemiddelde stand   
=> Voor de dagelijkse reiniging bij geringe verontreiniging.
- Hoogste stand   
=> Voor het schoonmaken van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke verontreiniging.

## Zuigen

### ! Attentie

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.

### Afb. 10

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

- Tapijt en vaste vloerbedekking => 
- Harde vloeren / parket => 

Let er bij grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt.

Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter te kunnen opzuigen.

## Stofzuigen met extra toebehoren

### Afb. 11\*

Mondstukken naar behoefte op de zuigbuis of de handgreep steken:

- a) Kierenmondstuk voor het schoonzuigen van kieren, hoeken etc.
  - b) Bekledingsmondstuk voor het schoonzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
  - c) Bekledingsmondstuk met borstelkrans voor het schoonzuigen van ramen, kasten, profielen, etc.
- Het kieren- en bekledingsmondstuk na gebruik weer in de houder voor toebehoren plaatsen.
- d) Professioneel kierenmondstuk  
Extralang kierenmondstuk voor het schoonmaken van kieren, hoeken en kleine tussenruimtes, bijv. in de auto etc.
  - e) Mondstuk voor harde vloeren voor het afzuigen van harde vloerbedekking (tegels, parket etc.)

## Mondstuk voor harde vloeren schoonmaken

### Afb. 12\*

- a) Om het mondstuk te reinigen zuigt u het van onderaf schoon.
- b) Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorknippen en opzuigen.

## Boormondstuk

### Afb. 13\*

- a) Het boormondstuk aan de handgreep bevestigen en zo tegen de wand plaatsen dat de boorluchtopening van het mondstuk zich direct boven het te boren gat bevindt.
- b) Het toestel op een lage stand zetten en vervolgens inschakelen.
- c) Het boormondstuk wordt door de zuigkracht in de gewenste positie gehouden. Afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit van de wand waarin geboord moet worden, kan eventueel een hogere stand worden ingesteld om er zeker van te zijn dat het boormondstuk zich vastzuigt.  
Tijdens het boren wordt het fijne stof automatisch opgezogen.

### Afb. 14

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat gebruiken.

- Nadat het toestel uitgeschakeld is, de haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.

### Afb. 15

Bij het stofzuigen op trappen moet het toestel onderaan de trap staan. Indien dit niet mogelijk is, kan het toestel ook aan de draag- of handgreep van het stofcompartiment worden getransporteerd.

## Na het stofzuigen

### Afb. 16

- Apparaat uitschakelen.
- Stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteits snoer trekken en loslaten. (Het snoer wordt automatisch opgerold).

\* afhankelijk van de uitvoering

#### Afb. 17\*

- De telescoopbuis ontgrendelen en ineenschuiven door de schuiftoets in de richting van de pijl te schuiven.

#### Afb. 18

Om de stofzuiger rechtop te zetten kunt u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- a) Toestel met behulp van de slang of de handgreep van het stofreservoir rechtop zetten.
- b) De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp schuiven.

### Demontage

#### Afb. 19

- U verwijdert de slang door beide ontgrendelknokken samen te drukken en de slang uit de zuigopening van het toestel te trekken.

#### Afb. 20\*

- a) Telescoopbuis zonder aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de buis trekken.
- b) Telescoopbuis met aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls van de telescoopbuis drukken en de handgreep eruit trekken.

#### Afb. 21\*

- a) Mondstuk zonder aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen de buis een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken.
- b) Mondstuk met aansluiting voor toebehoren: Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis uit het mondstuk voor vloeren trekken.

### Reiniging & verzorging

#### Stofreservoir leegmaken

#### Afb. 22

Met het oog op een goede werking dient de stofzuiger na gebruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient echter op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof op een plek in het stofreservoir de hoogte van de markering heeft bereikt.

#### ! Attentie

- Het stofreservoir kan alleen horizontaal uit het toestel worden genomen. Plaats het toestel daarom op de vloer, dan kunt u het reservoir met behulp van de ontgrendelingstoets ontkoppelen.

#### Afb. 23

- a) Op de ontgrendelingstoets drukken en het stofreservoir met behulp van de handgreep uit het toestel trekken.
- b) Deksel van het stofreservoir afnemen en het stofreservoir leegmaken.
- c) Deksel op het stofreservoir leggen.
- d) Verwijder eventueel vuil dat zich onder de afvoeropening bevindt.
- e) Stofreservoir zo in het toestel plaatsen dat het hoorbaar inklikt.

### Onderhoud van het stofafscheidingsstelsel

Uw toestel is uitgerust met een sensor control indicatie. Hiermee wordt permanent nagegaan of de stofzuiger tijdens het gebruik in de optimale vermogensstand staat. Afb. 24

#### Bij normaal gebruik

#### Afb. 24

De indicatie (blauwe ring) knippert rood wanneer de schuimfilter moet worden schoongemaakt. Het toestel gaat automatisch over naar de laagste stand.

#### Schuimfilter schoonmaken

U dient het toestel uit te schakelen.

#### Afb. 25

- a) Deksel van de schuimfilter openen door aan de sluitring te trekken.
- b) Filtercassette met schuimfilter er met behulp van de vingerlus uitnemen.
- c) Schuimfilter uit de filtercassette nemen en beide onderdelen uitkloppen.
- d) Bij sterke verontreiniging dienen de schuimfilter en de filtercassette onder stromend water te worden schoongemaakt.  
De eenheid kan optioneel bij max. 30°C in de wasmachine worden gereinigd, met een programma voor fijne was en het laagste toerental.  
**TIP:** Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescherming van de was.
- e) Filterschuim en filtercassette minstens 24 uur volledig laten drogen en vervolgens de schuimfilter weer in de filtercassette plaatsen.
- f) De filtercassette met de schuimfilter weer in het toestel plaatsen. Het deksel van de schuimfilter sluiten.

#### ! Attentie

- Deksel sluit alleen wanneer de filter ingebracht is.

#### In geval van storting

De sensor control indicatie knippert ook na reiniging van de schuimfilter:

## Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid

### Afb. 26

- U dient het toestel uit te schakelen.
- a) Deksel van het toestel aan de greep vastpakken en openen.
- b) Afdekking ontgrendelen door tegen de klok in te draaien en hem uit het toestel nemen.  
=> Blokkering verwijderen uit de afscheidingseenheid.
- c) Afdekking plaatsen en vergrendelen door tegen de klok in te draaien.  
=> Deksel van het toestel sluiten.

Blijft de sensor control indicatie rood knipperen, ga dan na of het mondstuk, de zuigbuis of de zuigslang verstopt is. Ook hierdoor kan de sensor control indicatie in werking worden gesteld.

## Onderhoud uitblaasfilter

Uw toestel is, afhankelijk van de uitvoering, uitgerust met een Hepa-filter **Afb. 27** of een microfilter **Afb. 29**. Uw toestel beschikt, afhankelijk van de uitvoering, over een extra geluidsdemper achter de Hepa- of microfilter - Deze hoeft niet te worden schoongemaakt.

### Hepa-filter

#### Wasbare Hepa-filter reinigen

De Hepa-filter met de opdruk "washable" hoeft niet te worden gereinigd wanneer het toestel in het huishouden en op de juiste manier wordt gebruikt. Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.

### Afb. 27\*

- a) Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te drukken en aan het sluitlipje te trekken.
- b) Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Filtereenheid uitkloppen en wassen onder stromend water.  
De eenheid kan optioneel in de wasmachine worden gereinigd, bij max. 30°C met een fijnwasprogramma en het laagste toerental.  
**TIP:** Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescherming van de overige was.
- d) Hepa-filter weer in het toestel plaatsen en vergrendelen nadat hij volledig gedroogd is (minstens 24h).  
=> Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de grendel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.

### Microfilter

#### Microfilter reinigen

De microfilter hoeft niet te worden vervangen wanneer het toestel in het huishouden en op de juiste manier wordt gebruikt. Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.

### Afb. 28

- a) Deksel van de uitblaasfilter openen door hem in te drukken en aan het sluitlipje te trekken.
- b) Filtereenheid met filterschuim en microfilter door aan het sluitlipje te trekken ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- c) Filterschuim en microfilter uit het filterraam nemen.
- d) Filterschuim en microfilter onder stromend water uitwassen. Deze kunnen optioneel bij max. 30°C met een fijnwasprogramma en het laagste toerental in de wasmachine worden gereinigd.  
**TIP:** Doe de eenheid in een waszak, ter bescherming van de overige was.
- e) Filterschuim en microfilter pas weer terugplaatsen in het filterraam nadat ze volledig gedroogd zijn (minstens 24h).
- f) Plaats de filtereenheid in het toestel en laat het sluitlipje hoorbaar inklinken.
- g) Deksel van de uitblaasfilter sluiten. Hiervoor de grendel naar boven drukken tot hij hoorbaar inklikt.

## Schoonmaakinstructies

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.

### ! Let op:

- **Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water dompelen.**

Technische wijzigingen voorbehouden.


\* afhankelijk van de uitvoering

Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie Relay'y.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos de Relay'y. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

Conservar las instrucciones de uso. Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.

### Desplegar las páginas con las ilustraciones

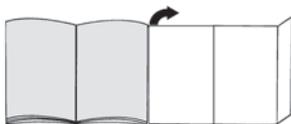

## Descripción de los aparatos

- 1 Boquilla de suelo\* reversible (el aspecto de la boquilla puede diferir del que aparece en la figura, pero esta funciona de la misma forma)
- 2 Tubo telescópico con tecla deslizante sin conexión de accesorio\*
- 3 Tubo telescópico con manguito deslizante y conexión de accesorio\*
- 4 Tubo flexible de aspiración
- 5 Empuñadura
- 6 Filtro de espuma
- 7 Soporte para el tubo situado en la parte posterior del aparato
- 8 Tapa del filtro de salida
- 9 Cable de alimentación de red
- 10 Tapa del aparato
- 11 Tapa del filtro de espuma
- 12 Tecla de encendido/apagado con regulador electrónico de la potencia de aspiración
- 13 Indicación visual del control del filtro (Sensor Control)
- 14 Depósito de polvo con asa de transporte
- 15 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 16 Cubierta del filtro para pelusas
- 17 Boquilla profesional para tapicería\*
- 18 Boquilla profesional para juntas\*
- 19 Porta accesorios\*
- 20 Boquilla para tapicería
- 21 Boquilla para juntas
- 22 Corona de cerdas (para montaje en boquilla para tapicería)\*
- 23 Boquilla para polvo de taladrar\*

24 Boquilla para suelos duros\*

25 Boquilla para suelos duros\*

## Piezas de repuesto y accesorios especiales

### A Boquilla para suelos duros BBZ123HD

Para aspirar suelos lisos (parqué, baldosas, terracota...)



### B Boquilla para suelos duros BBZ124HD

Con dos rodillos rotatorios  
Para el cuidado de los suelos duros de calidad y para una mejor aspiración de la suciedad más resistente.



## Antes de usar el aparato por primera vez

### Fig. 1

- Introducir la empuñadura en el tubo de aspiración hasta que encaje.

## Puesta en marcha

### Fig. 2

- Introducir el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración del aparato y encajarlo de forma audible.

### Fig. 3\*

- a) Tubo telescópico sin conexión de accesorio:  
Introducir la empuñadura en el tubo telescópico.
- b) Tubo telescópico con conexión de accesorio:  
Introducir la empuñadura en el tubo telescópico hasta que quede enclavada.

### Fig. 4\*

- a) Boquilla sin conexión de accesorio:  
Insertar el tubo telescópico en el racor de la boquilla de suelo.
- b) Boquilla con conexión de accesorio:  
Introducir el tubo telescópico en el racor de la boquilla de suelo hasta que quede enclavado.

### Fig. 5\*

- Desbloquear el tubo telescópico accionando la tecla o el manguito deslizante en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada. La resistencia al deslizamiento sobre alfombras se reduce al mínimo si se estira completamente el tubo telescópico.

### Fig. 6\*

- a) Colocar el porta accesorios en el tubo telescópico en la posición deseada.
- b) Introducir en el porta accesorios la boquilla para tapicería con la corona de cerdas y la boquilla para juntas desde arriba o abajo y ejerciendo un poco de presión.

\* Según equipamiento

**Fig. 7**

- Tirar del enchufe para sacar el cable de alimentación de red hasta la longitud deseada y enchufarlo.

**Fig. 8**

- Conectar/desconectar el aspirador pulsando la tecla de conexión y desconexión.

## Regular la potencia de aspiración

**Fig. 9**

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador.

- Gama de baja potencia   
=> Para aspirar materiales delicados, p. ej., tapicerías, cortinas, etc.
- Gama de media potencia   
=> Para la limpieza diaria en caso de poca suciedad.
- Gama de alta potencia   
=> Para limpiar revestimientos de suelo robustos, suelos duros y cuando hay mucha suciedad.

## Aspiración

### Atención

- Las boquillas de suelo están sometidas a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón, es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Una base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

**Fig. 10**

Ajuste de la boquilla universal con dos posiciones:

- Alfombras y moquetas => 
- Suelos duros/parqué => 

Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración de la boquilla universal.

En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

## Aspiración con accesorios adicionales

**Fig. 11**

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- Boquilla de juntas para aspirar en juntas, esquinas, etc.
- Boquilla de tapicería para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.
- Boquilla para tapicería con corona de cerdas integrada para aspirar marcos de ventanas, armarios, perfiles, etc.  
Guardar la boquilla para juntas y la boquilla para tapicería en el portaaccesorios después de utilizarlas.

- Boquilla profesional para juntas

Boquilla para juntas extralarga para limpiar juntas, esquinas y huecos muy pequeños, p. ej., en el coche, etc.

- Boquilla profesional para tapicería

Para limpiar a fondo y fácilmente muebles tapizados, cortinas, etc.

Para limpiar la boquilla profesional, simplemente aspirarla con la empuñadura.

- Boquilla para suelos duros para aspirar en revestimientos de suelos duros (baldosas, parquet, etc.)

## Limpieza de la boquilla para suelos duros

**Fig. 12\***

- Para limpiar la boquilla, aspirar desde abajo.
- Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras y aspirarlos.

## Boquilla para polvo de taladrar

**Fig. 13\***

- Fijar la boquilla para polvo de taladrar en la empuñadura y colocar en la pared de manera que la abertura para el taladro de la boquilla quede directamente sobre del agujero que se desea taladrar.
- Programar el aparato a un nivel de rendimiento bajo y luego encenderlo.
- La boquilla para polvo de taladrar se mantiene en la posición deseada mediante la potencia de aspiración. Ocasionalmente se recomienda regular el rendimiento a un nivel mayor en función de las características de la superficie que se va a taladrar para asegurar que la boquilla aspira y no se mueve. Al taladrar, el polvo fino es aspirado automáticamente.

**Fig. 14**

Si se interrumpe brevemente el trabajo se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo.

**Fig. 15**

Para aspirar escaleras, colocar el aparato en el suelo, a la altura del primer peldaño. No obstante, si el cepillo no llega al final de la escalera, puede moverse el aparato con el asa de transporte o con el asa del depósito de polvo.

## Después de la aspiración

**Fig. 16**

- Desconectar el aparato.
- Extraer el enchufe de la toma de corriente.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo. (El cable se enrolla automáticamente).

**Fig. 17\***

- Desbloquear y encajar el tubo telescópico con la tecla deslizante en la dirección de la flecha.

\* Según equipamiento

### Fig. 18

Para guardar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo situado en la parte inferior del aparato.

- Colocar el aparato en posición vertical por la manguera o la empuñadura del depósito para polvo.
- Introducir el gancho de sujeción de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo en posición vertical.

## Desmontaje

### Fig. 19

- Para retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo de la abertura de aspiración del aparato.

### Fig. 20\*

- Tubo telescópico sin conexión de accesorio:  
Para separar la empuñadura del tubo telescópico, girar un poco la empuñadura y tirar del tubo.
- Tubo telescópico con conexión de accesorio:  
Para separar la empuñadura del tubo, presionar el casquillo de desbloqueo del tubo telescópico y sacar la empuñadura.

### Fig. 21\*

- Boquilla sin conexión de accesorio:  
Para separar el tubo telescópico de la boquilla de suelo, girar un poco el tubo y tirar de la boquilla.
- Boquilla con conexión de accesorio:  
Para separar el tubo telescópico de la boquilla de suelo, presionar el casquillo de desbloqueo del tubo y sacar la boquilla.

## Limpieza y mantenimiento

### Vaciado del depósito de polvo

#### Fig. 22

Para conseguir un buen resultado de aspiración, el depósito de polvo deberá vaciarse después de cada proceso de aspiración, o a más tardar cuando el polvo contenido en el depósito alcance la marca de nivel máximo.

#### ! Atención

- El depósito de polvo solo se puede extraer cuando el aparato está en posición horizontal. Por tanto, colocar el aparato en el suelo para soltar el bloqueo de la tecla de desenclavamiento.

#### Fig. 23

- Presionar la tecla de desenclavamiento y extraer el depósito de polvo del aparato utilizando la empuñadura.
- Quitar la tapa del depósito de polvo y vaciarlo.
- Colocar la tapa del depósito de polvo.
- Eliminar los posibles restos de suciedad que haya debajo del orificio de evacuación.
- Colocar el depósito de polvo dentro del aparato y encajarlo (se debe oír un clic).

## Mantenimiento del sistema de acumulación de polvo

El aparato está equipado con una indicación visual Sensor Control. Esta función comprueba constantemente si el aspirador funciona al nivel de potencia óptimo. Fig. 24

### En el modo de funcionamiento normal

#### Fig. 24

La indicación visual (anillo azul) parpadea en rojo cuando hace falta limpiar el filtro de espuma. El aparato se regula automáticamente al nivel de potencia mínima.

### Limpieza del filtro de espuma

Apagar el aparato.

#### Fig. 25

- Abir la tapa del filtro de espuma tirando de la pestaña de cierre
- Extraer el cartucho del filtro con el filtro de espuma tirando del asa.
- Sacar el filtro de espuma del casete del filtro y sacudir ambas piezas.
- En caso de que haya mucha suciedad se debe enjuagar el filtro de espuma y el cartucho del filtro con agua corriente.  
Si se desea, se puede limpiar la unidad en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.  
**CONSEJO:** Colocar la unidad filtrante en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.
- Dejar secar por completo el filtro de espuma y el cartucho del filtro durante al menos 24 horas y, después, volver a colocar el filtro de espuma en el cartucho del filtro.
- Volver a colocar el cartucho del filtro con el filtro de espuma en el aparato. Cerrar la tapa del filtro de espuma.

#### ! Atención

- La tapa cierra únicamente con el filtro colocado.

### En caso de avería

La indicación visual Sensor Control también parpadea después de limpiar el filtro de espuma:

### Extracción de un atasco de la unidad separadora

#### Fig. 26

- Apagar el aparato.
- Abir la tapa del aparato tirando del asidero.
- Desbloquear la tapa girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj y extraerla del aparato.  
=> Retirar el atasco de la unidad separadora.
- Colocar la tapa y bloquear girando en el sentido de las agujas del reloj.  
=> Cerrar la tapa del aparato.

Si la indicación visual Sensor Control continúa parpadeando en rojo, comprobar si la boquilla, el tubo de aspiración o el tubo flexible de aspiración están obstruidos. Eso también puede provocar la activación del indicador Sensor Control.

## Conservación del filtro de salida

Según el modelo, el aparato estará equipado con un filtro HEPA **fig. 27** o con un microfiltro **fig. 28**. Según el modelo, el aparato contará con un aislamiento acústico adicional después del filtro HEPA o microfiltro. Este aislamiento no debe limpiarse.

### Filtro HEPA

#### Limpieza del filtro HEPA lavable

El filtro HEPA con el rótulo "washable" está diseñado de tal forma que no debe cambiarse cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones del aparato.

Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

#### Fig. 27

- Abrir la tapa del filtro de salida presionando la pestaña de cierre y tirando de ella.
- Desbloquear el filtro HEPA y extraerlo del aparato.
- Sacudir la unidad filtrante y lavarla con agua corriente. Si se desea se puede limpiar la unidad en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.  
**CONSEJO:** Colocar la unidad filtrante en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.
- Volver a colocar y enclavar el filtro HEPA en el aparato cuando se haya secado por completo (al menos 24 h).  
=> Cerrar la tapa del filtro de salida. Para ello, presionar el cerrojo hacia arriba hasta que enclave de forma audible.

### Microfiltro

#### Limpieza del microfiltro

El microfiltro está diseñado de tal forma que no debe cambiarse cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones del aparato.

Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

#### Fig. 28

- Abrir la tapa del filtro de salida presionando la pestaña de cierre y tirando de ella.
- Desbloquear la unidad filtrante con espuma filtrante y microfiltro tirando de las pestañas de cierre y extraerla del aparato.
- Extraer la espuma filtrante y el microfiltro del marco del filtro.
- Lavar con agua corriente la espuma filtrante y el microfiltro. Si se desea se pueden limpiar en la lavadora con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más leve.  
**CONSEJO:** Colocar la unidad en una bolsa para ropa sucia a fin de proteger el resto de la colada.

- Colocar la espuma filtrante y el microfiltro en el marco del filtro una vez que se hayan secado por completo (al menos 24 horas).
- Colocar la unidad filtrante en el aparato y encajar las pestañas de cierre de forma audible.
- Cerrar la tapa del filtro de salida. Para ello, presionar el cerrojo hacia arriba hasta que enclave de forma audible.

## Consejos de limpieza

La limpieza del aspirador solo se realizará con el aparato apagado y la clavija de conexión a la red desenchufada. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza para plásticos convencional.

#### ! Atención:


- **No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza de uso general. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.**

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Estamos muito satisfeitos com o facto de se ter decidido por um aspirador Bosch da série Relay'y. Nestas instruções de utilização, são apresentados diferentes modelos Relay'y. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aparelho, para obter melhor resultado de aspiração possível.

Guarde as instruções de utilização e junte-as ao aspirador se este mudar de proprietário.

### Desdobre as páginas com as ilustrações!

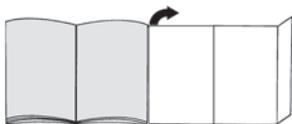

## Descrição do aparelho

- 1 Escova comutável\* (o aspeto da escova pode divergir da ilustração apesar de o modo de funcionamento ser igual)
- 2 Tubo telescópico com botão corrediço, sem ligação para acessórios\*
- 3 Tubo telescópico com punho corrediço, com ligação para acessórios\*
- 4 Mangueira de aspiração
- 5 Pega
- 6 Filtro de espuma
- 7 Posição de parque na parte de trás do aparelho
- 8 Tampa do filtro de saída do ar
- 9 Cabo de alimentação
- 10 Tampa do aparelho
- 11 Tampa do filtro de espuma
- 12 Botão de ligar/desligar com regulador eletrónico da potência de sucção
- 13 Indicador de controlo do filtro (Sensor Control)
- 14 Recipiente do pó com pega de transporte
- 15 Dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho
- 16 Tampa do filtro de algodão
- 17 Bocal para estofos profissional\*
- 18 Bocal para fendas profissional\*
- 19 Apoios dos acessórios\*
- 20 Bocal para estofos
- 21 Bocal para fendas
- 22 Coroa de cerdas (para montagem no bocal para estofos)\*
- 23 Bocal para perfuração\*

24 Escova para pavimentos rijos\*

25 Escova para pavimentos rijos\*

## Peças de substituição e acessórios especiais

### A Escova para pavimentos rijos BBZ123HD



Para aspirar pavimentos lisos (parquete, ladrilhos, terracota,...)

### B Escova para pavimentos rijos BBZ124HD



Com 2 rolos de escova rotativos Para a conservação de pavimentos rijos delicados e uma melhor recolha da sujidade mais intensa.

## Antes da primeira utilização

### Fig. 1

- Insira e encaixe a pega na mangueira de aspiração.

## Colocação em funcionamento

### Fig. 2

- Insira o bocal da mangueira de aspiração na abertura de sucção do aparelho e encaixe de forma audível.

### Fig. 3\*

- a) Tubo telescópico sem ligação para acessórios: Insira a pega no tubo telescópico.
- b) Tubo telescópico com ligação para acessórios: Insira a pega no tubo telescópico, até encaixar.

### Fig. 4\*

- a) Escova sem ligação para acessórios: Encaixe o tubo telescópico no bocal para pavimentos.
- b) Escova com ligação para acessórios: Encaixe o tubo telescópico no bocal da escova, até encaixar.

### Fig. 5\*

- Empurrando o botão corrediço ou o punho corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado. A resistência de deslize sobre a alcatifa é menor com o tubo telescópico completamente extraído.

### Fig. 6\*

- a) Insira o suporte dos acessórios na posição pretendida no tubo telescópico.
- b) Introduza a escova de estofos com coroa de cerdas e a escova de fendas por cima ou por baixo, com ligeira pressão no suporte dos acessórios.

### Fig. 7

- Pegue no cabo de alimentação pela ficha, desenrole-o até ter o comprimento pretendido e ligue a ficha.

\* conforme o modelo

### Fig. 8

- Ligue ou desligue o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar.

## Regular a potência de sucção

### Fig. 9

Rodando o botão de regulação, é possível ajustar de forma contínua a potência de sucção desejada.

- Potência mínima  
=> Para aspirar materiais delicados como, p. ex., estofos delicados, cortinados, etc. 
- Potência média  
=> Para a limpeza diária de pouca sujidade. 
- Potência máxima  
=> Para a limpeza de pavimentos robustos, pavimentos rijos e em caso de muita sujidade. 

## Aspiração

### Atenção

- As escovas são sujeitas a um certo desgaste, independentemente das características do seu pavimento (p. ex., ladrilhos ásperos, rústicos). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola da escova. As escovas com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquet ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por escovas desgastadas.

### Fig. 10

Ajustar a escova comutável:

- Tapetes e alcatifas => 
- Pavimento rijo/parquete => 

Se aspirar partículas maiores, assegure-se de que as aspira sequencialmente e com cuidado, de forma a não entupir o canal de aspiração da escova.

Se necessário, deverá elevar a escova para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

## Aspirar com acessórios

### Fig. 11\*

Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

- a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
- b) Bocal para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.
- c) Bocal para estofos com coroa de cerdas encaixada para aspirar caixilhos de janelas, armários, perfis, etc. Após a utilização do bocal para fendas e do bocal para estofos, volte a colocá-los nos apoios de acessórios.
- d) Bocal para fendas profissional  
Bocal para fendas extra longo para limpar fendas, cantos e espaços intermédios estreitos, p. ex., no automóvel, etc.

- e) Bocal para estofos profissional  
Para limpeza fácil e rigorosa de mobiliário estofado, cortinados, etc.  
Para limpar o bocal para estofos, aspire-o simplesmente com a pega.
- f) Escova para aspirar pavimentos rijos (ladrilhos, parquet, etc.)

## Limpar a escova para pavimentos rijos

### Fig. 12\*

- a) Para a limpeza, aspire a escova por baixo.
- b) Corte os fios e os cabelos enrolados com uma tesoura e aspire-os.

## Bocal para perfuração

### Fig. 13\*

- a) Fixe o bocal de perfuração na pega e posicione-o junto da parede, de modo a que a abertura perfurada do bocal fique diretamente por cima do orifício que pretende abrir.
- b) Regule o aparelho para a potência mínima e ligue-o.
- c) A potência de sucção mantém a escova de perfuração na posição desejada. Recomenda-se que posteriormente aumente a potência, em função das características da superfície da parede que se pretende perfurar, para garantir a aderência do bocal de perfuração.  
Durante a perfuração, o pó fino daí resultante é aspirado automaticamente.

### Fig. 14

Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode utilizar a posição de parque localizada na parte de trás do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho da escova na posição de parque.

### Fig. 15

Ao aspirar escadas, o aparelho tem de ser posicionado em baixo, no início das escadas. Se não for suficiente, também pode transportar o aparelho pela pega de transporte ou pela pega do recipiente do pó.

## Após a aspiração

### Fig. 16

- Desligue o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.
- Puxe ligeiramente o cabo de alimentação e solte-o. (O cabo enrola-se automaticamente).

### Fig. 17\*

- Empurrando o botão correção no sentido da seta, desbloqueie e recolha o tubo telescópico.

### Fig. 18

Para guardar o aparelho, pode utilizar o dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho.

- a) Coloque o aparelho na vertical com o auxílio da mangueira ou da pega do recipiente do pó.
- b) Insira o gancho da escova no dispositivo para arrumar o tubo.

\* conforme o modelo

## Desmontagem

### Fig. 19

- Para remover a mangueira de aspiração, pressione as duas patilhas de encaixe laterais e retire a mangueira da abertura de aspiração do aparelho.

### Fig. 20\*

- a) Tubo telescópico sem ligação para acessórios: Para desencaixar a ligação, rode a pega levemente e retire-a do tubo telescópico.
- b) Tubo telescópico com ligação para acessórios: Para desencaixar a ligação, prima a manga de desbloqueio do tubo telescópico e retire a pega.

### Fig. 21\*

- a) Escova sem ligação para acessórios: Para desencaixar a ligação, rode levemente o tubo telescópico e retire-o da escova.
- b) Escova com ligação para acessórios: Para desencaixar a ligação, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico da escova.

## Limpeza e manutenção

### Esvaziar o recipiente do pó

#### Fig. 22

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente de pó deve ser esvaziado depois de cada processo de aspiração, mas o mais tardar quando o pó atingir o nível da marcação num ponto do recipiente.

#### ! Atenção

- O recipiente do pó só pode ser retirado se o aparelho estiver na posição horizontal. Por isso, coloque o aparelho no chão para soltar o bloqueio do botão de desbloqueio.

#### Fig. 23

- a) Prima o botão de desbloqueio e retire do aparelho o recipiente do pó com o auxílio da pega.
- b) Retire a tampa e esvazie o recipiente do pó.
- c) Coloque a tampa no recipiente do pó.
- d) Limpe a sujidade que possa existir por debaixo da abertura de ejeção.
- e) Coloque o recipiente do pó no aparelho e encaixe-o de forma audível.

### Manutenção do sistema de separação do pó

O seu aparelho está equipado com um indicador Sensor Control. Esta função monitoriza permanentemente se o aspirador está a funcionar no seu nível de potência ótimo. Fig. 24

#### No funcionamento normal

#### Fig. 24

O indicador (aro azul) pisca a vermelho, quando o filtro de espuma precisa de ser limpo. A potência do aparelho é automaticamente reduzida para o mínimo.

### Limpar o filtro de espuma

Desligue o aparelho.

#### Fig. 25

- a) Abra a tampa do filtro de espuma, puxando a alavanca de fecho.
- b) Retire a unidade de filtro com o filtro de espuma da lingueta da pega.
- c) Retire o filtro de espuma da unidade de filtro e sacuda ambas as partes.
- d) Se estiverem muito sujos, deve limpar o filtro de espuma e a unidade de filtro sob água corrente. Em alternativa, a unidade pode ser lavada na máquina de lavar roupa, num programa delicado à temperatura máxima de 30 °C e com a velocidade de centrifugação mínima.  
**CONSELHO:** Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.
- e) Deixe secar completamente a espuma filtrante e a unidade de filtro pelo menos durante 24 horas, e volte a colocar o filtro de espuma na unidade de filtro.
- f) Volte a colocar a unidade de filtro com o filtro de espuma no aparelho. Feche a tampa do filtro de espuma.

#### ! Atenção

- A tampa só fecha com o filtro colocado.

#### Em caso de avaria

O indicador Sensor Control pisca mesmo depois de o filtro de espuma ter sido limpo:

#### Remover o bloqueio da unidade de separação

#### Fig. 26

- Desligue o aparelho.
- a) Pegue na tampa do aparelho pela pega embutida e abra-a.
- b) Desbloqueie a tampa rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a do aparelho.  
=> Remova o bloqueio da unidade de separação.
- c) Coloque a tampa e bloqueie-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.  
=> Feche a tampa do aparelho.

Se o indicador Sensor Control continuar a piscar a vermelho, verifique se a escova, o tubo ou a mangueira de aspiração estão entupidos. Essa também pode ser uma das causas do acionamento do indicador Sensor Control.

#### Manutenção do filtro de saída do ar

Dependendo do modelo, o seu aparelho está equipado com um filtro Hepa Fig. 27 ou com um microfiltro Fig. 28. Dependendo do modelo, o seu aparelho dispõe de um dispositivo adicional de supressão do ruído, a jusante do filtro Hepa ou do microfiltro. Este não necessita de ser limpo.

## Filtro Hepa

### Lavar o filtro Hepa lavável

O filtro Hepa com a inscrição "washable" foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.

Para que o aparelho funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

#### Fig. 27\*

- a) Abra a tampa do filtro de saída do ar, premindo e puxando a lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie o filtro Hepa e retire-o do aparelho.
- c) Sacuda a unidade de filtro e lave-a sob água corrente. Em alternativa, a unidade pode ser lavada na máquina de lavar roupa, num programa delicado, à temperatura máxima de 30 ° e com a velocidade de centrifugação mínima.  
**CONSELHO:** Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.
- d) Depois de completamente seco (no mínimo, 24 horas), volte a colocar o filtro Hepa no aparelho e bloqueie-o.  
=> Feche a tampa do filtro de saída do ar. Prima o fecho para cima, até encaixar de forma audível.

## Microfiltro

### Limpar o microfiltro

O microfiltro foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.

Para que o aspirador funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um ano após a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

#### Fig. 28\*

- a) Abra a tampa do filtro de saída do ar, premindo e puxando a lingueta de fecho.
- b) Desbloqueie a unidade de filtro com a espuma filtrante e o microfiltro, puxando a lingueta de fecho, e retire-a do aparelho.
- c) Retire a espuma filtrante e o microfiltro da armação do filtro.
- d) Lave a esponja filtrante e o microfiltro sob água corrente. Em alternativa, estes podem ser lavados na máquina de lavar roupa, num programa delicado à temperatura máxima de 30 °C e com a velocidade de centrifugação mínima.  
**CONSELHO:** Coloque a unidade de filtro num saco de lavagem de roupa em separado, de forma a proteger a restante roupa.
- e) Volte a colocar a espuma filtrante e o microfiltro na armação do filtro apenas quando estiverem totalmente secos (no mínimo 24 horas).
- f) Insira a unidade de filtro no aparelho, certificando-se de que as linguetas de fecho encaixam de forma audível.
- g) Feche a tampa do filtro de saída do ar. Prima o fecho para cima, até encaixar de forma audível.

## Indicações de limpeza

Antes de qualquer limpeza do aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com um produto usual para a limpeza de plásticos.

### ! Atenção:

- Não utilize produtos abrasivos, limpa-vidros ou produtos de limpeza multiuso. Nunca mergulhe o aspirador em água.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.


\* conforme o modelo

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της σειράς Relay'y.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα Relay'y. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

**Ανοιξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!**

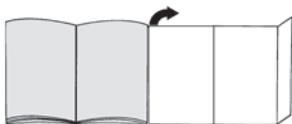

## Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλαμα δαπέδου διπλής χρήσης\* (η εμφάνιση του πέλατος αναρρόφησης, ακόμα και σε περίπτωση ίδιου τρόπου λειτουργίας, μπορεί να αποκλίνει από την εικόνα)
- 2 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο και σύνδεση εξαρτημάτων\*
- 3 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο δακτύλιο και σύνδεση εξαρτημάτων\*
- 4 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 5 Χειρολαβή
- 6 Φίλτρο αφρού
- 7 Βοήθεια στάθμευσης στην πίσω πλευρά της συσκευής
- 8 Κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα
- 9 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 10 Κάλυμμα συσκευής
- 11 Κάλυμμα του Φίλτρου αφρού
- 12 Πλήκτρο ON/OFF με ηλεκτρονικό ρυθμιστή της δύναμης αναρρόφησης
- 13 Ένδειξη ελέγχου του φίλτρου (Sensor Control)
- 14 Δοχείο συλλογής της σκόνης με λαβή μεταφοράς
- 15 Βοήθεια αποθήκευσης στην κάτω πλευρά της συσκευής
- 16 Κάλυμμα του φίλτρου χνουδιών
- 17 Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπιμα επίπλων\*
- 18 Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπιμα γωνιών\*
- 19 Στήριγμα εξαρτημάτων\*
- 20 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπιμα επίπλων
- 21 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπιμα γωνιών

- 22 Βουρτσάκι (μόνο τοποθέτηση σε στόμιο αναρρόφησης για σκούπιμα επίπλων)\*
- 23 Στόμιο αναρρόφησης σκόνης τρυπήματος\*
- 24 Πέλαμα σκληρού δαπέδου\*
- 25 Πέλαμα σκληρού δαπέδου\*

## Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

### A Πέλαμα σκληρού δαπέδου BBZ123HD



Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (παρκέ, πλακάκια, τερακότα,...)

### B Πέλαμα σκληρού δαπέδου BBZ124HD



Με 2 περιστρεφόμενα ρολά βούρτσας  
Για την περιποίηση των πολύτιμων σκληρών δαπέδων και για την καλύτερη παραλαβή της χοντλής ρύπανσης.

## Πριν την πρώτη χρήση

### Εικ. 1

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.

## Θέση σε λειτουργία

### Εικ. 2

- Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

### Εικ. 3\*

- a) Τηλεσκοπικός σωλήνας χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώξτε τη χειρολαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα.
- b) Τηλεσκοπικός σωλήνας με σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώξτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα.

### Εικ. 4\*

- a) Πέλαμα χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του πέλατος του δαπέδου.
- b) Πέλαμα με σύνδεση εξαρτημάτων: Σπρώξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στο στόμιο του πέλατος του δαπέδου.

### Εικ. 5\*

- Πιέζοντας το συρόμενο πλήκτρο ή το συρόμενο δακτύλιο προς την κατεύθυνση του βέλους, ασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος. Η αντίσταση ώθησης στο χαλί είναι μικρότερη με εντελώς ανοιχτό τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό

### Εικ. 6\*

- Τοποθετήστε το φορέα των εξαρτημάτων στην επιθυμητή θέση πάνω στο τηλεσκοπικό σωλήνα.
- Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων μαζί με το βουρτσάκι και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών από επάνω ή από κάτω με λίγη πίεση στο φορέα των εξαρτημάτων.

### Εικ. 7

- Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φιν, τραβήξτε το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φιν στην πρίζα του ρεύματος.

### Εικ. 8

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, πατώντας το πλήκτρο On/Off.

## Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

### Εικ. 9

Γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης, μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.

#### ■ Χαμηλή περιοχή ισχύος

=> Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, όπως π.χ. ευαίσθητα μαξιλάρια, κουρτίνες, κ.λπ.



#### ■ Μεσαία περιοχή ισχύος

=> Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.



#### ■ Υψηλή περιοχή ισχύος

=> Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.



## Αναρρόφηση

### ! Προσοχή

- Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστίκ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το κάτω μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινόπανηλας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλημα δαπέδου.

### Εικ. 10

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

- Χαλιά και μοκέτες =>



- Σκληρό δάπεδο / παρκέ =>



Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φράξετε το κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου.

Ενδεχομένως πρέπει να σηκώσετε το πέλημα, για να μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

## Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα

### Εικ. 11\*

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

- Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
- Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων με ταπετσαρία, κουρτινών, κ.λπ.
- Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων με τοποθετημένο πάνω το βουρτσάκι για την αναρρόφηση πλαισίων παραθύρων, ντουλαπιών, προφίλ, κ.λπ.  
Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων ξανά στο φορέα των εξαρτημάτων.

- Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών  
Ιδιαίτερα μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών για το καθάρισμα αρμών, γωνιών και λεπτών ενδιάμεσων χώρων, π.χ. στο αυτοκίνητο, κ.λπ.

- Επαγγελματικό στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων

Για τον εύκολο και προσεκτικό καθαρισμό επίπλων με ταπετσαρία, κουρτινών, κ.λπ.

Για τον καθαρισμό του επαγγελματικού στομίου αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων αναρροφήστε το απλά με τη χειρολαβή.

- Πέλημα σκληρού δαπέδου για την αναρρόφηση σκόνης από σκληρά δάπεδα (πλακίδια, δάπεδα παρκέ κτλ.)

## Καθαρισμός του πέλματος σκληρού δαπέδου

### Εικ. 12\*

- Για τον καθαρισμό αναρροφήστε το πέλημα από κάτω.
- Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τριχες με ένα ψαλίδι και αναρροφήστε τις.

## Στόμιο αναρρόφησης σκόνης τρυπήματος

### Εικ. 13\*

- Στερεώστε το στόμιο αναρρόφησης της σκόνης τρυπήματος στη χειρολαβή και τοποθετήστε το στον τοίχο έτσι, ώστε η οπή του στομίου αναρρόφησης να βρίσκεται απευθείας επάνω από το σημείο τρυπήματος.

- Ρυθμίστε τη συσκευή σε μια χαμηλή βαθμίδα ισχύος και μετά ενεργοποιήστε την.

- Το στόμιο αναρρόφησης της σκόνης τρυπήματος συγκρατείται με τη δύναμη αναρρόφησης στην επιθυμητή θέση. Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης του στομίου αναρρόφησης σκόνης τρυπήματος ενδεχομένως συνίσταται η ρύθμιση μιας υψηλότερης βαθμίδας ισχύος, ανάλογα με τη σύσταση της επιφάνειας του τοίχου που γίνεται το τρύπημα.

Κατά το τρύπημα αναρροφάται αυτόματα η λεπτή σκόνη.

### Εικ. 14

Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλημα δαπέδου στην βοήθεια στάθμευσης.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό

**Εικ. 15**

Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να τοποθετείται κάτω στην αρχή της σκάλας. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε μπορεί η συσκευή να μεταφερθεί επίσης από τη λαβή μεταφοράς ή από τη χειρολαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης.

**Μετά την αναρρόφηση****Εικ. 16**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φινι από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο. (Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

**Εικ. 17\***

- Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και μαζέψτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

**Εικ. 18**

Για τη φύλαξη της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

- α) Σηκώστε τη συσκευή όρθια από τον εύκαμπτο σωλήνα ή από τη λαβή του δοχείου συλλογής της σκόνης.
- β) Σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλαμα διαπέδου στη βοήθεια αποθήκευσης.

**Αποσυαρμολόγηση****Εικ. 19**

- Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα έξω από το άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής.

**Εικ. 20\***

- α) Τηλεσκοπικός σωλήνας χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τη χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.
- β) Τηλεσκοπικός σωλήνας με σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο ασφάλισης στον τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

**Εικ. 21\***

- α) Πέλαμα χωρίς σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο ασφάλισης στον τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.
- β) Πέλαμα με σύνδεση εξαρτημάτων: Για το λύσιμο της σύνδεσης πατήστε το δακτύλιο ασφάλισης και τραβήξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα έξω από το πέλαμα διαπέδου.

**Καθαρισμός και φροντίδα****Άδειασμα του δοχείου σκόνης****Εικ. 22**

Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.

**Προσοχή**

- Το δοχείο συλλογής της σκόνης μπορεί να αφαιρεθεί μόνο σε οριζόντια θέση της συσκευής. Γι' αυτό τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο, για να λύσετε την ασφάλιση του πλήκτρου απασφάλισης.

**Εικ. 23**

- α) Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη βοήθεια της χειρολαβής έξω από τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής της σκόνης και και αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
- γ) Τοποθετήστε το κάλυμμα στο δοχείο συλλογής της σκόνης.
- δ) Απομακρύνετε ενδεχομένως την υπάρχουσα ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
- ε) Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

**Συντήρηση του συστήματος διαχωρισμού της σκόνης**

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια ένδειξη Sensor Control. Αυτή η λειτουργία επιτηρεί συνεχώς, εάν η ηλεκτρική σας σκούπα εργάζεται με την ιδανική της στάθμη απόδοσης. **Εικ. 24**

**Στην κανονική λειτουργία****Εικ. 24**

Η ένδειξη (μπλε δακτύλιος) αναβοσβήνει κόκκινη, όταν το φίλτρο αφρώδους υλικού πρέπει να καθαριστεί. Η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

**Καθαρισμός του φίλτρου αφρώδους υλικού**

Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.

**Εικ. 25**

- α) Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αφρού, τραβώντας το μοχλό φραγής
- β) Αφαιρέστε την κασέτα του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού, τραβώντας την από τη γλώσσα.
- γ) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού από την κασέτα του φίλτρου και κτυπήστε ελαφρά τα δύο εξαρτήματα.

d) Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο αφρώδους υλικού και η κασέτα του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό. Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τοποθετείτε τη μονάδα του φίλτρου για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.

e) Αφήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και την κασέτα του φίλτρου να στεγνώσει εντελώς για 24 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αφρώδους υλικού στην κασέτα του φίλτρου.

f) Τοποθετήστε την κασέτα του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού ξανά στη συσκευή. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αφρώδους υλικού.

#### ! Προσοχή

- Το κάλυμμα κλείνει μόνο με τοποθετημένο φίλτρο.

#### Σε περίπτωση βλάβης

Η ένδειξη Sensor Control αναβοσβήνει επίσης μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αφρώδους υλικού:

#### Απομάκρυνση εμπλοκής από τη μονάδα διαχωρισμού

##### Εικ. 26

- Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.
- a) Πιέστε το κάλυμμα της συσκευής από το κοίλωμα λαβής και ανοίξτε το.
- b) Ασφαλίστε το κάλυμμα, στρέφοντάς το ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη συσκευή.  
=> Απομακρύνετε την εμπλοκή από τη μονάδα διαχωρισμού.
- c) Τοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.  
=> Κλείστε το κάλυμμα συσκευής.

Σε περίπτωση που η ένδειξη Sensor Control εξακολουθεί να αναβοσβήνει κόκκινη, ελέγξτε, εάν το πέλαμα, ο σωλήνας αναρρόφησης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης έχουν βουλώσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ενεργοποίηση της ένδειξης Sensor Control.

#### Φροντίδα του φίλτρου εξόδου του αέρα

Ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο η συσκευή είναι εξοπλισμένη είτε με ένα φίλτρο Hera **εικόνα 27** ή με ένα μικροφίλτρο **εικόνα 28**.

Ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο διαθέτει η συσκευή σας μια πρόσθετη ηχομόνωση μετά το φίλτρο Hera ή το μικροφίλτρο. Αυτή δεν πρέπει να καθαριστεί.

#### Φίλτρο Hera

##### Καθαρισμός πλενόμενου φίλτρου Hera

Το φίλτρο Hera με την ετικέτα "washable" είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση. Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα φιλτραρίσματος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

##### Εικ. 27\*

- a) Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα, πιέζοντας και τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b) Ασφαλίστε το φίλτρο Hera και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- c) Χτυπήστε τη μονάδα φίλτρου και πλύντε την κάτω από τρεχούμενο νερό.  
Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τοποθετείτε τη μονάδα του φίλτρου για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.
- d) Τοποθετήστε το φίλτρο Hera, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στη συσκευή και ασφαλίστε το.  
=> Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα.  
Πιέστε το σύρτη προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

#### Μικροφίλτρο

##### Καθαρισμός του μικροφίλτρου

Το μικροφίλτρο είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για οικιακή χρήση. Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα φιλτραρίσματος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό

- a) Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα, πιέζοντας και τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
- b) Τραβώντας τη γλώσσα φραγής, απασφαλίστε τη μονάδα φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο και αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- c) Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο από το πλαίσιο του φίλτρου.
- d) Πλύντε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτά μπορούν εναλλακτικά να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τοποθετείτε τη μονάδα για την προστασία των άλλων ρούχων σε μια σακούλα ρούχων.
- e) Τοποθετήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού και το μικροφίλτρο, αφού πρώτα στεγνώσουν εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στο πλαίσιο του φίλτρου και ασφαλίστε τα.
- f) Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου ξανά στη συσκευή, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς και αφήστε τις γλώσσες φραγής να ασφαλίσουν με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.
- g) Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου εξόδου του αέρα. Πιέστε το σύρτη προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

## Υποδειξεις καθαρισμού

Πριν από κάθε καθαρισμό πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φως από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.


### ! Προσοχή:

- **Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος, καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.**

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Elektrikli süpürge olarak Bosch'un Relay'y modelini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzunda çeşitli Relay'y - modeller gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürmeniz için üretilmiş olan orijinal Bosch aksesuarları kullanmalısınız. Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

### Lütfen resimli sayfaları açınız!

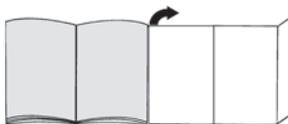

## Cihaz açıklaması

- 1 Değiştirilebilir zemin başlıkları\* (Aynı fonksiyona sahip başlıkların resimleri değişiklik gösterebilir)
  - 2 Sürgülü tuşu olan ancak aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru\*
  - 3 Sürgülü kelepçeli ve aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru\*
  - 4 Emme hortumu
  - 5 Tutamak
  - 6 Köpük filtresi
  - 7 Cihazın arka tarafındaki park yardımı
  - 8 Dışarı üfleme filtresi kapağı
  - 9 Şebeke bağlantı kablosu
  - 10 Cihaz kapağı
  - 11 Köpük filtresi kapağı
  - 12 Elektronik emiş gücü ayarlayıcısına sahip açma/kapama tuşu
  - 13 Filtre kontrol göstergesi (Sensör Kontrol)
  - 14 Taşıma kulplu toz haznesi
  - 15 Cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatı
  - 16 Tiftik filtresi kapağı
  - 17 Profesyonel koltuk süpürme başlığı\*
  - 18 Profesyonel dar aralık süpürme başlığı\*
  - 19 Aksesuar tutucu\*
  - 20 Koltuk süpürme başlığı
  - 21 Dar aralık süpürme başlığı
  - 22 Sert kıllı ilave parça (Koltuk süpürme başlığına monte etmek için)\*
  - 23 Matkap ucu başlığı \*
  - 24 Sert zemin süpürme başlığı\*
  - 25 Sert zemin süpürme başlığı\*
- \* modele göre farklılık gösterebilir

## Yedek parçalar ve özel aksesuarlar

### A Sert zemin başlığı BBZ123HD



Düz zeminlerin süpürülmesi için  
(parke, fayans, terakota, ...)

### B Sert zemin başlığı BBZ124HD



2 adet döner fırça rulosu ile  
Değerli sert zeminlerin bakımı ve  
kaba kirlerin daha iyi temizlenmesi  
için.

## İlk kullanımdan önce

### Resim 1

- Tutma kolu emme hortumunun içine takılmalı ve kilitlemelidir.

## Cihazın çalıştırılması

### Resim 2

- Emme hortumu ağzını toz separatörünün emme boşluğuna oturduğunu duyan kadar itiniz.

### Resim 3\*

- Aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru:  
Tutamağı teleskopik boruya itiniz.
- Aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru:  
Tutamağı teleskopik borunun içinde yerine oturuncaya kadar itiniz.

### Resim 4\*

- Aksesuar bağlantısı olmayan başlık:  
Teleskopik boruyu zemin başlığının ucuna itiniz.
- Aksesuar bağlantısı olan başlık:  
Teleskopik boruyu yerine oturana kadar zemin süpürme başlığının ucuna itiniz.

### Resim 5\*

- Sürgülü tuşu ok yönünde iterek teleskopik borunun kilidini açınız ve istenen uzunluğu ayarlayınız. Halı üzerindeki itme direncinin en düşük olduğu durum, teleskopik borunun komple dışarı çekildiği durumdur.

### Resim 6\*

- Aksesuar taşıyıcısı istenen konumda teleskopik boruya takılmalıdır.
- Sert kıllı ilave parçası ve dar aralık süpürme başlığı olan koltuk süpürme başlığı üstten veya alttan biraz bastırarak aksesuar taşıyıcısına yerleştirilmelidir.

### Resim 7

- Şebeke bağlantı kablosu istenilen uzunluğa kadar çekilmeli ve sokete takılmalıdır.

### Resim 8

- Elektrikli süpürge açma / kapatma tuşuna basılarak açılabilir veya kapatılabilir.

## Emme gücünün düzenlenmesi

### Resim 9

Ayar düğmesi çevrilecek istenen emme kuvveti kademesiz olarak ayarlanabilir.

- Düşük güç alanı  
=> Hassas malzemelerin emilmesi için örneğin hassas minderler, perdeler, vb. 
- Orta güç alanı  
=> Az kirlenme durumunda günlük temizlik için. 
- Yüksek güç alanı  
=> Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için. 

## Emerek temizleme

### ! Dikkat

- Süpürge başlığı, sert zeminin özelliğine bağlı olarak (örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici, yıpranmış taban memelerinin neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

### Resim 10

Açılır-kapanır süpürme başlığının ayarlanması:

- Halılar ve halıfleksler => 

- Sert zemin / Parke => 

Eğer büyük parçacıkları çekecekseniz zemin süpürme başlığının emme kanalının tıkanmaması için bu parçacıkların ardi ardına ve dikkatlice çekilmesine dikkat ediniz.

Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse başlığı kaldırabilirsiniz.

## Ek aksesuar ile süpürme

### Resim 11\*

Ünitesi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa takınız:

- Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.
- Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi için koltuk süpürme başlığı.
- Cam çerçevelerinin, dolapların, profillerin, vb. yerlerin emilerek temizlenmesi için takılı bir sert kıllı ilave parçası olan koltuk süpürme başlığı.  
Kullandıktan sonra dar aralık süpürme başlığını ve koltuk süpürme başlığını tekrar aksesuar taşıyıcıya yerleştiriniz.

- d) Profesyonel dar aralık süpürme başlığı  
Örneğin araba vb. bir yerdeki olukların, köşelerin ve dar ara bölmelerin temizlenmesi için ekstra uzun dar aralık süpürme başlığı.
- e) Profesyonel koltuk süpürme başlığı  
Döşemelik kumaştan mobilyaların, perdelerin vb. eşyaların kolay ve iyi temizlenmesi için. Profesyonel koltuk süpürme başlığı, temizlenmesi için kolaylıkla tutamağından tutularak emilebilir.
- f) Sert yer kaplamalarının emilerek temizlenmesi için sert zemin başlığı (fayans, parke vb.)

### Sert zemin başlığının temizlenmesi

#### Resim 12\*

- a) Süpürge başlığını temizlerken tozu alttan emdirerek temizleyiniz.
- b) Birikmiş tüyler ve kıllar makas kullanılarak kesilmeli ve süpürgeyle çekilmelidir.

### Matkap ucu başlığı

#### Resim 13\*

- a) Delikler için başlık tutamağa sabitlenmelidir ve başlıktaki boşluğun duvardaki boşluklara oturması için delik alanı duvara yerleştirilmelidir.
- b) Cihaz düşük güç kademesine ayarlanmalı ve ardından açılmalıdır.
- c) Delikler için başlık emme gücüyle istenen pozisyona tutulur. Delikli duvarın yüzey durumuna göre delikler için başlığın tam emmesini sağlamak için bir süre sonra güç daha yükseğe ayarlanır. Deliklerdeki tozlar otomatik olarak emilir.

#### Resim 14

Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki park yardımcı kullanabilirsiniz.

- Cihaz kapatıldıktan sonra süpürge başlığı kancası durma yardımı noktasına itilmelidir.

#### Resim 15

Merdiven üzerinde süpürürken cihaz aşağıda merdiven başlığında konumlandırılmalıdır. Bunun yeterli olmaması durumunda, cihaz taşıma kulbundan veya toz kutusu tutamağından tutularak taşınabilir.

## Emme işleminden sonra

#### Resim 16

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu biraz çekiniz ve bırakınız. (Kablo otomatik olarak kendini sarar).

#### Resim 17\*

- Sürgülü tuş ok yönünde bastırılarak teleskopik borunun kilidi açılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

#### Resim 18

Cihazı yerine yerleştirmek için cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatını kullanabilirsiniz.

- a) Cihaz boruda veya toz taşıyıcı tutamağında ayarlanmalıdır.
- b) Süpürge başlığında bulunan kanca durma yardımı noktasına itilmelidir.

## Sökülmesi

#### Resim 19

- Emme hortumu çıkartılırken iki mandal birbirine bastırılmalı ve hortum cihazın emme boşluğundan çekilmelidir.

#### Resim 20\*

- a) Akseuar bağlantısı olmayan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için tutamak hafifçe döndürülmeli ve teleskopik borudan çekilmelidir.
- b) Akseuar bağlantısı olan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için teleskopik boruda ki kilit kovanına bastırınız ve tutamağı çekiniz.

#### Resim 21\*

- a) Akseuar bağlantısı olmayan başlık: Bağlantının çözülmesi için teleskopik boru hafifçe döndürülmeli ve zemin başlığı çekilmelidir.
- b) Akseuar bağlantısı olan başlık: Bağlantının çözülmesi için kilit kovanına bastırılmalı ve teleskopik boru zemin başlığından çekilmelidir.

## Bakım ve Temizlik

### Toz haznesinin boşaltılması

#### Resim 22

İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.

#### ! Dikkat

- Toz tutucu sadece cihazın yatay konumunda çıkarılır. Bu nedenle kilit düğmesini açmak için cihazı zemine yerleştiriniz.

#### Resim 23

- a) Kilit düğmesine basınız ve toz tutucuyu tutamak yardımıyla cihazdan çekiniz.
- b) Toz tutucu kapağını çıkarınız ve toz tutucuyu boşaltınız.
- c) Kapağı toz tutucu üzerine yerleştiriniz.
- d) Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
- e) Toz haznesi cihaza yerleştirilmeli ve yerine oturup oturmadığı dinlenmelidir.

### Filtre sisteminin bakımı

Cihazınız bir Sensör Kontrol Göstergesi ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, süpürgezin en iyi performans seviyesinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

#### Resim 24

### Normal işletmede

#### Resim 24

Köpük filtresinin temizlenmesi gerektiğinde gösterge (Mavi Halka) kırmızı yanar. Cihaz otomatik olarak performans kademesi en düşük seviyeye ayarlanır.

### Motor koruyucu filtresinin temizlenmesi

Lütfen cihazı kapatınız.

## Resim 25

- Köpük filtresi kapağı, kapatma kolu çekilerek açılmalıdır.
  - Motor koruma filtresi, kasedi tutma kulbundan çekilmelidir.
  - Motor koruma filtresi, kasedinden alınmalı ve iki parça birbirine vurulmalıdır.
  - Yoğun kirlenmelerde köpük filtresi ve filtre kasedi musluk suyuyla temizlenmelidir. Ünite opsiyonel olarak maks.30°C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde yıkanabilir.  
**İPUCU:** Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşedi kullanınız.
- Filtre köpüğü ve filtre kasedi min. 24 Saat boyunca kurumaya bırakılmalı ve ardından köpük filtresi yeniden filtre kasedine yerleştirilmelidir.
  - Köpük filtreli filtre kasedi yeniden cihaza yerleştirilmelidir. Köpük filtresi kapağı kapatılmalıdır.

## ! Dikkat

- Kapak sadece filtre takılı olduğunda kapanır.

## Arıza durumunda

Sensör Kontrol Göstergesi köpük filtresinin temizlenmesinden sonra çalışmaz:

## Separatör'ün içerisinde ki ayırıcı filtrenin kontrol edilmesi gerekir

## Resim 26

- Lütfen cihazı kapatınız.
- Cihazın kapağını tutamaktan tutarak kavrayınız ve açınız.
  - Kapak saat yönünün tersine döndürülerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.  
=> Separatör için ve ayırıcı filtre nin temizlenmesi gereklidir.
  - Kapak yerleştirilmeli ve saat yönünde döndürülerek kilitlenmelidir.  
=> Cihaz kapağı kapatılmalıdır.

Sensör Kontrol Göstergesi kırmızı yanmaya devam ediyorsa başlık, emme borusu veya emme hortumunun tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durum da Sensör Kontrol Göstergesi'nin devreye girmesine sebep olabilir.

## Dişarı üfleme filtresi bakımı

Modele göre cihaz bir Hepa filtre **Resim 27** veya bir mikro filtre **Resim 28** ile donatılır.

Modele göre cihazınızda Hepa veya mikro filtreye göre ek bir gürlüt azaltıcı bulunur - Bunun temizlenmesine gerek yoktur.

## Hepa filtre

### Temizlenebilir Hepa filtrenin temizlenmesi

"Washable" baskılı Hepa filtre ev ortamında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürge için optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme filtresi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

## Resim 27\*

- Dışarı üfleme filtresi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- Hepa filtrenin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- Filtre ünitesi vurularak temizlenmeli musluk suyunun altında yıkanmalıdır. Ünite opsiyonel olarak maks. 30° C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.  
**İPUCU:** Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşedi kullanınız.
- Hepa filtre komple kurutmadan sonra (min. 24 saat) yeniden cihaza yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.  
=> Dışarı üfleme filtresi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

## Mikro filtre

### Mikrofiltrenin temizlenmesi

Mikro filtre, cihaz ev kullanımında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürge için optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme filtresi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

## Resim 28

- Dışarı üfleme filtresi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- Filtre köpüğü ve mikro filtre bulunan filtre ünitesi, kapatma kulağından çekilerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- Filtre köpüğü ve mikro filtre, filtre çerçevesinden çıkartılmalıdır.
- Filtre köpüğü ve mikro filtre, musluk suyunun altında yıkanmalıdır. Bu opsiyonel olarak maks. 30°C'de hassas yıkamada ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.  
**İPUCU:** Üniteyi diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama filesi kullanınız.
- Filtre köpüğü ve mikro filtre komple kurutmadan sonra (min. 24saat) yeniden filtre alanına yerleştirilmelidir.
- Filtre ünitesini cihaza yerleştiriniz ve kapatma kulaklarının duyulur şekilde yerine oturmasını sağlayınız.
- Dışarı üfleme filtresi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

## Temizlik uyarıları

Elektryczną szufkę czyszczenia przed zamknięciem przed wpięciem do sieci. Elektryczną szufkę i plastikowe akcesoria normalnie czyszczenia z materiału z czyszczenia i czyszczenia, konserwacja musi być gwarantowana.

### ! Dikkat:

- **Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.**


Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

pl

Dziękujemy za zakup odkurzacza Relay'y firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza Relay'y. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.

### Należy rozłożyć strony z rysunkami!

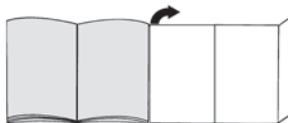

## Opis urządzenia

- 1 Przełączana szczotka do podłóg\* (wygląd szczotki może odbiegać od rysunku, działanie i funkcja nie ulegają zmianie)
  - 2 Rura teleskopowa z tuleją przesuwaną bez możliwości podłączenia akcesoriów\*
  - 3 Rura teleskopowa z tuleją przesuwaną i możliwością podłączenia akcesoriów\*
  - 4 Wąż ssący
  - 5 Uchwyt
  - 6 Filtr piankowy
  - 7 Zaczep z tyłu urządzenia
  - 8 Pokrywa filtra wylotu powietrza
  - 9 Przewód zasilający
  - 10 Pokrywa urządzenia
  - 11 Pokrywa filtra piankowego
  - 12 Przycisk włączania/wyłączania z elektronicznym regulatorem siły ssania
  - 13 Wskaźnik kontroli filtra (Sensor Control)
  - 14 Pojemnik na pył z uchwytem do przenoszenia
  - 15 Zaczep rury ssącej na spodzie urządzenia
  - 16 Pokrywa filtra z włókniny
  - 17 Profesjonalna szczotka do tapicerki\*
  - 18 Profesjonalna ssawka do szczelin\*
  - 19 Uchwyt na akcesoria\*
  - 20 Szczotka do tapicerki
  - 21 Ssawka do szczelin
  - 22 Wieniec szczotkowy (do montażu na szczotce do tapicerki)\*
  - 23 ssawka do zbierania pyłu podczas wiercenia\*
  - 24 Szczotka do podłóg twardych\*
  - 25 Szczotka do podłóg twardych\*
- \* w zależności od wyposażenia

## Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

### A Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD



Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (parkiet, płytki ceramiczne, terakota,...)

### B Szczotka do podłóg twardych BBZ124HD



Z 2 obrotowymi wałkami szczotki. Do pielęgnacji wysokiej jakości podłóg twardych i lepszego zasysania większych cząstek brudu.

## Przed pierwszym użyciem

### Rysunek 1

- Uchwyt nasadzić na wąż ssący i zablokować.

## Uruchomienie

### Rysunek 2

- Króciec węża ssącego wsunąć w otwór ssący urządzenia i zatrzasnąć z charakterystycznym kliknięciem.

### Rysunek 3\*

- a) Rura teleskopowa bez możliwości podłączenia akcesoriów:  
Wsunąć uchwyt w rurę teleskopową.
- b) Rura teleskopowa z możliwością podłączenia akcesoriów:  
Uchwyt wsunąć do zatrzasknięcia w rurę teleskopową.

### Rysunek 4\*

- a) Szczotka bez możliwości podłączenia akcesoriów:  
Rurę teleskopową wsunąć w króciec szczotki do podłóg.
- b) Szczotka z możliwością podłączenia akcesoriów:  
Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg, aż do zatrzasknięcia.

### Rysunek 5\*

- Naciskając przycisk przesuwany lub tuleję przesuwaną zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i ustawić na odpowiednią długość. Podczas przesuwania szczotki po dywanie opór jest najmniejszy, gdy rura teleskopowa jest całkowicie wyciągnięta.

### Rysunek 6\*

- a) Uchwyt na akcesoria nasadzić w żądanej pozycji na rurę teleskopową.
- b) Szczotkę do tapicerki z wieńcem szczotkowym oraz ssawkę do szczelin włożyć, lekko naciskając od góry lub od dołu, w uchwyt na akcesoria.

### Rysunek 7

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

### Rysunek 8

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

## Regulacja siły ssania

### Rysunek 9

Poprzez obracanie pokrętki regulacyjnej można bezstopniowo ustawić żadaną siłę ssania.

- Niski stopień mocy  
=> Do odkurzania delikatnych materiałów, np. delikatnej tapicerki, zasłon itp. 
- Średni stopień mocy  
=> Do codziennego odkurzania małych zabrudzeń. 
- Wysoki stopień mocy  
=> Do czyszczenia wytrzymałych wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zabrudzeniu. 

## Odkurzanie

### ! Uwaga

- W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

### Rysunek 10

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

- Dywany i wykładziny dywanowe => 
- Podłogi twarde/parkiet => 

W przypadku zasysania większych cząstek brudu zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolei, co pozwoli uniknąć zatkania kanału ssącego szczotki do podłóg. Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby móc lepiej zasysać cząsteczki brudu.

## Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

### Rysunek 11\*

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

- a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
- b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.

\* w zależności od wyposażenia

- c) Szczotka do tapicerki z nałożonym wieńcem szczotkowym do odkurzania ram okiennych, szaf, profili itp. Po użyciu z powrotem włożyć ssawkę do szczeliny i szczotkę do tapicerki w uchwyt na akcesoria.
- d) Profesjonalna ssawka do szczeliny  
Wąska, bardzo długa ssawka do czyszczenia fug, rogów i wąskich przestrzeni, np. w samochodzie.
- e) Profesjonalna szczotka do tapicerki  
Do łatwego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerskich, zasłon itp.  
W celu oczyszczenia profesjonalnej szczotki do tapicerki należy ją odkurzyć, używając rury ssącej z uchwytem.
- f) Szczotka do podłóg twardych do odkurzania twardej powierzchni podłogowych (płytek ceramicznych, parkietu itp.)

### Czyszczenie szczotki do podłóg twardych

#### Rysunek 12\*

- a) W celu oczyszczenia odkurzyć szczotkę od spodu.
- b) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i odkurzyć.

### Ssawka do zbierania pyłu podczas wiercenia

#### Rysunek 13\*

- a) Ssawkę do zbierania pyłu podczas wiercenia przymocować do uchwytu i umieścić przy ścianie w taki sposób, aby otwór ssawki znajdował się bezpośrednio nad wierconym otworem.
- b) Ustawić najniższy stopień mocy urządzenia, a następnie włączyć.
- c) Ssawka do zbierania pyłu podczas wiercenia jest utrzymywana w żądanej pozycji dzięki sile ssania. Ewentualnie zaleca się ustawienie wyższej mocy, w zależności od właściwości powierzchni nawiercanej ściany, aby uzyskać odpowiednią siłę ssania. Pył powstający podczas wiercenia jest automatycznie odsysany.

#### Rysunek 14

- W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.
- Po wyłączeniu urządzenia wsunąć w zaczep hak szczotki do podłóg.

#### Rysunek 15

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi stać przed schodami. Jeśli nie wystarczy to do odkurzenia całych schodów, urządzenie można przenosić za pomocą uchwytu pojemnika na kurz.

### Po zakończeniu odkurzania

#### Rysunek 16

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić (przewód zwija się automatycznie).

#### Rysunek 17\*

- Naciskając przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki, odblokować rurę teleskopową i zsunąć.

#### Rysunek 18

Do odstawiania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej na spodzie urządzenia.

- a) Ustawić urządzenie pionowo przy użyciu węża lub uchwytu pojemnika na pył.
- b) Wsunąć hak szczotki do podłóg w zaczep rury ssącej.

### Demontaż

#### Rysunek 19

- W celu wyciągnięcia węża ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż z otworu ssącego urządzenia.

#### Rysunek 20\*

- a) Rura teleskopowa bez możliwości podłączenia akcesoriów:  
W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić uchwyt i wyciągnąć z rury teleskopowej.
- b) Rura teleskopowa z możliwością podłączenia akcesoriów:  
W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję odblokowującą na rurze teleskopowej i wyciągnąć uchwyt.

#### Rysunek 21\*

- a) Szczotka bez możliwości podłączenia akcesoriów:  
W celu rozłączenia połączenia nieco obrócić rurę teleskopową i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.
- b) Szczotka z możliwością podłączenia akcesoriów:  
W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową ze szczotki do podłóg.

### Czyszczenie i konserwacja

### Opróżnianie pojemnika na pył

#### Rysunek 22

W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania, należy opróżnić pojemnik na pył po każdym użyciu urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.

#### ! Uwaga

- Pojemnik na pył można wyjąć wyłącznie, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej. Urządzenie należy postawić na podłodze, aby zwolnić blokadę przycisku odblokowującego.

#### Rysunek 23

- a) Nacisnąć przycisk odblokowujący i za pomocą uchwytu wyciągnąć z urządzenia pojemnik na pył.
- b) Zdjąć pokrywę pojemnika na pył i opróżnić pojemnik.
- c) Nałożyć pokrywę na pojemnik na pył.
- d) Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wylotowego.
- e) Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasknąć w słyszalny sposób.

## Konserwacja systemu odpylania

Urządzenie posiada wskaźnik Sensor Control. Funkcja ta stale nadzoruje, czy odkurzacz działa z optymalną mocą. **Rysunek 24**

### W trybie normalnym

#### Rysunek 24

Wskaźnik (niebieski pierścień) miga na czerwono, gdy konieczne jest wtęczyście filtra piankowego. Urządzenie automatycznie przestawia się na najniższy poziom mocy.

### Czyszczenie filtra piankowego

Wyłączyć urządzenie.

#### Rysunek 25

- Otworzyć pokrywę filtra piankowego poprzez pociągnięcie dźwigni zamykającej.
- Wyjąć kasetę z filtrem piankowym, chwytając za uchwyt.
- Wyjąć z kasety filtr piankowy i wytrzeć obie części.
- W przypadku silnego zabrudzenia wyczyścić filtr piankowy oraz kasetę pod bieżącą wodą. Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30°C, przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.  
**RADA:** W celu ochrony pozostałego prania umieścić moduł filtrujący w specjalnej siatce.
- Piankę filtrującą oraz kasetę należy pozostawić na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie włożyć filtr do kasety.
- Kasetę z filtrem piankowym ponownie umieścić w urządzeniu. Zamknąć pokrywę filtra.

### ! Uwaga

- Pokrywa zamyka się wyłącznie z włożonym filtrem.

### W przypadku awarii

Wskaźnik Sensor Control miga również po wyczyszczeniu filtra piankowego:

### Usuwanie blokady z modułu separatora

#### Rysunek 26

- Wyłączyć urządzenie.
- Chwycić pokrywę urządzenia za wgłębienie i otworzyć.
  - Odblokować osłonę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i wyjąć z urządzenia.  
=> Usunąć blokadę z modułu separatora.
  - Nałożyć osłonę i zablokować, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.  
=> Zamknąć pokrywę urządzenia.

Jeśli wskaźnik Sensor Control nadal miga na czerwono, sprawdzić czy nie doszło do zatkania ssawki/szczotki, rury ssącej lub węża ssącego. To także może być przyczyną zadziałania wskaźnika Sensor Control.

## Konserwacja filtra wylotu powietrza

W zależności od wersji, urządzenie jest wyposażone w filtr Hepa **Rysunek 27** lub w mikrofiltr **Rysunek 28**.

W zależności od wersji, urządzenie jest wyposażone w dodatkową warstwę tłumiącą hałas za filtrem Hepa lub mikrofiltrem - Warstwa ta nie wymaga czyszczenia.

### Filtr Hepa

#### Czyszczenie filtra Hepa nadającego się do prania

Filtr Hepa z nadrukiem "washable" jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.

Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

#### Rysunek 27

- Otworzyć pokrywę filtra wylotu powietrza, naciskając i chwytając za nakładkę zamykającą.
- Odblokować filtr Hepa i wyjąć z urządzenia.
- Moduł filtrujący wytrzeć i wypłukać pod bieżącą wodą. Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30°C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.  
**RADA:** W celu ochrony pozostałego prania umieścić moduł filtrujący w specjalnej siatce.
- Po całkowitym wyschnięciu (co najmniej 24 godz.) ponownie włożyć filtr Hepa do urządzenia i zablokować.  
=> Zamknąć pokrywę filtra wylotu powietrza. Zasuwać nacisnąć do góry, aż zatrzaśnie się w słyszalny sposób.

### Mikrofiltr

#### Czyszczenie mikrofiltra

Mikrofiltr jest tak skonstruowany, że nie trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.

Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.

#### Rysunek 28

Otworzyć pokrywę filtra wylotu powietrza, naciskając i chwytając za nakładkę zamykającą.

- Chwytając za nakładkę zamykającą odblokować moduł filtrujący z filtrem piankowym i mikrofiltrem, a następnie wyjąć z urządzenia.
- Wyjąć filtr piankowy i mikrofiltr z ramki filtra.
- Piankę filtrującą i mikrofiltr wypłukać pod bieżącą wodą. Filtry można ewentualnie uprać w pralce w temperaturze maks. 30°C przy użyciu delikatnego programu prania i najniższej prędkości wirowania.  
**RADA:** W celu ochrony pozostałego prania umieścić moduł w specjalnej siatce.
- Piankę filtrującą i mikrofiltr włożyć ponownie w ramkę dopiero po całkowitym wyschnięciu (co najmniej po upływie 24 godzin).

\* w zależności od wyposażenia

- e) Włóżyc moduł filtrujący do urządzenia i w słyszalny sposób zatrzasnąć nakładki zamykające.
- f) Zamknąć pokrywę filtra wylotu powietrza. Zasuwkę nacisnąć do góry, aż zatrzaśnie się w słyszalny sposób.

## Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacze i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

- ! Uwaga:**  
 • **Nie należy stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie zanurzać odkurzacza w wodzie.**


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Köszönjük, hogy a Bosch Relay'y sorozat porszívóját választotta.

Ebben a használati utasításban különböző Relay'y modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

**Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.**

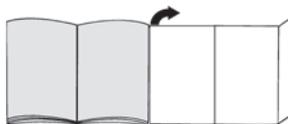

## A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlószívófej\* (a szívófej kinézete azonos működési mód esetén eltérhet az ábrától)
- 2 Teleszkópcső tolókapcsolóval és tartozékösszszekítés nélkül\*
- 3 Teleszkópcső csúszókarmantyúval és tartozékösszszekítéssel\*
- 4 Szívótömlő
- 5 Markolat
- 6 Habszivacs szűrő
- 7 Porszívócsőtartó horony a készülék hátoldalán
- 8 Kívívószűrő fedele
- 9 Hálózati csatlakozókábel
- 10 Felnyitható burkolat
- 11 Habszivacs szűrő fedele
- 12 Be/ kikapcsoló gomb elektronikus szívóerő-szabályozóval
- 13 Szűrőellenőrzés-kijelző (Sensor Control)
- 14 Portartály fogantyúval
- 15 Porszívócsőtartó a készülék alsó oldalán
- 16 Pihefogó fedele
- 17 „Profi” szőnyegtisztító fej\*
- 18 „Profi” réstisztító fej\*
- 19 Tartozéktartó\*
- 20 Szőnyegtisztító fej
- 21 Réstisztító fej
- 22 Kefekoszorú (a szőnyegtisztító fejre szerelhető)\*
- 23 Szívófej fúráshoz\*
- 24 Kemény padlóhoz való szívófej\*
- 25 Kemény padlóhoz való szívófej\*

\* kiviteltől függően

## Pótkatrészek és kiegészítő tartozékok

### A Kemény padlóhoz való szívófej BBZ123HD



Sima padlók porszívózásához  
(parketta, csempe, terrakotta,...)

### B Kemény padlóhoz való szívófej BBZ124HD



2 forgó kefehengerrel  
Értékes kemény padlók ápolásához  
és a durva szennyeződés jobb felvé-  
teléhez.

## Az első használat előtt elvégzendő ten- nivalók

### 1. ábra

- A fogantyút tolja a szívótömlőre és zárja be a re-  
teszt.

## Üzembe helyezés

### 2. ábra

- A szívótömlő csoncját tolja a készülék szívónyílásá-  
ba, míg az hallhatóan be nem kattan a helyére.

### 3\* ábra

- Teleszkópcső tartozékösszekötés nélkül:  
A markolatot tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe.
- Teleszkópcső tartozékösszekötéssel:  
A markolatot tolja be kattanásig a teleszkópcsőbe.

### 4\* ábra

- Szívófej tartozékösszekötés nélkül:  
A teleszkópcsövet tolja a padlószívófej csőtoldatába.
- Szívófej tartozékösszekötéssel:  
A teleszkópcsövet tolja kattanásig a padlószívófej  
csőtoldatába.

### 5\* ábra

- A csúszókarmantyút, ill. tolókapcsolót mozgassa  
a nyíl irányába, és reteszelve ki a teleszkópcsövet,  
majd állítsa be a kívánt hosszt. Szőnyegen a tolél-  
lenállás a teleszkópcső teljesen kihúzott állásában a  
legalacsonyabb.

### 6\* ábra

- A tartozéktartót a megfelelő helyzetben helyezze rá  
a teleszkópcsőre.
- Helyezze a kefékoszorúval és réstisztító szívófejjel  
felszerelt szőnyegtisztító szívófejet felülről, ill. alul-  
ról enyhe nyomással a tartozéktartóra.

### 7. ábra

- Fogja meg a hálózati csatlakozókábelt a dugónál,  
húzza ki a kívánt hosszúságig, és csatlakoztassa a  
hálózati dugót.

### 8. ábra

- A porszívót a be-/ kikapcsoló gombbal kapcsolja be  
vagy ki.

## Szívóerő szabályozása

### 9. ábra

A szabályzó gomb elfordításával tudja a kívánt szívóerőt  
fokozatmentesen beállítani.

- Kis teljesítménytartomány   
=> Kényes anyagok, pl. kényes kárpitok, függönyök stb.  
porszívózásához.
- Közepes teljesítménytartomány   
=> Napi tisztításhoz enyhe fokú szennyeződésnél.
- Nagy teljesítménytartomány   
=> Robusztus padlóborítások, kemény padló és erős  
szennyezettség esetén.

## Porszívózás

### Figyelem

- A padlószívófejek a kemény padló minőségétől  
függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos,  
hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívófej  
talprészét. Ha a szívófej alja kopott, ill. szélei élessé  
váltak, könnyen megkarcolja a kényes kemény pad-  
lófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó  
nem felel azokért az esetleges károkért, amelyeket  
a kopott padlószívófej okoz.

### 10. ábra

Az átkapcsolható padlószívófej beállítása:

- Szőnyeg és szőnyegpadló => 
- Kemény padló / parketta => 

Ha nagyobb szennyeződést szív fel, kérjük, ügyeljen  
arra, hogy ezeket a szennyeződéseket egymás után és  
elővigyázatosan szívja fel, azért hogy a padló tisztítófej  
szívócsatornáját ne tömítse el.

Előfordulhat, hogy kissé meg kell emelnie a szívófejet  
ahhoz, hogy a szennyeződés részecskéit könnyebben  
felszívhassa.

## Porszívózás kiegészítő tartozékkal

### 11\* ábra

Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre  
vagy a markolatra:

- Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívózásához.
- Szőnyegtisztító fej kárpitozott bútorok, függönyök  
stb. porszívózásához.
- Szőnyegtisztító szívófej kefékoszorúval felszerel-  
ve ablakkeretek, szekrények, profilok stb. pors-  
zívózásához.  
Használat után helyezze vissza a réstisztító fejet és a  
szőnyegtisztító fejet a tartozéktartóba.
- „Profi” réstisztító fej  
Extrahosszú réstisztító fej a rések, sarkok, szűk hé-  
zagok tisztításához, pl. az autóban stb.

\* kivitelől függően

- e) „Profi” szőnyegtisztító fej  
Kárpitozott bútorok, függönyök stb. könnyű és alapos tisztításához.
- Tisztításhoz a „Profi” szőnyegtisztító fejet egyszerűen porszívózza le a markolattal.
- f) Kemény padlóhoz való szívófej kemény padlóburkolatok (csempé, parketta stb.) tisztításához.

### Kemény padlóhoz való szívófej tisztítása

#### 12\* ábra

- a) Tisztításként alulról porszívózza le a szívófejet.
- b) A rácsvarodott szálakat és haját ollóval vágja át és porszívózza le.

### Szívófej fúráshoz

#### 13\* ábra

- a) Rögzítse a fúráshoz való szívófejet a markolatra, majd illesse a falhoz úgy, hogy a szívófej rése pontosan a kifúrandó lyuk elé kerüljön.
- b) Állítsa a készüléket a legalacsonyabb teljesítményszintre, majd kapcsolja be.
- c) A fúráshoz való szívófejet a szívóerő a kívánt helyzetben tartja. Esetleg ajánlatos a teljesítményt magasabb fokozatra állítani, a kifúrandó fal sajátosságaitól függően, így biztosítva a szívófej rögzítését és szívását.
- Fúráskor a finom port automatikusan felszívja.

#### 14 ábra

Rövid porszívózási szüneteknél használhatja a készülék hátoldalán található leállító segédeszközt.

- A készülék kikapcsolása után helyezze a padlószívófejen lévő akasztót a porszívócsőtartó horonyba.

#### 15 ábra

Lépcső porszívózásához a készüléket a lépcső alján kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a készülék a tartófogantyúval vagy a portartály fogantyújával is hordozható.

## Porszívózás után

#### 16 ábra

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Húzza meg egy kicsit a hálózati csatlakozókábelét engedje el. (A kábel automatikusan feltekeredik).

#### 17\* ábra

- A tolokapcsolónak a nyíl irányába való eltolásával reteszelve ki a teleszkópcsővet, és nyomja össze.

#### 18 ábra

A készülék tárolásához használhatja a készülék alján levő porszívócsőtartó hornyot.

- a) Állítsa fel a készüléket a tömlőnél vagy a portartály fogantyújánál fogva.
- b) A padlószívófejen lévő akasztót csúsztassa a porszívócsőtartó horonyba.

## Szétszerelés

#### 19 ábra

- A szívótömlő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket, és húzza ki a tömlőt a készülék szívónyílásából.

#### 20\* ábra

- a) Teleszkópcső tartozékösszekötés nélkül:  
A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a markolatot, és húzza ki a teleszkópcsőből.
- b) Teleszkópcső tartozékösszekötéssel:  
A csatlakozás kioldásához nyomja meg a reteszelőhüvelyt a teleszkópcsővön, és húzza ki a markolatot.

#### 21\* ábra

- a) Szívófej tartozékösszekötés nélkül:  
A csatlakozás kioldásához kissé fordítsa el a teleszkópcsővet, és húzza ki a padlószívófejből.
- b) Szívófej tartozékösszekötéssel:  
A csatlakozás kioldásához nyomja meg a reteszelőhüvelyt, és húzza ki a teleszkópcsővet a padlószívófejből.

## Tisztítás és ápolás

### A portartály kiürítése

#### 22 ábra

Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartályt minden porszívózás után ki kell üríteni, legkésőbb azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a jelölést.

#### Figyelem

- A portartály kivétele csak úgy lehetséges, ha a készülék vízszintes helyzetben van. Ezért a nyitónyomógomb használatához fektesse a készüléket a földre.

#### 23 ábra

- a) Nyomja meg a nyitónyomógombot, és a fogantyú segítségével húzza ki a portartályt a készülékből.
- b) Vegye le a portartály fedelét, és ürítse ki a portartályt.
- c) Helyezze vissza a portartály fedelét.
- d) Távolítsa el a kibobonyulás alatt található szennyeződéseket is.
- e) Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható módon pattintsa be.

### A porleválasztó rendszer karbantartása

A készülék Sensor Control kijelzővel van felszerelve. Ez a funkció folyamatosan felügyeli, hogy a porszívó az optimális teljesítményszinten működik-e. 24. ábra

#### Normál üzemmódban

#### 24 ábra

A kijelző (kék gyűrű) pirosan villog, ha a habszivacs szűrő tisztításra szorul. A készülék automatikusan visszaáll a legalacsonyabb teljesítményszintre.

## Habszivacs szűrő tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket.

### 25. ábra

- Nyissa a habszivacs szűrő fedelét a zárókar meghúzásával.
- Vegye ki a szűrőkazettát a habszivacs szűrővel a fogantyúnál fogva.
- Vegye ki a habszivacs szűrőt a szűrőkazettából és ütögesse meg mindkét részt.
- Erős szennyezettség esetén mossa ki folyó víz alatt a habszivacs szűrőt és a szűrőkazettát. Az egység mosógépben is tisztítható, max. 30°C-on, kémélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámra.  
**TIPP:** A többi ruhanemű védelme érdekében a szűrőegységet tegye mosózsákba.
- Hagyja a habszivacs szűrőt és a szűrőkazettát legalább 24 órán át teljesen megszáradni, majd tegye vissza habszivacs szűrőt a szűrőkazettába.
- Helyezze vissza a szűrőkazettát a habszivacs szűrővel a készülékbe. Zárja vissza a habszivacs szűrő fedelét.

### Figyelem

- A fedél csak behelyezett szűrővel záródik.

### Zavar esetén

A Sensor Control kijelző a habszivacs szűrő megtisztítását követően is villog:

### Eltömődés eltávolítása a leválasztó egységből

### 26. ábra

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Fogja meg a készülék burkolatát a fogóvájtnál, és nyissa fel.
  - A burkolatot reteszelve ki az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással, majd vegye ki a készülékből.  
=> Távolítsa el az eltömődést a leválasztó egységből.
  - Helyezze fel a burkolatot, és reteszelve be az óramutató járásának megfelelő irányba forgatva.  
=> Zárja le a készülék burkolatát.

Amennyiben a Sensor Control kijelző továbbra is pirosan villog, ellenőrizze, hogy a szívófej, a szívócső vagy a szívótömlő nincs-e eltömődve. Ez is a Sensor Control kijelző kioldásához vezethet.

### Kifúvósűrő ápolása

Kivitteltől függően készüléke Hepa-szűrővel **27. ábra** vagy mikroszűrővel **28. ábra** van ellátva.

Kivitteltől függően a készülék egy kiegészítő zajsűrővel is rendelkezik a Hepa- vagy mikroszűrőn felül. Ezt nem kell megtisztítani.

## Hepa-szűrő

### Mosható Hepa-szűrő tisztítása

A készülék rendeltetészerű használata esetén a „washable” felirattal ellátott Hepa-szűrőt nem kell cserélni. A kifúvósűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad a szűrő felületének esetleges elszíneződésétől függetlenül.

### 27. ábra

- Nyissa le a kifúvósűrő fedelét a zárófül megnyomásával és meghúzásával.
- Pattintsa ki a Hepa-szűrőt, és vegye ki a készülékből.
- Ütögesse ki a port, majd mossa ki a szűrőegységet folyó víz alatt.  
Az egység mosógépben is tisztítható, max. 30°C-on, kémélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámra.  
**TIPP:** A többi ruhanemű védelme érdekében a szűrőegységet tegye mosózsákba.
- Teljes száradás után (legalább 24 óra) helyezze vissza a Hepa-szűrőt a készülékbe, és pattintsa be.  
=> Zárja be a kifúvósűrő fedelét. Ehhez nyomja felfelé a reteszt, míg az hallhatóan be nem pattan.

### Mikroszűrő

#### A mikroszűrő tisztítása

A készülék rendeltetészerű használata esetén a mikroszűrőt nem kell cserélni.

A kifúvósűrőt egy év után ki kell mosni, hogy a porszívó optimális teljesítményszintjén működhessen. A szűrő szűrőhatása megmarad a szűrő felületének esetleges elszíneződésétől függetlenül.

### 28. ábra

- Nyissa le a kifúvósűrő fedelét a zárófül megnyomásával és meghúzásával.
- Pattintsa ki a habszivacs szűrővel és mikroszűrővel ellátott szűrőegységet a zárófül meghúzásával, majd vegye ki a készülékből.
- Vegye ki a szűrő keretéből a habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt.
- Mossa ki folyó víz alatt a habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt. Mosógépben is tisztítható, max. 30°C-on, kémélő programon és a legalacsonyabb centrifugafordulatszámra.  
**TIPP:** A többi ruhanemű védelme érdekében az egységet tegye mosózsákba.
- A habszivacs szűrőt és a mikroszűrőt csak teljes száradás után (legalább 24 óra) helyezze vissza a szűrőkeretbe.
- Helyezze be a szűrőegységet a készülékbe és hallható módon pattintsa be a zárófület.
- Zárja be a kifúvósűrő fedelét. Ehhez nyomja felfelé a reteszt, míg az hallhatóan be nem pattan.

## Tisztítási utasítások

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni. A porszívó és a műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.

### Figyelem:

- **Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.**


Műszaki változtatások joga fenntartva.

## kk

Relay'u сериясындағы Bosch шаңсорғышын таңдағаныңызға өте қуаныштымыз. Осы пайдалану нұсқаулығында түрлі Relay'u үлгілері көрсетілген. Сол үшін сипатталған жабдықтау белгілерінің барлығы да үлгіңізде жоқ болуы мүмкін. Тек түпқасалық Bosch керек-жарақтарын пайдалануыңыз қажет, олар сіздің шаңсорғышыңыз үшін жасалған болып ең жақсы шаңсору нәтижесін қамтамасыз етеді.

Пайдалану нұсқаулықтарын сақтап қойыңыз. Шаңсорғышты басқа адамға бергенде пайдалану нұсқаулығын да беріңіз.

### Беттік жағынан жайып ашыңыз!

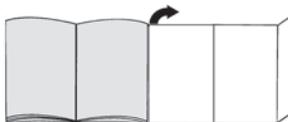

## Аспаптар сипаттамасы

- 1 ауыспалы еден соплосы\* (соппо көрінісі функциялары бірдей болып ауытқуы мүмкін)
- 2 Телескоптық құбыр жылжыма түймемен керек-жарақтарды қосусыз\*
- 3 Телескоптық құбыр жылжымалы манжетамен керек-жарақтарды қосусыз\*
- 4 Сору шлангы
- 5 Тұтқа
- 6 Көбікті сүзгі
- 7 Тоқтату радарлары құрылғы арқа жағында.
- 8 Үрлеу сүзгісінің қақпағы
- 9 Желіге қосу кабелі
- 10 Құрылғы қақпағы
- 11 Көбікті сүзгі қақпағы
- 12 Қосу/өшіру пернесі электрондық сору күші реттегішімен
- 13 Сүзгі бақылау көрсеткісі (Sensor Control)\*
- 14 Шоң контейнері тұтқамен
- 15 Қюя көмегі құрылғы төмен жағында
- 16 Талшық торшасының қақпағы
- 17 Профи қаптауыш соплосы\*
- 18 Профи ойық соплосы\*
- 19 Керек-жарақтар ұстағышы\*
- 20 Қаптауыш соплосы
- 21 Ойық соплосы
- 22 Ысқыш (қаптауыш соплосы орнату үшін)\*
- 23 Бұрғылау соплосы\*
- 24 Қатты еден соплосы\*
- 25 Қатты еден соплосы\*

\* жабдықтауға байланысты

## Қосалқы бөлшектер мен арнайы керек-жарақтар

### A Қатты еден соплосы BBZ123HD



Тегіс едендерді шаңсору үшін (паркет, плитка, терракота,...)

### B Қатты еде соплосы BBZ124HD



2 айналатын қылшықтық дөңгелекпен Қымбат қатты едендерді күту және дерекі ластарды жақсырақ алу үшін.

## Бірінші пайдаланудан алдын

### Сурет 1

- Қолтұтқаны сору шлангына салып бекітіңіз.

## Жұмысты бастау

### Сурет 2

- Сору шлангының келте құбырларын құрылғының сору тесігіне салып бекітіңіз.

### Сурет 3\*

- Телескоптық құбыр керек-жарақтарды қосусыз: Қолтұтқаны сору/телескоптық құбырда жылжытыңыз.
- Телескоптық құбыр керек-жарақтарды қосумен: Қолтұтқаны тірелгенше телескоптық құбырға жылжытыңыз.

### Сурет 4\*

- Сопло керек-жарақтарды қосусыз: Телескоптық құбырды соплосының келте құбырына салыңыз.
- Сопло керек-жарақтарды қосумен: Телескоптық құбырды тірету үшін еден соплосының келте құбырына салыңыз.

### Сурет 5\*

- Жылжымалы манжета немесе түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі бағытында жылжытып босатып керекті ұзындықты реттеңіз. Кілемдегі жылжыту қарсылығы телескоптық құбыр толық шығарылғанда ең кіші болады.

### Сурет 6\*

- Керек-жарақтар тасушысын керекті орында телескоптық құбырға салыңыз.
- Қаптауыш соплоньы ысқыш және ойық соплосымен жоғарыдан немесе төменнен аз басып керек-жарақтар тасушысына салыңыз.

### Сурет 7

- Желіге қосу кабелін айырынан ұстап керекті ұзындыққа шығарып желі айырын салыңыз.

### Сурет 8

- Шаңсорғышты қосу/өшіру пернесін басып қосыңыз немесе өшіріңіз.

## Сору күшін реттеу

### Сурет 9

Реттеу түймесін бұрап керекті сору күшін басқышсыз реттеу мүмкін.

- Төмен қуат аймағы  
=> Сезімтал материалдарды сору үшін, мысалы, нәзік перделерді, қаптауыштарды т.б.
- Орта қуат аймағы  
=> Аз ластаған кезде күн сайын тазалау үшін.
- Жоғары қуат аймағы  
=> Қатты еден қаптамаларын, қатты едендерді және қатты ластарды тазалау үшін.

## Сору

### Назарыңызда болсын

Еден соплолары қатты еденіңіз сапасына байланысты (мысалы, бұжыр, дәрекі плиткалар) белгілі дәрежеде тозады. Сол үшін соплоньың етегін жүйелі түрде тексеру керек. Тозыған, өткір қырлы сопло етегі паркет немесе линолеум сияқты сезімтал қатты еденді зақымдауы мүмкін. Өндіруші тозыған еден соплосы арқылы мүмкін зияндар үшін жауапкер емес.

### Сурет 10

Ауыспалы еден соплолары реттеу:

- Кілемдер мен кілемдік қаптамалар =>
- Қатты еден / паркет =>

Егер үлкен бөлшектерді сорсаңыз, онда оларды бір бірінен соң және абайлап сорыңыз, әйтпесе еден соплосының сору арнасы бітеліп қалады. Керек болса, лас бөлшектерін жақсырақ сору үшін соплоньы көтеру керек болады.

## Қосымша керек-жарақтармен сору

### Сурет 11\*

Соплоларды керек болса сору құбырына немесе қолтұтқаға салыңыз:

- Шеттер мен бұрыштарды шаңсору үшін шеттік сопло, т.б.
- Қаптауыш соплосы қаптауыштық жиһаздарды, перделерді т.б. шаңсору үшін.
- Қаптауыш соплосы орнатылған ысқышпен терезе рамаларын, шкафтарды, профильдерді, т.б. шаңсору үшін. Пайдаланғаннан соң ойық соплосын және қаптауын соплосын керек-жарақтар тасушысына қайта салыңыз.
- Профи ойық соплосы Ойықтарды, бұрыштарды және жұқа аралық бөлмелерді, мысалы, машинада, т.б. тазалау үшін өте ұзын ойық соплосы.

- e) Профи қаптауыш соплосы  
Қаптауыштық жиһаздарды, перделерді т.б. оңай және жақсы тазалау үшін.  
Профи қаптауыш соплосын оңай қолтұтқаман шаңсорыңыз.
- f) Қатты еден қаптамаларын шаңсору үшін қатты еден соплосы (плиткалар, паркет т.б.)

### Қатты еден соплосын тазалау

#### Сурет 12\*

- a) Тазалау үшін соплоны төменнен сорып алу үшін.  
b) Бұралып қалған жіп пен шаштарды қайшымен кесіп сосын сорып алыңыз.

### Бұрғылау соплосы

#### Сурет 13\*

- a) Бұрғылау соплосы қолтұтқада беітіп қабырғада соплоның тесігі бұрғыланып отырған тесік үстінде жататын етіп орналастырыңыз.
- b) Құрылғыны төмен қуат дәрежесінде реттеп сосын қосыңыз.
- c) Бұрғылау соплосы шаңсору күші арқылы керекті жайында сақталады. Бұрғылау соплосы жабысуы үшін бұрғыланатын қабырғаның бетінің сапасы бойынша қуатты сәйкестендіру ұсынылады. Бұрғылауда шағын шаң автоматты сорылады.

#### Сурет 14

Қысқа сору үзілістерінде тоқтату көмегін құрылғы арқа жағында пайдалану мүмкін.

- Құрылғыны өшіргеннен соң еден соплосындағы ілгекті тоқтату көмегіне жылжытыңыз.

#### Сурет 15

Сатыларда шаңсоруда құрылғыны сатылар басында орналастыру керек. Егер бұл жетерлік болмаса, құрылғы тұтқасынан немесе шаң қорабының қолтұтқасынан ұсатып тасу мүмкін.

## Шаңсорудан соң

#### Сурет 16

- Құрылғыны өшіріңіз.
- Ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Желі қосу кабелінен қысқа тартып жіберіңіз. (Кабель автоматты жиналады.)

#### Сурет 17\*

- Жылжымалы түймешені телескоптық құбыр көрсеткісі бағытында жылжытып босатып бір бірін жылжытыңыз.

#### Сурет 18

Құрылғыны қою үшін құрылғы төменгі жағының алып қою көмегін пайдаланыңыз.

- a) Құрылғыны шлангінде немесе шаң контейнері тұтқасында бағыттаңыз.
- b) Еден соплосындағы ілгекті қою көмегіне жылжытыңыз.

## Бөлшектеу

#### Сурет 19

- Сору шлангын шығару үшін екі бекіткіш ілмекті қысып шлангты құрылғының сору тесігінен шығарыңыз.

#### Сурет 20\*

- a) Телескоптық құбыр керек-жарақтарды қосусыз: Байланысты ажырату үшін қолтұтқаны аз бұрып телескоптық құбырдан тартып алыңыз.
- b) Телескоптық құбыр керек-жарақтарды қоспамен: Байланысты ажырату үшін босату түймешігіне телескоптық құбырда басып қолтұтқаны шығарыңыз.

#### Сурет 21\*

- a) Сопло керек-жарақтарды қосусыз: Байланысты босату үшін телескоптық құбырды аз бұрып еден соплосынан тартып алыңыз.
- b) Сопло керек-жарақтарды қоспамен: Байланысты ажырату үшін босату гильзасын басып телескоптық құбырды еден соплосынан тартып алыңыз.

## Тазалау және күту

### Шаң контейнерін босату

#### Сурет 22

Жақсы сору нәтижесіне жету үшін шаң ыдысын әр шаңсорудан соң босату керек, ең кешімен, шаң ыдысының ішіндегі белгісіне жеткенде.

#### ! Назарыңызда болсын

- Шаң ыдысын тек құрылғының горизонталды күйінде шығаруға болады. Сол үшін құрылғыны жерге қойып босату түймешесінің бұғатталауын босатыңыз.

#### Сурет 23

- a) Босату түймешесін басып шаң ыдысын қолтұтқа көмегімен құрылғыдан тартыңыз.
- b) Шаң ыдысының қақпағын шешіп шаң ыдысын босатыңыз.
- c) Шаң ыдысының қақпағын жабыңыз.
- d) Лақтыру тесігінің астында мүмкін қалған ластарды жойыңыз.
- e) Шаң ыдысын құрылғыға салып естілетін ретте тіретіңіз.

## Шаң ұстау жүйесіне қызмет көрсету

Құрылғыңыз "Sensor Control" (сенсор бақылау) көрсеткісімен жабдықталған. Осы функция шаңсорғыш оптималды қуат дәрежесінде жұмыс істегенін бақылайды. Сурет 24

### Қалыпты жұмыста

#### Сурет 24

Көбік сүзгісін тазалау керек болғанда, көрсеткі (көк шеңбер) қызыл түсте жыпылықтайды. Құрылғы автоматты ретте ең төмен қуат басқышына оралады.

### Көбікті сүзгіні тазалау

Құрылғыны өшіріңіз.

#### Сурет 25

- Көбікті сүзгі қақпағын құлыптау тұтқасын тартып ашыңыз.
- Сүзгі кассетасын көбікті сүзгімен ұстау қойындысынан шығарыңыз.
- Көбікті сүзгіні сүзгі кассетасынан алып екі бөлікті қағыңыз.
- Қатты ластануда көбікті сүзгіні және сүзгі кассетасын ағып тұрған суда тазалау тиіс. Бұл блокты таңдамалы ретте кір жуғыш машинада макс. 30° С-та абайлап жуу әдісінде және ең төмен айналдыру айналымдар санында тазалауға болады.  
**KEUCER:** Сүзгілеу блогын қалған кірлерді қорғау үшін жуу қабына салыңыз.
- Сүзгіді көбігі мен сүзгі кассетасын кем. 24 сағат толық құрғатыңыз сосын көбікті сүзгіні сүзгі кассетасына салыңыз.
- Сүзгі кассетасын көбікті сүзгімен құрылғыға қайта салыңыз. Көбікті сүзгі қақпағын жабыңыз.

### Назарыңызда болсын

- Қақпақ тек салынған сүзгімен жабылады.

### Ақаулық жағдайында

Сенсор бақылауы көрсеткісі көбік сүзгісі тазаланғаннан соң жыпылықтайды:

### Ұстау блогынан бұғаттайтын заттарды алып қою

#### Сурет 26

- Құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғы қақпағын ұстау ойықтарынан ұстап ашыңыз.
- Қаптаманы сағат тіліне қарсы бұрап құрылғыдан шығарыңыз.  
=> Ұстау блогынан бұғаттайтын заттарды алып қою.
- Қаптаманы қойып сағат тілімен бұрап бекітіңіз.  
=> Құрылғыны жабыңыз.

Егер сенсорды бақылау көрсеткісі қызыл түсте жыпылықтай берсе форсунка, сору құбыры немесе сору шлангы бітеліп қалғанын тексеріңіз. Бұл сенсор бақылау көрсеткісі жанына алып келуі мүмкін.

## Үрлеу сүзгісін күту

Құрылымына байланысты құрылғыңыз Нера сүзгісімен сурет 27 немесе микросүзгімен сурет 28 жабдықталған. Құрылымына байланысты құрылғыңызда Нера сүзгісінен немесе микросүзгіден кейін қосымша шуыл көмейту құралы бар - Оны тазалау керек емес?

### Нера сүзгісі

#### Жуылатын Нера сүзгісін тазалау

Нера сүзгісі "washable" мөртаңбасымен құрылғы үйде тиісті ретте пайдаланғанда алмастыру қажет болмайтын ретте жасалған. Шаңсорғыш оптималды қуат дәрежесінде жұмыс істеуі үшін үрлеу сүзгісін жыл сайын тазалау тиіс. Сүзгінің сүзгілеу әсері сақталады, бетінің реңі өзгерсе да.

#### Сурет 27\*

- Үрлеу сүзгісінің қақпағын басып құлыптау қондырмасын тартып ашыңыз.
- Нера сүзгісін босатын құрылғыдан шығарыңыз.
- Сүзгі блогын қағып тазалап ағатын суда жуыңыз. Бұл блокты таңдамалы ретте кір жуғыш машинада макс. 30° С-та абайлап жуу әдісінде және ең төмен айналдыру айналымдар санында тазалауға болады.  
**KEUCER:** Сүзгілеу блогын қалған кірлерді қорғау үшін жуу қабына салыңыз.
- Нера сүзгісін толық құрғағаннан соң (кемінде 24 сағат) құрылғыға қайта салып тіретіңіз.  
=> Үрлеу сүзгісінің қақпағын жабыңыз. Онда ысырманы жоғарыға істіліп тірелгенше басыңыз.

### Микросүзгі

#### Микросүзгіні тазалау

Микросүзгіні құрылғы үйде тиісті ретте пайдаланғанда алмастыру қажет болмайтын ретте жасалған. Шаңсорғыш оптималды қуат дәрежесінде жұмыс істеуі үшін үрлеу сүзгісін жыл сайын тазалау тиіс. Сүзгінің сүзгілеу әсері сақталады, бетінің реңі өзгерсе да.

#### Сурет 28

- Үрлеу сүзгісінің қақпағын басып құлыптау қондырмасын тартып ашыңыз.
- Сүзгілеу көбігі мен микросүзгі бар сүзгі блогын құлыптау қондырмасынан тартып босатыңыз да құрылғыдан шешіңіз.
- Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні сүзгі рамасынан шығарыңыз.
- Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні ағатын суда жуыңыз. Оларды таңдамалы ретте кір жуғыш машинада макс. 30° С-та абайлап жуу әдісінде және ең төмен айналдыру айналымдар санында тазалауға болады.  
**KEUCER:** Блокты қалған кірлерді қорғау үшін жуу қабына салыңыз.
- Сүзгілеу көбігі мен микросүзгіні тек толық құрғағаннан соң (кем. 24 сағат) сүзгі рамасына қайта салып тіретіңіз.
- Сүзгі блогын құрылғыға салып құлыптау қондырмаларын тіретіңіз.
- Үрлеу сүзгісінің қақпағын жабыңыз. Онда ысырманы жоғарыға істіліп тірелгенше басыңыз.

\* жабдықтауға байланысты

## Тазалау нұсқаулары

Шаңсорғышты әр тазалағаннан соң, оны өшіріп желі айырын тартып қою керек. Шаңсорғыш пен пластик керек-жарақтарды стандартты пластмасса тазартқышымен күту мүмкін.

### ! Назарыңызда болсын:

**Ысқалашуыш заттектерді, шыны немесе әмбебап тазартқышты пайдаланыңыз. Шаңсорғышты ешқашан суға батырмаңыз.**


Бізде техникалық өзгерістер енгізу құқығы бар.

ru

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии Relay`у. В настоящей инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии Relay`у. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у Вашего прибора. Чтобы гарантировать оптимальный результат уборки, Вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для Вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

### Разверните страницы с рисунками!

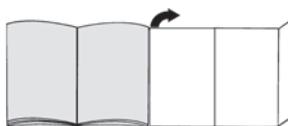

## Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра\* (насадка может иметь те же функции, но отличаться от рисунка по внешнему виду)
- 2 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком без адаптера для принадлежностей\*
- 3 Телескопическая трубка с муфтой-ползунком и адаптером для принадлежностей\*
- 4 Всасывающий шланг
- 5 Ручка шланга
- 6 Моторный фильтр
- 7 Фиксатор для парковки трубки на задней стороне пылесоса
- 8 Крышка выпускного фильтра
- 9 Сетевой кабель
- 10 Крышка пылесоса
- 11 Крышка моторный фильтр
- 12 Выключатель с электронным регулятором мощности
- 13 Контрольный индикатор фильтра (Sensor Control)
- 14 Контейнер для сбора пыли с ручкой
- 15 Фиксатор для парковки трубки на нижней стороне пылесоса
- 16 Крышка отсека сепарации пыли (циклона)
- 17 Насадка для мягкой мебели Profi\*
- 18 Щелевая насадка Profi\*
- 19 Держатель для принадлежностей\*
- 20 Насадка для мягкой мебели
- 21 Щелевая насадка

\* в зависимости от комплектации

- 22 Щетка (для установки на насадку для мягкой мебели)\*
- 23 Насадка для удаления пыли при сверлении\*
- 24 Щётка для твёрдых напольных покрытий\*
- 25 Щётка для твёрдых напольных покрытий\*

## Специальные и дополнительные насадки

### A Насадка для твёрдых напольных покрытий BVZ123ND



Для уборки гладких полов (паркета, кафельной или керамической плитки и т. д.)

### B Насадка для твёрдых напольных покрытий BVZ124ND



С двумя вращающимися роликовыми щётками. Для ухода за дорогими твёрдыми напольными покрытиями и оптимального удаления грубой грязи.

## Перед первым использованием

### Рис. 1

- Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.

## Подготовка к работе

### Рис. 2

- Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие пылесоса так, чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком.

### Рис. 3\*

- a) Телескопическая трубка без адаптера для принадлежностей: Вставьте ручку шланг в телескопическую трубку.
- b) Телескопическая трубка с адаптером для принадлежностей: Задвиньте ручку в телескопическую трубку до ощутимой фиксации.

### Рис. 4\*

- a) Насадка без адаптера для принадлежностей: Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра.
- b) Насадка с адаптером для принадлежностей: Задвиньте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра до ощутимой фиксации.

### Рис. 5\*

- Нажимая на кнопку-ползунок или муфту-ползунок в направлении стрелки, разблокируйте телескопическую трубку и установите необходимую длину. Спротивление перемещению по ковровому покрытию является минимальным при полном выдвигении телескопической трубки.

### Рис. 6\*

- a) Установите держатель для принадлежностей на телескопическую трубку в нужном положении.
- b) Вставьте насадку для мягкой мебели со щёткой и щелевую насадку легким нажатием сверху или снизу в держатель для принадлежностей.

### Рис. 7

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

### Рис. 8

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

## Регулировка мощности

### Рис. 9

Подходящая мощность плавно устанавливается вращением регулятора.

#### ■ Минимальная мощность



=> для чистки деликатных материалов таких как, например, мягкая обивка мебели, занавески и т. д.

#### ■ Средняя мощность



=> для ежедневной уборки при слабом загрязнении.

#### ■ Максимальная мощность



=> Для очистки прочных и твёрдых напольных покрытий и при сильном загрязнении.

## Уборка

### ! Внимание

- Насадки для чистки пола/ковра подвержены, в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в Вашем доме(напр., шероховатая грубая керамическая плитка, определенному износу. Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Изнашенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенной насадкой для пола.

\* в зависимости от комплектации

### Рис. 10

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:

■ для ковров и ковровых покрытий =>



■ для твёрдых напольных покрытий и паркета =>



Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одной за раз и чтобы не забился канал насадки.

При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше засасывались пылесосом.

## Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

### Рис. 11\*

Установите насадку на ручку шланга или трубку:

**a)** Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.

**b)** Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.

**c)** Насадка для мягкой мебели с установленной вставкой со щетиной для чистки оконных рам, шкафов, профилей и т. д.

По окончании уборки вставьте щелевую насадку и насадку для мягкой мебели в держатель для принадлежностей.

**d)** Щелевая насадка Profi

Особенно длинная щелевая насадка для чистки щелей, углов и узких промежутков, (напр., в автомобиле, и т. д.)

**e)** Насадка для мягкой мебели Profi

Для лёгкой и тщательной чистки мягкой мебели, штор и т. д.

Для очистки насадки для мягкой мебели Profi просто пропылесосьте её.

**f)** Насадка для твёрдых напольных покрытий (кафельной плитки, паркета и т. д.)

## Очистка насадки для твёрдых напольных покрытий

### Рис. 12\*

**a)** Для очистки насадки пропылесосьте её снизу.

**b)** Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами и соберите пылесосом.

## Насадка для удаления пыли при сверлении

### Рис. 13\*

**a)** Закрепите насадку для удаления пыли при сверлении на рукоятке и расположите её таким образом по отношению к стене, чтобы отверстие насадки находилось непосредственно над просверливаемым отверстием.

**b)** Установите пылесос на низкий уровень мощности и затем включите его.

**c)** Насадка для удаления пыли при сверлении будет удерживаться в требуемом положении за счёт силы всасывания. Возможно, в дальнейшем окажется необходимым увеличить мощность в зависимости от материала стены, в которой просверливается отверстие, чтобы обеспечить надёжное удаление пыли при помощи насадки.

При сверлении тонкая пыль будет удаляться автоматически.

### Рис. 14

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте фиксатор для парковки трубки на задней стороне прибора.

● После выключения пылесоса вставьте выступ насадки для чистки пола/ковра в фиксатор для парковки трубки.

### Рис. 15

При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться внизу, у основания лестницы. Если этого недостаточно, то пылесос можно переносить за ручку на самом пылесосе или на контейнере для сбора пыли.

## После уборки

### Рис. 16

● Выключите прибор.

● Выньте вилку из розетки.

● Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите его (кабель автоматически сматается).

### Рис. 17\*

● Нажатием на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте трубку и сложите её.

### Рис. 18

При хранении пылесоса можно использовать парковочные фиксаторы, расположенные снизу.

**a)** Поднимите пылесос вертикально за шланг или ручку контейнера для сбора пыли.

**b)** Вставьте выступ насадки для чистки пола/ковра в фиксатор для парковки трубки.

## Разборка

### Рис. 19

● Чтобы отсоединить всасывающий шланг, одновременно нажмите на оба фиксатора и извлеките шланг из всасывающего отверстия пылесоса.

### Рис. 20\*

- a)** Телескопическая трубка без адаптера для принадлежностей:  
Для разблокировки соединения немного поверните ручку шланга и вытяните её из телескопической трубки.
- b)** Телескопическая трубка с адаптером для принадлежностей:  
Для разблокировки соединения нажмите на разблокировочную муфту на телескопической трубке и извлеките ручку шланга.

### Рис. 21\*

- a)** Насадка без адаптера для принадлежностей:  
Для разблокировки соединения немного поверните телескопическую трубку и вытяните из насадки для чистки пола/ковра.
- b)** Насадка с адаптером для принадлежностей:  
Для разблокировки соединения нажмите на разблокировочную муфту и вытяните телескопическую трубку из насадки для пола/ковра.

## Чистка и уход

### Опорожнение контейнера для сбора пыли

#### Рис. 22

Для достижения хороших результатов желательно опорожнять контейнер для сбора пыли после каждой уборки, в любом случае не позднее, чем уровень пыли в контейнере достигнет специальной отметки.

#### Внимание

- Контейнер для сбора пыли вынимается только при горизонтальном положении пылесоса. Поэтому следует установить пылесос на пол, чтобы разблокировать кнопку блокировки.

#### Рис. 23

- a)** Нажмите кнопку блокировки и выньте контейнер для сбора пыли из пылесоса за ручку.
- b)** Снимите крышку контейнера для сбора пыли и опорожните контейнер.
- c)** Наденьте крышку обратно на контейнер для сбора пыли.
- d)** При необходимости удалите грязь, скопившуюся под выпускным отверстием.
- e)** Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте до щелчка.

### Уход за пылеулавливающей системой

Ваш пылесос оснащен индикатором «Sensor Control». Эта функция постоянно контролирует, работает ли пылесос на оптимальном уровне производительности. **Рис. 24**

### При нормальной эксплуатации

#### Рис. 24

Если индикатор (синий круг) начинает мигать красным светом, это означает, что поролоновый фильтр требует очистки. Мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной.

#### Очистка моторного предмоторного фильтра

Выключите пылесос.

#### Рис. 25

- a)** Откройте крышку моторного фильтра, потянув защёлку.
- b)** Выньте кассету с моторным фильтром за планку ручки.
- c)** Выньте моторный фильтр из кассеты и выколтите пыль из обеих частей.
- d)** При сильном загрязнении моторный фильтр и кассету необходимо промыть под струей воды. Или блок можно выстирать в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.
- СОВЕТ:** для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- e)** Дайте моторному фильтру элементу и кассете полностью обсохнуть в течение минимум 24 часов и установите моторный фильтр обратно в кассету.
- f)** Вставьте кассету с моторным фильтром обратно в пылесос. Закройте крышку моторного фильтра.

#### Внимание

- Крышка закрывается только при установленном фильтре.

#### В случае неисправности

Индикатор «Sensor Control» мигает даже после очистки поролонового фильтра:

#### Удалите возможное засорение из сепаратора (циклона)

#### Рис. 26

- Выключите пылесос.
- a)** Откройте крышку пылесоса потянув за её выступы.
- b)** Разблокируйте крышку, поворачивая её против часовой стрелки, и выньте из пылесоса.  
=> Удалите засорение из сепаратора.
- c)** Наденьте крышку и зафиксируйте, повернув её по часовой стрелке.  
=> Закройте крышку пылесоса.

Если индикатор «Sensor Control» продолжает мигать красным, проверьте, не засорены ли насадка, всасывающая трубка или всасывающий шланг. Это также может быть причиной срабатывания индикатора «Sensor Control».

\* в зависимости от комплектации

## Уход за выпускным фильтром

В зависимости от исполнения Ваш пылесос может быть оснащен или HEPA-фильтром **рис. 27**, или микрофильтром **рис. 28**.

В зависимости от исполнения Ваш пылесос имеет дополнительную шумоизоляцию после HEPA-фильтра или микрофильтра. Её очищать не требуется.

### HEPA-фильтр

#### Очистка моющегося HEPA-фильтра

При надлежащем использовании пылесоса замена HEPA-фильтра с маркировкой «washable» в домашнем хозяйстве не требуется.

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

#### Рис. 27\*

- a) Откройте крышку выпускного фильтра, нажав и потянув за защелку.
- b) Потянув за защелку, разблокируйте HEPA-фильтр и выньте из пылесоса.
- c) Выколтите пыль из фильтрующего элемента и промойте под струей воды.  
Или блок можно выстирать в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.  
**СОВЕТ:** для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- d) После того, как HEPA-фильтр высохнет (мин. 24 ч), установите его обратно в пылесос и зафиксируйте.  
=> Закройте крышку выпускного фильтра. При этом отожмите защелку вверх, так чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

### Микрофильтр

#### Очистка микрофильтра

При надлежащем использовании пылесоса в домашнем хозяйстве замена микрофильтра не требуется.

Для обеспечения оптимального уровня мощности рекомендуется промыть фильтр через год эксплуатации пылесоса. Функциональность этого фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

#### Рис. 28

- a) Откройте крышку выпускного фильтра, нажав и потянув за защелку.
- b) Разблокируйте блок фильтра с поролоновым фильтром и микрофильтром, потянув за защелку, и выньте его из пылесоса.
- c) Выньте поролоновый фильтр и микрофильтр из рамки.
- d) Промойте поролоновый фильтр и микрофильтр под струей воды. Или их можно в стиральной машине при температуре не более 30 °C в режиме бережной стирки и минимальной скорости отжима.  
**СОВЕТ:** для защиты белья в стиральной машине положите блок фильтра в мешок для стирки.
- e) После того, как поролоновый фильтр и микрофильтр высохнут (мин. 24 ч), установите их в рамку фильтра.
- f) Вставьте блок фильтра обратно в пылесос и зафиксируйте защелку.
- g) Закройте крышку выпускного фильтра. При этом отожмите защелку вверх, так чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

## Указания по очистке

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

### ! Внимание:

- Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.


Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Радваме се, че избрахте прахосмукачка Bosch от серията Relayu'у.

В тези указания за употреба са представени различни модели Relayu'у. Затова е възможно не всички описани характеристики и функции да се отнасят за Вашия модел. Трябва да използвате само оригинални принадлежности на Bosch, които са разработени специално за Вашата прахосмукачка, за да се постигне възможно най-добрият резултат от работата с нея.

Моля указанията за употреба да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

**Моля отгърнете страниците с фигурите!**

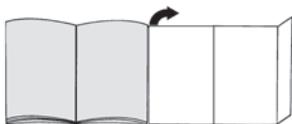

**Описание на уреда**

- 1 превключваща се подова дюза\* (Външният вид на дюзата може да се отклонява от изображението при еднакво функциониране)
- 2 Телескопична тръба с плъзгач се елемент без връзка за принадлежности\*
- 3 Телескопична тръба с плъзгач се маншет с връзка за принадлежности\*
- 4 Смукателен маркуч
- 5 Ръкохватка
- 6 филтъра от пенообразен материал
- 7 Помощ при поставяне от задната страна на уреда
- 8 Капак на издухващия филтър
- 9 Кабел за мрежово захранване
- 10 Капак на уреда
- 11 Капак на филтъра от пенообразен материал
- 12 Бутон за вкл./изкл. с електронен регулатор на силата на изсмукване
- 13 Контролна индикация на филтъра (Sensor Control)\*
- 14 Контейнер за прах
- 15 Спомагателно устройство за оставяне на долната страна на уреда
- 16 Капак на мрежестия филтър
- 17 Професионална дюза за тапицерия\*
- 18 Професионална дюза за фуги\*
- 19 Държач за принадлежност\*
- 20 Дюза за тапицерия
- 21 Дюза за фуги
- 22 Венец от четина (за поставяне на дюза за тапицерия)\*

- 23 Дюза за отвори\*
- 24 Дюза за твърди подове\*
- 25 Дюза за твърди подове\*

**Резервни части и специални принадлежности**

**A Дюза за твърди подове BVZ123HD**



За изсмукване на праха от гладки подове (паркет, фаянсови плочки, теракота, ...)

**B Дюза за твърди подове BVZ124HD**



С 2 въртящи се четковни ролки За поддържане на скъпи твърди подове и по-добро поемане на груби замърсявания.

**Преди първата употреба**

**Фиг. 1**

- Пъхнете до щракване ръкохватката върху смукателния маркуч.

**Пускане в експлоатация**

**Фиг. 2**

- Вкарайте крайника на смукателния маркуч в смукателния отвор на уреда и фиксирайте с щракване.

**Фиг. 3\***

- a) Телескопична тръба без връзка за принадлежности: Вкарайте ръкохватката в телескопичната тръба.
- b) Телескопична тръба с връзка за принадлежности: Вкарайте ръкохватката до фиксиране с прищракване в телескопичната тръба.

**Фиг. 4\***

- a) Дюза без връзка за принадлежности: Вкарайте телескопичната тръба в щучера на подовата дюза.
- b) Дюза с връзка за принадлежности: Вкарайте телескопичната тръба до прищракване в щучера на подовата дюза.

**Фиг. 5\***

- Чрез задействане на плъзгачия бутон или на плъзгачия се маншет по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и регулирайте желаната дължина. Съпротивлението при плъзгане по килима е най-малко при изцяло извадена телескопична тръба.

\* според окомплектовката

### Фиг. 6

- a) Поставете носача за принадлежностите в желаното положение върху телескопичната тръба.
- b) Поставете дюзата за тапицерия с венец от четина и дюза за фуги отгоре, респ. отдолу с леко притискане в носача за принадлежности.

### Фиг. 7

- Хванете кабела за мрежово захранване за щепсела, изтеглете до желаната дължина и пхнете щепсела в контакта.

### Фиг. 8

- Чрез натискане на бутона за вкл./изкл. включвате или изключвате прахосмукачката.

## Регулиране на силата на изсмукване

### Фиг. 9

Чрез завъртане на регулиращия бутон може безстепенно да се регулира желаната смукателна сила.



- Нисък диапазон на мощност  
=> За почистването на прах от чувствителни материали, като напр. чувствителна тапицерия, пердетата, и т.н.



- Среден диапазон на мощност  
=> За ежедневно почистване при леко замърсяване.



- Висок диапазон на мощност  
=> За почистване на груби подови настилки, твърди подове и силно замърсявания.

## Изсмукване на прах

### Внимание

- Подовите дюзи в зависимост от състоянието на Вашия твърд под (напр. грапави, рустикални фаянсови плочки) подлежат на известно износване. Затова трябва да проверявате на редовни интервали от време плъзгащата се част на дюзата. Износени, плъзгащи се части с остри ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като паркет или линолеум. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, които се причиняват от износена подова дюза.

### Фиг. 10

Регулиране на превключващата се подова дюза:

- Килими и мокет =>



- Твърд под / паркет =>



Ако засмуквате по-големи частици, тогава внимавайте да засмуквате внимателно тези частици една след друга, за да не се запуши смукателния канал на подовата дюза.

При необходимост би трябвало да повдигнете дюзата, за да могат по-добре да се засмучат частиците замърсявания.

## Изсмукване на прах с допълнителни принадлежности

### Фиг. 11\*

Поставете дюзите според нуждата върху смукателната тръба или ръкохватката:

- a) Дюза за фуги за изсмукване на прах от фуги и ъгли и т.н.
- b) Дюза за тапицерия за изсмукване на прах от тапицирани мебели, завеси, и т.н.
- c) Дюза за тапицерия с поставен отгоре венец от четина за изсмукване на праха от прозоречни рамки, шкафове, профили, и т.н.  
След употреба поставете дюзата за фуги и дюзата за тапицерия отново в носача за принадлежности.
- d) Професионална дюза за фуги  
Супердълга дюза за фуги за почистване на фуги, ъгли и тесни междинни пространства, напр. в автомобил, и т.н.
- e) Професионална дюза за тапицерия  
За лесно и основно почистване на тапицирани мебели, пердетата, и т.н.  
За почистване просто почистете с ръкохватката праха от професионалната дюза за тапицерия.
- f) Дюза за твърди подови настилки за изсмукване на праха от твърди подови настилки (фаянсови плочки, паркет и т.н.)

## Почистване на дюзата за твърди подови настилки

### Фиг. 12\*

- a) За почистване изсмучете праха от дюзата отдолу.
- b) Замотани конци и косми отрежете с ножица и изсмучете.

## Дюза за отвори

### Фиг. 13\*

- a) Закрепете дюзата за отвори за дръжката и поставете така върху стената, че отворът на дюзата да е директно над отворът, който ще се пробива.
- b) Настройте уреда на най-ниско ниво на мощност и след това включете.
- c) Дюзата за отвори се задържа в желаната позиция чрез силата на всмукване. Евентуално се препоръчва да се дорегулира мощността на по-висока степен, според повърхностните характеристики на стената, която се пробива, за да се гарантира плътното прилепване на дюзата за отвори.  
При пробиване финият прах автоматично се всмуква.

### Фиг. 14

При кратки паузи при изсмукване на праха Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на обратната страна на уреда.

- След изключване на уреда вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

\* според окомплектовката

### Фиг. 15

При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва да е разположен долу в началото на стълбището. Ако това не стига, уредът може да се транспортира и за ръкохватката за носене.

## След изсмукването

### Фиг. 16

- Изключете уреда.
- Изключете щепсела от контакта.
- Издърпайте за кратко и отпуснете кабела за мрежово захранване. (Кабелът се навива автоматично).

### Фиг. 17\*

- Чрез задействане на плъзгащия бутон по посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и я приберете.

### Фиг. 18

За оставяне на уреда може да използвате спомагателно устройство за поставяне на долната страна на уреда.

- Поставете уреда във вертикално положение за маркуча или дръжката на контейнера за прах.
- Вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.

## Демонтаж

### Фиг. 19

- За сваляне на смукателния маркуч притиснете двата фиксиращи елемента и изтеглете маркуча от отвора за всмукване на уреда.

### Фиг. 20\*

- Телескопична тръба без връзка за принадлежности:  
За да освободите връзката, завъртете леко ръкохватката и я издърпайте от телескопичната тръба.
- Телескопична тръба с връзка за принадлежности:  
За да освободите връзката, натиснете втулката за деблокиране върху телескопичната тръба и извадете ръкохватката.

### Фиг. 21\*

- Дюза без връзка за принадлежности:  
За да освободите връзката, завъртете леко телескопичната тръба и изтеглете от подовата дюза.
- Дюза с връзка за принадлежности:  
За да освободите връзката, натиснете втулката за деблокиране и извадете телескопичната тръба от подовата дюза.

## Почистване и поддържане

### Изпразване на контейнера за прах

#### Фиг. 22

За да постигнете добър резултат при смученето контейнерът за прах трябва да се изпразва след всяка процедура по смучене, но най-късно когато прахът в контейнера е достигнал до височината на маркировката.

#### Внимание

- Контейнерът за прах може да се изважда само в хоризонтално положение на уреда. Ето защо оставете уреда на пода, за да можете да освободите бутона за отключване.

#### Фиг. 23

- Натиснете бутона за отключване и изтеглете контейнера за прах с помощта на ръкохватката.
- Свалете капака на контейнера за прах и изпразнете контейнера за прах.
- Поставете капака върху контейнера за прах.
- Отстранете евентуално наличната мръсотия под отвора за изхвърляне.
- Поставете контейнера за прах в уреда и го фиксирайте с прищракване.

## Обслужване на системата за прахоотделяне

Вашият уред е снабден със Sensor Control показание. Тази функция следи постоянно дали Вашата прахосмучкака работи на оптималното си ниво на мощност. Фиг. 24

### В нормален режим

#### Фиг. 24

Показанието (син пръстен) мига в червено, когато филтрите на контейнера за прах трябва да бъдат почистени. Уредът се регулира автоматично обратно на най-ниската степен на мощност.

### Почистване на филтъра от пенообразен материал

Моля, изключете уреда.

#### Фиг. 25

- Отворете капака на филтъра от пенообразен материал чрез изтегляне на затварящата ръчка.
- Извадете филтърната касета с филтъра от пенообразен материал като държите за дръжката.
- Извадете филтъра от пенообразен материал от филтърната касета и изтръскайте двете части.
- При силно замърсяване филтърът от пенообразен материал и филтърната касета трябва да се почистят под течаща вода. Елементът може по избор да се почиства в пералня при макс. 30°C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.  
**СЪВЕТ:** За защита на останалите дрехи поставяйте филтърния елемент в торбичка за пране.

- e) Оставете филтъра от пенообразен материал и филтърната касета да изсъхнат напълно за мин. 24 часа и след това поставете обратно филтъра от пенообразен материал във филтърната касета.
- f) Поставете обратно в уреда филтърната касета с филтъра от пенообразен материал. Затворете капака на филтъра от пенообразен материал.

#### ! Внимание

- Капакът се затваря само с поставен филтър.

#### При повреда

Индикацията "Sensor Control" мига и след почистването на филтъра от пенообразен материал:

#### Отстраняване на блокирането от отделителния елемент

#### Фиг. 26

- Моля, изключете уреда.
- a) Хванете капака на уреда за дръжката и отворете.
- b) Отключете капака чрез въртене обратно на часовника и отстранете от уреда.  
=> Отстранете блокирането от отделителния елемент.
- c) Поставете капака и заключете чрез въртене по посока на часовника.  
=> Затворете капака на уреда.

Ако индикацията "Sensor Control" продължи да мига в червено, проверете дали дюзата, всмукателната тръба или маркуча не са запушени. И това може да доведе до активиране на индикацията "Sensor Control".

#### Грижа за издуващия филтър

Според модела Вашият уред е оборудван с (H)EPA-филтър **фиг. 27** или с микрофилтър **фиг. 28**.

Според модела Вашият уред разполага с допълнително заглушаване след (H)EPA-филтъра или микрофилтъра. То не трябва да се почиства.

#### Почистване на измиващ се (H)EPA-филтър

(H)EPA-филтърът с шампа "washable" е така конструиран, че да не трябва да се сменя, ако уредът се използва по предназначение в домакинството. За да работи прахосмукачката на оптималното ѝ ниво на мощност, издуващият филтър трябва да се измие след една година. Филтриращото действие на филтъра се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на филтъра.

#### Фиг. 27\*

- a) Отворете капака на издуващия филтър чрез натискане и завъртане на затварящата планка.
- b) Освободете (H)EPA-филтъра и го извадете от уреда.
- c) Изтръскайте филтриращия елемент и го измийте под течаща вода.  
Елементът може по избор да се почиства в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.

**СЪВЕТ:** За защита на останалите дрехи поставяйте филтриращия елемент в торбичка за пране.

- d) Поставете обратно в уреда (H)EPA-филтъра след цялостно изсъхване (мин. 24ч) и застопорете.  
=> Затворете капака на издуващия филтър. При това натиснете заключването нагоре докато не прищрака.

#### Микрофилтър

#### Почистване на микрофилтъра

Микрофилтърът е така конструиран, че да не трябва да се сменя, ако уредът се използва по предназначение в домакинството. За да работи прахосмукачката на оптималното ѝ ниво на мощност, издуващият филтър трябва да се измие след една година. Филтриращото действие на филтъра се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на филтъра.

#### Фиг. 28\*

- a) Отворете капака на издуващия филтър чрез натискане и завъртане на затварящата планка.
- b) Деблокирайте филтриращия елемент с филтър от пенообразен материал и микрофилтър чрез издървяване за затварящата планка и извадете от уреда.
- c) Извадете филтъра от пенообразен материал и микрофилтъра от рамката на филтъра.
- d) Изперете филтъра от пенообразен материал и микрофилтъра под течаща вода. Те могат по избор да се почистват в пералня при макс. 30° C на деликатна програма и при най-ниски обороти на центрофугата.  
**СЪВЕТ:** За защита на останалите дрехи поставяйте филтриращия елемент в торбичка за пране.
- e) Поставете филтъра от пенообразен материал и микрофилтъра в рамката на филтъра едва след цялостно изсъхване (мин. 24ч).
- f) Поставете филтриращия елемент в уреда и фиксирайте затварящата планка с прищракване.
- g) Затворете капака на издуващия филтър. При това натиснете заключването нагоре докато не прищрака.

#### Указания за почистване

Преди всяко почистване прахосмукачката трябва да бъде изключена и мрежовия щекер изваден от контакта. Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаса.

#### ! Внимание:

- **Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препарат за стъкло или универсален почистващ препарат. Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.**


Правото на технически изменения е запазено.

Ми раді, що ви обрали пилосос серії Relayu від Bosch.

Цю інструкцію з експлуатації було складено для різних моделей Relayu. Тому може статися, що не всі описані устаткування та функції стосуються вашої моделі. Щоб досягти найкращих результатів прибирання, рекомендуємо застосовувати лише оригінальне приладдя від Bosch, що було спеціально розроблено для вашого пилососа.

Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації. Якщо пилосос передається новому власнику, йому слід передати також цю інструкцію з експлуатації.

### Розгорніть сторінки з малюнками!

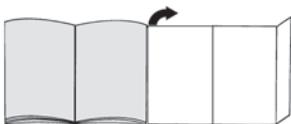

## Загальні характеристики пилососа

- 1 Насадка для підлоги з перемикачем\* (насадка з тією ж функціональністю ззовні може відрізнитися від зображеної на малюнку)
- 2 Трубка телескопічна з пересувною кнопкою і без адаптера для приладдя\*
- 3 Трубка телескопічна зі зсувною манжетою та адаптером для приладдя\*
- 4 Всмоктувальний шланг
- 5 Ручка
- 6 Пористий фільтр
- 7 Кріплення на нижньому боці пилососа для паркування між прибираннями
- 8 Кришка випускного фільтру
- 9 Кабель живлення
- 10 Кришка приладу
- 11 Кришка Пористий фільтр
- 12 Вмикач з електронним регулятором потужності всмоктування
- 13 Контрольна індикація фільтра (функція «Sensor Control»)\*
- 14 Контейнер для пилу
- 15 Фіксатори для паркування на нижньому боці пилососа
- 16 Захисна панель фільтрувальної сітки для волокон
- 17 Насадка Profi для м'яких меблів\*
- 18 Насадка Profi для щілин\*
- 19 Тримач для насадок\*
- 20 Насадка для м'яких меблів
- 21 Насадка для щілин

- 22 Щітка (для встановлення на насадку для м'яких меблів)\*
- 23 Насадка для свердління\*
- 24 Насадка для твердої підлоги\*
- 25 Насадка для твердої підлоги\*

## Запасні частини та спеціальне приладдя

### A Насадка для твердої підлоги BVZ123HD



Для чищення гладенької підлоги (паркет, плитка, теракота...)

### B Насадка для твердої підлоги BVZ124HD



Із двома очищувальними валиками, що обертаються. Для догляду за цінними твердими покриттями та кращого всмоктування грубого сміття.

## Перед першим використанням

### Мал. 1

- Вставте ручку на шланг і зафіксуйте її.

## Підготовка до роботи

### Мал. 2

- Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо пилососа до чутого звуку фіксації.

### Мал. 3\*

- а) Телескопічна трубка без адаптера для приладдя: Вставте ручку в телескопічну трубку.
- б) Телескопічна трубка з адаптером для приладдя: Вставте ручку в телескопічну трубку, щоб спрацював фіксатор.

### Мал. 4\*

- а) Насадка без адаптера для приладдя: Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги.
- б) Насадка з адаптером для приладдя: Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги до фіксації.

### Мал. 5\*

- Натиснувши на пересувну кнопку або зсувну манжету в напрямку, показаною стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та встановіть бажану довжину. Відстань пересування на килими при повній витягнутій телескопічній трубі найменша.

\* залежно від комплектації

### Мал. 6

- Встановіть тримач для насадок у телескопічну трубку в бажаній позиції.
- Встановіть у тримач насадку для м'яких меблів з щіткою та насадку для щілин зверху або знизу легким натисканням.

### Мал. 7

- Візьміть шнур живлення за вилку, витягніть у потрібну довжину та вставте вилку в розетку.

### Мал. 8

- Пилосос вмикається і вимикається натисканням на кнопку увімкнення/вимкнення.

## Регулювання потужності всмоктування

### Мал. 9

Повертанням регулювальної кнопки можна плавно встановити потрібну потужність всмоктування.

- Режим слабого всмоктування**  
=> Для прибирання легкошкоджуваних матеріалів, наприклад, делікатних м'яких меблів, гардин тощо. 
- Режим середньої потужності всмоктування**  
=> Для щоденного чищення при незначних забрудненнях. 
- Режим потужного всмоктування**  
=> Для чищення сильно забрудненого килимового покриття, твердої підлоги та при стійкому забрудненні. 

## Чищення

### Увага!

- Покриття насадки для підлоги зношується залежно від властивостей вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка, фактурна плитка). Тому вам потрібно регулярно перевіряти підшув насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкошкоджену тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки від пошкоджень внаслідок зношеної насадки для підлоги.

### Мал. 10

Регулювання насадки для підлоги з перемиком 

- для килимів та килимових покриттів => 
- для твердої підлоги або паркету => 

Якщо необхідно зібрати пилососом крупне сміття, стежте, щоб всмоктування відбувалося поступово та обережно, щоб не забився всмоктувальний канал насадки.

За необхідності потрібно трохи підняти насадку, щоб частки бруду всмоктувались краще.

## Чищення з додатковим обладнанням

### Мал. 11\*

Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:

- Вузька насадка: для чищення щілин, кутів тощо.
- Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких меблів, порт'єр тощо.
- Насадка для м'яких меблів з установленою щіткою: для чищення віконних рам, шаф, профілів тощо.  
Після використання знову встановіть у тримач насадки для щілин та для м'яких меблів.
- Насадка Profi для щілин  
Надзвичайно довга насадка для щілин для очищення щілин, кутів та вузьких просторових проміжків, наприклад, в автомобілі.
- Насадка Profi для м'яких меблів  
Для легкого та ретельного чищення м'яких меблів, порт'єр тощо.  
Очистити насадку Profi для м'яких меблів можна просто ручкою пилососа, увімкнувши всмоктування.
- Насадка для твердої підлоги для чищення твердого покриття (плитки, паркету тощо)

## Очищення насадки для твердої підлоги

### Мал. 12\*

- Насадку слід очищати всмоктуванням знизу.
- Розріжте ножицями нитки та волосся, що намотались на щітку, та зберіть їх всмоктуванням.

## Насадка для прибирання пилу під час свердління

### Мал. 13\*

- Закріпіть насадку для прибирання пилу під час свердління на ручці та приставте до стіни так, щоб місце свердління опинилося прямо навпроти отвору на насадці.
- Встановіть найменшу потужність всмоктування та увімкніть пилосос.
- Насадка для прибирання пилу під час свердління триматиметься на місці завдяки силі всмоктування. Аби насадка для свердління міцно трималася, можливо доведеться збільшити потужність, це залежить від якості поверхні стіни.  
Під час прибирання пилу під час свердління увесь дрібний пил всмоктуватиметься.

### Мал. 14

Під час коротких перерв у роботі можна користуватися кріпленням для паркування, **яке знаходиться на зворотному боці пилососа.**

- Після вимкнення пилососа вставте гачок насадки для підлоги у кріплення для паркування.

### Мал. 15

Прибираючи сходи, завжди розташуйте прилад внизу перед сходами. Якщо цього недостатньо, пилосос можна перенести за ручку для транспортування.

## Після прибирання

### Мал. 16

- Вимкніть прилад.
- Витягніть кабель живлення.
- Злегка потягніть за кабель живлення та відпустіть його (він автоматично змотається).

### Мал. 17\*

- Натиснувши на рухому кнопку в напрямку, показаною стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та складіть її.

### Мал. 18

Для зберігання пирососа можна використовувати фіксатори для паркування, які знаходяться на нижньому боці пирососа.

- Поставте прилад вертикально, взявшись за шланг або ручку контейнера для пилу.
- Вставте насадку для підлоги гачком у фіксатори для паркування.

## Демонтаж

### Мал. 19

- Щоб вийняти всмоктувальний шланг, натисніть одночасно на обидві фіксуючі заціпки та витягніть шланг із гнізда пілозбірника.

### Мал. 20\*

- Телескопічна трубка без адаптера для приладдя: Для від'єднання трохи поверніть ручку та витягніть із телескопічної трубки.
- Телескопічна трубка з адаптером для приладдя: Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту на телескопічній трубіці та витягніть трубку за ручку.

### Мал. 21\*

- Насадка без адаптера для приладдя: Для від'єднання трохи поверніть телескопічну трубку та витягніть її з насадки для підлоги.
- Насадка з адаптером для приладдя: Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку з насадки для підлоги.

## Очищення та догляд

### Спорожніть контейнер для пилу

#### Мал. 22

Для досягнення кращих результатів бажано спорожнювати контейнер після кожного прибирання, у будь-якому випадку — одразу, коли пил хоча б в одній точці контейнера досягне маркування.

#### ! Увага!

- Контейнер для пилу можна виймати, лише коли прилад знаходиться в горизонтальному положенні. Тому, перш ніж натиснути на педаль розблокування, поставте пиросос на підлогу.

#### Мал. 23

- Натисніть на педаль розблокування й витягніть за ручку контейнер для пилу.
- Зніміть кришку з контейнера для пилу та спорожніть його.
- Встановіть кришку на контейнер для пилу.
- Видаліть бруд, який міг накопичитись біля вихідного отвору.
- Вставте контейнер для пилу в пиросос та зафіксуйте з характерним клацанням.

### Обслуговування системи відведення пилу

Ваш прилад обладнаний індикатором «Sensor Control». Ця функція забезпечує постійний контроль над оптимальним рівнем потужності під час роботи пирососа. Мал. 24

#### У звичайному режимі

#### Мал. 24

Індикатор (синє кільце) блимає червоним, якщо потрібно очистити фільтр контейнера для пилу. Пиросос автоматично перемикається на найнижчу ступінь потужності.

#### Чищення пористого фільтра

Вимкніть прилад.

#### Мал. 25

- Потягніть за важіль-заскокочку та відкрийте кришку пористого фільтра.
- Вийміть касетний фільтр з пористим фільтром, потягнувши за спеціальні вухка.
- Вийміть пористий фільтр з касетного фільтра і витрусіть обидві частини.
- При сильному забрудненні потрібно промити пористий і касетний фільтри під проточною водою. Виріб можна додатково прати при макс. 30°C в делікатному режимі і при найменшій числі обертів віджимання у пральній машині.  
**ПОРАДА:** для захисту решти білизни періть фільтр-систему у спеціальному мішечку для прання.
- Фільтрувальну пористу вкладку і касетний фільтр залишіть сохнути мін. 24 години і потім знову вставте вкладку в касетний фільтр.
- Касетний фільтр з пористою вкладкою знову вставте в прилад. Закрийте кришку пористого фільтра.

#### ! Увага

- Кришка закріється лише з установленим фільтром.

#### У випадку несправності

Індикатор Sensor Control блимає також після чищення пористого фільтра:

#### видаліть засмічення з сепаратору

#### Мал. 26

- Вимкніть прилад.
- а) Відкрийте кришку приладу за допомогою ручки-жолобка.

\* залежно від комплектації

- b) Розблокуйте захисну панель, повернувши її проти годинникової стрілки, та вийміть з пілососа.  
=> Видаліть засмічення з сепаратора.
- c) Установіть захисну панель та зафіксуйте її, повернувши за годинниковою стрілкою.  
=> Закрийте кришку приладу.

Якщо індикатор Sensor Control продовжує блимати червоним, перевірте, чи не засмічені сопла, труба всмоктування або шланг. Це також може призвести до спрацьовування індикатора Sensor Control.

## Догляд за випускним фільтром

Залежно від виконання Ваш прилад обладнаний фільтром "(H)EPA" мал. 27<sup>a</sup> або мікрофільтром мал. 28<sup>a</sup>.

Залежно від моделі приладу, після фільтру (H)EPA або мікрофільтру можлива наявність шумоізоляції – її не потрібно чистити.

### Очищення фільтру "(H)EPA", що миється.

Фільтр "(H)EPA" з позначкою "washable" має таку конструкцію, що його не потрібно міняти, якщо прилад використовується за призначенням в домашньому господарстві.

Щоб пілосос працював на своєму оптимальному рівні потужності, випускний фільтр потрібно мити щороку. Його фільтруюча дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

### Мал. 27<sup>a</sup>

- a) Відкрийте кришку випускного фільтру, натиснувши на ручку-засув та потягнувши за неї.
- b) Розблокуйте фільтр "(H)EPA" та вийміть його з пілососа.
- c) Витрусіть фільтр-систему та промийте під проточною водою.  
Елементи системи можна додатково прати в пральній машині при макс. 30°C в делікатному режимі при найнижчій швидкості віджиму.
- ПОРАДА:** для захисту решти білизни періть фільтр-систему у спеціальному мішечку для прання.

- d) Фільтр "(H)EPA" після повного висихання (мін. 24 год.) знову вставити в прилад і зафіксувати.  
=> Закрийте кришку випускного фільтру. При цьому натисніть на заскок догори до чутного звуку фіксації.

## Мікрофільтр

### Очищення мікрофільтру

Мікрофільтр має таку конструкцію, що його не потрібно міняти, якщо прилад використовується відповідно до призначення в домашньому господарстві.

Щоб пілосос працював на своєму оптимальному рівні потужності, випускний фільтр потрібно мити щороку. Його фільтруюча дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

### Мал. 28<sup>a</sup>

- a) Відкрийте кришку випускного фільтру, натиснувши на ручку-засув та потягнувши за неї.
- b) Розблокуйте фільтр-систему із пористою вкладкою, потягнувши за ручки-засуви, та витягніть її з приладу.
- c) Вийміть фільтрувальну вкладку із мікрофільтром з рамки.
- d) Промийте мікрофільтр та пористу вкладку під проточною водою. Їх можна додатково прати в пральній машині при макс. 30°C в делікатному режимі на мінімальній швидкості віджимання.
- e) **ПОРАДА:** для захисту решти білизни періть фільтр у спеціальному мішечку для прання.
- f) Вставляйте пористу фільтрувальну вкладку і мікрофільтр лише після повного висихання (мін. 24 год.) назад в раму фільтра.
- g) Встановіть фільтр-систему назад у прилад до чутного звуку фіксації ручок-засувів.
- h) Закрийте кришку випускного фільтру. При цьому натисніть на заскок догори до чутного звуку фіксації.

## Поради щодо прибирання

Перед кожним чищенням пілососа спочатку вимкніть його і вийміть мережевий штекер із розетки. Пілосос та пластикове приладдя можна мити звичайними миючими засобами для пластмаси.

### ! Увага!

- Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби для скла або універсальні миючі засоби. **Заборонено занурювати пілосос у воду!**


Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Biz sizin Relay'yı modelindən olan Bosch tozsvoruranına qərar verdiyiniz üçün şadıq.

Bu təlimat kitabçasında müxtəlif Relay'yı modeli təsvir edilmişdir. Ona görə bütün təsvir olunmuş təlimat qeydlərinin və funksiyalarının bu modelə uyğun olmaması mümkündür. Siz ən yaxşı sovrurma nəticəsinə nail olmaq üçün yalnız Bosch-un orijinal ehtiyat hissələrindən, yalnız bu tozsvoruran üçün nəzərdə tutulmuş hissələrdən istifadə etməlisiniz.

Təlimat kitabçasını zəhmət olmasa qoruyun. Tozsvoruranı üçüncü tərəfə verərkən təlimat kitabçasını da verin.

### Zəhmət olmasa şəkil hissələrini açın!

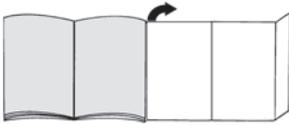

## Cihazın təsviri

- 1 Keçid edilə bilən ucluq\* (ucluğun görünüşü eyni funksiyalarda şəkillərdən fərqlənə bilər)
- 2 Aksessuar birləşməsi olmadan itələmə düyməsi ilə teleskop borusu\*
- 3 Aksessuar birləşməsi ilə itələmə manjetinə malik teleskop borusu\*
- 4 Sovurma şlanqı
- 5 Əl tutacağı
- 6 Köpüklü filter
- 7 Cihazın arxa hissəsində dayandırma yardımçısı
- 8 Üfürmə süzğəci qapağı
- 9 Şəbəkə kabeli
- 10 Cihaz örtüyü
- 11 Köpük filtri qapağı
- 12 Elektron sovrurma gücü tənzimləyicisi ilə yandırma/söndürmə düyməsi
- 13 Süzğəc nəzarəti göstəricisi (Sensor nəzarəti)
- 14 Toz qabı
- 15 Cihazın aşağı hissəsində yerləşdirilmə yardımçısı
- 16 Axın ələyi örtüyü
- 17 Döşəmə ucluq\*
- 18 Peşəkər çatlak alət\*
- 19 Aksessuar tutacağı\*
- 20 Polster ucluq
- 21 Dəlik ucluğu
- 22 Fırça çələngi (Üzlüyün üzərinə montaj)\*
- 23 Deşmə dəliyi\*
- 24 Bərk səth ucluğu\*
- 25 Bərk səth ucluğu\*

## Ehtiyat hissələri və xüsusi ləvazimatlar

### A Bərk səth ucluğu BBZ123HD



Hamar səthlərin sovrulması zamanı (parket, mərmər, terrakotta,...)

### B Bərk səth-ucluğu BBZ124HD



2 fırlanan fırça rolleri ilə Dəyərli bərk səthlərin qayğısına qalmaq və kobud çirkin daha yaxşı aradan qaldırılması üçün.

## İlk istifadədən önce

### Şəkil 1

- Əl tutacağına sovrurma şlanqına birləşdirin və sonuna qədər itələyin.

## İşə salma

### Şəkil 2

- Sovurma şlanqı tutacağına cihazın sovrurma açıqcasına itələyin və eşidilən şəkildə birləşdirin.

### Şəkil 3\*

- a) Aksessuar birləşməsi olmayan teleskop borusu:  
Əl tutacağına teleskop borusuna itələyin.
- b) Aksessuar birləşməsinə malik teleskop boru:  
Tam ilişənə kimi əl tutacağına teleskop borusuna itələyin.

### Şəkil 4\*

- a) Aksessuar birləşməsi olmayan ucluq:  
Teleskop borusunu yerli ucluğun dəstəyinə itələyin.
- b) Aksessuar birləşməsi ilə ucluq:  
Tam ilişənə kimi teleskop borusunu yerli ucluğun dirəyinə itələyin.

### Şəkil 5\*

- İtələmə düyməsinin, o cümlədən ox istiqamətində itələmə maşınının işə salmaqla teleskop borusunu ayırın və arzu olunan uzunluğu qurun. Xalçada itələmə qüvvəsinin tam çıxarılmış teleskop borusunda ən kiçik miqdardadır.

### Şəkil 6

- a) Aksessuar daşıyıcısını istənilən mövqedən teleskopik boruya qoyun.
- b) Döşəmə ağızını yuxarıdan aşağıya və ya aşağıda olan aksesuar dəstəinə bir neçə təzyiqlə qılınc üzük və yarıq döşəməyi ilə daxil edin.

### Şəkil 7

- Şəbəkə kabelini stekərə qoyun, arzu olunan uzunluqdan çıxarın və şəbəkə ştekerinə yerləşdirin.

### Şəkil 8

- Yandırma/Söndürmə düyməsinin basılması ilə tozsvoruranı yandırıb söndürün.

## Sovurma gücünü tənzimləyin

### Şəkil 9

Tənzimləmə düyməsini fırlatmaqla arzu olunan sovurma gücü qurula bilər.

- Aşağı güc sahəsi  
=> Həssas materialların sovurulması üçün, məs. həssas məxmər, pərdə və s.
- Orta güc sahəsi  
=> Az çirkənmə zamanı gündəlik təmizləmə.
- Yüksək güc sahəsi  
=> Bərk səthlərin, döşəmələrin və güclü çirkənməmiş yerlərin təmizlənməsi üçün.



## Sovurma

### Diqqət

Yer ucluqları sizin bərk səthinizdən asılı olaraq (məs, kobud, hissəli kafel) müəyyən yeyilməyə malik olur. Ona görə ucluqların gediş hissələrini müntəzəm olaraq yoxlamalısınız. Yeyilmiş, iti ucluqlu hissələr bərk səthdə, məsələn, parket və ya linoliumda zədələr yarada bilər. İstehsalçı yeyilmiş yer ucluğundan yaranmış zədələrə görə məsuliyyət daşımır.

### Şəkil 10

Keçid edilmiş yer ucluğunu qurun:

- Xalça və xalça səthlər =>
- Bərk səthlər / Parket =>



Böyük hissələr sovurularsa, sovurma kanalının dolmaması üçün bu hissələrin ardıcıl və ehtiyatla sovurulmasına diqqət edin.

Bu halda, ucluqlar çirk hissələrini daha yaxşı sovurmaq üçün qaldırılmalıdır.

## Əlavə hissələr ilə sovurmaq

### Şəkil 11\*

Ucluğu ehtiyacdan asılı olaraq sovurma borusu və ya əl tutacağına yerləşdirin:

- a) DəlİK və kənarların və s. sovurulması üçün ucluq.
- b) Məxməri ucluq mebel, pərdələrin sovurulması üçün.
- c) Pəncərə çərçivələrini, şkafları tozsoran ilə təmizləmək üçün astar üzük.  
İstifadə edildikdən sonra, başlığı və ucluqları aksesuar daşıyıcısına daxil edin.
- d) DəlİK ucluğu  
Guşələrin və dar aralıq sahələrin, məsələn avtomobildə və s. təmizlənməsi üçün əlavə uzun ucluqlar.
- e) Polster ucluq  
Döşəmə, mebel, pərdələr və s. asan və hərtərəfli təmizlənməsi üçün.  
Təmizləmək üçün ucluğu əltutacağı ilə tozu sorun.
- f) Bərk səth ucluğu bərk səthlərin (kafel, parket və s) sovurulması üçün

## Bərk səth ucluğunu təmizləmək

### Şəkil 12\*

- a) Dəlİklərin təmizlənməsi üçün aşağıdan sovurun.
- b) Dolanmış ip və saçları qayçı ilə kəsin və sovurun.

## Deşmə dəliyi

### Şəkil 13\*

- Tutacaqda deşmə dəliyini bərkidin və divara ələ yerləşdirin ki, dəlik açılması deşilən dəliyin üzərində yerləşsin.
- Cihazı aşağı gücdə yerləşdirin və sonra yandırın.
- Deşmə dəliyi sovurma gücü ilə arzu olunan mövqeyə gələcək. Müvafiq olaraq, güc yüksəldilə bilər, üst səthdən asılı olaraq sovurma gücünü və deşmə dəliyini müəyyən edin.
- Deşmə zamanı kiçik tozlar avtomatik sovurulacaq.

### Şəkil 14

Qısa sovurma fasiləsi zamanı cihazın arxa hissəsində dayanma yardımçısından istifadə edin.

- cihazın söndürülməsindən sonra yer ucluğunun qarmağını dayanma yardımçısına itələyin.

### Şəkil 15

Pilləkəndə sovurma zamanı cihaz pilləkənin başlanğıcında yerləşdirilməlidir. Bu kifayət etməzsə, cihaz daşıma tutacağı ilə nəql edilə bilər.

## Sovurmada sonra

### Şəkil 16

- Cihazı söndürün.
- Şəbəkədən ayırın.
- Şəbəkə kabelində ayca dartın və buraxın. (Kabel avtomatik burulur).

### Şəkil 17\*

- Ox istiqamətində itələmə düyməsinin işə salınması ilə teleskop borusu ayrılır və birgə itəlenir.

### Şəkil 18

Cihazların dayandırılması üçün qurulma yardımçısını cihazın aşağı hissəsində istifadə edin.

- a) Cihazı şlanq və ya tozsovuran tutacağında qurun.
- b) İlğayi yarımdçı hissəsində yer ucluğuna itələyin.

## Demontaj

### Şəkil 19

- Sovurma şlanqının kənarlaşdırılması üçün hər iki işləmə hissəsini birlikdə basın və şlanqı cihazın sovurma açmasından çıxarın.

### Şəkil 20\*

- a) Aksesuar birləşməsi olmayan teleskop borusu: Birləşmənin boşaldılması üçün əl tutacağını bir az fırladın və teleskopdan çıxarın.
- b) Aksesuar birləşməsinə malik teleskop boru: Birləşmənin boşaldılması üçün ayırma alətini teleskop borusuna basın və əl tutacağını çıxarın.

### Şəkil 21\*

- a) Aksesuar birləşməsi olmayan ucluq: Birləşmənin boşaldılması üçün teleskop borusunu bir az fırladın və yer ucluğunu dartın.
- b) Aksesuar birləşməsi ilə ucluq: Birləşmənin boşaldılması üçün ayırma qabına basın və teleskopu yer ucluğundan dartın.

\* təminatdan asılı olaraq

## Təmizləmə və qulluq

### Toz qabını boşaldın

#### Şəkil 22

Daha yaxşı sovurma nəticəsi əldə etmək üçün, toz qabı hər sovurmadan sonra boşaldılmalıdır, xüsusilə toz göstərilmiş işarəyə çatdıqda boşaldılmalıdır.

#### ! Diqqət

Toz qabı cihazın üfqi istiqamətində çıxarıla bilər. Bu səbəbdən cihazı ayırma düyməsinin birləşmə hissəsini ayırmaq üçün yerə qoyun.

#### Şəkil 23

- Ayrırma düyməsinə basın və toz qabını qabaqdan yuxarı olmaqla cihazdan çıxarın.
- Toz qabının qapağını kənarları basmaqla çıxarın və toz qabını boşaldın.
- Toz qabı qapağını yerləşdirin.
- Müvafiq olaraq, mövcud çirki açılma hissəsindən kənarlaşdırın.
- Toz qabını cihaza yerləşdirin. və yüksəkdə bərkidin.

### Toz toplama hissəsinə texniki baxış

Sizin cihaz sensorlu nəzarət göstəricisi ilə təmin edilib. Bu funksiya davamlı olaraq, tozsovuranınızın optimal güc səviyyəsində işləməsinə yoxlayır. Şəkil 24

#### Normal fəaliyyətdə

#### Şəkil 24

Göstərici (mavi həlqə) qırmızı rəngdə işıq saçır, bu zaman tozsovuranın süzgeci təmizlənməlidir. Cihaz avtomatik olaraq ən aşağı güc səviyyəsinə geri qaytarılacaq.

#### Toz qabının süzgecinin təmizlənməsi

Zəhmət olmasa cihazı söndürün.

#### Köpük filterini təmizləyin

Zəhmət olmasa cihazı söndürün.

#### Şəkil 25

- Köpük filterinin qapağını tutacağı dartmaqla açın.
- Köpüklü süzgeçə malik süzgeç kasetini tutacaq butulkasından çıxarın.
- Köpüklü filtri kasetdən çıxarın və hər iki tərəfi çirpin.
- Güclü çirklənmə zamanı köpük filterini və filtr kasetini axar suyun altında yuyun.  
Vahid opsional olaraq maksimum 30° C dərəcədə zərif yuyula və aşağı fırlanma sayı ilə paltaryuyanda təmizləyə bilərsiniz.

**EYHAM:** Digər paltarları qorumaq üçün süzgeç vahidini paltar torbasına qoyun.

- Süzgeç köpüyünü və filtri kasetini minimum 24 saat tam qurudun və yekun olaraq yenidən köpük filterini yerinə yerləşdirin.
- Köpüklü süzgeçə malik süzgeç kasetini yenidən cihaza taxın. Köpük filterinin qapağını bağlayın.

#### ! Diqqət

- Qapaq yalnız qurulmuş filterlərdə bağlanır.

#### Pozuntu halı

Sensor nəzarəti göstəricisi köpük filterinin təmizlənməsindən sonra işıqlanır:

#### Bloklanma vahidini ayırıcdan çıxarın

#### Şəkil 26

- Zəhmət olmasa cihazı söndürün.
- Cihaz qapağını tutacağıdan tutaraq açmaq olar.
- Qapağı saatin əksi istiqamətində fırladaraq ayırmaq və cihazdan kənarlaşdırmaq olar.  
=> Ayırma vahidindən bloklanmanın kənarlaşdırılması.
- Örtüyü yerləşdirmək və saatin əksi istiqamətində ayırmaq.  
=> Cihaz örtüyünü bağlamaq.

Sensorun nəzarət göstərişi hələ də qırmızı rəngdə olarsa, dəlik, sovurma borusu və ya sovurma şlanqının tutulmasına nəzarət edin. Bu da sensorun nəzarət göstərişinin boşalmasına gətirib çıxara bilər.

### Üfurmə süzgeci qorunması

Tətbiqdən asılı olaraq (H)EPA-süzgeci Şəkil 27 və ya mikro filter Şəkil 28 təmin edilir.

Tətbiqdən asılı olaraq cihazınız əlavə (H)EPA və ya mikro filter əsasən səsboğucuya malikdir - Bunlar təmizlənməməlidir.

#### Yuyula bilən (H)EPA filtrini təmizləyin

"washable" (H)EPA süzgecini elə yerləşdirin ki, o, cihaz məişətdə məqsədə uyğun istifadə olunarkən dəyişdirilməsi lazım olmasın.

Tozsovuranın optimal güc səviyyəsində işləməsi üçün üfurmə filtri bir ildən sonra yuyulmalıdır. Süzgecin təsiri üst hissənin mümkün rənglənməsindən asılı olmayaraq eyni dərəcədə qalır.

#### Şəkil 27\*

- Cihaz qapağını birləşmə alətinin basılması və dartılması ilə açmaq olar.
- (H)EPA süzgecini ayırın və cihazdan çıxarın.
- Süzgeç vahidini döyəcəyin və axar suyun altında yuyun. Vahid opsional olaraq maksimum 30° C dərəcədə zərif yuyula və aşağı fırlanma sayı ilə paltaryuyanda təmizləyə bilərsiniz.  
**EYHAM:** Digər paltarları qorumaq üçün süzgeç vahidini paltar torbasına qoyun.
- (H)EPA süzgecini tam qurutmadan sonra (minimum 24 saat) yenidən cihaza taxın və bərkidin.  
=> Üfurmə süzgeci qapağını bağlamaq. Bu zaman alət yuxarı basın və yuxarıya itələyin.

#### Mikro süzgeç

#### Mikro süzgeci təmizləyin

Mikro filtri elə yerləşdirin ki, o, cihaz məişətdə məqsədə uyğun istifadə olunarkən dəyişdirilməsi lazım olmasın.

Tozsovuranın optimal güc səviyyəsində işləməsi üçün üfurmə filtri bir ildən sonra yuyulmalıdır. Süzgecin üst hissənin mümkün rənglənməsindən asılı olmayaraq eyni dərəcədə qalır.

#### Şəkil 28\*

- Cihaz qapağını birləşmə alətinin basılması və dartılması ilə açmaq olar.

\* təminatdan asılı olaraq


- b) Filter köpüyünə malik filter vahidini və kimro filteri birləşmə hissəni dartmaqla yırın və cihazdan çıxarın.
- c) Filter köpüyünün və mikro filteri çərçivədən çıxarın.
- d) Filter köpüyünü və mikro filteri axar suyun altında yuyun. Süzgec opsional olaraq maksimum 30°C dərəcədə ehmalcə yuma və ən aşağı fırlatma sayı ilə paltaryuyanda təmizləne bilər.
- EYHAM:** Digər paltarları qorumaq üçün süzgec vahidini paltar torbasına qoyun.
- e) Süzgec köpüyü və mikro filteri tam qurutmadan sonra (minimum 24 saat) yenidən cihaza taxın və bərkidin.
- f) Filter vahidini cihaza taxın və birləşmə vahidini yuxarı qaldırın.
- g) Üfürmə süzgeci qapağını bağlamaq. Bu zaman aleti yuxarı basın və yuxarıya itələyin.

## Təmizləmə göstərişləri

Tozsovuranın hər təmizlənməsindən əvvəl o, söndürülməli və şəbəkə ştekeri çıxarılmalıdır. Plastikdən olan tozsovuran və ehtiyat hissələri adi plastik təmizləyici ilə təmizləne bilər.

- ! Diqqət:**  
**■ Kiçik sürtmə maddələri, şüşə və ya hər məqsədlı təmizləyicidən istifadə etməyin. Tozsovuranı heç bir zaman suda islatmayın.**

Texniki dəyişikliklər mümkündür.

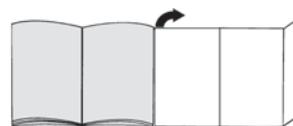

## დანადგარის აღწერილობა

- 1 იატაკის გადამრთველიანი საწმენდი ( საწმენდის გარეგნობა ერთნაირი ფუნქციური დატვირთვის შემთხვევაში შესაძლებელია განსხვავდებოდეს სურათზე გამოსახულისაგან)
  - 2 ტელესკოპის მილი გამოსაწევი ღილაკით დამატებით აღჭურვილობასთან დაკავშირების გარეშე\*
  - 3 ტელესკოპის მილი გამოსაწევი ღილაკით დამატებით აღჭურვილობასთან დაკავშირების გარეშე\*
  - 4 შემწოვი შლანგი
  - 5 სახელოური
  - 6 ქაფის ფილტრი
  - 7 აპარატის უკანა მხარეს არსებული პარკირების მამველი
  - 8 ჰაერის გამომტანი ფილტრის თავსახური
  - 9 ქსელის კაბელი
  - 10 დანადგარის თავსახური
  - 11 ქაფის ფილტრის თავსახური
  - 12 ჩამრთველი და გამომრთველი ღილაკი შემწოვი ძალის მარეგულირებლით
  - 13 ფილტრის კონტროლის სენსორი (Sensor Control)
  - 14 მტვერსასრუტის ტომარა
  - 15 აპარატის ქვედა მხარეს არსებული სადგამი მამველი
  - 16 ძაფის წარჩენების ფილტრის სახურავი
  - 17 პროფესიონალური შალითების საწმენდი\*
  - 18 პროფესიონალური კუთხეების საწმენდი\*
  - 19 აქსესუარის დამჭერი\*
  - 20 შალითების საწმენდი
  - 21 კუთხეების საწმენდი
  - 22 ძირის თავი (შალითების საწმენდზე სამონტაჟოდ)
- \* აღჭურვილობის შესაბამისად

- 23 ზვრელების საწმენდი თავაკი\*
- 24 მყარი იატაკის საწმენდი\*
- 25 მყარი იატაკის საწმენდი\*

## სათადარიგო ნაწილები და სპეციალური აქსესუარები

### A მყარი იატაკის საწმენდი BBZ123HD



სწორი ზედაპირების საწმენდად (პარკეტი, მეთლახი, ტერაკოტა...)

### B მყარი იატაკის საწმენდი BBZ124HD



2 მბრუნავი ჯაგრისის რგოლით ძვირფასი იატაკის მოვლისა და უზნები ჭუჭყის უკეთესი წმენდისათვის.

## პირველ გამოყენებამდე

### სურათი 1

- ხელის მოსაკიდებელი დაამარგეთ შემწვოვ შლანგზე და ჩააწყაპუნეთ.

## ექსპლუატაცია

### სურათი 2

- შემწვოვი შლანგის სამაგრები ჩასწიეთ შემწვოვ ღიობში და ჩასვით ისე, რომ დაწკაპუნების ხმა გაიგონოთ.

### სურათი 3\*

- a) ტელესკოპის მილი მიერთების გარეშე: ხელის მოსაკიდებელი შეიყვანეთ ტელესკოპის მილში.
- b) ტელესკოპის მილი მიერთებით: ხელის მოსაკიდებელი შეიყვანეთ ტელესკოპის მილში.

### სურათი 4\*

- a) თავი მილის მიერთების გარეშე: ტელესკოპის მილი ჩასწიეთ იატაკის საწმენდის სამაგრებში.
- b) თავი მილის მიერთებით: ტელესკოპის მილი ჩასწიეთ იატაკის საწმენდის სამაგრებში ჩაწყაპუნებამდე.

### სურათი 5\*

- ისრის მიმართულებით გასაწევი ღილაკის ან მანქეტის ჩართვით შეგიძლიათ ტელესკოპის მილის განხლოკვა და მის სასურველ სიგრძეზე დაყენება. ხალიჩაზე გაწევის წინააღმდეგ ყველაზე ნაკლები საფეხურის მიღება შესაძლებელია ბოლომდე გამოწეული ტელესკოპის მილის შემთხვევაში.

### სურათი 6

- a) აქსესუარების დამჭერი სასურველ პოზიციაში ტელესკოპურ მილში შეაერთეთ.

- b) შალიტების საწმენდი ძირის თავითა და კუთხეების საწმენდით ზემოდან ან ქვემოდან მცირედენი ძალის დატანებით აქსესუარის სამაგრში ჩასვით.

### სურათი 7

- დენტან მისართებელ კაბელს ხელი მოჰკიდეთ შტექერთან, გამოსწიეთ ის სასურველ სიგრძემდე და შემდეგ შეაერთეთ შტექერში.

### სურათი 8

- მტვერსასრუტი ჩართეთ ან გამორთეთ ჩამრთველი/ამომრთველი ღილაკის მეშვეობით.

## შეწოვის სიმძლავრის რეგულირება

### სურათი 9

რეგულირების ღილაკის მობრუნებით შესაძლებელია ეტაპობრივად დაარეგულიროთ შეწოვის ძალა.

- დაბალი სიმძლავრე  
=> მგრძნობიარე მასალების, მაგ. მგრძნობიარე გადასაფარებლების, ფარდების და ა.შ. წმენდისათვის. 
- საშუალო სიმძლავრე  
=> ნაკლები დაბინძურების პირობებში ყოველდღიური წმენდისათვის. 
- მაღალი სიმძლავრე  
=> იატაკის მყარი ნაქსოვი ხალიჩების, მყარი იატაკის და ძალიან დაბინძურებული ზედაპირის წმენდისათვის. 

## შეწოვა

### ყურადღება

თქვენი იატაკის მასალიდან გამომდინარე (მაგ. უხეში, ხაოიანი იატაკის ნაჭრები) შესაძლებელია იატაკის საწმენდი ზედაპირი სხვადასხვა სისწრაფით გაიცვიოთ. ამიტომაც საჭიროა რეგულარულად გადაამოწმოთ საწმენდის ძირი. გაცვეთილმა, ბასრ კიდეებთან ძირმა შესაძლებელია დააზიანოს თქვენი მყარი იატაკი, როგორცაა პარკეტი ან ლინოლეუმი. მწარმოებელი პასუხს არ აგებს შესაძლო დაზიანებებზე, რომელიც შესაძლებელია გამოიწვიოს დაზიანებულმა იატაკის საწმენდმა ზედაპირმა.

### სურათი 10

დააყენეთ რეგულირებადი იატაკის საწმენდი:

- ხალიჩები და ხალიჩიანი იატაკები => 
- მყარი იატაკი / პარკეტი => 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება შედარებით დიდი ზომის ნაწილაკების შეწოვა, გთხოვთ, ყურადღება გაამახვილოთ იმაზე, რომ ეს ნაწილაკები შეიწოვოთ ერთმანეთის მიყოლებით და ფრთხილად, რათა არ გაიჭედოს იატაკის საწმენდის შემწვოვი მილი. საჭიროების შემთხვევაში საწმენდი მაღლა უნდა ასწიოთ, რათა შესაძლებელი იყოს ჭუჭყის ნარჩენების უკეთესი შეწოვა.

\* აღჭურვილობის შესაბამისად

## შეწოვა დამატებითი აქსესუარებით

### სურათი 11\*

საწმენდი თავები საჭიროების მიხედვით დაამაგრეთ შემწოვ მილზე ან სახელურზე:

- a) ფუგების საწმენდი ფუგების, კუთხეებისა და ა.შ. წმენდისათვის.
- b) შალითების საწმენდი თავი შალითიანი ავეჯის, ფარდებისა და ა.შ. წმენდისათვის.
- c) შალითების თავი დამაგრებელი ძირის თავით ფანჯრის რაფების, კარადების, პროფილებისა და სხვათა დასამტვერსასრუტებად. გამოყენების შემდეგ კუთხეების საწმენდი და შალითების თავი ისევ ჩაამაგრეთ აქსესუარების დამჭერში.
- d) პროფესიონალური კუთხეების საწმენდი განსაკუთრებით გრძელი კუთხეების საწმენდი კუთხისა და ვიწრო გასასვლელებისათვის, მაგალითად მანქანაში და სხვა.
- e) პროფესიონალური შალითების საწმენდი რბილი ავეჯის, ფარდებისა და სხვ. მსუბუქი და საფუძვლიანი წმენდისათვის. პროფესიონალური კუთხის საწმენდის გასაწმენდად უბრალოდ სახელურით დამატერსასრუტეთ ის.
- f) მყარი იატაკის საწმენდი იატაკის მყარი საფარის (მეტლანი, პარკეტი და ა.შ.) წმენდისათვის.

## ტურბო ჯაგრისი

ტურბო-ჯაგრისი წმენდს და ვარცხნის ხალიჩებს მტვერსასრუტთან ერთად. ის მტვერს აშორებს, მტვერს, ბუსუსებს, ძაფებსა და თმებს. დაპრესილი ხალიჩის იატაკის შემთხვევაში იატაკი შესამჩნევად რბილდება.

პროფესიონალური შემსუბუქება მიიღწევა.

ტურბო-ჯაგრისი გამოყენება შესაძლებელია მყარ იატაკზე.

### სურათი 11\*

- a) ტურბო-ჯაგრისი დაამაგრეთ შემწოვ მილზე.
- b) ტელესკოპის მილი ჩასწიეთ ტურბო-ჯაგრისის სამაგრში, სანამ არ გაიგონებთ წკაპუნის ხმას.
- კავშირის გაწყვეტისათვის დააჭირეთ ენერგომიწოდების ღილაკს და ამოიღეთ ტელესკოპის მილი.

მყარი იატაკის საწმენდი თავაკით წმენდა

### სურათი 12\*

- a) თავაკის გასაწმენდად, ჰკვამოდან დაამტვერსასრუტეთ ის.
- b) ერთმანეთში გადასასკვული ძაფები და თმები დაჭირეთ მაკრატლით და შეისრუტეთ.

ხვრელების საწმენდი თავაკი

### სურათი 13\*

- ხვრელების საწმენდი თავაკი სახელურზე მიამაგრეთ და კედელთან ისე განათავსეთ, რომ თავაკის ხვრელის დიობი გასაბურღ ნახვრეტზე მოთავსდეს.
- დააყენეთ დანადგარი დაბალ სიმძლავრეზე და შემდეგ ჩართეთ.

- ხვრელების საწმენდი თავაკი შეწოვისას სასურველ პოზიციაში გეჭირეთ. ხვრელების საწმენდი თავაკის ჯეროვანი შესრულებისათვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს სიმძლავრის ოდნავ მაღალ დონეზე რეგულირება, რაც საბურღი კედლის ზედაპირის მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. ბურღვისას მტვერი ავტომატურად შეიწოვება.

### სურათი 14

წმენდისას მოკლე პაუზების დროს შეგიძლიათ პარკირების მამველი გამოიყენოთ აპარატის უკან მხარეს არსებული პარკირების მამველი.

- აპარატის გამორთვის შემდეგ იატაკის საწმენდების საკიდეები ჩასწიეთ პარკირების მამველში.

### სურათი 15

კიბების გაწმენდისას აპარატი უნდა დადგათ კიბების ქვემოთ. თუ ეს საკმარისი არ იქნება, მამინ აპარატის ტრანსპორტირება შესაძლებელია მისი სატარებელი სახელურით.

## დამტვერსასრუტების შემდეგ

### სურათი 16

- დანადგარის გამორთვა.
- გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი.
- ოდნავ გამოსწიეთ ქსელთან მისაერთებელი კაბელი და გაუშვით ხელი. (კაბელი ავტომატურად იხვევა).

### სურათი 17\*

- გამოსწიეთ ღილაკის ისრის მიმართულებით გამოსწიეთ მოხსენით ტელესკოპი და დაკეცეთ.

### სურათი 18

აპარატის გამორთვისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ აპარატის ჰკვდა მხარეს არსებული გამორთვის მამველი.

- a) აპარატი დააყენეთ შლანგზე ან მტვერის კონტეინერის სახელურზე.
- b) იატაკის საწმენდის კაუჭი გადასწიეთ დგომის საყრდენზე.

## დემონტაჟი

### სურათი 19

- შემწოვი შლანგის მოხსნისათვის ორივე ჩასაკეც ცხვირს დააწყეთ და შლანგი გამოსწიეთ აპარატის შემწოვი ღიობიდან.

### სურათი 20\*

- a) ტელესკოპის მილი მიერთების გარეშე: კავშირის გაწყვეტისათვის ხელის მოსაკიდებელი ოდნავ დაატრიალეთ და ამოიღეთ ტელესკოპის მილიდან.
- b) ტელესკოპის მილი მიერთებით: კავშირის მოხსნისათვის ხელის მოსაკიდებელი ოდნავ დაატრიალეთ და ტელესკოპის მილიდან ამოიღეთ.

### სურათი 21\*

- a) თავი მილის მიერთების გარეშე: კავშირის მოხსნისათვის ტელესკოპზე განბლოკვის ღილაკებს დააჭირეთ და ხელის მოსაკიდებელი ამოიღეთ.

**b) თავი მილის მიერთებით:**

კავშირის გაწყვეტისათვის განმზღვრავს დააწეეთ და ტელეკოპის მილი ამოიღეთ იატაკის საწმენდიდან.

**მოვლა და წმენდა**

**მტვერსასრუტის ტომრის დაცლა**

**სურათი 22**

იმისათვის, რომ მტვერსასრუტმა თავისი ფუნქცია კარგად შეასრულოს, საჭიროა მტვერის კონტეინერი აპარატის გამოყენების შემდეგ გაიწალოს; კონტეინერი უნდა დაცლით არაუგვიანეს მამინ, როდესაც მტვერი კონტეინერის შესაბამისი მარკირების დონეს მიაღწევს.

**ყურადღება**

მტვერის კონტეინერის ამოღება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც აპარატუ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. იმისათვის, რომ განზღვრავს დილაკი გახსნათ, აპარატი დადგით იატაკზე.

**სურათი 23**

- a) დააჭირეთ განზღვრვის დილაკს და მტვერის კონტეინერი სახელურის დახმარებით მოხსენით დანადგარს.
- b) მოხსენით მტვერის კონტეინერის თავსახური და დაცალეთ მტვერის კონტეინერი.
- c) დაამაგრეთ მტვერის კონტეინერის თავსახური.
- d) მოაშორეთ დილაკს ქვეშ შესაძლო დაბინძურება.
- e) დაამაგრეთ მტვერის კონტეინერი დანადგარში ისე რომ ჩასმის ხმა გაიგონოთ.

**მტვერის დამანაწევრებელი სისტემის ტუქ. მომსახურება**

თქვენი აპარატი აღჭურვილის საკონტროლო სენსორის დისპლეით. აღნიშნული ფუნქცია პერმანენტულად აკონტროლებს, მუშაობს თუ არა თქვენი მტვერსასრუტი მის ოპტიმალური შესაძლებლობებით.

**სურათი 24**

**ნორმალური ექსპლუატაციისას**

**სურათი 24**

მაჩვენებელი (ლურჯი რგოლი) წითლად აციმციმდება, როდესაც მტვერსასრუტის ფილტრი გასაწმენდი იქნება. დანადგარი ავტომატურად გადავა ყველაზე დაბალი სიმძლავრით მოქმედებაზე.

ქაფის ფილტრის გაწმენდა გთხოვთ, გამორთეთ დანადგარი

**სურათი 25**

- a) გახსენით ქაფი ფილტრის სახურავი საკეტით ბერკეტზე.
- b) გამოიღეთ სამაგრიდან ფილტრის კასეტა ღრუბელის ფილტრით.
- c) ფილტრის კასეტიდან ქაფის ფილტრი გამოიღეთ და ორივე ნაწილი დაფერთხეთ.
- d) ძლიერი დაბინძურებისას ქაფის ფილტრი და ფილტრის კასეტა გამდინარე წყალში უნდა გაწმინდოთ. ერთეული შესაძლებელია გაირეცხოს სარეცხ მანქანაში მაქს. 30° C - მდე რეცხვის რეჟიმში,

გაწურვის დაბალი ბრუნვების რაოდენობის პირობებში.

რჩევა: დანარჩენი სარეცხის დაცვის მიზნით ფილტრი ჩადეთ სარეცხ ქისაში.

**e) ქაფის ფილტრი და ფილტრის კასეტა სრულად გაამრეთ მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში და შემდეგ კვლავ ჩასვით ფილტრის კასეტაში ქაფის ფილტრი.**

**f) კვლავ ჩაამაგრეთ ქაფის ფილტრიანი ფილტრის კასეტა დანადგარში. დახურეთ ქაფის ფილტრის თავსახური.**

**ყურადღება**

• თავსახური მხოლოდ ჩასმული ფილტრის შემთხვევაში დაიხურება.

**ხარვეზისას**

აციმციმდება სენსორული კონტროლი ქაფის ფილტრის გაწმენდის შემდეგაც:

მოაშორეთ გამყოფი ერთეულის ბლოკირება

**სურათი 26**

- გთხოვთ, გამორთეთ დანადგარი
- a) დანადგარის თავსახურზე სახელურს მოეჭიდეთ და გააღეთ.
- b) საფარი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით გახსენით და დანადგარიდან მოხსენით. => მოაშორეთ გამყოფი ერთეულის ბლოკირება.
- c) დაამაგრეთ საფარი და საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებით ჩაკეტეთ. => დახურეთ დანადგარის თავსახური.

თუ სენსორული კონტროლის მაჩვენებელი კვლავ წითლად იციმციმებს, შეამოწმეთ ხომ არ არის გაჭედილი თავაკი, შემწოვი მილი ან შემწოვი შლანგი. მათაც შეუძლიათ სენსორული კონტროლის მაჩვენებლის ამოქმედების გამოწვევა.

**ჰაერის გამომტანი ფილტრის მოვლა**

კონფიგურაციის შესაბამისად თქვენი დანადგარი აღჭურვილია (H)EPA-ფილტრით სურათი 27 ან მიკრო ფილტრით სურათი 28.

მოდელის მიხედვით თქვენი დანადგარი შესაძლოა აღჭურვილი იყოს დამატებით ხმის დამხშობით (H) EPA- ან მიკროფილტრის შემდეგ - მათი გაწმენდა საჭირო არ არის.

გარეცხვადი (H)EPA-ფილტრის გაწმენდა (H)EPA-ფილტრი წარწერით „რეცხვადი“ იმგვარად არის მოწყობილი, რომ აპარატის საოჯახო პირობებში დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას მისი შეცვლა არ არის საჭირო.

იმისათვის, რომ მტვერსასრუტმა ოპტიმალურად იმუშაოს, საჭიროა ჰაერის გამშვები ფილტრის ერთი წლის შემდეგ გაირეცხოს. ფილტრის ფუნქცია შენარჩუნდება, მიუხედავად იმისა, თუკი მისი ზედაპირი ფერს შეიცვლის.

**სურათი 27\***

a) ჰაერის გამომშვები ფილტრის თავსახურზე დაჭირეთ და გამოწვიეთ თვე შეგიძლიათ საკეტის გახსნა.

\* აღჭურვილობის შესაბამისად

- b) (H)EPA ფილტრი აპარატიდან ამოიღეთ.**
- c) ფილტრის ერთეული მოხსენით და გამდინარე წყლით გარეცხეთ.**  
ერთეული შესაძლებელია გაირეცხოს სარეცხ მანქანაში მაქს. 30° C - მდე რეცხვის რეჟიმში, გაწურვის დაბალი ბრუნვების რაოდენობის პირობებში.  
რჩევა: დანარჩენი სარეცხის დაცვის მიზნით ფილტრი ჩადეთ სარეცხ ქისაში.
- d) (H)EPA ფილტრი გამზობის შემდეგ (მინიმუმ 24 სთ. კვლავ ჩააყენეთ აპარატში და ჩაკეტეთ.**  
=> ჰაერის გამომტანი ფილტრის თავსახურის დახურვა. ამასთან, რიგელს ზემოთ მიაჭირეთ სანამ მისი ჩასმის ხმას არ გაიგებთ.

## მიკროფილტრი

მიკროფილტრის წმენდა მიკრო ფილტრი იმგვარად არის მოწყობილი, რომ აპარატის საოჯახო პირობებში დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას მისი შეცვლა არ არის საჭირო. იმისათვის, რომ მტვერსასრუტმა ოპტიმალურად იმუშაოს, საჭიროა ჰაერის გამშვები ფილტრის ერთი წლის შემდეგ გაირეცხოს. ფილტრის ფუნქცია შენარჩუნდება, მიუხედავად იმისა, თუკი მისი ზედაპირი ფერს შეიცვლის.

## სურათი 28\*

- a) ჰაერის გამომშვები ფილტრის თავსახურზე დაჭერით და გამოწვეით თვენ შეგიძლიათ საკეტის გახსნა.**
- b) ჰაერის ფილტრის ან მიკრო ფილტრის მქონე ფილტრის ერთეულები საკეტის გახსნით და გამოღებით ამოიღეთ დანადგარიდან.**
- c) ჰაერის ფილტრი და მიკრო ფილტრი ფილტრის ჩარჩოდან გამოიღეთ.**
- d) ჰაერის ფილტრი და მიკროფილტრი გამდინარე წყალში გარეცხეთ.** ისინი შესაძლებელია გაირეცხოს სარეცხ მანქანაში მაქს. 30° C - მდე რეცხვის რეჟიმში, გაწურვის დაბალი ბრუნვების რაოდენობის პირობებში.  
რჩევა: დანარჩენი სარეცხის დაცვის მიზნით ერთეული ჩადეთ სარეცხ ქისაში.
- e) ჰაერის ფილტრი და მიკროფილტრი მხოლოდ სრულად (მინ. 24 სთ) გამზობის შემდეგ დააბრუნეთ ფილტრის ჩარჩოში.**
- f) დაამაგრეთ ფილტრის ერთეული დანადგარში და ჩასვით საკეტები ხმოვანი დაწკაპუნებით.**
- g) ჰაერის გამომტანი ფილტრის თავსახურის დახურვა.** ამასთან, რიგელს ზემოთ მიაჭირეთ სანამ მისი ჩასმის ხმას არ გაიგებთ.

## წმენდის მითითებები

მტვერსასრუტის გაწმენდამდე ის უნდა გამოთოთ და გამოაძროთ მტეფსელიდან. მტვერსასრუტი და პლასტმასის დეტალები შესაძლებელია გაწმინდოთ პლასტმასის საწმენდი ჩვეულებრივი საშუალებებით.

## ! ყურადღება:


- ნუ გამოიყენებთ საწმენდ საშუალებებს, მინისა და უნივერსალურ საწმენდებს. არასოდეს ჩადეთ მტვერსასრუტი წყალში.

მწარმოებელი უფლებას იტოვებს, განახორციელოს ტექნიკური ცვლილებები.

我們很高興您決定選購 Bosch Relay'y 系列的吸塵器。在本使用說明書中，包含了 Relay'y 各式機型的介紹。因此，可能並非所有說明的配備特點和功能都完全符合您的機型。請僅使用特別為您的吸塵器而開發的 Bosch 原廠配件，以達到最佳的吸塵效果。

請妥善保存使用說明書。將吸塵器轉交第三方時，請連同使用說明書一併交付。

請展開圖片頁面！

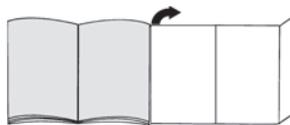

## 產品說明

- 1 可切換式地板吸頭\* (相同功能性的吸頭，在外觀上可能與圖示有所差異)
- 2 未配備配件連接器、含滑動鍵的伸縮管\*
- 3 配備配件連接器、含滑套的伸縮管\*
- 4 吸塵軟管
- 5 手把
- 6 泡棉過濾網
- 7 產品後方的置放輔助
- 8 排氣過濾網蓋罩
- 9 電源連接線
- 10 機蓋
- 11 泡棉過濾網蓋罩
- 12 配有電子吸塵功率調節器的開關
- 13 濾網控制顯示器 (感測器控制) \*
- 14 配有把手的集塵盒
- 15 產品底部的停放輔助件
- 16 絨絮過濾蓋
- 17 專業軟墊吸頭\*
- 18 專業縫隙吸頭\*
- 19 附件支架\*
- 20 軟墊吸頭\*
- 21 縫隙吸頭\*
- 22 刷毛環圈 (用於安裝到軟墊吸頭上) \*
- 23 鑽石吸頭\*
- 24 硬式地板吸頭\*
- 25 硬式地板吸頭\*

\* 視配備規格而定

## 備件和特殊配件

### A 硬式地板吸頭 BBZ123HD



用於平滑地板吸塵  
(實木複合地板, 瓷磚, 陶土...)

### B 硬式地板吸頭—BBZ124HD



含兩個旋轉刷捲  
用於清理珍貴的硬式地板並對於粗大的雜物有較佳的吸力效果。

## 第一次使用前

### 圖 1

- 將手把套上吸塵軟管並卡上。

## 首次使用

### 圖 2

- 將吸塵軟管接套推入本產品的吸塵開口, 直到聽到卡入聲。

### 圖 3\*

- 無配件連接器的伸縮管:  
將手把推入伸縮管。
- 配備配件連接器的伸縮管:  
將手把推入伸縮管, 直到聽到卡入聲。

### 圖 4\*

- 無配件連接器的吸頭:  
將伸縮管推入地板吸頭的管套內。
- 含配件連接器的吸頭:  
將伸縮管推入地板吸頭的管套內, 直到聽到卡入聲。

### 圖 5\*

- 往箭頭方向操作滑動按鈕或滑套將伸縮管解鎖, 並調整所需的長度。完全拉開伸縮管時, 在地毯上的推動阻力最低。

### 圖 6\*

- 在所需的位置將配件支架套到伸縮管上。
- 略施壓力將附有刷毛環圈的軟墊吸頭和縫隙吸頭從上方或下方裝入配件支架。

### 圖 7

- 手持電源連接線上的插頭, 拉出所需的長度, 然後插上電源插頭。

### 圖 8

- 手持電源連接線上的插頭, 拉出所需的長度, 然後插上電源插頭。

## 調整吸力

### 圖 9

旋轉調整鈕即可無段式調整所需的吸力。

#### ■ 低效能範圍

=> 用於易受損的物品吸塵, 例如易受損的墊子或窗簾等。



#### ■ 中效能範圍

=> 輕微髒污的每日清潔工作。



#### ■ 高效能範圍

=> 清潔堅固的地板表層、硬式地板, 和強烈髒污時。



## 吸塵

### ！ 注意！

根據您硬式地板的狀態(例如粗糙、不平滑的磁磚), 地板吸頭會受到一定的磨損。因此您應該定時檢查吸頭的底部。磨損、鋒利的吸頭底部可能在脆弱的硬式地板(如實木複合地板或油毯)上造成損壞。製造商不會對磨損地板的吸頭及其所造成的任何損害承擔責任。

### 圖 10

調整切換式地板吸頭:

- 地毯和鋪有地毯的地板 =>
- 硬式地板/實木複合地板 =>



若您想吸入較大的顆粒, 請注意, 須小心地並依次吸入, 以避免阻塞地板吸頭的吸入通道。

必要時您可抬起吸頭, 讓髒污顆粒能更順利吸入。

## 吸塵器附加配件

### 圖 11\*

視需要將吸頭套到吸塵管或手把上:

- 縫隙吸頭適用於縫隙和角落等
- 軟墊吸頭適用於軟墊傢俱、窗簾等
- 軟墊吸頭與裝上的刷毛環圈, 適用於窗戶邊框、櫥櫃、凹凸紋等。  
使用縫隙吸頭和軟墊吸頭後, 請重新裝入配件支架。
- 專業縫隙吸頭  
特長型縫隙吸頭, 用於清潔縫隙、角落和窄小的間隙, 例如車內等。
- 專業軟墊吸頭  
用來方便徹底地清潔軟墊傢俱、窗簾等。  
專業軟墊吸頭搭配手把使用, 即可輕易地進行吸塵。
- 硬式地板吸頭適用於堅硬的地板表層(磁磚、實木複合板等)。

\* 視配備規格而定

## 清潔硬式地板吸頭

### 圖 12\*

- 清潔時，吸頭從下方吸氣。
- 用剪刀剪斷並吸去纏住的絲線和毛髮。

## 鑽形吸頭

### 圖 13\*

- 將鑽形吸頭固定在把手上並放置於在牆邊，使吸頭的鑽孔直接位於待鑽入的孔位上。
- 產品調整至低效能等級然後開機。
- 透過吸力，鑽形吸頭被保持在所需的位置。根據所鑽的牆面狀態，建議可再調高效能，以確保能牢固地吸住。鑽孔時，微塵將被自動吸走。

### 圖 14

在吸塵的短暫暫停時間，您可以使用產品後方的置放輔助。

- 將本產品開機後，將地板吸頭的鉤子推入停放輔助。

### 圖 15

在階梯上吸塵時，必須將吸塵器放置在階梯起始處。若是範圍不夠，也可利用提柄或集塵盒上的手把搬動本產品。

## 吸塵後

### 圖 16

- 關機。
- 拔除電源插頭。
- 短暫拉一下電源線，然後放開。(電線自動捲起)。

### 圖 17\*

- 沿箭頭方向操作滑動按鈕將伸縮管解鎖，然後折疊在一起。

### 圖 18

欲擺放本產品時，您可以使用產品底部的停放輔助件。

- 將本產品立於軟管或集塵盒把手旁。
- 將地板吸頭上的鉤子推入停放輔助件。

## 拆解

### 圖 19

- 若要拔除吸塵軟管，請壓緊兩個鎖緊凸榫並將軟管從產品的吸塵入口拉出。

### 圖 20\*

- 無配備配件連接器的伸縮管：  
若要鬆開連接處，請略微轉動手把並將其從伸縮管拉出。
- 配備配件連接器的伸縮管：  
若要鬆開連接處，請按壓伸縮管上的解鎖鞘並拉出手把。

### 圖 21\*

- 無配件連接器的吸頭：  
若要鬆開連接處，請略微轉動伸縮管並將其從地板吸頭拉出。
- 含配件連接器的吸頭：  
若要鬆開連接處，請按壓伸縮管上的解鎖鞘並將其從地板吸頭拉出。

## 清潔與保養

## 清空集塵盒

### 圖 22

為達到良好的吸塵效果，每次吸塵後務必將集塵盒清空，最遲須在盒內的灰塵達到標記位置時清空。

### ！ 注意！

只能在產品處於水平狀態時取下集塵盒。因此請將本產品放置在地上，以鬆開解鎖按鈕。

### 圖 23

- 壓下解鎖按鈕，並使用手把將集塵盒從本產品拉出。
- 取下集塵盒蓋並清空集塵盒。
- 將集塵盒蓋裝上。
- 若推出口的下方有髒污，請加以清除。
- 將集塵盒裝入本產品內，必須聽到卡入聲。

## 保養集塵系統

您的電器配備有感測器控制指示燈。本功能可持續監控您的吸塵器是否在最佳功率下工作。圖 24

### 正常運作時

### 圖 24

如果指示燈(藍色環)閃爍紅燈，表示泡棉濾網需要清理。此時電器將自動調整至最低功率等級。

### 清潔泡棉過濾網

請將本產品開機。

### 圖 25

- 拉動密封桿，打開泡棉過濾網的蓋子。
- 將過濾匣與泡棉過濾網用握板取出。
- 將泡棉過濾網從過濾匣取出，並拍打這兩個組件。
- 如有頑強髒污，請將泡棉過濾網和過濾匣置於水下進行清潔。此單位也可以在最高 30° C 以溫和清洗模式和低轉速在洗衣機內清洗。技巧：為了保護其他的清洗衣物，請將過濾單位放在洗衣袋內。
- 將泡棉過濾網和過濾匣完全晾乾至少 24 小時，然後將泡棉過濾網重新裝入過濾匣內。
- 將泡棉過濾網和過濾匣重新裝回本產品內。關閉泡棉過濾網的蓋子。

### ！ 注意！

- 裝入過濾網後才能關上蓋子。

### 發生故障的情況下

泡棉濾網需要清潔時，感測器控制指示燈也會閃爍：去除排放單元的堵塞物

### 圖 26

- 請將本產品開機。
- 抓住機蓋上的握槽然後打開。
- 以逆時針方向將蓋罩轉動解鎖，然後從本產品取出。  
=> 去除排放單元的堵塞物。
- 套上蓋罩，然後以順時針方向旋轉封鎖。  
=> 關上機蓋。

若感測器控制指示燈閃爍紅燈，請檢查吸嘴、吸塵管或軟管是否堵塞。這種情況下也可能會觸動感測器控制指示燈。排氣過濾網保養

根據配備規格，您的產品可能配置 Hepa 濾網圖示 27 或微濾網圖示 28。

根據配備規格，您的產品可能在 Hepa 或微濾網後方另外安裝了隔音片一道不需清潔處理。

### Hepa 濾網

清洗可水洗的 Hepa 濾網

若按照規定在家庭中使用本產品，則標有「washable」印記的 Hepa 濾網不需更換。

為了讓吸塵器能以最佳效能等級運作，應於使用一年後清洗排氣過濾網。濾網表面變色不影響過濾效果。

#### 圖 27\*

- a) 按壓與拉動鎖片，以打開排氣過濾網蓋。
- b) 卸下 Hepa 濾網並從產品內取出。
- c) 拍打過濾單元並在流動水下清洗。  
此單位也可以在最高 30°C 以溫和清洗模式和低轉速在洗衣機內清洗。技巧：為了保護其他的清洗衣物，請將過濾單位放在洗衣袋內。
- d) 完全晾乾後（至少 24 小時），將 Hepa 濾網重新裝入本產品內並鎖緊。  
=> 關閉排氣過濾網蓋罩。此時將鎖栓往上按壓，直到聽到卡入聲。

### 微濾網

清潔微濾網

若按照規定在家庭中使用本產品，則微濾網的設計為不需更換。為了讓吸塵器能以最佳效能等級運作，應於使用一年後清洗排氣過濾網。濾網表面變色不影響過濾效果。

#### 圖 28

- a) 按壓與拉動鎖片，以打開排氣過濾網蓋。
- b) 拉動鎖片，卸下含泡棉過濾網的過濾單元和微濾網，並從本產品取下。
- c) 將泡棉過濾網和微濾網從濾網邊框取下。
- d) 將泡棉過濾網和微濾網在流動水下清洗。也可以在最高 30°C 以溫和清洗模式和低轉速在洗衣機內清洗。  
技巧：為了保護其他的清洗衣物，請將過濾單位放在洗衣袋內。
- e) 完全晾乾後（至少 24 小時），將泡棉過濾網和微濾網重新裝入濾網邊框內。
- f) 將濾網單元裝入本產品，並將鎖片卡上，直到聽見卡止聲。
- g) 關閉排氣過濾網蓋罩。此時將鎖栓往上按壓，直到聽到卡入聲。

## 清潔注意事項

在每次清潔吸塵器前，必須為關機並拔除電源線的狀態。吸塵器和配件的塑膠組件可以使用一般市售的塑膠清潔劑加以保養。


！ 注意：  
不可使用去污劑、玻璃清潔劑或全能清潔劑。絕不可將吸塵器浸入水中。

本公司保留技術修正的權利。

ขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้เป็นเจ้าของเครื่องดูดฝุ่น Bosch Relay'y แล้ว  
คู่มือการใช้งานนี้เป็นถาวรฉบับยัดฉีกฉีก Relay'y หลายรุ่น ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์ที่อธิบายไว้อาจไม่เหมือนกัน คุณผู้ใช้ ควรใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของคุณเท่านั้น เพื่อให้ทำการดูดฝุ่นได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โปรดเก็บคู่มือการใช้งานเล่มนี้เอาไว้สำหรับใช้ในอนาคต เมื่อมีการมอบเครื่องดูดฝุ่นให้กับผู้อื่น กรุณามอบคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไปด้วย

กางหน้าที่เป็นรูปออก

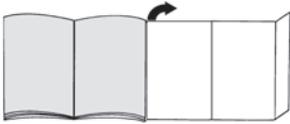

เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

- 1 หัวดูดฝุ่นแบบปรับได้\* (หัวดูดฝุ่นเพื่อการทำความสะอาดด้วยวิธีการที่มีลักษณะต่างจากในรูป)
- 2 ท่อดูดฝุ่นแบบมีก้านยึดเลื่อน (ไม่มีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม\*)
- 3 ท่อดูดฝุ่นแบบมีปลอกเลื่อนและจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม\*
- 4 สายดูดฝุ่น
- 5 ตัวจับ
- 6 ตัวกรองฝุ่น
- 7 ระบบหยุดฝุ่นหลังเครื่อง
- 8 ฝาตัวกรองฝุ่น
- 9 สายไฟ
- 10 ปานเครื่อง
- 11 ฝาตัวกรองฝุ่น
- 12 ปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มปรับการดูดระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 13 ฟิล์มสถานะของระบบควบคุมตัวกรอง (Sensor Control)
- 14 ถังเก็บฝุ่นหรือหีฟ
- 15 ระบบควบคุมในตัวเครื่อง
- 16 ปานรวมตัวกรองลงถังเก็บ
- 17 หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาและเครื่องใช้ในระดับมือถือ\*
- 18 หัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้นระดับมือถือ\*
- 19 หัวดูดฝุ่นเสริม\*
- 20 หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาและเครื่องใช้
- 21 หัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้น
- 22 หัวแปลง (สำหรับสวมเข้ากับหัวดูดฝุ่นสำหรับเบาและเครื่องใช้\*)
- 23 หัวดูดฝุ่นแบบเจาะรู\*
- 24 หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง\*
- 25 หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง\*

ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมพิเศษ

A หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง BBZ123HD



สำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นแข็ง  
(ปาร์เกต์ กระเบื้อง กระเบื้องดินเผา ฯลฯ)

B หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง BBZ124HD



พร้อมลูกกลิ้งปรองหมุนได้ 2 ลูก  
สำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งที่สึกหรบ ช่วยให้คุณดูดฝุ่นหยาบได้ดีขึ้น

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

รูปที่ 1

- ถอดตัวจับobenสายดูดฝุ่น แล้วล็อกให้เข้าที่

การใช้งานเบื้องต้น

รูปที่ 2

- คลายแถบเปอร์สสายดูดฝุ่นลงบนช่องนำลมเข้าบนเครื่อง แล้วล็อกให้เข้าที่ จะได้ยินเสียงคลิก

รูปที่ 3\*

- a) สำหรับการดูดฝุ่นแบบไม่มีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
กดตัวจับลงไปที่ท่อดูดฝุ่น
- b) สำหรับการดูดฝุ่นแบบมีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
กดตัวจับลงไปที่ท่อดูดฝุ่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

รูปที่ 4\*

- a) สำหรับการดูดฝุ่นแบบไม่มีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
กดท่อดูดฝุ่นลงในส่วนต่อของหัวดูดฝุ่น
- b) สำหรับการดูดฝุ่นแบบมีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
กดท่อดูดฝุ่นลงในส่วนต่อของหัวดูดฝุ่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

รูปที่ 5\*

- คลายท่อดูดฝุ่นโดยเลื่อนสวิตช์เลื่อนหรือปรับปลอกเลื่อนตามทิศทางของลูกศร แล้วปรับความยาวตามต้องการ หากดึงท่อดูดฝุ่นออกจนสุด จะทำให้มีแรงต้านการเลื่อนบนทรมลน้อย

รูปที่ 6\*

- a) ใช้ที่วางอุปกรณ์เสริมในด้านหนึ่ง\* ถ้าหมอบบนท่อดูดฝุ่น
- b) ใส่หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาและเครื่องใช้บนหมอบที่วางบนปลอกสำหรับร่องพื้นไว้บนที่วางอุปกรณ์เสริมจากด้านบนหรือด้านล่างโดยใช้แรงกดเท่านั้น

รูปที่ 7

- จับสายไฟตรงฐานปลั๊ก ตั้งสายออกนอกพื้นที่ความยาวตามต้องการ แล้วเสียบปลั๊กที่ด้านซ้าย

รูปที่ 8

- กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น

## การควบคุมระดับการดูดฝุ่น

### รูปที่ 9

หมุนปุ่มควบคุมเพื่อปรับระดับการดูดฝุ่นตามต้องการ

- ช่างแรกเข้า  
=> สำหรับการดูดฝุ่นบนวัสดุที่มีความเปราะบาง เช่น เบาะและเครื่องหนัง ย៉าม่าน ฯลฯ
- ช่างแรงปานกลาง  
=> สำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นแตกปรแตกเล็กน้อยเป็นประจําทุกที
- ช่างแรงสูง  
=> สำหรับการดูดฝุ่นบนวัสดุปูพื้นที่มีความหนา ทึบแข็ง และมีผิวที่สกปรกมาก



## การดูดฝุ่น

### ข้อควรระวัง

- หัวดูดฝุ่นจะมีกำลังหรือแรงสั่นเบาๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นแข็งที่มี (เช่น กระเบื้องผิวหยาบและขรุขระ) จึงต้องตรวจสอบสภาพของหัวดูดฝุ่นเป็นประจำ หัวดูดฝุ่นที่สึกหรืออาจมีขอมกขี้จะอาจทำให้พื้นแข็งที่เปราะบาง เช่น ปาร์เกต์และเสื่อน้ำมันเสียหายได้ หากอุบัติเหตุมีขอรบกวนต่อความเสียหายอันเกิดจากหัวดูดฝุ่นที่สึกหรือ

### รูปที่ 10

การตั้งค่าหัวดูดฝุ่นแบบปรับได้

- พื้นหยาบและหยาบๆพื้น =>
- พื้นแข็งปาร์เกต์ =>



ในการดูดฝุ่นบนหัวดูดฝุ่นแข็งขึ้น หัวดูดฝุ่นในใจได้ดูดฝุ่นอย่างอ่อนและใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้หัวดูดฝุ่นของหัวดูดฝุ่นเกิดการอุดตัน หากจำเป็น ควรใช้หัวดูดฝุ่นขึ้น เพื่อให้หัวดูดฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น

## การดูดฝุ่นด้วยอุปกรณ์เสริม

### รูปที่ 11\*

ต้องหัวดูดฝุ่นเข้ากับท่อดูดหรือตามจับตามที่ต้องการ:

- หัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้น สำหรับการดูดฝุ่นตามร่องพื้นและขอบมุม ฯลฯ
- หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาะและเครื่องหนัง สำหรับการดูดฝุ่นบนเบาะหรือรีนอนบนเบาะและเครื่องหนัง ม่าน ฯลฯ
- หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาะและเครื่องหนังแบบติดตั้งพร้อม สำหรับการดูดฝุ่นบนรถบัสหน้าต่าง ตู้ หน้าตัดข้าง ฯลฯ  
หลังใช้เสร็จ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับเบาะและเครื่องหนังแบบมีห่วงประงและหัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้นไว้ในที่วางอุปกรณ์เสริม
- หัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้นระดับที่มีอาจหิน  
หัวดูดฝุ่นสำหรับร่องพื้นชนิดขยายเป็นโพรง สำหรับการดูดฝุ่นตามร่องพื้น ขอบมุม และที่แคบ เช่น ในรถยนต์
- หัวดูดฝุ่นสำหรับเบาะและเครื่องหนังระดับที่มีอาจหิน  
สำหรับการทำความสะอาดเครื่องหนังบนเบาะ ย៉าม่าน และอื่นๆ อย่างอ่อนโยนและที่ถึง  
ใช้ตามจับในการดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นสำหรับเบาะและเครื่องหนังระดับที่มีอาจหิน
- หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง สำหรับการดูดฝุ่นบนวัสดุปูพื้นที่มีความแข็ง (กระเบื้อง หิน ปาร์เกต์ ฯลฯ)

การทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแข็ง

### รูปที่ 12\*

- ทำความสะอาดโดยดูดฝุ่นหัวดูดฝุ่นจากด้านล่าง
- ใช้การโรตเตสเส้นด้ายและเส้นใยที่พันรอบลูกกลิ้งรอบให้หมด แล้วดูดที่ไว้ไป

หัวดูดฝุ่นแบบเจาะรู

### รูปที่ 13\*

- ขั้นที่หัวดูดฝุ่นแบบเจาะรูลงบนพื้นแข็ง แล้ววางบนผนังเพื่อขูดเอาเศษหัวดูดฝุ่นที่ติดกับบริเวณที่เจาะรูโดยตรง
- เลือกระดับการดูดฝุ่นที่ระดับต่ำสุด แล้วเปิดเครื่อง
- เมื่อทำการดูด หัวดูดฝุ่นแบบเจาะรูจะคงอยู่ในตำแหน่งที่ ต้องการ ทั้งนี้อาจต้องให้ระดับการดูดฝุ่นที่สูงขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าหัวดูดฝุ่นแบบเจาะรูจะอยู่ใกล้กับพื้นอยู่ใกล้สภาพของผนังที่จะเจาะ ขณะเจาะ ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะถูกดูดโดยอัตโนมัติ

### รูปที่ 14

เมื่อต้องการดูดฝุ่นเป็นประจำหรือเวลาสั้นๆ สามารถใช้ระบบช่วยหยุดอยู่ด้านหลังเครื่องดูดฝุ่นได้

- หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ให้เลื่อนตะขอบนหัวดูดฝุ่นลงในระบบช่วยหยุด

### รูปที่ 15

ขณะดูดฝุ่นบนพื้นไม้ ต้องวางเครื่องดูดฝุ่นบนพื้นไม้ชั้นล่างสุด หากไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการได้ ให้ใช้ด้านจับของเครื่องดูดฝุ่นหรือด้านจับบนถังเก็บฝุ่นในรุ่นช่วยหยุด

## เมื่อดูดฝุ่นเสร็จ

### รูปที่ 16

- ปิดเครื่อง
- ถอดปลั๊ก
- ดึงสายไฟไปหาๆ แล้วปล่อยมือ สายไฟจะม้วนกลับเข้าที่เอง

### รูปที่ 17\*

- คลายท่อดูดฝุ่นโดยเลื่อนสวิตช์ย้อนตามทิศทางของลูกศร แล้วเลื่อนท่อเข้าไปในท่ออีกอันหนึ่ง

### รูปที่ 18

เก็บเครื่องโดยใช้ระบบช่วยเก็บใต้เครื่อง

- ใช้สายดูดฝุ่นหรือด้านจับเก็บฝุ่นในตำแหน่งที่ไว้
- เลื่อนตะขอบนหัวดูดฝุ่นลงในระบบช่วยเก็บ

## การถอดแยก

### รูปที่ 19

- ถอดสายดูดฝุ่นโดยกดตะขอสองตัวที่หาที่น แล้วดึงสายออกจากช่องดูดของเครื่องดูดฝุ่น

### รูปที่ 20\*

- สำหรับหัวดูดฝุ่นแบบไม่มีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
ทำการปลดโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกจากท่อดูดฝุ่น
- สำหรับหัวดูดฝุ่นแบบมีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
ทำการปลดโดยกดปลดล็อคบนหัวดูดฝุ่น แล้วดึงส่วนจับออก

### รูปที่ 21\*

- สำหรับหัวดูดฝุ่นแบบไม่มีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
ทำการปลดโดยหมุนหัวดูดฝุ่นเล็กน้อย แล้วดึงออกจากหัวดูดฝุ่น
- สำหรับหัวดูดฝุ่นแบบมีจุดต่อกับอุปกรณ์เสริม:  
ทำการปลดโดยกดปลดล็อคแล้วดึงหัวดูดฝุ่นออกจากหัวดูดฝุ่น

## การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

### การทำความสะอาดระบบแยกฝุ่น

### รูปที่ 22

เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นจะยาวนานไปได้อีก ควรนำถังเก็บฝุ่นไปถอดหลังจากใช้งานทุกครั้ง หรือเมื่อมีเศษวัสดุในถังถึงเป็นระดับที่ห้ามเครื่องออกมาใช้ไปเป็นอย่างน้อย

### ข้อควรระวัง

- การถอดถังเก็บฝุ่นจะทำได้เมื่อเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในแนวระนาบพื้น โดยห้ามวางเครื่องดูดฝุ่นไว้บนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงไปปล่อย

### รูปที่ 23

- ถอดปลั๊กก่อนแล้วดึงถังเก็บฝุ่นออกจากเครื่องโดยใช้ด้านหลัง
- เปิดฝาด้านข้างบน แล้วทำความสะอาด
- ขัดผ้าถังเก็บฝุ่น
- เปิดฝาด้านล่างเพื่อล้างถังเก็บฝุ่น
- ใส่ถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่ ให้ได้ยินเสียงคลิก

\* ขึ้นอยู่กับรุ่น

## การดูแลรักษาระบบเก็บฝุ่น

เครื่องรุ่นนี้มาพร้อมไฟแสดงสถานะของระบบ Sensor Control (ตามคุณสมบัติของรุ่น) ฟังก์ชันนี้จะคอยตรวจสอบว่าเครื่องดูดฝุ่นทำงานในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ **รูปที่ 24**

### ในสภาพการทำงานปกติ

#### รูปที่ 24

เมื่อไฟแสดงสถานะ (วงสีน้ำเงิน) ของรีบบเป็นสีแดง แสดงว่าถึงเวลาทำความสะอาดตัวกรองใน ระบบจะปรับกำลังของเครื่องเป็นระดับต่ำสุดโดยอัตโนมัติ

#### การทำความสะอาดตัวกรองโฟม

เปิดเครื่อง

#### รูปที่ 25

- ดึงคันเลือกเพื่อเปิดฝาตัวกรองโฟม
- ใช้แถบเปิดปิดถอดสลับตัวกรองที่มีตัวกรองโฟมออกมา  
ถอดตัวกรองโฟมออกจากกลัสนี้ตัวกรอง แล้วทำความสะอาดทั้งสองอย่างออกมา
- หากตัวกรองโฟมและสลับตัวกรองสกปรกมาก ควรนำไปล้างน้ำให้สะอาด หรืออาจนำเข้าเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C โดยเข้าไปแทรกการซักแบบอ่อนนุ่มด้วยความเร็วในการปั่นต่ำสุด  
**เคล็ดลับ:** ใส่ชุดตัวกรองไว้ในถุงซักผ้า เพื่อปกป้องเสียวผ้าที่ซักพร้อมกัน
- ที่ตัวกรองโฟมและสลับตัวกรองไว้ให้แห้งสนิท (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง) แล้วใส่ตัวกรองโฟมกลับลงในสลับตัวกรอง
- ใส่สลับตัวกรองพร้อมตัวกรองโฟมกลับลงในเครื่องดูดฝุ่น ปิดฝาตัวกรองให้

#### ข้อควรระวัง

- อย่าปล่อยให้ตัวกรองแห้งนานเกินไป

### ในกรณีที่เกิดการขัดข้อง

ไฟแสดงสถานะของระบบ Sensor Control ยังจะรีบบหลังจากที่ทำความสะอาดตัวกรองโฟมแล้วด้วย

### การกำจัดสิ่งอุดตันออกจากระบบแอดจู

#### รูปที่ 26

- ปิดเครื่อง
- a) จับแผ่นเครื่องบริเวณช่องเข้า แล้วเปิดฝาออก
- b) คลายฝาครอบโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดออกจากเครื่อง  
=> นำสิ่งอุดตันออกจากระบบเก็บฝุ่น
- c) ใส่ฝาครอบกลับแล้วล็อคเข้าที่ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา  
=> ปิดฝาเครื่องดูดฝุ่น

หากไฟแสดงสถานะของระบบ Sensor Control ยังจะรีบบเป็นสีแดง ให้ตรวจสอบว่าหัวดูดฝุ่น หัวดูดฝุ่นหรือสายดูดฝุ่นอุดตันหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ไฟแสดงสถานะของระบบ Sensor Control ของรีบบได้

## การดูแลรักษาตัวกรองฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นของรุ่นอาจมีตัวกรอง HEPA **รูปที่ 27** หรือไมโครฟิลเตอร์ **รูปที่ 28** ขึ้นอยู่กับรุ่น เครื่องดูดฝุ่นของรุ่นจะมีแผ่นกันเสียงอยู่หลังตัวกรอง HEPA หรือไมโครฟิลเตอร์ ขึ้นอยู่กับรุ่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

### ตัวกรอง HEPA

#### การทำความสะอาดตัวกรอง HEPA แบบล้างได้

ตัวกรอง HEPA ที่มีข้อความ "washable" ออกแบบมาให้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ทรายพ่นที่มีกำจัดเชื้อโรคดูดฝุ่นในครัวเรือนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ  
เพื่อให้อายุของเครื่องทำงานได้ในระดับที่เหมาะสม ควรนำตัวกรองฝุ่นไปล้างทำความสะอาดหลังจากผ่านไปหนึ่งปี โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกรองของตัวกรองแต่อย่างใด แม้ว่าพื้นผิวตัวกรองจะมีสีชัดเจนก็ตาม

#### รูปที่ 27\*

- a) เปิดฝาทิ้งไว้โดยกดแล้วดึงแถบล็อค
- b) คลายตัวกรอง HEPA แล้วดึงออกจากเครื่องดูดฝุ่น
- c) เศษเอาชุดตัวกรองออกมาล้างน้ำ  
หรืออาจนำเข้าเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C โดยเข้าไปแทรกการซักแบบอ่อนนุ่มด้วยความเร็วในการปั่นต่ำสุด  
**เคล็ดลับ:** ใส่ชุดตัวกรองไว้ในถุงซักผ้า เพื่อปกป้องเสียวผ้าที่ซักพร้อมกัน
- d) เมื่อตัวกรอง HEPA แห้งสนิทแล้ว (ซึ่งใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง) ให้ใส่กลับลงในเครื่องดูดฝุ่นแล้วล็อคให้เข้าที่  
=> ปิดฝาทิ้งไว้ก่อน โดยให้กดแต่ล็อคขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก แสดงว่าเข้าที่แล้ว

### ไมโครฟิลเตอร์

#### การทำความสะอาดไมโครฟิลเตอร์

ไมโครฟิลเตอร์ออกแบบมาให้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ทรายพ่นที่มีกำจัดเชื้อโรคดูดฝุ่นในครัวเรือนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ  
เพื่อให้อายุของเครื่องทำงานได้ในระดับที่เหมาะสม ควรนำตัวกรองฝุ่นไปล้างทำความสะอาดหลังจากผ่านไปหนึ่งปี โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกรองของตัวกรองแต่อย่างใด แม้ว่าพื้นผิวตัวกรองจะมีสีชัดเจนก็ตาม

#### รูปที่ 28

- a) เปิดฝาทิ้งไว้โดยกดแล้วดึงแถบล็อค
- b) ดึงแถบล็อคที่ถอดชุดตัวกรองที่มีตัวกรองไมโครฟิลเตอร์อยู่ แล้วถอดออกจากเครื่องดูดฝุ่น
- c) ถอดตัวกรองไมโครฟิลเตอร์ออกจากเครื่องตัวกรองในตัวกรองโฟมและไมโครฟิลเตอร์ไปล้างน้ำ หรืออาจนำเข้าเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C โดยเข้าไปแทรกการซักแบบอ่อนนุ่มด้วยความเร็วในการปั่นต่ำสุด  
**เคล็ดลับ:** ใส่ชุดตัวกรองไว้ในถุงซักผ้า เพื่อปกป้องเสียวผ้าที่ซักพร้อมกัน
- d) เมื่อตัวกรองไมโครฟิลเตอร์แห้งสนิทแล้ว (ซึ่งใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง) ให้ใส่กลับลงในเครื่องตัวกรอง
- e) ใส่ชุดตัวกรองลงในเครื่องดูดฝุ่น โดยต้องให้แน่ใจว่าใส่แบบล็อคกลับเข้าที่ โดยได้ยินเสียงคลิก
- f) ปิดฝาทิ้งไว้ก่อน โดยให้กดแต่ล็อคขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก แสดงว่าเข้าที่แล้ว

## คำแนะนำในการทำความสะอาด

ปิดสวิตซ์เครื่องดูดฝุ่นและถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนจะนำเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาด เครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมที่มีพื้นพลาสติกสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดพลาสติกทั่วไป

#### ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ข้อมูลปรอทขัด ห้ามใช้เช็ดกระจก หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบประสิทธิ นำน้ำเครื่องดูดฝุ่นไปแช่น้ำ

อาจมีการดัดแปลงจากเทคนิค

- (d) اغسل إسفنجة الفلتر والميكروفلتر تحت الماء الجاري. ويمكن تنظيفهما بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30°م وأدنى عدد لفات للعصر. نصيحة: ضع الوحدة في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.
- (e) لا تقم بتركيب إسفنجة الفلتر والميكروفلتر في إطار الفلتر مرة أخرى إلا بعد أن يجف تماما (على الأقل 24 ساعة).
- (f) قم بتركيب وحدة الفلتر في الجهاز ودع أطراف الغلق تثبت بصوت مسموع.
- (g) أغلق غطاء فلتر الطرد. وعندئذ اضغط المزلاج لأعلى حتى يثبت بصوت مسموع.

## إرشادات التنظيف

قبل كل مرة يتم فيها تنظيف المكنسة يجب إيقافها ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار. يمكن أن تتم العناية بالمكنسة والملحقات التكميلية المصنوعة من البلاستيك باستخدام أحد منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

### ! تنبيه:

- لا تستخدم أية مواد خادشة أو المنظفات الخاصة بالزجاج أو تلك المنظفات التي تستخدم لجميع الأغراض. ولا تغمر المكنسة في الماء أبدا.

نحتفظ بحق إدخال أية تعديلات فنية.

## فلتر Hepa

تنظيف فلتر Hepa القابل للغسل  
فلتر Hepa المطبوع عليه البيان "washable" (قابل للغسل) مصمم بحيث لا تضطر لتغييره، إذا تم استخدام الجهاز بشكل مطابق للتعليمات في الأغراض المنزلية.  
ولكي تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما يتم الحفاظ على فعالية أداء الفلتر، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

### صورة\* 27

- افتح غطاء فلتر الطرد من خلال الضغط على طرف الغلق وسحبه.
  - قم بتحرير فلتر Hepa وأخرجه من الجهاز.
  - قم بنفض وحدة الفلتر واغسلها تحت الماء الجاري.
- يمكن تنظيف الوحدة بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30°م وأدنى عدد لفات للعصر.
- نصيحة: ضع وحدة الفلتر في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.
- أعد تركيب فلتر Hepa في الجهاز بعد أن يجف تماما (على الأقل 24 ساعة) وقم بتأمينه.
- => أغلق غطاء فلتر الطرد. وعندئذ اضغط المزلاج لأعلى حتى يثبت بصوت مسموع.

## الميكروفلتر

تنظيف الميكروفلتر  
الميكروفلتر مصمم بحيث لا تضطر لتغييره إذا تم استخدام الجهاز بشكل مطابق للتعليمات في الأغراض المنزلية.  
لكي تعمل المكنسة بمستوى قدرتها المثالي ينبغي غسل فلتر الطرد بعد مرور سنة واحدة. كما يتم الحفاظ على فعالية أداء الفلتر، بغض النظر عن احتمال تغير لون السطح الخارجي للفلتر.

### صورة 28

- افتح غطاء فلتر الطرد من خلال الضغط على طرف الغلق وسحبه.
- قم بتحرير وحدة الفلتر مع إسفنجة الفلتر والميكروفلتر من خلال شد طرفي الغلق وأخرجهما من الجهاز.
- للقيام بذلك أخرج إسفنجة الفلتر والميكروفلتر من إطار الفلتر.

(d) في حالة الاتساخ الشديد ينبغي تنظيف الفلتر الإسفنجي وخرطوشة الفلتر تحت الماء الجاري.

ويمكن تنظيف الوحدة بشكل اختياري في غسالة الأطباق في دورة غسل اقتصادية عند درجة حرارة قصوى 30°م وأدنى عدد لفات للعصر.

نصيحة: ضع وحدة الفلتر في كيس غسل لغرض حماية بقية الغسيل.

(e) اترك الفلتر الإسفنجي وخرطوشة الفلتر ليجف بشكل كامل لمدة لا تقل عن 24 ساعة وبعد ذلك أعد تركيب الفلتر الإسفنجي في خرطوشة الفلتر.

(f) أعد تركيب خرطوشة الفلتر مع الفلتر الإسفنجي في الجهاز. وأغلق غطاء الفلتر الإسفنجي.

### ! تنبيه

لا يمكن غلق الغطاء إلا عندما يكون الفلتر مركباً.

في حالة حدوث خلل

يومض مبین التحكم الاستشعاري حتى بعد تنظيف الفلتر الإسفنجي:

إزالة الإعاقة من وحدة الفصل

### صورة 26

- يرجى إيقاف الجهاز.
- أمسك غطاء الجهاز من تجويف المسك وافتحه.
  - قم بتحرير قفل الغطاء من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة واخضعه من الجهاز.
- => قم بإزالة سبب الإعاقة من وحدة الفصل.
- قم بتركيب الغطاء وتأمين قفله من خلال إدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة.
- => أغلق غطاء الجهاز.

إذا استمر وميض مبین التحكم الاستشعاري باللون الأحمر، فافحص ما إذا كان هناك انسداد في رأس التنظيف أو ماسورة الشفط أو خرطوم الشفط. فهذا أيضا يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مبین التحكم الاستشعاري.

## العناية بفلتر الطرد

تبعاً للطراز يتم تزويد جهازك إما بفلتر Hepa. صورة 27 أو الميكروفلتر صورة 28.

تبعاً للطراز يشتمل جهازك على مخمد إضافي للضجيج بعد فلتر Hepa أو الميكروفلتر - ولا يجب تنظيف هذا المخمد.

### صورة\* 13

(a) قم بتثبيت رأس تنظيف الثقوب على المقبض وضعها على الجدار بحيث تكون فتحة تجويف رأس التنظيف مستقرة مباشرةً على موضع الثقب المراد عمله.

(b) اضبط الجهاز على مستوى قدرة منخفض ثم قم بتشغيله.

(c) يتم تثبيت رأس تنظيف الثقوب في الوضع المرغوب من خلال قوة الشفط. ويُصحح أحياناً بإعادة ضبط القدرة على درجة أعلى نسبياً تبعاً لطبيعة سطح الجدار المراد عمل الثقب به، وذلك لضمان قيام رأس تنظيف الثقوب بعملية الشفط بشكل ثابت. عند الثقب يتم أوتوماتيكياً شفط الغبار الدقيق.

### صورة 14

عند التوقف عن التنظيف لفترات قصيرة، يمكنك استعمال مثبت الخرطوم بمؤخرة الجهاز.

• بعد إيقاف الجهاز أدخل خطاف رأس تنظيف الأرضيات في مثبت الخرطوم.

### صورة 15

عند تشغيل المكنتسة على السلالم (الدرج) يجب وضع المكنتسة أسفل عند بداية السلالم، وإذا لم يكن ذلك كافياً، فمن الممكن أيضاً نقل الجهاز من مقبض الحمل أو من مقبض صندوق الغبار.

### بعد الشفط

### صورة 16

- أوقف الجهاز.
- انزع القابض الكهربائي.
- اسحب كابل الكهرباء قليلاً ثم اتركه. (فيتتم لف الكابل أوتوماتيكياً).

### صورة\* 17

• قم بتحرير الماسورة التلسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقي في اتجاه السهم وقم بضم طرفي الماسورة.

### صورة 18

لتخزين الجهاز يمكنك استخدام السنادة الموجودة بالجانب السفلي للجهاز.

- (a) أوقف الجهاز بشكل قائم عن طريق الخرطوم أو مقبض خزان تجميع الأتربة.
- (b) أدخل الخطاف الموجود برأس تنظيف الأرضيات في السنادة.

الفك

### صورة 19

• لفك خرطوم الشفط اضغط طرفي التثبيت معا ثم اسحب الخرطوم من فتحة الشفط الخاصة بالجهاز.

### صورة\* 20

(a) الماسورة التلسكوبية بدون وصلة للملحقات التكميلية: لحل الوصلة أدر المقبض بعض الشيء، ثم اجذبه لإخراجه من الماسورة التلسكوبية.

(b) الماسورة التلسكوبية مع وصلة للملحقات التكميلية: لحل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير بالماسورة التلسكوبية واسحب المقبض للخارج.

### صورة\* 21

(a) رأس التنظيف بدون وصلة للملحقات التكميلية:

لحل الوصلة أدر الماسورة التلسكوبية بعض الشيء، ثم اسحبها من رأس تنظيف الأرضيات لإخراجها.

(b) رأس التنظيف مع وصلة للملحقات التكميلية:

لحل الوصلة اضغط حلقة التحرير ثم اسحب الماسورة التلسكوبية من رأس تنظيف الأرضيات لإخراجها.

## التنظيف والعناية

تفريغ خزان تجميع الأتربة

### صورة 22

للحصول على نتيجة تنظيف جيدة ينبغي تفريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل عملية تنظيف، إلا أنه ينبغي القيام بذلك على أقصى تقدير عندما تصل الأتربة إلى موضع يرتافع العلامة في الخزان.

### تنبيه

• لا يمكن إخراج خزان تجميع الأتربة من الجهاز إلا في وضع أفقي. لذلك ضع الجهاز على الأرضية حتى يمكنك فتح قفل زر التحرير.

### صورة 23

(a) اضغط على زر التحرير واسحب خزان تجميع الأتربة من الجهاز باستخدام المقبض.

(b) اخلع غطاء خزان تجميع الأتربة وقم بتفريغ خزان تجميع الأتربة.

(c) قم بتركيب الغطاء على خزان تجميع الأتربة.

(d) قم بإزالة الاتساخات التي قد تكون موجودة أسفل فتحة الطرد.

(e) قم بتركيب خزان تجميع الأتربة في الجهاز وقم بتثبيتته حتى يستقر بصوت مسموع.

### صيانة نظام فصل الأتربة

جهازك مزود بمبوين للتحكم الاستشعاري. تقوم هذه الوظيفة باستمرار بمراقبة ما إذا كانت مكنتستك تعمل بمستوى قدرتها المثالي صورة 24

في طريقة التشغيل الاعتيادي

### صورة 24

بمجرد أن يومض المبين (الحلقة الزرقاء) باللون الأحمر يجب تنظيف الفلتر الإسفنجي. ويتم أوتوماتيكياً ضبط الجهاز على أدنى درجة قدرة.

تنظيف الفلتر الإسفنجي

يرجى إيقاف الجهاز.

### صورة 25

- (a) لفك فلتر عازل نم هيدج فيرط ن ع ي ج ن فس إ ل ا ر ت ل فل ا ا ط غ ح ش ف ا
- (b) أخرج خرطوشة الفلتر مع الفلتر الإسفنجي من خلال سطح المسك.
- (c) أخرج الفلتر الإسفنجي من خرطوشة الفلتر وقم بنفض كلا الجزئين.

## صورة\* 4

- (a) رأس التنظيف بدون وصلة للملحقات التكميلية:  
أدخل الماسورة التلسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات.
- (b) رأس التنظيف مع وصلة للملحقات التكميلية:  
حرك الماسورة التلسكوبية حتى تثبت في عنق رأس تنظيف الأرضيات.

## صورة\* 5

- قم بتحرير الماسورة التلسكوبية من خلال الضغط على الزر الانزلاقي أو الطوق الانزلاقي في اتجاه السهم واضبط الطول المرغوب. وتكون مقاومة الحركة على السجاد أقل ما يمكن عندما تكون الماسورة التلسكوبية مسحوبة للخارج تماماً.

## صورة\* 6

- (a) قم بتركيب حامل الملحقات التكميلية على الماسورة التلسكوبية في الوضع المرغوب.
- (b) أدخل رأس تنظيف المفروشات مع شعر الفرشاة ورأس تنظيف الشقوق من أعلى أو من أسفل في حامل الملحقات التكميلية مع الضغط قليلاً.

## صورة\* 7

- أمسك كابل الكهربياء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

## صورة\* 8

- قم بتشغيل أو إيقاف المكسبة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

## ضبط قوة الشفط

## صورة\* 9

- من خلال إدارة زر التحكم يمكن ضبط قوة الشفط بسلاسة على الدرجة المرغوبة.

## ■ نطاق قدرة منخفض

=> لتنظيف الخامات الحساسة، مثل الفرش الحساس والستائر وخلافه.

## ■ نطاق قدرة متوسط

=> للتنظيف اليومي في حالة الاتساخات البسيطة.

## ■ نطاق قدرة مرتفع

=> لتنظيف الأرضيات المصمتة والأرضيات الصلبة وفي حالة الاتساخات الشديدة.

## الشفط

### تنبيه

- تتعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للتآكل بدرجةٍ ما تبعاً لطبيعة الأرضية الصلبة (مثلاً البلاط الخشن أو الحجري). لذا يتعين عليك فحص القاعدة المتحركة لرأس التنظيف بانتظام. القواعد المتآكلة حادة الحواف لرأس التنظيف يمكن أن تلحق أضراراً بالأرضيات الصلبة الحساسة، مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع. الجهة الصانعة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متآكلة لتنظيف الأرضيات.

## صورة\* 10

ضبط الرأس المتحركة لتنظيف الأرضيات:

■ السجاد والمويكيت =>

■ الأرضية الصلبة/الباركيه =>

- في حالة قيامك بشفط جزيئات أكبر، يرجى الحرص على شفطها على مراحل تلو بعضها وبحرص حتى لا يتعرض مجرى الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للانسداد.
- عند اللزوم يتعين عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاتساخات بشكل أفضل.

## التنظيف باستخدام الملحقات الإضافية

## صورة\* 11

قم بتركيب رؤوس التنظيف - حسب الحاجة - إما في ماسورة الشفط أو في المقبض:

- (a) رأس تنظيف الشقوق لغرض تنظيف الشقوق والأركان وخلافه.
- (b) رأس تنظيف المفروشات لتنظيف مفروشات الأثاث والستائر وخلافه.
- (c) رأس تنظيف المفروشات ومُرَكَّب عليها شعر الفرشاة لتنظيف إطارات النوافذ و خزانات الملابس والقطاعات وخلافه.
- بعد الاستخدام، أعد تركيب رأس تنظيف الشقوق ورأس تنظيف المفروشات في حامل الملحقات التكميلية.
- (d) رأس تنظيف الشقوق للمحترفين  
رأس طويلة بشكل إضافي لتنظيف الشقوق والأركان والنطاقات البينية الضيقة، مثلاً في السيارة وخلافه.
- (e) رأس تنظيف المفروشات للمحترفين  
للتنظيف السهل والتام لمفروشات الأثاث والستائر وخلافه.  
لغرض التنظيف قم بالشفط بسهولة برأس تنظيف المفروشات للمحترفين باستخدام المقبض.
- (f) رأس تنظيف الأرضيات الصلبة لتنظيف الأرضيات الصلبة (البلاط والباركيه وخلافه)

## تنظيف رأس تنظيف الأرضيات الصلبة

## صورة\* 12

- (a) لغرض التنظيف قم بإجراء الشفط لرأس التنظيف من أسفل.
- (b) اقطع الخيوط المتجمعة والشعر المتجمع بمقص ثم قم بشفطها.

- 23 رأس تنظيف الثقب\*  
 24 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة\*  
 25 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة\*

## قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

### A رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD

لتنظيف الأرضيات الملساء  
 (البازوليك، البلاط، التيراكوتا...)



### B رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ124HD

مزودة بفراشيتين دوارتين  
 للعناية بالأرضيات الصلبة الفاخرة ولالتقاط  
 الاتساخات الخشنة بشكل أفضل.



## مراحل قبل از به کارگیری دستگاه برای نخستین بار

### شکل 1

- دستگیره را داخل لوله خرطومی فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

## التشغيل

### صورة 2

- أدخل عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط بالجهاز وقم بتثبيتته حتى يستقر بصوت مسموع.

### صورة 3\*

- (a) الماسورة التلسكوبية بدون وصلة للملحقات التكميلية:  
 أدخل المقبض في الماسورة التلسكوبية.  
 (b) الماسورة التلسكوبية مع وصلة للملحقات التكميلية:  
 أدخل المقبض في الماسورة التلسكوبية حتى يثبت.

يسعدنا أنك قد وقع اختيارك على مكنسة ماركة Bosch من سلسلة الطرازات Relay'y.

يتناول دليل الاستخدام هذا شرح موديلات مختلفة من سلسلة الطرازات Relay'y، لذلك من الوارد ألا تنطبق بعض التجهيزات والوظائف المشروحة على موديل مكنستك. ويتعين عليك الاقتصار على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية من Bosch، حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكنستك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام. وفي حالة تسليم المكنسة لشخص آخر يرجى إعطاؤه دليل الاستخدام معها.

## يرجى فرد صفحات الصور!



## وصف الجهاز

- 1 الرأس المتحركة لتنظيف الأرضيات\* (شكل رأس التنظيف يمكن أن يختلف عن الصورة مع نفس طريقة العمل)
- 2 الماسورة التلسكوبية المزودة بزر انزلاقي وبدون وصلة للملحقات التكميلية\*
- 3 الماسورة التلسكوبية المزودة بطوق انزلاقي مع وصلة للملحقات التكميلية\*
- 4 خرطوم الشفط
- 5 المقبض
- 6 يـجـنـفـس! رتلـف
- 7 مثبت الخرطوم على مؤخره الجهاز
- 8 غطاء فلتر الطرد
- 9 كابل الكهرباء
- 10 غطاء الجهاز
- 11 غطاء يـجـنـفـس! رتلـف
- 12 زر التشغيل/الإيقاف المزود بمنظم إلكتروني لقوة الشفط
- 13 مبین مراقبة الفلتر (تحكم استشعاري)\*
- 14 خزان تجميع الأتربة مع مقبض للحمل
- 15 السنادة على الجانب السفلي للجهاز
- 16 غطاء مضافة الوبر
- 17 رأس تنظيف المفروشات للمحترفين\*
- 18 رأس تنظيف الشقوق للمحترفين\*
- 19 حامل الملحقات التكميلية\*
- 20 رأس تنظيف المفروشات
- 21 رأس تنظيف الشقوق
- 22 شعر الفرشاة (للتكيب على رأس تنظيف المفروشات)\*

## Kundendienst – Customer Service

### DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel-  
Konfigurator und viele weitere Infos  
unter: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040

mailto:cp-servicecenter@bshg.com

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

### AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE

Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A

Jebel Ali Free Zone – Dubai

Tel.: 04 881 4401

mailto:service.uae@bshg.com

[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

### AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruktion",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane

Tel.: 4 2278 130, -131

Fax: 4 2278 130

mailto:info@elektro-servis.com

### EXPERT SERVIS

Rruga e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane

Tel.: 4 480 6061

Tel.: 4 227 4941

Fax: 4 227 0448

Cel: +355 069 60 45555

mailto:info@expert-servis.al

### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien

Online Reparaturannahme,  
Ersatzteile und Zubehör und viele  
weitere Infos unter:

[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen

Tel.: 0810 550 511

mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für  
Sie erreichbar.

### AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168

Tel.: 1300 369 744\*

Fax: 1300 306 818

mailto:aftersales.au@bshg.com

[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)

\* Mo-Fr: 24 hours

### BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.

Gradačacka 29b

71000 Sarajevo

Tel.: 061 10 09 05

Fax: 033 21 35 13

mailto:bosch\_siemens\_sarajevo@  
yahoo.com

### BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.

Avenue du Laerbeek 74

Laarbeeklaan 74

1090 Bruxelles – Brussel

Tel.: 02 475 70 01

mailto:bru-repairs@bshg.com

[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD

Business center FPI, floor 5,

Cherni vrah Blvd. 51B

1407 Sofia

Tel.: 0700 208 17

mailto:informacia.servis-bg@bshg.com

[www.bosch-home.bg](http://www.bosch-home.bg)

### BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalifa Est.

P.O. Box 5111

Manama

Tel.: 01 7400 553

mailto:service@khalifaat.com

### BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"

тел.: 495 737 2961

mailto:mok-kdhl@bshg.com

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG

Bosch Hausgeräte Service

Fahrweidstrasse 80

8954 Geroldswil

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,

Produktinformationen

Tel.: 0848 888 200

Service Fax: 0848 840 041

mailto:ch-reparatur@bshg.com

Ersatzteile Fax: 0848 880 081

mailto:ch-ersatzteil@bshg.com

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service

39, Arh. Makaanouri III Str.

2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)

Tel.: 7777 8007

Fax: 022 658 128

mailto:bsh.service.cyprus@

cytanet.com.cy

### CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Firemní servis domácích spotřebičů

Radlická 350/107c

158 00 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

### DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

Tel.: 44 89 80 18

BSH-Service.dk@bshg.com

[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ

Türi tn.5

11313 Tallinn

Tel.: 0627 8730

Fax: 0627 8733

mailto:servicenet@servicenet.ee

[www.simson.ee](http://www.simson.ee)

Rennerki Kaubanduse OÜ

Tammisaare tee 134B (Euronicsi kaupluses)

12918 Tallinn

Tel.: 0651 2222

Fax: 0516 7171

mailto:klienditeenindus@renerk.ee

[www.renerk.ee](http://www.renerk.ee)

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

Tel.: 0665 0090

mailto:hooldus@eliser.ee

[www.kodumasinat-remont.ee](http://www.kodumasinat-remont.ee)

### ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.

Servicio Oficial del Fabricante

Parque Empresarial PLAZA,

C/ Manfredonia, 6

50197 Zaragoza

Tel.: 976 305 713

Fax: 976 578 425

mailto:CAU-Bosch@bshg.com

[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy

Itälähdenkatu 18 A, PL 123

00201 Helsinki

Tel.: 0207 510 705

mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com

[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)

Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

### FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – CS 50037

93406 SAINT-OUEN cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010

mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et

Accessoires:

0 892 698 009

Service 0,40 €/min  
+ prix appel

[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit  
www.bosch-home.co.uk  
or call Tel.: 0344 892 8979\*

\* Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.

Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia

Τηλέφωνο: 210 4277701

Τηλέφωνο: 181 82

mailto:nkf-CustomerService@bshg.com

www.bosch-home.gr

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor,

North Block, Skyway House,

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6681

mailto:bosch.hk.service@bshg.com

www.bosch-home.cn

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućanski uređaji d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269F

10000 Zagreb

Tel.: 01 5520 888

Fax: 01 6403 603

mailto:informacije.servis-hr@bshg.com

www.bosch-home.com/hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.

Árpád fejedelem útja 26-28

1023 Budapest

Call Center: +06 80 200 201

mailto:BSH-szerviz@bshg.com

www.bosch-home.com/hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.

M50 Business Park

Ballymount Road Upper

Walkinstown

Dublin 12

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call  
Tel.: 01450 2655\*

www.bosch-home.ie

\* Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges.

**IL Israel, יִשְׂרָאֵל**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.

1, Hamasger St.

North Industrial Park

Lod, 7129801

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245

mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il

www.bosch-home.co.il

**IN India, Bhārat, भारत**

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.

Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,

Plot No. 103, Road No. 12,

MIDC, Andheri East

Mumbai 400 093

Toll Free 1800 266 1880\*

www.bosch-home.com/in

\* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm  
(exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011

www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829 120

mailto:info.it@bosch-home.com

www.bosch-home.com/it

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Anackiy A.N. PTN-Service

Kuysbi Dina str.23/1 N3

Astana

Tel.: 717 236 64 55

mailto:ptnservice@mail.ru

Technodom Service

Utegen Batira Str. 73

480096 Almaty

Tel.: 727 258 85 44

mailto:lsr@technodom.kz

www.technodom.kz

Kombitechnocentr

Zhambyl st. 117

480096 Almaty

Tel.: 727 338 45 55

mailto:cts\_pavel@bk.ru

www.cts.kz

TOO Evrika Service

Shimkent, Riskulova 22.

Shimkent 160018

Tel.: 727 252 44 63 75

mailto:evrika\_kz@mail.ru

www.evrika.com

AV SERVICE

Abulhair hana Str. 51

Uralsk 090000

Tel.: 711 293 99 49

mailto:oastafiev@avservice.kz

www.avservice.kz

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh, 1202 2040

Tel.: 01 255 211

mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 037 212 146

Fax: 037 212 165

www.senukai.lt

UAB "AG Service"

R. Kalantos g. 32

52494 Kaunas

Tel.: 070 055 655

Fax: 037 331 363

mailto:servisas@agservice.lt

www.agservice.lt

Baltic Continent Ltd.

Lukko g. 23

09132 Vilnius

Tel.: 870 055 595

Fax: 052 741 722

mailto:info@balticcontinent.lt

www.balticcontinent.lt

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1 (Centrinė būstinė)

03116 Vilnius

Tel.: 87 00 447 24

Fax: 05 27 373 68

mailto:svc@emtoservis.lt

www.emtoservis.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.

13-15, 21 Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26 349 811

Fax: 26 349 315

Reparaturen: lux-repair@bshg.com

Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

www.bosch-home.com/lu

**LV Latvija, Latvia**

SIA "General Serviss"

Buļļu iela 70c

1067 Riga

Tel.: 067 42 52 32

mailto:info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

BALTIJAS SERVIS

Brīvības gatve 201

1039 Riga

Tel.: 067 07 05 20; -36

Fax: 067 07 05 24

mailto:info@baltijasserviss.lv

www.baltijasserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss

Tadaiķu iela 4

1004 Riga

Tel.: 067 71 70 60

Fax: 067 60 12 35

mailto:serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"

ул. Шусова 98

2012 Кишинев

тел./ факс: 022 23 81 80

mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc

Ul. Slobode 17

84000 Bijelo Polje

Tel./Fax: 050 432 575

Mobil: 069 324 812

mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok. 3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenece@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives**

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@intel.com.mv

**NL Nederlande, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 05 54  
Tel.: 22 66 06 00  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 0800 245 700\*  
Fax: 0800 256 535  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\* Mo-Fr: 8.30 am to 5.00 pm  
(exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Camaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовые Приборы"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская, 15  
119071 Москва  
тел.: 8 (800) 200 29 61  
mailto:mok-kdhl@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**

المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 127 9999  
mailto:palakkaln@alj.com  
www.aljelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 19 70 00 local rate  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10  
#01-01 Techplace 1  
Singapore 569628  
Tel.: 6751 5000\*  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm  
(exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@bshg.com  
www.bosch-home.com/si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Radická 350/107c  
158 00 Praha 5  
Tel.: +421 244 452 041  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\* Çağrı merkezini sabit hatlardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede,  
Çep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişiklik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
tel.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**


Service-General SH.P.K.  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
Tel.: 0290 330 723  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 92  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za

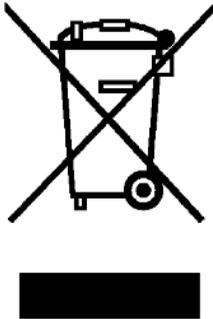

### de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

### en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

### fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

### it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

### nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

### az

Bu avadanlıq elektrik və elektron avadanlıqlar üzrə 2012/19/EU Avropa Direktivinə (tullantıların elektrik və elektron avadanlıq – WEEE) uyğun olaraq xarakterizə olunur. Direktiv Avropa Birliyi üzrə köhnə cihazların geri toplanması və təkrar istifadəsi üçün çərçivəni müəyyən edir.

### ka

ეს დანადგარი აღნიშნულია ელექტრო და ელექტრონული დანადგარების (ელექტრო ნარჩენები და ელექტრონული აღჭურვილობები WEEE) ევროპის 2012/19/EU რეგულაციების შესაბამისად. განსაზღვრავს მთელს ევროპაში ძველი საქონლის დაბრუნებისა და განკარგვის წესებს.

### es


Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

### zh

此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器和電子設備- WEEE)指引監督, 該指引確立了適用於整個歐盟的舊電器回收和再造的規章制度。

### th

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) กฎระเบียบดังกล่าวเป็นข้อกำหนดกรอบสำหรับการச்சีและภาวี่ใช้แล้ว อุปกรณ์นี้ใช้แล้วตามความเหมาะสมที่สหภาพยุโรป

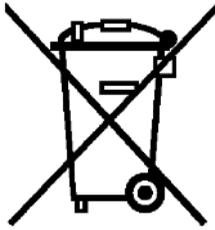

## pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmî Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

## pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС

за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

## ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## kk

Бұл құрылғы Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (waste electrical and electronic equipment WEEE) қатысты 2012/19/EU Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл директива қолданған бұйымдарды Еуропа Одағы бойынша қабылдау және қайта өңдеу үшін шеңберлерін белгілейді.

## uk

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## ar

رد 2012/19/EU كىئاپورا طب اوض قباطم هاگتسد نىا كىكىنورتكللا و كىقرب هنةك كاه هاگتسد هراب ((waste electrical and electronic equipment - WEEE

تسا هدش صئخشم  
بوچ راهچ ،تسا ربتعم ابوا رسارس رد هك طب اوض نىا  
كاه هاگتسد تفایزاب و نتفرگ سبزاب هویش كلك  
دنك كم نىيىعت ار هنةك

## DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland  
siehe letzte Seite.

**Ausland:** Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

## GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

## FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.

Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

## IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.

Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

## NL Garantievoorwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.

Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.

Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

**AZ** Bu cihaz şirkətin nümayəndəsi tərəfindən satın alınan ölkədə verilmiş zəmanət şərtlərinə tabedir. Ətraflı məlumat üçün istənilən zaman cihazı satın aldığınız dilərə müraciət edin. Zəmanət xidmətini tələb etmək üçün, hər halda, satınalma sübutunun təqdim edilməsi tələb olunur.

**KA** ეს მოწყობილობა ექვემდებარება შესყიდვის ქვეყანაში ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლის მიერ გაცემული საგარანტიო პირობებს. დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით დილერს, ვისგან შეიძინა მოწყობილობა ნებისმიერ დროს. გარანტიის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, საჭიროა შესყიდვის მტკიცებულების წარმოდგენა

## PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

## ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

## TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştirildiği ülkedeki temsilcilüğümüz tarafından belirlenen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketicici Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinize cevap verilbilmesi için Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

## PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadoczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

## الضمان AE

لهذا الجهاز تسري شروط الضمان السارية والصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.

يتمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى التاجر الذي قمتم باقتناء هذا الجهاز عنده.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي حال تقديم قسيمة الشراء .

## **RU Условия гарантийного обслуживания**

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при иродаже.

**KK** Осы құрылғы үшін сатып алған мемлекетте фирмамыздың өкілеті арқылы шығарылған кепілдік шарттары жарамды болады. Бұл туралы мәліметтерді Сізге құрылғыны сатқан сатушы сұрағаныңызда береді. Кепілдеме қызметтерінен пайдалану үшін әр жағдайда сатып алу туралы чек-қағазының көрсетілуі талап етіледі.

## **HU Garanciai feltételek**

A garanciai feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belül meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

**UK** На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання можна отримати будь-коли в продавця, в якого був придбаний цей пристрій. Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівлю пристрою.

## **BG Гаранция**

За този уред вжам условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

**ZH** 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關細節。在任何情況下，出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。

## **TH เงื่อนไขการรับประกัน**

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้ให้ถือตามที่ตัวแทนจำหน่ายของเราในประเทศที่วางจำหน่ายกำหนดไว้ คุณสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวได้จากร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์รุ่นนี้ ในการขอรับการเคลมการรับประกัน จะต้องแนบส่งใบเสร็จรับเงิน

## Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με πτ μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

### BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

### ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

**Αθήνα** ..... 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά

**Θεσ/νίκη** ..... Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη

**Πάτρα** .....Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια

**Ηράκλειο – Κρήτης** .....Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο

**Κύπρος**.....Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

**18182** .....24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

### ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

01/17



**Bosch Çağrı  
Merkezi**

**444 6 333**  
7/24 hizmetinizde



**BOSCH**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

## Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



## KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığı teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamız aittir.
- Malın tesliminden sonraki yüküleme, boşaltma ve sevkiyat aşımında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etekinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem -Sel baskını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisine kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden önce,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarımını isteme,
  - d- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- hakklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir adı altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatacya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatacisi tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken aza sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatacisi tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatacisi müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatacisi; malın tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan uhuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.**

### BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul  
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks.: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Saç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Saç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

## Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)

[www.bosch-yetkiliservisi.com](http://www.bosch-yetkiliservisi.com)

### Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



## DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

## ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi : .....

Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu : .....

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks : .....

Faks : 0216 528 91 88 E-posta : .....

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı : .....

Yetkilinin imzası :  Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Firmanın Kaşesi : .....

## MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. : .....

# Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна БСХ Хаусгерете ГмБХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации

## Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмБХ Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применимых технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмБХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°С и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

**E-Nr.** <материальный номер> / <индекс сервисной службы>

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

**EAC** Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления его в силу

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BBH21621	VXAS011V16	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21622	VXAS011V16	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21631	VXAS011V16	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH21632	VXAS011V16	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH216R83	VXAS011V16	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBH625M1	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE1N	VXAS010V00	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE2N	VXAS010V00	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BBHMOVE3N	VXAS010V00	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6256N1	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE65RT25K	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6ATH18	VCAS010V18	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6ATH25	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6ATH25K	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6L2561	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BCHE6ZOOO	VCAS010V25	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BGC1U1550	VRBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGC4U2230	VRBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGL252000	VBBS25Z2V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL252101	VBBS25Z2V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL252103	VBBS25Z2V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL32000	VBBS22Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL32003	VBBS22Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL32500	VBBS25Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV14	VBBS22Z35M	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV15	VBBS22Z35M	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV16	VBBS22Z35M	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35MOV40	VBBS22Z35M	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL35SPORT	VBBS25Z35M	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42130	VBBS22Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42455	VBBS25Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL42530	VBBS25Z4V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BGL72294	VBBS22Q8V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL8PRO4	VBBS18Q8V0	C-DE.А446.В.76317	06.09.2016	05.09.2021	Германия
BGL8PRO51R	VBBS22Q8V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGL8SIL59D	VBBS07Q8V0	C-DE.А446.В.76070	18.08.2016	17.08.2021	Германия
BGN21700	VBBS18Z2V0	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21702	VBBS18Z2V0	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21800	VBBS18Z2V0	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGS11700	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS11702	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS11703	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS1U1800	VRBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS1U1802	VRBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS1U1805	VRBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS21830	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS21832	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS21833	VBBS22X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS2UPWER1	VRBS25X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS2UPWER2	VRBS25X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS2UPWER3	VRBS25X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS31800	VBBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS3U1800	VRBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS42230	VBBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS42234	VBBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS42242	VBBS22X4V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Турция
BGS4GOLD	VBBS18X4V0	C-DE.А446.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS4U2234	VRBS25X2V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Польша
BGS4U2242	VRBS25X4V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Польша
BGS4UGOLD4	VRBS25X4V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Польша
BGSS2530	VCBS25X5V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS5POWER	VCBS25X5V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.А446.В.73521	12.02.2016	11.02.2021	Китай
BGS5ZOOORU	VCBS25X5V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.А446.В.73590	17.02.2016	16.02.2021	Китай
BHN09070	VXAS021V09	C-DE.А446.В.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BHN14090	VXAS021V14	C-DE.А446.В.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BHN20110	VXAS021V20	C-DE.А446.В.77397	16.11.2016	15.11.2021	Китай
BKS3003	VCAS010V00	C-DE.А446.В.73181	20.01.2016	19.01.2021	Китай
BSA2680	VBBS550V20	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2884	BS55	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSB2982	BS55	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG62185	VBBS600V02	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSG62186	VBBS600V02	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL2MOV30	VBBS550V20	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL2MOV31	VBBS550V20	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL32180	VBBS600V02	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSGL52531	VBBS25Z5V0	C-DE.А446.В.73215	22.01.2016	21.01.2021	Германия
BSM1805RU	VCBS118V00	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN1701RU	VCBS118V00	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.А446.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай

# Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Круглосуточный телефон службы поддержки\*:

8 (800) 200-29-61

Официальный сайт в Интернете:

www.bosch-home.ru

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.ru/store](http://www.bosch-home.ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие \_\_\_\_\_ 2. Модель \_\_\_\_\_

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «BCH Hausgeräte GmbH», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Ферд-Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany). Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

## 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

## 7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

## 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанция, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

## 9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ГГ.

\* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017

 **BOSCH**  
Разработано для жизни







## Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

**Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

**Carl-Wery-Straße 34**

**81739 München, GERMANY**

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



8001112296

980409