

PSP6U630

ELEKTRİKLi  
SÜPÜRGE  
/ vacuum cleaner

**PROFİLO**






**dayanıklı ev aletleri**






















PSP6U630








**tr** Kullanım kılavuzu





**en** Instruction manual

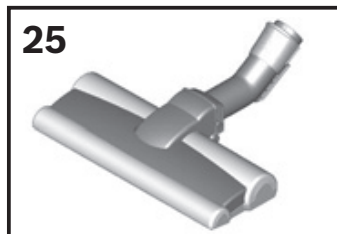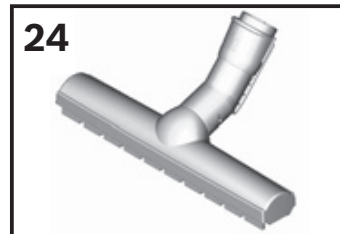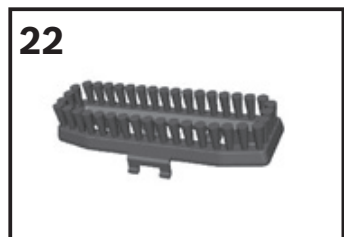
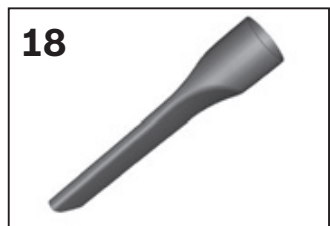
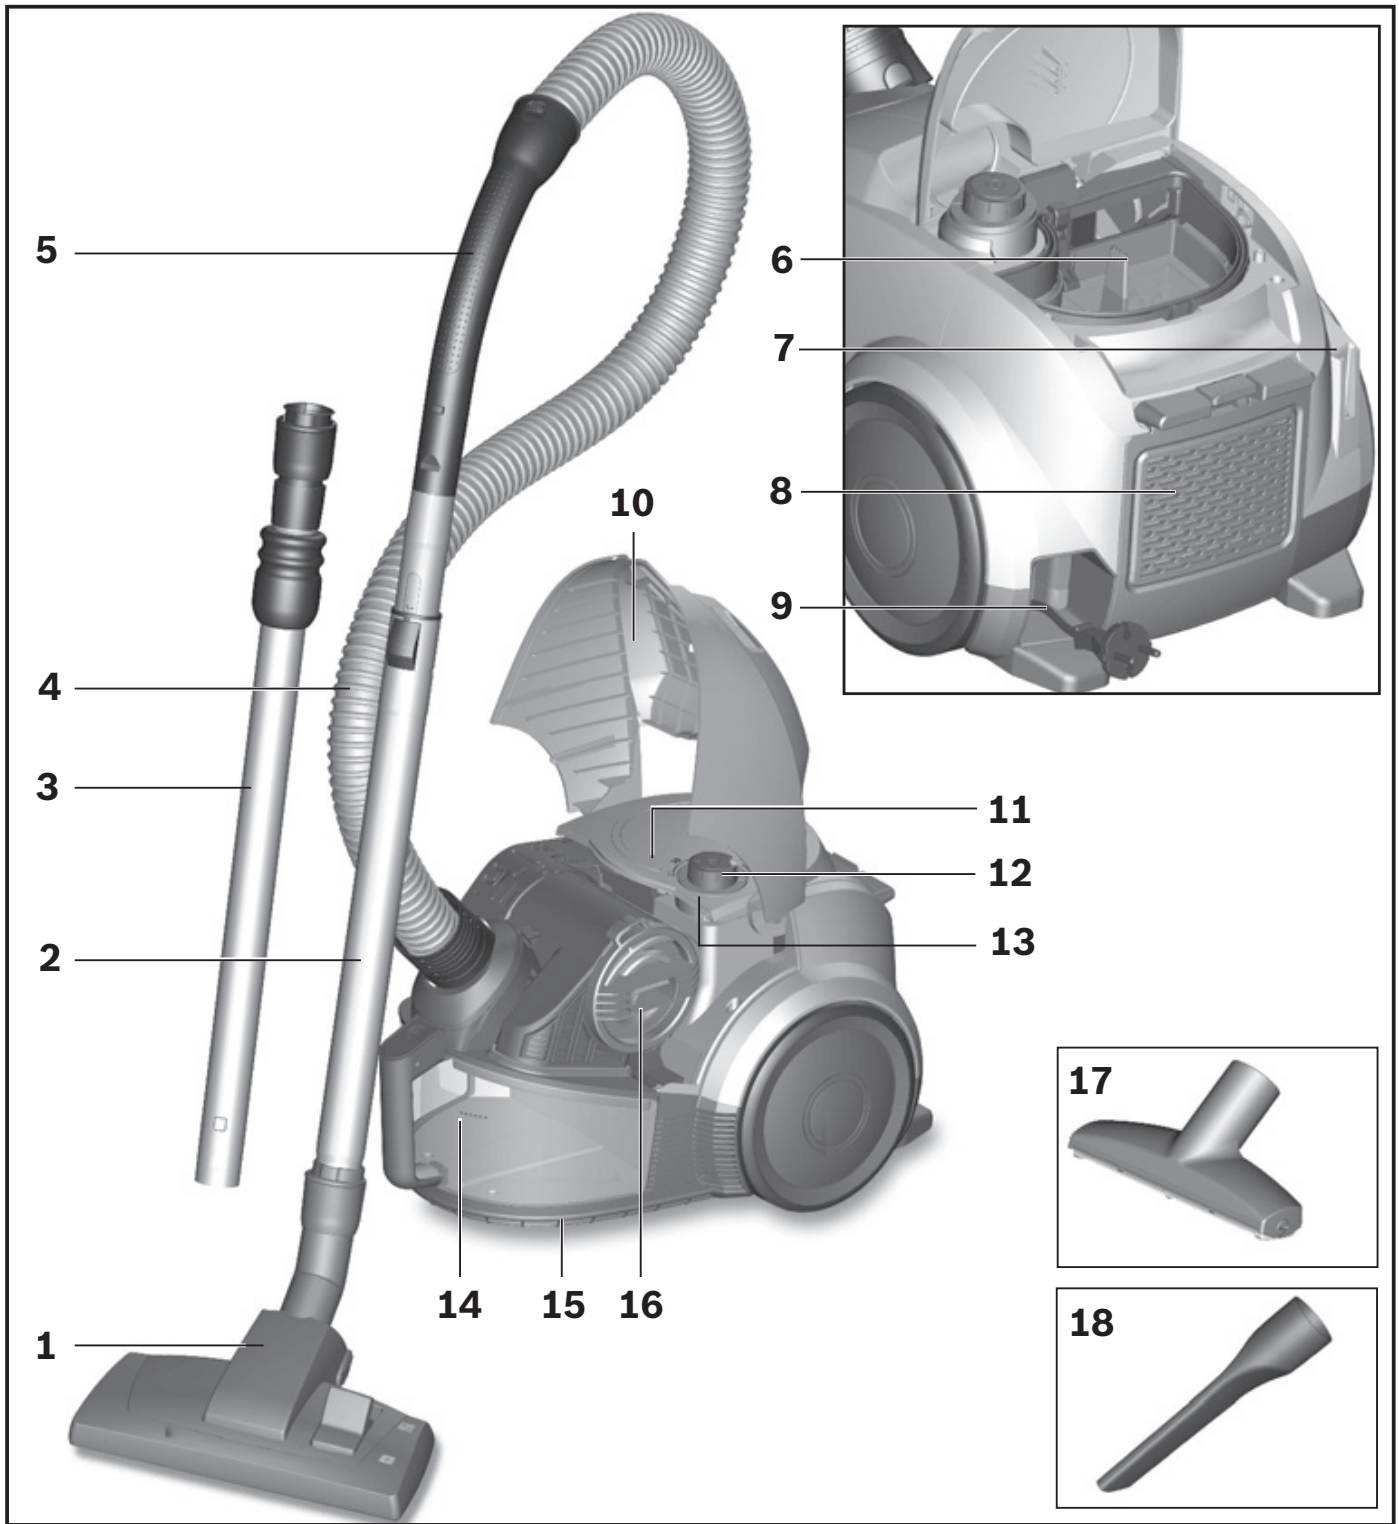


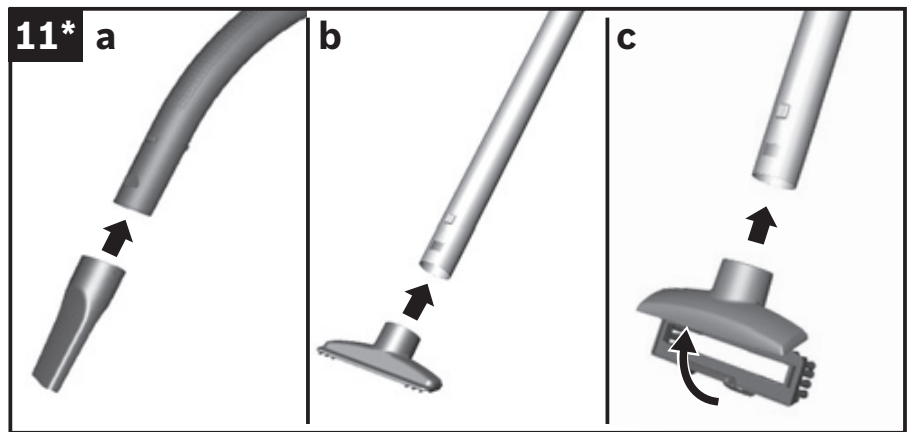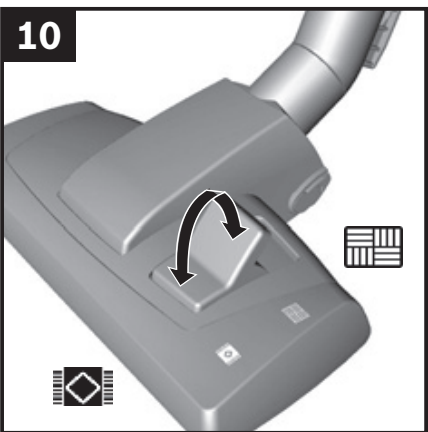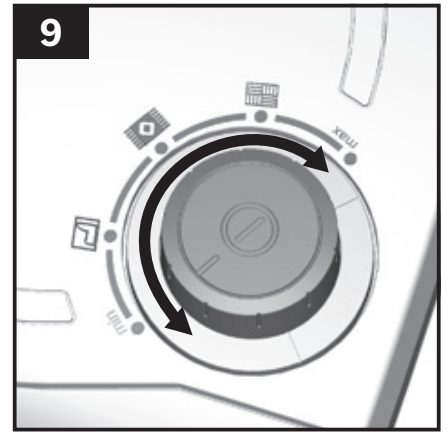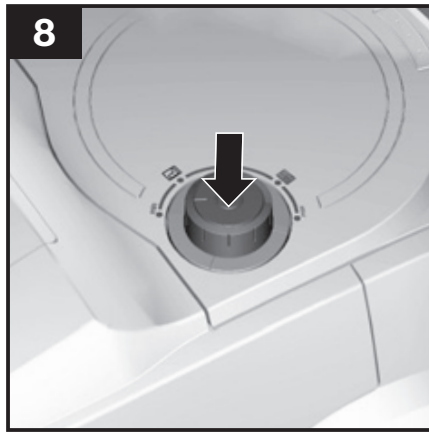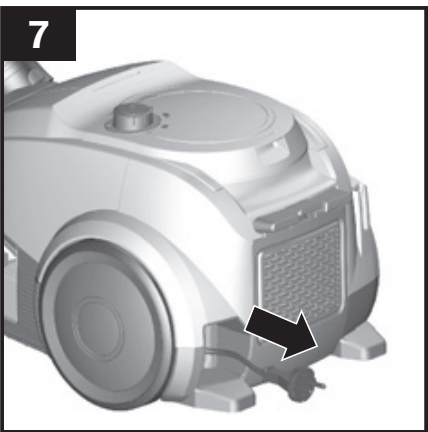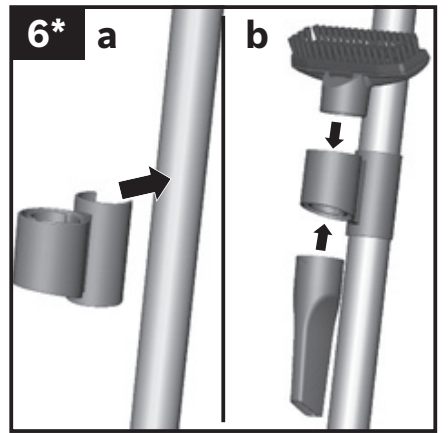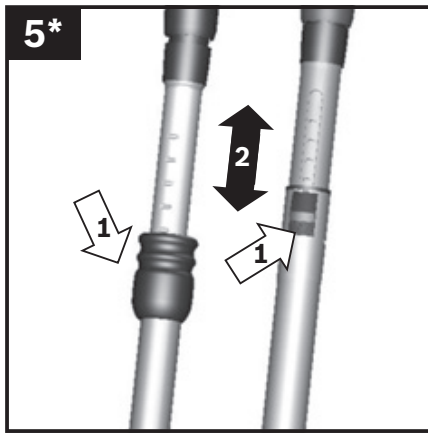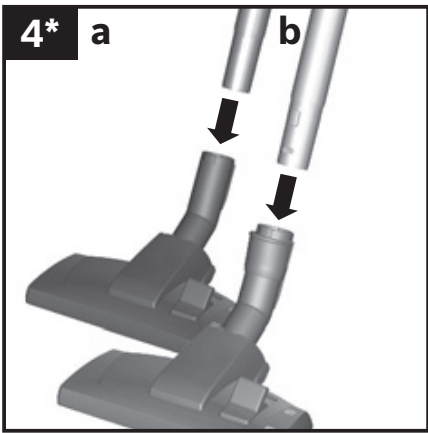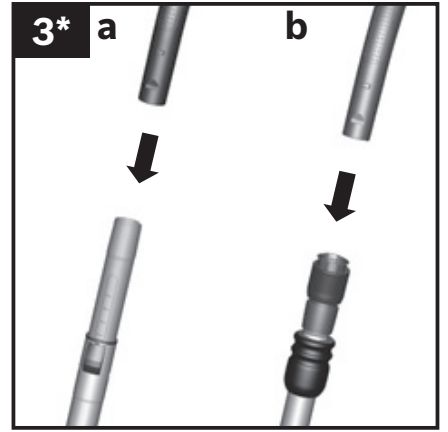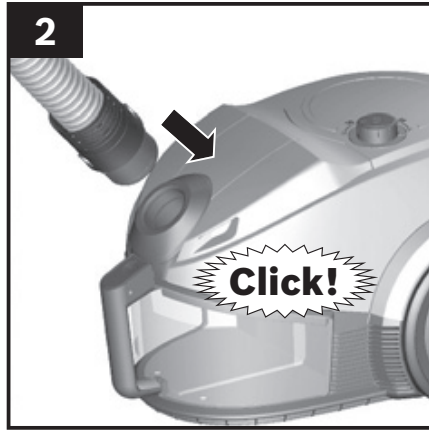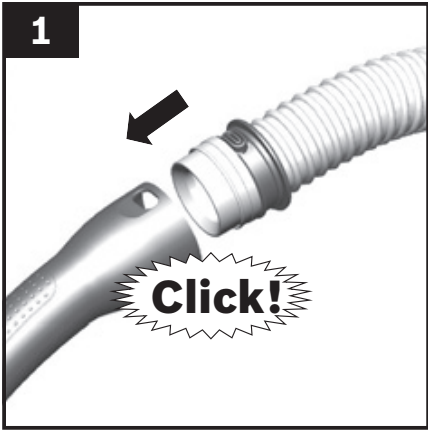

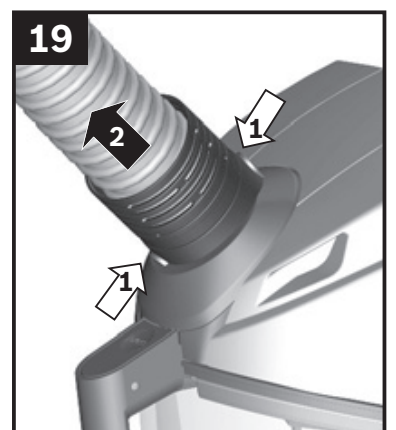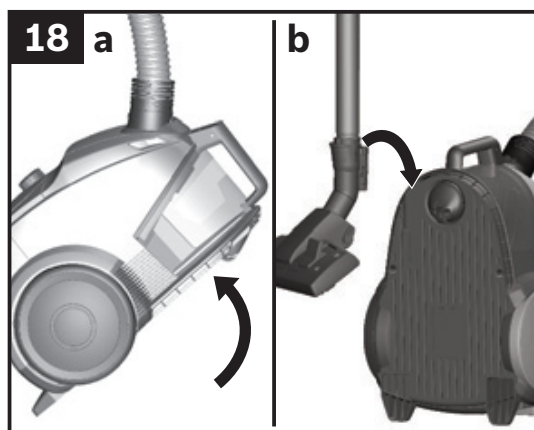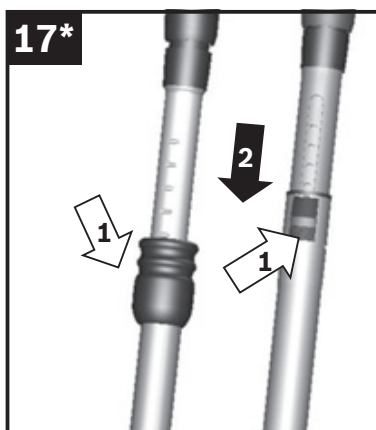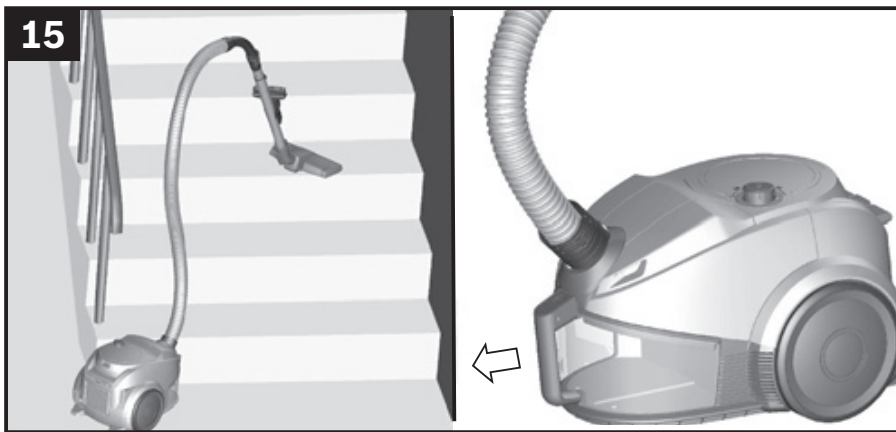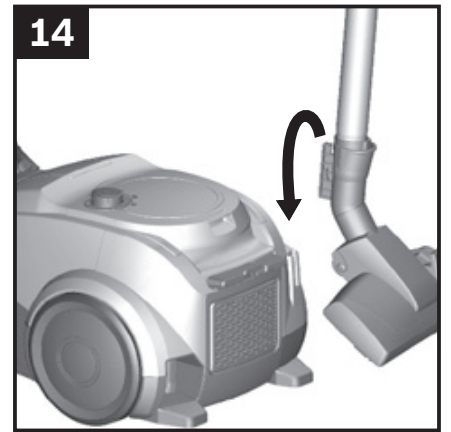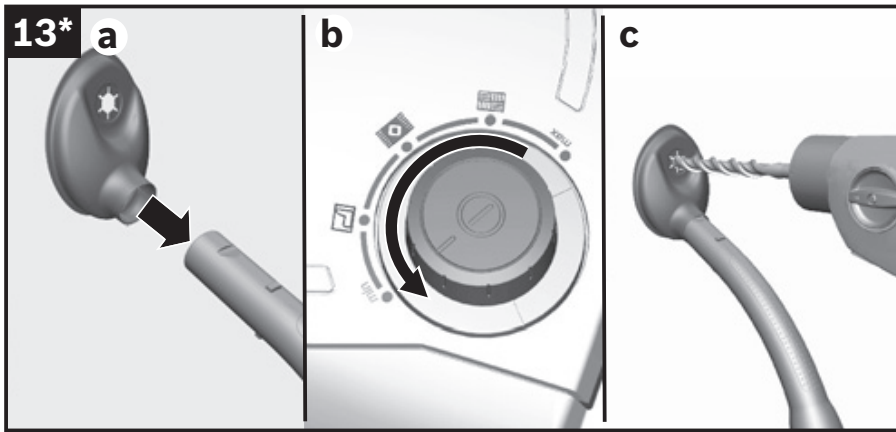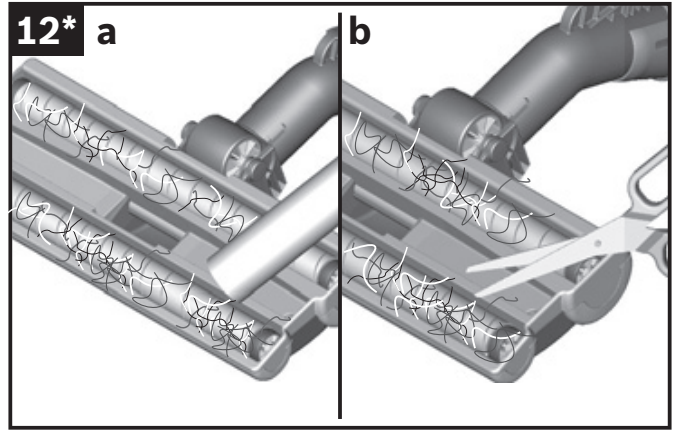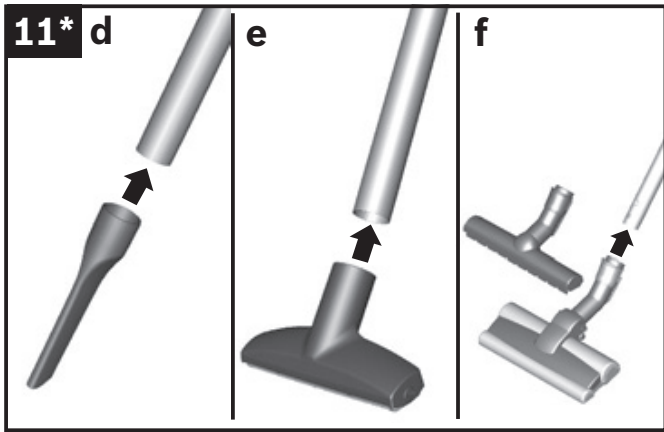

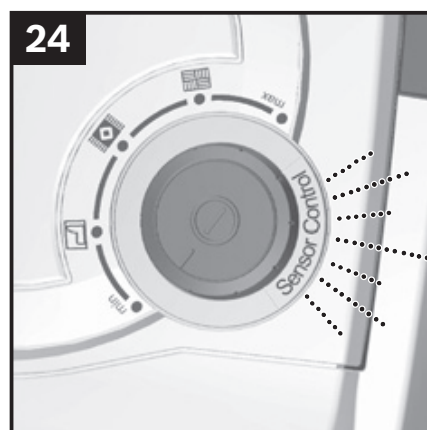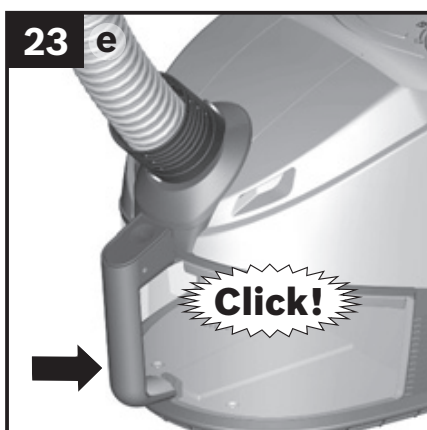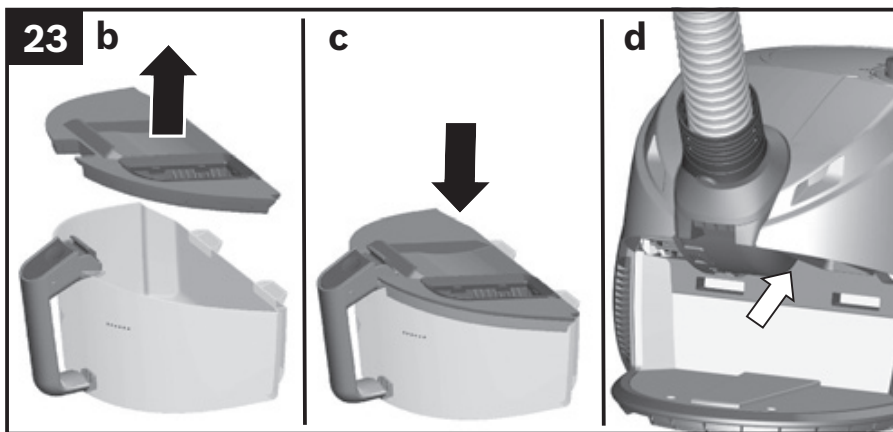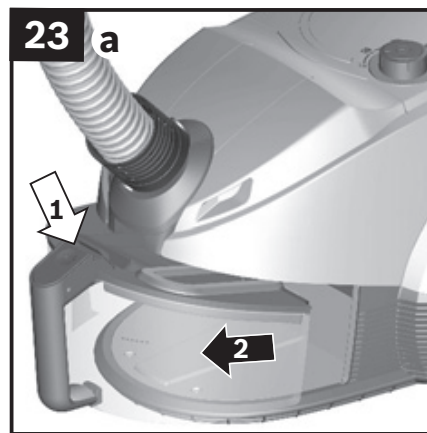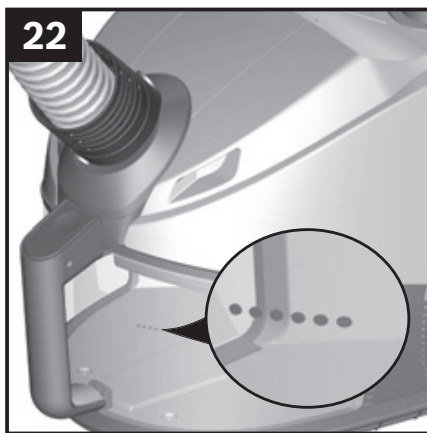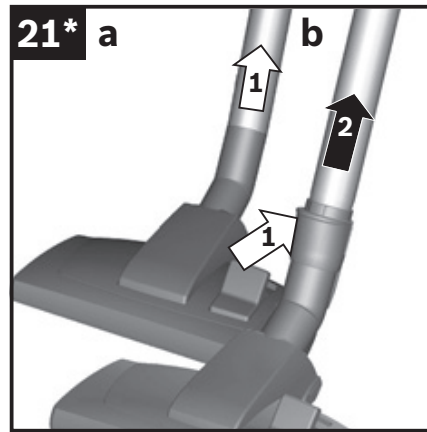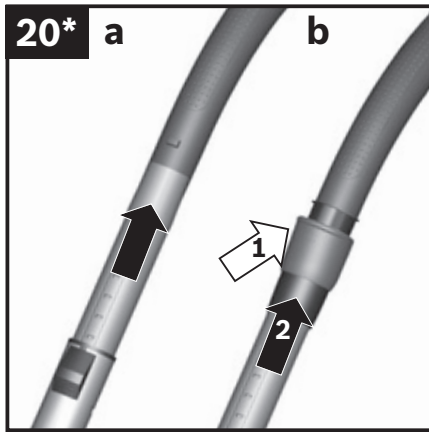

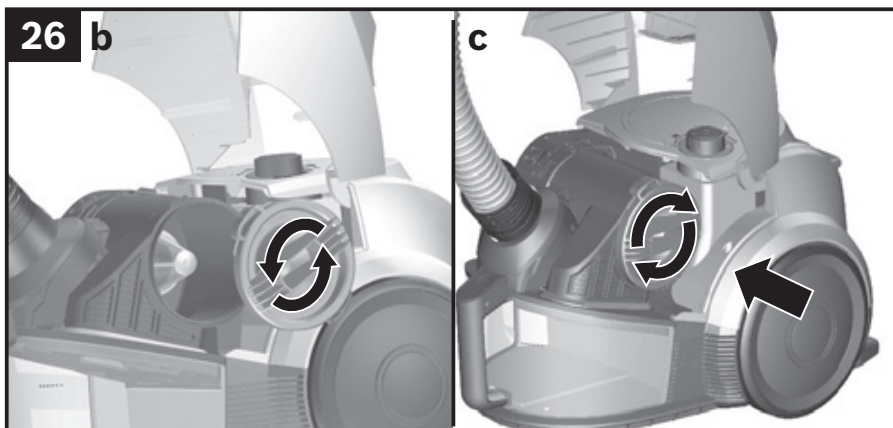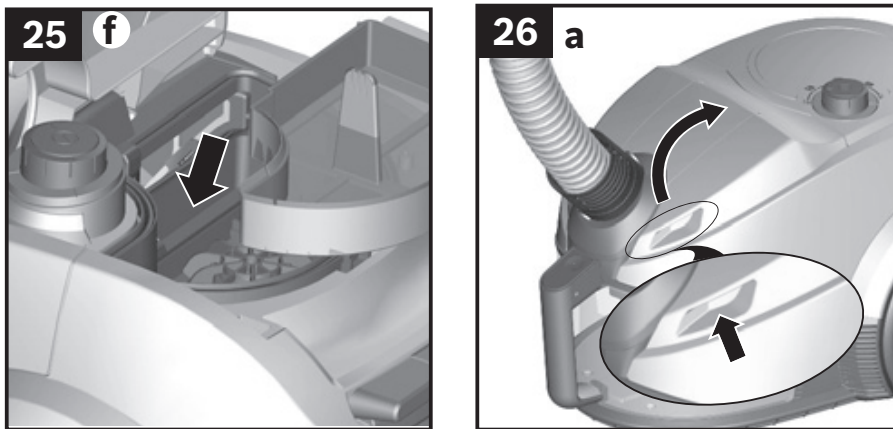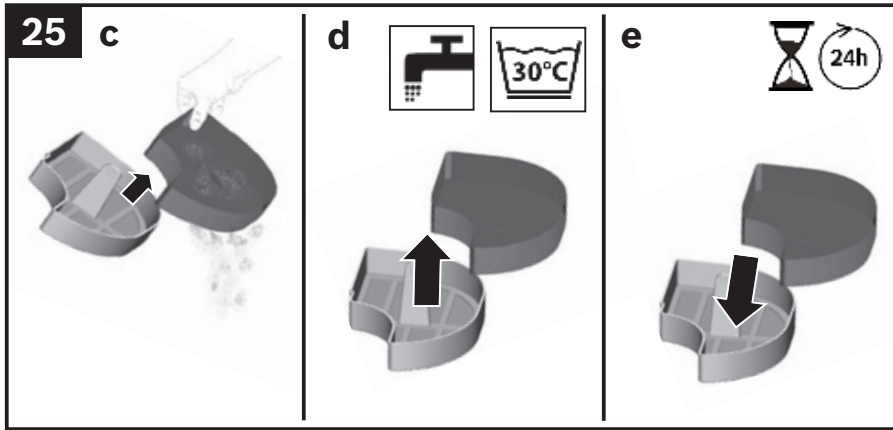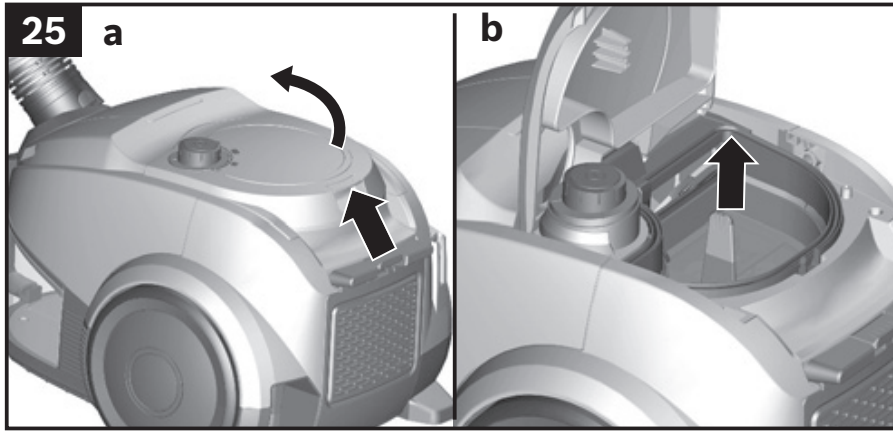

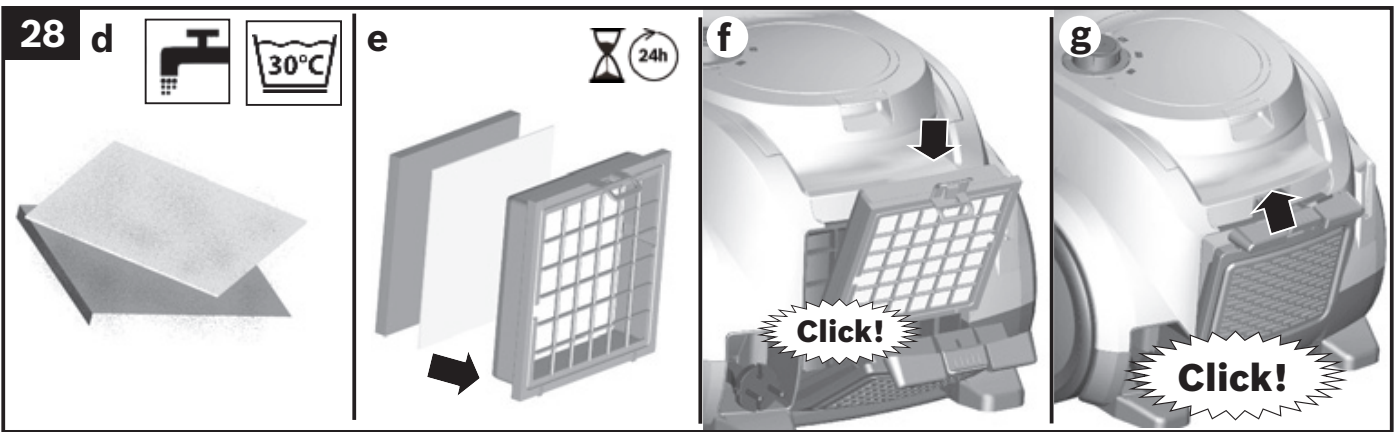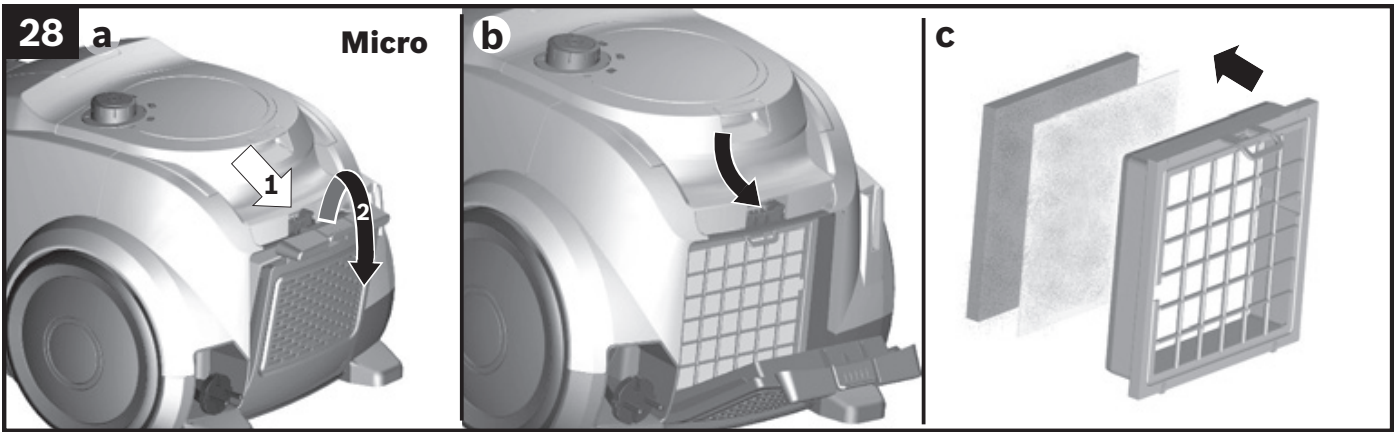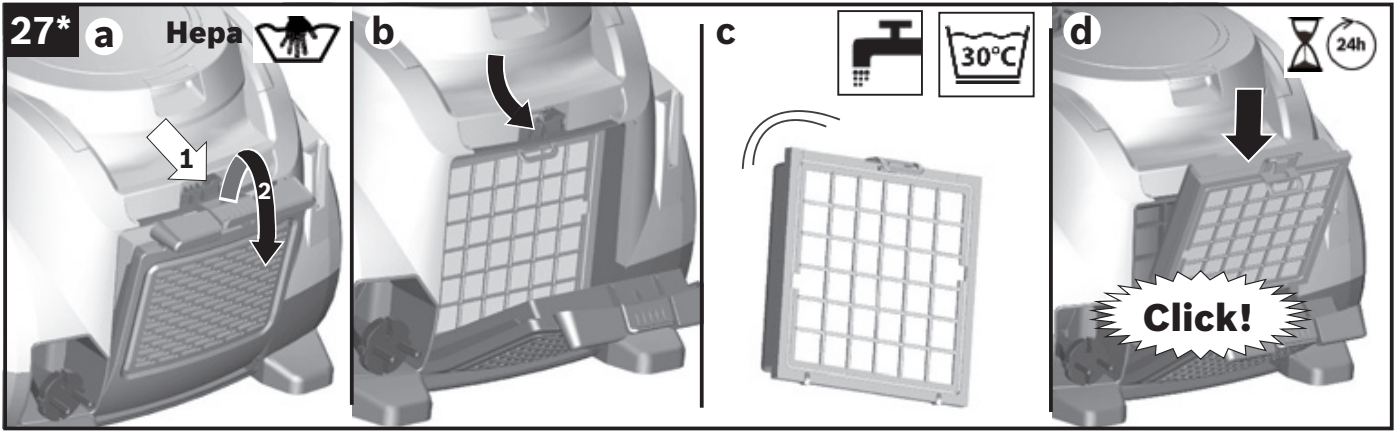

<b>tr</b>	Güvenlik bilgileri.....	9
	Kullanma kılavuzu .....	11
<b>en</b>	Safety information .....	23
	Instructions for use .....	25

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

## Amaca uygun kullanım

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.

### Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:

- İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
- Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
  - Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.
  - Nemli veya ıslak maddeler.
  - Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
  - Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
  - Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

## Yedek parçalar, aksesuarlar

Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız, özel aksesuarlarımız kendi elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece orijinal yedek parçalarını, orijinal aksesuarlarımızı ve özel aksesuarlarımızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgeinizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını garantileyebilirsiniz.

### ⚠ Uyarı:

- Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların elektrik süpürgeinizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza girmeyecek hasarlara neden olabilir.

## Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.
- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.  
=>Boğulma tehlikesi söz konusudur!

## Usulüne uygun kullanım

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Cihazı asla toz haznesi, toz torbası, motor koruma filtresi ya da dışarı üfleme filtresi olmadan çalıştırmayınız.  
=> Cihaz zarar görebilir!
- Asla süpürgeyi ağızyla veya borusuyla insanların kafalarının yakınında kullanmayınız.  
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman kullanıcıdan daha aşağıda bulunmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürge'nin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.

- Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vücuduna, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmamasına dikkat ediniz.  
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket ettiriniz.
- Elektrikli süpürge yapacağınız tüm çalışmalardan önce fişi çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sıcaklıktan korunmalıdır.
- Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.  
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.

#### ! Lütfen dikkat

- Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.  
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.  
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamaz ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

## İmha etmeye ilişkin uyarılar

### ■ Ambalaj

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.

### ■ Eski cihaz

Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiva eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.

### ■ Filtrenin imha edilmesi

Filtre çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:


- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbalı ise; Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.  
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hazneli ise; Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamaz önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gerekir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.

Elektrikli süpürge olarak Profilo PSP6U630 modelini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunda çeşitli – modeller gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürmeniz için üretilmiş olan orijinal Profilo aksesuarları kullanmalısınız.

Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

### Lütfen resimli sayfaları açınız!

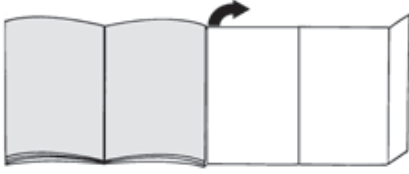

## Cihaz açılması

- 1 Değiştirilebilir zemin başlıkları\* (Aynı fonksiyona sahip başlıkların resimleri değişiklik gösterebilir)
- 2 Sürgülü tuşu olan ancak aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru\*
- 3 Sürgülü kelepçeli ve aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru\*
- 4 Emme hortumu
- 5 Tutamak
- 6 Köpük filtresi
- 7 Cihazın arka tarafındaki park yardımı
- 8 Dışarı üfleme filtresi kapağı
- 9 Şebeke bağlantı kablosu
- 10 Cihaz kapağı
- 11 Köpük filtresi kapağı
- 12 Elektronik emiş gücü ayarlayıcısına sahip açma/kapatma tuşu
- 13 Filtre kontrol göstergesi (Sensör Kontrol)
- 14 Taşıma kulplu toz haznesi
- 15 Cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatı
- 16 Tiftik filtresi kapağı
- 17 Profesyonel koltuk süpürme başlığı\*
- 18 Profesyonel dar aralık süpürme başlığı\*
- 19 Aksesuar tutucu\*
- 20 Dar aralık süpürme başlığı
- 21 Koltuk süpürme başlığı
- 22 Sert kıllı ilave parça (Koltuk süpürme başlığına monte etmek için)\*
- 23 Matkap ucu başlığı \*
- 24 Sert zemin süpürme başlığı\*
- 25 Sert zemin süpürme başlığı\*

## İlk kullanımdan önce

### Resim 1

- Tutma kolu emme hortumunun içine takılmalı ve kilitlenmelidir.

## Cihazın çalıştırılması

### Resim 2

- Emme hortumu ağzını toz separatörünün emme boşluğuna oturduğunu duyana kadar itiniz.

### Resim 3\*

- a) Aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru: Tutamağı teleskopik boruya itiniz.
- b) Aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru: Tutamağı teleskopik borunun içinde yerine oturuncaya kadar itiniz.

### Resim 4\*

- a) Aksesuar bağlantısı olmayan başlık: Teleskopik boruyu zemin başlığının ucuna itiniz.
- b) Aksesuar bağlantısı olan başlık: Teleskopik boruyu yerine oturana kadar zemin süpürme başlığının ucuna itiniz.

### Resim 5\*

- Sürgülü tuşu ok yönünde iterek teleskopik borunun kilidini açınız ve istenen uzunluğu ayarlayınız. Halı üzerindeki itme direncinin en düşük olduğu durum, teleskopik borunun komple dışarı çekildiği durumdur.

### Resim 6\*

- a) Aksesuar taşıyıcısı istenen konumda teleskopik boruya takılmalıdır.
- b) Sert kıllı ilave parçası ve dar aralık süpürme başlığı olan koltuk süpürme başlığı üstten veya alttan biraz bastırarak aksesuar taşıyıcısına yerleştirilmelidir.

### Resim 7

- Şebeke bağlantı kablosu istenilen uzunluğa kadar çekilmeli ve sokete takılmalıdır.




### Resim 8

- Elektrikli süpürge açma / kapatma tuşuna basılarak açılabilir veya kapatılabilir.

## Emme gücünün düzenlenmesi

### Resim 9

Ayar düğmesi çevrilerek istenen emme kuvveti kademesiz olarak ayarlanabilir.

- Düşük güç alanı  => Hassas malzemelerin emilmesi için örneğin hassas minderler, perdeler, vb.
- Orta güç alanı  => Az kirlenme durumunda günlük temizlik için.
- Yüksek güç alanı  => Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.

\* modele göre farklılık gösterebilir

## Emerek temizleme

### ! Dikkat

- Süpürge başlığı, sert zeminin özelliğine bağlı olarak (örneğin sert, rustik fayanslar) belirli bir aşınma oranına sahiptir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici, yıpranmış taban memelerinin neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

### Resim 10

Açılır-kapanır süpürme başlığının ayarlanması:

- Halılar ve halifleksler =>



- Sert zemin / Parke =>



Eğer büyük parçacıkları çekecekseniz zemin süpürme başlığının emme kanalının tıkanmaması için bu parçacıkların ardı ardına ve dikkatlice çekilmesine dikkat ediniz.

Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse başlığı kaldırabilirsiniz.

## Ek aksesuar ile süpürme

### Resim 11\*

Üniteyi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa takınız:

- Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.
- Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi için koltuk süpürme başlığı.
- Cam çerçevelerinin, dolapların, profillerin, vb. yerlerin emilerek temizlenmesi için takılı bir sert kıllı ilave parçası olan koltuk süpürme başlığı. Kullandıktan sonra dar aralık süpürme başlığını ve koltuk süpürme başlığını tekrar aksesuar taşıyıcıya yerleştiriniz.
- Profesyonel dar aralık süpürme başlığı  
Örneğin araba vb. bir yerdeki olukların, köşelerin ve dar ara bölmelerin temizlenmesi için ekstra uzun dar aralık süpürme başlığı.
- Profesyonel koltuk süpürme başlığı  
Döşemelik kumaştan mobilyaların, perdelerin vb. eşyaların kolay ve iyi temizlenmesi için. Profesyonel koltuk süpürme başlığı, temizlenmesi için kolaylıkla tutamağından tutularak emilebilir.
- Sert yer kaplamalarının emilerek temizlenmesi için sert zemin başlığını (fayans, parke vb.)

## Sert zemin başlığının temizlenmesi

### Resim 12\*

- Süpürge başlığını temizlerken tozu alttan emdirerek temizleyiniz.
- Birikmiş tüyler ve kıllar makas kullanılarak kesilmeli ve süpürgeyle çekilmelidir.

## Matkap ucu başlığı

### Resim 13\*

- Delikler için başlık tutamağa sabitlenmelidir ve başlıktaki boşluğun duvardaki boşluklara oturması için delik alanı duvara yerleştirilmelidir.
- Cihaz düşük güç kademesine ayarlanmalı ve ardından açılmalıdır.
- Delikler için başlık emme gücüyle istenen pozisyona tutulur. Delikli duvarın yüzey durumuna göre delikler için başlığın tam emmesini sağlamak için bir süre sonra güç daha yükseğe ayarlanır. Deliklerdeki tozlar otomatik olarak emilir.

### Resim 14

Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki park yardımını kullanabilirsiniz.

- Cihaz kapatıldıktan sonra süpürge başlığı kancası durma yardımı noktasına itilmelidir.

### Resim 15

Merdiren üzerinde süpürürken cihaz aşağıda merdiven başlığında konumlandırılmalıdır. Bunun yeterli olmaması durumunda, cihaz taşıma kulbundan veya toz kutusu tutamağından tutularak taşınabilir.

## Emme işleminden sonra

### Resim 16

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu biraz çekiniz ve bırakınız. (Kablo otomatik olarak kendini sarar).

### Resim 17\*

- Sürgülü tuş ok yönünde bastırılarak teleskopik borunun kilidi açılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

### Resim 18

Cihazı yerine yerleştirmek için cihazın alt tarafındaki yerleştirme tertibatını kullanabilirsiniz.

- Cihaz boruda veya toz taşıyıcı tutamağında ayarlanmalıdır.
- Süpürge başlığında bulunan kanca durma yardımı noktasına itilmelidir.

## Sökülmesi

### Resim 19

- Emme hortumu çıkartılırken iki mandal birbirine bastırılmalı ve hortum cihazın emme boşluğundan çekilmelidir.

### Resim 20\*

- Aksesuar bağlantısı olmayan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için tutamak hafifçe döndürülmeli ve teleskopik borudan çekilmelidir.
- Aksesuar bağlantısı olan teleskopik boru: Bağlantının çözülmesi için teleskopik boruda ki kilit kovanına bastırınız ve tutamağı çekiniz.

### Resim 21\*

- a) Aksesuar bağlantısı olmayan başlık:  
Bağlantının çözülmesi için teleskopik boru hafifçe döndürülmeli ve zemin başlığı çekilmelidir.
- b) Aksesuar bağlantısı olan başlık:  
Bağlantının çözülmesi için kilit kovanına bastırılmalı ve teleskopik boru zemin başlığından çekilmelidir.

## Bakım ve Temizlik

### Toz haznesinin boşaltılması

#### Resim 22

İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.

#### ! Dikkat

- Toz tutucu sadece cihazın yatay konumunda çıkarılır. Bu nedenle kilit düğmesini açmak için cihazı zemine yerleştiriniz.

#### Resim 23

- a) Kilit düğmesine basınız ve toz tutucuyu tutamak yardımıyla cihazdan çekiniz.
- b) Toz tutucu kapağını çıkarınız ve toz tutucuyu boşaltınız.
- c) Kapağı toz tutucu üzerine yerleştiriniz.
- d) Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
- e) Toz haznesi cihaza yerleştirilmeli ve yerine oturup oturmadığı dinlenmelidir.

### Filtre sisteminin bakımı

Cihazınız bir Sensör Kontrol Göstergesi ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, süpürgezinin en iyi performans seviyesinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

#### Resim 24

#### Normal işletmede

#### Resim 24

Köpük filtresinin temizlenmesi gerektiğinde gösterge (Mavi Halka) kırmızı yanar. Cihaz otomatik olarak performans kademesi en düşük seviyeye ayarlanır.

### Motor koruyucu filtresinin temizlenmesi

Lütfen cihazı kapatınız.

### Resim 25

- a) Köpük filtresi kapağı, kapatma kolu çekilerek açılmalıdır.
- b) Motor koruma filtresi, kasedi tutma kulbundan çekilmelidir.
- c) Motor koruma filtresi, kasedinden alınmalı ve iki parça birbirine vurulmalıdır.
- d) Yoğun kirlenmelerde köpük filtresi ve filtre kasedi musluk suyuyla temizlenmelidir.  
Ünite opsiyonel olarak maks.30°C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde yıkanabilir.  
**İPUCU:** Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşedi kullanınız.
- e) Filtre köpüğü ve filtre kasedi min. 24 Saat boyunca kurumaya bırakılmalı ve ardından köpük filtresi yenisinden filtre kasedine yerleştirilmelidir.
- f) Köpük filtreli filtre kasedi yeniden cihaza yerleştirilmelidir. Köpük filtresi kapağı kapatılmalıdır.

#### ! Dikkat

- Kapak sadece filtre takılı olduğunda kapanır.

### Arıza durumunda

Sensör Kontrol Göstergesi köpük filtresinin temizlenmesinden sonra da yanar:

### Seperatör'ün içerisinde ki ayırıcı filtrenin kontrol edilmesi gerekir

#### Resim 26

- Lütfen cihazı kapatınız.
- a) Cihazın kapağını tutamaktan tutarak kavrayınız ve açınız.
- b) Kapak saat yönünün tersine döndürülerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.  
=> Separatör içinin ve ayırıcı filtre nin temizlenmesi gereklidir.
- c) Kapak yerleştirilmeli ve saat yönünde döndürülerek kilitlenmelidir.  
=> Cihaz kapağı kapatılmalıdır.

Sensör Kontrol Göstergesi kırmızı yanmaya devam ediyorsa başlık, emme borusu veya emme hortumunun tıkalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durum da Sensör Kontrol Göstergesi'nin devreye girmesine sebep olabilir.

### Dışarı üfleme filtresi bakımı

Modele göre cihaz bir Hepa filtre **Resim 27\*** veya bir mikro filtre **Resim 28** ile donatılır.

Modele göre cihazınızda Hepa veya mikro filtreye göre ek bir gürültü azaltıcı bulunur - Bunun temizlenmesine gerek yoktur.

\* modele göre farklılık gösterebilir

## Hepa filtre

### Temizlenebilir Hepa filtrenin temizlenmesi

"Washable" baskılı Hepa filtre ev ortamında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürge'nin optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme filtresi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

### Resim 27\*

- a) Dışarı üfleme filtresi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- b) Hepa filtrenin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- c) Filtre ünitesi vurularak temizlenmeli musluk suyunun altında yıkanmalıdır.  
Ünite opsiyonel olarak maks. 30° C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.  
**İPUCU:** Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama poşedi kullanınız.
- d) Hepa filtre komple kurutmadan sonra (min. 24 saat) yeniden cihaza yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.  
=> Dışarı üfleme filtresi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

## Mikro filtre

### Mikrofiltrenin temizlenmesi

Mikro filtre, cihaz ev kullanımında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürge'nin optimum performans düzeyinde çalışması için dışarı üfleme filtresi her yıl yıkanmalıdır. Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

### Resim 28

- a) Dışarı üfleme filtresi kapağı, bastırılarak ve çekilerek kapatma kulağından açılmalıdır.
- b) Filtre köpüğü ve mikro filtre bulunan filtre ünitesi, kapatma kulağından çekilerek açılmalı ve cihazdan çıkarılmalıdır.
- c) Filtre köpüğü ve mikro filtre, filtre çerçevesinden çıkartılmalıdır.
- d) Filtre köpüğü ve mikro filtre, musluk suyunun altında yıkanmalıdır. Bu opsiyonel olarak maks. 30°C'de hassas yıkamada ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır makinesinde temizlenebilir.  
**İPUCU:** Üniteyi diğer çamaşırlardan korumak için bir yıkama filesi kullanınız.
- e) Filtre köpüğü ve mikro filtre komple kurutmadan sonra (min. 24saat) yeniden filtre alanına yerleştirilmelidir.
- f) Filtre ünitesini cihaza yerleştiniz ve kapatma kulaklarının duyulur şekilde yerine oturmasını sağlayınız.
- g) Dışarı üfleme filtresi kapağı kapatılmalıdır. Bunun için kilit, yerine oturduğu duyulana kadar yukarı doğru bastırılmalıdır.

## Temizlik uyarıları

Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatınız ve şebeke fişini çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımlı olması sağlanabilir.

### ! Dikkat:

- **Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.**

Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

# Her zaman yanınızdayız

**PROFİLO**

---

**4447766**

**Çağrı Merkezi**

---

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

[www.profilo.com.tr](http://www.profilo.com.tr)

**Değerli Müşterimiz,**

Profilo Çağrı Merkezi 444 77 66 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası servis hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Profilo Çağrı Merkezimize ayrıca [www.profilo.com.tr](http://www.profilo.com.tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da **0216 528 91 88** no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.profilo.com.tr](http://www.profilo.com.tr)

[www.profilo-yetkiliservisi.com](http://www.profilo-yetkiliservisi.com)

**Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFILO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemde sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

**Uzman Personel**

Servis persolenimiz sürekli güncellenen teknik eğitimler ve seminerlerle kendilerini geliştirmektedir. Böylece sürekli gelişen ve yenilenen ürünlerimizin periyodik bakımları ve onarımları sorunsuzca yapılabilmektedir.

**Temiz Hizmet**


Servis personelimiz her zaman sağlık kurallarına önem verir. Müşteri ziyaretlerinde mutlaka GALOŞ kullanılır.

**On-Line İzleme**


Servisimize yapılan tüm başvurular, bilgisayara kaydedildikten sonra düzenli olarak takip edilir. Her tür işlem on-line olarak izlenir ve gerektiğinde başvuru sahibi bilgilendirilir.

**Kaliteli ve Özel Hizmet**

Profilo ürünlerine yerinde bakım ve onarım hizmeti verilmektedir. Ayrıca küçük ev aletleri de evinizden alınarak onarılır ve tekrar evinize teslim edilir.

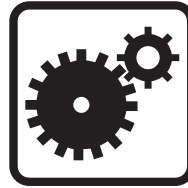**Orijinal Yedek Parça**


65.000 farklı orijinal yedek parça. Ayrıca değiştirilen yedek parçalar yurt çapında geçerli 1 yıllık malzeme ve işçilik garantisi altındadır.

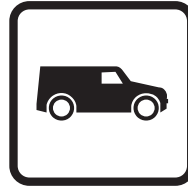**Donanımlı Servis Filosu**

Servis araçlarımızın tümü en son teknoloji ile donatılmış bakım ve onarım cihazlarına sahiptir. Ayrıca tüm servis araçlarımız farklı yedek parçayı içinde barındıran minik bir depo işlevini de görür. Tüm araçlarımızda aksesuar stoğu bulunmaktadır ve bir telefon ile adresinize teslim edilir.

**Acil Nöbetçi Servisi**

Servislerimiz, pazar günü 10:00 - 22:00, diğer günler 20:00 - 22:00 saatleri arasında Acil Servis hizmeti vermektedir. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde de acil servisimiz hizmetinizdedir.

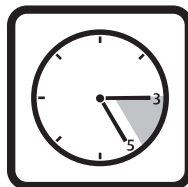**2 Saat Aralığında Randevu**

Müşterilerimize gün içerisinde sadece 2 saat aralığında randevu verilerek gidilmektedir. Örneğin 11:00 - 13:00 saatleri arasında. Böylece müşterilerimiz bütün gün evde beklemek zorunda kalmaz, verilen saatler arasında uzman personelimiz gelir ve sorun çözülmüş olur.

## DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

### ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....  
Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi : .....  
Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu : .....  
Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks : .....  
Faks : 0216 528 91 88 E-posta : .....  
E-posta : .profilocagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı : .....

Firmanın Kaşesi

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası :

Firmanın Kaşesi :

## MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ  
Markası : PROFİLO  
Modeli : .....  
Garanti Süresi : 2 YIL  
Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ  
Bandrol ve Seri No. : .....

# KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

Çağrı Merkezi  
444 77 66

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye’de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem -Sel baskını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu ürün PROFİLO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.**  
**BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah.

Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye - İSTANBUL

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 91 88

## Marka

Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo  
Profilo

## Ürün İsmi

Meyve Sebze Sıkacağı  
Su Isıtıcısı  
Mutfak Robotu  
Ütü  
Çay Makinası  
Şarjlı El Süpürgesi  
Saç Şekillendirme Cihazı  
Tost Makinası  
Saç Kurutma Makinası  
Meyve Sebze Sıkacağı  
Karıştırıcı  
Blender  
Saç Şekillendirme Cihazı  
Et kıyma Makinesi  
Ekmek Kızartma Makinası  
Buharlı pişirici

# Neden Orijinal Toz Torbası?

## **Neden orijinal toz torbası kullanmanızı öneriyoruz?**

Profilo elektrikli süpürgelerin ORİJİNAL toz torbaları, her süpürge'nin teknik özelliklerine, motor emiş güçlerine göre özel olarak tasarlanmıştır.Yani %99,8 oranında toz tutma başarısının arkasında da teknoloji yatar.Bu yüzden, kullanacağınız orijinal olmayan piyasadan satın aldığınız toz torbaları, elektrikli süpürge'ye uysa bile UYGUN DEĞİLDİR.

## **Sağlığınız için ORİJİNAL toz torbası öneriyoruz.**

Elektrikli süpürge'de kullandığınız toz torbası ORİJİNAL değilse, onca emek harcayarak süpürdüğünüz tozlar, zararlı maddelerle birlikte torbadan çıkarak temizlediğiniz ortama geri döner.Böylece boşuna zaman, emek ve elektrik enerjisi harcarken sağlığınızı da tehdit etmiş olursunuz.Oysa, ORİJİNAL toz torbanızla birlikte verilen antialerjik mikrofiltre, bakteri barındırmanızı ve %99,8 oranında toz tutma özelliğine sahiptir.

## **Yüksek emiş gücü ile daha hızlı ve daha ekonomik temizlik için ORİJİNAL toz torbası öneriyoruz.**

Piyasadan satın aldığınız toz torbasıyla elektrikli süpürge'nizi çalıştırdığınızda, süpürge'nin motoru zorlanır.Zorlanan motorun emiş gücü düşer. Emiş gücü düşen elektrikli süpürge'yle temizlik yapmak sizi de zorlar.Motoru zorlanan süpürge'niz daha fazla elektrik harcarken, siz de süpürmekte zorlandığınız için daha fazla yorulur; hatta bel ağrısı bile çekebilirsiniz.Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için ORİJİNAL toz torbası kullanmanızı öneririz.

## **Elektrikli süpürge'nizi uzun yıllar kullanabilmeniz için ORİJİNAL toz torbası öneriyoruz.**


Elektrikli süpürge'ye özel tasarlanmadığında, sıradan toz torbalarında toz ve kir kaçakları çok olur. Bu da süpürge motorunda çok kısa sürede toz toplanmasına sebep olur; dolayısıyla verimini düşürür.Elektrikli süpürge'nizin daha uzun ömürlü olması için, süpürge'nizi ORİJİNAL toz torbası ile kullanmanızı öneririz.

**Size en yakın yetkili servisi arayarak orijinal toz torbanızın evinize teslim edilmesini isteyebilirsiniz. Her türlü sorunuz için Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi edinebilirsiniz.**



## 2 Saat Aralığında Randevu

Müşterilerimize gün içerisinde sadece 2 saat aralığında randevu verilerek gidilmektedir. Örneğin 11.00 - 13.00 saatleri arasında. Böylece bütün gün evde beklemek zorunda kalmazsınız. Verilen saatler arasında uzman personelimiz gelir ve sorun çözülmüş olur.

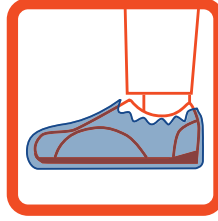

## Temiz Hizmet

Servis personelimiz her zaman sağlık kurallarına önem verir. Müşteri ziyaretlerinde mutlaka GALOŞ kullanılır.



## Nöbetçi Servis

Servislerimiz pazar günü 10.00 - 22.00, diğer günler 20.00 - 22.00 saatleri arasında nöbetçi servis hizmeti vermektedir.




## Yaygın Servis Ađı

Satıř sonrasında da memnuniyetiniz iin, Trkiye'nin en yaygın servis ađı hizmetinizdedir.



## Eyden Alıp Eve Teslim

Kk ev aletlerinizin onarımı iin siz zahmet etmezsiniz. Bir telefon edersiniz, servisimiz gelir, evinizden alır, onarır, yine evinize teslim eder.

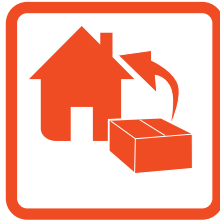

## Eve Teslim Aksesuar

İhtiya duyduđunuz aksesuar evinize teslim edilir.



•

## Geçici Ürün Temini

Buzdolabı, ocak gibi gerekli ürünlerin atölyede onarılması gerektiğinde, onarımı tamamlayıncaya kadar benzeri bir ürün müşterinin kullanımına sunulur.



•

## Uzman Personel

Servis personelimiz sürekli güncellenen teknik eğitimler ve seminerlerle kendilerini geliştirmektedir. Böylece sürekli gelişen ve yenilenen ürünlerimizin periyodik bakımları ve onarımları sorunsuzca yapılabilmektedir.

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

## Intended use

This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

**In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:**

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
  - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
  - damp or liquid substances.
  - highly flammable or explosive substances and gases.
  - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
  - toner dust from printers and copiers.

## Spare parts, accessories

Our original spare parts and original (special) accessories are designed to work with the features and requirements of our vacuum cleaners. We therefore recommend that you only use our original spare parts and original (special) accessories. This will ensure that your vacuum cleaner has a long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.

### ! Please note:

- Using unsuitable or inferior-quality spare parts and (special) accessories can damage your vacuum cleaner. Damage caused by the use of such products is not covered by our guarantee.

## Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been inst-

ructed on the safe use of the appliance and the have understood the potential dangers of using the appliance.

- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.  
=> Risk of suffocation.

## Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust bag or dust container, motor protection or exhaust filter.  
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Always keep the vacuum cleaner away from your head when using nozzles and tubes.  
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarly qualified person.
- If using the appliance for longer than 30 minutes, pull out the power cord completely.
- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to become trapped.
- When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.  
=> Use the mains plug to guide the power cord.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.

- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.  
=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.
- When not in use, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

**! Please note**

- The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.  
If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.  
To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

## Disposal information

### ■ Packaging

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

### ■ Old appliance

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

### ■ Disposal of filters


Filters are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

Congratulations on your purchase of the Profilo PSP6U630 vacuum cleaner.

This instruction manual describes various models, meaning that some of the equipment features and functions described may not be available on your model. You should only use original Profilo accessories, which have been specially developed for your vacuum cleaner, in order to achieve the best possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual for future reference. When passing the vacuum cleaner on to a third party, also pass on this instruction manual.

### Fold out the picture pages.

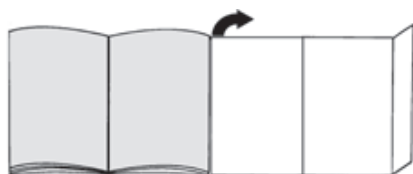

## Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor tool\* (For the same functions, the appearance of the nozzle may differ from the picture)
- 2 Telescopic tube with sliding switch but without accessory connection\*
- 3 Telescopic tube with adjusting sleeve and accessory connection\*
- 4 Flexible hose
- 5 Handle
- 6 Foam filter
- 7 Parking aid on the back of the appliance
- 8 Exhaust filter lid
- 9 Power cord
- 10 Appliance lid
- 11 Foam filter lid
- 12 On/off button with electronic suction regulator
- 13 Filter control display (Sensor Control)
- 14 Dust container with carrying handle
- 15 Storage aid on the underside of the appliance
- 16 Fluff filter cover
- 17 Professional upholstery nozzle\*
- 18 Professional crevice nozzle\*
- 19 Accessories holder\*
- 20 Crevice nozzle
- 21 Upholstery nozzle
- 22 Brush ring (for fitting on the upholstery nozzle)\*
- 23 Drill dust nozzle\*
- 24 Hard-floor nozzle\*
- 25 Hard-floor nozzle\*

## Before using your appliance for the first time

### Fig. 1

- Push the handle onto the flexible hose and lock it in place.

## Initial use

### Fig. 2

- Push the flexible hose adapter into the air intake opening on the appliance and lock it in place. You will hear an audible 'click'.

### Fig. 3\*

- a) Telescopic tube without accessory connection:  
Push the handle into the telescopic tube.
- b) Telescopic tube with accessory connection:  
Push the handle into the telescopic tube until it locks into place.

### Fig. 4\*

- a) Nozzle without accessory connection:  
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle.
- b) Nozzle with accessory connection:  
Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor nozzle until it locks in place.

### Fig. 5\*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch or adjusting sleeve in the direction of the arrow, and adjust it to the desired length. The slide resistance on carpet is at its lowest when the telescopic tube has been completely pulled out.

### Fig. 6\*

- a) Place the accessories holder in the required position on the telescopic tube.
- b) Use some pressure to insert the upholstery nozzle with brush ring and the crevice nozzle into the accessories holder from above or below.

### Fig. 7

- Holding the power cord by the plug, pull it out to the required length and insert the plug into the mains socket.

### Fig. 8

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

## Controlling the suction level

### Fig. 9

Turn the control knob to infinitely adjust the suction level to the level required.

#### ■ Low power range

=> For vacuuming delicate materials, e.g. delicate upholstery, curtains, etc.



#### ■ Medium power range

=> For daily vacuuming of lightly soiled floors.



#### ■ High power range

=> For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavily soiled surfaces.



## Vacuumping

### ! Caution

- Floor nozzles are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check the underside of the floor nozzle at regular intervals. Worn undersides of floor nozzles may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor nozzles.

### Fig. 10

Set the adjustable floor nozzle:

#### ■ Rugs and carpets =>



#### ■ Hard floors/parquet =>



If you are vacuuming up relatively large particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the vacuum channel of the floor nozzle does not become blocked.

If necessary, you should raise the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

## Vacuumping with accessories

### Fig. 11\*

Attach the nozzles to the suction pipe or handle as required:

**a)** Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.

**b)** Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.

**c)** Upholstery nozzle with fixed brush ring for vacuuming window frames, cupboards, profiles, etc.

After use, reinsert the crevice nozzle and upholstery nozzle into the accessories holder.

**d)** Professional crevice nozzle

Extra-long crevice nozzle for cleaning crevices, corners and narrow spaces, e.g. in a car.

**e)** Professional upholstery nozzle

For gently and thoroughly cleaning upholstered furniture, curtains, etc.

For cleaning the professional upholstery nozzle, simply vacuum it using the handle.

**f)** Hard-floor nozzle for vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)

## Cleaning the hard-floor nozzle

### Fig. 12\*

**a)** Vacuum the nozzle from below to clean it.

**b)** Use scissors to cut through threads and hairs wound round the rollers and then vacuum them away.

## Drill dust nozzle

### Fig. 13\*

**a)** Fasten the drill dust nozzle onto the handle and position it on the wall so that the drill hole opening on the nozzle is placed directly over where the hole is to be drilled.

**b)** Set the appliance to the lowest power level and then switch it on.

**c)** The drill dust nozzle is held in the required position by suction. Depending on the condition of the wall to be drilled, you may need to adjust to a higher power setting to ensure that the drill dust nozzle remains in place.

During drilling, the fine dust is automatically vacuumed up.

### Fig. 14

You can use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if you want to stop vacuuming for a short time.

- After switching off the appliance, slide the hook on the floor nozzle into the parking aid.

### Fig. 15

When vacuuming stairs, the appliance must be positioned at the bottom of the stairs. If it does not reach far enough, the appliance can also be carried using the carrying handle or the handle on the dust container.

## After vacuuming

### Fig. 16

- Switch off the appliance.
- Remove the main plug.
- Briefly pull on the power cord and then let go. (The power cord retracts automatically.)

### Fig. 17\*

- Unlock the telescopic tube by moving the sliding switch in the direction of the arrow, and slide one tube into the other.

### Fig. 18

To store the appliance, use the storage aid on the underside.

**a)** Prop up the appliance with the hose or dust container handle.

**b)** Slide the hook on the floor nozzle into the storage aid.

\* depends on model

## Disassembly

### Fig. 19

- To remove the flexible hose, press the two catches together and pull out the hose from the appliance's suction opening.

### Fig. 20\*

- a) Telescopic tube without accessory connection:  
To release the connection, turn the handle slightly and pull it out of the telescopic tool.
- b) Telescopic tube with accessory connection:  
To release the connection, press the locking collar on the telescopic tube and pull out the handle.

### Fig. 21\*

- a) Nozzle without accessory connection:  
To release the connection, turn the telescopic tube slightly and pull it out of the floor nozzle.
- b) Nozzle with accessory connection:  
To release the connection, press the locking collar and pull the telescopic tube out of the floor nozzle.

## Cleaning and care

### Emptying the dust separation system

#### Fig. 22

In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every use or, at the latest, when dust in the dust container has reached the marking at any point.

#### ! Caution

- The dust container can only be removed when the appliance is in a horizontal position. Therefore, place the appliance on the floor to unlock the release button.

#### Fig. 23

- a) Press the release button and pull the dust container out of the appliance using the handle.
- b) Remove the lid from the dust container and empty the dust container.
- c) Put the lid back on the dust container.
- d) Remove any dirt which may have been lodged underneath the container ejector opening.
- e) Insert the dust container in the appliance, so that it 'clicks' audibly into place.

### Maintaining the dust-collection system

Your appliance is equipped with a Sensor Control indicator. This function constantly monitors whether your vacuum cleaner is working at its optimum power level.

#### Fig. 24

#### In normal operation

#### Fig. 24

The indicator (blue ring) flashes red when the foam filter needs to be cleaned. The appliance is automatically adjusted to the lowest power level.

### Cleaning the foam filter

Switch off the appliance.

#### Fig. 25

- a) Open the lid of the foam filter by pulling on the locking lever.
- b) Remove the filter cartridge with foam filter using the tab.
- c) Remove the foam filter from the filter cartridge and tap out both parts.
- d) If they are very dirty, the foam filter and filter cartridge should be cleaned under running water. Alternatively, the unit can be cleaned in the washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.  
**TIP:** To protect other laundry items, put the filter unit into a laundry bag.
- e) Allow the foam filter and filter cartridge to dry completely (at least 24 hours) and then reinsert the foam filter into the filter cartridge.
- f) Insert the filter cartridge with foam filter back into the appliance. Close the lid of the foam filter.

#### ! Caution

- The lid will only close if a filter has been inserted.

#### In the event of a fault

The Sensor Control indicator also flashes after the foam filter has been cleaned:

#### Removing a blockage from the dust separation

#### Fig. 26

- Switch off the appliance.
- a) Hold the appliance lid by the recessed handle and open it.
- b) Unlock the cover by turning it anti-clockwise, and remove it from the appliance.  
=> Remove the blockage from the collecting unit.
- c) Put the cover back on and lock it in place by turning it clockwise.  
=> Close the appliance lid.

If the Sensor Control indicator continues to flash red, check whether the nozzle, suction pipe or flexible hose are blocked. This can also trigger the Sensor Control indicator.

### Exhaust filter care

Depending on the model, your appliance is equipped with either a HEPA filter Fig. 27\* or a micro filter Fig. 28. Depending on the model, your appliance has additional sound insulation behind the HEPA or micro filter. This does not have to be cleaned.

\* depends on model

## HEPA filter

### Cleaning a washable HEPA filter

The HEPA filter with the "washable" imprint is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

#### Fig. 27\*

- a) Open the lid of the exhaust filter by pushing and pulling on the locking tab.
- b) Unlock the HEPA filter and remove it from the appliance.
- c) Tap out the filter unit and rinse it under running water.  
Alternatively, the unit can be cleaned in a washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.  
**TIP:** To protect other laundry items, put the filter unit into a laundry bag.
- d) Once the HEPA filter has dried completely (at least 24 hours), insert it back into the appliance and lock it in place.  
=> Close the exhaust filter lid. In doing so, push the lock bar upwards until it audibly clicks into place.

## Micro filter

### Cleaning the micro filter

The micro filter is designed so that it does not need to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.

To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.

#### Fig. 28

- a) Open the lid of the exhaust filter by pushing and pulling on the locking tab.
- b) Pull the locking tab to unlock the filter unit with foam filter and microfilter and remove it from the appliance.
- c) Remove the foam filter and microfilter from the filter frame.
- d) Rinse the foam filter and micro filter under running water. Alternatively, they can be cleaned in the washing machine at max. 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.  
**TIP:** To protect other laundry items, put the unit into a laundry bag.
- e) Once the foam filter and microfilter have dried completely (at least 24 hours), insert them back into the filter frame.
- f) Insert the filter unit in the appliance and ensure that the locking tabs audibly click into place.
- g) Close the exhaust filter lid. In doing so, push the lock bar upwards until it audibly clicks into place.

## Cleaning instructions

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.


#### ! Caution:

- **Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents or all-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.**

Subject to technical modifications.

## GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

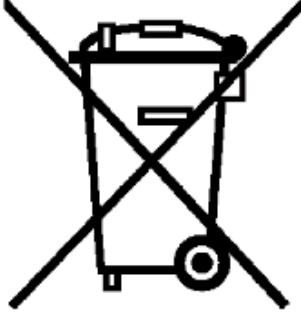

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.





**BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51  
34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY



8001148243

990225

**PROFİLO**

dayanıklı ev aletleri

[www.profilo.com.tr](http://www.profilo.com.tr)