

## Ofte stilte spørsmål

### Hvor ofte skal jeg rengjøre lo-beholderen?

Hvor ofte du må rengjøre lo-beholderen, avhenger av hvilken tøytype og tøymengde du har tørket. lo-beholderen kan samle opp lo fra opptil 20 tørkeomganger. Du trenger kun å rengjøre lo-beholderen når det kommer et varsel om dette i displayet.

### Kan jeg rengjøre lo-beholderen selv om det ikke vises noe varsel i displayet?

Hvis det ikke vises noe varsel i displayet, og du allikevel tømmer og rengjør lo-beholderen, har ikke dette noen negative følger. Men loen i lo-beholderen kan være fuktig, og det kan dryppe fra beholderen.

Vi anbefaler at du kun rengjør lo-beholderen når displayet varsler om dette. Da er loen forhåndstørket.

### Hvorfor er det fuktig lo i lo-beholderen når jeg åpner bunnenheten?

Maskinen bruker det oppsamlede kondensvannet til å spyle lofiltrene rene og samle loen i lo-beholderen. Derfor vil loen være fuktig rett etter tørkingen.

### Hvorfor er det så mye lo i lo-beholderen?

Maskiner med intelligentCleaning system har ikke dørfilter. All loen føres til lo-beholderen i nedre del av maskinen under tørkeprosessen. Derfor kan man slippe den slitsomme rengjøringen av dørfilteret etter hver tørkeomgang. Ettersom du kun trenger å tømme lo-beholderen ca. hver 20. tørkeomgang, vil det være lo fra opptil 20 vaske- og tørkeomganger i beholderen.

### Hvorfor kjennes tøyet fuktig etter tørkingen?

Hvis tøyet er fuktig etter tørkingen, kan du benytte deg av finjusteringen av tørkeresultatet. Hvordan du stiller inn "Finjustering", kan du lese om i kapittelet "Stille inn programmer" i bruksanvisningen til maskinen.

### Hvorfor tørker ikke vasken jevnt?

Hvis du tørker tynne og tykke eller flerlags tekstiler sammen, vil tørkeresultatet bli forskjellig. For at tøyet skal tørkes jevnt, må du sortere tekstilene etter tøytype og struktur. Hvis ikke dette er mulig, kan du velge et tidsprogram for ettertørking.

### Hvorfor er det vann i bunnenheten?

I alle kombinerte vaskemaskiner og tørketromler blir det igjen resterende vann i bunnenheten. Når du tar ut lo-beholderen, ser du vann. Vannet er uproblematisk med hensyn til både funksjonsevne og hygiene.



8001156727 · 9904

NO

# Gratulerer med din nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel, med intelligentCleaning system fra Siemens!

Du har valgt effektivitet og fremskritt. Din nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel med **intelligentCleaning** system er annerledes enn andre kombimaskiner: Du har minimalt med vedlikehold i vente, for lofilteret trenger bare å rengjøres ca. hver 20. tørkeomgang. Dette blir mulig takket være **intelligentCleaning system** som samler loen i en beholder ved hver tørkeomgang. Systemets intelligente sensorer sier fra når du må tømme beholderen.

I dette skrevet viser vi deg hvordan du rengjør **intelligentCleaning system**, og vi svarer på ofte stilte spørsmål vedrørende den nye rengjøringsteknologien.

## Før første gangs bruk

- Varmepumpeteknologien tørker vasken din ved skånsomme temperaturer med hvert program.
- For å oppnå optimale tørkeresultater bør du ta hensyn til type tøy og maks. tøymengde, f.eks. ved spesialprogrammer.
- Den personlige opplevelsen av fuktighet er individuell og varierer etter romtemperatur.
- Ta hensyn til maskinens maksimale tøymengde.
- Ta hensyn til anvisningene i kapittelet "Informasjon om tekstiler" i bruksanvisningen til maskinen.
- Før du legger tøy i maskinen, må du tømme lommene for alle gjenstander, f.eks. mynter, papir og lignende.

## Visning av resterende tid i displayet


I utvalgte programmer vil displayet vise anslått tørkevarighet for den respektive maksimale tøymengden. Under tørkingen vil maskin-sensorene registrere den faktiske tøymengden og fuktigheten i den og justere programvarigheten i displayet.

## Rengjøre intelligentCleaning system

Denne hurtigveiledningen forklarer deg de viktigste trinnene for å rengjøre intelligentCleaning system. En utførlig rengjøringsveiledning finner du i bruksanvisningen til maskinen.


1

Du åpner serviceluken ved å dra øverst på sidene av luken samtidig.

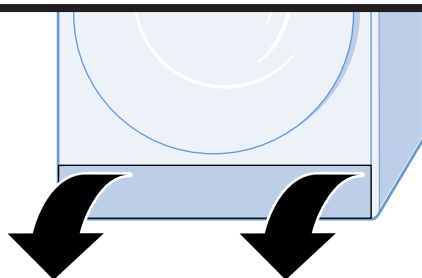


2

Frigjør spakene til varmevekslerdekselet og dra den ut etter håndtaket.

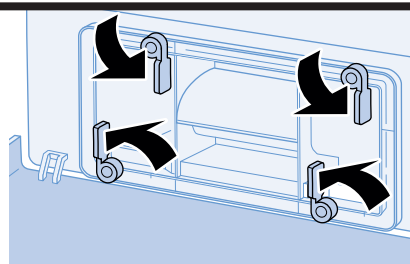


3

Fjern all lo grundig fra varmevekslerdekselet og lofilteret.

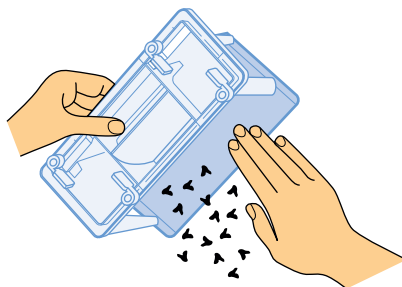


4

Skyll innsiden av varmevekslerdekselet og lofilteret i rennende vann og tørk dem med en klut. Hvis de er veldig skitne, bruk en myk børste.

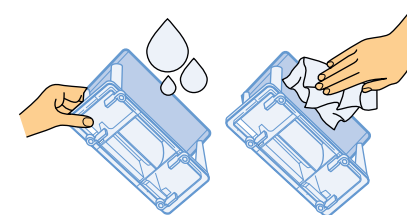


5

Dra lo-beholderen vannrett ut. Lofilteret kan inneholde fuktig lo og vannrester, og det kan dryppe av det når du trekker det ut.

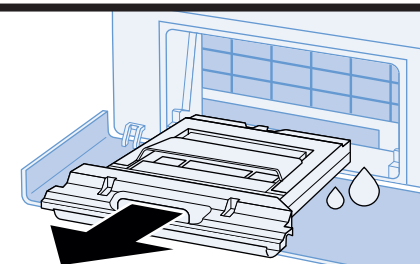

6

Vipp opp lo-beholderen og fjern loen.

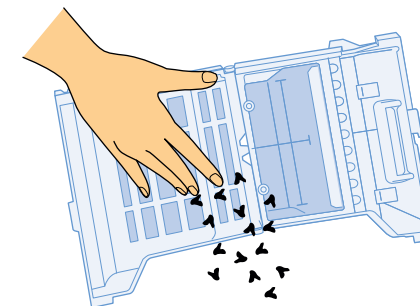

7

Skyll den tømte lo-beholderen under rennende vann og tørk det.

