

Časté otázky

Jak často mám čistit přihrádku na žmolky?

To, jak často musíte čistit přihrádku na žmolky, závisí na druhu sušeného prádla a množství prádla. Přihrádka na žmolky dokáže pojmout žmolky až z 20 cyklů sušení. Přihrádku na žmolky je nutné vyčistit pouze tehdy, když se na displeji zobrazí upozornění.

Můžu přihrádku na žmolky vyčistit, když na displeji není zobrazené upozornění?

Pokud na displeji není zobrazené upozornění a vyprázdníte a vyčistíte přihrádku na žmolky, nemá to žádné negativní účinky. Žmolky v přihrádce na žmolky mohou být ale vlhké a z přihrádky může kapat voda.

Doporučujeme čistit přihrádku na žmolky pouze tehdy, když se na displeji zobrazí příslušné upozornění. V tom případě jsou žmolky předsušené.

Proč jsou v přihrádce na žmolky vlhké žmolky, když otevřu dolní část?

Spotřebič používá nahromaděnou kondenzovanou vodu pro vyplachování filtrů na žmolky a shromažďování žmolků v přihrádce na žmolky. Žmolky jsou proto bezprostředně po sušení vlhké.

Proč je v přihrádce na žmolky tolik žmolků?

Spotřebiče se systémem intelligentCleaning nemají filtr ve dvířkách. Všechny žmolky se během sušení shromažďují v přihrádce na žmolky v dolní části spotřebiče. Odpadá tak namáhavé čištění filtru ve dvířkách po každém sušení. Protože se přihrádka na žmolky musí vyprazdňovat jen po každých 20 cyklech sušení, nacházejí se v přihrádce žmolky z prádla až z 20 praní a sušení.

Proč se prádlo zdá být po sušení vlhké?

Pokud je prádlo po sušení vlhké, proveďte jemné nastavení výsledku sušení. Provedení "jemného nastavení" je popsáno v kapitole "Nastavení programů" v návodu k obsluze spotřebiče.

Proč se prádlo neusuší stejnoměrně?

Pokud společně sušíte slabé, silné nebo vícevrstvé textilie, budou různě suché. Aby se prádlo usušilo stejnoměrně, roztřídte textilie podle druhu tkaniny a struktury. Pokud to není možné, použijte pro dosušení časový program.

Proč je v dolní části voda?

U každé sušičky zůstává v dolní části zbytková voda. Když vyjmete přihrádku na žmolky, vidíte vodu. Voda je z funkčních i z hygienických důvodů neškodná.



8001156732 · 9905

CZ
Srdečně vám blahopřejeme
k zakoupení vaší nové sušičky
Siemens se systémem
intelligentCleaning!

Rozhodli jste se pro efektivní a pokrokové řešení, protože vaše nová sušička se **systémem intelligentCleaning** je jiná než ostatní sušičky: Vyžaduje jen minimální údržbu, protože filtr na žmolky musíte vyčistit po cca každých 20 cyklech sušení. Umožňuje to **systém intelligentCleaning**, který shromažďuje žmolky při každém sušení v přihrádce na žmolky. Inteligentní senzory systému hlásí, když je nutné přihrádku na žmolky vyprázdnit.

Dále vám ukážeme, jak se **systém intelligentCleaning** čistí, a odpovíme na nejčastější otázky k nové čisticí technologii.

Před prvním provozem spotřebiče

- Technologie tepelného čerpadla suší prádlo u každého programu se šetrnými teplotami.
- Pro dosažení optimálních výsledků sušení se řiďte podle druhu prádla a dodržujte maximální množství prádla, např. u speciálních programů.
- Osobní vnímání vlhkosti je individuální a liší se podle pokojové teploty.
- Dodržujte maximální množství prádla pro spotřebič.
- Řiďte se také pokyny v kapitole "Pokyny k prádlu" v návodu k obsluze spotřebiče.
- Než vložíte prádlo do spotřebiče, odstraňte z kapes všechny předměty, jako zapalovače, kovové předměty a podobně.


Zobrazení zbývajících doby na displeji

U vybraných programů se na displeji zobrazuje předpokládaná doba sušení pro příslušné maximální množství prádla. Během sušení identifikují senzory spotřebiče skutečné množství prádla a jeho vlhkost a doba trvání programu na displeji se přizpůsobuje.


Čištění systému intelligentCleaning

V tomto stručném návodu vám vysvětlíme nejdůležitější kroky pro čištění systému intelligentCleaning. Podrobný návod na čištění najdete v návodu k obsluze spotřebiče.


- 1** Otevřete krytku pro údržbu tím, že současně zatáhnete za horní strany krytky.

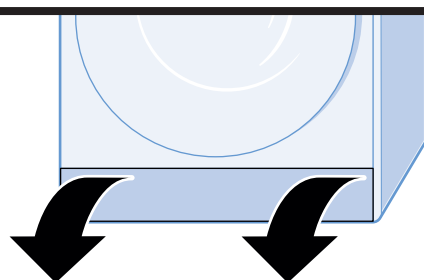


- 2** Odjistěte páčky krytu výměníku tepla a vytáhněte ho za držadlo.

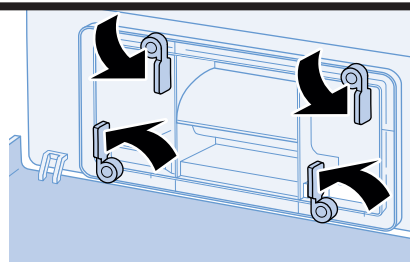


- 3** Z krytu a filtru na žmolky důkladně odstraňte všechny žmolky.

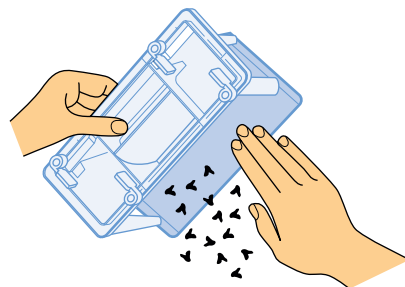


- 4** Vnitřní stranu krytu a filtru na žmolky opláchněte pod tekoucí vodou a osušte hadrem. Při silném znečištění můžete použít měkký kartáček.

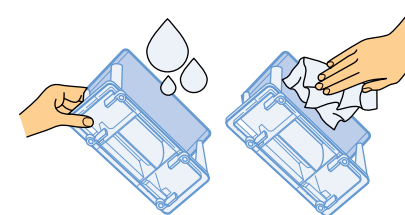

- 5** Vodorovně vytáhněte přihrádku na žmolky.
Přihrádka na žmolky může obsahovat vlhké žmolky a zbytkovou vodu a při vytahování z ní může kapat voda.

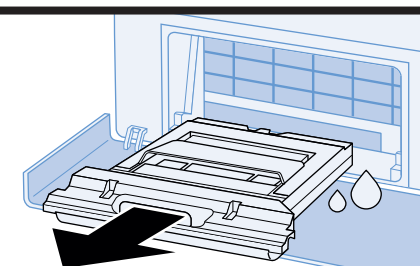

- 6** Rozložte přihrádku na žmolky a odstraňte žmolky.

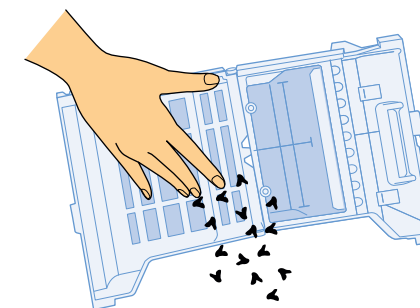

- 7** Prázdnou přihrádku na žmolky opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

