

Questions fréquentes

À quelle fréquence dois-je nettoyer le dépôt de peluches ?

La fréquence à laquelle vous devez nettoyer le dépôt de peluches dépend du type et de la quantité de linge séché. Le dépôt de peluches peut recueillir les peluches de 20 cycles de séchage maximum. Vous devez nettoyer le dépôt de peluches uniquement lorsqu'un message vous y invite.

Puis-je nettoyer le dépôt de peluches lorsqu'aucun message ne m'invite à le faire ?

Si aucun message n'apparaît et que vous videz et nettoyez le dépôt de peluches, cela n'a aucune conséquence négative. Cependant, les peluches présentes dans le dépôt de peluches peuvent être humides et des gouttes peuvent s'échapper du récipient. Nous vous recommandons de nettoyer le dépôt de peluches uniquement lorsqu'un message vous y invite. Dans ce cas, les peluches sont préséchées.

Pourquoi des peluches humides se trouvent-elles dans le dépôt de peluches lorsque j'ouvre l'unité du bas ?

Cet appareil utilise l'eau de condensation recueillie pour rincer les filtres à peluche et recueillir les peluches dans le dépôt de peluches. Les peluches sont donc directement humides après chaque cycle de séchage.

Pourquoi le dépôt de peluches contient-il tant de peluches ?

Pour les appareils équipés du système AutoClean, le tamis de porte est supprimé. Pendant le cycle de séchage, toutes les peluches sont dirigées vers le dépôt de peluches situé dans la partie inférieure de l'appareil. Le nettoyage fastidieux du tamis de porte après chaque processus de séchage peut être supprimé. Comme vous devez uniquement vider le dépôt de peluches tous les 20 cycles de séchage environ, il contient les peluches d'un maximum de 20 cycles de lavage et de séchage.

Pourquoi le linge est-il humide après séchage ?

Si votre linge est humide après le séchage, utilisez le réglage fin du résultat de séchage. Pour savoir comment effectuer ce réglage, reportez-vous au chapitre " Réglage des programmes " de la notice d'utilisation de votre appareil.

Pourquoi le linge ne sèche-t-il pas uniformément ?

Lorsque vous placez dans le sèche-linge des textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs, ces textiles ne sèchent pas de la même manière. Pour sécher le linge uniformément, trie les textiles selon leur type de tissu et leur structure. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

Pourquoi y a-t-il de l'eau dans l'unité du bas ?

Dans tous les sèche-linge, l'eau résiduelle reste dans l'unité inférieure. Lorsque vous retirez le filtre à peluches, vous voyez de l'eau. Cette eau est sans risque aussi bien d'un point de vue fonctionnel qu'hygiénique.



8001156757 · 9904

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Bosch doté du système AutoClean !

Vous avez opté pour l'efficacité et le progrès. En effet, votre nouveau sèche-linge avec système **AutoClean** est différent des autres sèche-linge : il ne nécessite qu'un minimum d'entretien, dont un nettoyage du filtre à peluche uniquement tous les 20 cycles de séchage environ. Et ce, grâce au système **AutoClean** qui collecte les peluches dans un dépôt de peluches à chaque cycle de séchage. Les capteurs intelligents du système vous indiquent quand vous devez vider le dépôt de peluches.

Ci-après, nous vous expliquons comment nettoyer le système **AutoClean** et répondons aux questions les plus fréquentes sur cette nouvelle technologie de nettoyage.

Avant la première mise en service de l'appareil

- La technologie de pompe à chaleur sèche votre linge dans chaque programme à des températures douces.
- Afin d'obtenir des résultats de séchage optimaux, respectez le type de linge et la charge maximale, notamment pour les programmes spéciaux.
- La sensation d'humidité personnelle est individuelle et varie en fonction de la température ambiante.
- Tenez compte de la quantité de charge maximale de votre appareil.
- Suivez les instructions du chapitre " Remarques concernant le linge " de la notice d'utilisation de votre appareil.
- Avant de placer le linge dans l'appareil, retirez des poches tous les objets s'y trouvant (briquets, pièces métalliques ou autres).


Affichage du temps restant

Pour les programmes sélectionnés, l'affichage indique la durée de séchage prévue pour la charge maximale. Pendant le séchage, les capteurs de l'appareil détectent la charge réelle ainsi que l'humidité, et adaptent la durée du programme à l'affichage.


Nettoyage AutoClean

Cette notice succincte vous explique les étapes de nettoyage importantes du système AutoClean. Les instructions de nettoyage détaillées se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil.


- 1** Pour ouvrir la trappe d'entretien, tirez simultanément sur les côtés supérieurs de la trappe.

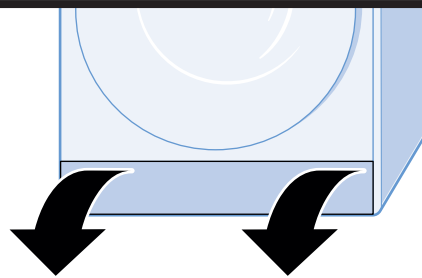


- 2** Déverrouillez les leviers du couvercle de l'échangeur thermique et retirez la poignée.

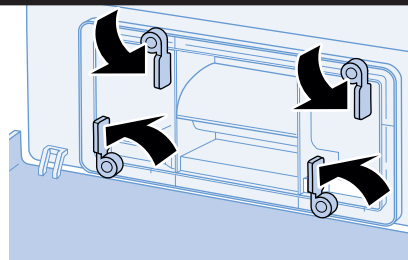


- 3** Retirez soigneusement toutes les peluches du couvercle de l'échangeur thermique et du filtre à peluche.

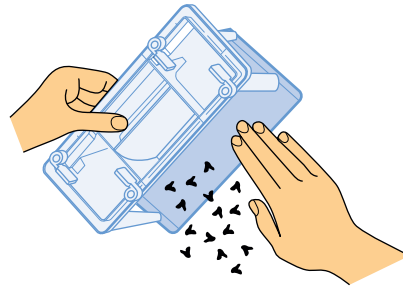


- 4** Rincez l'intérieur du couvercle de l'échangeur thermique et du filtre à peluches à l'eau courante, puis séchez avec un chiffon. En cas de fort encrassement, utilisez une brosse douce.

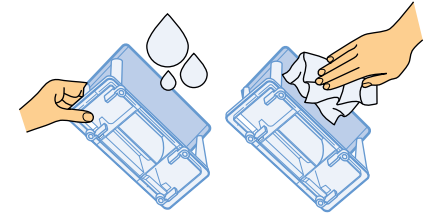

- 5** Tirez le dépôt de peluches horizontalement. Le dépôt de peluches peut contenir des peluches humides, ainsi que de l'eau résiduelle qui risque de couler lors du retrait du dépôt.

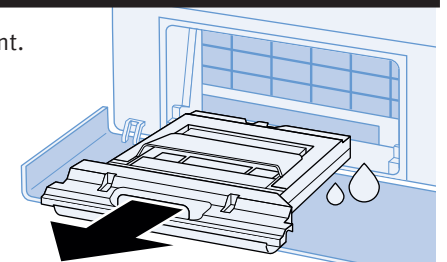

- 6** Ouvrez le dépôt de peluches et retirez les peluches.

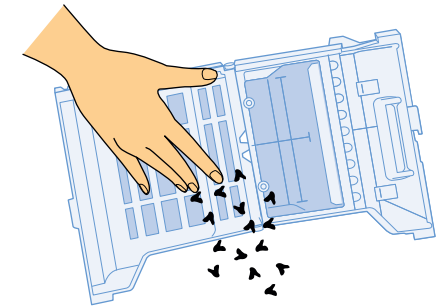

- 7** Rincez et séchez le dépôt de peluches vidé sous l'eau courante.

