

## Časté otázky

### Ako často sa má čistiť zásobník na vlákna?

Ako často je potrebné vyčistiť zásobník na vlákna, závisí od druhu sušenej bielizne a jej množstva. Zásobník zachytí vlákna až z 20 sušení. Stačí ho vyčistiť až vtedy, keď sa na displeji objaví upozornenie.

### Môže sa zásobník na vlákna vyčistiť aj vtedy, keď sa na displeji neobjaví upozornenie?

Ak sa na displeji neobjaví upozornenie a vy vyprázdните a vyčistíte zásobník, nemá to negatívne následky. Vlákna v zásobníku však môžu byť vlhké a z nádoby môže kvapkať. Preto vám odporúčame vyčistiť ho až potom, ako sa na displeji objaví príslušné upozornenie. Vtedy sú vlákna už predsušené.

### Prečo sú v zásobníku na vlákna vlhké vlákna, keď otvorím podlahovú časť?

Spotrebič využíva nahromadenú skondenzovanú vodu na oplachovanie sítiok a odvádzanie vlákien do zásobníka. Vlákna sú preto bezprostredne po sušení vlhké.

### Prečo je tak veľa vlákien v zásobníku na vlákna?

Spotrebiče so systémom intelligentCleaning nemajú sitko v dvierkach. Všetky vlákna sa počas sušenia odvádzajú do zásobníka v dolnej časti spotrebiča. Vyhnete sa teda náročnému čisteniu sitka v dvierkach po každom sušení. Keďže zásobník na vlákna stačí vyprázdniť približne po 20 sušeníach, nachádzajú sa v ňom vlákna až z 20 náplní sušičky.

### Prečo je bielizeň po vysušení pocitovo vlhká?

Keď je bielizeň po vysušení vlhká, použite jemné nastavenie výsledku sušenia. Postup jemného nastavenia nájdete v kapitole "Nastavenie programov" v návode na používanie vášho spotrebiča.

### Prečo sa bielizeň nevysuší rovnomerne?

Keď sušíte spoločne tenké a hrubé alebo viacvrstvé textilie, vysušia sa odlišne. Aby sa bielizeň vysušila rovnomerne, roztriedte ju podľa druhu tkanín a štruktúry. Ak to nie je možné, použite na dosušenie časový program.

### Prečo v podlahovej časti stojí voda?

V každej sušičke bielizne zostáva v podlahovej časti zvyšková voda. Keď vyberiete zásobník na vlákna, uvidíte vodu. Voda nemá škodlivé účinky z funkčných ani hygienických dôvodov.



8001158689 · 9904

SK  
Srdečne vám blahoželáme  
ku kúpe vašej novej sušičky  
bielizne Siemens so systémom  
intelligentCleaning!

Rozhodli ste sa pre účinnosť a pokrok, pretože vaša nová sušička bielizne so **systémom intelligentCleaning** je iná ako ostatné sušičky: je nenáročná na údržbu, keďže sitko na vlákna stačí vyčistiť približne po každých 20 sušeníach. Je to možné vďaka **systému intelligentCleaning**, ktorý po každom sušení odvádzá vlákna do špeciálneho zásobníka. Inteligentné senzory potom upozornia, kedy sa musí zásobník vyprázdniť.

Ďalej vám ukážeme, ako čistiť **systém intelligentCleaning** a odpovieme vám na najčastejšie kladené otázky na tému novej technológie čistenia.

## Pred prvým použitím spotrebiča

- Vďaka využitiu technológie tepelného čerpadla sa vaša bielizeň vysuší na každom programe pri šetrnej teplote.
- Aby ste docielili optimálne výsledky sušenia, zohľadnite druh bielizne a maximálne množstvo náplne, napr. pri špeciálnych programoch.
- Vnímanie vlhkosti je individuálne a závisí od teploty v miestnosti.
- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne vášho spotrebiča.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Upozornenia týkajúce sa bielizne" v návode na používanie vášho spotrebiča.
- Pred vložením bielizne do sušičky odstráňte z vreciek všetky predmety, ako zapaľovače, kovové drobnosti a podobne.


## Zobrazenie zostávajúceho času na displeji

Na displeji je pri vybraných programoch zobrazený predpokladaný čas sušenia pre danú maximálnu náplň. Počas sušenia zistia senzory spotrebiča skutočnú náplň a jej vlhkosť a na displeji prispôbia program.


## Čistenie systému intelligentCleaning

Tento stručný návod vám vysvetlí najdôležitejšie kroky pri čistení systému intelligentCleaning. Podrobný návod na čistenie nájdete v návode na používanie vášho spotrebiča.


- 1** Údržbovú klapku potiahnite súčasne za obidve horné strany a otvorte ju.

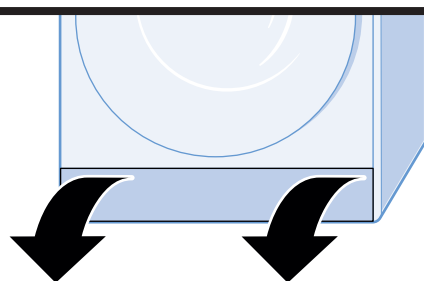


- 2** Odistite páčku krytu výmenníka tepla a vytiahnite ho za držadlo.

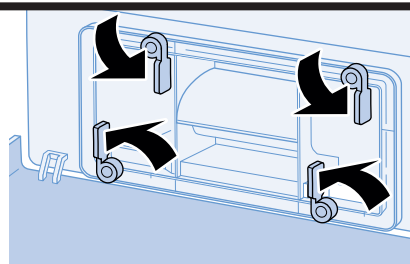

- 3** Všetky vlákna z krytu a zo sitka na vlákna dôkladne odstráňte.

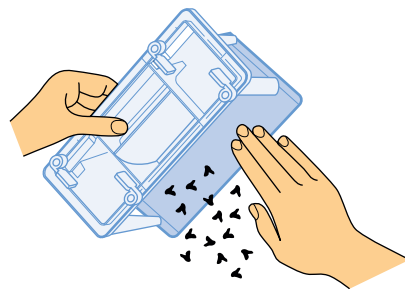


- 4** Vnútornú stranu krytu a sitka na vlákna opláchnite pod tečúcou vodou a osušte utierkou. Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.

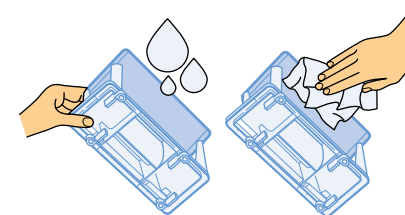


- 5** Zásobník na vlákna vytiahnite vodorovne von.

Zásobník na vlákna môže obsahovať vlhké vlákna a zvyškovú vodu a pri vytiahnutí z neho môže kvapkať.

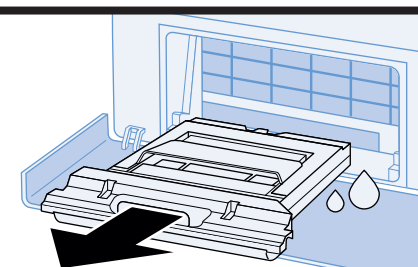

- 6** Zásobník na vlákna otvorte a vlákna odstráňte.

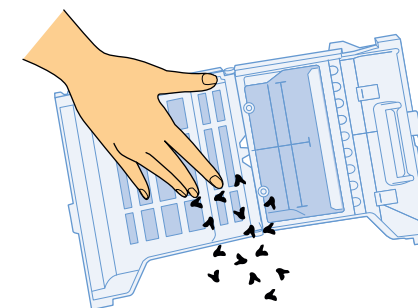

- 7** Vyprázdnený zásobník opláchnite pod tečúcou vodou a osušte.

