

RB472305

RB492305

RY492305

Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Bu kullanma kılavuzu hakkında	4
Patlama tehlikesi!	4
Elektrik çarpma tehlikesi	4
Soğuktan dolayı yanma tehlikesi	4
Yaralanma tehlikesi	4
Yangın tehlikesi/soğutucu maddeden kaynaklanan tehlikeler	5
Yangın tehlikesi	5
Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için söz konusu olabilecek risklerin önlenmesi	5
Nesnesel hasarlar	5
Ağırlık	5
Amaca uygun kullanım	6
Çevrenin korunması	6
Ambalaj	6
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	6
Kurulması ve bağlanması	7
Teslimat kapsamı	7
Teknik veriler	7
Cihazın kurulması	7
Montaj nişi	7
Yan yana kurulum	7
Enerji tasarruf edin	8
İlk kullanımdan önce	9
Su bağlantısı	9
Elektrik bağlantısı	9
Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi	10
2 kapılı cihaz	10
3 kapılı cihaz	11
Kumanda elemanları	12
Donanım	13
Cihazın kullanılması	16
Cihazın devreye sokulması	16
Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması	16
Sıcaklık derecesinin ayarlanması	16
Hızlı soğutma	16
Hızlı dondurma	17
Temizlik için ekran kilidi	17
Tatil modu	17
Buz küp üretiminin açılması veya kapatılması	17
Eco modu	18
Su filtresi sayacını geri alma	18
Kendi kendine test	18
Kumanda bölümü parlaklığının ayarlanması	18
Ekran göstergesinin ayarlanması	18
Dokunmatik alan renginin ayarlanması	18
Dokunmatik alan tuş sesinin ayarlanması	18
Dokunmatik alan ses şiddetinin ayarlanması	19

Sinyal ses seviyesinin ayarlanması	19
Su filtresi sayacının açılması ve kapatılması	19
Kapı açılıp kapandığında ışığı kısma	19
Isı derecesi biriminin ayarlanması	19
Dilin ayarlanması	19
Fabrika ayarlarına geri dönme	19
Demo modunun açılması veya kapatılması	20
Bekleme modu	20
Otomatik kapı açılması	20
Yoğuşma korumasının açılması veya kapatılması	21
Ev ağı	21
Temizlik için otomatik ekran kilidi	21
Alarm	22
Kapak alarmı	22
Isı derecesi alarmı	22
Home Connect	23
Home Connect ayarlarının yapılması	23
Soğutucu cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması	24
Home Connect yazılım güncellemesinin kurulması	24
Müşteri hizmetlerine erişim	24
Ağ ayarlarını sil	24
Veri güvenliğine dair uyarılar	25
Uygunluk beyanı	25
Soğutucu bölümü	25
Depolama işleminde dikkat edilmesi gerekenler	25
Soğutucu bölümündeki soğuk kısımlara dikkat	26
Nem ayar düzeneğine sahip sebze kabı	26
Soğuk depolama gözü	26
Dondurucu bölmesi	27
Dondurma kapasitesi	27
Dondurma kapasitesinin tamamen kullanılması	27
Derin dondurulmuş besin satın alınması	27
Yerleştirirken dikkat edilecek konular	27
Taze besinlerin dondurulması	28
Dondurulmuş besinlerin buzunun çözülmesi	28
Temizleme	29
Ekranın temizlenmesi	29
Cihaz iç bölümünün temizlenmesi	29
Cihaz donanımının temizlenmesi	29
Paslanmaz çelik yüzeyler için bakım bilgileri	29
Kokular	30
Koku filtresinin değiştirilmesi	30
Sesler / Gürültüler	31
Normal gürültüler	31

Gürültü oluşmasının önlenmesi	31
Aydınlatma	31
Arıza halinde ne yapmalı?	32
Cihaz	32
Buzmatik	33
Müşteri hizmetleri, cihaz/ürün numarası ve teknik veriler	34
Cihazın kendini test etmesi	34
Arızalarda onarım siparişi ve danışma	34

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, elektronik cihazlar için genel olarak geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygundur ve elektriksel parazitlenmeye karşı korunmuştur.

Soğutucu madde devresinin sızdırmazlığı kontrol edilmiştir.

Bu kullanma kılavuzu hakkında

- Kullanma ve montaj kılavuzunu okuyunuz ve uygulayınız. Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.
- Kullanma ve montaj kılavuzunda verilen bilgi ve uyarıları dikkate almazsanız, bundan doğan sonuçlardan üretici sorumlu değildir.
- Tüm dokümanları, ileride kullanmak ve cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayınız.

Patlama tehlikesi!

- Cihazın içinde kesinlikle elektrikli cihazlar veya aletler kullanmayınız (örn. ısıtma cihazları veya elektrikli dondurma yapma cihazları).
- Yanıcı genleşen gaz ihtiva eden ürünleri (örn. sprey kutuları) ve patlayıcı maddeleri cihazın içinde muhafaza etmeyiniz.
- Alkol oranı yüksek olan sıvı dolu şişeleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabına koyunuz.
- Buz çözmeyi hızlandırmak için, üreticinin talimatları haricinde bir ilave önleme başvurmayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi

Hatalı veya gerektiği şekilde yapılmayan kurma çalışmalarından ve onarımlardan dolayı cihazı kullanan kişi için oldukça önemli tehlikeler ortaya çıkabilir.

- Cihazın kurulması sırasında elektrik bağlantısı kablusunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.
- Elektrik kablosu hasarlı ise cihazı derhal elektrik şebekesinden ayırınız.
- Çoklu prizler, uzatma kabloları veya adaptörler kullanmayınız.
- Cihaz sadece üretici, yetkili servis veya benzeri yetkiye sahip kişiler tarafından onarılmalıdır.
- Sadece üreticinin orijinal parçalarını kullanınız.
Üretici bu parçalarda güvenlik taleplerine uyulduğunu garanti eder.

Soğuktan dolayı yanma tehlikesi

- Dondurulmuş besinleri dondurma bölmesinden çıkarır çıkarmaz hemen ağzınıza almayınız.
- Cildin uzun süre donmuş besin, buz ve dondurucu bölmesindeki borular ile temasını önleyiniz.

Yaralanma tehlikesi

Karbonik asit içeren içecek kapları patlayabilir. Dondurucu bölmesinde karbonik asit içeren içecek kapları muhafaza etmeyiniz.



Yangın tehlikesi/soğutucu maddeden kaynaklanan tehlikeler

Soğutma devresinin boruları içinde, çevre dostu ancak yanıcı olan az miktarda soğutma maddesi (R600a) akar. Ozon tabakasına zarar vermez ve sera etkisini fazlalaştırmaz. Eğer soğutma maddesi dışarı sızarsa, gözleri yaralayabilir veya alevlenebilir.

- Borulara zarar vermeyiniz.

Borularda hasar oluşması halinde:

- Ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın bulunduğu mekan iyice havalandırınız.
- Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Müşteri hizmetlerini arayınız.



Yangın tehlikesi

Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

Taşınabilir çoklu prizleri veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyiniz.

Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için söz konusu olabilecek risklerin önlenmesi

Şu kişiler için tehlike söz konusudur:

- Çocuklar,
- Bedensel, psikolojik veya algılama türünden kabiliyetleri sınırlı olan kişiler,
- Cihazın güvenli kullanımı hakkında yeterli bilgisi olmayan kişiler.

Önlemler:

- Çocukların ve konusu tehlikeye maruz kalabilecek kişilerin tehlikeleri anlamış olmasını sağlayınız.
- Güvenlikten sorumlu bir kişi çocukları ve tehlikeye maruz kalabilecek kişileri cihaz kullanılırken denetlemeli veya onlara rehberlik etmelidir.
- Sadece 8 yaşından büyük çocukların cihazı kullanmasına izin veriniz.
- Temizleme ve bakım çalışmalarında çocukları denetleyiniz.
- Çocukların cihaz ile oynamasına kesinlikle izin verilmemelidir.

Boğulma tehlikesi

- Kilit tertibatı olan cihazlarda: Anahtarı çocukların erişemeyecekleri bir yerde muhafaza ediniz.
- Ambalajları ve ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz.

Nesnesel hasarlar

Nesnesel hasarlar oluşmasını önlemek için:

- Cihazın tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basmayınız veya üzerine yaslanmayınız.
- Plastik parçalara ve cihaz kapısı contalarına yağ ve gres sürülmesini önleyiniz.
- Fişi prizden çıkarırken, fişin kendisi tutulmalıdır, kablodan tutulup çekilmemelidir.

Ağırlık

Cihaz çok ağırdır. Cihazın taşınması ve kurulması her zaman en az 2 kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

→ "Cihazın kurulması", Sayfa 7

Amaca uygun kullanım

Bu cihazı kullanınız

- Sadece besinlerin soğutulması ve dondurulması ve ayrıca buz hazırlama işlemi içindir.
- Sadece özel ev ortamında ve evde kullanmak içindir.
- Sadece bu kullanma kılavuzuna uygun kullanmak içindir.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çevrenin korunması

Ambalaj

Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar geri kazanılabilir ve kullanılabilir:

- Cihazın ambalajını çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.
- Giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye idaresine başvurunuz.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.

⚠ Uyarı – Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir ve boğulabilir!

- Çocukların cihazın içine girebilmesini zorlaştırmak için, rafları ve kapları cihazdan dışarı çıkarmayınız.
- Çocukları eskimiş ve artık kullanılmayacak cihazdan uzak tutunuz.

Dikkat!

Soğutma maddesi ve zararlı gazlar dışarı sızabilir.

Soğutucu madde devresinin borularının ve izolasyonun zarar görmemesine dikkat ediniz.

- 1 Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- 2 Elektrik şebekesi hattını kesip ayırınız.
- 3 Cihazın uzmanca giderilmesini sağlayınız.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Kurulması ve bağlanması

Teslimat kapsamı

Ambalajdan çıkardıktan sonra, tüm parçaları olası taşıma hasarları açısından kontrol ediniz.

Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz.

Teslimat kapsamı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Ankastrre cihaz
- Donanım (modele bağlı)
- Montaj malzemesi
- Kullanım kılavuzu
- Montaj kılavuzu
- Yetkili servis defteri
- Garanti ekleri
- Enerji tüketimi ve çalışma sesleri ile ilgili bilgiler

Teknik veriler

Soğutma maddesi, kullanılabilen iç hacim ve diğer teknik bilgiler için tip etiketine bakınız.

→ "Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi", Sayfa 10

Cihazın kurulması

Cihazın kurulacağı yer

Bir cihaz ne kadar fazla soğutucu madde ihtiva ederse, kurulduğu yer de o derece büyük olmalıdır. Çok küçük yerlerde, soğutucu madde devresinde bir kaçak söz konusu olduğunda, yanıcı bir gaz hava karışımı oluşabilir.

Her 8 g soğutucu madde için en az 1 m³ büyüklüğünde alan gereklidir. Cihazınızın içinde bulunan soğutucu madde miktarı, cihazın iç kısmındaki tip levhasında yazılıdır.

→ "Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi", Sayfa 10

Cihazın ağırlığı modele göre azami 460 kg olabilir. Sert ve dengeli bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Gerekli olması halinde zemini güçlendiriniz.

İzin verilen mekân sıcaklığı

İzin verilen mekân ısı derecesi cihazın iklim sınıfına bağlıdır.

İklim sınıfı ile ilgili bilgileri tip etiketi üzerinde bulabilirsiniz.

→ "Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi", Sayfa 10

Klima sınıfı	İzin verilen mekân sıcaklığı
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Cihaz, bildirilmiş izin verilen mekân ısı dereceleri dahilinde sahip olduğu tüm işlevleri ile çalışır.

Eğer SN iklim sınıfına dahil olan bir cihaz daha soğuk mekân sıcaklıklarında işletilirse, +5 °C'ye kadar mekân sıcaklıklarında cihazda herhangi bir hasar olmayacağı garanti edilir.

Montaj nişi

Niş aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

- Devrilme koruyucu braket monte edilmiş olmalıdır
- Niş derinliği en az 610 mm, ankastrre montaj için 635 mm olmalıdır
- Dörtgen yapı
- Stabil duruş – yan bölmeler ve tavan en az 16 mm kalınlığa sahip olmalı ve zemine veya duvara güvenli şekilde bağlanmış olmalıdır
- Kısa yan panellerin derinliği en az 100 mm olmalıdır

Yan yana kurulum

Yan yana kurulum için montaj kılavuzunda belirtilen bilgileri dikkate alınız.

Cihazlar arasında bir ayırma duvarı olması gerekiyorsa, duvar en az 16 mm genişliğinde olmalıdır.

Enerji tasarruf edin

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız, cihazınız daha az elektrik tüketir.

Bilgi: Donanım parçalarının düzeni, cihazın enerji tüketimini etkilemez.

Cihazın kurulması

Cihazın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyiniz.	Cihaz, çevre sıcaklıkları düşükken soğutma fonksiyonunu daha az kullanır ve böylelikle daha az elektrik tüketir.
Cihazı ısıtıcılardan, kaloriferlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğu kadar uzak bir yere kurunuz:	
Elektrikli veya gazlı ocaklara en az 3 cm mesafe bırakınız.	
Yakıtlı veya kömürlü ocaklara en az 30 cm mesafe bırakınız.	
Yakl. 20 °C oda sıcaklığına sahip bir kurulum yeri seçiniz.	
Havalandırma deliklerini kapatmayınız ve önlerine herhangi bir engel koymayınız.	Sıcak hava çıkabilirse cihazın daha az soğutması gerekir ve böylelikle daha az elektrik tüketir.
Cihazın kurulu olduğu yeri her gün havalandırınız.	

Cihaz kullanımı

Cihaz kapağını çok kısa bir süre için açınız.	Cihazın iç kısmındaki hava çok fazla ısınmaz. Cihaz daha nadir soğutmak zorunda kalır ve dolayısıyla daha az elektrik tüketir.
Satın aldığınız besinleri bir soğutma çantası içinde taşıyınız ve en kısa zamanda cihaza yerleştiriniz.	
Sıcak besinleri ve içecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz ve soğuduktan sonra cihaza yerleştiriniz.	
Dondurulmuş besinlerin soğukluğundan yararlanmak için dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölüme yerleştiriniz.	
Besinler arasında ve cihazın arka yüzüne biraz mesafe bırakınız.	Böylelikle hava dolaşımı mümkün olur ve havadaki nem oranı sabit kalır.Cihaz daha nadir soğutmak zorunda kalır ve dolayısıyla daha az elektrik tüketir.
Besinleri hava sızdırmayacak şekilde paketleyiniz.	
Havalandırma deliklerini kapatmayınız ve önlerine herhangi bir engel koymayınız.	Sıcak hava çıkabildiğinde, cihaz daha az elektrik tüketir.
Havalandırma deliklerini senede bir kez elektrikli süpürge ile temizleyiniz.	

İlk kullanımdan önce

- 1 Bilgilendirme malzemesini alınız, yapışkanlı şeridi ve koruyucu folyoyu çıkarınız.
- 2 Cihaz temizlenmelidir.
→ "Temizleme", Sayfa 29

Su bağlantısı

Dikkat!

- Cihazın kurulum ve bağlantı çalışmaları, uzman personel tarafından mevcut montaj kılavuzuna uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Cihazda hasar oluşmasını önlemek ve cihazın usulüne uygun şekilde çalışmasını garanti etmek için, cihaz sadece içme suyu hattına bağlanmalıdır.
- Su nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek için bir kesme valfi takılmalıdır.

İçme suyu hattındaki su basıncı

Dikkat!

Cihazda hasar oluşmasını önlemek için; içme suyu bağlantısı ile hortum seti arasına, su basıncı en yüksek değeri aştığında devreye girecek bir basınç sınırlayıcı takılmalıdır.

Bilgi: Su basıncı çok düşükse, cihazın ilgili fonksiyonları olumsuz etkilenebilir.

- En az 0,2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- En fazla 0,8 Mpa (8 bar / 116 psi)

Elektrik bağlantısı

Dikkat!

Cihazı elektronik enerji tasarruf priz veya donanımlarına bağlamayınız.

Bilgi: Cihazı şebeke hattı komütasyonlu ve sinüsoidal komütasyonlu dönüştürücülere bağlayabilirsiniz. Şebeke hattı komütasyonlu dönüştürücüler, doğrudan umumi elektrik şebekesine bağlanan fotovoltaik sistemlerde kullanılır. Tek veya bağımsız sistemlerde sinüsoidal komütasyonlu dönüştürücüler kullanmalısınız. Örn. gemilerde veya dağ evlerinde söz konusu olabilecek tek veya bağımsız sistemlerin umumi elektrik şebekesine doğrudan bağlantısı yoktur.

- 1 Cihazın kurulmasından sonra, kompresörde herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için elektrik fişini prize takmadan önce en az 1 saat bekleyiniz.
- 2 Cihazı, öngörüldüğü şekilde kurulmuş bir priz üzerinden elektrik şebekesine bağlayınız. İlgili priz aşağıdaki verilere sahip olmalıdır:

Prizde olması gereken donanımlar:	220 V ... 240 V
Koruyucu (toprak) hat	50 Hz
Sigorta	10 A ... 16 A

Avrupa haricinde: Bildirilen cihaz geriliminin ve elektrik akım türünün elektrik şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol ediniz. Cihazın verileri ilgili tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
→ "Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi", Sayfa 10

- 3 Cihazı, cihazın yakınındaki bir prize bağlayınız. Priz, cihaz kurulduktan sonra da rahat ulaşılabilir olmalıdır.




Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse, kesinlikle çoklu prizler veya uzatma kabloları kullanmayınız. Onun yerine alternatif seçenekler için yetkili servis ile irtibata geçiniz.


Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi

2 kapılı cihaz

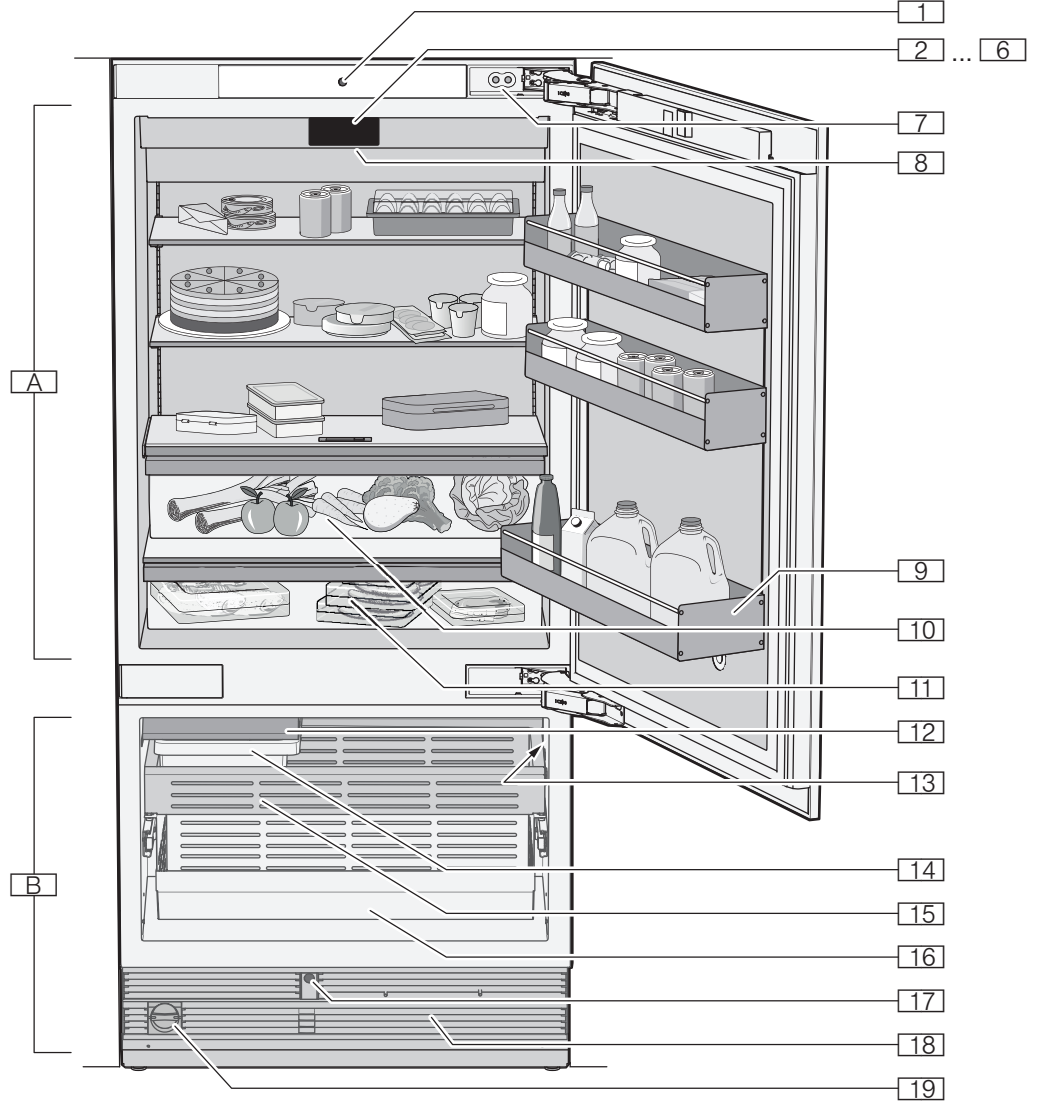


A	Soğutucu bölümü	13	Tip etiketi
B	Dondurucu bölümü	14	Küp buz haznesi
1	Soğutma bölümü otomatik kapı açılması	15	Dondurulacak besin kabı
2...6	Kumanda elemanları	16	Dondurulacak besin kabı (büyük)
7	Kapak amortisörü	17	Derin dondurucu bölüm otomatik kapı açılması
8	Açma/Kapatma ana şalteri	18	Havalandırma boşluğu
9	Büyük şişe rafı	19	Partikül filtresi
10	Nem ayar düzeneğine sahip sebze kabı		
11	Soğuk depolama gözü		
12	Buzmatik		

3 kapılı cihaz

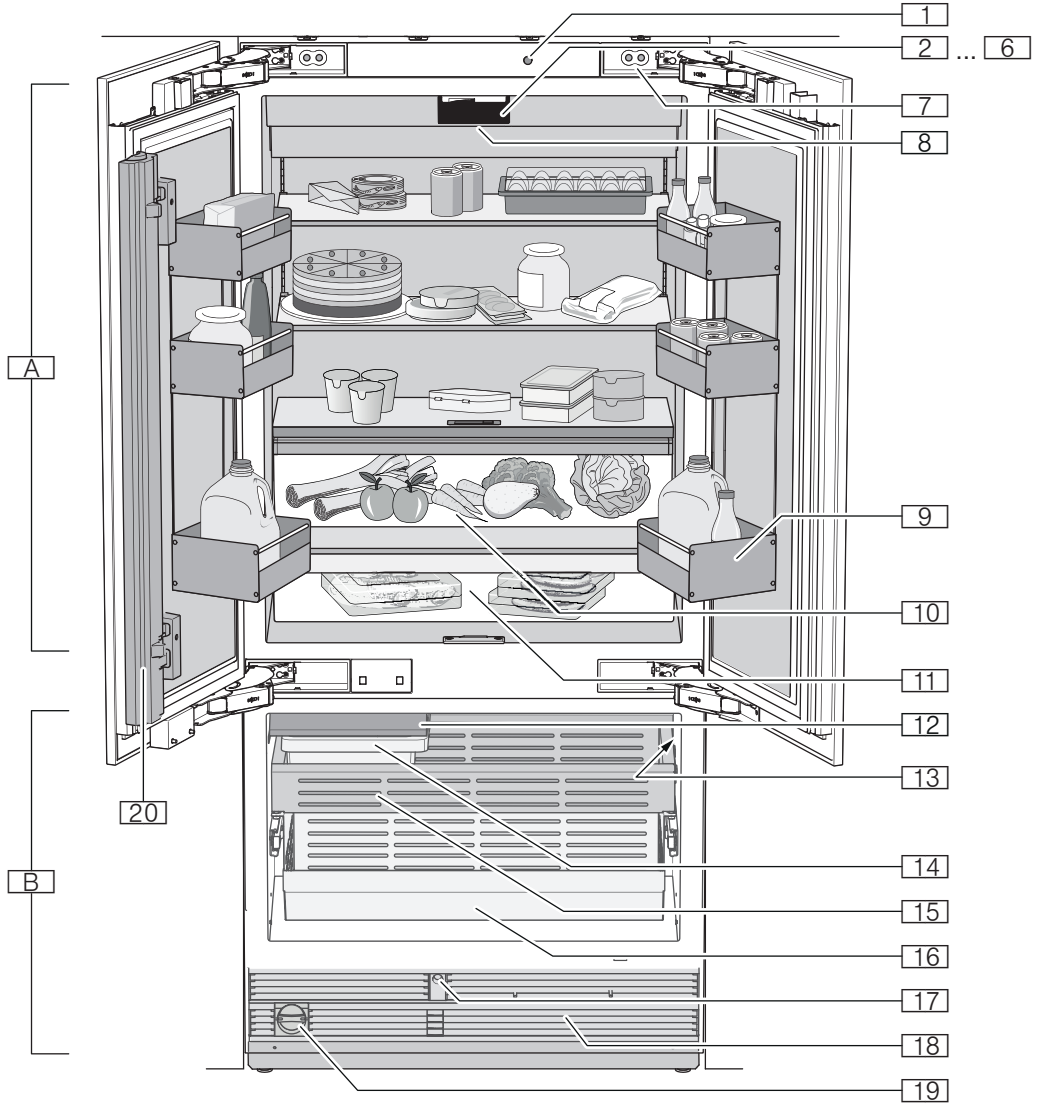

- | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|--|
| [A] | Soğutucu bölümü | [15] | Dondurulacak besin kabı |
| [B] | Dondurucu bölmesi | [16] | Dondurulacak besin kabı (büyük) |
| [1] | Otomatik kapı açılması | [17] | Derin dondurucu bölüm otomatik kapı açılması |
| [2]...[6] | Kumanda elemanları | [18] | Havalandırma boşluğu |
| [7] | Kapak amortisörü | [19] | Partikül filtresi |
| [8] | Açma/Kapatma ana şalteri | [20] | Yoğuşma korumalı kapı direği |
| [9] | Büyük şişe rafı | | |
| [10] | Nem ayar düzeneğine sahip sebze kabı | | |
| [11] | Soğuk depolama gözü | | |
| [12] | Buzmatik | | |
| [13] | Tip etiketi | | |
| [14] | Küp buz haznesi | | |

Kumanda elemanları

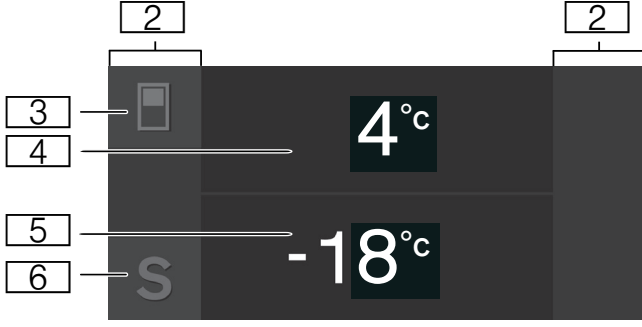

- 2 Dokunmatik alanlar
Dokunmatik alanların altında sensörler mevcuttur. Sembolün üzerine dokunulduğunda ilgili fonksiyon çağrılır.
- 3 tuşu
Isı derecesini değiştirmek için menüyü açar.
- 4 Soğutucu bölmesi ısı derecesi göstergesi
Ayarlanmış ısı derecesini °C/°F türünden gösterir.
- 5 Dondurucu bölmesi ısı derecesi göstergesi
Ayarlanmış ısı derecesini °C/°F türünden gösterir.
- 6 S tuşu
Ana menüyü açar.

Ana menü

Ana menüyü açmak için S tuşuna basınız.

Ana menüde aşağıdakiler mevcuttur:

- Temel ayarlar
- Temizlik için ekran kilidi
- Tatil modu
- Buz üretimi
- Eco modu
- Su filtresi sayacını geri alma
- Kendi kendine test
- Bekleme modu (aktifse)

→ "Cihazın kullanılması", Sayfa 16

Temel ayarlar menüsü

Temel ayarlar menüsüne gitmek için:

- 1 S tuşuna basınız.
- 2 tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 tuşu ile menüyü açınız.

Temel ayarlar menüsünde, aşağıdaki alt menüler ve ayar seçenekleri mevcuttur:

- Parlaklık
- Ekran göstergesi
- Dokunmatik alan rengi
- Dokunmatik alan ses türü
- Dokunmatik alan ses şiddeti
- Sinyal ses seviyesi
- Su filtresi sayacı
- Kapı açılıp kapandığında ışığı kısma
- Sıcaklık birimi
- Dil
- Fabrika ayarları
- Demo modu
- Bekleme modu
- Soğutma bölümü otomatik kapı açılması
- Derin dondurucu bölümü otomatik kapı açılması
- Yoğuşma koruması (sadece 3 kapaklı cihazda)
- Ev ağı
- Temizlik için otomatik ekran kilidi

→ "Cihazın kullanılması", Sayfa 16


Donanım

(her modelde yoktur)


Raf

Cihaz içindeki gözleri dışarı çıkarabilir ve yüksekliklerini değiştirebilirsiniz:

- Gözü yukarı kaldırınız ve dışarı çıkarınız.

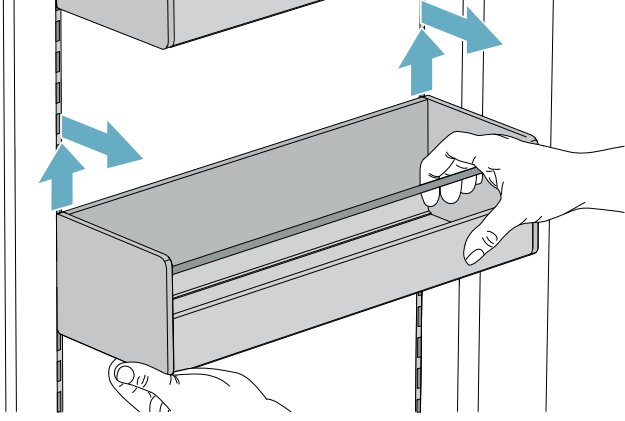


- Gerekirse rafı temizleyiniz ve aynı yüksekliğe veya başka bir konuma tekrar dikkatlice yerleştiriniz.

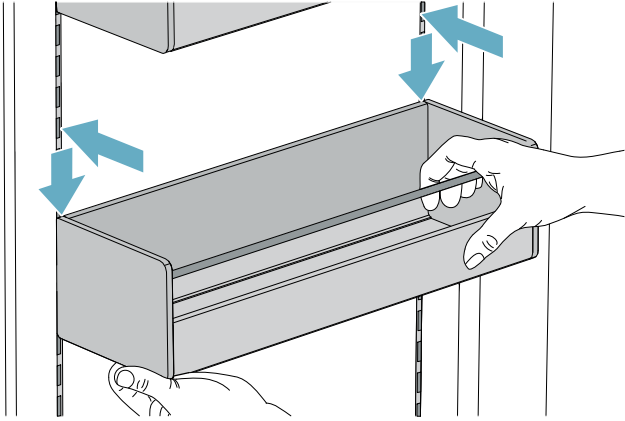

Raf

Rafı çıkartabilir ve yerini değiştirebilirsiniz:

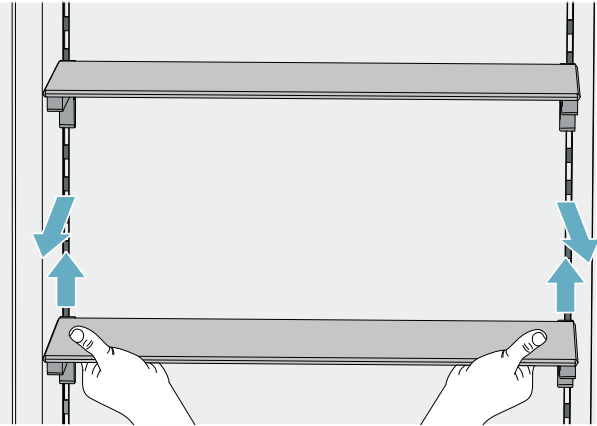

- 1 Rafı yukarı kaldırınız ve dışarı çıkarınız.

- 2 Rafın düz durmasını sağlamak için, rafı yerleştirirken rafın arka tarafındaki kancaların eşit yükseklikte olmasını sağlayınız.


Bilgi:

Cihazda çizik oluşmasını önlemek için rafı dikkatlice yerleştiriniz.

Kaplar


Hazneyi çekerek çıkartabilirsiniz:

- Hazneyi aşağıya doğru bastırınız,
- Haznenin arka tarafını kaldırınız ve hazneyi çıkartınız.

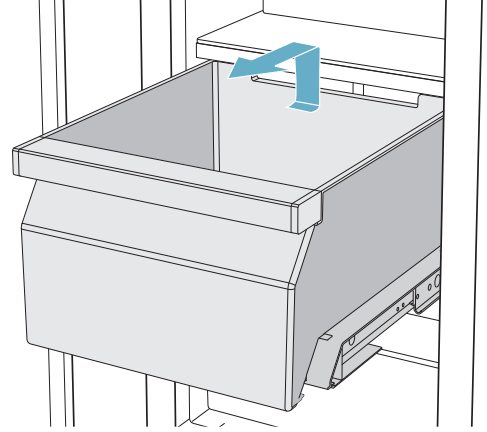

Hazneyi yerleştirebilirsiniz:

- Dışarı çekme raylarını tamamen dışarı çekiniz
- Hazneyi dışarı çekme rayları üzerine yerleştiriniz ve yerine oturuncaya kadar cihazın içine itiniz.

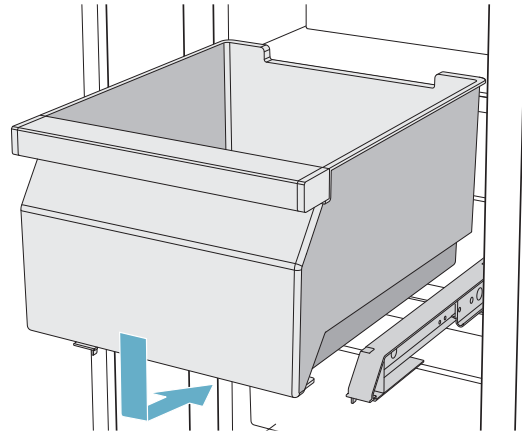

Buzmatik

Dikkat!

Cihazda hasar!

Küp buz haznesine, kısa süreli de olsa kesinlikle besin veya şişe koymayınız. Bu nedenle buzmatik bloke olabilir ve hasar görebilir.

Cihaz, ayarlanmış ısı derecesine ulaşır ulaşmaz küp buz üretimi başlar.

Bilgiler

- Küp buz haznesi dolduğunda, küp buz üretimi otomatik olarak durur.
- İlk kullanımdan önce hijyenik nedenlerden dolayı ilk 24 saatte üretilen küp buzları atınız.
- Küp buz üretimini birkaç gün durdurduysanız, hijyenik nedenlerden dolayı ilk 30-40 küp buzı atınız.

Buz küp üretiminin açılmasına ve kapatılmasına ilişkin bilgiler

→ "Buz küp üretiminin açılması veya kapatılması", Sayfa 17

Soğutma aküsü

Bir elektrik kesilmesi veya arıza halinde:

- Soğutma aküsü yerleştirilmiş dondurulmuş besinlerin ısınmasını geciktirir.

Besinleri geçici olarak örn. bir soğuk tutma çantası içinde soğuk tutmak için, soğutma akülerini cihazdan dışarı çıkarabilirsiniz.

Baypaslı filtre kartuşu

Cihaz ile birlikte teslim edilen baypaslı filtre kartuşu, içme suyundaki kaba partikülleri filtreler; bakteri veya mikrop bırakmaz.

Baypaslı filtre kartuşu sürekli olarak cihaz içerisinde kalabilir. Baypaslı filtre kartuşunu değiştirmenize gerek yoktur.

Bilgi:

Cihazı su filtresi olmadan da kullanabilirsiniz. Baypaslı filtre kartuşunu bir su filtresi ile değiştirdiğinizde, su filtresi sayacını açmanız gerekir.

→ "Su filtresi sayacının açılması ve kapatılması", Sayfa 19

Su filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Bunun için su filtresindeki bilgileri dikkate alınız.


Yeni bir baypaslı filtre kartuşunu veya su filtresini, müşteri hizmetlerinden veya bayilerden temin edebilirsiniz.

Baypaslı filtre kartuşunun temizlenmesi

Baypaslı filtre kartuşu sürekli olarak cihazda kalabilir, değiştirilmesi gerekmez. Yılda bir kez temizlenmesini tavsiye ediyoruz.

Baypaslı filtre kartuşunu şu şekilde temizleyebilirsiniz:

- 1 Baypaslı filtre kartuşunun başlığını saat çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz.
- 2 Baypaslı filtre kartuşunu dışarı çekiniz.
- 3 Baypaslı filtre kartuşunun arka tarafından iç süzgeci çekerek dışarı çıkartınız.

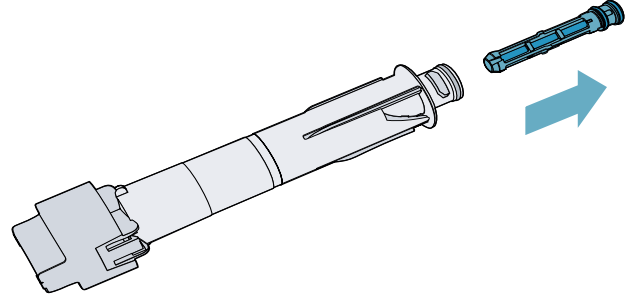

- 4 Süzgeci musluk suyunun altında temizleyiniz.
- 5 Süzgeci baypaslı filtre kartuşunun arka tarafına tekrar takınız.
- 6 Yeni filtreyi, filtre ağzındaki dayanak noktasına kadar itiniz.


Bilgi:

Bu sırada başlık dikey konumda durmalıdır.

- 7 Baypaslı filtre kartuşunu işarete kadar saat dönüş yönünde çeviriniz.

Bilgi:

Baypaslı filtre kartuşunu yeterince çevirmezseniz dışarı akacak su nedeniyle hasarlar meydana gelir.

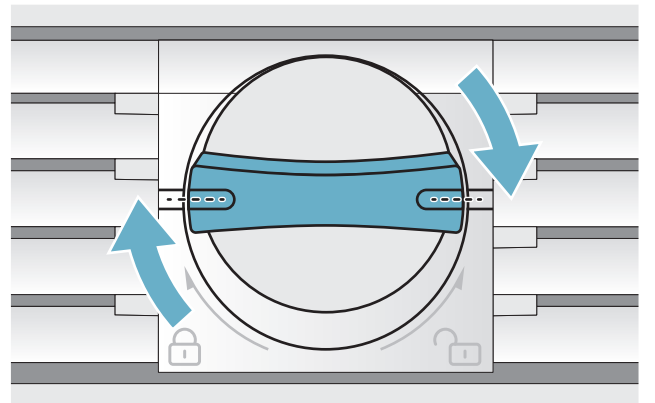

Baypaslı filtre kartuşunun değiştirilmesi veya su filtresi ile değiştirilmesi

Baypaslı filtre kartuşu sürekli olarak cihazda kalabilir, değiştirilmesi gerekmez. Gerekli olması halinde baypaslı filtre kartuşunu değiştirebilir veya yerine bir su filtresi kullanabilirsiniz.

Bilgi:

Yeni bir su filtresi veya baypaslı filtre kartuşu takıldığında, ilk 24 saat içinde üretilen tüm küp buzları imha ediniz.

- 1 Baypaslı filtre kartuşunun başlığını saat çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz.
- 2 Baypaslı filtre kartuşunu dışarı çekiniz.
- 3 Yeni su filtresinin veya baypaslı filtre kartuşunun koruyucu kapağını çıkartınız.
- 4 Daha önce kullanılan baypaslı filtre kartuşunun başlığını çıkartınız ve yeni su filtresine veya yeni baypaslı filtre kartuşuna yerleştiriniz.
- 5 Yeni su filtresini veya yeni baypaslı filtre kartuşunu, filtre ağzının içine doğru dayanak noktasına kadar itiniz.

Bilgi:

Bu sırada başlık dikey konumda durmalıdır.

- 6 Su filtresini veya baypaslı filtre kartuşunu işarete kadar saat dönüş yönünde çeviriniz.

Bilgi:

Su filtresinin veya baypaslı filtre kartuşunun yeterince çevrilmemesi halinde suyun dışarı çıkması nedeniyle hasar oluşabilir.

- 7 Bir su filtresini takarken: Su filtresi sayacını açınız. → "Su filtresi sayacının açılması ve kapatılması", Sayfa 19


Bilgi:

Bir baypaslı filtre kartuşunun kullanılması halinde su filtresi sayacı gerekli olmaz ve bu nedenle kapalı olarak kalır.

- 8 İlk 24 saat içinde üretilen tüm küp buzları imha ediniz.
- 9 Sökülen filtre kartuşundaki suyu boşaltınız.

Bilgi:

Sökülen baypaslı filtre kartuşunu evsel atıklar ile birlikte imha edebilirsiniz.

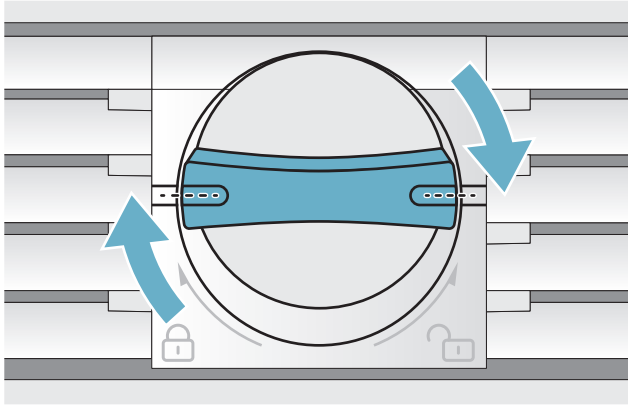

Cihazın kullanılması

Cihazın devreye sokulması

- 1 **Açma/Kapatma ana şalterine** basınız.
Cihaz soğutmaya başlar ve cihazın kapağı açikken aydınlatma yanar.
- 2 İstediğiniz ısı derecesini ayarlayınız.
→ "Sıcaklık derecesinin ayarlanması", Sayfa 16

İşletme hakkında bilgiler

- Devreye sokma işleminden sonra, ayarlanmış ısı derecelerine ulaşıncaya kadar birkaç saat geçebilir. Seçtiğiniz ısı derecelerine ulaşılmadan önce cihaza besin yerleştirmeyiniz.
- Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde, dondurucu bölümünde buz oluşmaz.
Böylelikle artık buz çözme işlemine gerek yoktur.
- Gövdenin alın yüzleri kısmen hafif ısıtılır. Böylelikle kapı contası kısmında kondanse su veya terleme suyu oluşması önlenir.
- Dondurucu bölümünün kapısı kapatıldıktan sonra hemen tekrar açılmazsa, oluşmuş olan vakum dengeleninceye kadar, biraz bekleyiniz.

Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması

Cihazın kapatılması

- **Açma/Kapatma ana şalterine** basınız.
Cihaz artık soğutmuyor.

Cihazın tamamen kapatılması

Dikkat!

Su kalitesinde düşme

Su girişi, cihaz kapatılmadan 3 saat önce durdurulmalıdır. Böylece bozuk su nedeniyle küf oluşumunun oluşması önlenir.

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa:

- 1 Cihaza su girişini kesin ve 3 saat bekleyiniz.
- 2 Besinleri çıkartınız.
- 3 **Açma/Kapatma ana şalterine** basınız.
- 4 Elektrik fişini prizden çıkartınız veya cihazın bağlı olduğu sigortayı kapatınız.
Cihaz artık soğutmuyor.
- 5 Küp buz haznesini boşaltınız ve cihazı temizleyiniz.
→ "Temizleme", Sayfa 29
- 6 Cihazı açık bırakınız.

Sıcaklık derecesinin ayarlanması

Önerilen ısı dereceleri

Soğutucu bölümü:	+4 °C
Dondurucu bölümü:	-18 °C

Soğutucu bölümü ve dondurucu bölümü ısı derecesinin ayarlanması

- 1  tuşu ile istediğiniz bölmeyi seçiniz.
- 2 Göstergede istediğiniz ısı derecesi belirinceye kadar, **-/+** tuşuna peş peşe basınız.
- 3 Cihaz, ayarı kaydeder ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ana ekrana geri döner.

Hızlı soğutma

Hızlı soğutma ayarında soğutma bölümü mümkün olan en azami soğutmayı sağlar.

Hızlı soğutmanın devreye sokulması, örn.:

- Cihaza çok miktarda besin yerleştirmeden önce
- İçeceklerin hızlı soğutulması için

Bilgi: Hızlı soğutma devreye sokulmuşsa, cihaz daha sesli çalışır.

6 saat sonra cihaz normal işletme moduna geçer.

Hızlı soğutmanın devreye sokulması:

- 1 Isı derecesi ayarı için menüyü açmak için  tuşuna basınız.
- 2 ***** tuşuna basınız.
Hızlı soğutma fonksiyonu devreye sokulduğunda göstergede ***** sembolü gösterilir.
- 3 Cihaz, ayarı kaydeder ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ana ekrana geri döner.

Hızlı soğutmanın kapatılması:

- 1 Isı derecesi ayarı için menüyü açmak için  tuşuna basınız.
- 2 **✱** tuşuna basınız.
Hızlı soğutma fonksiyonu kapatıldığında göstergedeki ***** sembolü söner.
- 3 Cihaz, ayarı kaydeder ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ana ekrana geri döner.

Hızlı dondurma

Hızlı dondurma ayarında, dondurucu bölmesi mümkün olan azami soğutmayı sağlar.

Hızlı dondurma fonksiyonunun devreye sokulması, örn.:

- Besinlerin hızlı bir şekilde tamamen donmasını sağlamak amacıyla
- 4 ... 6 saat öncesinde, 2 kg'dan fazla besini cihaza yerleştirmeden
- Dondurma kapasitesini kullanmak için

Bilgi: Hızlı dondurma fonksiyonu devredeyken, cihazın daha sesli çalışması söz konusu olabilir.

Yakl. 2 ½ gün sonra cihaz normal işletme moduna geçer.

Hızlı dondurma fonksiyonunun devreye sokulması:

- 1 Isı derecesi ayarı için menüyü açmak için  tuşuna basınız ve  tuşu ile derin dondurucu bölümü seçiniz.
- 2  tuşuna basınız.
Hızlı dondurma fonksiyonu devreye sokulduğunda göstergede  sembolü gösterilir.
- 3 Cihaz, ayarı kaydeder ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ana ekrana geri döner.

Hızlı dondurma fonksiyonunun kapatılması:

- 1 Isı derecesi ayarı için menüyü açmak için  tuşuna basınız ve  tuşu ile derin dondurucu bölümü seçiniz.
- 2  tuşuna basınız.
Hızlı dondurma fonksiyonu kapatıldığında göstergedeki  sembolü söner.
- 3 Cihaz, ayarı kaydeder ve birkaç saniye sonra otomatik olarak ana ekrana geri döner.


Temizlik için ekran kilidi

Bu fonksiyon ile, kumanda elemanlarının dokunmatik fonksiyonunu 10 saniye süreyle kapatabilirsiniz. Bu süre içinde ekranı temizleyebilirsiniz.

→ "Ekranın temizlenmesi", Sayfa 29

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2  tuşuna basınız.

Temizlik göstergesi görüntülenir ve geri sayım başlar.

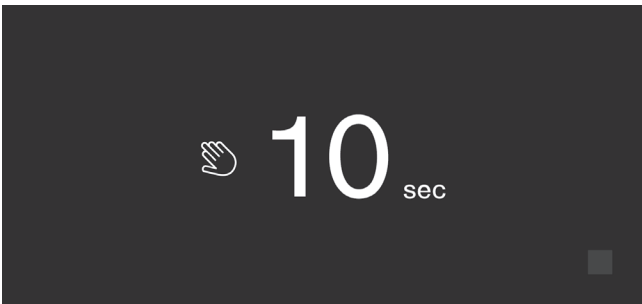

Tatil modu

Uzun süre evde olmayacağınız zaman, cihazı enerji tasarrufu sağlayan tatil moduna alabilirsiniz.

Bu süre içerisinde soğutucu bölmesinde herhangi bir besin muhafaza etmeyiniz.

Cihaz otomatik olarak şu ısı derecelerini ayarlar:

- Soğutucu bölmesi: +14 °C
- Dondurucu bölmesi: Değişmez

Buz üretimi devre dışı bırakılır.

Tatil modunun açılması veya kapatılması

Açılması:

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2  tuşu ile **Tatil modu** menü ögesine gidiniz.
- 3  tuşuna basınız.
- 4  tuşuna basınız.
- 5 Görüntülenen notu  tuşu ile onaylayınız ve bozulabilir tüm besinleri soğutma bölgesinden çıkartınız.

Isı derecesi dönüştürülür ve ekranda yeni ısı derecesi görüntülenir.

Kapatılması:

Tatil modunu kapatmak için başlangıç ekranında  tuşuna basınız.

Buz küp üretiminin açılması veya kapatılması

Dikkat!

Cihazda hasar!

Küp buz haznesine, kısa süreli de olsa kesinlikle besin veya şişe koymayınız. Bu nedenle buzmatik bloke olabilir ve hasar görebilir.

Cihaz, ayarlanmış ısı derecesine ulaşır ulaşmaz küp buz üretimi başlar.

Bilgi: Küp buz haznesi dolduğunda, küp buz üretimi otomatik olarak durur.

Buzmatığın açılması veya kapatılması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2  tuşu ile **Buz üretimi** menü ögesine gidiniz.
- 3  tuşuna basınız.

Eco modu

Eco modu ile, cihazı enerji tasarruflu çalışma moduna alabilirsiniz.

Cihaz otomatik olarak şu ısı derecelerini ayarlar:

- Soğutucu bölmesi: +6 °C
- Dondurucu bölmesi: -16 °C

Eco modunun açılması veya kapatılması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **>** tuşu ile **Eco modu** menü ögesine gidiniz.
- 3 **▶/■** tuşuna basınız.

Isı derecesi dönüştürülür ve ekranda yeni ısı derecesi görüntülenir. Eco modu kapatılırken, tavsiye edilen ısı derecesi ayarlanır.

Bilgi: Isı derecesini **-/+** tuşlarıyla ayarlayarak da Eco modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

Su filtresi sayacını geri alma

Cihazınızda, cihaz ile birlikte teslim edilen partikül filtresi yerine bir su filtresi kullanırsanız, su filtresini her değiştirdiğinizde su filtresi sayacını sıfırlamanız gerekir → "Su filtresi sayacının açılması ve kapatılması", Sayfa 19

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **>** tuşu ile **Su filtresi sayacını geri alma** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşu ile onaylayınız, sorguyu tekrar **✓** tuşu ile onaylayınız.

Bilgi: Sorguyu iptal ederseniz veya giriş yapmak için 10 saniyeden uzun süre beklerseniz, su filtresi sayacı sıfırlanmaz.

Kendi kendine test

Bu fonksiyon ile, cihazda hata analizi başlatabilirsiniz. → "Cihazın kendini test etmesi", Sayfa 34

Kumanda bölümü parlaklığının ayarlanması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **Parlaklık** menü ögesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 5 **< >** tuşları ile, istediğiniz parlaklık ayarlanır.
- 6 **✓** tuşuna basınız. Ayar kaydedilir.
- 7 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Ekran göstergesinin ayarlanması

Azaltılmış ve **Standart** ayarları arasında seçim yapabilirsiniz. **Azaltılmış** ayarında, kumanda bölümü kısa süre kullanılmadığında ekranda sadece ısı derecesi ve özel fonksiyonlar görüntülenir. Dokunmatik alanlara dokunulduğunda tekrar tüm tuşlar görüntülenmeye başlar.

Standart ayarında tüm tuşlar her zaman görüntülenmeye devam eder.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Ekran göstergesi** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz ayarı seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız. Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Dokunmatik alan renginin ayarlanması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Dokunmatik alan rengi** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz ayarı seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız. Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Dokunmatik alan tuş sesinin ayarlanması

Tuşlara basıldığında çıkan sesleri değiştirebilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 Menü ögesini açmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Dokunm.alan ses türü** menü ögesine gidiniz.
- 5 Menü ögesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz ayarı seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız. Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Dokunmatik alan ses şiddetinin ayarlanması

Tuşlara basıldığında çıkan sesin şiddetini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 Menü ögesini açmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Dokunm.alan ses şiddeti** menü ögesine gidiniz.
- 5 Menü ögesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz ayarı seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız.
Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Sinyal ses seviyesinin ayarlanması

Örneğin alarm verildiğinde duyulan sinyal seslerinin şiddetini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 Menü ögesini açmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Sinyal ses seviyesi** menü ögesine gidiniz.
- 5 Menü ögesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz ayarı seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız.
Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Su filtresi sayacının açılması ve kapatılması

Partikül filtresini bir su filtresini ile değiştirdiyseniz, su filtresi sayacını açınız. Bu sayaç size su filtresini değiştirmeniz gereken zamanı hatırlatır.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menüsüne gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Su filtresi sayacı** menü ögesine gidiniz.
- 5 Ayarı değiştirmek için **_** tuşuna basınız.
- 6 İsteddiğiniz ayarı seçiniz.
- 7 Seçiminizi **✓** tuşu ile onaylayınız.

Kapı açılıp kapandığında ışığı kısma

Kapağın açılması ve kapatılması sırasında kısma fonksiyonunun devreye girmesiyle, cihazın açılması sırasında aydınlatma yavaşça artar, kapanma sırasında da yavaşça koyulaşır.

Kapı açılıp kapandığında ışığı kısma fonksiyonunun açılması ve kapatılması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Kapı açılıp kapandığında ışığı kısma** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **>** tuşu ile **Açık** veya **Kapalı** menü ögesine gidiniz. **✓** tuşu ile onaylayınız.

Isı derecesi biriminin ayarlanması

°C ile °F birimlerinden birini seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Sıcaklık birimi** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz birimi seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız.
Birim değiştirilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Dilin ayarlanması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Dil** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile istediğiniz dili seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız.
Ekran yeniden başlatılır, başlangıç ekranı görüntülenir.

Fabrika ayarlarına geri dönme

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Fabrika ayarları** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
Bir sinyal sesi duyulur ve sıfırlamanın onaylanması için bir bildirim görüntülenir.
- 6 **✓** tuşuna basınız.
Tüm ayarlar sıfırlanarak fabrika ayarlarına geri alınır.
- 7 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Demo modunun açılması veya kapatılması

Cihazın soğutma fonksiyonu kapatılır. Diğer tüm fonksiyonlar kullanılabilir.

Bilgi: Demo modundayken besin yerleştirmeyiniz, cihaz oda sıcaklığındadır.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Demo modu** menü ögesine gidiniz.
- 5 **_** tuşuna basınız.
- 6 **< >** tuşları ile **Açık** veya **Kapalı** ayarını seçiniz.
- 7 **✓** tuşuna basınız.
Ayar kaydedilir.
- 8 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Bekleme modu

Cihazda aşağıdaki özellikler yer alır:

- Otomatik kapı açılması
Bilgi: Tutamaksız montaj konumlarında, kapak açma fonksiyonunun bu süre içerisinde desteklenmediğini dikkate alınız. Bu durumda kapağı açmak için mobilya panelinden tutunuz.
- Buzmatik
- Akustik sinyaller
- İç aydınlatma
- Ekran bildirimleri
- Ekranın arka plan aydınlatması azalır

Bekleme modunun açılması veya kapatılması

Bekleme modunun ana menüde gösterilmesi veya gizlenmesi

Bekleme modunu kullanabilmeniz için, öncelikle fonksiyonu ana menüde görünür hale getirmeniz gerekir:

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü ögesine gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Bekleme modu** menü ögesine gidiniz. **_** tuşuna basınız.
- 5 **>** tuşları ile **Kullanılabilir** veya **Kullanılamaz** menü ögesine gidiniz. Tuş **✓** ile onaylayınız.
- 6 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Fonksiyon, ana menüde görüntülenir veya gizlenir.

Bekleme modunun açılması

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **Dinlenme modu süresi** görünümünü açmak için **⏸** tuşuna basınız.
- 3 **-/+** tuşları ile süreyi değiştiriniz.
- 4 Başlatmak için **▶** tuşuna basınız.
Cihaz, belirtilen tüm fonksiyonlara durdurur.

Bekleme modunun kapatılması

- Ayarlanan süre dolduktan sonra, cihaz normal çalışma moduna geri döner.
- Bekleme modunu, ayarlanan süre dolmadan sona erdirmek için **■** tuşuna basınız.

Otomatik kapı açılması

Otomatik kapak açma mekanizması, kapağın açılması sırasında sizi destekler.

Fonksiyon devreye girer girmez, otomatik kapak açma mekanizması dışarı çıkar ve kapağın açılması sırasında sizi destekler.

Dikkat!

Kapağın sürekli zamanından önce kapatılması, otomatik kapak açma fonksiyonunun bozulmasına veya devre dışı kalmasına neden olabilir.

Otomatik kapak açma mekanizması hala dışarıdaysa kapağı kapatmayınız.

Buna rağmen kapağı kapattıysanız, kapağı 5 dakika süreyle kapalı durumda bırakınız. Otomatik kapak açma mekanizması kendini yeniden ayarlar.

Soğutma bölümü otomatik kapak açma menü ögesini açınız:

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menüsüne gidiniz.
- 3 Menüü açmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Otomatik kapak açılması** **⏸** menü ögesine gidiniz.
- 5 Ayarı değiştirmek için **_** tuşuna basınız.

Dondurucu bölümü otomatik kapak açma menü ögesini açınız:

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menüsüne gidiniz.
- 3 **✓** tuşuna basınız.
- 4 **>** tuşu ile **Otomatik kapak açılması** **⏸** menü ögesine gidiniz.
- 5 Ayarı değiştirmek için **_** tuşuna basınız.

İterek açma sisteminin açılması

Tutamaksız montaj konumlarında, iterek açma sistemini kullanabilirsiniz. Bu durumda, kapağa hafifçe bastırıldığında cihaz bir boşluk oluşturacak şekilde açılır.

Bilgi: Bekleme modu açıldığında, otomatik kapak açılması fonksiyonunun durdurulduğuna dikkat ediniz.

- 1 Soğutma bölmesi veya dondurucu bölmesi için **Otomatik kapak açılması** menü öğesini açınız.
- 2 **İterek açma sistemi** menü öğesini seçiniz.
- 3 ✓ tuşuna basınız.
- 4 **Açmak için uygulanan kuvvet** menü öğesini seçiniz. Burada otomatik kapı açılması fonksiyonunun devreye girmesi için ne kadar güç kullanılmasını istediğinizi ayarlayınız.
- 5 **Açılma süresi** menü öğesini seçiniz. Burada kapağın otomatik olarak kapanmadan önce ne kadar süreyle açık kalacağını ayarlayınız.

Bilgi: Kapak sadece hafif bir boşlukla açık kaldığında, cihaz kapağın hala yaslanmış durumda olup olmadığını saniye başı kontrol eder. Ayarlanan açık kalma süresi geçtikten sonra cihaz kapağını otomatik olarak kapatır.

Çekerek açma sisteminin açılması

Tutamaklı montaj konumlarında, çekerek açma sistemini kullanabilirsiniz. Burada, tutamaktan çektiğinizde cihaz sizi kapağın açılması konusunda destekler.

- 1 Soğutma bölmesi veya dondurucu bölmesi için **Otomatik kapak açılması** menü öğesini açınız.
- 2 **Çekerek açma sistemi** öğesini seçiniz.
- 3 ✓ tuşuna basınız.
- 4 **Açmak için uygulanan kuvvet** menü öğesini seçiniz. Burada otomatik kapı açılması fonksiyonunun devreye girmesi için ne kadar güç kullanılmasını istediğinizi ayarlayınız.

Otomatik kapı açılması fonksiyonunun kapatılması

- 1 **Otomatik kapak açılması** menü öğesini açınız.
- 2 **Kapalı** menü öğesini seçiniz.
- 3 ✓ tuşuna basınız.

Yoğuşma korumasının açılması veya kapatılması

Bu fonksiyon sadece 3 kapaklı cihazlarda mevcuttur. 3 kapaklı cihazlar, yoğuşma korumalı bir kapı direği donanımına sahiptir.

Soğutucu bölmesinin sol kapağını, önce sağ kapağını açmadan açabilirsiniz.

Dikkat!

Kapak açıkken kesinlikle kapı dirseğini açmayınız! Kapak kapatılırken dirsek sıkışarak hasar görebilir veya sağ kapağın mobilya paneline zarar verebilir.

Yoğuşmayı önlemek için kapı dirseğine bir ısıtma entegre edilmiştir. Yoğuşma korumasını açarak veya kapatarak bu korumayı devreye alabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 ◀ tuşu ile **Temel ayarlar** menü öğesine gidiniz.
- 3 ✓ tuşuna basınız.
- 4 ◀ tuşu ile **Yoğuşma koruması** menü öğesine gidiniz.
- 5 Ayarı değiştirmek için _ tuşuna basınız.

Ev ağı

Bu fonksiyonla, soğutucu cihaz ve mobil cihazınız arasında bir bağlantı kurabilirsiniz.

→ "Home Connect", Sayfa 23

Temizlik için otomatik ekran kilidi

Bu fonksiyon ile, cihazın kapağı açıldığında temizleme kilidinin otomatik olarak devreye girip girmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 ◀ tuşu ile **Temel ayarlar** menü öğesine gidiniz.
- 3 ✓ tuşuna basınız.
- 4 ◀ tuşu ile **Temizlik için otomatik ekran kilidi** menü öğesine gidiniz.
- 5 Ayarı değiştirmek için _ tuşuna basınız.

Alarm

Kapak alarmı

Cihazın kapağı uzun süre açık tutulursa kapak alarmı devreye girer. Kumanda bölümünde bir mesaj görüntülenir.

Kapak alarmının kapatılması

- Kapağı kapatınız.

Bilgi: Kapak alarmını susturmak için, kumanda bölümündeki mesajın onaylanması yeterlidir. Birkaç dakika sonra kapak tekrar açılırsa, mesaj yeniden görüntülenir.

Isı derecesi alarmı

Dondurucu bölümü çok sıcak olursa, ısı derecesi alarmı devreye girer. Kumanda bölümünde bir mesaj görüntülenir. Mesajda, dondurucu bölümünde söz konusu olmuş olan en yüksek ısı derecesi gösterilir.

Dikkat!

Buz çözme sırasında bakteriler oluşabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.

Buzu çözölmeye başlamış veya çözölmüş besinleri tekrar dondurmayınız.

Ancak pişirdikten veya kızarttıktan sonra yeniden dondurunuz. Bu durumda azami depolama süresini tamamen kullanmayınız.

Bilgi: Dondurulmuş besinler için tehlike söz konusu olmasa da, şu durumlarda alarm devreye girebilir:

- Henüz besin yerleştirilmemiş olmasına rağmen cihaz çalıştırıldı.
- Cihaza çok fazla miktarda taze besin yerleştirildi.
- Dondurucu bölümünün kapağı çok uzun süre açık tutuldu.

Isı derecesi alarmının kapatılması

- 1 Isı derecesi alarmının verilmesine neden olan durumun ortadan kalktığından emin olunuz.
- 2 Mesajı onaylamak için ✓ tuşuna basınız. Mesaj kaybolur. Kumanda bölümünde yine ayarlanan ısı derecesi görüntülenir.

Bu andan itibaren en sıcak ısı derecesi yeniden belirlenir ve belleğe kaydedilir.

Home Connect

Bu cihaz Wi-Fi uyumludur ve mobil bir uç cihaz ile uzaktan kumanda edilebilir.

Bilgi: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli bir markasıdır.

Cihaz aşağıdaki durumlarda ağ bağlantısı olmayan bir soğutucu cihaz gibi çalışır ve kumanda elemanları üzerinden manuel olarak kumanda edilebilir:

- Cihaz bir ev ağına bağlı değil.
- Cihaz kurulumunun yapıldığı ülkede Home Connect hizmeti sunulmuyor. Home Connect hizmetinin sunulduğu ülkelere yönelik bir genel bakışı www.home-connect.com sayfasında bulabilirsiniz.

Bilgi: Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda ve o sırada evde olmadığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.

→ "Güvenlik bilgileri", Sayfa 4

Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Home Connect ayarlarının yapılması

Bilgiler

- Cihazı açtıktan sonra, Home Connect ayarlarına geçmeden önce en az 2 dakika bekleyiniz. Dahili cihaz başlatma işlemi ancak bu süre dolduğunda tamamlanmış olur.
- www.gaggenau.com adresindeki Kılavuzlar bölümünden indirilebilecek Home Connect ekini dikkate alınız. Buradaki arama alanına cihazınızın e-numarasını giriniz.

Cihazınızı WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlamak için 3 temel adımın gerçekleştirilmesi gerekir.

- 1 Uygulamayı yükleyiniz.
- 2 Soğutucu cihazı WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayınız.
- 3 Soğutucu cihazı Home Connect uygulamasına bağlayınız.

Ev ağı menüsü

Ev ağı menüsünün açılması:

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 **<** tuşu ile **Temel ayarlar** menü öğesine gidiniz.
- 3 Menü öğesini açmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 **<** tuşu ile **Ev ağı** menü öğesine gidiniz.
- 5 Menü öğesini açmak için **_** tuşuna basınız.

Bilgi: Menüyü ilk kez açtığınızda, otomatik olarak başlangıç ayarlarına yönlendirilirsiniz. Kumanda bölümündeki talimatları takip ediniz. Ayrıntılı bilgileri, belgenin devamındaki bölümlerde bulabilirsiniz.

6 **< >** tuşları ile istediğiniz alt menüyü seçiniz.

7 Menüden çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Ev ağı menüsünde aşağıdaki alt menüler mevcuttur:

- Bağlantı
- Uygulamaya bağlama
- Yazılım Güncellemesi
- Ağ ayarlarını sil

Ev ağı bağlantısı ayarları

Menüyü ilk kez açtığınızda, otomatik olarak başlangıç ayarlarına yönlendirilirsiniz. Kumanda bölümündeki talimatları takip ediniz.

- 1 **Home Connect** uygulamasını mobil cihazınıza yükleyiniz.
- 2 Soğutucu cihazınızda **Ev ağı** menüsünü açınız.
- 3 Mobil cihazda uygulamayı açınız.
- 4 Uygulamada oturum açınız veya henüz hiç giriş yapmadıysanız kaydolunuz.
- 5 Ev ağınızın yönlendiricisinde, otomatik bağlantı için bir WPS fonksiyonunun mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.
- 6 Bu fonksiyon mevcutsa, **✓** tuşu ile otomatik ağ bağlantısı başlatılmalıdır. Kumanda bölümündeki talimatları takip ediniz.
- 7 Bu fonksiyon mevcut değilse, fonksiyonun mevcut olup olmadığından emin değilseniz veya otomatik ağ bağlantısı başarısız olduysa manuel ağ bağlantısı başlatılmalıdır. Soğutucu cihaz, mobil cihazla bağlantı için geçici bir dahili ağ oluşturur.
- 8 Mobil cihazdaki uygulamada manuel ağ bağlantısının başlatılması.

Soğutucu cihaz mobil cihaza bağlanır bağlanmaz, soğutucu cihaz ile ev ağınız arasında bir bağlantı kurulur.

Bilgi: Bağlantı kurulamıyorsa, çekiş gücünün yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.

→ "Sinyal gücünün kontrol edilmesi", Sayfa 23

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Sinyal gücü, **Ev ağı** menüsünün başlangıç penceresinde görüntülenir. Sinyal gücü en az %50 olmalıdır. Sinyal gücü çok düşükse, bağlantı kesilebilir.

Sinyal gücünün iyileştirilmesi

- Yönlendiriciyi ve soğutucu cihazı birbirine yaklaştırınız.
- Bağlantının, engel oluşturan duvarlar nedeniyle bozulmadığından emin olunuz.
- Sinyali güçlendirmek için bir tekrarlayıcı monte ediniz.

Soğutucu cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması

Bu menü ile soğutucu cihazınızı mobil cihazlara bağlayabilirsiniz.

- 1 **Home Connect** uygulamasını mobil cihazınıza yükleyiniz ve oturum açınız veya kaydolunuz.
- 2 Soğutucu cihazınızda **Ev ağı** menüsünü açınız.
- 3 ➤ Tuşu ile **App ile bağlayınız** menü öğesine gidiniz.
- 4 Menü öğesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 5 Soğutucu cihazı uygulamada görüntülemek için mesajı onaylayınız.
- 6 Uygulamayı açınız ve soğutucu cihaz gösterilene dek bekleyiniz.
Uygulama ve soğutucu cihaz arasındaki bağlantıyı **Ekle** ile onaylayınız.
Soğutucu cihaz otomatik olarak görüntülenmezse uygulamada **Cihaz ekle** üzerine tıklayınız ve talimatları izleyiniz. Soğutucu cihazınız gösterildiğinde, + ile ekleyiniz.
- 7 İşlem tamamlanana dek uygulamadaki talimatları izleyiniz.

Home Connect yazılım güncellemesinin kurulması

Soğutucu cihaz, Home Connect yazılımı için güncellemelerin mevcut olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol eder.

Bir güncelleme mevcutsa **S** tuşunda küçük bir ünlem işareti **S®** görüntülenir.

Güncellemenin yüklenmesi:

- 1 **S®** tuşuna basınız.
Ev ağına yönelik not özel menüsü açılır.
- 2 Menü öğesini açmak için **✓** tuşuna basınız.
Yeni yazılımın gerekli kurulum adımlarını gösteren bir bilgi penceresi görüntülenir.
- 3 Bilgi penceresini kapatmak için **✓** tuşuna basınız.
- 4 Soğutucu cihazınızda **Ev ağı** menüsünü açınız.
→ "Home Connect ayarlarının yapılması", Sayfa 23
- 5 ➤ tuşu ile **Yazılım güncellemesi** menü öğesine gidiniz.
- 6 Menü öğesini açmak için **_** tuşuna basınız.
Bilgi: **_** tuşu sadece bir güncelleme mevcut olduğunda gösterilir.
Yazılım yüklenir.
- 7 Yükleme işlemi sona erdiğinde bir bilgi notu görüntülenir.
- 8 Notu kapatmak için **✓** tuşuna basınız.

Müşteri hizmetlerine erişim

Müşteri hizmetleri ile irtibat kurduğunuzda, sizin onayınız alındıktan sonra müşteri hizmetleri tarafından cihazınıza erişim sağlanarak cihazın durumu tespit edilebilir. Bunun için cihazınızı ev ağına bağlamış olmalısınız.

Müşteri hizmetleri erişimi ve müşteri hizmetlerinin ülkenizde kullanılabilirliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.home-connect.com sayfasında Yardım&Destek alanında bulabilirsiniz.

- 1 Müşteri servisine haber veriniz.
- 2 Uygulamada müşteri hizmetleri erişimini başlatmayı onaylayınız.
Müşteri hizmetleri erişimi sırasında, kumanda bölümünde **📶** sembolü görüntülenir.
- 3 Müşteri hizmetleri gerekli bilgileri edindikten sonra erişimi derhal sonlandırır.
Bilgi: Müşteri hizmetleri erişimini Home Connect uygulamasından kapatarak arıza tespit işlemini bitmeden de iptal edebilirsiniz.

Ağ ayarlarını sil

Bağlantıyı kurmaya çalışırken bir sorun ortaya çıkarsa veya cihazı başka bir WLAN ev ağına (Wi-Fi) kaydetmek istiyorsanız, Home Connect ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Soğutucu cihazınızda **Ev ağı** menüsünü açınız.
- 2 ➤ Tuşu ile **Ağ ayarlarını sil** menü öğesine gidiniz.
- 3 Menü öğesini açmak için **_** tuşuna basınız.
- 4 Ağ ayarlarını silmek için mesajı onaylayınız.

Cihazı sonrasında tekrar WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlamak için, başlangıç ayarlarını yeniden yapınız.
→ "Ev ağı bağlantısı ayarları", Sayfa 23

Veri güvenliğine dair uyarılar

Home Connect cihazınızın internete bağlı bir WLAN ev ağına (Wi-Fi) ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabilmesine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.

5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur

Soğutucu bölümü

Soğutucu bölmesi et, salam-sucuk, balık, süt ürünleri, yumurta, hazır yemekler ve hamur ürünleri için uygun bir muhafaza etme yeridir.

Isı derecesi +2 °C ... +8 °C arasında ayarlanabilir.

Soğuk depolama üzerinden çabuk bozulan besinleri kısa ve orta uzunlukta bir süre depolayabilirsiniz. Seçilmiş ısı derecesi ne kadar düşük olursa, enzimatik ve kimyasal süreçler ve mikroorganizmaların sebep olduğu bozulma işlemleri de o kadar yavaş gerçekleşir. +4 °C veya daha soğuk bir ısı derecesi, ideal taze tutma ortamı sağlar ve depolanan besinler için güvenlik sunar.

Depolama işleminde dikkat edilmesi gerekenler

Bilgi: Besinler ve cihazın iç arka yüzü arasında temas olmasını önleyiniz.

Aksi halde hava dolaşımı etkilenir ve besinler veya ambalajlar donarak cihazın iç arka yüzüne yapışabilir.

- Taze, zedelenmemiş besinler depolayınız.
Böylelikle kalite ve tazelik daha uzun korunur.
- Hazır ürünlerde ve doldurulmuş ürünlerde, üretici tarafından bildirilmiş asgari kullanılabilirlik tarihini veya son kullanma tarihini aşmayınız.
- Aromanın, renklerin ve tazeliğin korunması için, besinleri iyi ambalajlanmış veya kapalı şekilde cihaza yerleştiriniz.
Böylelikle besinlerin birbirine tat vermesini ve plastik parçalarda renk değişimleri olmasını önleyebilirsiniz.
- Sıcak yemekleri ve içecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz ve soğuduktan sonra cihaza yerleştiriniz.

Soğutucu bölümündeki soğuk kısımlara dikkat

Soğutucu bölümündeki hava sirkülasyonundan dolayı, farklı soğukluk derecelerine sahip kısımlar oluşur.

En soğuk alan

En soğuk alan, cihazın iç kısmında arka yüzde ve soğuk depolama gözü içindedir.

Bilgi: En soğuk bölümde hassas besinleri muhafaza ediniz (örn. balık, salam, sucuk, et).

En sıcak alan

En sıcak alan kapıda en üst kısımdadır.

Bilgi: En sıcak alanda örn. sert peynir ve tereyağı muhafaza ediniz. Peynir tadını geliştirmeye devam eder, tereyağı ise ekmeğe sürülebilir kıvamda kalır.

Nem ayar düzeneğine sahip sebze kabı

Sebze kabı, taze meyve ve sebze için mükemmel depolama yeridir. Nem ayar düğmesi ve özel bir contalama sistemi sayesinde, sebze kabının içindeki hava nemini uyarlayabilirsiniz. Böylelikle taze meyve ve sebze, geleneksel depolama süresinin iki misli kadar uzun bir süre depolanabilir.

Sebze kabındaki hava nemi, depolanmış taze ürünlerin türüne ve miktarına uygun ayarlanmalıdır:

- Öncelikle meyve ve çok miktarda doldurulması durumunda, hava nemi oranı regülatör pozisyonu Δ ile daha düşük ayarlanmalıdır
- Öncelikle sebze ve karışık veya az miktarda doldurulması durumunda, hava nemi oranı regülatör pozisyonu $\Delta\Delta\Delta$ ile daha yüksek ayarlanmalıdır

Bilgiler

- Soğuk derecelere karşı hassas meyveler (örn. ananas, muz, papaya ve narenciyeler) ve sebzeler (örn. patlıcan, salatalık, kabak, biber, domates ve patates), kalitenin ve aromanın en iyi şekilde korunması için cihazın dışında, yaklaşık $+8^{\circ}\text{C}$... $+12^{\circ}\text{C}$ arasında saklanmalıdır.
- Depolama miktarına ve depolanan besine göre, sebze kabı içinde su yoğunlaşması söz konusu olabilir. Yoğuşan suyu kuru bir bez ile siliniz ve sebze kabı içindeki hava nemi oranını nem ayar sürgüsü üzerinden uygun şekilde ayarlayınız.


Soğuk depolama gözü

Soğuk depolama gözü, soğutma bölümünden daha soğuktur. 0°C 'nin altında dereceler söz konusu olabilir.

Balık, et ve sucuk depolamak için idealdir.

Bilgi: Salata, sebze ve soğuğa karşı hassas yiyecekleri depolamak için uygun değildir.

Soğuk depolama gözünün ısı derecesini havalandırma deliği yardımıyla değiştirebilirsiniz. Isı derecesini düşürmek için, ısı derecesi ayar düğmesini aşağı itiniz. Isı derecesini yükseltmek için, ısı derecesi ayar düğmesini yukarı itiniz.

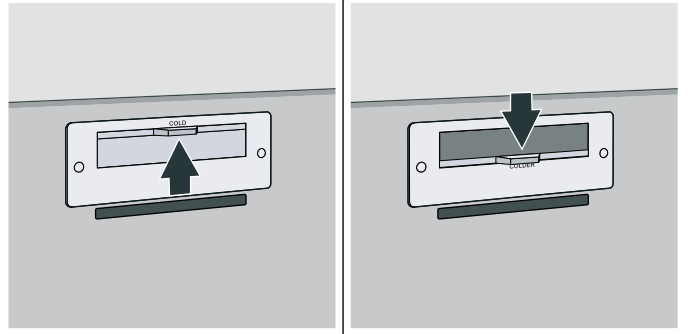

Dondurucu bölmesi

Dondurucu bölmesi şu uygulamalar için elverişlidir:

- Derin dondurulmuş besinlerin depolanması
- Küp buz hazırlanması
- Besinlerin dondurulması

Isı derecesi -24°C ... -14°C aralığında ayarlanabilir.

Dondurarak depolama sayesinde, bozulabilecek besinlerde hemen hemen görünür bir kalite kaybı olmadan uzun süre depolama mümkün olur, çünkü düşük ısı dereceleri bozulmayı oldukça yavaşlatır veya durdurur. Besinlerin görünüşü, aroması ve içerdiği tüm değerli maddeler neredeyse tamamen korunur.

Taze besinlerin cihaza yerleştirilmesi ve tamamen donması arasındaki süre aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Ayarlanmış ısı derecesi
- Besin türü
- Derin dondurucu bölümün doluluk oranı
- Yerleştirilen miktar ve yerleştirme tarzı

Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesine yönelik bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz.

→ "Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi", Sayfa 10

Dondurma kapasitesini kullanmak için taze besin yerleştirmeden önce hızlı dondurma fonksiyonunu devreye sokunuz.

→ "Hızlı dondurma", Sayfa 17

Dondurma kapasitesi için ön koşullar

- 1 Taze besin yerleştirmeden yaklaşık 24 saat önce: Hızlı dondurma fonksiyonunu açınız.
→ "Hızlı dondurma", Sayfa 17
- 2 Alt dondurulacak besin kabının önce sol tarafına besin koyunuz. Besinlerin en hızlı donduğu yer burasıdır.
- 3 Alt dondurulacak besin kabının sol tarafı yeterli değilse, kalan besinleri alt dondurulacak besin kabının sağ tarafına koyunuz.

Dondurma kapasitesinin tamamen kullanılması

Azami miktarda dondurulacak besin sığdırmak için:

- Dondurulmuş besin kabını (küçük) çıkartın.
- Besinleri dondurulacak besin kabına (büyük) yerleştirin.

Derin dondurulmuş besin satın alınması

- Ambalajların hasarsız olmasına dikkat ediniz.
- Son kullanma tarihine dikkat ediniz.
- Satış dolabındaki ısı derecesi -18°C veya daha soğuk olmalıdır.
- Derin dondurma zincirini bozmayınız: Derin dondurulmuş besinleri mümkünse yalıtımlı bir çanta içinde taşıyınız ve en kısa sürede dondurucu bölümüne yerleştiriniz.

Yerleştirirken dikkat edilecek konular

- Dondurulacak besin miktarı çoksa, besinleri alt dondurulacak besin kabının sol tarafında dondurunuz.
Besinler orada daha hızlı ve hassas şekilde dondurulur.
- Besinleri, ilgili gözlerin içine veya dondurulacak besin kaplarına geniş bir yüzey oluşacak şekilde yerleştiriniz.
- Dondurulacak yiyeceklerin donmuş yiyeceklere temas etmesi önlenmelidir.
Gerekirse tamamen donmuş besinleri, dondurulacak besin kaplarına aktarınız.
- Cihaz içinde kusursuz bir hava dolaşımı olması için önemli:
Dondurulacak besin kaplarını sonuna kadar cihazın içine itiniz.

Taze besinlerin dondurulması

Dondurmak için sadece taze ve iyi besinler kullanınız.

Kaynatılıp pişirilmiş, kızartılmış veya fırında pişirilmiş şekilde yenilen besinler, dondurulmaya çiğ yenilen besinlerden daha uygundur.

Dondurma işleminden önce, besinlerin besin değeri, tadının ve renginin mümkün olduğunca korunabilmesi için, besine göre ön hazırlık çalışması yapılmalıdır:

- Sebze: Yıkayınız, doğrayınız, kaynar suya daldırınız.
- Meyve: Yıkayınız, çekirdeğini çıkarınız ve duruma göre kabuğunu soyunuz, gerekirse şeker veya askorbik asit eriyiği ilave ediniz.

Bu konu ile ilgili bilgiler için ilgili kitaplara bakınız.

Dondurulmaya elverişli besinler

- Unlu mamuller
- Balık ve deniz ürünleri
- Et
- Yaban hayvanları ve kanatlılar
- Sebze, meyve ve otsu baharatlar
- Kabuğu soyulmuş yumurtalar
- Örn. peynir, tereyağı ve süzme yoğurt gibi süt ürünleri
- Örn. çorba, türlü, pişmiş et, pişmiş balık, patates yemekleri, sufleler ve tatlı türleri gibi hazır yemekler ve artmış yemekler

Dondurulmaya elverişli olmayan besinler

- Normal olarak çiğ yenilen sebze türleri, örn. yaprak salatalar veya küçük kırmızı turplar
- Kabuğu soyulmamış, çok pişmiş yumurtalar
- Salkım üzüm
- Bütün elma, armut ve şeftali
- Yoğurt, koyulaştırılmış süt, ekşi krema, yoğurt, koyulaştırılmış süt, ekşi krema, taze krema ve mayonez

Dondurulmuş besinlerin ambalajlanması

Doğru ambalaj türü ve malzeme seçimi, ürün kalitesinin korunmasını önemli ölçüde belirler ve don yanığı oluşmasını önler.

- 1 Besinleri ambalaja koyunuz.
- 2 Havayı bastırıp boşaltınız.
- 3 Besinlerin tadını yitirmemesi veya kurumaması için, ambalajı hava sızdırmayacak şekilde kapatınız.
- 4 Ambalaj üzerine içindeki besinlerin ismini ve dondurma tarihini yazınız.

Uygun ambalaj:

- Plastik folyo
- Polietilenden (PE) hortum şeklinde folyo
- Alüminyum folyo
- Besin dondurma kutuları

Uygun kapaklar:

- Lastik halkalar
- Plastik klipsler
- Soğuğa karşı dayanıklı yapışkan bantlar

Uygun olmayan ambalaj:

- Ambalaj kâğıdı
- Yağlı kâğıt
- Selofan
- Çöp torbası ve kullanılmış poşetler

-18 °C'de, dondurulmuş besinlerin son kullanma tarihi

Balık, sucuk, hazır yemek, hamur ürünleri:	6 aya kadar
Et, Kümes hayvanı:	8 aya kadar
Sebze, meyve:	12 aya kadar

Dondurulmuş besinlerin buzunun çözülmesi

Buz çözme yöntemi, ürün kalitesinin en iyi şekilde korunması için besinlere ve kullanım amaçlarına uygun kılınmalıdır.

Buz çözme yöntemleri:

- Soğutma bölümünde (özellikle balık, et, peynir, süzme yoğurt gibi hayvansal besinler için uygundur)
- Oda sıcaklığında (ekmek)
- Mikrodalga fırın (hemen yenilecek veya hemen hazırlanacak besinler)
- Fırın / ocak (hemen yenilecek veya hemen hazırlanacak besinler)

Dikkat!

Buzu çözölmeye başlamış veya çözölmüş olan besinleri tekrar dondurmayınız. Ancak hazır yemek (pişirilmiş veya kızartılmış) olarak işlendikten sonra yeniden dondurabilirsiniz.

Dondurulmuş besinin azami depolama süresini sonuna kadar kullanmayınız.

Temizleme

Dikkat!

Cihazda ve donanım parçalarında hasarlar oluşmasını önleyiniz.

- Kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız.
- Ovalama gerektiren veya çizen süngerler kullanmayınız.
Metalik yüzeylerde korozyon oluşabilir.
- Raflar ve kaplar kesinlikle bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
Aksi halde bu parçalar deforme olabilir.

Ekranın temizlenmesi

Sıcaklık ve nem değerlerinin değişmesine bağlı olarak, kumanda elemanlarında buğulanma söz konusu olabilir.

Temizlik için temizleme kilidini devreye sokunuz.

→ "Temizlik için ekran kilidi", Sayfa 17

Temizlik için bir mikrofiber bez kullanınız.

Cihaz iç bölümünün temizlenmesi

Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- 1 **Açma/Kapatma ana şalterine** basınız.
- 2 Besinleri cihazdan dışarı çıkarınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
Mevcutsa: Soğutma akülerini besinlerin üzerine yerleştiriniz.
- 3 Cihazı yumuşak bir bez, ılık su ve pH değeri nötr olan bir bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
Dikkat!
Deterjanlı su, aydınlatma düzeninin içine veya boşalma deliğinden geçerek buharlaşma alanına akmamalıdır.
- 4 Cihaz kapağının contasını temiz su ile silip temizleyiniz ve iyice kurulayınız.
- 5 Cihazı tekrar açınız ve besinleri yerleştiriniz.

Cihaz donanımının temizlenmesi

Temizlemek için çıkarılabilen parçaları cihazdan çıkarınız.

→ "Donanım", Sayfa 13

Paslanmaz çelik yüzeyler için bakım bilgileri

Paslanmaz çelik yüzeylerin bakımı ve temizliği için sadece paslanmaz çelikte kullanıma uygun olan temizleme maddeleri ve paslanmaz çelik temizleme bezi kullanınız.

Paslanmaz çelikte kullanıma uygun temizleme bezini müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.

Görünür çiziklerin oluşmasını önlemek için, paslanmaz çelik yüzeylerin bakımı yüzey yapısının aktığı yönde gerçekleştirilmelidir.

Kokular


Eğer rahatsız edici kokular fark ediliyorsa:

- 1 Elektrik fişini prizden çıkartınız veya sigortayı kapatınız.
- 2 Cihazın içindeki tüm besinleri dışarı çıkarınız.
- 3 Cihazın içini temizleyiniz.
→ "Temizleme", Sayfa 29
- 4 Tüm ambalajları temizleyiniz.
- 5 Hok kokan besinleri, hava geçirmeyecek şekilde ambalajlayarak, koku oluşmasını önleyiniz.
- 6 Cihazı tekrar açınız.
- 7 Besinleri yerleştiriniz.
- 8 24 saat sonra, yeniden koku oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.
- 9 Koku filtresini değiştiriniz.
→ "Koku filtresinin değiştirilmesi", Sayfa 30


Koku filtresinin değiştirilmesi

Yedek filtreleri yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.


- 1 Filtre tutucusunu düz tornavida ile açınız.

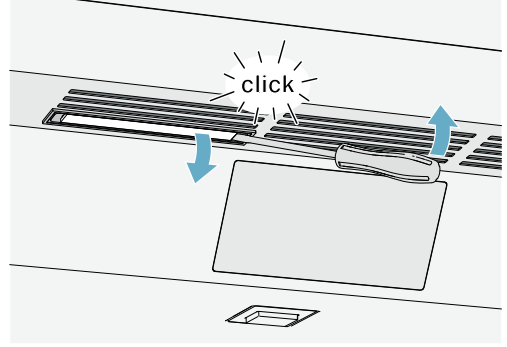

- 2 Eskimiş koku filtresini dışarı çıkarınız ve yeni koku filtresini takınız.

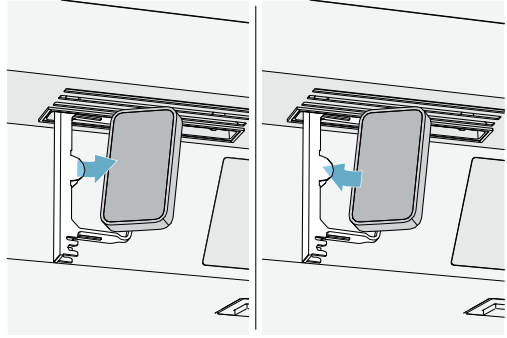

- 3 Filtre tutucusunu kapatınız.

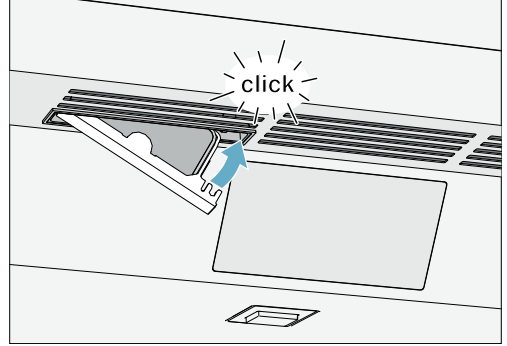

Sesler / Gürültüler

Normal gürültüler

Boğuk horultu sesi: Bir motor çalışıyor, örn. soğutma ünite grubu, vantilatör.

Fıkırtı, şırıltı veya kaynama sesleri: Boruların içinde soğutma maddesi akıyor.

Çıtlama sesi: Motor, şalter veya manyetik valfler açılıyor veya kapanıyor.

Çıtlama: Otomatik buz çözme başarılı.

Gürültü oluşmasının önlenmesi

Cihaz düzgün durmuyor: Cihazı bir su terazisi yardımıyla ayarlayınız. Eğer gerekirse, altını besleyiniz.

Kaplar, raflar veya diğer gözler sallanıyor veya sıkışıyor: Dışarı çıkarılabilen donanım parçalarını kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takınız.

Aydınlatma

Cihazınız, bakım istemeyen bir LED aydınlatması ile donatılmıştır.

Aydınlatmayı sadece yetkili servis veya yetkilendirilmiş uzman elemanlar onarabilir.

Arıza halinde ne yapılmalı?

Yetkili servisi çağırmadan önce, bu tablo üzerinden arızayı kendinizin giderip gideremeyeceğinizi kontrol ediniz.

Cihaz

Sıcaklık derecesi, yapılmış ayardan çok daha farklı.	
	Cihazı 5 dakika kapatınız. → "Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması", Sayfa 16 Eğer ısı derecesi çok sıcak ise, ısı derecesini birkaç saat sonra yeniden kontrol ediniz. Eğer ısı derecesi çok soğuk ise, ısı derecesini ertesi gün yeniden kontrol ediniz.
Herhangi bir gösterge yanmıyor.	
Elektrik fişi prize tam takılmamış.	Elektrik fişini takınız.
Sigorta attı veya devreye girdi.	Sigortaları kontrol ediniz.
Elektrik kesilmesi söz konusu.	Elektrik akımı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Soğutma makinesi daha sık ve daha uzun süre çalışıyor.	
Cihaz çok sık şekilde açılmış.	Cihazı gereksiz açmayınız.
Havalandırma deliklerinin üzeri kapanmış.	Engeller kaldırılmalıdır.
Cihaza çok fazla miktarda taze besin yerleştirilmiş.	Süper soğutma işlemini yeterince erkenden açınız.
Cihaz soğutmuyor, gösterge ve aydınlatma yanıyor.	
Demo modu devreye girmiş.	Demo modunu kapatınız. → "Demo modunun açılması veya kapatılması", Sayfa 20
Kapak bastırılarak açılmaz.	
Özel mod, otomatik kapı açılması fonksiyonunu devre dışı bıraktı.	Kapağı açmak için mobilya panelinin altından tutunuz veya özel modu kapatınız. → "Bekleme modunun açılması veya kapatılması", Sayfa 20
Çekerek açma sistemi açık.	Cihazı çekerek açma sistemine alınız. → "Otomatik kapı açılması", Sayfa 20
Açmak için uygulanan kuvvet çok yüksek ayarlanmış.	Açmak için uygulanan kuvveti daha düşük ayarlayınız. → "Otomatik kapı açılması", Sayfa 20
Sigorta attı veya devreye girdi.	Sigortaları kontrol ediniz.
Elektrik kesilmesi söz konusu.	Elektrik akımı olup olmadığını kontrol ediniz.

Buzmatik

Buzmatik çalışmıyor.

Buz üretimi kapatılmış.	Buz üretimini açınız.
Dondurucu bölmesi çok sıcak.	Daha soğuk bir ısı derecesi ayarlayınız. → "Cihazın kullanılması", Sayfa 16
Küp buz haznesi doğru yerleştirilmemiş.	Küp buz haznesini tümüyle yerleştiriniz.
Buzmatiğe akım gitmiyor.	Müşteri hizmetlerini arayınız.
Su gelmiyor.	Su bağlantısını kontrol ediniz ve gerekirse bir tesisatçı çağırınız.
Su basıncı düşük.	Cihazı sadece yeterli su basıncı olan hatlara bağlayınız.
Su hortumu bükülmüş.	Su girişini durdurunuz, bükülmeyi düzeltiniz. Gerekirse su hortumunu değiştiriniz.

Buz küpleri çok az veya deforme, su basıncı normalden daha düşük.

Cihaz açıldıktan veya çok sayıda küp buz alındıktan sonra, küp buz haznesinde çok az küp buz mevcut olur.	Boş bir küp buz haznesinin dolması yaklaşık 24 saat sürer.
Küp buz haznesi dolu olmamasına rağmen küp buz üretimi duruyor.	Buz küreğini, küp buz haznesindeki buzların üzerine koymayınız. Aksi halde sensör, kaptaki asıl doluluk seviyesini algılayamaz.
Su basıncı düşük.	Cihazı sadece yeterli su basıncı olan hatlara bağlayınız.
Su filtresi tıkanmış veya değiştirilmesi gerekiyor.	Su filtresini değiştiriniz.
Dondurucu bölmesi çok sıcak.	Daha soğuk bir ısı derecesi ayarlayınız. → "Cihazın kullanılması", Sayfa 16

Cihazdan su çıkıyor.

Su bağlantısı sızdırıyor.	Bağlantıların gevşememiş durumda olduğunu ve su hortumunun hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Su hortumu hasar görmüşse, müşteri hizmetleri ile irtibata geçip ve hortumu değiştiriniz. Değiştirme işlemi, müşteri hizmetleri veya benzer yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Sadece üreticinin orijinal parçalarını kullanınız.
---------------------------	---

Müşteri hizmetleri, cihaz/ürün numarası ve teknik veriler

Müşteri hizmetleri

Sorularınız varsa, cihazdaki bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız veya cihazda onarım yapılması gerekiyorsa müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Birçok sorunu, bu kılavuzdaki veya web sitemizdeki arıza giderme bilgileriyle kendiniz düzeltebilirsiniz. Bu mümkün değilse müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Sizin için her zaman en uygun çözümü bulmaya ve müşteri hizmetleri teknisyenlerinin gereksiz yere gönderilmesini önlemeye çalışırız.

Cihazınızın, ister garanti kapsamında ister üretici garantisi sona erdikten sonra, eğitimli müşteri hizmeti teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlarız.

Güvenlik nedenlerinden dolayı cihazdaki onarımlar sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılabilir. Görevlendirmedeğimiz kişiler tarafından cihazda onarımların yapılması veya cihaza müdahalede bulunulması durumunda veya cihazlarımızın orijinal olmayan yedek parçalar, ek parçalar veya aksesuarlarla çalıştırılması halinde doğabilecek arızalarda garanti geçerliliğini kaybeder.

İlgili Ökodesign Yönetmeliği uyarınca; fonksiyonlar ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınızın Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarılmasından sonraki en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Bilgi: Müşteri hizmetlerinin kullanımı, yerel olarak geçerli olan üretici garantisi koşulları kapsamında ücretsizdir. Geçerli yerel garanti koşulları uyarınca Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde garantinin asgari süresi (özel tüketiciler için üretici garantisi) 2 yıldır (Danimarka ve İsveç hariç, burada 1 yıldır). Garanti koşulları, yerel kanunlar uyarınca sahip olduğunuz diğer hakları veya talepleri etkilemez.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya internet sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya internet sitemizde yer almaktadır.

Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip levhasında bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

Teknik veriler

Soğutma maddesi, kullanılabilen iç hacim ve diğer teknik bilgiler için tip levhasına bakınız.

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri şu internet adresinde bulabilirsiniz: <https://www.bsh-group.com/energylabel> (sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki ülkeler için geçerlidir). Bu web adresi, baskı sırasında web adresi henüz yayınlanmamış olan EPREL resmi AB ürün veri tabanına yönlendirmektedir. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı, tip levhasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak AB enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

Cihazın kendini test etmesi

Cihazınız, hataları gösteren bir otomatik kendini test etme programına sahiptir ve yetkili servisiniz ilgili hataları giderebilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **S** tuşuna basınız.
- 2 ➤ tuşu ile **Kendi kendine test** menü ögesine gidiniz.
- 3 ✓ tuşu ile kendi kendine testi başlatınız. Kendi kendine test başlar.
- 4 Varsa mevcut olan hatalar görüntülenir. Bu durumda belirtilen talimatları uygulayınız.
- 5 Cihaz yeniden başlatılır.
- 6 Kendi kendine testin sona erdiğine ilişkin mesaj 10 saniye süreyle görüntülenir. Mesajı ✓ tuşu ile onaylayabilirsiniz.

Kendi kendine test sona erdikten sonra, cihaz normal çalışma moduna geri döner.

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız.

TR 444 5533

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001175643 (0007)
tr

GAGGENAU

