

SIEMENS



Latte Macchiato

clean

my



Fully automatic coffee machine

CT636LE.1

fi Käyttöohje




Register your product on My Siemens
and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome






The future moving in.


Siemens Home Appliances

A







Pakkauksen sisältö (katso sivu 6)

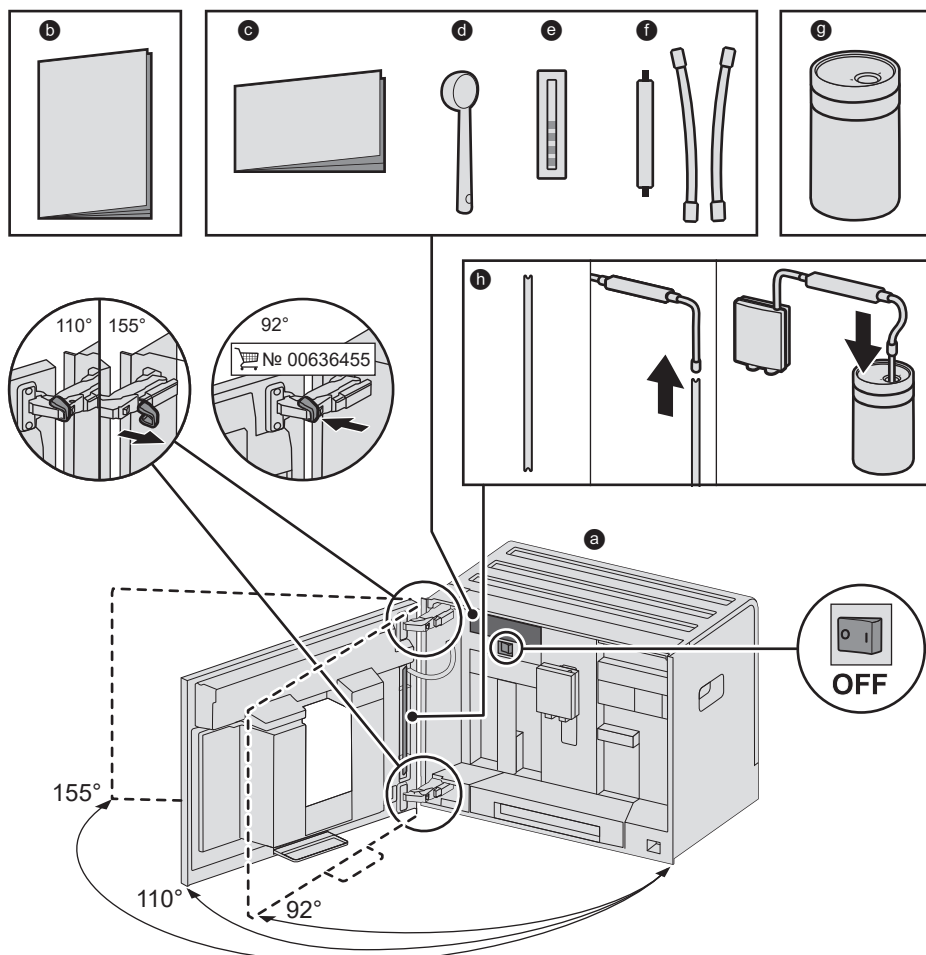

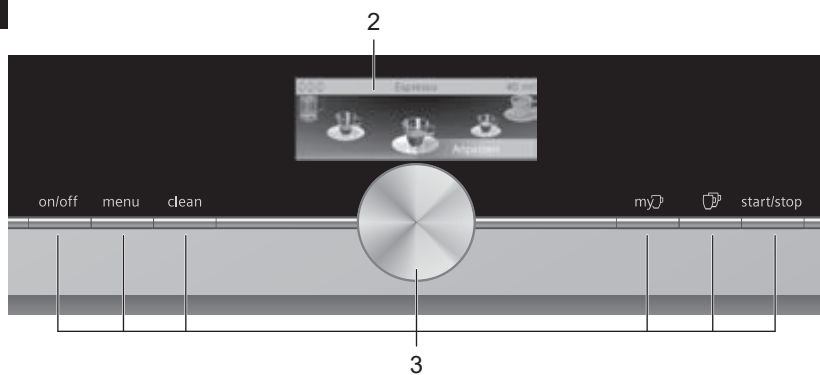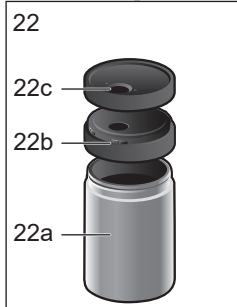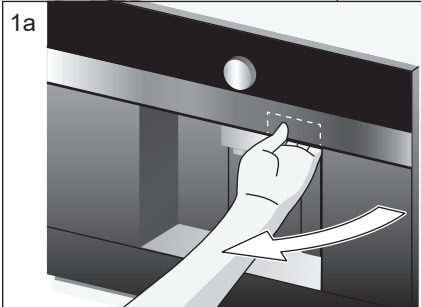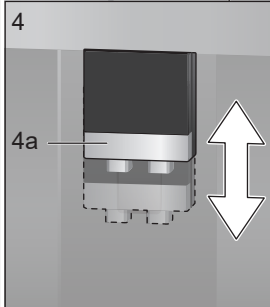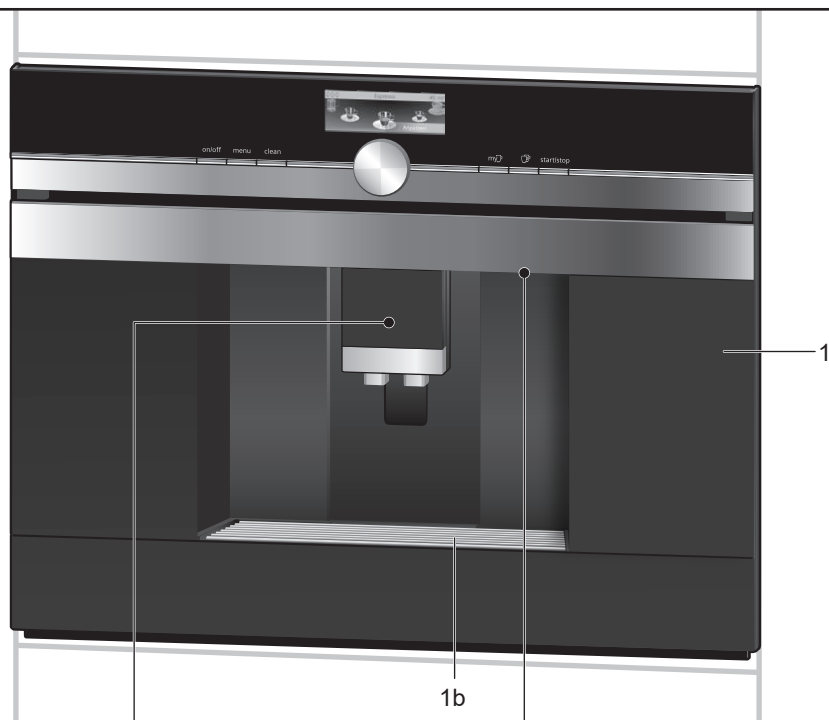B**C**

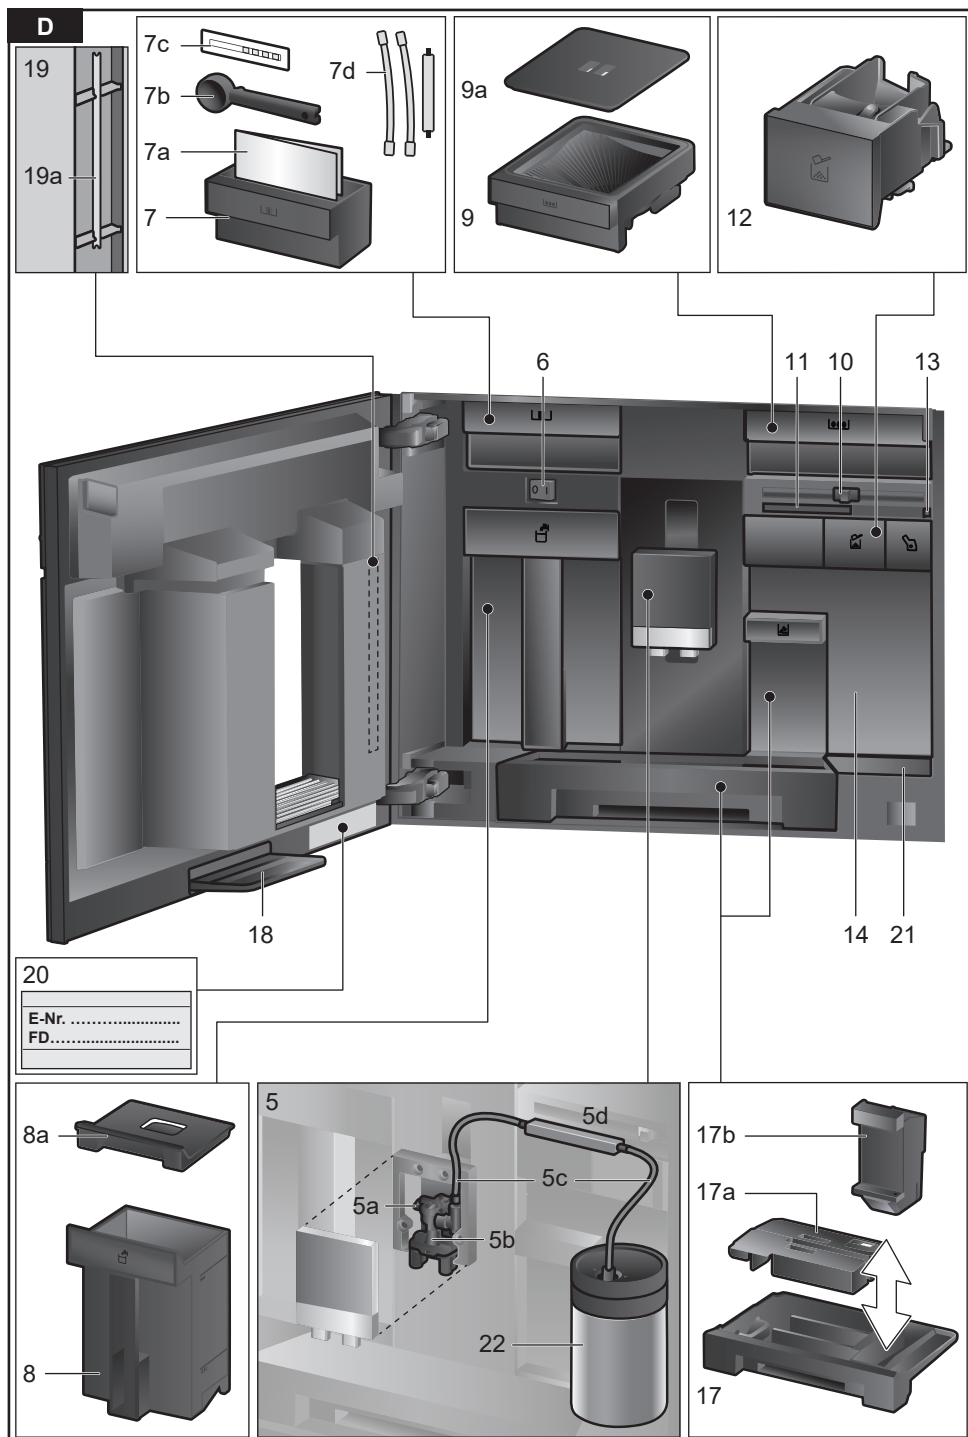

E

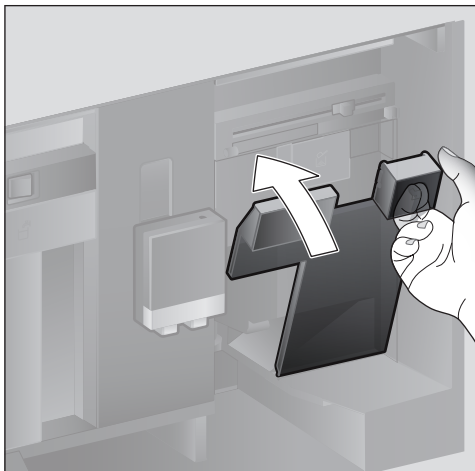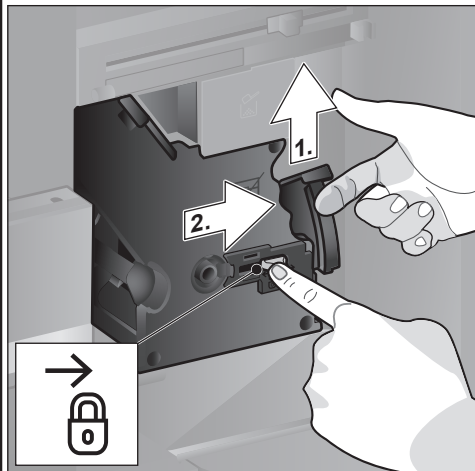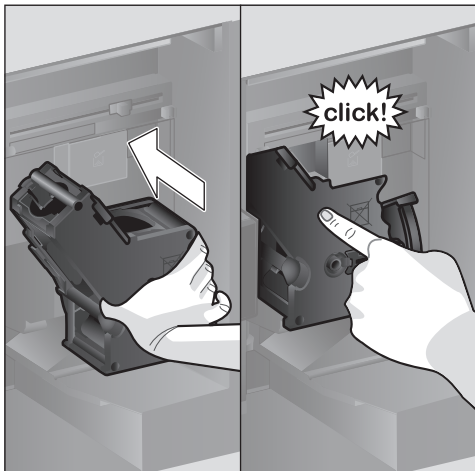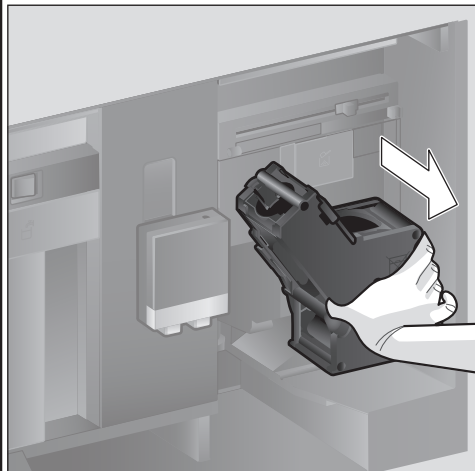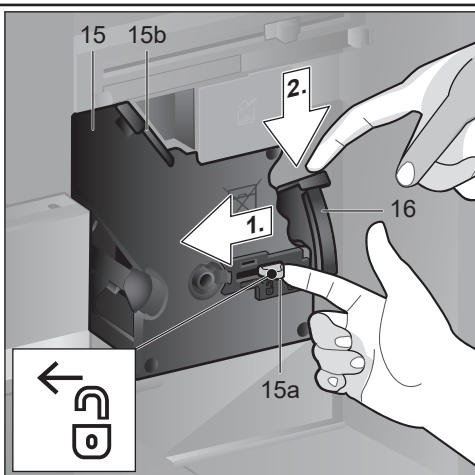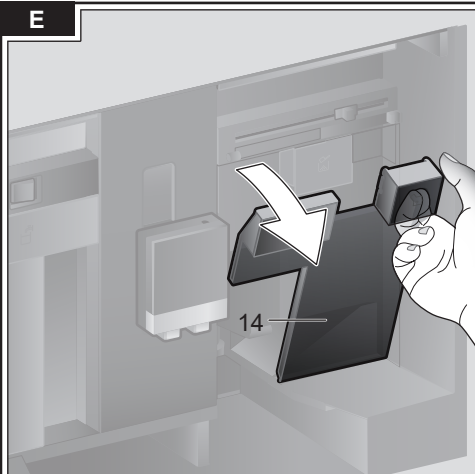

Sisältö

Pakkauksen sisältö (käyttö).....	6
Onnittelumme	6
Määräyksenmukainen käyttö.....	7
Tärkeitä turvallisuusohjeita	7
Yhdellä silmäyksellä	9
Valitsimet	9
Käyttöönotto	10
Näyttö	11
Juomien valmistaminen	12
Kahvin valmistus kahvipavuista.....	14
Juoman valmistus maidon kanssa.....	14
Kahvin valmistus jauhetusta kahvista.....	15
Kuuman veden valmistus	15
Ohjelmoitavat juomat	16
Kaksi kupillista kerrallaan	17
Jauhatuskarkeuden säätäminen.....	17
Lapsilukko.....	17
Valikko	17
Hoito ja päivittäinen puhdistus.....	20
Huolto-ohjelmat	23
Energiansäästövihtejä	25
Jäätymissuoja.....	25
Varusteiden säilyttäminen.....	26
Varusteet	26
Jätehuolto	26
Takuu	26
Tekniset tiedot.....	26
Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse	27

Pakkauksen sisältö (käyttö)

(Katso kuva A)

- a Kahviautomaatti
- b Käyttöohje
- c Pikaopas
- d Kahvijauheen mittalusikka
- e Liuska veden kovuuden
mittaamista varten
- f Maitoletku (sarja)
- g Maitoaasia
- h Imuputki

Onnittelumme ...

...kahviautomaatin hankinnan johdosta! Olet hankkinut laadukkaan ja modernin laitteen. Siinä yhdistyy innovatiivinen tekniikka, toimintojen monipuolisuus ja käyttömukavuus. Laitteella voit helposti ja nopeasti valmistaa erilaisia hyvänmakuisia kuumia juomia - perinteisen kupillisen kahvia, nautinnollisen maitokahvin tai latte macchiaton, kuohupintaisen cappuccinon tai voimakkaan espression. Samalla laite tarjoaa mahdollisuuden ohjelmoida myös omia kahvi/maitojuomia makusi mukaan.

Voidaksesi hyödyntää kahviautomaatin tarjoamia mahdollisuuksia ja toimintoja luotettavasti ja turvallisesti tutustu sen yksittäisiin osiin, toimintoihin, näytön toimintoihin ja käyttöpainikkeisiin. Tämän käyttöohje auttaa sinua laitteeseen tutustumisessa. Lue ohjeet kaikessa rauhassa huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Tämän käyttöohjeen käyttöä koskevia tietoja

Käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla on kuvia laitteen eri osista, jotka on numeroitu ja joihin viitataan tekstissä.

Esimerkki: Keitinosa (15)

Myös näytöt ja kuvakkeet esitetään tässä käyttöohjeessa tietyillä tavoilla. Sen ansiosta on helppo tunnistaa, onko kyseessä teksti vai kuvake, joka näytetään laitteessa tai on joka on painettu laitteeseen.

Teksti näytössä: "Espresso"

Painikkeet ja valitsimet: [start/stop]

Laitteen mukana tulee pikaopas, josta tärkeimmät toiminnot löytyvät tarvittaessa nopeasti. Voit säilyttää sitä laitteen varustelaatikossa.

Määräyksenmukainen käyttö

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaaisessa ympäristössä.

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia ohjeita ja säilytä se huolellisesti! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään huoltotöitä, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.

Varoitus Sähköiskun vaara!

- Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon. Varmista, että talon suojamaadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.
- Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.
- Laitteen saa turvallisuussyistä korjata, esim. vaihtaa vioittuneen liitäntäjohton, vain valtuutettu huoltoliike.
- Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana huoltopalvelun kautta.
- Älä koskaan upota laitetta tai liitäntäjohtoa veteen.
- Ilrrota vian ilmetessä pistotulppa heti pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
- Laitteen pistoliitäntään ei saa päästä nestettä.
- Käyttöoppaassa annettuja erityisiä puhdistusohjeita on noudatettava.

Varoitus

Magneetin aiheuttamat vaarat!

Laite sisältää kestopagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisiin implanteihin kuten sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n etäisyydellä laitteesta ja juomia valmistettaessa laitteen seuraavista osista: maitoastia, maitojärjestelmä, vesisäiliö ja keittoyksikkö.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Säilytä pienet osat turvallisessa paikassa, jotta ne eivät aiheuta vaaraa (tukehtuminen).

Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Älä koske kahvimyllyn sisään.
- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia.

Varoitus

Palovamman vaara!

- Juoman ulostuloputki kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.
- Pinnat voivat olla kuumia vielä jonkin aikaa käytön päätyttyä.
- Juuri valmistetut juomat ovat hyvin kuumia. Anna niiden tarvittaessa hieman jäähtyä.

Varoitus

Palovaara!

- Laite kuumenee.
- Laitetta ei saa koskaan käyttää kaapin oven ollessa suljettu.
- Kaapin oven on oltava auki käytön aikana.

Yhdellä silmäyksellä

(Katso kuvat B - E)

- 1 **Laitteen luukku**
 - a Tartuntasyvennys
(luukun avaamista varten)
 - b Tipparitilä
- 2 **Näyttö**
- 3 **Valitsimet**
- 4 **Ulostuloputket (kahvi, maito, kuuma vesi), korkeus säädettävissä**
 - a Suojus
- 5 **Maitojärjestelmä**
 - a Salpavipu
 - b Juoman ulostulo (yläosa, alaosa)
 - c Maitoletku (2 kpl)
 - d Liitososa, metalli (magneettipitimelle)
- 6 **Virtakytkin [O/I] (virran syöttö)**
- 7 **Varustelaatikko (pikaoppaalle ja varusteille)**
 - a Pikaopas
 - b Kahvijauheen mittalusikka
 - c Veden kovuuden määrittämisen testiliuska
 - d Maitoletku (sarja)
- 8 **Vesisäiliö, voidaan irrottaa**
 - a Vesisäiliön kansi
- 9 **Kahvipapusäiliö, voidaan irrottaa**
 - a Kahvipapusäiliön kansi
- 10 **Jauhatuskarkeuden säätövipu**
- 11 **Magneettipidin (liitososalle)**
- 12 **Kahvijauhesäiliö, irrotettava (kahvijauhe/puhdistustabletti)**
- 13 **Pidike (maitoletkulle)**
- 14 **Suojakansi (keitinosalle)**
- 15 **Keitinosa**
 - a Lukitus
 - b Suojus
- 16 **Poistovipu**
- 17 **Tippa-astia, irrotettava**
 - a Tippa-astian suojus
 - b Kahvinporosäiliö
- 18 **Keräysastia**
- 19 **Pidike**
 - a Imuputki
- 20 **Tyyppikilpi (E-nro; FD)**
- 21 **Alusta tunnistimella (maitoastialle)**

22 Maitoastia

- a Astia, ruostumatonta terästä
- b Alaosan kansi
- c Yläosan kansi



Laitteen mukana toimitetusta asennusohjeesta löytyy laitetta koskevia lisätietoja (esim. tiedot siitä, miten luukun avauskulmaa voidaan muuttaa).

Valitsimet

Laite on varustettu hyvin helppotajuisella valikko-ohjauksella, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista ja käytettävissä olisi samanaikaisesti mahdollisimman monia toimintoja. Monista eri mahdollisuuksista on helppo valita oikea.

Virtakytkin [O/I]

Laite kytketään päälle tai pois päältä (virrantulo keskeytyy täysin verkkokytkimellä [O/I] (avaa sitä varten luukku).

Tärkeää: Älä paina virtakytkintä laitteen ollessa toiminnassa. Kytke laite pois päältä vasta, kun se on virransäätötilassa, jotta sen huuhtelu käynnistyy automaattisesti.

Painike [on/off]

Painiketta [on/off] painamalla laitteeseen kytketään virta tai laite kytketään virransäätötilaan. Laitteen huuhtelu käynnistyy sen yhteydessä automaattisesti.

Laitteen huuhtelu ei käynnisty, kun:

- laite on käynnistettäessä vielä lämmin.
- ennen poiskytkentää ei valmistettu kahvia.

Laite on käyttövalmis heti, kun juomien valintakuvakkeet ilmestyvät näyttöön.

Painike [menu]

Painiketta [menu] painamalla kutsutaan valikko. Valikon kautta voidaan tehdä asetuksia ja kutsua tietoja (katso luku "Valikko").

Painike [clean]

Painamalla painiketta [clean] kutsutaan valittavissa olevat huolto-ohjelmat. Suorita haluamasi ohjelma luvussa "Huolto-ohjelmat" kuvatulla tavalla.

Painike [my☞]

Painiketta [my☞] painamalla kutsutaan "ohjelmoitujen juomien" valikoima. Ohjelmoitujen kahvijuumien asetukset voidaan tallentaa ja kutsua (katso luku "Ohjelmoitavat juomat").

Painike [☞]

Kun painiketta [☞] painetaan juoman valitsemisen jälkeen, juomaa valmistetaan samalla kaksi kupillista (katso luku Kaksi kupillista kerrallaan").



Kulloisestakin valikosta poistutaan painamalla uudelleen [menu], [clean], [my☞] tai [☞].

Painike [start/stop]

Painamalla painiketta [start/stop] käynnistetään juoman valmistaminen tai huolto-ohjelma.

Jos painiketta [start/stop] painetaan uudelleen juoman valmistamisen aikana, juoman valmistaminen keskeytetään.

Kiertovalitsin

Kiertovalitsinta kiertämällä navigoidaan näytössä tai muutetaan parametrejä.

Näyttö (kosketusnäyttö)

Näytössä näytetään tietoja ja kosketusnäyttöä koskettamalla voidaan tehdä asetuksia (katso luku "Näyttö").

Käyttöönotto

Yleistä

Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta, kylmää hiilihapotonta vettä ja vain **paahdettuja** papuja. Älä käytä kuorutettuja, karamellisoituja tai muita sokeripitoisilla lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne tukkivat keitinosan.



Laite on asennettava ja liitettävä oikein sen mukana toimitetussa asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Laitteen käyttöönotto

- Poista suojamuovit.



Tärkeää: Käytä laitetta vain huoneissa, joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle. Jos laitetta on kuljetettu tai varastoitu alle 0 °C:een lämpötilassa, odota vähintään 3 tuntia, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Tartu kiinni laitteen luukun tartuntasyvennyksestä ja avaa luukku.
- Vedä vesisäiliö ulos, huuhtelee ja täytä puhtaalla, kylmällä vedellä "max"-merkin mukaan asti.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen perille saakka.
- Ota kahvipapulusäiliö pois, täytä se kahvipapuille ja laita takaisin paikalleen.
- Aseta virtakytkin asentoon [I] ja sulje laitteen luukku.

Laite huuhtelee ja kuumenee.

Näyttö aktivoituu.

Näyttöön tulee teksti "Valitse kieli".

- Valitse haluamasi kieli kiertovalitsinta kiertämällä ja kosketa näytössä [Jatka].
- Näyttöön tulee teksti "Säädä veden kovuus".



Veden kovuuden oikea asetus on tärkeä, jotta laite ilmoittaisi kalkinpoistosta ajoissa. Veden kovuuden tehdasasetus on 4. Jos taloon on asennettu vedenpehennyslaitteisto, aseta veden kovuus tasolle 3. Voit kysyä tietoja veden kovuudesta myös paikalliselta vesilaitokselta.

- Määritä veden kovuus laitteen mukana toimitetulla testiliuskalla. Upota testiliuska hetkeksi veteen ja lue tulos minuutin kuluttua.

Teho	Veden kovuusaste	
	Saksal. (°dH)	Ranskal. (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Aseta selvitetty veden kovuus kiertovalitsimella.

- Kosketa [Jatka]. Näyttöön tulee teksti "Lopeta asennus?"
- Kosketa [Ota käyttöön]. Asetukset on tallennettu muistiin.

Laitte on käyttövalmis, kun näytössä on juomien kuvakkeita.

Sisäänrakennettu puhallin kytkeytyy päälle jokaisen juoman valmistuksen yhteydessä ja jälleen pois päältä muutaman minuutin kuluttua.

Kaada pois ensimmäinen juoma, jonka valmistat laitteen käyttöönoton yhteydessä, huolto-ohjelman suorittamisen tai pitkän käyttötaun jälkeen, koska se ei maistu kovin hyvältä eikä sitä tulisi juoda. Kahvi-automaatin käyttöönoton jälkeen laitteella täytyy keittää useampia kupillisia kahvia, ennen kuin kahvin pintaan muodostuu hienojakoinen ja pysyvä vaahdotkerros eli crema.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina painiketta [on/off]. Laite huuhtelee ja kytkeytyy virransäätötilaan.

Poikkeus: Laite kytkeytyy pois päältä ilman huuhtelua, jos sitä on käytetty vain kuuman veden valmistamiseen.

- Kun haluat kytkeä virran pois kokonaan, avaa laitteen luukku ja aseta virtakytkin asentoon [O].



Tärkeää: Älä paina virtakytkintä laitteen ollessa toiminnassa. Kytke laite pois päältä vasta, kun se on virransäätötilassa, jotta sen huuhtelu käynnistyy automaattisesti.

Kahviautomaatti on ohjelmoitu tehtaalla vakioasetuksilla, jotka takaavat optimaalisen toiminnan. Laite kytkeytyy automaattisesti virransäätötilaan, kun valittu aika on kulunut umpeen (aika voidaan asettaa, katso "Virta pois, kun kulunut" luvussa "Valikko").

Laite on varustettu tunnistimella. Jos laitteessa on maitoastia, siitä tulee ilmoitus näyttöön laitteen kytkeytyessä virransäätötilaan. Jos astiassa on maitoa, laita astia jääkaappiin.

Näyttö

Näytössä näytetään tietoja ja kosketusnäyttöä koskettamalla voidaan tehdä asetuksia.

Näyttö

Näytössä näytetään valitut juomat, asetukset ja asetusmahdollisuudet sekä käyttötilaan liittyvät ilmoitukset.


Esimerkkejä:

Valittavissa olevat juomat



Tiedot


Tiedot katoavat vähän ajan päästä tai painikkeen painamisen jälkeen.

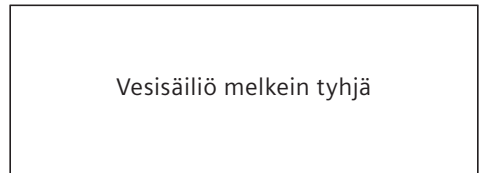

Näytön vasempaan alareunaan tulee tekstin sijaan pieni kuvake.

- Kahvinpapusäiliö melkein tyhjä
- Vesisäiliö melkein tyhjä
- Vaihda vedensuodatin
- Puhdistusohjelma tarpeen
- Kalkinpoisto-ohjelma tarpeen
- calc'nClean-ohjelma tarpeen

Kehotus toimenpiteiden suorittamiseen

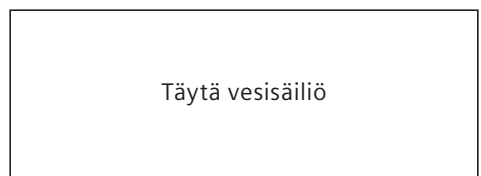

Kun tarvittava toimenpide on suoritettu (esim. vesisäiliö on täytetty), vastaava ilmoitus ja kuvake katoavat näytöstä.

Käyttö

Näytössä navigoidaan tekstejä tai kuvakeita koskettamalla ja kiertovalitsinta kiertämällä (katso esimerkki luvusta "Juoman muuttaminen").
Kun näyttöä kosketetaan, kuuluu merkkiäni. Merkkiäni voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (katso luku "Valikko – Painikkeiden äänet").

Juomien valmistaminen

Kahviautomaatilla voidaan valmistaa kahvia kahvipavuista tai valmiiksi jauhetusta kahvista (ei murukahvista).
Kahvipavut jauhetaan erikseen jokaiselle kupilliselle. Säilytä papuja suljetussa rasiassa viileässä paikassa, jotta niiden laatu säilyy hyvänä.

-  **Tärkeää:** Täytä vesisäiliö joka päivä raikkaalla, kylmällä hiilihapottomalla vedellä. Vesisäiliössä tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.
- Vinkki:** Esilämmitä varsinkin pienet, paksut espressokupit esim. kuumalla vedellä.

Muutamissa asetuksissa kahvi valmistetaan kahdessa vaiheessa (katso luku "aromaDouble Shot" ja "Kaksi kupillista kerrallaan"). Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.

Juomien valinta

Kiertovalitsinta kiertämällä voidaan valita eri juomia:
Valitun juoman kuvake näkyy keskellä. Juoman nimi ja sen asetukset (esim, kahvin vahvuus ja määrä) näytetään ylärivillä.

☉☉☉

Espresso

40 ml



Säädä

Valittavina on seuraavat juomat:

- Ristretto
 - Espresso
 - Espresso Macchiato
 - Kahvi
 - Cappuccino
 - Latte Macchiato
 - Maitokahvi
 - Maitovaahto
 - Lämmin maito
 - Kuuma vesi
- Valittu juoma voidaan valmistaa esiasetetuilla arvoilla suoraan, tai sitä voidaan muuttaa omien mieltymysten mukaisesti.

Juoman muuttaminen

Koskettamalla [Säädä] näyttöön tulee juomasta riippuen erilaisia kenttiä juoman asetusten muuttamista varten.
Kenttä, jossa on mahdollista muuttaa arvoja, on tummemmalla taustalla.

- Esimerkki:**
"Kahvi"-juoman asetuksia voidaan muuttaa seuraavasti:
■ Valitse kiertovalitsimella "Kahvi".

☉☉

Kahvi

120 ml



Säädä

- Kosketa [Säädä].
Näyttöön tulevat kentät esiasetetuilla arvoilla. Aktiivinen kenttä (esim. [☉]) on tummalla taustalla.

Kahvi

☉☉☉

☉☉

 120 ml

 Tavallinen

Takaisin

- Aseta kiertovalitsimella haluamasi kahvin vahvuus esim. "☉☉☉☉" (vahva).

■ Kosketa kenttää [☺]

Kahvi	
 ☺☺☺☺	 120 ml
 Tavallinen	Takaisin

- Aseta kiertovalitsimella haluamasi kahvimäärä esim. "160 ml".
- Kosketa kenttää [☺].

Kahvi	
 ☺☺☺☺	 160 ml
 Tavallinen	Takaisin

- Aseta haluamasi lämpötila (esim. "Kuumaa") kiertovalitsimella.

Kahvi	
 ☺☺☺☺	 160 ml
 Kuuma	Takaisin

- Asetukset tallennetaan koskettamalla [Takaisin] tai käynnistämällä juoman valmistaminen.

i Asetusmahdollisuudet ovat erilaisia juomatyypistä riippuen. Kahvijuoille voidaan asettaa esimerkiksi kahvin vahvuus, lämpötila ja määrä, maidolle vain täyttömäärä.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:**Kahvin vahvuus**

- ☺ hyvin mieto
- ☺☺ mieto
- ☺☺☺ normaali
- ☺☺☺☺ vahva
- ☺☺☺☺☺ hyvin vahva
- 2x☺ aromaDouble Shot vahva
- 2x☺☺ aromaDouble Shot vahva+
- 2x☺☺☺ aromaDouble Shot vahva++

**aromaDouble Shot**

Mitä pitempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epämiellyttäviä aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin makuun ja terveellisyyteen. Laitteessa on sen takia erittäin vahvaa kahvia varten erityinen aromaDouble Shot -toiminto. Kun juomasta on valmistettu puolet, laite jauhaa uudelleen kahvipapuja ja valmistaa kahvin siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

Aroma Double Shot -toimintoa ei voi käyttää Ristretton, Espresso Macchiaton ja kahvijauheesta tehtävän kahvin valmistuksessa.

Juoman lämpötila

Arvot kahvijuoille:

-  Tavallinen
-  Kuuma
-  Hyv. kuuma

Arvot kuumalle vedelle:

- 70°C Valk. tee
- 80°C Vihreä tee
- 90°C Musta tee
- Maks. Hedel.-tee

Täyttömäärä

Täyttömäärä on erilainen juomatyypistä riippuen ja sitä voidaan muuttaa ml:n askelin.



Ulos tuleva määrä voi vaihdella maidon laadusta riippuen.


Laitte poistuu automaattisesti asetustoiminnosta, jos laitteella ei noin 30 sekuntiin tehdä mitään. Suoritetut asetukset tallennetaan automaattisesti.

Kahvin valmistus kahvipavuista

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi.
- Valitse kiertovalitsimella "Ristretto", "Espresso" tai "Kahvi".

Näytössä on valitsemasi juoma sekä kahvin voimakkuuden esiasetetut arvot ja kahvimäärä tälle juomalle.

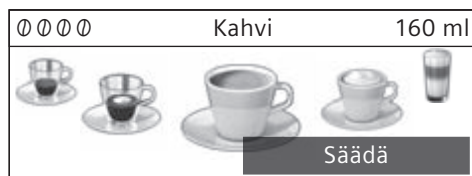

i Asetuksia on mahdollista muuttaa luvussa "Juoman muuttaminen" kuvatulla tavalla.

- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].
- Kahvi valmistuu ja valuu sen jälkeen kuppiin. Juoman valmistaminen voidaan pysäyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta [start/stop].

Juoman valmistus maidon kanssa

Kahviautomaattiin on integroitu juoman ulostuloputki. Sillä voidaan valmistaa maitokahvi juomia tai myös vaahdottaa ja lämmittää maitoa.

i Voit käyttää maidon sijasta myös kasvimaatoa (esim. soijamaito).



Palovamman vaara!

Juoman ulostuloputki kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Maitoastia


Maitoastia on valmistettu tätä kahviautomaattia varten. Se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja maidon säilyttämiseen jääkaapissa. Eristetty astia pitää kylmän maidon viileänä muutaman tunnin ajan.




Tärkeää: Ota kupit tai lasit pois ennen luukun avaamista; ne voivat pudota.

Maitoastian tai maitotölkin liittäminen:

- Avaa laitteen luukku.
- Irrota juoman ulostuloputken suojus etuosasta.
- Liitä ja kiinnitä maitoletkut ja liitososa vain kuvassa näkyvällä tavalla.

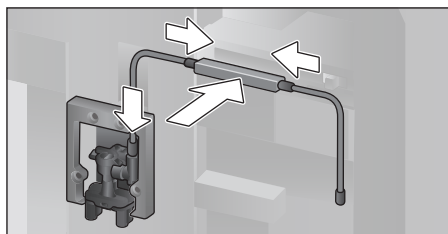

- Aseta suojus edestä juoman ulostuloputkeen.
- Liitä imuputki ja vie se maitoastian tai maitotölkin sisälle.

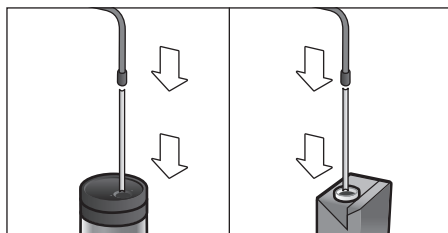

- Sulje laitteen luukku.



Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvimaidon tyypistä.



Kuivuneen maidon poistaminen on hankalaa; puhdistus on **ehdotto-masti** tehtävä ajoissa (katso luku "Maitojärjestelmän puhdistus").

Maitoa sisältävät kahvi juomat

- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi tai lasi.
- Valitse kiertovalitsimella "Espresso Macchiato", "Cappuccino", "Latte Macchiato" tai "Maitokahvi".

Näytössä on valitsemasi juoma sekä kahvin voimakkuuden ja määrän esiasetetut arvot tälle juomalle.



Asetuksia on mahdollista muuttaa luvussa "Juoman muuttaminen" kuvatulla tavalla.

- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla [start/stop].

Kuppiin tai lasiin valuu ensin maitoa. Sen jälkeen laite valmistaa kahvin, joka valuu kuppiin/lasiin.

Juoman valmistamisen sen hetkinen vaihe voidaan pysäyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta [start/stop].

Maitovaahto tai lämmin maito

- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi tai lasi.
- Valitse kiertovalitsimella "Maitovaahto" tai "Lämmin maito".



Asetuksia on mahdollista muuttaa luvussa "Juoman muuttaminen" kuvatulla tavalla.

- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].

Juoman ulostuloputkesta tulee ulos maitovaahtoa tai lämmintä maitoa.

Juoman valmistamisen sen hetkinen vaihe voidaan pysäyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta [start/stop].

Kahvin valmistus jauhetusta kahvista



Kahvin vahvuuden asettaminen ja kahden kupillisen samanaikainen valmistaminen ei ole mahdollista kahvijauheen käytön yhteydessä.

Tärkeää: Ota kupit tai lasit pois ennen luukun avaamista; ne voivat pudota.

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Avaa laitteen luukku.
- Ota kahvijauhelokero ulos. Jauhelokeron on oltava kuiva.
- Täytä lokeroon kahvijauhetta (enintään 2 tasapäistä mittalusikallista); älä painele sitä tiiviiksi.



Huomio!

Älä laita lokeroon kokonaisia papuja tai murukahvia.

- Pistä kahvijauhelokero paikalleen.
- Sulje laitteen luukku, näyttöön ilmestyy ☑.



Ellei laitteesta oteta kahvia 90 sekunnin kuluessa, keitinkammio tyhjenee automaattisesti estäen siten ylitäytymisen. Laitteen huuhtelu käynnistyy.

- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi.
- Valitse kiertovalitsimella kahviuoma tai maitokahviuoma.

Näytössä on valitsemasi juoma sekä juoman esiasetetut arvot.



Asetuksia on mahdollista muuttaa luvussa "Juoman muuttaminen" kuvatulla tavalla.

Huomioi maitoa sisältäviä kahviuomia valmistaessasi luvussa "Juoman valmistus maidon kanssa" annetut ohjeet.

- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].

Kahvi valmistuu ja valuu sen jälkeen

kuppiin. Maitoa sisältäviä kahviuomia valmistettaessa kuppiin valutetaan ensin maito ja kahvi valmistetaan sen jälkeen.



Toista vaiheet, kun haluat valmistaa toisen juoman kahvijauheella.

Kuuman veden valmistus



Palovamman vaara!

Juoman ulostuloputki kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Laitteen on oltava käyttövalmis.

- Irrota maitoletku maitoastiasta.
- Poista maidon tai kahvin jäämät ulostuloputkesta.
- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi tai lasi.
- Valitse kiertopainikkeella "Kuuma vesi".



Asetuksia on mahdollista muuttaa luvussa "Juoman muuttaminen" kuvatulla tavalla.

- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].
- Näyttöön tulee ilmoitus ”Onko maitoletku irti maitoastiasta?”.
- Jos letku on vielä kiinnitettynä, irrota letku ja kosketa näytön kohtaa [Kyllä]. Ulostuloputkesta virtaa ulos kuumaa vettä. Vaihe voidaan pysäyttää ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta [start/stop].

Ohjelmoitavat juomat

Painikkeen [my☞] koskettaminen avaa ohjelmoitavien juomien valikoiman. Käytettävissä on enintään kahdeksan muistipaikkaa. Voit tallentaa usein valmistettavat lempijuomasi haluamillasi asetuksilla.

i Valikosta on mahdollista poistaa milloin tahansa painamalla [my☞].

Juoman tallentaminen tai muuttaminen

- Paina painiketta [my☞]. Näyttöön tulee muistipaikkojen valikoima.



- Valitse kiertovalitsimella tyhjä muistipaikka (tyhjä kuppi) uuden juoman tallentamista tai varattu muistipaikka ohjelmoidun juoman muuttamista tai poistamista varten.
- Valitse tyhjän muistipaikan yhteydessä [Anna juoma] tai varatun muistipaikan yhteydessä [Muuta juoma].

i Kun valitset [Poista juoma], kaikki muistipaikan asetukset poistetaan ja paikka on taas tyhjä.

Näyttöön tulee juomien asetusten muokkaamisen valikko. Viimeksi valmistetun juoman viimeksi valitut asetukset ovat näytössä.

- Jos et halua tallentaa viimeksi valmistettua juomaa, valitse kiertovalitsimalla toinen juoma.
- Kosketa aina muutettavaa asetusta ja muuta arvoja kiertovalitsimella. Valinnasta riippuen näyttöön tulee lisää asetushdodollisuuksia.
- Kosketa [Jatka], kun haluat tehdä lisää asetuksia.

i Maitoa sisältävien juomien kahvin ja maidon sekoitussuhde on asetettavissa.

- Asetukset voidaan tallentaa antamallasi nimellä. Kosketa [Tallenna nimi]. Näyttöön tulee nimen kirjoittamisen ikkuna.

3 4 5 6 7 8 9 ' _ < [A] B C D E F G H I J K											
<	A _ _ _ _ _										✓
Keskeytä						Tallenna					

- Valitse kiertovalitsimella yläriviltä kirjain tai kuvake.
- Kosketa [✓] vahvistaaksesi valitun kirjaimen tai [<], kun haluat poistaa sen.
- Valitse ja vahvista muut kirjaimet tai kuvakkeet.
- Valitsemalla [Keskeytä] poistutaan muutoksia tekemättä ja näyttöön tulee juomavalikko.
- Tieto otetaan käyttöön valitsemalla [Tallenna]. Näyttöön tulee valintavalikko.
- Poistu valikosta painamalla painiketta [my☞].

Ohjelmoidun juoman valitseminen ja valmistaminen

- Paina painiketta [my☞]. Näyttöön tulee muistipaikkojen valikoima.
- Valitse haluamasi muistipaikka kiertovalitsimella.
- Aseta juoman ulostuloputken alle kuppi tai lasi.
- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].

Kaksi kupillista kerrallaan

Kun painetaan painiketta [], valittua juomaa valmistetaan samalla kaksi kupillista. Asetus näkyy näytössä toisen kuppikuvakkeen ja tekstin (esim. "2x Espresso") kautta.

- Valitse kiertovalitsimella haluamasi juoma.
- Paina painiketta [].
- Aseta kaksi kuppia oikealle ja vasemmalle juoman ulostuloputkien alle.
- Käynnistä juoman valmistaminen painamalla painiketta [start/stop].

Valittu juoma valmistetaan ja se valuu kumpaankin kuppiin.


i Juoma valmistetaan kahdessa vaiheessa (kaksi jauhamisvaihetta). Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.

Asetuksilla "aroma Double Shot" tai "Kahvijauhe" ei voi valmistaa samalla kahta kupillista.

Jauhatuskarkeuden säätäminen

Kahviautomaatissa on säädettävä mylly. Kahvin jauhatusastetta voidaan muuttaa yksilöllisesti.

- Avaa laitteen luukku.
- Aseta säätövipu hienoksi jauhettavan kahvin  ja karkeaksi jauhettavan kahvin  välille.

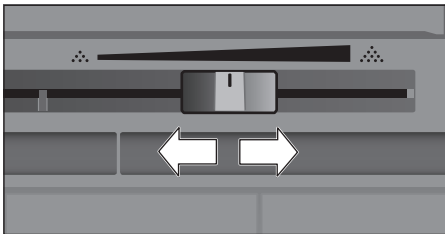

- Sulje taas laitteen luukku.

i Valitse tummemmiksi paahdetuille pavuille hienempi, vaaleammaksi paahdetuille pavuille karkeampi jauhatus.

Vinkki: Tee jauhatuskarkeuteen vain pieniä muutoksia.



Uusi asetus on huomattavissa vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta lähtien.

Jos näyttöön tulee ilmoitus "Säädä jauhatus karkeammaksi", kahvipavut jauhetaan liian hienoksi. Säädä jauhatus karkeammaksi.

Lapsilukko

Laite voidaan lukita, jotta lapset eivät voi polttaa itseään.

- Paina painiketta [menu] vähintään neljä sekuntia.

Näyttöön ilmestyy vähäksi aikaa teksti "Lapsilukko aktivoitu".

Laitteen käyttäminen ei nyt ole enää mahdollista, vain [on/off] -painike toimii.

- Voit poistaa lapsilukon toiminnasta painamalla painiketta [menu] vähintään neljän sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy vähäksi aikaa teksti "Lapsilukitus ei aktiivinen".

Valikko

Valikko on tarkoitettu asetusten yksilölliseen muuttamiseen, tietojen kutsumiseen tai toimintojen käynnistämiseen.

- Avaa valikko painamalla painiketta [menu].

Eri asetusmahdollisuudet ilmestyvät näyttöön.

Navigointi valikossa:

Painikkeita [<] ja [>] koskettamalla voidaan valita erilaisia asetusmahdollisuuksia (esim. "Kieli").

Asetukset (esim. "Suomi") voidaan tehdä kiertovalitsimella.

Asetukset		1/12
<	Kieli	>
Suomi		

Esimerkki:

Laitteen automaattisen poiskytketymisen asettaminen 15 minuutiksi.

- Paina painiketta [menu]. Valikko avautuu.
- Kosketa [>] niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy teksti "Virta pois, kun kulunut".
- Valitse kiertovalitsimella "0h 15min".
- Paina painiketta [menu]. Näyttöön tulee kysymys "Tallenna muutokset?".
- Kosketa [Tallenna]. Asetus tallentuu muistiin.

Näyttöön ilmestyvät valittavissa olevat juomat.

- i** Valikosta on mahdollista poistaa milloin tahansa painamalla painiketta [menu]. Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos mitään ei tehdä noin 30 sekuntiin. Asetukset eivät tallennu muistiin.

Seuraavien asetusten tekeminen on mahdollista:

Kieli

Näytön teksteissä käytettävän kielen asettaminen.

Veden kovuus

Säätäminen paikallisen veden kovuuden mukaisesti.

Se voidaan asettaa asetuksen "1 (pehmeä)" ja "4 (erittäin kova)" välille. Esiasetettu veden kovuus on "4 (erittäin kova)".

- i** Veden kovuuden oikea asetus on tärkeä, jotta laite ilmoittaisi kalkinpoistosta ajoissa.

Veden kovuus voidaan mitata oheisella testiliuskalla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta. Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, valitse asetus "Vedenpehennin".

Vedensuodatin


Kun vedensuodatin pistetään laitteeseen, vaihdetaan tai otetaan pois laitteesta, valikossa on tehtävä vastaava asetus "Aseta paikalleen", "Vaihda uuteen" tai "Poista".

- i** Vedensuodatin vähentää kalkin kerääntymistä laitteeseen ja vähentää veden epäpuhtauksia. Laitteesta ei myöskään jouduta poistamaan niin usein kalkkia. Vedensuodattimia on saatavilla jälleenmyyjältä tai huoltopalvelusta (katso luku Varusteet).

Vedensuodattimen laittaminen paikoilleen tai vaihtaminen:

Uusi vedensuodatin on huuhdeltava ennen kuin sitä voidaan käyttää.

- Valitse kiertovalitsimella joko "Aseta paikalleen" tai "Vaihda uuteen".
- Paina vedensuodatin vesisäiliön syvennykseen.

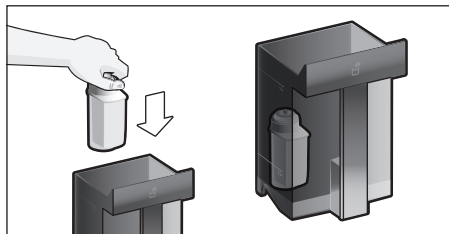

- Täytä vesisäiliöön vettä "max"-merkintään asti.
- Irrota maitoletku astiasta ja sulje luukku.

- i** **Huomio:** Älä jätä letkua luukun väliin, kun suljet luukun.

- Aseta ulostuloputkien alle 0,5 litran kokoinen astia.
- Paina painiketta [start/stop]. Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja huuhtelee sen.
- Tyhjennä astia sen jälkeen. Laite on taas käyttövalmis.

- i** Suodattimen huuhtelu on aktivoinut automaattisesti vedensuodattimen vaihtamisen näytön.

Suodattimen suodatusteho on kulunut loppuun, kun näyttöön tulee teksti "Vaihda vedensuodatin" tai viimeistään, kun suodatin on ollut käytössä kaksi kuukautta. Suodatin on vaihdettava sekä hygieenisistä syistä että laitteen kalkkeutumisen estämiseksi (laite voi vaurioitua).

- Jos laitteeseen ei laiteta uutta suodatinta, on valittava asetus "Poista" ja painettava painiketta [start/stop].

Näyttöön tulee teksti "Poista suodatin, aseta vesisäiliö takaisin, sulje luukku".

 Jos laite on pitemmän aikaa käyttämättömänä (esim. loman aikana), suosittelemme huuhtelevaan laitteessa olevan suodattimen ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Tee se valmistamalla kupillinen kuumaa vettä.

Tarkempia tietoja vedensuodattimesta on oheisessa suodatinohjeessa.

Virta pois, kun kulunut

Aika, jonka kuluttua laite huuhtelee ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeisen juoman valmistuksen jälkeen.

Ajaksi voidaan valita jokin arvo 15 minuutin ja 8 tunnin välillä. Esiasetettu aika on 30 minuuttia.

Valaistus

Juoman ulostulon valaistuksen asettaminen. Voit valita joko "päällä", "käytön yhteydessä" tai "pois".

Valaistuksen kirkkaus

Juoman ulostulon valaistuksen kirkkauden asettaminen. Valitse haluamasi asetus väliltä "Taso 1" - "Taso 10".

Näytön kirkkaus

Näytön kirkkauden asettaminen.

Painikkeiden äänet

Merkkiäänien kytkeminen tai sammuttaminen.

Kellon näyttö

Kellonaika ja päivämäärä "Pois" tai "Digitaalinen" (päällä). Niiden asetukset voidaan tehdä valikon toisissa kohdissa.

 Kellonajan ja päivämäärän asetukset katoavat, kun laite kytketään pois päältä virtakytkimellä tai jos tulee sähkökatkos.

Kellonaika

Oikean kellonajan asettaminen.

Päiväys - päivä

Oikean päivän asettaminen.

Päiväys - kuukausi

Oikean kuukauden asettaminen.

Päiväys - vuosi

Oikean vuoden asettaminen.

Pakkassuoja

Huolto-ohjelma jäätymisestä aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Laite tyhjennetään sen yhteydessä kokonaan.

- Käynnistä ohjelma koskettamalla [Käynnistä].

- Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.

- Ota mahdollisesti käytössä oleva maitoastia pois ja sulje luukku.

Laite tyhjentää putkiston automaattisesti.

- Tyhjennä tiputusastia ja aseta se takaisin paikalleen.

Juomien tiedot

Ilmoittaa, kuinka monta juomaa on valmistettu laitteen käyttöönnoton jälkeen.

- Kosketa [Näytä] tietojen tuomiseksi näyttöön.

Tehdasasetukset

Kaikkien omien asetusten palauttaminen toimituksen aikaiseen tilaan.

- Valitse kiertovalitsimella "Palauta".

Näyttöön tulee teksti "Oletko varma?".

- Vahvista koskettamalla [Palauta] tai keskeytä koskettamalla [Keskeytä].

Hoito ja päivittäinen puhdistus




Sähköiskun vaara!

Älä koskaan upota laitetta veteen.


Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Pyyhi laitteen runko pehmeällä, kostealla kankaalla.
- Puhdista näyttö mikrokuituliinalla.
- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

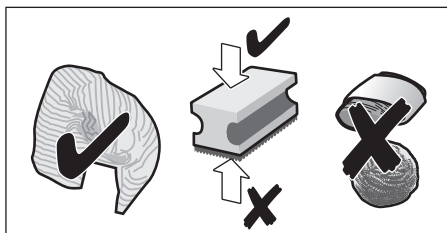

- Pyyhi pois välittömästi kalkin, kahvin, maidon ja kalkinpoistoaineen jäämät. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota.
- i** Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.
- Avaa luukku ja ota tippa-astia ulos.
 - Poista tippa-astian ja kahvinporoastian suojus.
 - Tyhjennä, puhdista ja kuivaa osat.
- i** **Tärkeää:** Tippa-astia ja kahvinporosäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava päivittäin, jotta laitteeseen ei kerry likaa.

- Ota kahvijauhelokero ulos, puhdista juoksevan veden alla ja kuivaa.

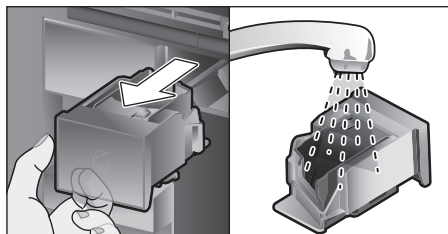

- Pyyhi ja kuivaa laitteen sisäpuoli (tipputusastian ja kahvijauhelokeron paikka) ja keräysastia.
- Laita kuivat osat (esim. kahvijauhelokero) takaisin paikoilleen.



Seuraavia osia ei saa laittaa astianpesukoneeseen:

Varustelaatikko, vesisäiliö, vesisäiliön kansi, juoman ulostuloputkien suojus, kahvipapusaäiliö, kahvipapusaäiliön kansi, metallinen liitososa, kahvijauhelokero, keitinosa suojakansi, keitinosa ja maitoastia.



Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa:

Tipparitilä, keräysastia, tippa-astia, tippa-astian suojus, kahvinporosäiliö, maitoletkut, imuputket, juoman ulostulon yksittäiset osat, mittalusikka ja maitoastian kannen yksittäiset osat.



Kun laite kytketään päälle kylmänä tai kytketään pois päältä kahvin ottamisen jälkeen, laite suorittaa automaattisesti huuhtelun. Näin järjestelmä puhdistaa itse itsensä.

Tärkeää: Jos laite on pitemmän aikaa käyttämättä (esim. loma), se on puhdistettava huolellisesti maitojärjestelmä, kahvijauhelokero ja keitinosa mukaan luettuna.

Maitojärjestelmän puhdistus

Maitojärjestelmä puhdistetaan automaattisesti höyryllä maitoa sisältävän juoman valmistuksen jälkeen.



Vinkki: Maitojärjestelmä voidaan huuhdella lisäksi vedellä, jotta se puhdistuisi mahdollisimman hyvin (katso luku "Maitojärjestelmän huuhtelu").

Tärkeää: Puhdista maitojärjestelmä manuaalisesti kerran viikossa, tarvittaessa myös useammin (katso luku "Maitojärjestelmän manuaalinen puhdistus").




Palovamman vaara!

Juoman ulostuloputki kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Maitojärjestelmän huuhtelu

- Paina painiketta [clean] ja valitse kiertovalitsimella "Huuhtelee maitojärjestelmä".
- Paina painiketta [start/stop], ohjelma käynnistyy.
- Avaa luukku ja irrota imuputki maitosäiliöstä.
- Pyyhi imuputki ja paina imuputken pää kahvinporosäiliössä olevaan reikään.

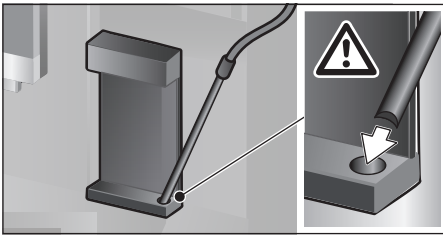


- Sulje luukku. Älä jätä maitoletkua luukun väliin.
- Laita tyhjä lasi ulostuloputken alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Maitojärjestelmä huuhdellaan vedellä.
- Tyhjennä lasi sen jälkeen.
- Paina [clean] poistuaksesi ohjelmasta.


Maitojärjestelmän manuaalinen puhdistus

Pura maitojärjestelmä puhdistusta varten osiin:


- Työnnä juoman ulostuloputket aivan alas ja irrota suojus edestä.
- Paina salpavipu juoman ulostulokappaleen vasemmalta puolelta alas ja vedä ulostulokappale suorana ulos.

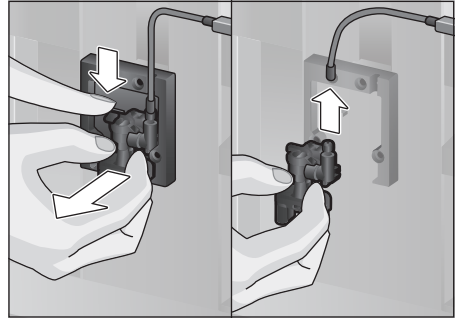


- Irrota maitoletku. Pura juoman ulostulokappaleen yläosa ja alasosa osiin.

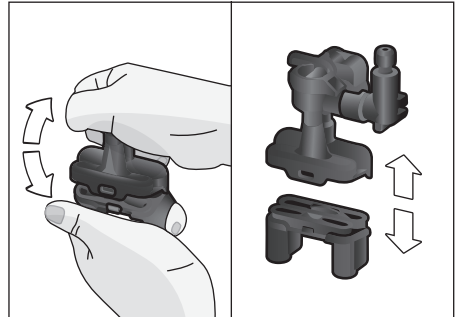

- Erota maitoletkut, liitososa ja imuputki.

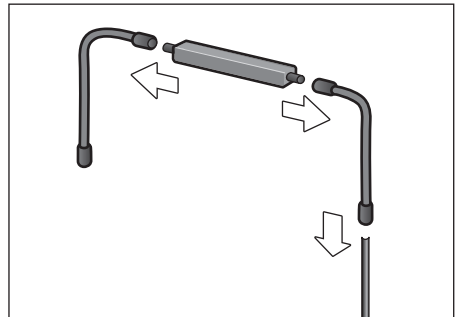


- Puhdista osat astianpesuaineella ja pehmeällä rätillä.
- Huuhtelee kaikki osat puhtaalla vedellä ja kuivaa ne.
- Kokoa yksittäiset osat taas yhteen (katso myös pikaohje).

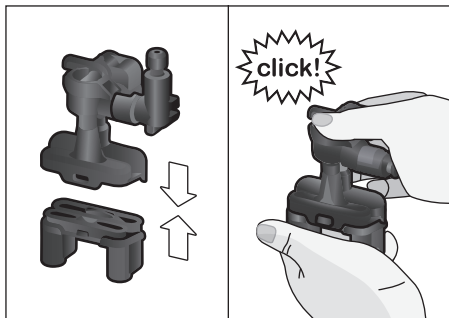

- Pistä juoman ulostulokappale edestä suoraan paikoilleen kolmeen liitimeen.
- Pistä suojus paikoilleen.

Maitoastian puhdistaminen

Maitoastia on hygieenisistä syistä puhdistettava säännöllisesti. Vain kannen yksittäiset osat voidaan pestä astianpesukoneessa. Puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitoastia miedolla puhdistusaineella käsin.

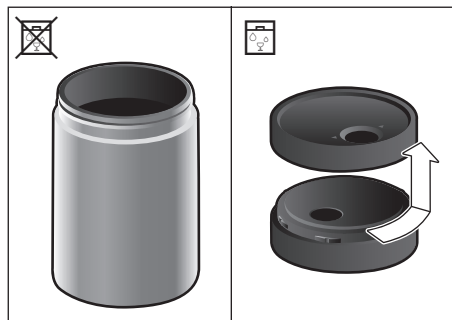


Keitinosan puhdistaminen


(katso myös pikaohje)

Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi keitinosaa tulisi säännöllisesti irrottaa puhdistusta varten.


- Avaa laitteen luukku.
- Kytke laite kokonaan pois päältä virtakytkimellä [O/I].
- Ota keitinosan suojakansi pois.
- Ota kahvinporosäiliö ulos.
- Työnnä keitinosan punainen lukitsin kokonaan vasemmalle kohtaan .
- Paina poistovipu aivan alas. Keittoyksikkö irtaää.
- Tartu kiinni keitinosan syvennyksistä ja ota keitinosaa varovasti ulos.
- Ota keitinosan suojus pois ja puhdista keitinosaa huolellisesti juoksevan veden alla.

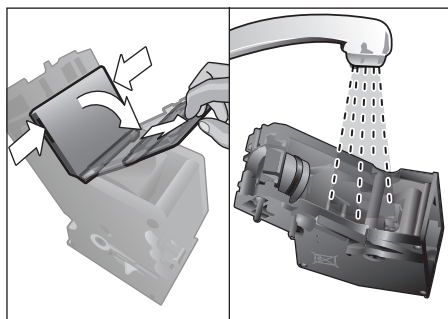

- Puhdista keitinosan sihti huolellisesti juoksevan veden alla.

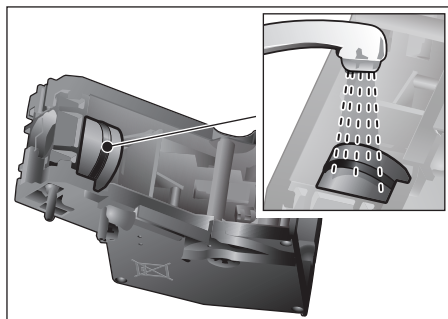

- Puhdista keittoyksikön liitostappi huolellisesti.

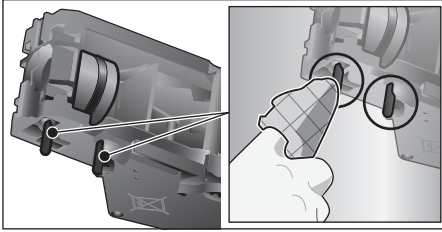

Tärkeää: Puhdista ilman tiskiainetta äläkä laita astianpesukoneeseen.

- Puhdista laitteen sisäosat kostealla liinalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.
- Anna keitinosan ja laitteen sisätilan kuivua.
- Palauta keittoyksikön suojus paikoilleen.
- Työnnä keitinosaa laitteeseen vasteeseen asti ja paina keskiosaa, kunnes se naksauttaa paikalleen.



Tärkeää: Punaisen lukitsimen on ennen keitinosan paikoilleen asettamista oltava täysin vasemmalla kohdassa  (katso kuva E).

- Paina poistovipu aivan ylös ja työnnä punainen lukitsin aivan oikealle kohtaan .
- Pistä kahvinporosäiliö paikoilleen.
- Laita suojakansi takaisin paikoilleen.
- Sulje laitteen luukku.

Huolto-ohjelmat

(katso myös pikaohje)

Näyttöön tulee tietyin aikavälein joko teksti ”Käynnistä ehdottomasti kalkinpoisto-ohjelma!”

tai

”Käynnistä ehdottomasti puhdistusohjelma!”

tai

”Käynnistä ehdottomasti calc’nClean-ohjelma!”.

Puhdista laite tai poista kalkki välittömästi vastaavalla ohjelma. Kalkinpoisto ja puhdistus voidaan haluttaessa yhdistää toiminnon calc’nClean kautta (katso luku ”calc’nClean”). Ellei huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti, laite voi rikkoutua.



Tärkeää:

Jos laitteesta ei poisteta kalkkia ajoissa, tulee näkyviin ilmoitus ”Kalkinpoistoohjelma myöhässä. Laite lukkiutuu pian!” Poista kalkki heti ohjeen mukaan. Jos laitteen käyttö on estetty, sitä voidaan käyttää vasta, kun kalkki on poistettu.

Menette seuraavasti, jos haluat laitteen ilmoittavan, miten monta juomaa voidaan vielä valmistaa, ennen kuin on suoritettava huolto-ohjelma:

- Paina painiketta [clean].
- Valitse kiertovalitsinta kiertämällä ”Huolto-info”.
- Kosketa [Näytä] tietojen tuomiseksi näyttöön.



Huomio!

Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti ja noudata (kulloisiakin) turvaohjeita. Huolto-ohjelmaa ei saa missään tapauksessa keskeyttää!

Varo juomasta nesteitä!

Kalkinpoistoon ei saa käyttää sitruunahappoa, etikkaa tai etikkapohjaisia aineita.

Älä koskaan laita kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoistoaineita kahvijauhelokeroon!



Tärkeää:

Ota keitinosaa pois laitteesta, puhdista se ohjeiden mukaisesti ja laita se takaisin laitteeseen ennen kunkin huolto-ohjelman (kalkinpoisto, puhdistus tai calc’nClean) käynnistämistä.

Älä jätä maitoletkua väliin, kun suljet luukun. Poista kalkinpoistoaineen ja puhdistusliuoksen jäämät pyyhkimällä laite huolto-ohjelman päätyttyä pehmeällä, kostealla kankaalla. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota.



Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.

Puhdista juomien ulostulo, maitoletkut ja liitososa huolellisesti.

Puhdistukseen varta vasten kehitettyjä ja soveltuvia kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja on saatavilla jälleenmyyjän tai huoltopalvelun kautta (katso luku "Varusteet").



Kun käytetään vedensuodatinta, kalkinpoisto-ohjelman suorittamisen aikavälit ovat pidemmät.

Kalkinpoisto

Kesto: n. 21 minuuttia.

- Paina painiketta [clean].
- Valitse kiertovalitsinta kiertämällä "Kalkinpoisto".
- Paina painiketta [start/stop]. Näyttö ohjaa ohjelman läpi:
- Tyhjennä tiputusastia ja aseta takaisin paikalleen.
- Ota vedensuodatin pois (jos käytössä) ja paina painiketta [start/stop].
- Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "0,5l"-merkintään asti, lisää 1 Siemens-kalkinpoistotabletti ja anna sen liueta veteen.



Jos vesisäiliössä on liian vähän kalkinpoistoaineliuosta, näyttöön tulee vastaava ilmoitus. Kaada säiliöön hiilihapotonta vettä ja paina uudelleen painiketta [start/stop].

- Irrota imuputki maitoastiasta, pyyhi se ja paina imputken pää kahvinporoastiassa olevaan reikään.
- Sulje laitteen luukku.
- Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä noin 19 minuutin ajan.
- Poista astia ja paina painiketta [start/stop].

- Huuhtelee vesisäiliö ja aseta vedensuodatin (mikäli käytössä) takaisin paikalleen.
- Täytä puhtaalla juomavedellä merkintään "max" asti.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja sulje luukku.
- Aseta astia takaisin juoman ulostulon alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Kalkinpoisto-ohjelma on nyt käynnissä noin kahden minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.
- Ota astia pois, tyhjennä tiputusastia ja laita takaisin paikalleen, sulje laitteen luukku.
- Paina [start/stop]. Laitteesta on nyt poistettu kalkki ja laite on jälleen käyttövalmis.
- Paina [clean] poistuaaksesi ohjelmasta.

Puhdistus

Kesto: noin 5 minuuttia.

- Paina painiketta [clean].
- Valitse kiertovalitsinta kiertämällä "Puhdistus".
- Paina painiketta [start/stop]. Näyttö ohjaa ohjelman läpi:
- Puhdista juomien ulostulokappale ja aseta takaisin paikoilleen, tyhjennä tiputusastia ja aseta takaisin paikalleen.
- Avaaja kahvijauhelokero, laita sinne puhdistustabletti ja sulje jauhelaatikko.
- Sulje laitteen luukku.
- Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Puhdistusohjelma on nyt käynnissä noin 5 minuuttia.
- Ota astia pois, tyhjennä tiputusastia ja laita takaisin paikalleen, sulje laitteen luukku.
- Paina [start/stop]. Laite on puhdistettu ja jälleen käyttövalmis.
- Paina [clean] poistuaaksesi ohjelmasta.

calc'nClean

Kesto: n. 26 minuuttia.

calc'nClean yhdistää kalkinpoiston ja puhdistuksen. Jos näiden ohjelmien suorittamisajankohdat ovat lähellä toisiaan, kahviautomaatti ehdottaa automaattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä

- Paina painiketta [clean].

- Valitse kiertovalitsinta kiertämällä "calc'nClean".
- Paina painiketta [start/stop]. Näyttö ohjaa ohjelman läpi:
- Puhdista juomien ulostulokappale ja aseta takaisin paikoilleen, tyhjennä tiputusastia ja aseta takaisin paikalleen.
- Avaa kahvijauhelokero, laita sinne puhdistustabletti ja sulje jauhelaatikko.
- Ota vedensuodatin pois (jos käytössä) ja paina [start/stop].
- Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "0,5l"-merkintään asti, lisää 1 Siemens-kalkinpoistotabletti ja anna sen liueta veteen.

i Jos vesisäiliössä on liian vähän kalkinpoistoaineliuosta, näyttöön tulee vastaava ilmoitus. Kaada säiliöön hiilihapotonta vettä ja paina uudeleen painiketta [start/stop].

- Irrota imuputki maitoastiasta, pyyhi se ja paina imuputken pää kahvinporoastiassa olevaan reikään.
- Sulje laitteen luukku.
- Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Ohjelma on nyt käynnissä noin 19 minuuttia.
- Poista astia ja paina painiketta [start/stop].
- Huuhtelevesisäiliö ja aseta vedensuodatin (mikäli käytössä) takaisin paikalleen.
- Täytä puhtaalla juomavedellä merkintään "max" asti.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen ja sulje luukku.
- Aseta astia takaisin juoman ulostulon alle.
- Paina painiketta [start/stop]. Ohjelma on nyt käynnissä noin 7 minuuttia ja huuhtelee laitteen.
- Ota astia pois, tyhjennä tiputusastia ja laita takaisin paikalleen, sulje laitteen luukku.
- Paina [start/stop]. Laitteesta on poistettu kalkki ja se on jälleen käyttövalmis.
- Paina [clean] poistuaksesi ohjelmasta.

Erikoishuuhtelu

i **Tärkeää:** Jos huolto-ohjelma keskeytyi esim. sähkökatkoksen vuoksi, toimi näytön tietoja seuraten seuraavassa kuvatulla tavalla:

- Huuhtelevesisäiliö ja täytä puhtaalla juomavedellä merkintään "max" asti.
- Paina painiketta [start/stop]. Ohjelma on nyt käynnissä noin 2 minuuttia ja huuhtelee laitteen.
- Tyhjennä tiputusastia ja laita takaisin paikalleen, sulje laitteen luukku. Laite on taas käyttövalmis.
- Paina [clean] poistuaksesi ohjelmasta.

Energiansäästövihjeitä

- Painiketta [on/off] painamalla laitteen kytetään virta tai laite kytetään "virransäästötilaan". Laite käyttää "virransäästötilassa" erittäin vähän energiaa, mutta ylläpitää edelleen laitteen kaikkia turvallisuusominaisuuksia vahinkojen välttämiseksi.
- Säädä automaattisen katkaisun ajaksi 15 minuuttia valikon kohdassa "Virta pois, kun kulunut".
- Vähennä valikossa näytön kirkkautta ja valaistusta energian säästämiseksi.
- Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon valmistumista. Ennenaikainen keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja tiputusastia täyttyy nopeammin.
- Poista laitteesta säännöllisesti kalkki, jotta välttäisit kalkkikertymien muodostumisen. Pinttynyt kalkki lisää energiankulutusta.

Jäätymissuoja

Tyhjennä laite huolellisesti ennen sen kuljettamista tai varastointia, jotta välttäisit sen vaurioitumisen pakkasessa, katso luku "Valikko – Pakkassuoja").

Varusteiden säilyttäminen

Kahviautomaatissa on oma varustelokero pikaoppaan ja varusteiden säilyttämistä varten.

- Laita mittalusikka ja vedensuodatin varustelokeroon.
- Pistä pikaopas varustelokeroon sille varattuun paikkaan.
- Pitkää imuputkea voidaan säilyttää luukun sisäpuolella olevassa pidikkeessä.
- Liitoscappale voidaan kiinnittää magneettipidikkeellä kahvijauhelokeron yläpuolelle.

Varusteet

Seuraavia lisävarusteita ovat saatavissa jälleenmyyjältä ja huoltopalvelusta:

Varuste	Tilausnumero
	Jälleenmyyjä/ huoltopalvelu
Puhdistustabletit	TZ80001A/00312097 TZ80001B/00312098
Kalkinpoistotabletit	TZ80002A/00312094 TZ80002B/00312095
Vedensuodatin	TZ70003/00575491
Hoitotuotesarja	TZ80004A/00312105 TZ80004B/00312106
Maitoastia "freshLock"-kannella	TZ80009N/00576166
Rajoittimet avauskulmalle 92°	00636455

Jätehuolto



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä (jännite - taajuus)	220-240 V – 50/60 Hz
Liitäntäteho	1600 W
Pumpun maksimipaine (staattinen)	19 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	2,4 l
Kahvipapussäiliön maksimitilavuus	500 g
Johdon pituus	1,7 m
Mitat (K x L x S)	455 x 495 x 375 mm
Paino, tyhjänä	19-20 kg
Kahvimyly	Keraaminen

Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse

Ongelma	Syy	Toimenpide
Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti (esim. määrät vaihtelevat tai maitovaahdot roiskuu).	Laitteeseen on kertynyt kalkkia.	Poista kalkki ohjeita noudattaen, katso luku "Huolto-ohjelmat"
	Imuputki on tukossa.	Puhdista imuputki.
Maitovaahdon laatu vaihtelee.	Maitovaahdon laatu riippuu käytettävän maidon tai kasvi- maidon tyypistä.	Optimoi tulos valitsemalla sopivin maito tai kasvimaito.
Juomaa ei tule ulos.	Juoman ulostuloputki tai kolme liitintä ovat tukossa.	Puhdista juoman ulostuloputki ja liittimet.
Valmistettu juoma valuu ulos koko ulostulosta.	Juoman ulostulon alaosa puuttuu.	Asenna alaosa, katso luku "Maitojärjestelmän puhdistus".
Maitovaahtoa on liian vähän tai ei ollenkaan tai maitojärjestelmä ei ime maitoa.	Laitteeseen on kertynyt kalkkia.	Poista kalkki ohjeita noudattaen, katso luku "Huolto-ohjelmat"
	Juoman ulostuloputki tai kolme liitintä ovat tukossa.	Puhdista juoman ulostuloputki ja liittimet.
	Sopimaton maitotyyppi.	Älä käytä jo kertaalleen keitettyä maitoa. Käytä kylmää maitoa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 1,5 %.
	Juoman ulostulon tai maitoletkujen osia ei ole koottu oikein.	Kostuta yksittäiset osat ja kokoa ne uudelleen yhteen.
	Imuputki on tukossa.	Puhdista imuputki.
Omaa asetettua täyttömäärää ei saavuteta, kahvi valuu hyvin hitaasti tai ei valu enää ollenkaan.	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatusta karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia.	Poista kalkki ohjeita noudattaen, katso luku "Huolto-ohjelmat"
	Keitinosa on likainen.	Puhdista keitinosa, katso luku "Keitinosa puhdistaminen".
Kuuma vesi on sameaa tai maistuu maidolle tai kahville.	Maitoletkua ei ole irrotettu.	Irrota maitoletku maitoastiasta.
	Ulostuloputkiin on jäänyt maitoa tai kahvia.	Puhdista juoman ulostulo.
Kahvissa ei ole "cremaa" (vahtokerrosta).	Sopimaton kahvilaatu.	Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robusta-papuja.
	Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.	Käytä tuoreita papuja.
	Jauhatusta ei ole sovitettu kahvipapuihin sopivaksi.	Säädä jauhatusta hienommaksi.

Ongelma	Syy	Toimenpide
Kahvi on liian "hapanta".	Jauhatusaste on liian karkea. Kahvijauhe on liian karkeaa.	Säädä jauhatusta hienommaksi. Käytä hienompaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi on liian "väkevää".	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatusta karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi maistuu "palaneelta".	Liian korkea keittolämpötila.	Pienennä lämpötilaa, katso luku "Juoman muuttaminen".
	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatusta karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi on liian laimeaa.	On valittu liian alhainen vahvuus.	Lisää kahvin vahvuutta, katso luku "Juoman muuttaminen".
	Jauhe on juuttunut kahvijauhelokeroon.	Ota kahvijauhelokero pois, puhdista ja kuivaa se huolellisesti.
Kahvijauhe jää jumiin kahvijauhelokeroon.	Kahvijauhe on paakkuuntunut.	Älä painele kahvijauhetta kahvijauhelokeroon.
	Kahvijauhelokero on kostea.	Ota kahvijauhelokero pois, puhdista ja kuivaa se huolellisesti.
Vedensuodatin ei pysy vesisäiliössä.	Vedensuodatinta ei ole kiinnitetty oikein.	Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön suorassa asennossa ja lujasti painamalla.
Kahvipapusäiliö jää jumiin, kun se laitetaan paikalleen.	Runkoon on jäänyt papuja.	Ota pavut pois.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai karkeaksi tai käytetään liian vähän kahvijauhetta.	Säädä jauhatusta karkeammaksi tai hienommaksi tai käytä 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.
Jauhatuksen säätäminen toimii jähkästi.	Myllyssä on liian paljon kahvipapuja.	Valmista kahvipavuista kahvia. Muuta jauhatusastetta sen jälkeen muuttaen säätöä vain hieman kerrallaan.
Keitinosaa ei saada laitettua paikoilleen.	Keitinosaa väärässä asennossa.	Aseta keitinosaa paikoilleen ohjeita noudattaen, katso luku "Keitinosan puhdistaminen"
	Keitinosaa on lukitettu.	Avaa keitinosan lukitus, katso luku "Keitinosan puhdistaminen".
Keitinosan suojakantta ei saada laitettua oikein paikoilleen.	Keitinosaa ei ole lukitettu.	Lukitse keitinosaa, katso luku "Keitinosan puhdistaminen".

Ongelma	Syy	Toimenpide
Tippa-astian alla on vettä.	Vesi on tiivistynyttä.	Tippa-astiaa ei saa käyttää ilman suojusta.
Näytössä teksti "12:00"	Sähkökatkos tai laitteesta on katkaistu virta virtakytkimellä.	Anna arvot uudelleen, älä katkaise laitteesta virtaa virtakytkimellä tai aseta valikossa Kellon näyttö-kohdan asetukseksi "pois".
Näytössä teksti "Onko maitoastia paikoillaan?", vaikka maitoastia on liitetty.	Astia on tunnistimen ulottumattomissa. Materiaalia (esim. maitotölkki) ei tunnisteta.	Aseta astia oikeaan reunaan Vahvista valitsemalla "Kyllä" tai käytä laitteen mukana toimitettua maitoastiaa.
Näytössä teksti "Yli- tai alijännite"	Liian korkea tai matala verkkojännite.	Ota yhteyttä sähkölaitokseen. Anna ammattilaisen tarkastaa jännitelähde.
Näytössä teksti "Anna laitteen jäähtyä."	Laite on liian kuuma.	Kytke laite pois päältä 30 minuutiksi.
Näytössä esimerkiksi teksti: "Vika: E0510"	Laitteessa on toimintahäiriö.	Menettele näytössä ilmoitetulla tavalla.
Näytössä teksti "Täytä papusäiliö", vaikka kahvipapusäiliö on täysi tai kahvimylly ei jauha kahvipapuja.	Pavut eivät putoa myllyyn (pavut liian öljyisiä).	Kopauta hieman papusäiliötä. Vaihda tarvittaessa kahvilaatua. Pyyhi tyhjennetty kahvipapusäiliö kuivalla liinalla.
Näytössä teksti "Puhdista jauhatussyksikkö"	Likainen keitinosa. Keitinosa liian paljon kahvijauhetta. Keitinosan mekanismi on jäykkä.	Puhdista keitinosa. Puhdista keitinosa. Täytä lokeroon enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta. Puhdista keitinosa, katso luku "Hoito ja päivittäinen puhdistus".

Ongelma	Syy	Toimenpide
Näytössä teksti "Lisää hiilihapotonta vettä tai poista suodatin"	Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen tai uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu ohjeiden mukaisesti.	Aseta vesisäiliö paikoilleen oikein.
	Vesisäiliössä on hiilihapollista vettä.	Täytä säiliö raikkaalla vesijohtovedellä.
	Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa.	Ota säiliö pois ja puhdista huolellisesti.
	Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla tai vedensuodatin on käytetty/viallinen.	Huuhtelee vedensuodatin ja ota se käyttöön ohjeiden mukaisesti tai käytä uutta vedensuodatinta.
	Vedensuodattimessa on ilmaa.	Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia, laita suodatin takaisin paikoilleen.
Näytössä teksti "Tyhjennä tiputusastia", vaikka tiputusastia on tyhjennetty.	Tiputusastia on likainen ja märkä.	Puhdista ja kuivaa tiputusastia huolellisesti.
	Kun laite on kytketty pois päältä, se ei tunnista tyhjennystä.	Poista tippa-astia laitteen ollessa päällä ja aseta se takaisin paikoilleen.
Näytössä teksti "Aseta tiputusastia paikalleen", vaikka tiputusastia on paikoillaan.	Laitteen sisäpuoli (astioiden kiinnityskohdat) on likainen.	Puhdista laite sisäpuolelta.
	Kahvinporoastia ei ole aivan paikoillaan.	Työnnä kahvinporoastia vas- teeseen asti.
Usein toistuva näyttö kalkinpoiston tarpeellisuudesta.	Liian kalkkipitoinen vesi.	Käytä vedensuodatinta ja aseta valikko vastaavasti.
Laitteen pohjalla on vettä, kun tiputusastia otetaan pois.	Tiputusastia on otettu pois liian aikaisin.	Ota tiputusastia pois vasta, kun viimeisimmän juoman valmistuksesta on kulunut muutama sekunti
Näytössä teksti "Please open door, switch off with power switch and then back on after 30 sec!"	Laite liian lämmin.	Annan laitteen jäähtyä.
	Likainen keitinosa.	Puhdista keitinosa.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun! Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.		

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service
für Kaffeefullautomaten und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>

AE United Arab Emirates,

الإمارات العربية المتحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 44 01*
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/me
* Sun-Thu: 8.00 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und
viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
mailto:customersupport.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
* Mo-Fr: 24 hours

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 02
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BH Bahrain, البحرين

Bahrain Gas WLL
Bldg 725 / Road 117 / Block 701
Sheikh Salman Highway,
Tubli-701; Bahrain
Manama
Tel.: 01 753 11 11
mailto:info@bahraingas.bh
* Sun-Thu: 8.00 am to 6.00 pm
(exclude public holidays)

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com

**CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0848 888 500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spares@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaanariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
Fax: 022 65 8128
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com

**CZ Česká Republika,
Czech Republic**

Více informací (např. záruční
podmínky, prodloužená záruka aj.)
naleznete na webových stránkách
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/
nebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Přijem oprav
Tel.: +420 251 095 042
mailto:opravy@bshg.com

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 28
BSH-Service.dk@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse
en contacto con nosotros, su aparato
será trasladado a nuestro taller
especializado de cafeteras.
Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 715
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00

Service Consommateurs:

0 892 698 110 

mailto:serviceconsommateur.fr@
siemens-home.bsh-group.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:

0 892 698 009 

www.siemens-home.bsh-group.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts or accessories or for
product advice please visit
www.siemens-home.bsh-group.com/uk
Or call
Tel.: 0344 892 8999*

* Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277 600
Τηλέφωνο: 210 4277 701
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon,
Hong Kong
Tel.: 2565 6151 (HK)
Toll free 0800 030 (Macao)
Fax: 2565 6681
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hk

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call
Tel.: 01450 2655*
www.siemens-home.bsh-group.ie
* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House,
Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel.: 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.
bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

LB Lebanon, لبنان

Tehaco s.a.r.l.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 821
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Malta

Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4801
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Fax: 22 66 06 00
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarczego
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Camaxide
Tel.: 214 250 720
Fax: 214 250 701
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
тел.: 8 (800) 200 29 62
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 55 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné podmienky, predĺžená záruka a i.) nájdete na webových stránkach
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/
alebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Príjem opráv
Tel.: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişiklik göstermektedir

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
rr. Magjistratja Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel.: 00381 (0) 290 330 723
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:servicegeneral527@gmail.com

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

Service-Hotlines

www.siemens-home.bsh-group.com

AE	04 881 4401	LU	26 349 821
AT	0810 550 522 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.	MK	02 2454 600
AU	1300 167 425* *Mo-Fr: 24 hours	NL	088 424 4020
BA	033 213 513	NO	22 66 05 73
BE	02 475 70 02	PL	801 191 534
CH	0848 888 500	PT	214 250 720
CZ	0251 095 546	RO	021 203 9748
DE	0911 70 440 044 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.	RU	8 (800) 200 29 62
DK	44 89 80 28	SE	0771 19 55 00 local rate
ES	976 305 714	SK	+421 244 452 041
FI	0207 510 715 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.	TR	0 216 444 6688* *Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir
FR	01 40 10 12 00	XK	00381 (0) 290 330 723
GB	0344 892 8999* *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
GR	181 82		
IE	01450 2655* *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
IL	08 9777 222		
IS	0520 3000		
IT	02 412 678 200		

[illegible]

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



8001179601 (9912)

fi © Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH
Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin
käyttöluvalla