

SIEMENS



Latte Macchiato

clean

myQ



Fully automatic coffee machine

CT636LE.1





cs Návod k použití








Register your product on My Siemens
and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome







The future moving in.

Siemens Home Appliances

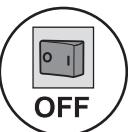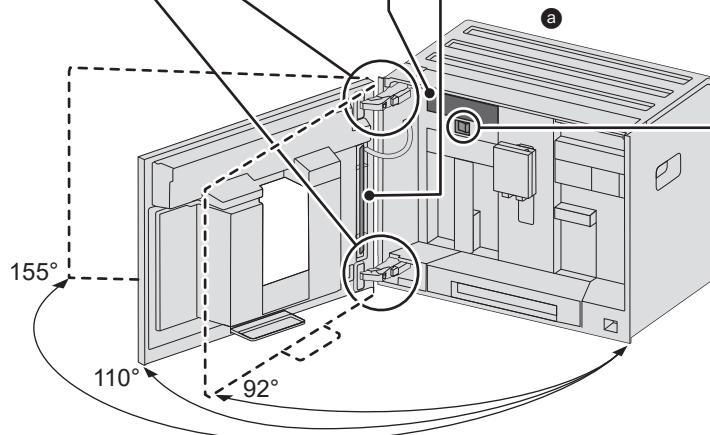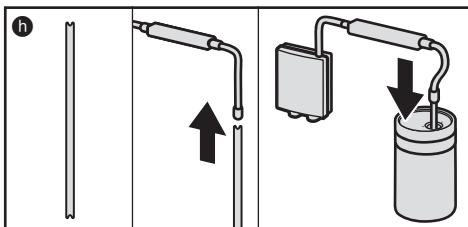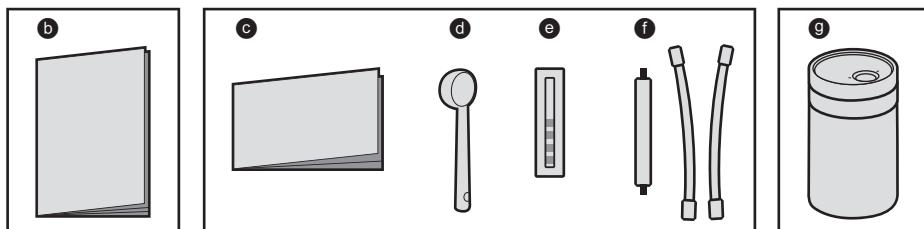A**Součást dodávky (viz strana 6)**

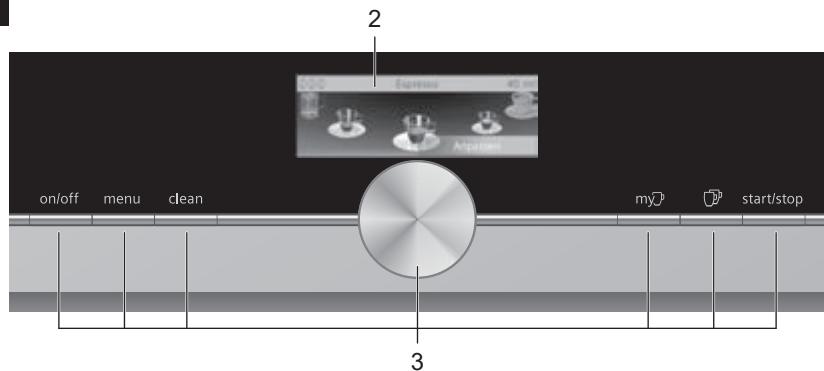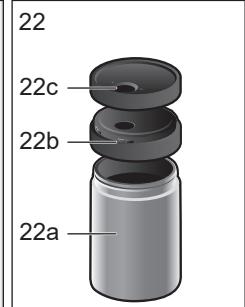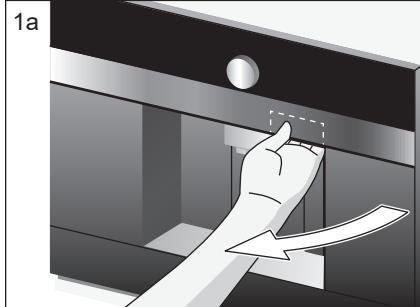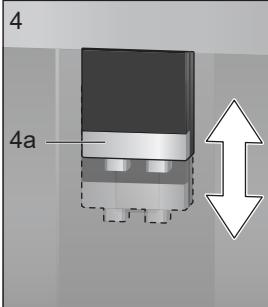B**C**

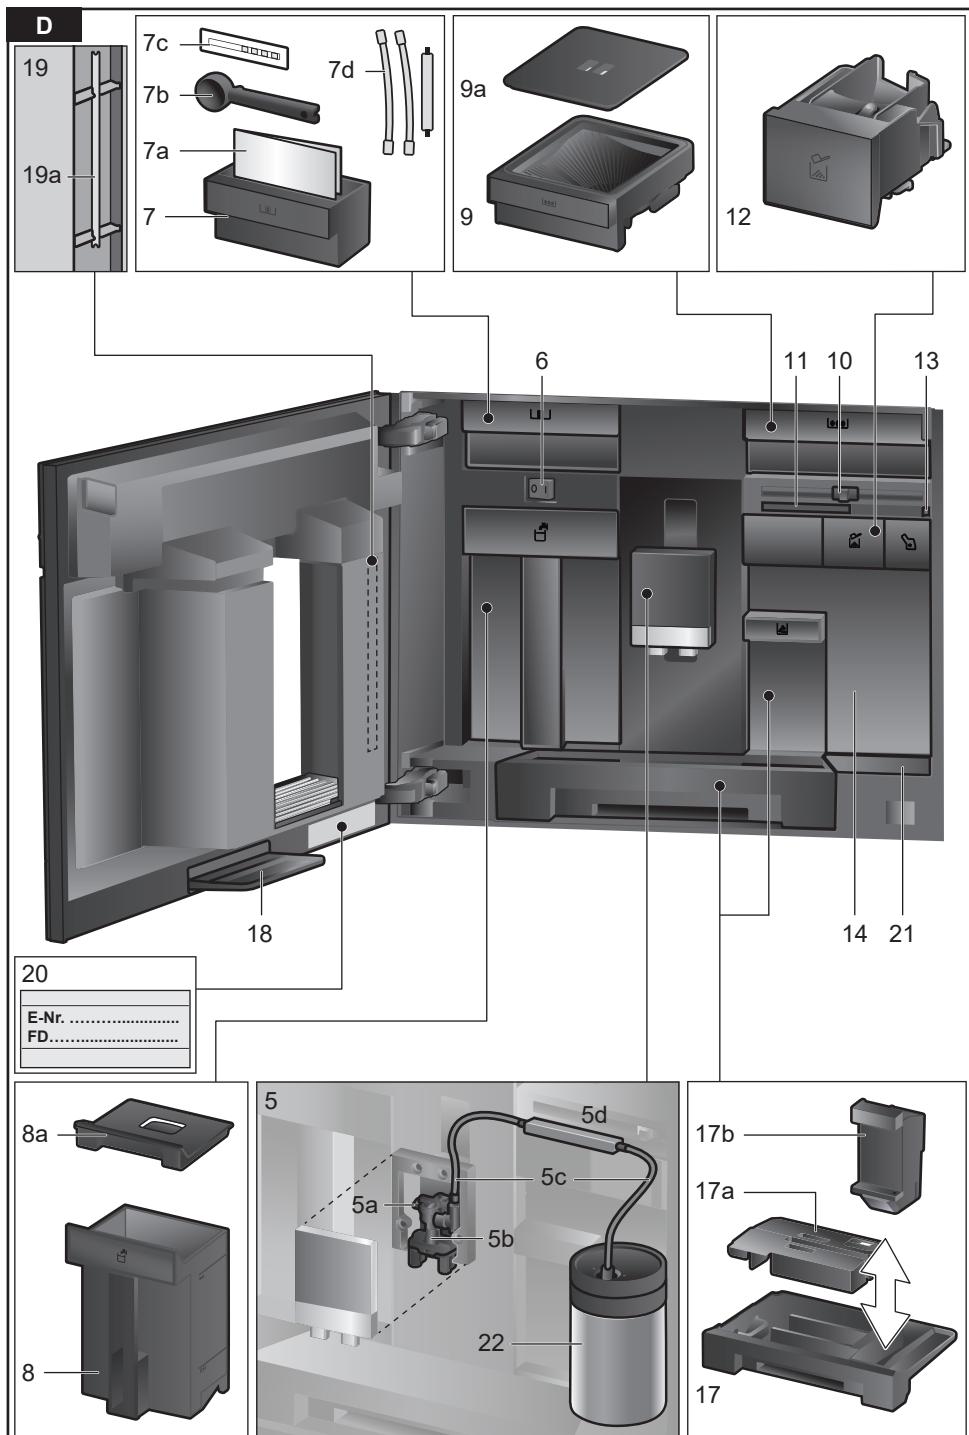

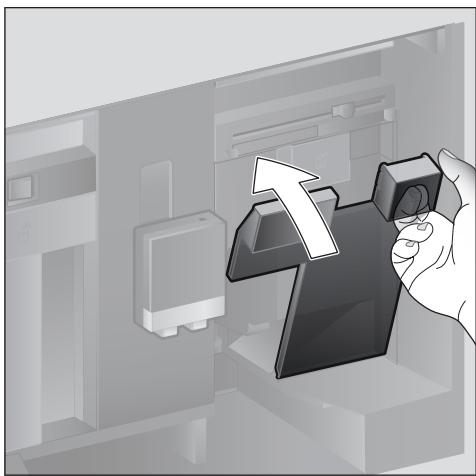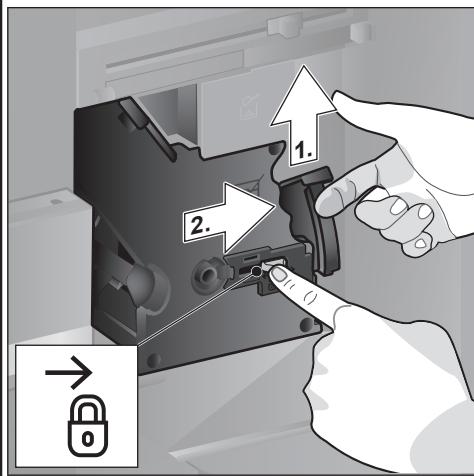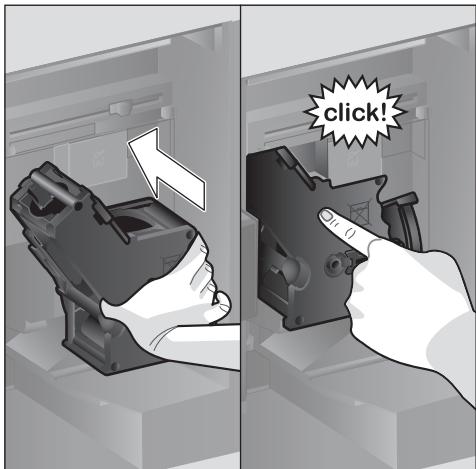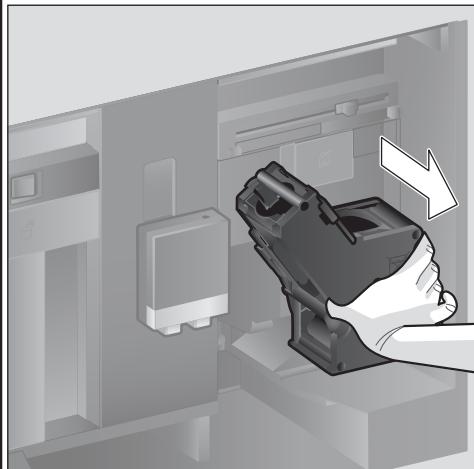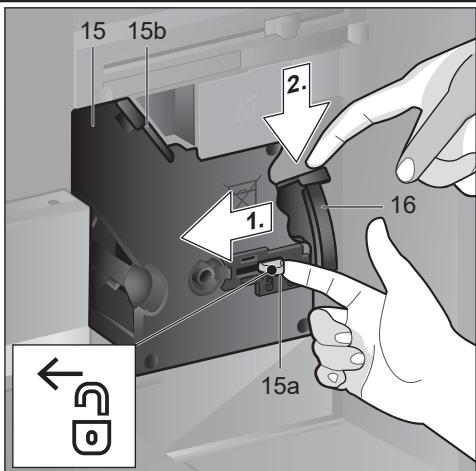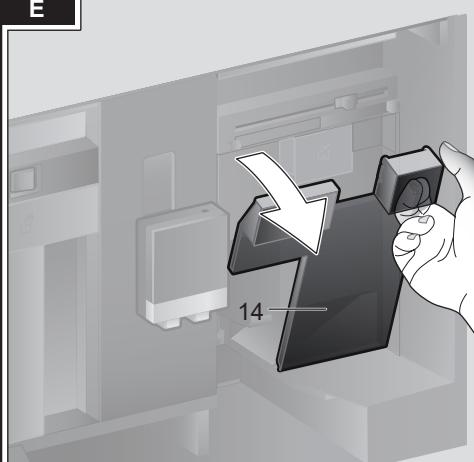E

Obsah

Součást dodávky (pro použití)	6
Blahopřejeme.....	6
Použití k určenému účelu	7
Důležité bezpečnostní pokyny.....	7
Přehled	9
Ovládací prvky	9
Uvedení do provozu	10
Displej.....	11
Příprava nápojů	12
Příprava nápojů z kávových zrn	14
Příprava s použitím mléka	14
Příprava nápoje z mleté kávy	15
Odběr horké vody	15
Individuální nápoje.....	16
Dva šálky najednou	17
Nastavení stupně mletí.....	17
Dětská pojistka	17
Menu.....	17
Údržba a každodenní péče.....	19
Servisní programy	22
Tipy pro úsporu energie.....	25
Ochrana proti mrazu.....	25
Uskladnění příslušenství	25
Příslušenství	25
Likvidace.....	25
Záruční podmínky.....	25
Řešení jednoduchých problémů	26
Technické údaje.....	29

Součást dodávky (pro použití)

(viz obrázek A)

- ⓐ Plně automatický kávovar
- ⓑ Návod k použití
- ⓒ Stručný návod
- ⓓ Odměrka na mletou kávu
- ⓔ Proužek pro testování tvrdosti vody
- ⓕ Hadička na mléko (sada)
- ⓖ Nádoba na mléko
- ⓗ Trubička nasávání

Blahopřejeme...

...k zakoupení tohoto plně automatického kávovaru! Zakoupili jste kvalitní a moderní kuchyňský spotřebič. Nabízí inovativní techniku, množství funkcí a pohodlnou obsluhu. S jeho pomocí snadno a rychle připravíte rozmanité čerstvé lahodné horké nápoje – ať už silné espresso, krémové cappuccino, chutné latte macchiato, kávu s mlékem nebo tradiční šálek kávy. Spotřebič zároveň nabízí mnoho možností, jak mužete nápoje zcela přizpůsobit své individuální chuti. Pokud chcete plně automatický kávovar spolehlivě a bezpečně používat se všemi jeho možnostmi a funkcemi, seznamte se s jeho součástmi, funkcemi, indikátory a ovládacími prvky. Tento návod k použití vám při tom pomůže. Věnujte proto čas jeho přečtení dříve, než spotřebič zapnete.

Jak používat tento návod k použití

Na prvních stránkách tohoto návodu naleznete obrázky spotřebiče označené čísly, na které se tento návod opakovaně odkazuje. Příklad: Spařovací jednotka (15)

Také zobrazení displeje a symboly jsou v tomto návodu zobrazovány jinak. Můžete tak rozpoznat, že se jedná o texty nebo symboly, které jsou zobrazeny nebo natištěny na spotřebiči.

Zobrazení na displeji:

„Espresso“

Tlačítka a ovládací prvky na displeji:
[start/stop]

Ke spotřebiči je přiložen stručný návod, ve kterém můžete rychle vyhledat nejdůležitější funkce. Můžete ho uskladnit v zásuvce pro příslušenství spotřebiče.

Použití k určenému účelu

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m.

Důležité bezpečnostní pokyny

Návod k použití si pečlivě pročtěte, řídte se podle něho a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento návod.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/ nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti mladší 8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti. Výjimka: Děti jsou starší 8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Spotřebič smí být k síti střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému ochranných vodičů elektrické domovní instalace.
- Přístroj zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní kabel není poškozený.
- Opravy přístroje, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět pouze náš zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.
- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u našeho zákaznického servisu.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo síťový kabel do vody.
- V případě poruchy ihned odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte síťové napětí.
- Na konektorové spojení spotřebiče nesmí přetéct žádná kapalina.
- Dodržujte speciální pokyny pro čištění v návodu.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí v důsledku

magnetického pole!

Spotřebič obsahuje trvalé magnety, které mohou ovlnit elektronické implantáty jako např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Osoby používající elektronické implantáty by měly dodržovat minimální odstup od spotřebiče 10 cm a při odběru také odstup k těmto součástem:
nádoba na mléko, mléčný systém, nádržka na vodu a spařovací jednotka.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí udušení!

- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Drobné součásti bezpečně uložte, hrozí nebezpečí spolknutí.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí poranění!

- Nesahejte do mlýnku.
- Chybné použití spotřebiče může způsobit poranění.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí popálení!

- Výpust' nápoje je velmi horká. Po použití ho nejprve nechte vychladnout; teprve poté se ho můžete dotknout.
- Po použití mohou být povrchy ještě nějakou dobu horké.
- Čerstvě připravené nápoje jsou velmi horké. V případě potřeby je nechte trochu vychladnout.

⚠️ Výstraha

Nebezpečí požáru!

- Spotřebič se zahřívá.
- Spotřebič nikdy neprovozujte s uzavřenými dvířky skříně.
- Dvířka skříně musí být během provozu otevřené.

Přehled

(viz obrázky B až E)

1 Dvírka spotřebiče

- a Zapuštěné madlo
(pro otevření dvírek)
- b Odkapávací plech

2 Displej

3 Ovládací prvky

4 Výpustný systém (káva, mléko, horká voda), výškově nastavitelný

- a Kryt

5 Mléčný systém

- a Závěrná páčka
- b Výpusť nápoje
(horní část, spodní část)
- c Hadička na mléko (2 ks)
- d Spojovací díl, kov
(pro magnetický držák)

6 Sítový spínač [O/I] (přívod proudu)

7 Zásuvka pro příslušenství (pro stručný návod a příslušenství)

- a Stručný návod
- b Odměrka na mletou kávu
- c Proužek tvrdosti vody
- d Hadička na mléko (sada)

8 Zásobník na vodu, snímatelný

- a Víko zásobníku na vodu

9 Zásobník zrnkové kávy, snímatelný

- a Kryt zásobníku zrnkové kávy

10 Šoupátko pro nastavení stupně mletí

11 Magnetický držák (pro spojovací díl)

12 Zásobník mleté kávy, snímatelný (mletá káva / čisticí tableta)

13 Držák (pro hadičku na mléko)

14 Ochranný kryt (spařovací jednotky)

15 Spařovací jednotka

- a Pojistka
- b Kryt

16 Vyhazovací páčka

17 Odkapávací miska, snímatelná

- a Kryt odkapávací misky
- b Zásobník na kávovou sedlinu

18 Záhytná miska

19 Držák

- a Trubička nasávání

20 Typový štítek (E. č.; FD)

21 Odkládací plocha s čidlem

- (pro nádobu na mléko)

22 Nádoba na mléko

- a Nádrž z ušlechtilé oceli
- b Kryt spodní části
- c Kryt horní části



Další informace o spotřebiči, např. jak je možné změnit úhel otevření dvírek, viz přiložený montážní návod.

Ovládací prvky

Spotřebič je vybaven nabídkou s možností snadného a srozumitelného procházení, aby pro vás bylo jeho ovládání co nejjednodušší a zároveň abyste měli k dispozici velký počet funkcí. Díky němu můžete pomocí několika obslužných kroků vybírat z množství možností.

Sítový spínač [O/I]

Pomocí sítového spínače [O/I] (za tímto účelem otevřít dvířka) se přístroj zapne nebo se zcela vypne (napájení se přeruší).



Důležité: Během provozu netiskněte sítový spínač. Aby proběhl automatický proplach vypínejte spotřebič až tehdys, když se nachází v úsporném režimu.

Tlačítko [on/off]

Stisknutím tlačítka [on/off] se spotřebič zapne nebo přepne do úsporného režimu. Spotřebič se automaticky propláchne.

Spotřebič se neproplachuje, pokud:

- Je při zapnutí ještě teply.
- Před vypnutím nebyla odebrána žádná káva.

Spotřebič je připraven k provozu, jakmile se na displeji zobrazí symboly pro výběr nápoje.

Tlačítko [menu]

Stisknutím tlačítka [menu] se vyvolá menu. Můžete provádět nastavení a vyvolávat informace (viz kapitola „Menu“).

Tlačítko [clean]

Stisknutím tlačítka [clean] se vyvolá výběr servisních programů. Požadovaný program proveděte podle popisu v kapitole „Servisní programy“.

Tlačítko [my]

Stisknutím tlačítka [my] se vyvolá výběr „osobní příprava nápojů“. Osobní nastavení kávových nápojů mohou být ukládána a vyvolávána (viz kapitola „Individuální nápoje“).

Tlačítko [D]

Stisknutím tlačítka [D] se po zvolení nápoje současně připraví dva šálky (viz kapitola „Dva šálky najednou“).

i Opětovným stiskem tlačítka [menu], [clean], [my] nebo [D] příslušné menu opět opustíte.

Tlačítko [start/stop]

Stisknutím tlačítka [start/stop] se spustí příprava nápojů nebo servisní program. Při opětovném stisku tlačítka [start/stop] během přípravy nápojů se odběr předčasně zastaví.

Otočný volič

Otáčením otočného voliče navigujete na displeji nebo se provádí změna parametrů.

Displej (dotyková obrazovka)

Na displeji se zobrazují informace nebo se dotykem dotykové obrazovky provádí nastavení (viz kapitola „Displej“).

Uvedení do provozu

Všeobecné informace

Příslušné zásobníky plňte pouze čistou, **studenou** nesycenou vodou a výhradně **praženými** zrnny. Nepoužívejte leštěná či karamelizovaná kávová zrna nebo kávová zrna upravená dalšími cukernatými přísadami; upcívají spařovací jednotku.

⚠ Před zapnutím a obsluhou spotřebiče musí být spotřebič správně instalován a připojen podle přiloženého návodu k montáži.

Uvedení spotřebiče do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii.



Důležité upozornění: Spotřebič používejte pouze v prostorách bez mrazu. Pokud byl spotřebič přepravován nebo skladován při teplotách nižších než 0°C, pak před uvedením do provozu vyčkejte nejméně 3 hodiny.

- Dvírka spotřebiče uchyťte za zapuštěné madlo a otevřete.
- Vyjměte zásobník na vodu, vypláchněte ho a naplňte ho čerstvou, studenou vodou až po označení „max“.
- Zásobník na vodu opět vložte až na doraz.
- Vyjměte zásobník zrnkové kávy, naplňte ho kávovými zrnny a vložte ho zpět.
- Síťový spínač nastavte na [I] a uzavřete dvírka spotřebiče.

Přístroj se proplachuje a zahřeje.

Aktivuje se displej.

Zobrazí se „Volba jazyka“.

- Otáčením otočného voliče zvolte požadovaný jazyk a na displeji se dotkněte položky [Dále].

Zobrazí se „Nastavení tvrdosti vody“.



Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby spotřebič včas zobrazil, kdy musí být odvápněn. Přednastavená tvrdost vody je stupeň 4. Je-li v domě instalováno zařízení na změkčování vody, nastavte tvrdost vody na stupeň 3. Na tvrdost vody se můžete dotázat také u místního zásobení vodou.

- Pomocí přiloženého kontrolního papírku určete tvrdost vody. Kontrolní papírek krátce ponořte do vody a po 1 minutě odečtěte výsledek.

Stupeň	Stupeň tvrdosti vody	
	Německá stupnice (°dH)	Francouzská stupnice (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Pomocí otočného voliče nastavte stanovenou tvrdost vody.
- Dotkněte se položky [Dále]. Zobrazí se „Ukončit nastavení?“
- Dotkněte se položky [Převzít]. Nastavení jsou uložena.

Přístroj je připraven k provozu, pokud jsou na displeji zobrazeny symboly nápojů.

Při každém odběru nápoje se zapne integrovaný ventilátor, který se po několika minutách opět vypne. Při prvním použití, po provedení servisního programu nebo pokud byl přístroj po delší dobu mimo provoz, nemá první připravený nápoj plné aroma. Tento nápoj nepijte. Po uvedení plně automatického kávovaru do provozu je jemné a pevné krémové konzistence trvale dosaženo teprve po odběru několika šálků.

Vypnutí spotřebiče

- Stiskněte tlačítko [on/off].
Přístroj se proplachuje a přepne se do úsporného režimu.

Výjimka: Pokud byla odebrána pouze horká voda, přístroj se vypne bez propláchnutí.

- Pro kompletní vypnutí přístroje otevřete dvírka spotřebiče a sítový spínač nastavte na [O].



Důležité: Během provozu netiskněte sítový spínač. Aby proběhl automatický proplach, vypínejte spotřebič až tehdy, když se nachází v úsporném režimu.

Plně automatický kávovar je z továrny naprogramován se standardními nastaveními pro optimální provoz. Spotřebič se po uplynutí zvolené doby automaticky přepíná do úsporného režimu a proplachuje (doba je nastavitelná, viz „Vypnutí po“ v kapitole „Menu“).

Spotřebič je vybaven čidlem. Je-li spotřebič vybaven nádobou na mléko, zobrazí se na displeji při přepnutí do úsporného režimu odpovídající ukazatel. Pokud se v zásobníku nachází mléko, skladujte ho v ledničce.

Displej

Zobrazují se informace nebo se dotykem dotykové obrazovky provádí nastavení.

Ukazatel

Na displeji se zobrazují zvolené nápoje, nastavení, možnosti nastavení a také hlášení o provozním stavu.

Příklady:

Výběr nápoje

0 0 0	Espresso	40 ml

Přizpůsobit

Informace

Informace zmizí po stisknutí tlačítka nebo po krátké době.

Zásobník na vodu je téměř prázdný

Místo textu se dole na displeji zobrazí malý symbol.



Zásobník na kávová zrna je téměř prázdný



Zásobník na vodu je téměř prázdný



Vyměňte vodní filtr



Nutný program čištění



Nutný program odvápnění



Nutný program calc'nClean

Požadavky k provedení

Naplňte zásobník na vodu



Pokud byl proveden potřebný úkon, např. byl naplněn zásobník na vodu, odpovídající hlášení a symbol opět zmizí.

Ovládání

Navigace probíhá na displeji dotykem textů nebo symbolů v kombinaci s otáčením otočného voliče (příklad viz kapitola „Přizpůsobení nápoje“).
Při dotyku displeje zazní akustický signál. Signální tón můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola „Menu – Zvuky tlačítka“).

Příprava nápojů

Tento plně automatický kávovar můžete provozovat se zrnkovou nebo s mletou kávou (ne rozpustná káva).

Při použití kávových zrn jsou zrna čerstvě namleta pro každé spaření. Pro zaručení optimální kvality skladujte kávová zrna v chladu a uzavřená.

i Důležité: Zásobník na vodu plňte každý den čerstvou a studenou nesycenou vodou. V zásobníku na vodu by mělo být vždy dostatečné množství vody pro provoz spotřebiče.

Rada: Šálek (šálky), především malé šálky na espresso se silnými stěnami přede hřívejte např. horkou vodou. U některých nastavení je káva připravována ve dvou krocích (viz kapitola „aromaDouble Shot“ a „Dva šálky najednou“). Vyčkejte, až se proces zcela ukončí.

Výběr nápoje

Otačením otočného voliče mohou být voleny různé nápoje:

Symbol zvoleného nápoje se zobrazí uprostřed. Označení nápoje a aktuálně nastavené hodnoty např. pro intenzitu a množství kávy se zobrazuje na horním řádku.

∅ ∅ ∅	Espresso	40 ml
		Přizpůsobit

Můžete vybírat z těchto nápojů:

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Caffe Crema
Cappuccino
Latte Macchiato
Káva s mlékem
Mléčná pěna
Teplé mléko
Horká voda

Zvolený nápoj může být přímo připraven s přednastavenými hodnotami nebo být předem přizpůsoben osobní chuti.

Přizpůsobení nápoje

Při dotyku položky [Přizpůsobit] na displeji se v závislosti na nápoji zobrazí různá pole pro přizpůsobení.

Pole, ve kterém můžete měnit hodnoty, je podloženo tmavší barvou.

Příklad:

Hodnoty pro šálek kávy Caffe Crema můžete měnit takto:

■ Otočným voličem zvolte „Caffe Crema“.

∅ ∅	Caffe Crema	120 ml
		Přizpůsobit

■ Dotkněte se položky [Přizpůsobit]. Zobrazí se pole s přednastavenými hodnotami. Aktivní pole, např. [∅] je podloženo tmavší barvou.

Caffe Crema	
∅ ∅	120 ml
	normální

- Otočným voličem nastavte požadovanou intenzitu kávy např. „0000“ (silná).
- Dotkněte se pole [⊕]

Caffe Crema	
	0000
	120 ml
	normální
	Zpět

- Otočným voličem nastavte požadované množství kávy např. „160 ml“.
- Dotkněte se pole [⊕].

Caffe Crema	
	0000
	160 ml
	normální
	Zpět

- Otočným voličem nastavte požadovanou teplotu, např. „vysoká“.

Caffe Crema	
	0000
	160 ml
	vysoká
	Zpět

- Nastavení se ukládají dotykem položky [Zpět] nebo spuštěním odběru nápoje.

i Možnosti nastavení jsou rozdílné v závislosti na druhu nápoje. U kávových nápojů můžete nastavit např. sílu kávy, teplotu a množství kávy, u mléka jen množství náplně.

Možná jsou tato nastavení:

Intenzita kávy

- | | |
|----|---------------------------|
| | velmi slabá |
| | slabá |
| | normální |
| | silná |
| | velmi silná |
| 2x | aromaDouble Shot silná |
| 2x | aromaDouble Shot silná + |
| 2x | aromaDouble Shot silná ++ |



aromaDouble Shot

Čím déle je káva spařována, tím větší množství trpkých látek a nechťěného aroma se uvolní. To negativním způsobem ovlivňuje chuť a stravitelnost kávy. Pro přípravu extra silné kávy je proto spotřebič vybaven speciální funkcí aromaDouble Shot. Po první polovině připravovaného množství se opět namelou a spaří kávová zrna, takže dojde k uvolnění vždy jen těch nejchutnějších a dobré stravitelných aromatických látek.

Při přípravě kávy Ristretto, Espresso Macchiato a při přípravě s mletou kávou není funkce Aroma Double Shot k dispozici.

Teplota nápoje

Hodnoty pro kávové nápoje:

- | | |
|--|------------|
| | normální |
| | vysoká |
| | ex. vysoká |

Hodnoty pro horkou vodu:

- | | |
|------|------------|
| 70°C | Bílý čaj |
| 80°C | Zelený čaj |
| 90°C | Černý čaj |
| Max | Ovocný čaj |

Množství náplně

Množství náplně je rozdílné v závislosti na druhu nápoje a může být nastaveno v krocích po ml.



Vydané množství náplně může být různé v závislosti na kvalitě mléka.

Pokud během cca 30 sekund nedojde na spotřebiči k ovládání, spotřebič automaticky opustí režim nastavení. Provedená nastavení se automaticky uloží.

Příprava nápojů z kávových zrn

Spotřebič musí být připraven k provozu.

- Pod výpust nápoje postavte šálek.
- Otočným voličem zvolte „Ristretto“, „Espresso“ nebo „Caffe Crema“.

Na displeji se zobrazí vybraný nápoj a také přednastavené hodnoty síly kávy a množství kávy pro tento nápoj.



i Nastavení můžete měnit podle popisu v kapitole „Přizpůsobení nápoje“.

- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

Káva se spaří a poté nateče do šálky. Opětovným stisknutím tlačítka [start/stop] můžete odběr nápoje předčasně zastavit.

Příprava s použitím mléka

Tento plně automatický kávovar má integrovanou výpust nápoje. Mohou tak být připravovány kávové nápoje s mlékem nebo také mléčná pěna a teplé mléko.

i Místo mléka je možné používat také rostlinné nápoje, např. ze sojí.



Nebezpečí popálení!

Výpust nápoje je velmi horká. Po použití jí nejprve nechte vychladnout; teprve poté se jí můžete dotknout.

Nádoba na mléko


Nádoba na mléko je speciálně vyvinuta pro použití ve spojení s tímto plně automatickým kávovarem. Je určena výhradně pro použití v domácnostech a pro uskladnění mléka v ledničce. Izolovaný zásobník udržuje mléko studené po několik hodin.



Důležité: Před otevřením dvířek odeberte šálky nebo sklenice, mohlo by dojít k jejich pádu.


Připojení nádoby na mléko nebo kartónu s mlékem:

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Kryt výpusti nápoje sejměte směrem dopředu.
- Hadičky na mléko a spojovací díl připojte a upevněte podle obrázku.

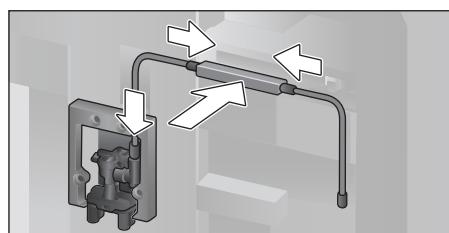

■ Kryt pevně nasadte zepředu na výpust nápoje.

■ Nasadte trubičku nasávání a vsuňte do nádoby na mléko nebo do kartónu s mlékem.

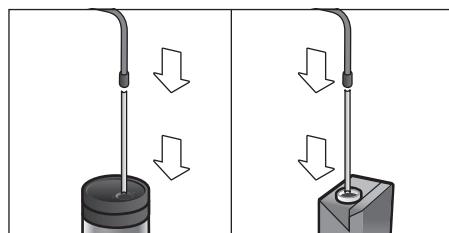

■ Zavřete dvířka spotřebiče.



Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje.



Zaschlé zbytky mléka se obtížně odstraňují, proto je **bezpodmínečně** vycistěte (viz kapitola „Čištění mléčného systému“).

Kávové nápoje s mlékem

- Pod výpust nápoje postavte šálek nebo sklenici.
- Otočným voličem zvolte „Espresso Macchiato“, „Cappuccino“, „Latte Macchiato“ nebo „Mléčná káva“.

Na displeji se zobrazí vybraný nápoj a také přednastavené hodnoty síly kávy a množství kávy pro tento nápoj.

i Nastavení můžete měnit podle popisu v kapitole „Přizpůsobení nápoje“.

- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte [start/stop].

Nejprve se do šálku resp. sklenice naplní mléko. Poté se spaří káva a nateče do šálku resp. sklenice.

Opětovným stiskem tlačítka [start/stop] můžete předčasně zastavit aktuální krok procesu.

Mléčná pěna nebo teplé mléko

- Pod výpusť nápoje postavte šálek nebo sklenici.
- Otočným voličem zvolte „Mléčná pěna“ nebo „Teplé mléko“.

i Nastavení můžete měnit podle popisu v kapitole „Přizpůsobení nápoje“.

- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

Z výpusti nápoje vytéká mléčná pěna nebo teplé mléko.

Opětovným stiskem tlačítka [start/stop] můžete předčasně zastavit aktuální krok procesu.

Příprava nápoje z mleté kávy

i Při přípravě s mletou kávou není k dispozici nastavení síly kávy a současný odběr dvou šálků.

Důležité: Před otevřením dvířek odeberte šálky nebo sklenice, mohlo by dojít k jejich pádu.

Spotřebič musí být připraven k provozu.

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Vyjměte zásobník mleté kávy. Zásobník mleté kávy musí být suchý.
- Napříte mletou kávu (maximálně 2 zarované odměrky mleté kávy); nestlačujte.

Pozor!

Neplňte kávovými zrny nebo rozpustnou kávou.

- Vložte zásobník mleté kávy.
- Zavřete dvířka spotřebiče, na displeji se zobrazí ☺.

i Pokud během 90 sekund neodeberete žádnou kávu, spařovací komora se automaticky vyprázdní, aby nedošlo k přeplnění. Spotřebič se propláchne.

- Pod výpusť nápoje postavte šálek.
- Otočným voličem zvolte kávový nápoj nebo kávový nápoj s mlékem.

Na displeji se zobrazí vybraný nápoj a také přednastavené hodnoty pro tento nápoj.

i Nastavení můžete měnit podle popisu v kapitole „Přizpůsobení nápoje“.

Při přípravě kávových nápojů s mlékem dodržujte pokyny v kapitole „Příprava s použitím mléka“.

- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

Káva se spaří a poté nateče do šálku. Při zvolení kávových nápojů s mlékem se nejprve vydá mléko a poté spaří káva.

i Pro obdržení dalšího nápoje s mletou kávou postup opakujte.

Odběr horké vody



Nebezpečí popálení!

Výpusť nápoje je velmi horká. Po použití ji nejprve nechte vychladnout; teprve poté se jí můžete dotknout.

Spotřebič musí být připraven k provozu.

- Z nádoby na mléko stáhněte hadičku na mléko.
- U výpusti odstraňte zbytky mléka nebo kávy.
- Pod výpusť nápoje postavte šálek nebo sklenici.
- Otočným voličem zvolte „Horká voda“.
- Nastavení můžete měnit podle popisu v kapitole „Přizpůsobení nápoje“.
- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

- Zobrazí se hlášení „Je hadička na mléko odstraněna z nádoby na mléko?“.
- Pokud je hadička na mléko ještě připojena, stáhněte ji a na displeji se dotkněte [Ano]. Z výpusti nápoje vytéká horká voda. Při opětovném stisku tlačítka [start/stop] můžete proces předčasně zastavit.

Individuální nápoje

Stisknutím tlačítka [my¹] se otevře výběr individuálně nastavených nápojů.

Můžete využívat až 8 paměťových míst. Často odebírané oblíbené nápoje zde můžete uložit do paměti se všemi nastaveními.

- i** Stisknutím tlačítka [my¹] můžete kdykoliv opustit menu bez uložení do paměti.

Vytvoření a změna nápoje

- Stiskněte tlačítko [my¹]. Zobrazí se výběr paměťových míst.



- Otočným voličem zvolte prázdné paměťové místo (prázdná sklenice) pro vytvoření nebo obsazené paměťové místo pro změnu nebo vymazání oblíbeného nápoje.
- U prázdného paměťového místa zvolte [Vytvořit nápoj] nebo u obsazeného paměťového místa zvolte [Změnit nápoj].

- i** Při zvolení [Vymazat nápoj] se vymažou nastavení paměťového místa, místo je opět prázdné. Zobrazí se menu pro přizpůsobení nápojů. Zobrazí se naposledy odebraný nápoj s naposledy zvolenými nastaveními.
- Pokud nechcete naposledy vydaný nápoj uložit do paměti, pak pomocí otočného voliče zvolte jiný nápoj.

- Dotkněte se vždy toho nastavení, které chcete změnit a otočným voličem přizpůsobte hodnoty vlastnímu přání.

V závislosti na výběru se zobrazí další možnosti nastavení.

- Pro provedení dalších nastavení se dotkněte položky [Dále].

i U mléčných nápojů může být nastaven poměr kávy a mléka.

- Nastavení mohou být uložena do paměti pod individuálním jménem. Dotkněte se položky [Uložit jméno]. Zobrazí se maska pro zadání jména.

3 4 5 6 7 8 9 ' _ < A B C D E F G H I J K	
<	A _____ ✓
Přerušit	Uložit

- Otočným voličem zvolte v horním řádku písmeno nebo symbol.
- Pro potvrzení zvoleného písmena se dotkněte [✓] nebo pro vymazání [<].
- Zvolte a potvrďte další písmena nebo symboly.
- Pomocí položky [Přerušit] opusťte zadání bez změny, zobrazí se menu nápojů.
- Pomocí [Uložit] se zadání převezme. Zobrazí se menu výběru.
- Pro opuštění menu stiskněte tlačítko [my¹].

Výběr a odběr individuálně vytvořeného nápoje

- Stiskněte tlačítko [my¹]. Zobrazí se výběr paměťových míst.
- Otočným voličem zvolte požadované paměťové místo.
- Pod výpust' nápoje postavte šálek nebo sklenici.
- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

Dva šálky najednou

Stisknutím tlačítka [] se současně připraví dva šálky zvoleného nápoje. Nastavení je zobrazováno druhým symbolem šálku a jako text např. „2x Espresso“.

- Otočným voličem zvolte požadovaný nápoj.
- Stiskněte tlačítko [].
- Pod výpusť nápoje postavte vlevo a vpravo dva šálky.
- Pro spuštění odběru nápoje stiskněte tlačítko [start/stop].

Připraví se zvolený nápoj a poté vyteče do obou šálků.


i Nápoj je připravován ve dvou krocích (dvě mletí). Vyčkejte, až se proces zcela ukončí.

U nastavení „aromaDouble Shot“ nebo „Mletá káva“ není možný současný odběr dvou šálků.

Nastavení stupně mletí

Tento plně automatický automat na kávu je vybaven nastavitelným mlýnkem. Pomocí něho je možné individuálně měnit stupeň mletí kávy.

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Pomocí šoupátka zvolte nastavení stupně mletí mezi jemně namletou kávou  a hrubě namletou kávou .

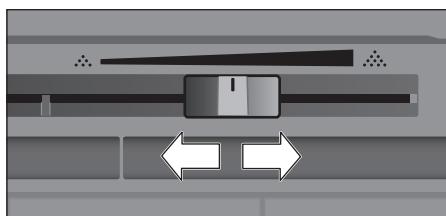

- Opět zavřete dvířka spotřebiče.

i V případě tmavých pražených zrn nastavte jemnější stupeň mletí, v případě světlejších zrn nastavte hrubší stupeň mletí.

Rada: U nastavení stupně mletí provádějte jen malé změny.

Nové nastavení se projeví až u druhého šálku kávy.

Pokud se na displeji zobrazí hlášení „Nastavte hrubší stupeň mletí“ jsou kávová zrna mleta příliš jemně. Nastavte hrubší stupeň mletí.

Dětská pojistka

Na ochranu dětí před opařením a popálením můžete spotřebič zablokovat.

- Držte stisknuto tlačítko [menu] po dobu nejméně 4 sekund.

Na displeji se krátce zobrazí hlášení „Dětská pojistka aktivovaná“.

Nyní již není možné ovládání, stisknout lze pouze [on/off].

- Pro deaktivaci dětské pojistky stiskněte tlačítko [menu] po dobu nejméně 4 sekund.

Na displeji se krátce zobrazí hlášení „Deaktivovaná dětská pojistka“.

Menu

Menu slouží k individuální změně nastavení, vyvolání informací nebo ke spouštění procesů.

- Stisknutím tlačítka [menu] otevřete menu.

Na displeji se zobrazí různé možnosti nastavení.

Navigace v menu:

Dotykem [< >] můžete zvolit různé možnosti nastavení, např. „Jazyk“.

Otočným ovladačem můžete provést nastavení, např. „Čeština“.

	Nastavení	1/12
<	Jazyk	>
	Čeština	

Například:

Nastavení automatického vypnutí spotřebiče na 15 minut:

- Stiskněte tlačítko [menu]. Otevře se menu.
- Tlačítka [>] se dotkněte tak, až se na displeji zobrazí „Vypnutí po“.

- Otáčejte otočným voličem a zvolte „Oh 15min“.
- Stiskněte tlačítko [menu]. Zobrazí se „Chcete uložit změny?“.
- Dotkněte se [Uložit]. Nastavení je uloženo do paměti.

Na displeji se zobrazí výběr nápojů.

i Stisknutím tlačítka [menu] můžete kdykoliv opustit menu. Pokud cca 30 sekund neproběhne žádné zadání, menu se automaticky uzavře, nastavení nejsou uložena do paměti.

Můžete provádět tato nastavení:

Jazyk

Nastavení jazyka, ve kterém mají být zobrazovány texty na displeji.

Tvrdoš vody

Nastavení na místní tvrdoš vody.

Můžete volit stupně „1 (měkká)“ až „4 (velmi tvrdá)“. Přednastavená tvrdoš vody je „4 (velmi tvrdá)“.

i Správné nastavení tvrdoši vody je důležité, aby spotřebič včas zobrazil, kdy musí být odvápněn.

Tvrdoš vody můžete určit pomocí přiloženého kontrolního papírku nebo se můžete dotázat u místního zásobení vodou. Je-li v domě instalováno zařízení na změkčování vody, nastavte „Změkčovací zařízení“.

Vodní filtr

Pokud se vloží, obnoví resp. odebere vodní filtr, musí být v menu odpovídajícím způsobem provedeno nastavení „Vložit“, „Obnovit“ nebo „Odebrat“.


i Vodní filtr snižuje tvorbu vápených usazenin a snižuje znečištění ve vodě. Spotřebič nemusí být tak často odvápnován. Vodní filtry můžete zakoupit v prodejnách nebo u zákaznického servisu (viz kapitola „Příslušenství“).

Vložení nebo obnovení vodního filtru:

Nový vodní filtr musí být před použitím propláchnut.

- Otočným voličem zvolte „Vložit“ nebo „Obnovit“.

- Vodní filtr pevně vtiskněte do vybrání zásobníku na vodu.

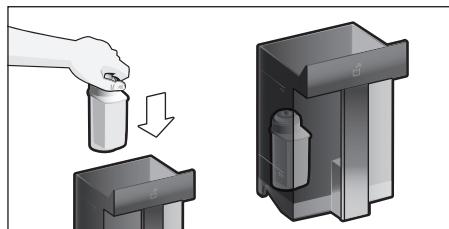

- Zásobník na vodu naplňte vodou až po značku „max“.
- Z nádoby na mléko stáhněte hadičku na mléko a zavřete dvířka.

i **Pozor:** Při zavírání dvířek zabraňte přeskřípnutí hadičky.

- Pod výpusť umístěte nádobu s kapacitou 0,5 l.

■ Stiskněte tlačítko [start/stop]. Nyní protéká voda přes filtr, aby ho propláchlala.

- Poté nádobu vyprázdněte.

Spotřebič je opět připraven k provozu.

i Proplachováním filtru je současně aktivováno nastavení pro zobrazení výměny filtru.

Po zobrazení „Výměna vodního filtru“ nebo nejpozději po 2 měsících je účinnost filtru vyčerpána. Filtr je nutné měnit jednak z hygienických důvodů, a také proto, aby nedošlo k zanesení vápníkem (může dojít k poškození přístroje).

- Pokud nepoužijete nový filtr, pak zvolte nastavení „Odebrat“ a stiskněte tlačítko [start/stop].

Zobrazí se „Odeberte filtr, vložte zpět zásobník na vodu, zavřete dvířka“.

i Pokud spotřebič nebyl delší dobu používán (např. dovolená), měl by být vložený filtr před prvním použitím spotřebiče propláchnut. Jednoduše odeberte šálek horké vody.

Podrobné informace o vodním filtru naleznete v přiložených pokynech k filtru.

Vypnutí po

Nastavení časového intervalu, po kterém se spotřebič po poslední přípravě nápoje automaticky propláchne a vypne.

Můžete zvolit hodnoty od 15 minut až do 8 hodin. Přednastavená doba je 30 minut.

Osvětlení

Nastavení osvětlení výpustí nápoje. Může být zvoleno „Zap.“, „Při použití“ nebo „Vyp.“.

Jas osvětlení

Nastavení jasu osvětlení výpustí nápoje.

Můžete volit stupně „Stupeň 1“ až „Stupeň 10“.

Jas displeje

Nastavení jasu displeje.

Zvuky tlačítka

Zapnutí a vypnutí signálních tónů.

Ukazatel hodin

Možností zobrazení hodinového času a data „Vyp.“ nebo „Digitální“ (zap.). Příslušná nastavení mohou být provedena v dalších bodech menu.

i Při vypnutí spotřebiče síťovým spínačem nebo při výpadku proudu se nastavení času a data nezachovají.

Čas

Nastavení aktuálního času.

Datum - den

Nastavení aktuálního dne.

Datum - měsíc

Nastavení aktuálního měsíce.

Datum - rok

Nastavení aktuálního roku.

Ochrana před mrazem

Servisní program pro zabránění škodám v důsledku působení mrazu při přepravě a skladování. Spotřebič se přitom zcela vyprázdní.

- Pro spuštění programu se dotkněte položky [Spustit].
 - Vyprázdněte zásobník na vodu a nasadte zpět.
 - Je-li k dispozici, odejměte nádobu na mléko a zavřete dvířka.
- Spotřebič automaticky vyprázdní systém vedení.

- Vyprázdněte odkapávací misku a opět ji vložte zpět.

Informace o nápojích

Ukazatel, kolik nápojů již bylo připraveno od uvedení do provozu.

- Pro zobrazení informací se dotkněte položky [Zobrazit].

Tovární nastavení


Vynulování všech vlastních nastavení do stavu při dodání.

- Otočným voličem zvolte „Reset“. Zobrazí se „Chcete skutečně reset?“.
- Dotykem položky [Reset] buďto potvrďte nebo přerušte pomocí [Přerušit].

Údržba a každodenní péče**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Nepoužívejte parní čistič.

- Povrch přístroje otírejte měkkým vlhkým hadříkem.
- Displej čistěte utěrkou z mikrovlnáka.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- Nepoužívejte drsné utěrky nebo čisticí prostředky.

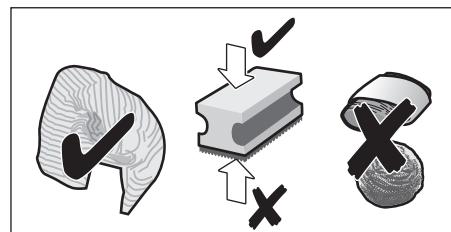

- Zbytky vápenatých usazenin, kávy, mléka, čisticího a odvápňovacího roztoku vždy ihned odstraňte. Pod těmito zbytky se může tvořit koroze.




Nové hadříkové houbičky na čištění mohou obsahovat soli. Soli mohou způsobit náletovou rez na ušlechtilé oceli, proto hadříky před použitím vždy důkladně vyberte.

- Otevřete dvířka a vytáhněte odkapávací misku směrem dopředu.

- Sejměte kryt odkapávací misky a zásobník na kávovou sedlinu.
- Jednotlivé části vyprázdněte, vyčistěte a vysušte.

- i Důležité:** Odkapávací miska a zásobník na kávovou sedlinu je třeba vyprázdrovat a čistit denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin.
- Vyjměte zásobník mleté kávy, vyčistěte pod tekoucí vodou s dobře vysušte.

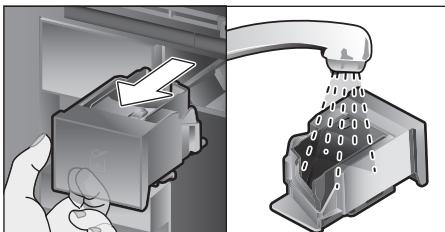

- Vnitřek spotřebiče (uchycení odkapávací misky a zásobník mleté kávy) a záhytnou misku vytřete a vysušte.
- Vložte suché součásti, jako např. zásobník mleté kávy.



Tyto součásti nemýjte v myčce na nádobí:

zásuvka pro příslušenství, zásobník na vodu, víko zásobníku na vodu, kryt výpusti nápoje, zásobník zrnkové kávy, kryt zásobníku zrnkové kávy, kovový spojovací díl, zásobník mleté kávy, ochranný kryt spařovací jednotky, spařovací jednotka a nádoba na mléko.

i Tyto součásti jsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí:

Odkapávací mřížka, záhytná miska, odkapávací miska, kryt odkapávací misky, zásobník na kávovou sedlinu, hadičky na mléko, trubičky nasávání, jednotlivé díly výpusti nápoje, odměrka na mletou kávu a jednotlivé díly krytu nádoby na mléko.

- i Pokud přístroj zapnete ve studeném stavu nebo po přípravě kávy vypnete, přístroj se propláchné automaticky. Systém je tedy samočistící.**



Důležité: Pokud by měl být spotřebič delší dobu (např. dovolená) mimo provoz, celý spotřebič včetně mléčného systému, zásobníku mleté kávy a spařovací jednotky předem důkladně vyčistěte.

Čištění mléčného systému

Mléčný systém se automaticky vyčistí krátkým proudem páry bezprostředně po přípravě mléčného nápoje.



Rada: Pro obzvláště důkladné čištění může být mléčný systém dodatečně propláchnut vodou (viz kapitola „Propláchnutí mléčného systému“).

Důležité: Mléčný systém čistěte jednou týdně ručně, v případě potřeby i častěji (viz kapitola „Manuální čištění mléčného systému“).




Nebezpečí popálení!

Výpust nápoje je velmi horká. Po použití ji nejprve nechte vychladnout; teprve poté se jí můžete dotknout.

Propláchnutí mléčného systému

- Stiskněte tlačítko [clean] a otočným voličem zvolte „Propláchnutí ml. systému“.
- Stiskněte tlačítko [start/stop], program se spustí.
- Otevřete dvířka a z nádoby na mléko vyjměte trubičku nasávání.
- Trubičku nasávání otřete a její konec zastrčte do otvoru u zásobníku na kávovou sedlinu.

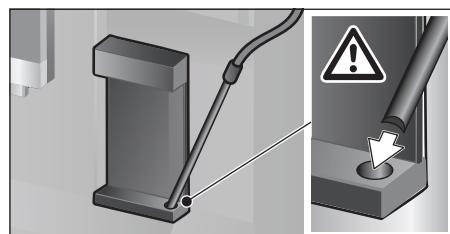


- Zavřete dvířka. Dbejte, aby nedošlo k přískřipnutí hadičky na mléko.
- Pod výpust nápoje postavte prázdnou sklenici.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Mléčný systém se propláchné vodou.

- Poté sklenici vyprázdněte.
- Stiskněte tlačítko [clean] pro opuštění programu.


Manuální čištění mléčného systému

Při čištění mléčný systém rozložte:


- Výpust nápoje posuňte zcela dolů a kryt sejměte směrem dopředu.
- Závěrnou páčku nalevo od výpusti nápoje stiskněte dolů a výpust' nápoje vytáhněte směrem dopředu.

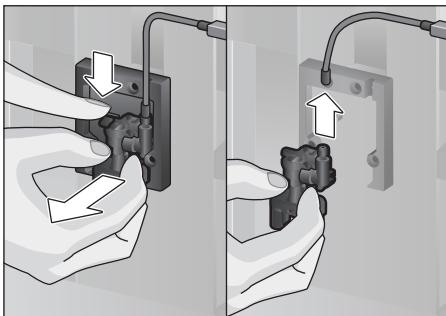

- Stáhněte hadičku na mléko. Rozložte horní a spodní část výpusti nápoje.

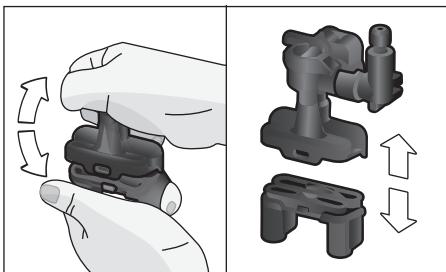


- Odpojte hadičky na mléko, spojovací díl a trubičku nasávání.

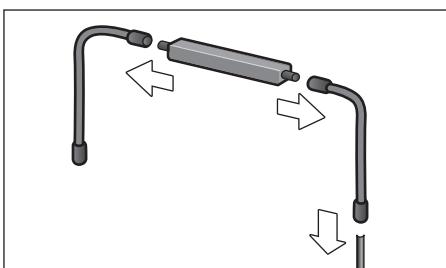

- Jednotlivé části čistěte mycím roztokem a měkkým hadříkem.

- Všechny části opláchněte čistou vodou a osušte.
- Jednotlivé díly opět sestavte (viz také stručný návod).

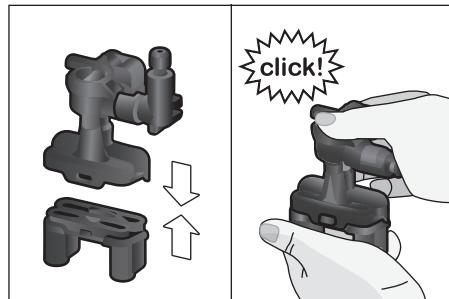


- Výpust' nápoje zepředu rovně pevně nasadte na tři přípojky.

- Nasadte kryt.

Čištění nádoby na mléko

Z hygienickým důvodů musí být nádoba na mléko pravidelně čištěna. Pro mytí v myčce na nádobí jsou vhodné jen jednotlivé díly víka. Nádobu na mléko z ušlechtilé oceli čistěte ručně jemným čisticím prostředkem.

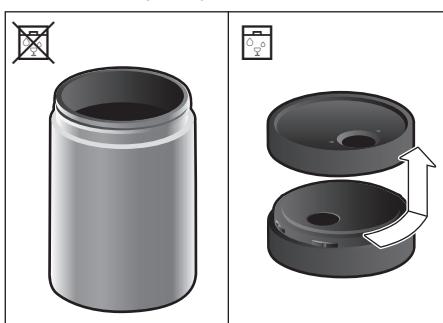


Čištění spařovací jednotky

(viz také stručný návod)


Kromě provádění programu automatického čištění je vhodné spařovací jednotku pravidelně vyjmít a čistit.

- Otevřete dvírka spotřebiče.
- Síťovým spínačem [O/I] zcela vypněte.
- Sejměte ochranný kryt spařovací jednotky.
- Vyjměte zásobník zrnkové kávy.
- Červenou pojistku na spařovací jednotce posuňte zcela doleva na ☰.


- Vyhazovací páčku stiskněte zcela dolů. Spařovací jednotka se uvolní.
- Uchopte spařovací jednotku za zapuštěná madla a opatrně vytáhněte.
- Sejměte kryt spařovací jednotky a spařovací jednotku důkladně vyčistěte pod tekoucí vodou.

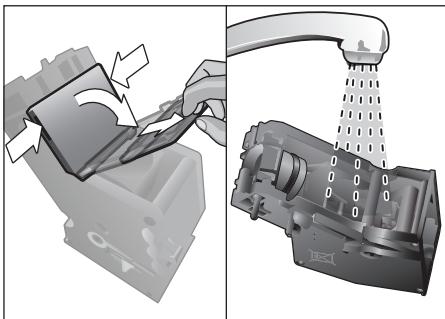

- Pod vodním paprskem důkladně vyčistěte sítko spařovací jednotky.

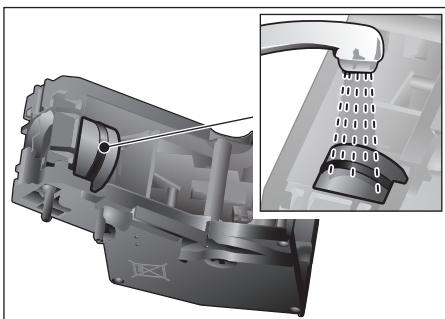

- Důkladně propláchněte připojovací zátku spařovací jednotky.

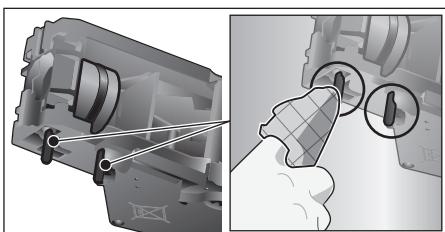

 **Důležité:** Čistěte bez oplachovacího prostředku a ne v myčce na nádobí.

- Vnitřek spotřebiče důkladně vyčistěte vlhkým hadíkem, odstraňte případné zbytky kávy.

- Spařovací jednotku a vnitřek spotřebiče nechte vyschnout.
- Na spařovací jednotku opět nasaďte kryt.
- Spařovací jednotku zasuňte do spotřebiče až na doraz a zatlačte na střed, až slyšitelně zapadne.

i Důležité: Červená pojistka se musí před vložením nacházet zcela vlevo na ☐ (viz obrázek E).

- Vyhazovací páčku stiskněte zcela nahoru a červenou pojistku posuňte zcela doprava na ☑.
- Vložte zásobník na kávovou sedlinu.
- Opět nasaďte ochranný kryt.
- Zavřete dvírka spotřebiče.

Servisní programy

(viz také stručný návod)

V určitých časových intervalech se na displeji zobrazí buď

„Neprodleně provedte program odvápnění!“ nebo

„Neprodleně provedte program čištění!“ nebo

„Neprodleně provedte program calc'nClean!“.

Spotřebič by měl být ihned vyčistěn nebo odvápněn pomocí odpovídajícího programu. Volitelně můžete procesy Odvápnění a Čištění spojit pomocí funkce calc'nClean (viz kapitola „calc'nClean“). Pokud nedojde k provedení servisního programu podle pokynu, může dojít k poškození spotřebiče.

i Důležité: Pokud není spotřebič včas odvápněn, zobrazí se „Nebyl proveden program odvápnění. Spotřebič se brzy zablokuje!“. Podle pokynů ihned provedte odvápnění. Pokud je přístroj zablokován, může být opět obsluhován až po provedení odvápnění.

Pro zobrazení, kolik nápojů je ještě možné odebrat, než musí být proveden servisní program postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko [clean]
- Otáčením otočného voliče zvolte „Servisní informace“.

- Pro zobrazení informací se dotkněte položky [Zobrazit].



Pozor!

U každého servisního programu používejte odvápňovací a čisticí prostředky podle návodu a dodržujte (příslušné) bezpečnostní pokyny. Servisní program nikdy nepřerušíte! Kapaliny nepijte! K odvápňení nikdy nepoužívejte kyselinu citrónovou, ocet nebo prostředky na bázi octa. V žádném případě nevkládejte do zásobníku mleté kávy odvápňovací tablety nebo jiné odvápňovací prostředky!

Důležité:

Před spuštěním příslušného servisního programu (odvápňení, čištění nebo calc'nClean) vyjměte spařovací jednotku, podle pokynů ji vyčistěte a znova vložte. Dbejte, aby při zavírání dvírek nedošlo k přiskřípnutí hadičky na mléko. Po ukončení příslušného servisního programu přístroj otřete měkkým, vlhkým hadříkem, aby byly ihned odstraněny zbytky odvápňovacího a čisticího roztoku. Pod těmito zbytky se může tvořit koroze. Nové hadříkové houbičky na čištění mohou obsahovat soli. Soli mohou způsobit náletovou rez na ušlechtilé oceli, proto hadříky před použitím vždy důkladně vyperte. Výpusť nápoje, hadičky na mléko a spojovací díl důkladně vyčistěte.

Speciálně vyvinuté a vhodné odvápňovací a čisticí tablety můžete zakoupit v prodejnách nebo u zákaznického servisu (viz kapitola „Příslušenství“).

i Při použití vodního filtru se prodlužují časové intervaly, ve kterých musí být proveden odvápňovací program.

Odvápňení

Doba trvání: cca 21 minut.

- Stiskněte tlačítko [clean].
- Otáčením otočného voliče zvolte „Odvápňení“.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Displej Vás provede programem.
- Vyprázdněte odkapávací misky a opět je vložte do spotřebiče
- Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici) a stiskněte tlačítko [start/stop]
- Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku „0,5l“ a nechte v ní rozpustit 1 odvápňovací tabletu Siemens.



Pokud je v zásobníku vody příliš málo odvápňovacího roztoku, zobrazí se odpovídající pokyn. Doplňte nesycenou vodu a opětovně stiskněte tlačítko [start/stop].

- Trubičku nasávání vyjměte z nádoby na mléko, otřete a její konec zastrčte do otvoru u zásobníku na kávovou sedlinu.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Pod výpusť nápoje postavte nádobu s kapacitou 0,5l.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Program odvápňení nyní běží cca 19 minut.
- Vyjměte nádobu a stiskněte tlačítko [start/stop].
- Propláchněte zásobník na vodu a (byl-li odebrán) opět vložte vodní filtr.
- Doplňte čerstvou vodu až po značku „max“.
- Vložte zpět zásobník na vodu a zavřete dvířka.
- Nádobu opět postavte pod výpusť nápoje.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Program odvápňení nyní běží cca 2 minuty a propláchně spotřebič.
- Odeberte nádobu, vylijte odkapávací misky a opět vložte zpět, zavřete dvířka spotřebiče.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Spotřebič je odvápněn a je opět připraven k provozu.
- Stiskněte tlačítko [clean] pro opuštění programu.

Čištění

Doba trvání: cca 5 minut.

- Stiskněte tlačítko [clean].
- Otáčením otočného voliče zvolte „Čištění“.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Displej Vás provede programem.
- Vyčistěte výpusť nápoje a opět vložte, vyprázdněte odkapávací misky a opět je vložte.
- Otevřete zásobník mleté kávy, vhodte čisticí tabletu a uzavřete zásobník mleté kávy.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Pod výpusť nápoje postavte nádobu s kapacitou 0,5l.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Čisticí program nyní běží cca 5 minut.
- Odeberte nádobu, vylijte odkapávací misky a opět vložte zpět, zavřete dvířka spotřebiče.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Spotřebič je vyčistěn a je opět připraven k provozu.
- Stiskněte tlačítko [clean] pro opuštění programu.

calc'nClean

Doba trvání: cca 26 minut.

calc'nClean kombinuje jednotlivé funkce odvápnění a čištění. Pokud je potřeba provedení obou programů časově podobná, plně automatický kávar automaticky nabídne provedení tohoto servisního programu.

- Stiskněte tlačítko [clean].
- Otáčením otočného voliče zvolte „calc'nClean“.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Displej Vás provede programem.
- Vyčistěte výpusť nápoje a opět vložte, vyprázdněte odkapávací misky a opět je vložte.
- Otevřete zásobník mleté kávy, vhodte čisticí tabletu a uzavřete zásobník mleté kávy.
- Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici) a stiskněte tlačítko [start/stop]

- Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku „0,5l“ a nechte v ní rozpustit 1 odvápňovací tabletu Siemens.

i Pokud je v zásobníku vody příliš málo odvápňovacího roztoku, zobrazí se odpovídající pokyn. Doplňte nesycenou vodu a opětovně stiskněte tlačítko [start/stop].

- Trubičku nasávání vyjměte z nádoby na mléko, otřete a její konec zastrčte do otvoru u zásobníku na kávovou sedlinu.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Pod výpusť nápoje postavte nádobu s kapacitou 0,5l.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Program nyní běží cca 19 minut.
- Vyjměte nádobu a stiskněte tlačítko [start/stop].
- Propláchněte zásobník na vodu a (byl-li odebrán) opět vložte vodní filtr.
- Doplňte čerstvou vodu až po značku „max“.
- Vložte zpět zásobník na vodu a zavřete dvířka.
- Nádobu opět postavte pod výpusť nápoje.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Program nyní běží cca 7 minut a propláchně spotřebič.
- Odeberte nádobu, vylijte odkapávací misky a opět vložte zpět, zavřete dvířka spotřebiče.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Spotřebič je odvápněn, vyčistěn a opět připraven k provozu.
- Stiskněte tlačítko [clean] pro opuštění programu.

Zvláštní propláchnutí

i **Důležité:** Pokud došlo k přerušení některého servisního programu např. výpadkem proudu, postupujte podle údajů na displeji takto:

- Propláchněte zásobník na vodu a naplňte čerstvou vodu až po značku „max“.
- Stiskněte tlačítko [start/stop]. Program nyní běží cca 2 minuty a propláchně spotřebič.

- Vyprázdněte odkapávací misku a opět ji vložte a zavřete dvířka spotřebiče. Spotřebič je opět připraven k provozu.
- Stiskněte tlačítko [clean] pro opuštění programu.

Tipy pro úsporu energie

- Stisknutím tlačítka [on/off] se spotřebič přepne do „úsporného režimu“. V „úsporném režimu“ spotřebič spotřebuje velmi malé množství energie, nadále ale sleduje všechny bezpečnostní funkce, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- V menu, v položce „Vypnutí po“ nastavte automatické vypnutí na 15 minut.
- Za účelem úspory energie snižte v menu jas displeje a osvětlení.
- Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávací misky.
- Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.

Ochrana proti mrazu

Aby se zabránilo poškození mrazem při přepravě a skladování, musí být spotřebič předtím zcela vyprázdněn (viz kapitola „Menu – Ochrana před mrazem“).

Uskladnění příslušenství

- Plně automatický kávar obsahuje speciální zásuvku pro příslušenství, kde je možné ve spotřebiči skladovat stručný návod a příslušenství.
- Do zásuvky pro příslušenství neukládejte odměrku na mletou kávu a vodní filtr.
 - Stručný návod vložte do speciálního vedení vpředu v zásuvce pro příslušenství.
 - Dlouhou trubičku nasávání můžete uchovávat v držáku na vnitřní straně dvířek.
 - Spojovací díl můžete upevnit u magnetického držáku nad zásobníkem mleté kávy.

Příslušenství

V obchodě a u zákaznického servisu je k dostání toto příslušenství:

Příslušenství	Objednací číslo
Obchod/ Zákaznický servis	
Čisticí tabletty	TZ80001A/00312097 TZ80001B/00312098
Odvápňovací tabletty	TZ80002A/00312094 TZ80002B/00312095
Vodní filtr	TZ70003/00575491
Sada údržby	TZ80004A/00312105 TZ80004B/00312106
Nádoba na mléko s krytem „freshLock“	TZ80009N/00576166
Omezení otvoru otevření 92°	00636455

Likvidace



Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Záruční podmínky

Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen.

Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo na naši pobočce v příslušné zemi.

Změny vyhrazeny.

Řešení jednoduchých problémů

Problém	Příčina	Odstranění
Kvalita kávy nebo mléčné pěny se značně liší (např. různá množství nebo střikající mléčná pěna).	Spotřebič je zanesen vodním kamenem. Trubička nasávání je ucpaná.	Podle návodu spotřebič odvápněte, viz kapitola „Servisní programy“. Vyčistěte trubičku nasávání.
Kvalita mléčné pěny se mění.	Kvalita mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka nebo rostlinného nápoje.	Výsledek optimalizujte správnou volbou mléka nebo rostlinného nápoje.
Není možný odběr nápoje.	Ucpaná výpusť nápoje nebo některá ze 3 přípojek.	Vyčistěte výpusť nápoje a přípojky.
Při odběru nápoj vytéká u celé výpusti.	Chybí spodní část výpusti nápoje.	Namontujte spodní část, viz kapitola „Čištění mléčného systému“.
Příliš málo nebo žádná mléčná pěna nebo mléčný systém nenasává mléko.	Spotřebič je zanesen vodním kamenem. Ucpaná výpusť nápoje nebo některá ze 3 přípojek. Nevhodné mléko. Výpusť nápoje nebo hadičky na mléko nejsou správně sestaveny. Trubička nasávání je ucpaná.	Podle návodu spotřebič odvápněte, viz kapitola „Servisní programy“. Vyčistěte výpusť nápoje a přípojky. Nepoužívejte svařené mléko. Používejte studené mléko s obsahem tuku nejméně 1,5 %. Jednotlivé díly navlhčete a opět sestavte. Vyčistěte trubičku nasávání.
Není dosaženo individuálně nastaveného množství náplně, káva pouze kape nebo neteče vůbec.	Stupeň mletí je příliš jemný. Mletá káva je příliš jemná. Spotřebič je velmi zanesen vodním kamenem. Spařovací jednotka je znečištěná.	Nastavte hrubší stupeň mletí. Použijte hrubší mletou kávu. Podle návodu spotřebič odvápněte, viz kapitola „Servisní programy“. Vyčistěte spařovací jednotku, viz kapitola „Čištění spařovací jednotky“.
Horká voda je mléčná nebo chutná po mléku nebo kávě.	Nebyla stažena hadička na mléko. Na výpusti nápoje jsou zbytky mléka nebo kávy.	Z nádoby na mléko stáhněte hadičku na mléko. Vyčistěte výpusť nápoje.
Káva nemá vrstvu „pěny“.	Nevhodný druh kávy. Zrna již nejsou čerstvě pražená. Stupeň mletí není nastaven na kávová zrna.	Použijte kávu s vyšším obsahem zrn robusta. Použijte čerstvá zrna. Nastavte jemnější stupeň mletí.

Problém	Příčina	Odstranění
Káva je příliš „kyselá“.	Stupeň mletí je příliš hrubý. Mletá káva je příliš hrubá.	Nastavte jemnější stupeň mletí. Použijte jemnější mletou kávu.
	Nevhodný druh kávy.	Změňte druh kávy.
Káva je příliš „hořká“.	Stupeň mletí je příliš jemný. Mletá káva je příliš jemná.	Nastavte hrubší stupeň mletí. Použijte hrubší mletou kávu.
	Nevhodný druh kávy.	Změňte druh kávy.
Káva chutná „spáleně“.	Příliš vysoká spařovací teplota.	Snižte teplotu, viz kapitola „Přizpůsobení nápoje“.
	Stupeň mletí je příliš jemný. Mletá káva je příliš jemná.	Nastavte hrubší stupeň mletí. Použijte hrubší mletou kávu.
	Nevhodný druh kávy.	Změňte druh kávy.
Káva je příliš řídká.	Byla zvolena příliš nízká síla kávy.	Zesilte sílu kávy, viz kapitola „Přizpůsobení nápoje“.
	Ucpaná mletá káva v zásobníku mleté kávy.	Vyměte, vyčistěte a důkladně vysušte zásobník mleté kávy.
Mletá káva zůstává v zásobníku mleté kávy.	Mletá káva je slepená.	Mletou kávu v zásobníku mleté kávy nestlačujte.
	Zásobník mleté kávy je vlhký.	Vyměte, vyčistěte a důkladně vysušte zásobník mleté kávy.
Vodní filtr nedrží v zásobníku na vodu.	Vodní filtr není správně upevněn.	Zatlačte vodní filtr přímo a pevně do přípojky zásobníku.
Zásobník se při vkládání příčí.	V zásobníku se nachází zrna.	Odstraňte zrna.
Kávová sedlina není kompaktní a je příliš vlhká.	Stupeň mletí je nastaven příliš najemno nebo nahrubo, příp. nebylo použito dostatečné množství mleté kávy.	Nastavte hrubší nebo jemnější stupeň mletí nebo použijte 2 zarované odměrky mleté kávy.
Přestavení stupně mletí je možné je s použitím velké síly.	Příliš mnoho zrn v mlýnku.	Odeberte jeden nápoj z kávových zrn. Poté provedte změnu stupně mletí jen po menších krocích.
Nelze vložit spařovací jednotku.	Spařovací jednotka je ve špatné poloze.	Podle návodu vložte spařovací jednotku, viz kapitola „Čištění spařovací jednotky“.
	Spařovací jednotka je zablokována.	Odblokujte spařovací jednotku, viz kapitola „Čištění spařovací jednotky“.
Nelze správně nasadit ochranný kryt spařovací jednotky.	Spařovací jednotka není zablokována.	Zablokujte spařovací jednotku, viz kapitola „Čištění spařovací jednotky“.
Pod odkapávací miskou se nachází voda.	Jedná se o kondenzát.	Odkapávací misku nepoužívejte bez krytu.

Problém	Příčina	Odstranění
Zobrazení na displeji „12:00“	Výpadek proudu nebo je spotřebič vypnutý síťovým spínačem.	Opětovně zadejte hodnoty, spotřebič nevypínejte síťovým spínačem nebo v menu Ukazatel hodin nastavte na „Vyp.“.
Zobrazení na displeji „Je připojena nád. na mléko?“ i přes připojenou nádobu na mléko.	Nádoba není v dosahu čidla. Není rozpoznán materiál např. kartón mléka.	Nádobu umístěte u pravého okraje Dotaz na displeji potvrďte pomocí „Ano“ nebo použijte přiloženou nádobu na mléko.
Zobrazení na displeji „Příliš vysoké nebo nízké napětí“	Příliš vysoké nebo nízké síťové napětí.	Kontaktujte dodavatele proudu nebo provozovatele sítě. Nechte odborníkem zkontovalovat napájení.
Zobrazení na displeji „Nechte spotřebič vychladnout“	Spotřebič je příliš horký.	Spotřebič na 30 minut vypněte.
Zobrazení na displeji, například: „Chyba: E0510“	Došlo k závadě spotřebiče.	Postupujte podle zobrazení na displeji.
Zobrazení na displeji „Naplňte zásobník na kávová zrna“ i když je zásobník naplněný nebo mlýnek nemá kávová zrna.	Zrna nepadají do mlýnku (jsou příliš olejnata).	Mírně poklepejte na zásobník zrnkové kávy. Zkuste použít jiný druh kávy. Prázdný zásobník zrnkové kávy vytřete suchým hadříkem.
Zobrazení na displeji „Vyčistěte spařovací jednotku“	Znečištěná spařovací jednotka. Příliš mnoho mleté kávy ve spařovací jednotce. Mechanismus spařovací jednotky je zatuhlý.	Vyčistěte spařovací jednotku. Vyčistěte spařovací jednotku. Naplňte maximálně 2 zarovnané odměrky mleté kávy. Vyčistěte spařovací jednotku, viz kapitola „Údržba a každodenní péče“.
Zobrazení na displeji „Doplňte neperlivou vodu nebo vyjměte filtr“	Chybné vložení zásobníku na vodu V zásobníku na vodu se nachází voda nasycená oxidem uhličitým. V zásobníku na vodu se vzpríčil plovák. Nový vodní filtr není proplácen podle návodu nebo je vodní filtr opotřebený resp. defektní. Ve vodním filtru se nachází vzduch.	Správné vložení zásobníku na vodu Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou z vodovodu. Zásobník vyjměte a důkladně vyčistěte. Podle návodu proplácňte vodní filtr a uvedte do provozu nebo použijte nový vodní filtr. Ponořte vodní filtr do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu, opět vložte filtr.

Problém	Příčina	Odstranění
Zobrazení na displeji „Vyprázdněte odkapávací misku“ i když je odkapávací miska prázdná.	Odkapávací miska je znečištěná a vlhká.	Odkapávací misku důkladně vyčistěte a vysušte.
	U vypnutého spotřebiče se vyprázdnění nerozezná.	U zapnutého spotřebiče vyjměte a opět vložte odkapávací misku.
Zobrazení na displeji „Vložte odkapávací misku“ i když je odkapávací miska vložená.	Je znečištěn vnitřní prostor spotřebiče (uchycení misek).	Vyčistěte vnitřní prostor.
	Zásobník na kávovou sedlinu není vložen až na doraz.	Zásobník na kávovou sedlinu zasuňte až na doraz.
Velmi častý ukazatel nutnosti odvápnění.	Voda obsahující příliš mnoho vápna.	Vložte vodní filtr a v menu příslušně nastavte.
Po vyjmutí odkapávací misky nakapala na vnitřní základnu přístroje voda.	Odkapávací miska byla vyjmuta příliš brzy.	Po vydání posledního nápoje počkejte několik sekund, než vyjměte odkapávací misku.
Zobrazení na displeji „Please open door, switch off with power switch and then back on after 30 sec!“	Spotřebič je příliš horký. Znečištěná spařovací jednotka.	Nechte spotřebič vychladnout. Vyčistěte spařovací jednotku.

Pokud nelze problémy odstranit, volejte vždy servisní službu!

Telefonné čísla se nachází na posledních stránkách návodu.

Technické údaje

Elektrická přípojka (napětí - frekvence)	220-240 V – 50/60 Hz
Priključna vrijednost	1600 W
Maximální tlak čerpadla, statický	19 bar
Maximální kapacita zásobníku na vodu (bez filtru)	2,4 l
Maximální kapacita zásobníku zrnkové kávy	500 g
Délka kabelu	1,7 m
Rozměry (V x Š x H)	455 x 495 x 375 mm
Hmotnost, bez náplně	19-20 kg
Provedení mlýnku	Keramika

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service
für Kaffeevollautomaten und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>

**AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 44 01*
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.com/me
* Sun-Thu: 8.00 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und
viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
<mailto:customersupport.au@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.com/au
* Mo-Fr: 24 hours

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 02
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BH Bahrain, البحرين

Bahrain Gas WLL
Bldg 725 / Road 117 / Block 701
Sheikh Salman Highway,
Tubli-701; Bahrain
Manama
Tel.: 01 753 11 11
<mailto:info@bahraingas.bh>
* Sun-Thu: 8.00 am to 6.00 pm
(exclude public holidays)

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
теп.: 495 737 2962
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

**CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0848 888 500
<mailto:ch-service@bshg.com>
<mailto:ch-spareparts@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
Fax: 022 65 8128
<mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com>

**CZ Česká Republika,
Czech Republic**

Více informací (např. záruční
podmínky, prodloužená záruka aj.)
naleznete na webových stránkách
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/
nebo nás kontaktujte na +420 251 095 511

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 042
<mailto:opravy@bshg.com>

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 28
<mailto:BSH-Service.dk@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.com/dk

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse
en contacto con nosotros, su aparato
será trasladado a nuestro taller
especializado de cafeteras.
Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 714
<mailto:CAU-Siemens@bshg.com>
www.siemens-home.bsh-group.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 715
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0 892 698 110 Service 0,40 € / min
+ prix appel
mailto:serviceconsommateur.fr@siemens-home.bsh-group.com
Service Pièces Détaillées et
Accessoires:
0 892 698 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel
www.siemens-home.bsh-group.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts or accessories or for
product advice please visit
www.siemens-home.bsh-group.com/uk
Or call
Tel.: 0344 892 8999*

* Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277 600
Τηλέφωνο: 210 4277 701
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon,
Hong Kong
Tel.: 2565 6151 (HK)
Toll free 0800 030 (Macao)
Fax: 2565 6681
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hk

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call
Tel.: 01450 2655*
www.siemens-home.bsh-group.ie
* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House,
Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel.: 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

LB Lebanon, لبنان

Tehaco s.r.l.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweuze
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 821
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Malta

Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4801
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Fax: 22 66 06 00
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
Fax: 214 250 701
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 București
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
теп.: 8 (800) 200 29 62
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 55 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné
podmienky, predĺžená záruka a ľ.)
nájdete na webových stránkach
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/
alebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domáci spotrebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Príjem opráv
Tel.: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr

* Çağrı merkezini sabit hatlarından
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
rr. Magjistratja Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel.: 00381 (0) 290 330 723
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:servicegeneral527@gmail.com

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

Service-Hotlines

www.siemens-home.bsh-group.com

AE	04 881 4401	LU	26 349 821
AT	0810 550 522 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.	MK	02 2454 600
AU	1300 167 425* *Mo-Fr: 24 hours	NL	088 424 4020
BA	033 213 513	NO	22 66 05 73
BE	02 475 70 02	PL	801 191 534
CH	0848 888 500	PT	214 250 720
CZ	0251 095 546	RO	021 203 9748
DE	0911 70 440 044 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.	RU	8 (800) 200 29 62
DK	44 89 80 28	SE	0771 19 55 00 local rate
ES	976 305 714	SK	+421 244 452 041
FI	0207 510 715 Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.	TR	0 216 444 6688* *Çağrı merkezini sabit hatlarından aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir
FR	01 40 10 12 00	XK	00381 (0) 290 330 723
GB	0344 892 8999*		
	*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
GR	181 82		
IE	01450 2655*		
	*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
IL	08 9777 222		
IS	0520 3000		
IT	02 412 678 200		





BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



8001179612 (9912)

cs © Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci
k ochranné známce Siemens AG.