

SIEMENS

Kaffeevollautomat

Fully automatic espresso machine

Machine à expresso automatique

Macchina automatica per espresso

Volautomatische espressomachine

EQ.500 integral

TQ507DF3

de Gebrauchsanleitung

en User manual

fr Notice d'utilisation

it Istruzioni per l'uso


nl Gebruiksaanwijzing



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.


Siemens Home Appliances

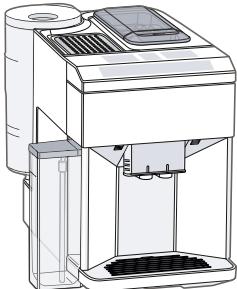


A



B

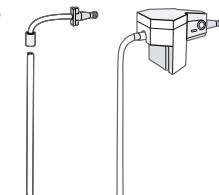

C

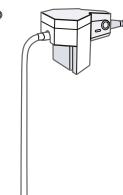

E



I



H




G















F

1

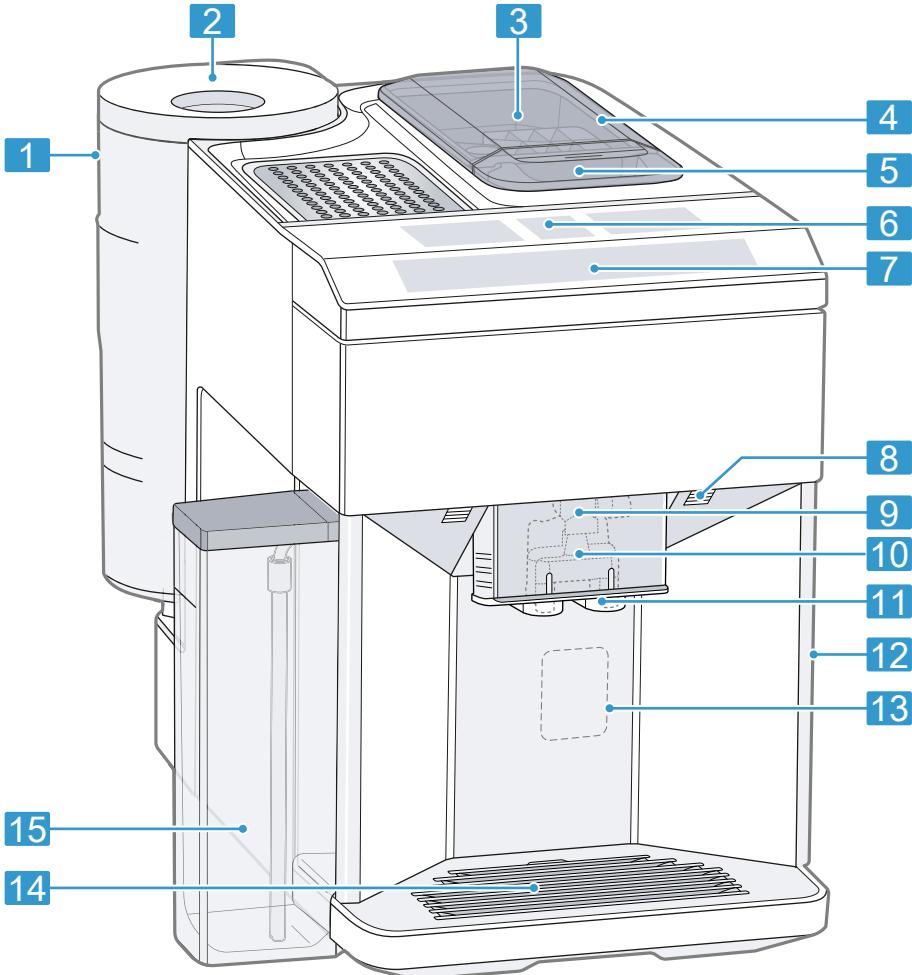


2

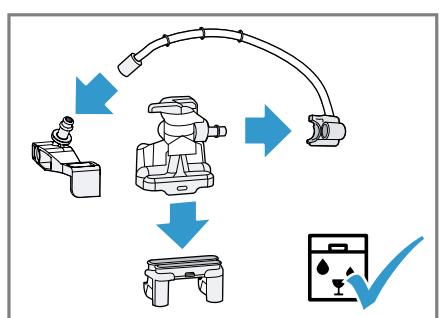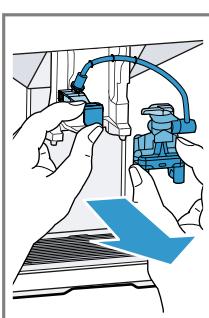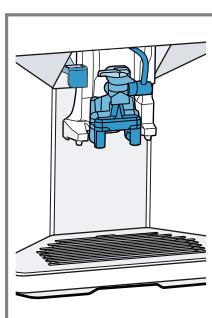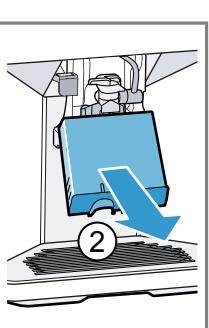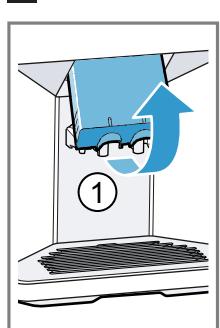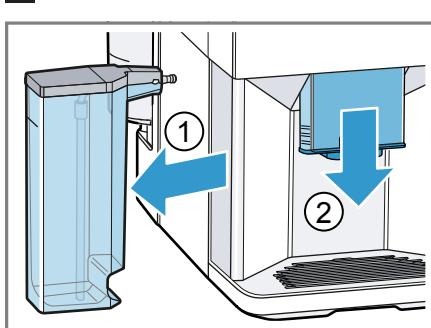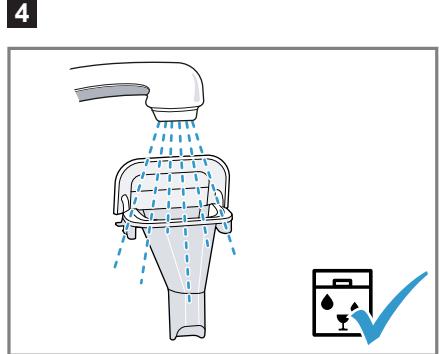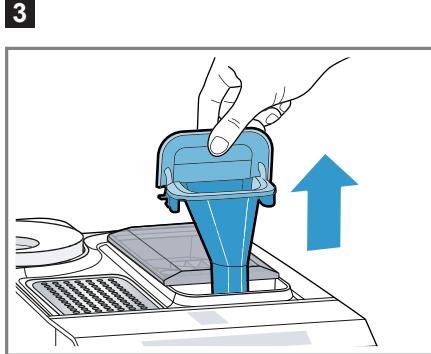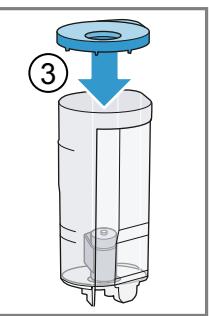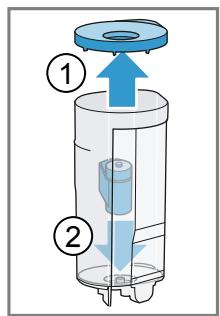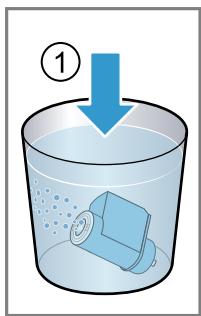


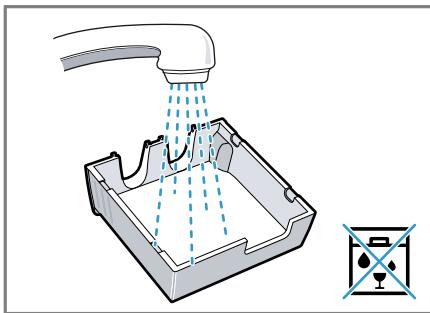


11

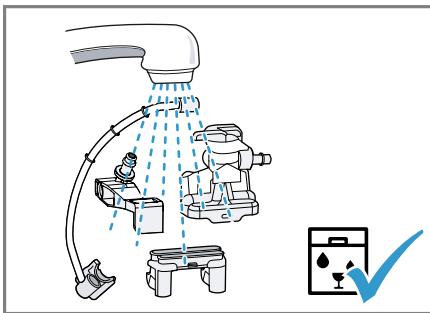


12

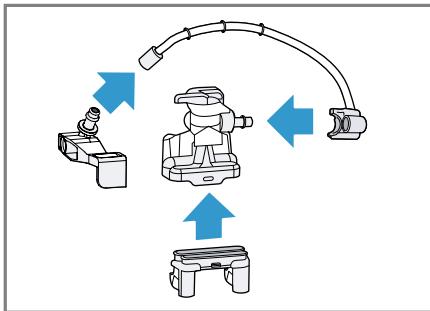


13

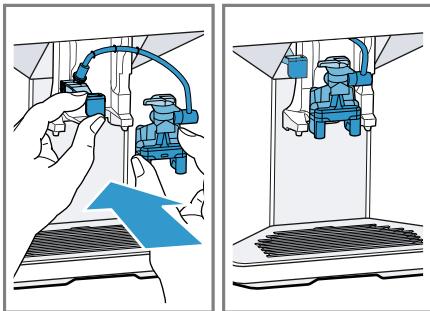


14

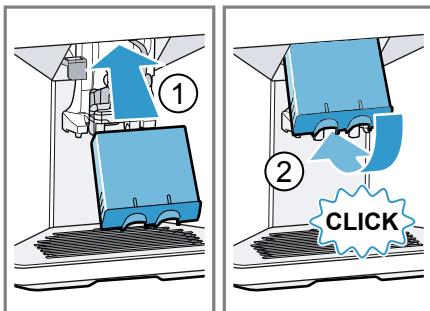


15

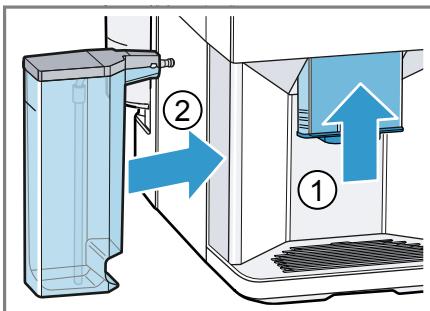


16

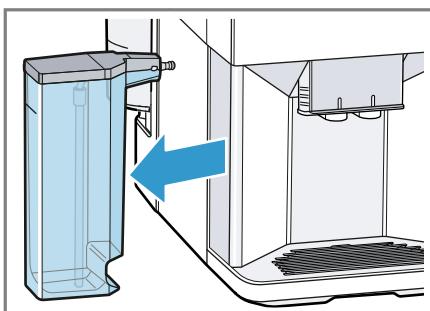


17

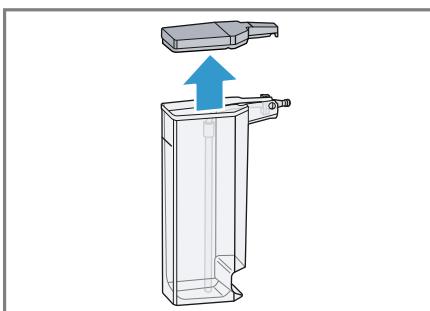

18

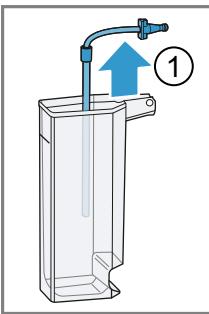

19

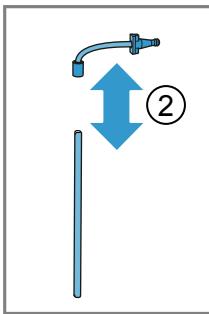


20




21




22

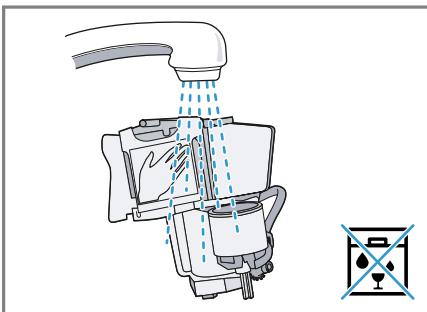


23

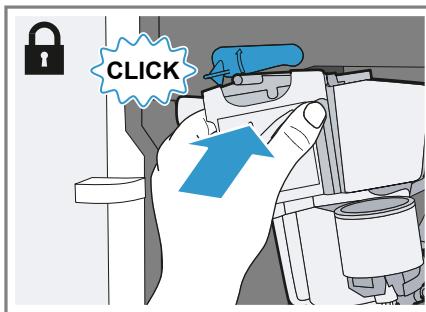

24

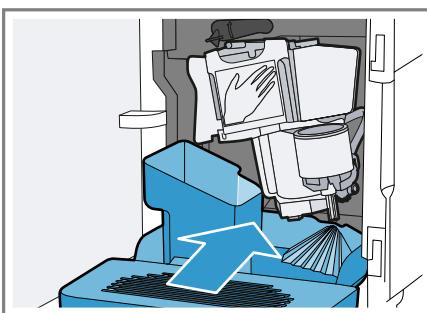

25

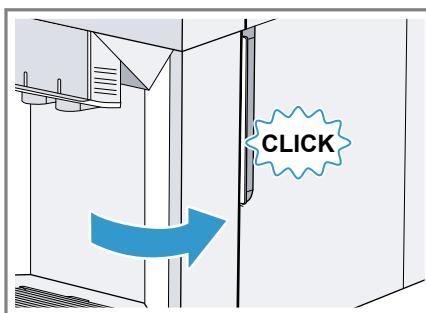

26

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	8
Allgemeine Hinweise	8
Bestimmungsgemäßer Ge- brauch	8
Einschränkung des Nutzerkrei- ses	8
Sicherheitshinweise	9
Umweltschutz und Sparen	13
Verpackung entsorgen.....	13
Energie sparen	13
Aufstellen und Anschließen	13
Lieferumfang.....	13
Gerät aufstellen und anschließen... <td>13</td>	13
Kennenlernen	14
Gerät.....	14
Bedienelemente	14
Display.....	14
Getränkeübersicht	15
Zubehör	15
Vor dem ersten Gebrauch	16
Erste Inbetriebnahme vorneh- men.....	16
Wassertank füllen	16
Bohnenbehälter füllen	16
Sprache einstellen.....	17
Wasserhärte einstellen	17
Home Connect verbinden	17
Allgemeine Hinweise	18
Grundlegende Bedienung	18
Gerät einschalten oder aus- schalten	18
Getränkebezug	18
Kaffeegerränk aus frischen Boh- nen beziehen	19
Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen.....	19
Getränkebezug mit Milch- schaum.....	20
Milchbehälter verwenden	20
Kaffeegerränk mit Milchschaum beziehen	21
Spezielle Getränke beziehen.....	21
Milchschaum beziehen.....	21
Heißwasser beziehen	21
Getränkeeinstellungen.....	22
Wasserfilter.....	23
Kindersicherung	24
Kindersicherung aktivieren.....	24
Kindersicherung deaktivieren.....	24
Home Connect	24
Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbin- den	25
Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion ver- binden.....	25
Gerät mit Home Connect App verbinden.....	26
Fernstart	26
Home Connect Einstellungen.....	26
Ferndiagnose	27
Software Update.....	27
Datenschutz.....	28
Konformitätserklärung	28
Grundeinstellungen	28
Übersicht Grundeinstellungen.....	29
Grundeinstellungen ändern	29
Reinigen und Pflegen	30
Geschirrspülertauglichkeit.....	30
Reinigungsmittel	30
Gerät reinigen	31
Tropfschale und Kaffeesatzbe- hälter reinigen.....	31
Pulverschacht reinigen	32
Milchsystem reinigen.....	32
Milchbehälter reinigen	33

Brüheinheit reinigen	33
Service-Programme.....	34
Störungen beheben	38
Hinweise im Anzeigefeld	38
Funktionsstörungen.....	40
Ergebnisproblem	42
Transportieren, Lagern und Entsorgen	44
Frostschutz aktivieren.....	44
Altgerät entsorgen.....	44
Kundendienst	44
Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)	45
Garantiebedingungen.....	45
Technische Daten	47



Sicherheit

Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Allgemeine Hinweise

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu dieser Anleitung.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Diese Anleitung richtet sich an den Benutzer des Geräts.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu benutzen, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchsanleitung.
- um Heißgetränke zuzubereiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

Einschränkung des Nutzerkreises

Vermeiden Sie Risiken für Kinder und gefährdete Personen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen be-

nutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät verwenden.

⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
 - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
 - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
 - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
 - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.

- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ "Den Kundendienst rufen." → Seite 44
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen.
 - ▶ Auf die Gerätesteckverbindung darf keine Flüssigkeit überlaufen.
 - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
 - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

- Das Gerät wird heiß.
 - ▶ Das Gerät ausreichend belüften.
 - ▶ Nie das Gerät in einem Schrank betreiben.

- Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.
 - ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
 - ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Einige Geräteteile werden sehr heiß.

- ▶ Nie die heißen Geräteteile berühren.
- ▶ Die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.

⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!

- Frisch zubereitete Getränke sind sehr heiß.
 - ▶ Die Getränke bei Bedarf abkühlen lassen.
 - ▶ Den Hautkontakt mit austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen vermeiden.
- Ein unbeaufsichtigter Fernstart über die Home Connect App kann zu Verbrühungen Dritter führen.
 - ▶ Nicht während der Getränkeausgabe unter den Kaffeeauslauf fassen.
 - ▶ Personen, insbesondere Kinder vom Gerät fernhalten.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Eine Fehlanwendung des Geräts kann den Benutzer gefährden.
 - ▶ Das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Einklemmen der Finger beim Schließen der Gerätetür.
 - ▶ Beim Schließen der Gerätetür auf die Finger achten.
- Das Mahlwerk rotiert.
 - ▶ Nie in das Mahlwerk fassen.

⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!

Das Gerät enthält Permanentmagnete. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- ▶ Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Gerät einhalten.
- ▶ Den Mindestabstand von 10 cm auch zum entnommenen Wassertank einhalten.

⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Verschmutzungen am Gerät können die Gesundheit gefährden.

- ▶ Die Reinigungshinweise zum Gerät beachten.

Umweltschutz und Sparen

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Gerät ressourcenschonend gebrauchen und wiederverwendbare Materialien richtig entsorgen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile trennt nach Sorten entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Das Intervall zur automatischen Abschaltung auf den kleinsten Wert einstellen.

- + Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schaltet es sich früher aus.
→ "Grundeinstellungen", Seite 28

Den Getränkebezug nicht vorzeitig unterbrechen.

- + Die aufgeheizte Menge Wasser oder Milch wird optimal genutzt.

Das Gerät regelmäßig entkalken.

- + Kalkablagerungen erhöhen den Energieverbrauch.

Aufstellen und Anschließen

Wo und wie Sie Ihr Gerät am besten aufstellen, erfahren Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. 1

A	Kaffeevollautomat
B	Milchbehälter
C	Milchschnlauch und Ansaugrohr
D	Adapter für Milchbehälter ¹
E	Gebrauchsanleitung
F	Reinigungstabletten ¹
G	Entkalkungstabletten ¹
H	Wasserhärtetestreifen
I	Wasserfilter ¹

¹ Je nach Geräteausstattung

Gerät aufstellen und anschließen

ACHTUNG!

Gefahr eines Schadens am Gerät. Durch unsachgemäße Inbetriebnahme kann das Gerät Schaden nehmen.

- ▶ Gerät nur in frostfreien Räumen verwenden.
- ▶ Wenn das Gerät unter 0 °C transportiert oder gelagert wurde, 3 Stunden bei Raumtemperatur warten vor Inbetriebnahme.
- ▶ Nach jedem Anschließen ca. 5 Sekunden warten.

de Kennenlernen

1. Die vorhandenen Schutzfolien entfernen.
2. Das Gerät auf eine ebene, ausreichend tragfähige und wasserfeste Fläche stellen.
3. Das Gerät mit dem Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Kennenlernen

Lernen Sie die Bestandteile Ihres Geräts kennen.

Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

Hinweis: Je nach Gerätetyp sind Abweichungen in den Farben und Einzelheiten möglich.

→ Abb. 2

1	Wassertank
2	Deckel Wassertank
3	Aromadeckel
4	Bohnenbehälter
5	Pulverschacht
6	Display
7	Bedienfeld
8	Tassenbeleuchtung
9	Abdeckung
10	Milchsystem
11	Auslaufsystem
12	Brühraumtür
13	Typenschild

14 Tropfschale

15 Milchbehälter

Bedienelemente

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole Ihres Geräts. Drücken Sie die Symbole, um eine Auswahl zu treffen, einen Bezug zu starten oder eine Einstellung vorzunehmen.

Symbol	Erklärung
	Gerät einschalten oder ausschalten.
	Menü öffnen oder verlassen. Hinweis: Die Menü-Tasten sind nur bei geöffnetem Menü sichtbar.
	Im Menü nach oben navigieren.
	Im Menü nach unten navigieren.
	Im Menü bestätigen oder speichern.
	Im Menü zurückgehen.
	Mit Home Connect verbunden.
	Zwei Tassen beziehen.
	Kaffeestärke wählen.
	Füllmenge anpassen.
	Vorgang starten oder stoppen.

Display

Das Display zeigt die gewählten Getränke, Einstellungen und Einstellmöglichkeiten sowie Meldungen zum Betriebszustand an.

Das Display zeigt zusätzliche Informationen und Handlungsschritte an. Die Informationen werden nach kurzer Zeit oder durch Tastendruck ausgeblendet. Die Handlungsschritte werden ausgeblendet, wenn sie erledigt wurden.

Getränkeübersicht

Mit Ihrem Gerät können Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Getränke zubereiten.

Schnellwahl

Symbol	Bezeichnung	Erklärung	Kategorie
	Espresso	Konzentrierter Kaffee. Wird bevorzugt in kleinen, dickwandigen Tassen serviert. Tassen mit Heißwasser vorwärmen.	→ "Kaffeegerränk aus frischen Bohnen beziehen", Seite 19 → "Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen", Seite 19
	Caffe Crema	Kaffee mit einer Cremaschicht oder große Tasse Kaffee nach Espresso-Methode zubereitet.	→ "Kaffeegerränk aus frischen Bohnen beziehen", Seite 19 → "Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen", Seite 19
	Cappuccino	Espresso mit aufgeschäumter Milch. Wird bevorzugt in kleinen Tassen serviert.	→ "Kaffeegerränk mit Milchschaum beziehen", Seite 21
	Latte Macchiato	Kaffeespezialität mit drei Schichten: unten warme Milch, in der Mitte Espresso, oben Milchschaum. Wird bevorzugt in einem Glas serviert.	→ "Kaffeegerränk mit Milchschaum beziehen", Seite 21
	Spezielle Getränke	Weitere Getränke beziehen.	→ "Spezielle Getränke beziehen", Seite 21

Hinweis: Wenn das Gerät mit Home Connect verbunden ist, können Sie in der Home Connect App zusätzliche Getränke aus der "coffeeWorld" wählen und anpassen. Das Display zeigt das zuletzt gewählte Getränk aus der "coffeeWorld" an. Sie können am Gerät das Getränk anpassen und beziehen.

Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Zubehör Ihres Geräts.

Zubehör	Handel	Kundendienst
Reinigungstabletten	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Entkalkungstabletten	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Wasserfilter	TZ70003	00575491
Wasserfilter 3er-Pack	TZ70033	-
Mikrofasertuch	-	00460770
Pflegeset	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter für Milchbehälter	TZ50001	17004535

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor. Reinigen Sie das Gerät und die Einzelteile.

Erste Inbetriebnahme vornehmen

- ▶ Nach dem Stromanschluss die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vornehmen.

Hinweis: Die automatische Anzeige für die Sprachauswahl und Wasserauswahl erscheint nur beim ersten Einschalten.

Tipp: Sie können die Einstellungen jederzeit ändern.

→ "Grundeinstellungen", Seite 28

Wassertank füllen

Füllen Sie den Wassertank täglich mit frischem, kaltem Wasser ohne Kohlensäure.

1. Den Deckel öffnen.
2. Den Wassertank an der Griffmulde herausnehmen.
3. Den Wassertank spülen.
4. Den Wassertank bis zu der Markierung "max" füllen.

5. Den Wassertank gerade in die Halterung einsetzen.

6. Den Deckel schließen.

Bohnenbehälter füllen

ACHTUNG!

Ungeeignete Bohnen können das Mahlwerk verstopfen.

- ▶ Ausschließlich reine, geröstete Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen verwenden.
- ▶ Keine glasierten Kaffeebohnen verwenden.
- ▶ Keine karamellisierten Kaffeebohnen verwenden.
- ▶ Keine mit zuckerhaltigen Zusätzen behandelten Kaffeebohnen verwenden.
- ▶ Keinen Pulverkaffee einfüllen.

1. Den Deckel öffnen.

2. Die Kaffebohnen einfüllen.

Das Gerät stellt sich bei den nächsten Bezugen auf die Kaffeebohnen ein.

3. Den Deckel schließen.

Tipp: Um die Qualität optimal zu erhalten, lagern Sie die Kaffeebohnen kühl und verschlossen. Sie können die Kaffeebohnen mehrere Tage im Bohnenbehälter lagern, ohne dass das Aroma verloren geht.

Sprache einstellen

1. Das Gerät mit  einschalten.
- ✓ Das Display zeigt die voreingestellte Sprache.
2.  oder  drücken, bis das Display die gewünschte Sprache anzeigt.
3. **ok** drücken.

Tipp: Sie können die Sprache jederzeit ändern.
→ "Übersicht Grundeinstellungen", Seite 29

Wasserhärte einstellen

Die richtige Einstellung der Wasserhärte ist wichtig, damit das Gerät rechtzeitig anzeigt, dass es entkalkt werden muss. Sie können die Wasserhärte mit dem beiliegendem Teststreifen ermitteln oder bei der örtlichen Wasserversorgung erfragen.

1. Den Teststreifen kurz in frisches Leitungswasser tauchen.
2. Den Teststreifen abtropfen lassen.
- ✓ Der Teststreifen zeigt nach 1 Minute die Wasserhärte an.
3. Wenn im Haus eine Wasserenthärtungsanlage installiert ist, "Enthärtungsanlage" einstellen.
4.  oder  drücken, bis das Display die gewünschte Wasserhärte anzeigt.

Die Tabelle zeigt die Zuordnung der Stufen zu den Wasserhärtegraden:

Stufe	deutsche Härte in °dH	Gesamthärte in mmol/l
1	1-7	0.18 - 1.25
2	8-14	1.42 - 2.49
3	15-21	2.67 - 3.74
4 ¹	22-30	3.92 - 5.34

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

5. **ok** drücken.
6. Prüfen, ob der Bohnenbehälter gefüllt ist.
7. Prüfen, ob der Wassertank gefüllt ist.
8. **ok** drücken.
- ✓ Das Gerät spült.

Tipp: Sie können die Wasserhärte jederzeit ändern.
→ "Übersicht Grundeinstellungen", Seite 29

Home Connect verbinden

Sie können Ihr Gerät jetzt mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbinden.

1. Mit  oder  "Jetzt installieren? OK drücken" wählen und **ok** drücken.
Wenn Sie das Gerät später mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbinden möchten, mit  oder  "Später installieren ← drücken" wählen und **ok** drücken.
2. Das Kapitel "Home Connect" lesen und danach vorgehen.
→ "Home Connect", Seite 24
- ✓ Wenn im Bedienfeld die Symbole für die Getränkeauswahl und die Tasten leuchten, ist das Gerät betriebsbereit.


Tipp: Sie können das Gerät jederzeit mit einem mobilen Endgerät verbinden oder trennen.
→ "Übersicht der Home Connect Einstellungen", Seite 27

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

Hinweise

- Das Gerät ist ab Werk mit den Standardeinstellungen für den optimalen Betrieb programmiert.
- Das Mahlwerk ist werkseitig auf einen optimalen Betrieb eingestellt. Wenn der Kaffee nur tröpfchenweise ausgegeben wird oder zu dünn ist und zu wenig Crema hat, können Sie den Mahlgrad bei laufendem Mahlwerk anpassen.
→ "Mahlgrad einstellen", Seite 23
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn in einer bestimmten Zeit keine Bedienung erfolgt. "Sie können die Dauer in den Grundeinstellungen ändern."
→ Seite 29
- Bei Gebrauch können sich an den Lüftungsschlitzten und dem Pulverschachtdeckel Wassertropfen bilden.
- Aus dem Gerät kann technisch bedingt Dampf austreten.

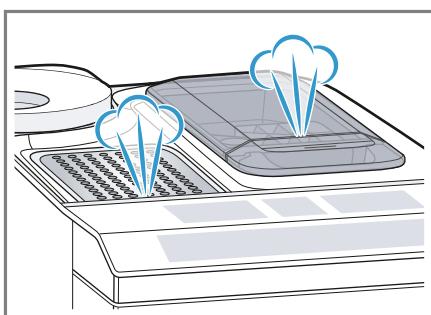

Tipps

- "Sie können die Tastentöne in den Grundeinstellungen ausschalten."
→ Seite 29
- Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, ein Service-Programm durchgeführt oder Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, er-

reicht das erste Getränk noch nicht das volle Aroma und sollte nicht getrunken werden.

- Eine dauerhaft feinporige und standfeste Crema erreichen Sie, nachdem Sie Ihr Gerät in Betrieb genommen und einige Tassen bezogen haben.

Grundlegende Bedienung

Hier erfahren Sie das Wesentliche zur Bedienung Ihres Geräts.

Gerät einschalten oder ausschalten

- Das Gerät mit  einschalten oder ausschalten.

Beim Einschalten zeigt das Display das Siemens-Logo. Beim Einschalten und Ausschalten spült das Gerät automatisch. Beim Ausschalten dampft das Gerät zur Reinigung in die Tropfschale ab. Beim Spülvorgang zeigt das Display einen Tropfen. Wenn das Gerät beim Einschalten noch warm ist oder vor dem Ausschalten kein Getränk bezogen wurde, spült das Gerät nicht.

Getränkebezug

Erfahren Sie, wie Sie sich ein Getränk Ihrer Wahl zubereiten.

WARNUNG Verbrühungsgefahr!

Frisch zubereitete Getränke sind sehr heiß.

- Die Getränke bei Bedarf abkühlen lassen.
- Den Hautkontakt mit austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen vermeiden.

Tipps

- Sie können Ihr gewünschtes Getränk über die Schnellwahltasten direkt auswählen. Das Display zeigt Ihnen das Getränk und die aktuellen Einstellungen an.
- Ihr Gerät verfügt neben den Getränken, die Sie über die Schnellwahltasten beziehen können, über weitere Getränke.
→ "Spezielle Getränke beziehen", Seite 21
- Sie können Ihr Getränk an Ihren individuellen Geschmack anpassen.
→ "Getränkeinstellungen", Seite 22

Hinweise

- Wenn Sie ca. 5 Sekunden lang keine Einstellung ändern, verlässt das Gerät den Einstellmodus. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
- Bei einigen Einstellungen wird der Kaffee in mehreren Schritten zubereitet. Warten Sie, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist.

Kaffeegerränk aus frischen Bohnen beziehen

1. Die vorgewärmte Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
2. Das Getränkessymbol für ein Kaffeegerränk ohne Milch drücken.
✓ Das Display zeigt das Getränk und die aktuellen Einstellungen an.
→ "Getränkeinstellungen", Seite 22
3. Bei Bedarf die Einstellungen ändern:
 - Die Füllmenge mit **ml** anpassen.
→ "Füllmenge anpassen", Seite 22
 - Die Kaffeestärke mit **Ø** anpassen.
→ "Kaffeestärke anpassen", Seite 22

4. start drücken.

Die Kaffeebohnen werden für jeden Brühvorgang frisch gemahlen.
✓ Der Kaffee wird gebrüht und läuft anschließend in die Tasse.

Tipps

- Sie können den Bezug vorzeitig mit stop beenden.
- Erfahren Sie, wie Sie Kaffeegeränke mit Milch beziehen.
→ "Getränkebezug mit Milchschaum", Seite 20

Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen**ACHTUNG!**

Der Pulverschacht kann verstopfen.
► Keine Kaffeebohnen verwenden.
► Keinen löslichen Kaffee verwenden.
► Die Pulverreste im Pulverschacht mit einem weichen Pinsel in den Pulverschacht streichen.

Hinweis

Bei der Zubereitung mit gemahlenem Kaffee sind folgende Auswahlen nicht verfügbar:

- Zwei Tassen auf einmal
- Kaffeestärke
- "doubleshot"
- 1. Die vorgewärmte Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
- 2. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
- 3. Ø so oft drücken, bis das Display "Pulverkaffee" anzeigt.
- 4. Den Pulverschacht öffnen.
- 5. Maximal 2 gestrichene Kaffeelöffel mit Kaffeepulver einfüllen, max. 12 g.
- 6. Den Pulverschacht schließen.
- 7. start stop drücken.
✓ Der Kaffee wird gebrüht und läuft anschließend in die Tasse.

Tipps

- Sie können den Bezug vorzeitig mit **start stop** beenden.
- Wenn Sie ein weiteres Getränk mit gemahlenem Kaffee beziehen möchten, wiederholen Sie den Vorgang.
- Füllen Sie das Kaffeepulver immer kurz vor der Getränkezubereitung ein.

Getränkebezug mit Milchschaum

Sie können mit Ihrem Gerät Kaffeetränke mit Milchschaum beziehen.

⚠️ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Das Milchsystem wird sehr heiß.

- ▶ Nie das heiße Milchsystem berühren.
- ▶ Das heiße Milchsystem vor dem Berühren abkühlen lassen.

ACHTUNG!

Milchreste können antrocknen und sind schwer zu entfernen.

- ▶ Milchsystem nach jeder Verwendung reinigen.
→ "Milchsystem reinigen", Seite 32

Tipp: Sie können auch pflanzliche Getränke anstatt Milch verwenden, z. B. aus Soja.


Hinweis: Die Qualität des Milchschaums ist abhängig von der Art der verwendeten Milch oder dem pflanzlichen Getränk.

Milchbehälter verwenden

Der Milchbehälter wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Verwenden Sie den Milchbehälter ausschließlich im Haushalt und zur Aufbewahrung von Milch im Kühlschrank.

Hinweis


Sie können den Milchbehälter nur anschließen, wenn das Milchsystem mit Adapter und Schlauch im Auslaufsystem montiert ist.

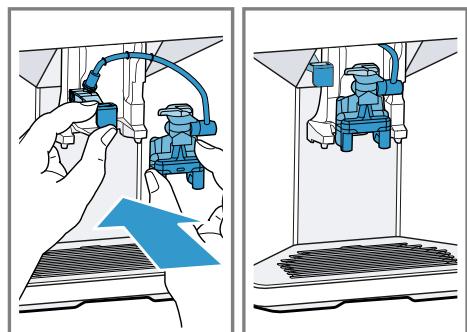

1. Den Deckel öffnen.
 2. Die Milch einfüllen.
 3. Den Deckel schließen.
 4. Den Milchbehälter links am Gerät einsetzen.
- ✓ Der Milchbehälter rastet ein.

Tipp

Klappen Sie den Deckel des Milchbehälters hoch, um während des Getränkebezugs Milch nachzufüllen.

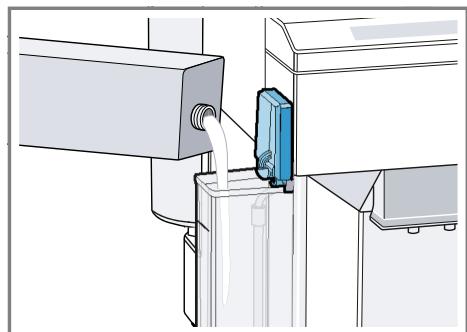

Kaffeegerränk mit Milchschaum beziehen

Voraussetzungen

- Der Milchbehälter ist angeschlossen.
 - Der Milchbehälter ist mit Milch gefüllt.
1. Die vorgewärmte Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
 2. Das Getränkesymbol für ein Kaffeegerränk mit Milch drücken.
 - ✓ Das Display zeigt das Getränk und die aktuellen Einstellungen an.
→ "Getränkeinstellungen", Seite 22
 3. Bei Bedarf die Einstellungen ändern:
 - Die Füllmenge mit **ml** anpassen.
→ "Füllmenge anpassen", Seite 22
 - Die Kaffeestärke mit **Ø** anpassen.
→ "Kaffeestärke anpassen", Seite 22
 - Pulverschacht verwenden.
→ "Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen", Seite 19
 4. **start stop** drücken und warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Das Milchsystem reinigt sich automatisch nach der Zubereitung mit einem kurzen Dampfstoß.

Tipp: Wenn Sie den Bezug vorzeitig stoppen möchten, drücken Sie **start stop**. Wenn Sie den kompletten Bezug stoppen möchten, drücken Sie **Ø**.

Spezielle Getränke beziehen

Ihr Gerät verfügt neben den Getränken, die Sie über die Schnellwahltaschen beziehen können, über weitere Getränke.

- Mehrmals  drücken.
→ "Getränkeübersicht", Seite 15

Milchschaum beziehen

⚠ WARNUNG Verbrennungsgefahr!

Das Milchsystem wird sehr heiß.

- Nie das heiße Milchsystem berühren.
- Das heiße Milchsystem vor dem Berühren abkühlen lassen.

Voraussetzungen

- Der Milchbehälter ist angeschlossen.
 - Der Milchbehälter ist mit Milch gefüllt.
1. Die vorgewärmte Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
 2.  so oft drücken, bis das Display "Milchschaum" anzeigt.
 3. Bei Bedarf die Einstellung ändern:
 - Die Füllmenge mit **ml** anpassen.
→ "Füllmenge anpassen", Seite 22
 4. **start stop** drücken.
 - ✓ Der Milchschaum läuft aus dem Auslaufsystem.
 5. Um den Bezug zu stoppen, **start stop** drücken.

Heißwasser beziehen

⚠ WARNUNG Verbrennungsgefahr!

Das Milchsystem wird sehr heiß.

- Nie das heiße Milchsystem berühren.
- Das heiße Milchsystem vor dem Berühren abkühlen lassen.

Hinweis: Wenn das Milchsystem nicht gereinigt ist, können geringe Mengen Milch mit dem Wasser ausgegeben werden.

Voraussetzung: Das Milchsystem ist gereinigt.
→ "Milchsystem reinigen", Seite 32.

de Grundlegende Bedienung

1. Die vorgewärmte Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
2.  so oft drücken, bis das Display "Heißwasser" anzeigt.
3. Bei Bedarf die Einstellung ändern:
 - Die Füllmenge mit **ml** anpassen.
→ "Füllmenge anpassen", Seite 22
4.  drücken.
 - ✓ Heißes Wasser läuft aus dem Auslaufsystem.
5. Um den Bezug zu stoppen,  drücken.

Getränkeinstellungen

Bereiten Sie sich ein Getränk nach Ihrem Geschmack zu.

Kaffeestärke anpassen

1. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
2. Um die Kaffeestärke zu wählen,  drücken.

Sie können folgende Kaffeestärken auswählen:

- "mild"
- "normal"
- "stark"
- "sehr stark"
- "doubleshot"

Hinweis: Die Einstellung "doubleshot" ist nicht für alle Getränke und Getränkemengen verfügbar.

Tipp: Um einen intensiven Kaffeegeschmack zu erhalten, wählen Sie bei einer hohen Füllmenge eine hohe Kaffeestärke aus.

Pulverkaffee auswählen

1. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
2.  so oft drücken, bis das Display "Pulverkaffee" anzeigt.
→ "Kaffeegerränk aus gemahlenem Kaffee beziehen", Seite 19

aromaDouble Shot

Sie können einen extra starken Kaffee beziehen, indem Sie die Einstellung "doubleshot" nutzen. Je länger der Kaffee gebrüht wird, desto mehr Bitterstoffe und unerwünschte Aromen werden gelöst. Bitterstoffe und unerwünschte Aromen beeinträchtigen den Geschmack und die Bekömmlichkeit des Kaffees. Um nur die wahlschmeckenden und gut bekömmlichen Aromastoffe zu lösen, werden nach der Hälfte der zubereiteten Menge erneut Kaffeebohnen gemahlen und gebrüht.

Hinweis: Die Einstellung "doubleshot" ist nicht für alle Getränke und Getränkemengen verfügbar.

Füllmenge anpassen

1. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
2. **ml** so oft drücken, bis das Display die gewünschte Füllmenge anzeigt.

Zwei Tassen auf einmal beziehen

Abhängig von Ihrem Gerätetyp können Sie bei bestimmten Getränken zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

Hinweis

Die Funktion "Zwei Tassen beziehen" ist für folgende Auswahlen nicht verfügbar:

- "Pulverkaffee"
- "doubleshot"
- Füllmenge kleiner als 35 ml

1. Das Symbol für das gewünschte Getränk drücken.
2.  drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Einstellung an.
3. Zwei Tassen links und rechts unter das Auslaufsystem stellen.
4.  drücken.

Das Getränk wird in 2 Schritten zubereitet. Die Bohnen werden in 2 Mahlvorgängen gemahlen.

- ✓ Das Getränk wird gebrüht und läuft anschließend in die Tasse.
- 5. Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Mahlwerk

Ihr Gerät besitzt ein einstellbares Mahlwerk, mit dem Sie den Mahlgrad der Kaffeebohnen individuell anpassen können.

Mahlgrad einstellen

Stellen Sie während die Kaffeebohnen gemahlen werden den gewünschten Mahlgrad ein.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Das Mahlwerk rotiert.

- ▶ Nie in das Mahlwerk fassen.

ACHTUNG!

Gefahr eines Schadens am Mahlwerk. Durch unsachgemäßes Einstellen des Mahlgrads kann das Mahlwerk beschädigt werden.

- ▶ Den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk einstellen.
- ▶ Den Mahlgrad mit dem Drehwähler stufenweise einstellen.

Mahlgrad	Einstellung
Feiner Mahlgrad für dunkel geröstete Bohnen.	Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn drehen. 
Grober Mahlgrad für hell geröstete Bohnen.	Drehwähler im Uhrzeigersinn drehen. 

Die Einstellung des Mahlgrads wirkt erst nach der zweiten Tasse Kaffee.

Tipp: Wenn der Kaffee nur tröpfchenweise ausgegeben wird, stellen Sie den Mahlgrad größer ein. Wenn der Kaffee zu dünn ist und zu wenig Crema hat, stellen Sie den Mahlgrad feiner ein.

Wasserfilter

Mit einem Wasserfilter vermindern Sie Kalkablagerungen und reduzieren Verunreinigungen im Wasser.

Wasserfilter einsetzen und aktivieren

ACHTUNG!

Möglicher Geräteschaden durch Verkalkung.

- ▶ Den Wasserfilter rechtzeitig austauschen.
- ▶ Den Wasserfilter spätestens nach 2 Monaten ersetzen.

Hinweis: Wenn das Display "Wasserfilter ers." anzeigt, ersetzen Sie den Wasserfilter.

Wenn Sie keinen neuen Filter einsetzen, wählen Sie "Kein Filter" und folgen Sie den Anweisungen im Display.

1. Den Wasserfilter in ein Glas Wasser tauchen und an den Seiten leicht zusammendrücken, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
→ Abb. 3
2. menu ⌂ drücken.
3. Mit ⌄ oder ⌈ "Wasserfilter" und ok drücken.
4. Mit ⌄ oder ⌈ "Neuer Filter" oder "Wasserfilter ers." auswählen und ok drücken.

de Kindersicherung

5. **Hinweis:** Wenn Sie keinen neuen Filter einsetzen, wählen Sie "Kein Filter" in den Menü-Einstellungen.
Den Wasserfilter fest in den Wassertank drücken und **ok** drücken.
→ Abb. 4
6. Den Wassertank bis zur Markierung "max" mit Wasser füllen und **ok** drücken.
7. Den Milchbehälter links am Gerät entfernen.
8. Einen Behälter mit 1 l Fassungsvermögen unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
 - ✓ Der Filter wird gespült und die Anzeige "Das Spülen ist abgeschlossen." erscheint.
 - ✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

Tipps

- Wechseln Sie Ihren Wasserfilter auch aus hygienischen Gründen.
- Mit einem Wasserfilter müssen Sie Ihr Gerät seltener entkalken.
- Spülen Sie den eingesetzten Wasserfilter vor Gebrauch, indem Sie eine Tasse Heißwasser beziehen, wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, z. B. wenn Sie im Urlaub waren.
- Den Wasserfilter erhalten Sie über den Handel oder den Kundendienst.
→ "Zubehör", Seite 15
- Erfahren Sie, wie Sie den Wasserfilter einsetzen.
→ "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23

Kindersicherung

Um Kinder vor Verbrühungen und Verbrennungen zu schützen, können Sie das Gerät sperren.

Kindersicherung aktivieren

- ▶ **ml** mindestens 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt "Kindersicherung aktiv Zum Ausschalten 3 Sek. "ml" drücken" an.

Kindersicherung deaktivieren

- ▶ **ml** mindestens 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt "Kindersicherung deaktiviert." an.

Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com. Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur Home Connect App ein.

- → "Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden", Seite 25
- → "Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden", Seite 25

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 8
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden

Nutzen Sie die WPS-Funktion Ihres Routers, um das Gerät auf einfache Weise mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

Voraussetzung: Ihr Router besitzt eine WPS-Taste. Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

1. **menu** drücken.
 2. Mit \swarrow oder \searrow "Home Connect" wählen und **ok** drücken.
 3. Mit \swarrow oder \searrow "Wi-Fi einschalten" wählen und **ok** drücken.
 4. Mit \swarrow oder \searrow "Verbinden" wählen und **ok** drücken.
 5. Mit \swarrow oder \searrow "autoConnect" wählen und **ok** drücken.
- ✓ Das Gerät startet den Verbindungsvorgang.

6. Innerhalb 2 Minuten am Router die WPS-Taste drücken.
- ✓ Wenn das Display "Netzwerkverbindung erfolgreich." anzeigt, ist der Verbindungsvorgang abgeschlossen.

Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden

Das Gerät baut kurzzeitig ein eigenes Netzwerk "HomeConnect" auf, über das sich das mobile Endgerät verbinden kann. Durch die Verbindung werden die Netzwerkinformationen des Heimnetzwerks an das Gerät übertragen.

1. **menu** drücken.
 2. Mit \swarrow oder \searrow "Home Connect" wählen und **ok** drücken.
 3. Mit \swarrow oder \searrow "Wi-Fi einschalten" wählen und **ok** drücken.
 4. Mit \swarrow oder \searrow "Verbinden" wählen und **ok** drücken.
 5. Mit \swarrow oder \searrow "Manuell verbinden" wählen und **ok** drücken.
- ✓ Das Display zeigt das WLAN-Netzwerk SSID "HomeConnect" und das WLAN-Passwort Key des Kaffeevollautomaten.
6. Das mobile Endgerät mit dem WLAN-Netzwerk SSID "HomeConnect" und dem WLAN-Passwort Key "HomeConnect" verbinden.
 7. Den Anweisungen in der "Home Connect" App folgen.
- ✓ Wenn das Display "Netzwerkverbindung erfolgreich." anzeigt, ist der Verbindungsvorgang abgeschlossen.

Gerät mit Home Connect App verbinden

Verbinden Sie Ihr Gerät während der Home Connect Einrichtung mit der Home Connect App oder mit einem zusätzlichen Home Connect Account.

Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.
 - Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät eingerichtet.
1. Wenn Sie sich nicht in den Home Connect Einstellungen befinden, in den Grundeinstellungen "Home Connect" wählen und **ok** drücken.
 2. Mit \swarrow oder \nearrow "Mit App verbinden" wählen und **ok** drücken.
 3. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.
- ✓ Wenn das Display "Mit App erfolgreich verbunden." zeigt, ist der Verbindungs vorgang abgeschlossen.

Fernstart

Sie können den Betrieb über Ihr mobiles Endgerät starten.

WARNUNG

Verbrühungsgefahr!

Ein unbeaufsichtigter Fernstart über die Home Connect App kann zu Verbrühungen Dritter führen.

- ▶ Nicht während der Getränkeausgabe unter den Kaffeeauslauf fassen.
- ▶ Personen, insbesondere Kinder vom Gerät fernhalten.

Hinweise

- Einige Betriebsarten können Sie nur am Kaffeevollautomaten starten.
- Wenn Sie den Betrieb am Gerät starten, wird der Fernstart automatisch aktiviert.

Fernstart aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzung: Das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk und dem mobilen Endgerät verbunden.

1. **menu** drücken.
 2. Mit \swarrow oder \nearrow "Home Connect" wählen und **ok** drücken.
 3. Mit \swarrow oder \nearrow "Fernstart" wählen und **ok** drücken.
 4. Mit \swarrow oder \nearrow "Fernstart ein" wählen und **ok** drücken.
- ✓ Das Display zeigt einen rechtlichen Hinweis.
5. Den Text vollständig lesen und **ok** drücken.
 - ✓ Das Display zeigt "ein".
 6. Um den Fernstart zu deaktivieren, erneut "Fernstart" und **ok** drücken.
 7. Mit \swarrow oder \nearrow "Fernstart aus" wählen und **ok** drücken.
- ✓ Das Gerät speichert die Einstellungen.

Home Connect Einstellungen

Passen Sie Home Connect Ihren Bedürfnissen an.

Sie finden die Home Connect Einstellungen in den Grundeinstellungen Ihres Geräts. Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Übersicht der Home Connect Einstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die "Home Connect" Einstellungen und Netzwerkeinstellungen.

Grundeinstellung	Auswahl	Beschreibung
Wi-Fi	Ein Aus	Funkmodul bei langer Abwesenheit, oder um Energie zu sparen, ausschalten. Hinweis: Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt Ihr Gerät max. 2 W.
Geräte-Info	-	Netzwerk- und Geräteinformationen anzeigen
Netzwerk verbinden	Manuell verbinden Automatisch verbinden	Gerät erneut mit dem Heimnetzwerk verbinden.
Vom Netzwerk trennen	-	Hinweis: Ohne Netzwerkverbindung ist keine Bedienung über die "Home Connect" App möglich.
Mit App verbinden	-	Gerät mit der "Home Connect" oder zusätzlichen "Home Connect" Accounts verbinden.
Fernstart	Fernstart einschalten Fernstart ausschalten	Fernstart am Gerät ein- und ausschalten. Hinweis: Mit der "Home Connect" App ist nur das Ausschalten möglich.
Software update	-	Verfügbares Software update wählen und ausführen.

Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Webseite: www.home-connect.com

Software Update

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren, z. B. für Optimierungen, Fehlerbehebungen oder sicherheitsrelevante Updates.

Die "Home Connect" App informiert Sie über verfügbare Software Updates.

Software Update durchführen

Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk und dem mobilen Endgerät verbunden.
 - Die App und das Display zeigen an, dass ein Software Update verfügbar ist.
1. Das Software Update jetzt oder später starten.

de Grundeinstellungen

2. Warten bis das Display "Software Update erfolgreich" zeigt.

Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informatonstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkeinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeit-

punkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.siemens-home.bsh-group.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.

5-GHz-Band: 100 mW max.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen und Zusatzfunktionen aufrufen.

Übersicht Grundeinstellungen

Einstellung	Auswahl	Beschreibung
Reinigung	Milchsystem Entkalken Reinigen calc'nClean	Service-Programme starten. → "Service-Programme", Seite 34
Wasserfilter	Neuer Filter Kein Filter	Verwendung des Wasserfilters einstellen.
Kaffeetemperatur	normal hoch max.	Temperatur für Kaffegetränke einstellen. Hinweis: Die Einstellung ist für alle Zubereitungsarten wirksam.
Sprachen	Siehe Auswahl am Gerät.	Menüsprache einstellen. Änderungen sind unmittelbar im Display sichtbar.
Selbstabschaltung	Siehe Auswahl am Gerät.	Zeitspanne einstellen, nach der das Gerät nach der letzten Getränkezubereitung automatisch ausschaltet.
Wasserhärte	1 (weich) 2 (mittel) 3 (hart) 4 (sehr hart) ¹ Enthärtungsanlage	Gerät auf die örtliche Wasserhärte einstellen. → "Wasserhärte einstellen", Seite 17
Tastentöne	Tastentöne ein ¹ Tastentöne aus	Tastentöne einschalten oder ausschalten.
Werkseinstellung	Alles zurücksetzen? Fortsetzen: OK Abbruch: ←	Einstellungen auf Werkzustand zurücksetzen. Hinweis: Alle individuellen Einstellungen werden gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Home Connect	Die Auswahl ist abhängig vom Netzwerkstatus, und ob das Gerät mit "Home Connect" verbunden ist.	Einstellungen für "Home Connect" vornehmen. → "Übersicht der Home Connect Einstellungen", Seite 27

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Grundeinstellungen ändern

1. menu  drücken.

de Reinigen und Pflegen

2. Mit oder die gewünschte Grundeinstellung wählen und **ok** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Einstellmöglichkeiten an und die Navigationssymbole leuchten auf. Das Display kennzeichnet die aktuelle Einstellung.
3. Mit oder die gewünschte Auswahl treffen und **ok** drücken.
- ✓ Die Einstellung ist gespeichert.
4. Mit zurückgehen.
5. Um das Menü zu verlassen, **menu** drücken.

- Pulverschacht mit Klappe
- Milchbehälter mit Deckel

Nicht für den Geschirrspüler geeignet



- Wassertank
- Wassertankdeckel
- Aromadeckel
- Brücheinheit
- Abdeckung Getränkeauslauf

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Geschirrspülertauglichkeit

Erfahren Sie, welche Bauteile im Geschirrspüler gereinigt werden können.

ACHTUNG!

Einige Bauteile sind temperaturempfindlich und können bei der Reinigung im Geschirrspüler beschädigt werden.

- Die Gebrauchsanleitung des Geschirrspülers beachten.
- Nur geeignete Bauteile im Geschirrspüler reinigen.
- Nur Programme verwenden, die das Wasser nicht über 60 °C erhitzen.

Für den Geschirrspüler geeignet

- Tropfschale
 - Tropfblech
 - Tropfgitter
 - Kaffeesatzbehälter
 - Mechanische Füllstandanzeige
- Milchsystem mit Adapter



Reinigungsmittel

Erfahren Sie, welche Reinigungsmittel für Ihr Gerät geeignet sind.

⚠ WARNUNG

Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!


Reinigungsflüssigkeiten können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

- Nie die Reinigungsflüssigkeiten trinken.
- Die Entkalkungs- und Reinigungsmittel nach Anleitung benutzen und die jeweiligen Sicherheitshinweise beachten.

ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- Zum Entkalken keine Zitronensäure, Essig oder Mittel auf Essigbasis verwenden.
- Zum Entkalken und Reinigen ausschließlich geeignete Tabletten verwenden.
- Kein Entkalkungsmittel mit Phosphorsäure verwenden.

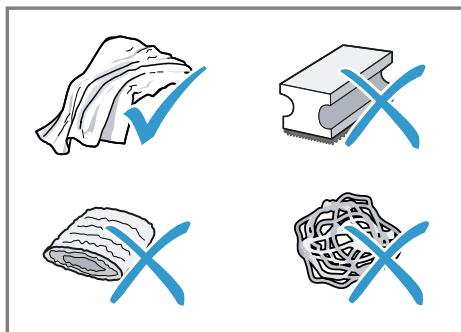

Tipps

- Verwenden Sie Entkalkungs- und Reinigungstabletten, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Sie können die Tabletten über den Kundendienst kaufen.
→ "Zubehör", Seite 15
- Waschen Sie neue Schwammputztücher gründlich, um eventuell anhaftende Salze zu entfernen. Salze können Flugrost an Edelstahloberflächen verursachen.
- Entfernen Sie Rückstände von Kalk, Kaffee, Milch, Reinigungs- und Entkalkungslösungen immer sofort, um die Bildung von Korrosion zu verhindern.

Gerät reinigen

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Nie das Gerät oder die Netzan schlussleitung in Wasser tauchen.
- Auf die Gerätesteckverbindung darf keine Flüssigkeit überlaufen.
- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠️ WARNUNG Verbrennungsgefahr!

Einige Geräteteile werden sehr heiß.

- Nie die heißen Geräteteile berühren.
- Die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Das Gehäuse, die Hochglanzoberflächen und das Bedienfeld mit einem Mikrofasertuch reinigen.
→ "Zubehör", Seite 15
3. Das Auslaufsystem nach dem Getränkebezug mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, wie zum Beispiel im Urlaubsfall, das komplette Gerät reinigen, einschließlich Auslaufsystem, Milchsystem, Schalen und Brüheinheit.

Hinweis: Das Gerät spült automatisch, wenn Sie das Gerät im kalten Zustand einschalten oder nach dem Bezug von Kaffee ausschalten. Das System reinigt sich somit selbst.


Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen

Reinigen und leeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter täglich, um Ablagerungen zu vermeiden.

1. Die Tür öffnen.
2. Die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter nach vorn herausziehen.
3. Das Tropfblech abnehmen und reinigen.
4. Die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren und reinigen.
5. Den Geräteinnenraum und die Tropfschalenaufnahme reinigen.

6. Tipp

Wenn Sie beide Halterungen nach innen drücken, können Sie die mechanische Füllstandsanzeige leichter entnehmen.

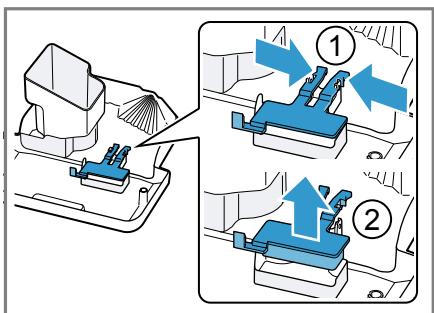

Die mechanische Füllstandsanzeige ausbauen und mit einem feuchten Tuch reinigen.

7. Die Tropfschale, das Tropfblech, den Kaffeesatzbehälter und die mechanische Füllstandsanzeige zusammensetzen und in das Gerät einsetzen.
8. Die Tür schließen.

Pulverschacht reinigen

Tipp: Sie können den Pulverschacht im Geschirrspüler reinigen.

1. Den Pulverschacht an der geöffneten Klappe herausziehen.
→ Abb. 5
2. Den Pulverschacht mit Spülmittel reinigen.
→ Abb. 6
3. Den Pulverschacht trocknen und in das Gerät einsetzen.

Milchsystem reinigen

Reinigen Sie das Milchsystem regelmäßig.

⚠️ WARNUNG Verbrennungsgefahr!

Das Milchsystem wird sehr heiß.

- Nie das heiße Milchsystem berühren.
- Das heiße Milchsystem vor dem Berühren abkühlen lassen.

ACHTUNG!

Das Gerät kann durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden.


- Die Abdeckung des Auslaufsystems nicht in den Geschirrspüler geben.

Tipps

- Wenn Sie das Milchsystem besonders gründlich reinigen wollen, können Sie das Service-Programm "Milchsystem reinigen" verwenden.
→ "Milchsystem reinigen verwenden", Seite 35
- Sie können alle Komponenten des Milchsystems in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Erfahren Sie, wie Sie den Milchbehälter reinigen.
→ "Milchbehälter reinigen", Seite 33

1. Den Milchbehälter vom Gerät entfernen.
→ Abb. 7
2. Das Auslaufsystem ganz nach unten schieben.
3. Die Abdeckung unten anfassen und nach vorn herausziehen.
→ Abb. 8
4. Den weißen Adapter und das Milchsystem nach vorn herausziehen.
→ Abb. 9
5. Das Milchsystem in die Komponenten zerlegen.
→ Abb. 10
6. Die Komponenten mit Spüllauge und einem weichen Tuch reinigen.
→ Abb. 11

7. Alle Komponenten mit klarem Wasser spülen und abtrocknen.
→ Abb. 12
8. Die Laugenrückstände im Milchsystem nach dem Spülvorgang gründlich entfernen.
9. Die Komponenten des Milchsystems zusammensetzen.
→ Abb. 13
10. Das Auslaufsystem ganz nach unten schieben.
11. Den weißen Adapter links einschieben und das Milchsystem gerade von vorn in das Gerät einsetzen.
→ Abb. 14
12. Die Abdeckung oben einhaken und nach unten schwenken.
→ Abb. 15
- ✓ Die Abdeckung rastet ein.
13. Das Auslaufsystem ganz nach oben schieben.
→ Abb. 16
14. Den Milchbehälter reinigen und einsetzen.

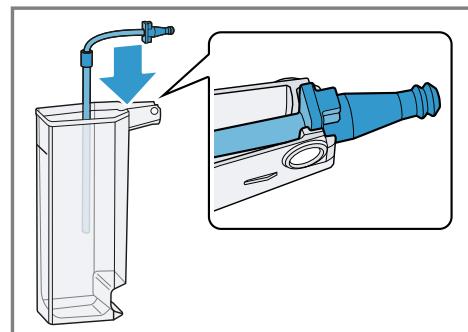

Brüheinheit reinigen

Entnehmen und reinigen Sie zusätzlich zum automatischen Spülvorgang regelmäßig die Brüheinheit.

⚠️ WARNUNG Verbrennungsgefahr!

Einige Geräteteile werden sehr heiß.

- Nie die heißen Geräteteile berühren.
- Die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.

ACHTUNG!

Durch unsachgemäße Reinigung kann das Gerät beschädigt werden.

- Kein Spülmittel verwenden.
- Keine essighaltigen und säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.

1. Mit ⚡ das Gerät ausschalten.
2. Die Brühraumtür öffnen.
→ Abb. 20
3. Die Tropfschale mit dem Kaffeesatzbehälter entnehmen.
→ Abb. 21
4. Den roten Hebel nach oben drücken.
5. Die Brüheinheit am Griff anfassen und vorsichtig nach vorn herausziehen.
→ Abb. 22

Milchbehälter reinigen

Reinigen Sie aus hygienischen Gründen den Milchbehälter regelmäßig. Sie können den Milchbehälter in der Geschirrspülmaschine reinigen.

1. Den Milchbehälter entfernen.
→ Abb. 17
2. Den Deckel abnehmen.
→ Abb. 18
3. Den Milchschlauch entnehmen und zerlegen.
→ Abb. 19
4. Alle Komponenten des Milchbehälters reinigen.
5. Alle Komponenten montieren.

Tipp

Drücken Sie das Adapterstück fest in die Aufnahme im Milchbehälter.

de Reinigen und Pflegen

6. Die Brüheinheit unter fließendem, warmen Wasser gründlich reinigen.
→ Abb. 23
7. Den Geräteinnenraum mit einem feuchten Tuch reinigen und die Kaffeereste entfernen.
8. Die Brüheinheit und den Geräteinnenraum trocknen lassen.
9. Die Brüheinheit am Griff anfassen.
10. Den roten Hebel nach oben drücken.
11. Die Brüheinheit unter dem Hebel ansetzen und bis zum Anschlag nach hinten schieben.
→ Abb. 24
- ✓ Der Hebel rastet ein.
12. Die Tropfschale mit dem Kaffeesatzbehälter einsetzen.
→ Abb. 25
13. Die Tür schließen.
→ Abb. 26

Die Tür kann nur geschlossen werden, wenn die Brüheinheit und die Tropfschale richtig eingesetzt sind.

Service-Programme

Nach bestimmten Zeitabständen empfiehlt Ihnen Ihr Gerät die Service-Programme zu nutzen. Verwenden Sie die Service-Programme, um Ihr Gerät gründlich zu reinigen.

ACHTUNG!

Unsachgemäße oder nicht rechtzeitig erfolgte Reinigung und Entkalkung kann das Gerät beschädigen.

- Den Entkalkungsvorgang nach Anweisung sofort durchführen.
- Keine Entkalkungstabletten oder andere Mittel in den Pulverschacht einfüllen.

Je nach Wasserhärte und Gerätenutzung zeigt das Display nach Vorankündigung folgende Meldungen an:

- "Bitte Milchsystem reinigen."

- "Entkalken notwendig Bitte 3 Sek. menu drücken."
- "Reinigen notwendig Bitte 3 Sek. menu drücken."
- "calc'nClean notw. Bitte 3 Sek. menu drücken."

Hinweise

- Das Display zeigt an, wie weit der Ablauf fortgeschritten ist.
- Wurde Ihr Gerät nicht rechtzeitig entkalkt, zeigt das Display "Entkalken überfällig. Gerät ist gesperrt. Bitte 3 Sek. menu drücken" an.
- Ist Ihr Gerät gesperrt, können Sie es erst wieder nach erfolgreichem Entkalkungsvorgang bedienen.
- Wenn Sie das Service-Programm versehentlich unterbrechen, müssen Sie es zurücksetzen.
→ "Service-Programme zurücksetzen", Seite 34

Tipps

- Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, verlängert sich der Zeitabstand bis ein Service-Programme durchgeführt werden muss.
- Sie können Entkalken und Reinigen durch das Service-Programm calc 'nClean zusammenfassen.
→ "calc'nClean verwenden", Seite 36
- Reinigen Sie gleich nach einem Service-Programm Ihr Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch, um Rückstände der Entkalkungslösung zu entfernen und Korrosion vorzubeugen.

Service-Programme zurücksetzen

Nehmen Sie folgende Schritte vor, wenn ein Service-Programm unterbrochen wurde, z. B. durch einen Stromausfall.

1. Den Milchbehälter reinigen und einsetzen.
2. Den Wassertank ausspülen.

3. Den Wassertank mit frischem Wasser ohne Kohlensäure bis zur Markierung "max" füllen.
4. **ok** drücken.
✓ Das Gerät wird ca. 2 Minuten gespült.
5. Die Tropfschale leeren und reinigen.
6. Die Tropfschale einsetzen und die Tür schließen.
7. Das Service-Programm erneut starten.

Milchsystem reinigen verwenden

Spülen Sie das Milchsystem bei Bedarf mit Wasser. Der Spülvorgang dauert ca. 1 Minute.

1. **menu** drücken.
2. Mit \swarrow und \searrow "Reinigung" wählen und **ok** drücken.
3. Mit \swarrow und \searrow "Milchsystem" wählen und **ok** drücken.
4. Um das Programm zu starten, **ok** drücken.
✓ Das Display führt durch das Programm.
5. Den Milchbehälter entnehmen und entleeren.
6. Den Milchbehälter, den Milchschauch und das Ansaugrohr reinigen.
7. Die Komponenten montieren und den Milchbehälter einsetzen.
8. Ein leeres Glas unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
Das Milchsystem reinigt sich automatisch.
✓ Das Programm ist beendet und das Gerät ist betriebsbereit.

Tipp: Wenn Sie das Milchsystem besonders gründlich reinigen wollen, reinigen Sie es regelmäßig manuell.
→ "Milchsystem reinigen", Seite 33

Entkalken verwenden

Führen Sie das Entkalkungsprogramm aus, wenn Sie Ihr Gerät darauf hinweist. Der Vorgang dauert ca. 30 Minuten.

Voraussetzung: Die Brüheinheit ist gereinigt.

- "Brüheinheit reinigen", Seite 33
1. **menu** drücken.
 2. Mit \swarrow und \searrow "Reinigung" wählen und **ok** drücken.
 3. Mit \swarrow und \searrow "Entkalken" wählen und **ok** drücken.
 4. Um das Programm zu starten, **ok** drücken.
 5. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
 6. Den Milchbehälter entnehmen und entleeren.
 7. Den Milchbehälter, den Milchschauch und das Ansaugrohr reinigen.
 8. Die Komponenten montieren und den Milchbehälter einsetzen.
 9. Wenn ein Wasserfilter vorhanden ist, den Wasserfilter entfernen.
 10. **ok** drücken.
 11. Den Wassertank leeren.
 12. Einen Behälter mit 0,5 l lauwarmem Wasser füllen.
 13. Eine Siemens-Entkalkungstablette in das Wasser geben und rühren, bis die Tablette vollständig aufgelöst ist.
 14. Die Entkalkungslösung in den Wassertank bis zur Markierung calc eifüllen und **ok** drücken.
 15. Den leeren Behälter unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
 - ✓ Das Entkalkungsprogramm läuft ca. 20 Minuten.
 16. Den Wassertank spülen.
 17. **ok** drücken.

de Reinigen und Pflegen

18. Wenn ein Wasserfilter vorhanden ist, den Wasserfilter einsetzen.
→ "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23
19. **ok** drücken.
20. Frisches Wasser bis zur Markierung "max" einfüllen.
21. **ok** drücken.
 - ✓ Das Entkalkungsprogramm läuft ca. 1 Minute und spült das Gerät.
22. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
23. Den Milchbehälter entnehmen und entleeren.
24. Den Milchbehälter, den Milchschauch und das Ansaugrohr reinigen.
25. Die Komponenten montieren und den Milchbehälter einsetzen.
 - ✓ Das Programm ist beendet und das Gerät ist betriebsbereit.

Reinigen verwenden

Führen Sie das Reinigungsprogramm aus, wenn Sie Ihr Gerät darauf hinweist. Der Vorgang dauert ca. 9 Minuten.

Voraussetzung: Die Brüheinheit ist gereinigt.

→ "Brüheinheit reinigen", Seite 33

1. **menu** drücken.
2. Mit \swarrow und \nearrow "Reinigung" wählen und **ok** drücken.
3. Mit \swarrow und \nearrow "Reinigen" wählen und **ok** drücken.
4. Um das Programm zu starten, **ok** drücken.
- ✓ Das Display führt durch das Programm.
5. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
6. Den Pulverschacht öffnen.
7. Eine Siemens-Reinigungstablette in den Pulverschacht geben.

8. Den Pulverschacht schließen und **ok** drücken.
9. Einen Behälter mit mindestens 0,5 l Fassungsvermögen unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
- ✓ Das Reinigungsprogramm läuft ca. 7 Minuten.
10. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
- ✓ Das Programm ist beendet und das Gerät ist betriebsbereit.

calc'nClean verwenden

Sie können mit dem Service-Programm calc'nClean die Programme Reinigen und Entkalken kombinieren. Führen Sie das calc'nClean-Programm aus, wenn Sie Ihr Gerät darauf hinweist. Der Vorgang dauert ca. 43 Minuten.

Voraussetzung: Die Brüheinheit ist gereinigt.

→ "Brüheinheit reinigen", Seite 33

1. **menu** drücken.
2. Mit \swarrow und \nearrow "Reinigung" wählen und **ok** drücken.
3. Mit \swarrow und \nearrow "calc'nClean" wählen und **ok** drücken.
4. Um das Programm zu starten, **ok** drücken.
- ✓ Das Display führt durch das Programm.
5. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
6. Den Milchbehälter entnehmen und entleeren.
7. Den Milchbehälter, den Milchschauch und das Ansaugrohr reinigen.
8. Die Komponenten montieren und den Milchbehälter einsetzen.
9. Wenn ein Wasserfilter vorhanden ist, den Wasserfilter entfernen.
10. **ok** drücken.
11. Den Wassertank leeren.

12. Einen Behälter mit 0,5 l lauwarmem Wasser füllen.
 13. Eine Siemens-Entkalkungstablette in das Wasser geben und rühren, bis die Tablette vollständig aufgelöst ist.
 14. Die Entkalkungslösung in den Wassertank bis zur Markierung calc einfüllen und **ok** drücken.
 15. Den leeren Behälter unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
 - ✓ Das Entkalkungsprogramm läuft ca. 20 Minuten.
 16. Den Wassertank spülen.
 17. **ok** drücken.
 18. Wenn ein Wasserfilter vorhanden ist, den Wasserfilter einsetzen.
→ "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23
 19. **ok** drücken.
 20. Frisches Wasser bis zur Markierung "max" einfüllen.
 21. **OK** drücken.
 - ✓ Das Programm läuft ca. 1 Minute und spült das Gerät.
 22. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
 23. Den Pulverschacht öffnen.
 24. Eine Siemens-Reinigungstablette in den Pulverschacht geben.
 25. Den Pulverschacht schließen und **ok** drücken.
 26. Einen Behälter mit mindestens 0,5 l Fassungsvermögen unter das Auslaufsystem stellen und **ok** drücken.
 - ✓ Das Reinigungsprogramm läuft ca. 7 Minuten.
 27. Die Tropfschale leeren und einsetzen.
 28. Den Milchbehälter entnehmen und entleeren.
 29. Den Milchbehälter, den Milchschlauch und das Ansaugrohr reinigen.
30. Die Komponenten montieren und den Milchbehälter einsetzen.
 - ✓ Das Programm ist beendet und das Gerät ist betriebsbereit.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Hinweise im Anzeigefeld

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Displayanzeige "Schließen" erscheint trotz geschlossener Tür.	Tür ist nicht korrekt geschlossen. Gerät ist zu heiß.	▶ Drücken Sie die Tür fest zu. 1. Trennen Sie das Gerät vom Netz. 2. Warten Sie 1 Stunde, um das Gerät abkühlen zu lassen.
Displayanzeige "Bitte Tropfschale leeren und wieder einsetzen." erscheint trotz leerer Tropfschale.	Gerät ist ausgeschaltet und erkennt Entleeren nicht. Tropfschale ist verschmutzt.	1. Schalten Sie das Gerät ein und entnehmen Sie die Tropfschale. 2. Setzen Sie die Tropfschale wieder ein. ▶ Reinigen Sie die Tropfschale gründlich.
Displayanzeige "Bitte Wassertank füllen" erscheint trotz vollem Wassertank.	Wassertank ist falsch eingesetzt. Kohlensäurehaltiges Wasser ist im Wassertank.	▶ Setzen Sie den Wassertank richtig ein. ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem Leitungswasser.
	Schwimmer im Wassertank hängt fest.	1. Entnehmen Sie den Wassertank. 2. Reinigen Sie den Wassertank gründlich.
	Neuer Wasserfilter wurde nicht nach Anleitung gespült.	1. Spülen Sie den Wasserfilter nach der Anleitung. → "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23 2. Nehmen Sie den Wasserfilter in Betrieb.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Displayanzeige "Bitte Wassertank füllen" erscheint trotz vollem Wassertank.	Im Wasserfilter ist Luft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen. 2. Setzen Sie den Filter wieder ein. → "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23
	Wasserfilter ist alt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Setzen Sie einen neuen Wasserfilter ein.
	Kalkablagerungen im Wassertank verstopfen das System.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie den Wassertank gründlich. 2. Starten Sie das Entkalkungsprogramm. → "Entkalken verwenden", Seite 35
Displayanzeige "Bitte Brüheinheit reinigen, wieder einsetzen und Türe schließen." erscheint.	Brüheinheit ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Reinigen Sie die Brüheinheit. → "Brüheinheit reinigen", Seite 33
	Mechanismus von Brüheinheit ist schwergängig.	<ul style="list-style-type: none"> ► Reinigen Sie die Brüheinheit. → "Brüheinheit reinigen", Seite 33
	Kaffeepulver in der Brüheinheit ist zu viel.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verwenden Sie maximal 2 gestrichene Pulverlöffel mit Kaffeepulver. → "Brüheinheit reinigen", Seite 33
Displayanzeige "Spannung (V) nicht korrekt." erscheint.	Spannung in der Hausanlage ist falsch.	<ul style="list-style-type: none"> ► Betreiben Sie das Gerät nur bei 220 - 240 V.
Displayanzeige "Bitte Gerät neu starten." erscheint.	Brüheinheit ist stark verschmutzt oder kann nicht entnommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> ► Starten Sie das Gerät neu. ► Reinigen Sie die Brüheinheit. → "Brüheinheit reinigen", Seite 33
	Gerät hat eine Störung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. 2. Stecken Sie den Netzstecker ein.
Displayanzeige "calc'nClean" erscheint sehr häufig.	Entkalktes Wasser enthält noch geringe Mengen an Kalk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie einen neuen Wasserfilter ein. → "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23 2. Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend ein. → "Wasserhärte einstellen", Seite 17
	Falsches oder zu wenig Entkalkungsmittel verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich geeignete Tabletten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Displayanzeige "calc'nClean" erscheint sehr häufig.	Service-Programm ist nicht vollständig ausgeführt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie das Service-Programm zurück. → "Service-Programme zurücksetzen", Seite 34

Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät reagiert nicht mehr.	Gerät hat eine Störung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden. 2. Stecken Sie den Netzstecker ein.
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Unterschiedliche Ursachen sind möglich.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehen Sie auf www.home-connect.com.
Gerät gibt nur Wasser aus, keinen Kaffee.	Leerer Bohnenbehälter wird vom Gerät nicht erkannt. Kaffeeschacht an Brüheinheit ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen ein. ▶ Reinigen Sie die Brüheinheit. → "Brüheinheit reinigen", Seite 33
	Bohnen sind zu ölig und fallen nicht ins Mahlwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klopfen Sie leicht an den Bohnenbehälter. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorte. Verwenden Sie keine ölichen Bohnen. ▶ Reinigen Sie den leeren Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch.
	Brüheinheit ist nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schieben Sie die Brüheinheit ganz nach hinten.
Gerät gibt keinen Milchschaum aus.	Milchsystem ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Milchsystem im Geschirrspüler. → "Milchsystem reinigen", Seite 32
	Milchrohr taucht nicht in Milch ein.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie mehr Milch. ▶ Prüfen Sie, ob das Milchrohr in die Milch eintaucht.
	Gerät ist stark verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalken Sie das Gerät. → "Entkalken verwenden", Seite 35
Milchsystem saugt keine Milch an.	Milchsystem ist nicht richtig zusammengesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie das Milchsystem richtig zusammen. → "Milchsystem reinigen", Seite 32

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Milchsystem saugt keine Milch an.	Reihenfolge Anschluss Milchbehälter und Milchsystem ist falsch.	► Setzen Sie zuerst das Milchsystem in den Auslauf und dann den Milchbehälter ein.
	Milchrohr taucht nicht in Milch ein.	► Verwenden Sie mehr Milch. ► Prüfen Sie, ob das Milchrohr in die Milch eintaucht.
Milchschaum ist zu kalt.	Milch ist zu kalt.	► Verwenden Sie lauwarme Milch.
Gerät gibt kein Heißwasser aus.	Milchsystem ist verschmutzt.	► Reinigen Sie das Milchsystem im Geschirrspüler. → "Milchsystem reinigen", Seite 32
Milchsystem kann nicht montiert oder demontiert werden.	Reihenfolge Montage ist falsch.	► Schließen Sie zuerst das Milchsystem und dann den Milchbehälter an. Bei der Demontage entnehmen Sie zuerst den Milchbehälter und dann das Milchsystem.
Gerät gibt kein Getränk aus. Im Wasserfilter ist Luft.		<p>1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen.</p> <p>2. Setzen Sie den Filter wieder ein. → "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23</p> <p>► Drücken Sie den Wasserfilter gerade und fest in den Tankanschluss.</p>
	Entkalkungsmittelreste verstopfen Wassertank.	<p>1. Entnehmen Sie den Wassertank.</p> <p>2. Reinigen Sie den Wassertank gründlich.</p>
Auf innerem Geräteboden befindet sich Tropfwasser.	Tropfschale wurde zu früh entnommen.	► Entnehmen Sie die Tropfschale erst einige Sekunden nach dem letzten Getränkebezug.
Brüheinheit kann nicht entnommen werden.	Brüheinheit ist nicht in Entnahmeposition.	► Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Gerät lässt sich nicht bedienen. Displayanzeigen wechseln.	Gerät ist im Demomodus.	<p>1. Entnehmen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn mit frischem, kaltem Wasser.</p> <p>2. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.</p>
Mahlwerk läuft nicht an.	Gerät ist zu heiß.	<p>1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.</p> <p>2. Warten Sie 1 Stunde, um das Gerät abkühlen zu lassen.</p>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Mahlwerk mahlt keine Bohnen trotz gefülltem Bohnenbehälter.	Bohnen sind zu ölig und fallen nicht ins Mahlwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klopfen Sie leicht an den Bohnenbehälter. ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorte. ▶ Verwenden Sie keine ölichen Bohnen. ▶ Reinigen Sie den leeren Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch.

Ergebnisproblem

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Stark schwankende Kaffee-, bzw. Milchschaumqualität.	Gerät ist verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalken Sie das Gerät. → "Entkalken verwenden", Seite 35
Schwankende Milchschaumqualität.	Milchschaumqualität ist abhängig von Art der verwendeten Milch oder pflanzlichem Getränk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimieren Sie das Ergebnis durch die Auswahl der Milch- oder der pflanzlichen Getränkesorte.
Kaffee wird nicht oder nur tropfenweise ausgegeben. Eingestellte Füllmenge wird nicht erreicht.	Mahlgrad ist zu fein eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad größer ein. → "Mahlgrad einstellen", Seite 23
	Gerät ist stark verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalken Sie das Gerät. → "Entkalken verwenden", Seite 35
	Im Wasserfilter ist Luft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tauchen Sie den Wasserfilter mit der Öffnung nach oben so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr entweichen. 2. Setzen Sie den Filter wieder ein. → "Wasserfilter einsetzen und aktivieren", Seite 23
	Gerät ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Brühleinheit. → "Brühleinheit reinigen", Seite 33 ▶ Entkalken und reinigen Sie das Gerät. → "calc'nClean verwenden", Seite 36
	Kaffeestärke ist zu hoch eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verringern Sie die Kaffeestärke auf z. B. "normal". → "Kaffeestärke anpassen", Seite 22

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Kaffee hat keine Crema.	Kaffeesorte ist nicht optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie eine Kaffeesorte mit einem höheren Anteil an Robusta-Bohnen. ▶ Verwenden Sie Bohnen mit einer dunkleren Röstung.
	Bohnen sind nicht mehr röstfrisch.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie frische Bohnen.
Kaffee ist zu sauer.	Mahlgrad ist nicht auf Kaffeebohnen abgestimmt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad feiner ein. → "<i>Mahlgrad einstellen</i>", Seite 23
	Mahlgrad ist zu grob eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad feiner ein. → "<i>Mahlgrad einstellen</i>", Seite 23
	Kaffeesorte ist nicht optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie eine Kaffeesorte mit einem höheren Anteil an Robusta-Bohnen. ▶ Verwenden Sie Bohnen mit einer dunkleren Röstung.
Kaffee ist zu bitter.	Mahlgrad ist zu fein eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad größer ein. → "<i>Mahlgrad einstellen</i>", Seite 23
	Kaffeesorte ist nicht optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorte.
Kaffee schmeckt verbrannt.	Mahlgrad ist zu fein eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad größer ein. → "<i>Mahlgrad einstellen</i>", Seite 23
	Kaffeesorte ist nicht optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie die Kaffeesorte.
	Kaffeetemperatureinstellung ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie die Kaffeetemperatur niedriger ein. → "<i>Übersicht Grundeinstellungen</i>", Seite 29
Kaffeesatz ist nicht kompakt und zu nass.	Mahlgrad ist nicht optimal eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Mahlgrad größer oder feiner ein. → "<i>Mahlgrad einstellen</i>", Seite 23
	Kaffeepulver ist zu wenig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie 2 gestrichene Messlöffel Kaffeepulver.
	Bohnen sind zu ölig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie eine andere Bohnensorte.

Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

Frostschutz aktivieren

Schützen Sie Ihr Gerät vor Frosteinwirkung bei dem Transport und der Lagerung.

ACHTUNG!

Flüssigkeitsrückstände im Gerät können beim Transport oder der Lagerung das Gerät beschädigen.

- Vor dem Transport oder der Lagerung das Leitungssystem leeren.

Voraussetzungen

- Das Gerät ist betriebsbereit.
- Der Wassertank ist gefüllt.
- 1. Den Milchbehälter entfernen.
- 2. Die Brüheinheit reinigen.
→ "Brüheinheit reinigen", Seite 33
- 3. Einen großen Behälter unter das Auslaufsystem stellen.
- 4.  so oft drücken, bis das Display "Milchschaum" anzeigt.
- 5.  so oft drücken, bis das Display 240 ml anzeigt.
- 6.  drücken.
- 7. Warten bis aus dem Gerät Dampf entweicht.
- 8. Den Wassertank entnehmen.
- ✓ Das Gerät entleert sich automatisch.
- 9. Wenn die Meldung "Bitte Wassertank füllen" erscheint, die Meldung ignorieren.
- 10. Den Wassertank und die Tropfschale entleeren und reinigen.
- 11. Den Wassertank und die Tropfschale einsetzen.

- 12. Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzan schlussleitung ziehen.
2. Die Netzan schlussleitung durch trennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsor gen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir finden immer eine passende Lösung.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 7 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts. Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im Kundendienstverzeichnis am Ende der Anleitung oder auf unserer Webseite.

Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

Garantiebedingungen

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen.

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

DE Garantiebedingungen BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland

Stand: Januar 2020

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden.

Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundennetzwerk haben.

Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

BSH Hausgeräte GmbH

Die BSH Gruppe ist ein Markenlizenznnehmer der Siemens AG
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Siemens Info Line

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

Tel.: 0911 70 440 044 oder unter
siemens-info-line@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

Technische Daten

Zahlen und Fakten zu Ihrem Gerät finden Sie hier.

Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	1500 W
Maximaler Pumpendruck, statisch	15 bar
Maximales Fassungsvermögen, Wassertank (ohne Filter)	1,7 l
Maximales Fassungsvermögen, Bohnenbehälter	270 g
Länge der Zuleitung	100 cm
Gerätehöhe	37,3 cm
Gerätebreite	27,6 cm
Gerätetiefe	45,2 cm
Gewicht, ungefüllt	8-9 kg
Art des Mahlwerks	Keramik

Table of contents

Safety	50
General information.....	50
Intended use.....	50
Restriction on user group.....	50
Safety information.....	51
Environmental protection and saving energy.....	54
Disposing of packaging	54
Tips for saving energy.....	54
Installation and connection.....	54
Scope of delivery.....	54
Installing and connecting the appliance	54
Familiarising yourself with your appliance.....	55
Appliance	55
Controls	55
Display.....	55
Drinks overview	56
Accessories.....	56
Before using for the first time	57
Perform the initial start-up	57
Fill the water tank	57
Fill coffee bean container.....	57
Setting the language	58
Setting the water hardness	58
Connecting Home Connect.....	58
General information.....	59
Basic operation	59
Switching the appliance on or off.....	59
Dispensing drinks.....	59
Dispensing a coffee drink made from fresh beans	60
Dispensing a coffee drink made from ground coffee.....	60
Dispensing drinks with milk froth	61
Using the milk container	61
Dispensing coffee drinks with milk froth.....	62
Dispensing special drinks	62
Dispensing milk froth	62
Dispensing hot water	62
Drink settings	63
Water filter	64
Childproof lock.....	65
Activating the childproof lock.....	65
Deactivating the childproof lock....	65
Home Connect	65
Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) with WPS function.....	66
Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) without WPS function	66
Connecting appliance to Home Connect app.....	66
Remote start.....	67
Home Connect settings.....	67
Remote diagnostics	68
Software update	68
Data protection.....	68
Declaration of Conformity	69
Basic settings.....	69
Overview of the basic settings	69
Changing the basic settings	70
Cleaning and servicing	70
Dishwasher-safe components	70
Cleaning agent	71
Cleaning the appliance	71
Cleaning the drip tray and coffee dregs container	72
Cleaning the ground coffee compartment	72
Cleaning the milk system	72
Cleaning the milk container	73

Cleaning brewing unit	74
Service programmes.....	74
Troubleshooting.....	78
Information on display panel.....	78
Malfunctions	80
Problem with results.....	82
Transportation, storage and disposal	84
Activate frost protection	84
Disposing of old appliance	84
Customer Service.....	84
Product number (E-Nr.) and production number (FD)	85
Warranty conditions.....	85
Technical specifications.....	85



Safety

Please read the safety information to ensure that you use the appliance safely.

General information

You can find general information about this instruction manual here.

- Read this instruction manual carefully. Only this will ensure you use the appliance safely and efficiently.
- This manual is intended for the user of the appliance.
- Follow the safety instructions and warnings.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Check the appliance after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Intended use

Please read the information on intended use to ensure that you use the appliance correctly and safely.

Only use this appliance:

- As specified in this instruction manual.
- for preparing hot drinks.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

Restriction on user group

Avoid risks to children and vulnerable persons.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children must not play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

Safety information

Follow these safety instructions when using the appliance.

WARNING – Risk of suffocation!

- Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.
 - ▶ Keep packaging material away from children.
 - ▶ Do not let children play with packaging material.
- Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.
 - ▶ Keep small parts away from children.
 - ▶ Do not let children play with small parts.

WARNING – Risk of electric shock!

- Improper installation is dangerous.
 - ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
 - ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
 - ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.

- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ "Call Customer Service." → *Page 84*
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Improper repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- An ingress of moisture can cause an electric shock.
 - ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water.
 - ▶ Liquids must not be spilled on the appliance plug connection.
 - ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
 - ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
 - ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

WARNING – Risk of fire!

- The appliance will become hot.
 - ▶ Ventilate the appliance adequately.
 - ▶ Never operate the appliance in a cupboard.
- It is dangerous to use an extended power cord and non-approved adapters.
 - ▶ Do not use extension cables or multiple socket strips.
 - ▶ If the power cord is too short, contact Customer Service.
 - ▶ Only use adapters approved by the manufacturer.

WARNING – Risk of burns!

Some parts of the appliance become very hot.

- ▶ Never touch hot appliance parts.

- Allow hot appliance parts to cool down before touching them.

⚠ **WARNING – Risk of scalding!**

- Freshly prepared drinks are very hot.
 - Leave drinks to cool down if necessary.
 - Do not let escaping liquids or steam come into contact with your skin.
- A remote start via the Home Connect app while the appliance is unattended may cause scalding to third parties.
 - Do not reach under the coffee outlet during the dispensing of drinks.
 - Keep other persons, in particular children, away from the appliance.

⚠ **WARNING – Risk of injury!**

- Improper use of the appliance may endanger the user.
 - Use the appliance only for its intended purpose.
- Trapped fingers when closing the appliance door.
 - Be careful of your fingers when closing the appliance door.
- The grinder rotates.
 - Never reach into the grinder.

⚠ **WARNING – Danger: Magnetism!**

The appliance contains permanent magnets. These may affect electronic implants, e.g. pacemakers or insulin pumps.

- People with electronic implants must stand at least 10 cm away from the appliance.
- This minimum distance of 10 cm must also be observed for the water tank when removed.

⚠ **WARNING – Risk of harm to health!**

Dirt on the appliance may be dangerous to health.

- Follow the cleaning instructions for the appliance.

Environmental protection and saving energy

Help protect the environment by using your appliance in a way that conserves resources and by disposing of reusable materials properly.

Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

Tips for saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Set the interval for automatic switch-off to the smallest value.

- + If the appliance is not being used, it will switch itself off earlier.
→ "Basic settings", Page 69

Do not interrupt the dispensing process prematurely.

- + The amount of water or milk that is heated is used optimally.

Descale the appliance regularly.

- + Limescale deposits increase the appliance's energy consumption.

Installation and connection

You can find out where and how best to install your appliance here. You will also learn how to connect your appliance to the power supply.

Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

A	Fully automatic coffee machine
B	Milk container
C	Milk tube and suction pipe
D	Adapter for milk containers ¹
E	Instruction manual
F	Cleaning tablets ¹
G	Descaling tablets ¹
H	Water hardness testing strip
I	Water filter ¹

¹ Depending on the appliance specifications

Installing and connecting the appliance

ATTENTION!

Risk of damage to the appliance. If the appliance is not started up correctly, it may be damaged.

- ▶ Use the appliance in frost-free rooms only.
- ▶ If the appliance has been transported or stored below 0 °C, wait 3 hours at room temperature before starting it up.
- ▶ After plugging in, always wait approx. 5 seconds.

1. Remove the protective film.
2. Place the appliance on a level, water-resistant surface that is capable of bearing its weight.
3. Using the mains plug, connect the appliance to an earthed socket that has been correctly installed.

Familiarising yourself with your appliance

Familiarise yourself with the parts of your appliance.

Appliance

You can find an overview of the parts of your appliance here.

Note: Individual details and colours may differ, depending on the appliance model.

→ Fig. 2

1	Water tank
2	Cover for water tank
3	Aroma lid
4	Bean container
5	Ground coffee compartment
6	Display
7	Control panel
8	Cup lighting
9	Cover
10	Milk system
11	Outlet system
12	Brewing chamber door

- | | |
|-----------|----------------|
| 13 | Rating plate |
| 14 | Drip tray |
| 15 | Milk container |

Controls

Here you can find an overview of the symbols on your appliance. Press the symbols to make a selection, start the dispensing process or make/adjust a setting.

Symbol	Explanation
	Switch the appliance on or off.
	Open or exit the menu. Note: The menu buttons are only visible when the menu is open.
	Navigate up in the menu.
	Navigate down in the menu.
	Confirm in the menu or save.
	Go back in the menu.
	Connected with Home Connect.
	Dispense two cups.
	Select the coffee strength.
	Adjust the quantity.
	Start or stop the process.

Display

The display shows the selected drinks, settings and setting options, as well as messages about the appliance's operating status.

The display shows additional information and action steps. The information is hidden after a short period, or by pressing a button. The action steps are hidden when they have been completed.

Drinks overview

You can prepare a wide range of different drinks with your appliance.

Quick selection

Symbol	Designation	Explanation	Category
	Espresso	Concentrated coffee. Best served in small, thick-walled cups. Preheat cups with hot water.	→ "Dispensing a coffee drink made from fresh beans", Page 60 → "Dispensing a coffee drink made from ground coffee", Page 60
	Caffe crema	Coffee with a crema layer or large cup of coffee prepared using espresso method.	→ "Dispensing a coffee drink made from fresh beans", Page 60 → "Dispensing a coffee drink made from ground coffee", Page 60
	Cappuccino	Espresso with frothed milk. Best served in small cups.	→ "Dispensing coffee drinks with milk froth", Page 62
	Latte Macchiato	Coffee speciality with three layers: warm milk at the bottom, espresso in the middle, and milk froth on top. Best served in a glass.	→ "Dispensing coffee drinks with milk froth", Page 62
	Special drinks	Dispense other drinks.	→ "Dispensing special drinks", Page 62

Note: If the appliance is connected to Home Connect, you can select additional drinks from "coffeeWorld" in the Home Connect app and adjust them. The display will show the last drink selected from the "coffeeWorld". You can adjust the drink and dispense it via the appliance.

Accessories

Only use original accessories. These have been made especially for your appliance. Here, you can find an overview of your appliance's accessories.

accessories	Retail	Customer service
Cleaning tablets	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Descaling tablets	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Water filter	TZ70003	00575491
Water filter pack of 3	TZ70033	-
Microfibre cloth	-	00460770
Care set	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter for milk containers	TZ50001	17004535

Before using for the first time

Configure the basic settings. Clean the appliance and individual parts.

Perform the initial start-up

- ▶ After connecting the appliance to the power supply, configure the settings for initial start-up.

Note: The automatic display for selection of the language and water hardness only appears when the appliance is switched on for the first time.

Tip: You can change the settings at any time.

→ "Basic settings", Page 69

Fill the water tank

Fill the water tank each day with fresh, cold, non-carbonated water.

1. Open the lid.
2. Remove the water tank using the recessed grip.
3. Rinse the water tank.
4. Fill the water tank up to the "max" mark.

5. Insert the water tank into the holder, keeping it straight.
6. Close the lid.

Fill coffee bean container

ATTENTION!

Unsuitable beans can block up the grinder.

- ▶ Only use pure, roasted bean mixes that are suitable for use in fully automatic coffee or espresso machines.
- ▶ Do not use glazed coffee beans.
- ▶ Do not use caramelised coffee beans.
- ▶ Do not use coffee beans that have been treated with additives containing sugar.
- ▶ Do not add ground coffee.

1. Open the lid.
2. Fill with the coffee beans.

The appliance will adjust to the coffee beans with the next dispensing process.

3. Close the lid.

en Before using for the first time

Tip: To keep the coffee beans at their best, store them in a sealed container in a cool place.
You can keep the coffee beans in the bean container for a number of days without them losing their aroma.

Setting the language

1. Press  to switch on the appliance.
- ✓ The display will show the language that is preset.
2. Press  or  until the display shows the desired language.
3. Press **ok**.

Tip: You can change the language at any time.
→ "Overview of the basic settings",
Page 69

Setting the water hardness

It is important to set the water hardness correctly, so that the appliance indicates in good time that it needs descaling. You can use the enclosed test strip to determine the water hardness, or ask your local water company.

1. Briefly dip the test strip in fresh tap water.
2. Allow the water to drip off the test strip.
- ✓ The test strip will indicate the water hardness after 1 minute.
3. If a water softening system is installed in your house, select "Softening system".
4. Press  or  until the display shows the desired water hardness.

The table shows the allocation of the levels to the different degrees of water hardness:

Level	German degrees in °dH	Total hardness in mmol/l
1	1-7	0.18 - 1.25
2	8-14	1.42 - 2.49
3	15-21	2.67 - 3.74
4 ¹	22-30	3.92 - 5.34

¹ Factory setting (may vary according to model)

5. Press **ok**.
 6. Check whether the bean container has been filled.
 7. Check whether the water tank has been filled.
 8. Press **ok**.
 - ✓ The appliance rinses itself.
- Tip:** You can change the water hardness at any time.
→ "Overview of the basic settings",
Page 69

Connecting Home Connect

You can now connect your appliance to the WLAN home network.

1. Use  or  to select "Install now? Press OK" and press **ok**.
If you want to connect the appliance to the WLAN home network later on, use  or  to select "Install later? Press ←" and press **ok**.
2. Read section "Home Connect" and proceed accordingly.
→ "Home Connect", Page 65
- ✓ When the symbols for drink selection and the buttons light up on the operating panel, the appliance is ready for use.


Tip: You can connect the appliance to a mobile device or disconnect it at any time.
→ "Overview of Home Connect settings", Page 67

General information

Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

Notes

- The appliance has been programmed at the factory with standard settings for optimum operation.
- The grinder has been factory-set for optimum operation. If coffee is only dispensed drop by drop or is too thin and with too little crema, you can adjust the grinding level when the grinder is running.
→ "Adjusting the grinding level", Page 64
- The appliance will switch off automatically if it has not been operated for a given period of time. "You can change the duration in the basic settings." → Page 69
- Water droplets may form on the ventilation slits and the lid of the ground coffee compartment while the appliance is in use.
- For technical reasons steam can escape from the appliance.

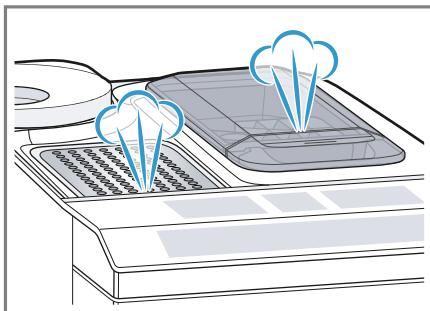

Tips

- "You can switch off the button tones in the basic settings."
→ Page 69
- When you use your appliance for the first time or run a service programme, or if your appliance has not been used for a long time, the

first drink will not have its full aroma and should not be consumed.

- Once you have started up your appliance and made a few cups, you will then achieve a thick, fine-pored crema every time.

Basic operation

You can find out everything you need to know about operating your appliance here.

Switching the appliance on or off

- ▶ Switch the appliance on or off with .

When the appliance switches on, the display shows the Siemens logo. When the appliance is switched on or off, it will rinse itself automatically. When switched off, the appliance will emit steam into the tray for cleaning. During the rinsing process, the display shows a drop. If the appliance is still warm when switched on, or if no drink was dispensed before it was switched off, the appliance doesn't rinse itself.

Dispensing drinks

Find out how to prepare a drink of your choice.

WARNING

Risk of scalding!

Freshly prepared drinks are very hot.

- ▶ Leave drinks to cool down if necessary.
- ▶ Do not let escaping liquids or steam come into contact with your skin.

Tips

- You can directly select the drink you want using the quick-selection buttons. The display shows you the drink and the current settings.
- Your appliance has other drinks besides the ones that you can obtain via the quick-selection buttons.
→ "Dispensing special drinks", Page 62
- You can adapt your drink to your personal taste.
→ "Drink settings", Page 63

Notes

- If you do not change any settings for approx. 5 seconds, the appliance will exit settings mode. The settings will be automatically saved.
- With a number of settings your coffee is prepared in several steps. Wait until the process is fully completed.

Dispensing a coffee drink made from fresh beans

1. Place your pre-warmed cup under the outlet system.
2. Press the drinks symbol for a coffee drink without milk.
 - ✓ The display will show the drink and your current settings.
→ "Drink settings", Page 63
3. Change the settings where necessary:
 - Use **ml** to adjust the amount.
→ "Adjusting the amount", Page 63
 - Use **Ø** to adjust the coffee strength.
→ "Adjusting the coffee strength", Page 63
4. Press **start stop**.

The coffee beans are freshly ground for each brewing process.

- ✓ The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

Tips

- You can press **start stop** to stop the dispensing process prematurely.
- Find out how to make coffee drinks with milk.
→ "Dispensing drinks with milk froth", Page 61

Dispensing a coffee drink made from ground coffee

ATTENTION!

The ground coffee compartment can become blocked.

- Do not use coffee beans.
- Do not use instant coffee.
- Use a soft brush to gently direct the ground coffee residue into the shaft.

Note

When using ground coffee, the following selections are not available:

- Two cups at once
 - Coffee strength
 - "doubleshot"
1. Place your pre-warmed cup under the outlet system.
 2. Press the symbol for your desired drink.
 3. Press **Ø** repeatedly until the display shows "Gr. coffee".
 4. Open the ground coffee compartment.
 5. Add a maximum of 2 level teaspoons of ground coffee, max. 12 g.
 6. Close the ground coffee compartment.
 7. Press **start stop**.
- ✓ The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

Tips

- You can press ^{start} ^{stop} to stop the dispensing process prematurely.
- If you would like another drink with ground coffee, repeat the process.
- Always add the ground coffee just before making the drink.

Dispensing drinks with milk froth

You can use your appliance to dispense coffee drinks with milk froth.

⚠ WARNING**Risk of burns!**

The milk system can become extremely hot.

- ▶ Never touch the milk system when it is hot.
- ▶ Allow the hot milk system to cool down before touching it.

ATTENTION!

Milk residues can dry on surfaces and are difficult to remove.

- ▶ Clean the milk system after every use.
→ "Cleaning the milk system",
Page 72

Tip: You can also use plant-based alternatives to milk, e.g. soya milk.



Note: The quality of the milk froth depends on the type of milk or plant-based alternative used.

Using the milk container

The milk container has been specially developed for this appliance. Only use the milk container in the home and for storing milk in the refrigerator.

Note


You can only connect the milk container if the milk system is installed in the outlet system with the adapter and tube.

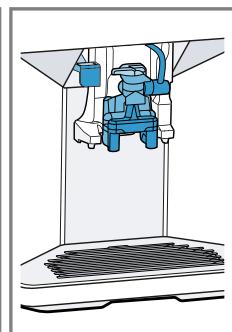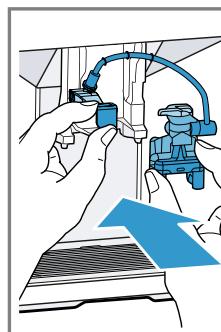

1. Open the lid.
 2. Add the milk.
 3. Close the lid.
 4. Insert the milk container on the left of the appliance.
- ✓ The milk container will click into place.

Tip

Fold open the lid of the milk container, so more milk can be poured in while the drink is being dispensed.

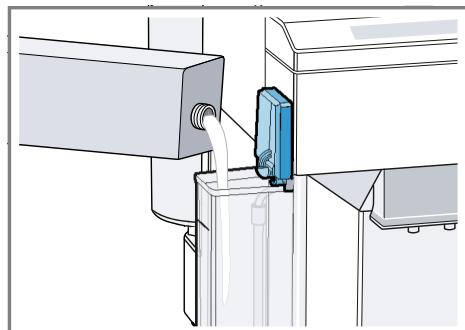

Dispensing coffee drinks with milk froth

Requirements

- The milk container has been connected.
 - The milk container has been filled with milk.
1. Place your pre-warmed cup under the outlet system.
 2. Press the symbol for a coffee drink with milk.
 - ✓ The display will show the drink and your current settings.
→ "Drink settings", Page 63
 3. Change the settings where necessary:
 - Use **ml** to adjust the amount.
→ "Adjusting the amount", Page 63
 - Use **Ø** to adjust the coffee strength.
→ "Adjusting the coffee strength", Page 63
 - Use the ground coffee compartment.
→ "Dispensing a coffee drink made from ground coffee", Page 60
 4. Press **start stop** and wait until the process is complete.

After preparing the drink, the milk system will automatically clean itself with a short jet of steam.

Tip: If you want to stop the dispensing process early, press **start stop**. If you want to stop the dispensing process altogether, press **Ø**.

Dispensing special drinks

Your appliance has other drinks besides the ones that you can obtain via the quick-selection buttons.

- Press **Ø** several times.
→ "Drinks overview", Page 56

Dispensing milk froth

⚠ WARNING

Risk of burns!

The milk system can become extremely hot.

- Never touch the milk system when it is hot.
- Allow the hot milk system to cool down before touching it.

Requirements

- The milk container has been connected.
 - The milk container has been filled with milk.
1. Place your pre-warmed cup under the outlet system.
 2. Press **Ø** repeatedly until the display shows "Milk froth".
 3. Change the setting if necessary:
 - Use **ml** to adjust the amount.
→ "Adjusting the amount", Page 63
 4. Press **start stop**.
 - ✓ The milk froth will run out of the outlet system.
 5. Press **start stop** to stop the dispensing process.

Dispensing hot water

⚠ WARNING

Risk of burns!

The milk system can become extremely hot.

- Never touch the milk system when it is hot.
- Allow the hot milk system to cool down before touching it.

Note: If the milk system has not been cleaned, small amounts of milk may be dispensed with the water.

Requirement: The milk system has been cleaned.
→ "Cleaning the milk system", Page 72.

1. Place your pre-warmed cup under the outlet system.
2. Press repeatedly until the display shows "Hot water".
3. Change the setting if necessary:
 - Use **ml** to adjust the amount.
→ "Adjusting the amount", Page 63
4. Press .
- ✓ Hot water will run out of the outlet system.
5. Press to stop the dispensing process.

Drink settings

Prepare a drink according to your taste.

Adjusting the coffee strength

1. Press the symbol for your desired drink.
2. To select the strength of the coffee, press

You can select the following coffee strengths:

- "mild"
- "regular"
- "strong"
- "very strong"
- "doubleshot"

Note: The setting "doubleshot" is not available for every drink and drink volume.

Tip: For a strong taste of coffee, select a high coffee strength when setting a large capacity.

Selecting ground coffee

1. Press the symbol for your desired drink.

2. Press repeatedly until the display shows "Gr. coffee".
→ "Dispensing a coffee drink made from ground coffee", Page 60

AromaDouble Shot

You can make your coffee extra strong by using the setting "doubleshot".

The longer coffee is brewed, the more bitter substances and undesirable aromas are released. These bitter substances and undesirable aromas affect the taste and digestibility of the coffee. To ensure that only pleasant-tasting and easily digestible aromatic substances are released, fresh coffee beans are ground and brewed when half the quantity has been prepared.

Note: The setting "doubleshot" is not available for every drink and drink volume.

Adjusting the amount

1. Press the symbol for your desired drink.
2. Press **ml** repeatedly until the desired volume is shown on the display.

Dispensing two cups at once

Depending on the appliance model, you can make two cups at the same time for certain drinks.

Note

The "Double cup" function is not available for the following selections:

- "Gr. coffee"
- "doubleshot"
- Volume smaller than 35 ml

1. Press the symbol for your desired drink.
2. Press .
- ✓ The setting is shown on the display.

en Basic operation

3. Place two cups on the left and right under the outlet system.
 4. Press .
- The drink is prepared in 2 steps. The beans are ground in 2 grinding operations.
- ✓ The drink is brewed and then runs into the cup.
5. Wait until the process is completed.

Grinder

Your appliance has an adjustable grinder, which you can use to customise the grinding level of your coffee beans.

Adjusting the grinding level

Set the desired grinding level while the coffee beans are being ground.

WARNING

Risk of injury!

The grinder rotates.

- Never reach into the grinder.

ATTENTION!

Risk of damage to the grinder. The grinder may be damaged if the grinding level is not set properly.

- Only set the grinding level when the grinder is running.

- Select the grinding level using the rotary selector step by step.

Grinding level Setting

Fine grinding level for dark-roasted beans.



Coarse grinding level for light-roasted beans.



The setting only has an effect after the second cup of coffee.

Tip: If the coffee is only dispensed drop by drop, set a coarser grinding level.

If the coffee is too thin with too little crema, set a finer grinding level.

Water filter

You can use a water filter to minimise limescale deposits and reduce impurities in the water.

Inserting and activating the water filter

ATTENTION!

Possible damage to the appliance due to limescale build-up.

- Change the water filter in good time.
- Change the water filter after 2 months at the latest.

Note: If "Replace water filter" is shown on the display, replace the water filter.

If you are not inserting a new filter, select "No filter" and follow the instructions on the display.

1. Immerse the water filter in a glass of water and press the sides together lightly until no more air bubbles rise to the surface.

→ Fig. 3

2. Press .

3. Use  or  to select "Water filter" and press .

4. Use  or  to select "New filter" or "Replace water filter" and press .

5. **Note:** If you are not inserting a new filter, select "No filter" in the menu settings.

Push the water filter firmly into the water tank and press .

→ Fig. 4

6. Fill the water tank up to the "max" mark and press **ok**.
 7. Remove the milk container on the left of the appliance.
 8. Place a container with a capacity of 1 litre under the outlet system and press **ok**.
- ✓ The filter will be rinsed and the following message displayed: "Rinsing complete."
 - ✓ The appliance is ready to use.

Tips

- You should also change your water filter for reasons of hygiene.
- With a water filter you need to descale your appliance less frequently.
- If your appliance has not been used for a long time, for example if you were on holiday, you should rinse the water filter before use by dispensing a cup of hot water.
- The water filter can be purchased from retailers or customer service.
→ "Accessories", Page 56
- Learn how to insert the water filter.
→ "*Inserting and activating the water filter*", Page 64

Childproof lock

You can lock the appliance, to protect children against scalding and burns.

Activating the childproof lock

- ▶ Press and hold **ml** for at least 3 seconds.
- ✓ The following message will be displayed: "Child lock active. To deactivate press "ml" for 3 sec".

Deactivating the childproof lock

- ▶ Press and hold **ml** for at least 3 seconds.
- ✓ The following message will be displayed: "Child lock deactivated.".

Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect app, adjust its basic settings and monitor its operating status.

The Home Connect services are not available in every country. The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. You can find information about this at: www.home-connect.com.

To be able to use Home Connect, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi¹) and to the Home Connect app.

- → "*Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) with WPS function*", Page 66
- → "*Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) without WPS function*", Page 66

The Home Connect app guides you through the entire login process. Follow the instructions in the Home Connect app to configure the settings.

Tips

- Please consult the documents supplied by Home Connect.
- Please also follow the instructions in the Home Connect app.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also observed when operating the appliance via the Home Connect app.
→ "Safety", Page 50
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the Home Connect app.

Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) with WPS function

Using your router's WPS function is the simplest way of connecting the appliance to your home network.

Requirement: Your router has a WPS button. You will find information about this in the manual for your router.

1. Press menu .
2. Use  or  to select "Home Connect" and press **ok**.
3. Use  or  to select "Switch on Wi-Fi" and press **ok**.
4. Use  or  to select "Connect" and press **ok**.
5. Use  or  to select "autoConnect" and press **ok**.
- ✓ The appliance starts the connection process.
6. Press the WPS button on the router within the next 2 minutes.
- ✓ If "Network connection successful." is shown on the display, the connection process is complete.

Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) without WPS function

The appliance briefly sets up its own "Home Connect" network so the mobile device can connect to it. This connection transfers the network information of your home network to the appliance.

1. Press menu .
2. Use  or  to select "Home Connect" and press **ok**.
3. Use  or  to select "Switch on Wi-Fi" and press **ok**.
4. Use  or  to select "Connect" and press **ok**.
5. Use  or  to select "Connect manually" and press **ok**.
- ✓ The display shows the WLAN network SSID and the WLAN password key of the fully automatic coffee machine.
6. Connect the mobile device to the "HomeConnect" WLAN network SSID using the WLAN password key "HomeConnect".
7. Follow the instructions in the "Home Connect" app.
- ✓ If "Network connection successful." is shown on the display, the connection process is complete.

Connecting appliance to Home Connect app

When setting up Home Connect, connect your appliance to the Home Connect app or to an additional Home Connect account.

Requirements

- The appliance is connected to your home network.
- The Home Connect app has been installed on your mobile device.

1. If you are not currently in the Home Connect settings, select "Home Connect" in the basic settings and press **ok**.
2. Use **▼** or **▲** to select "Connect to app" and press **ok**.
3. Follow the instructions in the Home Connect app.
- ✓ If "Successfully connected to app" is shown on the display, the connection process is complete.

Remote start

You can start operation using your mobile device.

⚠ WARNING

Risk of scalding!

A remote start via the Home Connect app while the appliance is unattended may cause scalding to third parties.

- ▶ Do not reach under the coffee outlet during the dispensing of drinks.
- ▶ Keep other persons, in particular children, away from the appliance.

Notes

- You can only start some modes on the fully automatic coffee machine itself.
- If you start operation on the appliance itself, remote start is automatically activated.

Overview of Home Connect settings

Here you can find an overview of "Home Connect" settings and network settings.

Basic setting	Selection	Description
Wi-Fi	On Off	Switch off the wireless module with prolonged absence or to save energy. Note: In networked standby mode, your appliance requires a maximum of 2 W.
Appliance info	-	Display network and appliance information

Activating and deactivating remote start

Requirement: The appliance is connected to your home network and your mobile device.

1. Press **menu** .
2. Use **▼** or **▲** to select "Home Connect" and press **ok**.
3. Use **▼** or **▲** to select "Remote start" and press **ok**.
4. Use **▼** or **▲** to select "Remote start on" and press **ok**.
- ✓ The display shows a legal notice.
5. Read the text right through and press **ok**.
- ✓ The display shows "On".
6. To deactivate remote start, press "Remote start" and **ok** again.
7. Use **▼** or **▲** to select "Remote start off" and press **ok**.
- ✓ The appliance saves the settings.

Home Connect settings

Adapt Home Connect to your needs. You can find the Home Connect settings in the basic settings for your appliance. Which settings the display shows will depend on whether Home Connect has been set up and whether the appliance is connected to your home network.

Basic setting	Selection	Description
Connect to network	Connect manually Connect automatically	Reconnect the appliance to your home network.
Disconnect from network	-	Note: You cannot operate your appliance via the "Home Connect" app without a network connection.
Connect to app	-	Connect the appliance to "Home Connect" or additional "Home Connect" accounts.
Remote start	Switch on remote start Switch off remote start	Switch remote start on the appliance on and off. Note: With the "Home Connect" app only switch-off is possible.
Software update	-	Select available software update and execute.

Remote diagnostics

Customer Service can use Remote Diagnostics to access your appliance if you contact them, have your appliance connected to the Home Connect server and if Remote Diagnostics is available in the country in which you are using the appliance.

Tip: For further information and details about the availability of Remote Diagnostics in your country, please visit the service/support section of your local website: www.home-connect.com

Software update

You can use this function to update the software of your appliance, e.g. for optimisation, troubleshooting or safety-relevant updating.

The "Home Connect" app informs you about available software updates.

Running software update

Requirements

- The appliance is connected to your home network and your mobile device.
- The app and the display indicate that a software update is available.

1. Start the software update now or later on.
2. Wait until the display shows "Software update successful".

Data protection

Please see the information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the Wi-Fi communication module installed).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use the Home Connect functions for the first time.

Note: Please note that the Home Connect functions can only be utilised with the Home Connect app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect app.

Declaration of Conformity

BSH Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality meets the es-

sential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.siemens-home.bsh-group.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band: 100 mW max.

5 GHz band: 100 mW max.

H	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

Basic settings

You can configure your appliance to meet your needs and call up additional functions.

Overview of the basic settings

Setting	Selection	Description
Cleaning and care	Milk system Descale Clean calc'nClean	Start service programme. → "Service programmes", Page 74
Water filter	New filter No filter	Set use of the water filter.
Coffee temp.	normal high max.	Set the temperature for coffee drinks. Note: The setting is effective for all preparation types.
Languages	See options on the appliance.	Set menu language. Changes are immediately displayed.

¹ Factory setting (may vary according to model)

Setting	Selection	Description
Autom. switch-off	See options on the appliance.	Set how long the appliance should wait after preparing the last drink before automatically switching itself off.
Water hardness	1 (soft) 2 (medium) 3 (hard) 4 (very hard) ¹ Water-softening system	Set the appliance to the local water hardness. → "Setting the water hardness", Page 58
Key tones	Key tones on ¹ Key tones off	Switch the button tones on or off.
Factory settings	Full reset? Continue: OK Cancel: ←	Restore settings to the factory settings. Note: All individual settings will be deleted and reset to the factory settings.
Home Connect	The selection depends on the network status and whether the appliance is connected to "Home Connect".	Select settings for "Home Connect". → "Overview of Home Connect settings", Page 67

¹ Factory setting (may vary according to model)

Changing the basic settings

1. Press **menu**.
2. Use **↙** or **↗** to select the desired basic setting and press **ok**.
 - ✓ The display will show the setting options and the navigation symbols will light up. The display indicates the current setting.
3. Use **↙** or **↗** to make the desired selection and press **ok**.
 - ✓ The setting is now saved.
4. Use **↖** to go back.
5. Press **menu** to exit the menu.

Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

Dishwasher-safe components

Find out which components can be cleaned in the dishwasher.

ATTENTION!

Some components are sensitive to heat and may be damaged if they are cleaned in a dishwasher.

- Follow the operating instructions of the dishwasher.
- Only put dishwasher-safe components in the dishwasher.
- Only use programmes that do not heat the water above 60 °C.

Dishwasher-safe components:


- Drip tray
 - Drip plate
 - Drip grate
 - Coffee dregs container
 - Mechanical fill level indicator
- Milk system with adapter



- Ground coffee compartment with hinged lid
- Milk container with lid

Not dishwasher-safe:

- Water tank
- Water tank lid
- Aroma lid
- Brewing unit
- Beverage dispenser cover

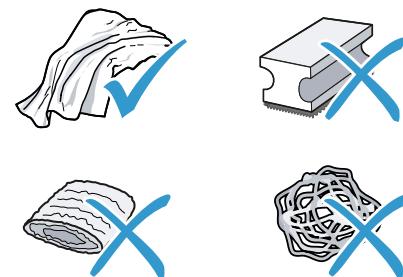

Cleaning agent

Find out which cleaning agents are suitable for your appliance.

⚠ WARNING

Risk of serious harm to health!

Cleaning liquids may lead to health impairments.

- ▶ Never drink the cleaning liquids.
- ▶ Use descaling and cleaning agents as described in the instructions and observe the relevant safety information.

ATTENTION!

Unsuitable cleaning products may damage the surfaces of the appliance.

- ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▶ Do not use citric acid, vinegar or any vinegar-based agents to de-scale the appliance.
- ▶ For cleaning and descaling, only use suitable tablets.
- ▶ Do not use descaling agent with phosphoric acid.

Tips

- Use descaling and cleaning tablets that have been specially developed for your appliance. You can buy tablets from our customer service.
→ "Accessories", Page 56
- Wash new sponge cloths thoroughly to remove any salt adhering to them. Salt can cause a rust film to develop on stainless steel surfaces.
- Always remove any residues of limescale, coffee, milk, cleaning and descaling solutions immediately, to prevent the formation of corrosion.

Cleaning the appliance

⚠ WARNING

Risk of electric shock!

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water.
- ▶ Liquids must not be spilled on the appliance plug connection.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING

Risk of burns!

Some parts of the appliance become very hot.

- ▶ Never touch hot appliance parts.
- ▶ Allow hot appliance parts to cool down before touching them.

1. Disconnect the appliance from the power supply.
2. Clean the housing, the high-gloss surfaces and the control panel with a microfibre cloth.
→ "Accessories", Page 56
3. Clean the outlet system with a soft, damp cloth after drinks have been dispensed.
4. If the appliance has not been used for a long time, due to holiday for example, clean the entire appliance including the outlet system, milk system, trays and brewing unit.

Note: The appliance will rinse itself automatically if you switch it on when it is cold or switch it off after it has dispensed coffee. The system is therefore self-cleaning.


Cleaning the drip tray and coffee dregs container

Clean and empty the drip tray and coffee dregs container every day to prevent deposits.

1. Open the door.
2. Pull the drip tray and the coffee dregs container forwards and out.
3. Remove and clean the drip plate.
4. Empty and clean the drip tray and coffee dregs container.
5. Clean the appliance interior and the drip tray holder.

6. Tip

If you press both brackets in, you can then remove the mechanical fill level indicator more easily.

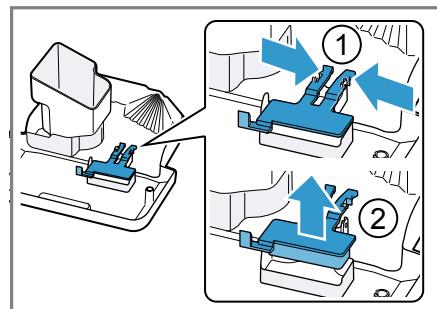

Remove the mechanical fill level indicator and clean with a damp cloth.

7. Assemble the drip tray, drip plate, coffee dregs container and mechanical fill level indicator and insert in the appliance.
8. Close the door.

Cleaning the ground coffee compartment

Tip: You can clean the ground coffee compartment in the dishwasher.

1. Pull out the ground coffee compartment by the open lid.
→ Fig. 5
2. Clean the ground coffee compartment with washing-up liquid.
→ Fig. 6
3. Dry the ground coffee compartment and insert it into the appliance.

Cleaning the milk system

Clean the milk system regularly.

⚠ WARNING

Risk of burns!

The milk system can become extremely hot.

- ▶ Never touch the milk system when it is hot.
- ▶ Allow the hot milk system to cool down before touching it.

ATTENTION!

The appliance may be damaged by improper cleaning.

- ▶ Do not put the cover of the outlet system in the dishwasher.

Tips

- If you want to give the milk system a particularly thorough clean, you can use the "Clean milk system" service programme.
→ *"Using the milk system cleaning programme", Page 75*
- All of the milk system's components are dishwasher-safe.
- Find out how to clean the milk container.
→ *"Cleaning the milk container", Page 73*

1. Remove the milk container from the appliance.
→ Fig. 7
2. Slide the outlet system right down.
3. Hold the bottom of the cover and pull it forwards and out.
→ Fig. 8
4. Pull the white adapter and the milk system forwards and out.
→ Fig. 9
5. Dismantle the milk system into its components.
→ Fig. 10
6. Clean the components with detergent solution and a soft cloth.
→ Fig. 11
7. Rinse all components with clean water and dry.
→ Fig. 12

8. Any detergent residues in the milk system must be completely removed following the rinsing process.
9. Assemble the milk system's components.
→ Fig. 13
10. Slide the outlet system right down.
11. Slide the white adapter in on the left and insert the milk system into the appliance from the front, making sure it is straight.
→ Fig. 14
12. Fasten the cover at the top and swivel it downwards.
→ Fig. 15
- ✓ The cover will click into place.
13. Slide the outlet system all the way up.
→ Fig. 16
14. Clean and insert the milk container.


Cleaning the milk container

Clean the milk container regularly for reasons of hygiene. You can clean the milk container in the dishwasher.

1. Remove the milk container.
→ Fig. 17
2. Remove the lid.
→ Fig. 18
3. Remove the milk tube and dismantle.
→ Fig. 19
4. Clean all the milk container's components.
5. Install all components.

Tip

Press the adapter piece firmly into the holder in the milk container.

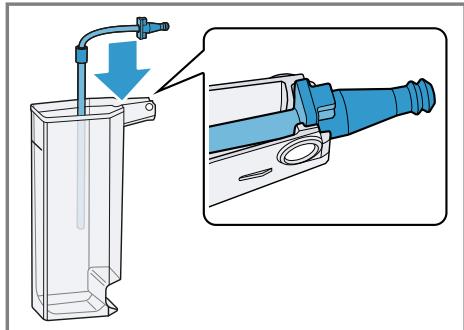

Cleaning brewing unit

In addition to the automatic rinsing process, regularly remove and clean the brewing unit.

⚠ WARNING

Risk of burns!

Some parts of the appliance become very hot.

- ▶ Never touch hot appliance parts.
- ▶ Allow hot appliance parts to cool down before touching them.

ATTENTION!

The appliance may be damaged by improper cleaning.

- ▶ Do not use washing-up liquid.
- ▶ Do not use cleaning agents containing vinegar or acids.
- ▶ Do not clean in the dishwasher.

1. Press  to switch the appliance off.
2. Open the door of the brewing chamber.
→ Fig. 20
3. Remove the drip tray with the coffee dregs container.
→ Fig. 21
4. Push the red lever upwards.
5. Hold the brewing unit by the handle and carefully pull forwards and out.
→ Fig. 22

6. Clean the brewing unit thoroughly under warm running water.
→ Fig. 23
 7. Clean the appliance interior with a damp cloth and remove any coffee residues.
 8. Leave the brewing unit and the appliance interior to dry.
 9. Hold the brewing unit by the handle.
 10. Push the red lever upwards.
 11. Position the brewing unit under the lever and slide it back as far as it will go.
→ Fig. 24
 - ✓ The lever will click into place.
 12. Insert the drip tray with the coffee dregs container.
→ Fig. 25
 13. Close the door.
→ Fig. 26
- The door can only be closed if the brewing unit and drip tray are inserted correctly.

Service programmes

After certain time intervals, your appliance will recommend that you use the service programmes. Use the service programmes to clean your appliance thoroughly.

ATTENTION!

Improper cleaning and descaling or a delay in doing so may damage the appliance.

- ▶ Immediately perform the descaling process in accordance with the instructions.
- ▶ Do not put any descaling tablets or other products into the ground coffee compartment.

Depending on the water hardness and use of the appliance, the display will show the following messages after prior notification:

- "Please rinse milk system."
- "Descaling necessary. Please press menu for 3 sec."
- "Cleaning necessary. Please press menu for 3 sec."
- "calc'nClean nec. Please press menu for 3 sec."

Notes

- The display indicates the progress of the descaling or cleaning process.
- If your appliance is not descaled in good time, the display will show the following message: "Descaling overdue. Appliance is locked. Please press menu for 3 sec.".
- If your appliance has been locked, you can only operate it again once the descaling process has been carried out.
- If you accidentally interrupt the service programme, you must reset it.
→ "*Resetting service programmes*", Page 75

Tips

- If you use a water filter, this prolongs the time interval until a service programmes needs to be performed.
- You can combine the cleaning and descaling programmes using the calc'nClean service programme.
→ "*Using calc'nClean*", Page 77
- Clean your appliance with a soft, damp cloth immediately after a service programme to remove any descaling solution residues and prevent corrosion.

Resetting service programmes

Perform the following steps if a service programme is interrupted, e.g. due to a power failure.

1. Clean and insert the milk container.
2. Rinse out the water tank.
3. Fill the water tank with fresh, non-carbonated water up to the "max" marking.
4. Press **ok**.
- ✓ The appliance will rinse itself for approx. 2 minutes.
5. Empty and clean the drip tray.
6. Insert the drip tray and close the door.
7. Restart the service programme.

Using the milk system cleaning programme

Rinse the milk system with water, if necessary. The rinsing process takes approx. 1 minute.

1. Press **menu** .
2. Use  and  to select "Cleaning and care" and press **ok**.
3. Use  and  to select "Milk system" and press **ok**.
4. To start the programme, press **ok**.
- ✓ The display will guide you through the programme.
5. Remove and empty the milk container.
6. Clean the milk container, milk tube and suction pipe.
7. Fit the components and insert the milk container.
8. Place an empty glass under the outlet system and press **ok**.

The milk system will now clean itself automatically.

- ✓ The program has ended and the appliance is ready for operation.

Tip: If you want to clean the milk system particularly thoroughly, clean it regularly by hand.

→ "*Cleaning the milk system*", Page 72

Using the descaling programme

Run the descaling programme when your appliance prompts you. The process takes approx. 30 minutes.

Requirement: The brewing unit is cleaned.

→ "Cleaning brewing unit", Page 74

1. Press menu .
2. Use  and  to select "Cleaning and care" and press ok.
3. Use  and  to select "Descale" and press ok.
4. To start the programme, press ok.
 - ✓ The display will guide you through the programme.
5. Empty and insert the drip tray.
6. Remove and empty the milk container.
7. Clean the milk container, milk tube and suction pipe.
8. Fit the components and insert the milk container.
9. If there is a water filter, remove it.
10. Press ok.
11. Empty the water tank.
12. Fill a container with 0.5 l lukewarm water.
13. Add a Siemens descaling tablet to the water and stir until the tablet is fully dissolved.
14. Pour the descaling solution into the water tank up to the calc mark and press ok.
15. Place the empty container under the outlet system and press ok.
 - ✓ The descaling programme will run for approx. 20 minutes.
16. Rinse the water tank.
17. Press ok.
18. If there is a water filter, insert the water filter.
→ "Inserting and activating the water filter", Page 64
19. Press ok.

20. Fill the tank with fresh water up to the "max" mark.

21. Press ok.

✓ The descaling programme takes approx. 1 minute and rinses the appliance.

22. Empty and insert the drip tray.

23. Remove and empty the milk container.

24. Clean the milk container, milk tube and suction pipe.

25. Fit the components and insert the milk container.

✓ The program has ended and the appliance is ready for operation.

Using the cleaning programme

Run the cleaning programme when your appliance prompts you. The process takes approx. 9 minutes.

Requirement: The brewing unit is cleaned.

→ "Cleaning brewing unit", Page 74

1. Press menu .
2. Use  and  to select "Cleaning and care" and press ok.
3. Use  and  to select "Clean" and press ok.
4. To start the programme, press ok.
 - ✓ The display will guide you through the programme.
5. Empty and insert the drip tray.
6. Open the ground coffee compartment.
7. Place one Siemens cleaning tablet into the ground coffee compartment.
8. Close the ground coffee compartment and press ok.
9. Place a container with a capacity of min. 0.5 l under the outlet system and press ok.
 - ✓ The cleaning programme takes approx. 7 minutes.

10. Empty and insert the drip tray.
- ✓ The program has ended and the appliance is ready for operation.

Using calc'nClean

You can combine the cleaning and descaling programmes using the calc'nClean service programme. Run the calc'nClean programme when your appliance prompts you. The process takes approx. 43 minutes.

Requirement: The brewing unit is cleaned.

→ "Cleaning brewing unit", Page 74

1. Press menu.
2. Use \swarrow and \searrow to select "Cleaning and care" and press ok.
3. Use \swarrow and \searrow to select "calc'nClean" and press ok.
4. To start the programme, press ok.
- ✓ The display will guide you through the programme.
5. Empty and insert the drip tray.
6. Remove and empty the milk container.
7. Clean the milk container, milk tube and suction pipe.
8. Fit the components and insert the milk container.
9. If there is a water filter, remove it.
10. Press ok.
11. Empty the water tank.
12. Fill a container with 0.5 l lukewarm water.
13. Add a Siemens descaling tablet to the water and stir until the tablet is fully dissolved.
14. Pour the descaling solution into the water tank up to the calc mark and press ok.
15. Place the empty container under the outlet system and press ok.
- ✓ The descaling programme will run for approx. 20 minutes.
16. Rinse the water tank.

17. Press ok.

18. If there is a water filter, insert the water filter.
→ "Inserting and activating the water filter", Page 64

19. Press ok.

20. Fill the tank with fresh water up to the "max" mark.

21. Press ok.

- ✓ The programme takes approx. 1 minute and rinses the appliance.

22. Empty and insert the drip tray.

23. Open the ground coffee compartment.

24. Place one Siemens cleaning tablet into the ground coffee compartment.

25. Close the ground coffee compartment and press ok.

26. Place a container with a capacity of min. 0.5 l under the outlet system and press ok.

- ✓ The cleaning programme takes approx. 7 minutes.

27. Empty and insert the drip tray.

28. Remove and empty the milk container.

29. Clean the milk container, milk tube and suction pipe.

30. Fit the components and insert the milk container.

- ✓ The program has ended and the appliance is ready for operation.

Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

WARNING

Risk of electric shock!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

Information on display panel

Fault	Cause	troubleshooting
Display shows "Close" despite the fact that the door is closed.	Door is not properly closed.	▶ Press the door firmly shut.
	Appliance is too hot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect the appliance from the mains. 2. Wait 1 hour so the appliance can cool down.
Display shows "Please empty drip tray and reinsert." despite the fact that the drip tray is empty.	Appliance is switched off and does not detect emptying.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the appliance on, and remove the drip tray. 2. Re-insert the drip tray.
	Drip tray is soiled.	▶ Clean the drip tray thoroughly.
Display shows "Please refill water tank" despite the fact that the water tank is full.	Water tank is wrongly inserted.	▶ Insert the water tank correctly.
	Carbonated water is in the water tank.	▶ Fill the water tank with fresh tap water.
New water filter was not rinsed as per instructions.	Float is stuck in the water tank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the water tank. 2. Clean the water tank thoroughly.
	Air is in the water filter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rinse the water filter according to the instructions. → <i>"Inserting and activating the water filter"</i>, Page 64 2. Place the water filter into operation.
		1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape.

Fault	Cause	troubleshooting
Display shows "Please refill water tank" despite the fact that the water tank is full.	Water filter is old.	<p>2 Reinsert the filter. → <i>"Inserting and activating the water filter"</i>, Page 64</p> <p>► Insert a new water filter.</p>
	Limescale deposits in the water tank are blocking the system.	<p>1 Clean the water tank thoroughly.</p> <p>2 Start the descaling programme. → <i>"Using the descaling programme"</i>, Page 76</p>
Display shows "Please clean brewing unit, replace and close door.".	Brewing unit is soiled.	<p>► Clean the brewing unit. → <i>"Cleaning brewing unit"</i>, Page 74</p>
	Mechanism of brewing unit is stiff.	<p>► Clean the brewing unit. → <i>"Cleaning brewing unit"</i>, Page 74</p>
	Too much ground coffee in the brewing unit.	<p>► Use no more than 2 level measuring spoons of ground coffee. → <i>"Cleaning brewing unit"</i>, Page 74</p>
Display shows "Voltage (V) incorrect.".	Voltage in the house system is incorrect.	<p>► Only operate the appliance at 220-240 V.</p>
Display shows "Please restart appliance.".	Brewing unit is heavily soiled or cannot be removed.	<p>► Restart the appliance.</p> <p>► Clean the brewing unit. → <i>"Cleaning brewing unit"</i>, Page 74</p>
	Appliance has a fault.	<p>1 Pull out the mains plug and wait 10 seconds.</p> <p>2 Re-insert the mains plug.</p>
Display very frequently shows "calc'nClean".	Decalcified water still contains small amounts of lime.	<p>1 Insert a new water filter. → <i>"Inserting and activating the water filter"</i>, Page 64</p> <p>2 Set the corresponding water hardness. → <i>"Setting the water hardness"</i>, Page 58</p>
	Incorrect or too little descaling agent used.	<p>► When descaling, only use suitable tablets.</p>
	Service programme has not been carried out in its entirety.	<p>► Reset the service programme. → <i>"Resetting service programmes"</i>, Page 75</p>

Malfunctions

Fault	Cause	troubleshooting
Appliance no longer responds.	Appliance has a fault.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pull out the mains plug and wait 10 seconds. 2 Re-insert the mains plug.
HomeConnect is not working correctly.	Different causes are possible.	<ul style="list-style-type: none"> ► Go to www.home-connect.com.
Appliance only dispenses water, not coffee.	Empty bean container is not detected by the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pour in coffee beans.
	Coffee shaft on brewing unit is blocked.	<ul style="list-style-type: none"> ► Clean the brewing unit. → "Cleaning brewing unit", Page 74
	Beans are too oily and are not falling into the grinder.	<ul style="list-style-type: none"> ► Gently tap the bean container. ► Change the coffee variety. Do not use oily beans. ► Clean the empty bean container with a damp cloth.
	Brewing unit is not inserted properly.	<ul style="list-style-type: none"> ► Slide the brewing unit right back.
Appliance is not dispensing milk froth.	Milk system is soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ► Clean the milk system in the dishwasher. → "Cleaning the milk system", Page 72
	Milk tube not immersed in milk.	<ul style="list-style-type: none"> ► Use more milk. ► Check whether the milk tube is immersed in the milk.
	Heavy build-up of limescale in the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> ► Descale the appliance. → "Using the descaling programme", Page 76
No milk intake by the milk system.	The milk system is assembled incorrectly.	<ul style="list-style-type: none"> ► Assemble the milk system correctly. → "Cleaning the milk system", Page 72
	Order for connecting the milk container and milk system is wrong.	<ul style="list-style-type: none"> ► First insert the milk system into the outlet and then the milk container.
	Milk tube not immersed in milk.	<ul style="list-style-type: none"> ► Use more milk. ► Check whether the milk tube is immersed in the milk.
Milk froth is too cold.	Milk is too cold.	<ul style="list-style-type: none"> ► Use lukewarm milk.

Fault	Cause	troubleshooting
Appliance is not dispensing hot water.	Milk system is soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the milk system in the dishwasher. → <i>"Cleaning the milk system"</i>, Page 72
Milk system cannot be assembled or disassembled.	Order of assembly is wrong.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ First connect the milk system and then the milk container. When disassembling, you must first remove the milk container and then the milk system.
Appliance is not dispensing drinks.	Air is in the water filter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape. 2. Reinsert the filter. → <i>"Inserting and activating the water filter"</i>, Page 64 ▶ Firmly press the water filter straight down into the tank connection.
	Residues of limescale remover are blocking the water tank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the water tank. 2. Clean the water tank thoroughly.
There is dripping water on the inner floor of the appliance.	Drip tray was removed too soon.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray.
Brewing unit cannot be removed.	Brewing unit is not in the removal position.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Switch the appliance back on.
Appliance cannot be operated.	Appliance is in demo mode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the water tank and fill with fresh cold water. 2. Reinsert the water tank.
Change displays.		
Grinder won't start.	Appliance is too hot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect the appliance from the mains. 2. Wait 1 hour so the appliance can cool down.
Grinder is not grinding any coffee beans despite full bean container.	Beans are too oily and are not falling into the grinder.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gently tap the bean container. ▶ Change the coffee variety. Do not use oily beans. ▶ Clean the empty bean container with a damp cloth.

Problem with results

Fault	Cause	troubleshooting
Coffee or milk froth quality varies widely.	Build-up of limescale in the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Descale the appliance. → "Using the descaling programme", Page 76
Milk froth quality varies widely.	Milk froth quality depends on the type of milk or plant-based alternative used.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimise the result through the selection of the milk or vegetable-based drink type.
Coffee is not dispensed or has slowed to a trickle.	Grinding level is set too fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set a coarser grinding level. → "Adjusting the grinding level", Page 64
Set quantity is not reached.	Heavy build-up of limescale in the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Descale the appliance. → "Using the descaling programme", Page 76
	Air is in the water filter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Immerse the water filter in water with the opening facing upwards until no more air bubbles escape. 2. Reinsert the filter. → "Inserting and activating the water filter", Page 64
	Appliance is soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Clean the brewing unit. → "Cleaning brewing unit", Page 74 ▶ Descale and clean the appliance. → "Using calc'nClean", Page 77
	Coffee strength is set too high.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduce the strength of your coffee to e.g. "regular". → "Adjusting the coffee strength", Page 63
Coffee has no crema.	Type of coffee is not optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Use a coffee variety with a higher proportion of Robusta beans. ▶ Use beans with a darker roast.
	Beans are no longer fresh.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Use fresh beans.
	Grinding level is not appropriate for coffee beans.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Adjust the grinder to a finer setting. → "Adjusting the grinding level", Page 64
Coffee is too acidic.	Grinding level is set too coarse.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Adjust the grinder to a finer setting. → "Adjusting the grinding level", Page 64
	Type of coffee is not optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Use a coffee variety with a higher proportion of Robusta beans.

Fault	Cause	troubleshooting
Coffee is too acidic.		► Use beans with a darker roast.
Coffee is too bitter.	Grinding level is set too fine.	► Set a coarser grinding level. → <i>"Adjusting the grinding level"</i> , Page 64
	Type of coffee is not optimal.	► Change the coffee variety.
Coffee tastes burnt.	Grinding level is set too fine.	► Set a coarser grinding level. → <i>"Adjusting the grinding level"</i> , Page 64
	Type of coffee is not optimal.	► Change the coffee variety.
	Coffee temperature setting is too high.	► Set the coffee temperature lower. → <i>"Overview of the basic settings"</i> , Page 69
Coffee grounds are not compact and are too wet.	The grinding level is not set optimally.	► Adjust the grinder to a coarser or finer setting. → <i>"Adjusting the grinding level"</i> , Page 64
	Too little ground coffee.	► Use 2 level measuring spoons of ground coffee.
	Beans are too oily.	► Use a different type of bean.

Transportation, storage and disposal

You can find out here how to prepare your appliance for transportation and storage. You will also find out how to dispose of old appliances.

Activate frost protection

Protect your appliance from frost during transport and storage.

ATTENTION!

Residues of liquid in the appliance may damage it during transport or storage.

- Empty the pipe system before transport or storage.

Requirements

- The appliance is ready to use.
 - The water tank has been filled.
1. Remove the milk container.
 2. Clean the brewing unit.
→ "Cleaning brewing unit",
Page 74
 3. Place a large container under the outlet system.
 4. Press  repeatedly until the display shows "Milk froth".
 5. Press **ml** repeatedly until the display shows 240 ml.
 6. Press ^{start}
_{stop}.
 7. Wait until steam escapes from the appliance.
 8. Remove the water tank.
 - ✓ The appliance drains itself automatically.
 9. If the message "Please refill water tank" appears, ignore it.
 10. Empty and clean the water tank and drip tray.
 11. Insert the water tank and drip tray.
 12. Switch the appliance off and disconnect it from the power supply.

Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be re-used by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

If you have any queries, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. You can solve many problems yourself by consulting the information on troubleshooting in these instructions or on our website. If this is not the case, contact our after-sales service. We always find an appropriate solution.

With any warranty claims, we will make sure that your appliance is repaired by trained after-sales technicians using genuine spare parts, including after the manufacturer's warranty has expired.

Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Eco-design Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 7 years from the date on which

your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Note: Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the Customer Service directory at the end of the manual or on our website.

Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Technical specifications

Facts and figures for your appliance can be found here.

Voltage	220–240 V ~
Frequency	50 Hz
Connection rating	1500 W
Maximum static pump pressure	15 bar
Maximum capacity of water tank (without filter)	1.7 l
Maximum capacity of bean container	270 g
Length of the power cable	100 cm
Appliance height	37.3 cm
Appliance width	24.9 cm
Appliance depth	42.8 cm
Weight, empty	8.9 kg
Type of grinder	Ceramic

Table des matières

Sécurité.....	88	Utiliser le réservoir de lait.....	100
Indications générales	88	Préparer une boisson à base de	
Utilisation conforme.....	88	café avec de la mousse de lait....	101
Limitation du groupe d'utilisa-		Préparer des boissons spéciales.	101
teurs.....	88	Préparer de la mousse de lait.....	102
Consignes de sécurité	89	Préparer de l'eau chaude.....	102
Protection de l'environnement		Réglages des boissons	102
et économies	93	Filtre à eau	104
Élimination de l'emballage	93		
Économies d'énergie	93		
Installation et branchement.....	93		
Contenu de la livraison	93		
Installer et raccorder l'appareil	93		
Présentation de l'appareil.....	94		
Appareil	94	Connecter l'appareil au réseau	
Éléments de commande	94	domestique WLAN (Wi-Fi) avec	
Écran	94	la fonction WPS	106
Aperçu des boissons	95	Connecter l'appareil au réseau	
Accessoires.....	96	domestique WLAN (Wi-Fi) sans	
Avant la première utilisation	96	la fonction WPS	106
Première mise en service.....	96	Connecter l'appareil à l'appli	
Remplir le réservoir d'eau	96	Home Connect	106
Remplir le réservoir pour café		Démarrage à distance.....	107
en grains.....	96	Réglages Home Connect.....	107
Régler la langue	97	Diagnostic à distance.....	108
Régler la dureté de l'eau.....	97	Mise à jour du logiciel.....	108
Connecter Home Connect	97	Protection des données	108
Indications générales	98	Déclaration de conformité	109
Utilisation de base	98		
Allumer ou éteindre l'appareil	99		
Préparation de boisson	99		
Préparer une boisson à base de			
café en grains.....	99		
Préparer une boisson à base de			
café moulu.....	100		
Préparation de boisson avec			
mousse de lait.....	100		
Sécurité enfants	105		
Activer la sécurité enfants	105		
Désactiver la sécurité enfants	105		
Home Connect	105		
Connecter l'appareil au réseau			
domestique WLAN (Wi-Fi) avec			
la fonction WPS	106		
Connecter l'appareil au réseau			
domestique WLAN (Wi-Fi) sans			
la fonction WPS	106		
Connecter l'appareil à l'appli			
Home Connect	106		
Démarrage à distance.....	107		
Réglages Home Connect.....	107		
Diagnostic à distance.....	108		
Mise à jour du logiciel.....	108		
Protection des données	108		
Déclaration de conformité	109		
Réglages de base.....	109		
Aperçu des réglages de base	110		
Modifier des réglages de base	110		
Nettoyage et entretien	111		
Lavage au lave-vaisselle	111		
Produits de nettoyage	111		
Nettoyer l'appareil	112		
Nettoyer la cuvette d'égouttage			
et le bac à marc de café.....	112		
Nettoyer le puits de café moulu.....	113		
Nettoyer le système de lait.....	113		
Nettoyer le réservoir de lait.....	114		

Nettoyer l'unité de percolation	114
Programmes d'entretien	115

Dépannage **119**

Remarques sur le bandeau d'affichage.....	119
Dysfonctionnements.....	121
Problème de résultat	123

Transport, stockage et élimination **126**

Activer la protection contre le gel.....	126
Éliminer un appareil usagé	126

Service après-vente **126**

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD).....	127
Conditions de garantie	127

Données techniques **127**



Sécurité

Respectez les informations relatives à la sécurité afin d'utiliser votre appareil en toute sécurité.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

- Lisez attentivement cette notice. C'est en effet la seule manière d'utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
- Cette notice d'utilisation s'adresse à l'utilisateur de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. Ne raccordez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Utilisez l'appareil uniquement :

- en conformité avec la présente notice d'utilisation.
- pour préparer des boissons chaudes.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- nettoyez l'appareil.

Limitation du groupe d'utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes à risque.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet

appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'étouffement !

- Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.
 - ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- Les enfants risquent d'aspirer de petites pièces ou de les avaler et de s'étouffer.
 - ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
 - ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
 - ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation CA à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
 - ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ "Appelez le service après-vente." → *Page 126*
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau.
 - ▶ Veiller à ce qu'aucun liquide ne coule sur le raccordement de l'appareil.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
 - ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- L'appareil devient chaud.
 - ▶ Aérer suffisamment l'appareil.

- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil dans une armoire.
- Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.
 - ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
 - ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
 - ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

Certaines pièces de l'appareil deviennent très chaudes.

- ▶ Ne jamais toucher les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil avant de les toucher.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

- Les boissons fraîchement préparées sont très chaudes.
 - ▶ Si nécessaire, laisser refroidir les boissons.
 - ▶ Éviter tout contact entre la peau et les liquides et vapeurs qui s'échappent.
- Un démarrage à distance sans surveillance via l'appli Home Connect peut occasionner des brûlures à d'autres personnes.
 - ▶ Ne pas mettre la main sous la buse d'écoulement du café pendant la distribution de la boisson.
 - ▶ Les personnes, notamment les enfants, doivent être tenues à distance de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Une utilisation inappropriée de l'appareil peut être dangereuse pour l'utilisateur.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.
- Pincement des doigts lors de la fermeture de la porte de l'appareil.
 - ▶ Attention à ne pas se coincer les doigts à la fermeture de la porte.
- Le moulin tourne.
 - ▶ Ne jamais mettre les mains dans le moulin.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque dû au magnétisme !

L'appareil contient des aimants permanents. Ceux-ci peuvent influer sur des implants électroniques, p. ex. les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline.

- ▶ Les personnes portant un implant électronique doivent donc respecter une distance minimum de 10 cm par rapport à l'appareil.
- ▶ Une distance minimale de 10 cm doit également être respectée par rapport au réservoir d'eau retiré.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Les salissures sur l'appareil peuvent nuire à la santé.

- ▶ Respecter les consignes de nettoyage de l'appareil.

Protection de l'environnement et économies

Préservez l'environnement en exploitant les ressources avec parcimonie et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- Éliminez les différents composants séparément en fonction de leur type.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant.

Régler l'intervalle d'arrêt automatique sur la plus petite valeur.

- Si l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint plus tôt.
→ "Réglages de base", Page 109

Ne pas interrompre prématurément la préparation de boisson.

- La quantité d'eau ou de lait chauffée est utilisée de façon optimale.

Détartrer régulièrement l'appareil.

- Les dépôts de tartre augmentent la consommation d'énergie.

Installation et branchement

Apprenez où et comment installer votre appareil. Apprenez également comment brancher votre appareil sur le secteur.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, contrôlez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vérifiez si la livraison est complète.
→ Fig. 1

A	Machine à café automatique
B	Réservoir de lait
C	Tuyau à lait et tube d'aspiration
D	Adaptateur pour réservoir de lait ¹
E	Notice d'utilisation
F	Pastilles de nettoyage ¹
G	Pastilles de détartrage ¹
H	Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau
I	Filtre à eau ¹

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Installer et raccorder l'appareil

ATTENTION !

Risque d'endommagement de l'appareil. L'appareil peut être endommagé en cas de mise en service non conforme.

- Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux hors gel.
- Si l'appareil a été transporté ou entreposé à moins de 0 °C, attendre 3 heures à température ambiante avant de le mettre en service.

fr Présentation de l'appareil

- ▶ Après chaque branchement, attendre env. 5 secondes.
- 1. Retirer les films de protection.
- 2. Poser l'appareil sur une surface plane solide et résistante à l'eau.
- 3. Brancher la fiche secteur de l'appareil sur une prise de courant à contact de protection installée dans les règles.

Présentation de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Vous trouverez ici un aperçu des composants de votre appareil.

Remarque : Des variations de détails et de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

→ Fig. 2

1	Réervoir d'eau
2	Couvercle du réservoir d'eau
3	Couvercle préservateur d'arôme
4	Réervoir pour café en grains
5	Puits de café moulu
6	Écran
7	Bandeau de commande
8	Éclairage des tasses
9	Couvercle
10	Mousseur de lait
11	Système verseur
12	Porte du compartiment de percolation
13	Plaque signalétique

14 Cuvette d'égouttage

15 Réservoir de lait

Éléments de commande

Vous trouverez ici un aperçu des symboles de votre appareil. Appuyez sur les symboles pour effectuer une sélection, démarrer une préparation ou procéder à un réglage.

Symbol	Explication
()	Allumer ou éteindre l'appareil.
menu ()	Ouvrir ou quitter le menu. Remarque : Les touches du menu sont visibles uniquement lorsque le menu est ouvert.
	Se déplacer vers le haut dans le menu.
	Se déplacer vers le bas dans le menu.
ok	Confirmer/mémoriser dans le menu.
	Revenir en arrière dans le menu.
	Connecté avec Home Connect.
	Préparer deux tasses.
	Sélectionner l'intensité du café.
ml	Ajuster la quantité.
start stop	Démarrer ou interrompre le processus.

Écran

L'écran affiche les boissons sélectionnées, les réglages effectués et les paramètres possibles, de même que des messages concernant l'état de fonctionnement.

L'écran affiche des informations supplémentaires et des étapes de manipulation. Les informations sont masquées au bout d'une courte durée ou

par pression sur une touche. Les étapes de manipulation sont masquées lorsqu'elles ont été effectuées.

Aperçu des boissons

Votre appareil vous permet de préparer une grande variété de boissons.

Sélection rapide

Symbole	Désignation	Explication	Catégorie
	Expresso	Café très corsé. Servir de préférence dans des petites tasses, à paroi épaisse. Préchauffer les tasses avec de l'eau chaude.	→ "Préparer une boisson à base de café en grains frais", Page 99 → "Préparer une boisson à base de café moulu", Page 100
	Café crème	Café avec une couche de « crème » ou grande tasse de café préparée selon la méthode expresso.	→ "Préparer une boisson à base de café en grains frais", Page 99 → "Préparer une boisson à base de café moulu", Page 100
	Cappuccino	Expresso avec de la mousse de lait. Servir de préférence dans des petites tasses.	→ "Préparer une boisson à base de café avec de la mousse de lait", Page 101
	LatteMacchiato	Spécialité de café avec trois couches : du lait chaud au fond, de l'expresso au milieu et de la mousse de lait sur le dessus. Servir de préférence dans un verre.	→ "Préparer une boisson à base de café avec de la mousse de lait", Page 101
	Boissons spéciales	Préparer d'autres boissons.	→ "Préparer des boissons spéciales", Page 101

Remarque : Si l'appareil est connecté à Home Connect, vous pouvez sélectionner et adapter dans l'appli Home Connect des boissons supplémentaires dans "coffeeWorld". L'écran affiche la dernière boisson sélectionnée dans "coffeeWorld". Vous pouvez adapter la boisson sur l'appareil et la préparer.

Accessoires

Utilisez les accessoires d'origine. Ils ont été spécialement élaborés pour votre appareil. Vous trouverez ici un aperçu des accessoires disponibles pour votre appareil.

Accessoires	Commerce	Service après-vente
Pastilles de nettoyage	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Pastilles de détartrage	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtre à eau	TZ70003	00575491
Pack de 3 filtres à eau	TZ70033	-
Chiffon microfibres	-	00460770
Kit d'entretien	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adaptateur pour réservoir de lait	TZ50001	17004535

Avant la première utilisation

Effectuez les réglages de base. Nettoyez l'appareil et ses différents composants.

Première mise en service

- Après le raccordement électrique, effectuer les réglages pour la première mise en service de l'appareil.

Remarque : L'affichage automatique pour la sélection de la langue et de la dureté de l'eau apparaît uniquement lors de la première mise en marche.

Conseil : Vous pouvez modifier les réglages à tout moment.
→ "Réglages de base", Page 109

Remplir le réservoir d'eau

Remplissez quotidiennement le réservoir d'eau fraîche froide, non gazeuse.

1. Ouvrir le couvercle.
2. Retirer le réservoir d'eau par la poignée encastrée.
3. Rincer le réservoir d'eau.
4. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max ».
5. Placer le réservoir d'eau droit dans son support.
6. Fermer le couvercle.

Remplir le réservoir pour café en grains

ATTENTION !

Les grains inadaptés peuvent boucher le moulin.

- Utiliser exclusivement un mélange de café en grains torréfiés pour expresso ou percolateur.

- ▶ Ne pas utiliser de grains de café enrobés d'un glaçage.
- ▶ Ne pas utiliser de grains de café caramélisés.
- ▶ Ne pas utiliser de grains de café traités avec un additif contenant du sucre.
- ▶ Ne pas utiliser de café en poudre.

1. Ouvrir le couvercle.
2. Verser les grains de café.

L'appareil se réglera sur le café en grains lors des prochaines préparations.

3. Fermer le couvercle.

Conseil : Stockez le café en grains dans un endroit frais, à l'abri de l'air, pour conserver toute sa qualité. Vous pouvez laisser le café en grains dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

Régler la langue

1. Allumer l'appareil avec .
- ✓ La langue préréglée s'affiche à l'écran.
2. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche la langue souhaitée.
3. Appuyer sur **ok**.

Conseil : Vous pouvez modifier la langue à tout moment.

→ "Aperçu des réglages de base",
Page 110

Régler la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette de test jointe ou la demander à la compagnie locale de distribution d'eau.

1. Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau fraîche du robinet.
2. Laisser la bandelette de test s'égoutter.
- ✓ La bandelette de test indique après 1 minute la dureté de l'eau.
3. Si la maison est équipée d'un adoucisseur d'eau, sélectionner "Adoucisseur".
4. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que l'écran indique la dureté de l'eau souhaitée.

Le tableau indique les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau :

Niveau	Dureté allemande en °dH	Dureté totale en mmol/l
1	1-7	0.18 - 1.25
2	8-14	1.42 - 2.49
3	15-21	2.67 - 3.74
4 ¹	22-30	3.92 - 5.34

¹ Réglage usine (peut varier selon le type d'appareil)

5. Appuyer sur **ok**.
6. Vérifier si le réservoir pour grains de café est plein.
7. Vérifier si le réservoir à eau est rempli.
8. Appuyer sur **ok**.
- ✓ L'appareil effectue un rinçage.

Conseil : Vous pouvez modifier à tout moment la dureté de l'eau.

→ "Aperçu des réglages de base",
Page 110

Connecter Home Connect

Vous pouvez à présent connecter votre appareil au réseau domestique WLAN.

fr Utilisation de base

1. Sélectionner "Installer maintenant ? Appuyer sur OK." avec ou et appuyer sur **ok**.

Si vous souhaitez connecter l'appareil au réseau domestique WLAN plus tard, sélectionnez "Installer plus tard ? Appuyer sur avec ou et appuyez sur **ok**.

2. Lire le chapitre "Home Connect" et procéder ensuite de la manière indiquée.

→ "*Home Connect*", Page 105

- ✓ L'appareil est prêt à fonctionner lorsque les symboles de sélection des boissons et les touches sont allumés sur le bandeau de commande.

Conseil : Vous pouvez à tout moment connecter l'appareil à un terminal mobile ou l'en déconnecter.

→ "*Aperçu des réglages de Home Connect*", Page 107


Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

Remarques

- À la fabrication, l'appareil a été programmé sur des réglages standard lui permettant de fonctionner de façon optimale.
- Le moulin est réglé en usine en vue d'un fonctionnement optimal. Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, s'il n'est pas assez corsé et s'il a trop peu de « crème », vous pouvez adapter le degré de mouture pendant que le moulin tourne.
→ "*Régler le degré de mouture*", Page 103

- L'appareil s'éteint automatiquement si aucune manipulation n'a lieu pendant un certain temps. "Vous pouvez modifier la durée dans les réglages de base." → Page 110
- En cours d'utilisation, des gouttes d'eau peuvent se former aux fentes d'aération et sur le couvercle du puits de café moulu.
- Pour des raisons techniques, de la vapeur peut s'échapper de l'appareil.

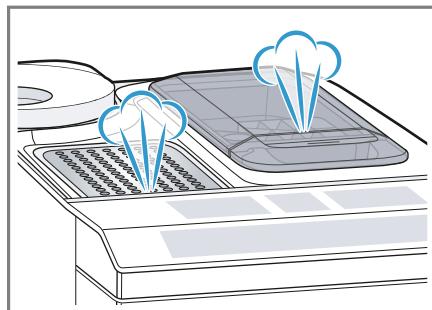

Conseils

- "Vous pouvez désactiver les tonalités des touches dans les réglages de base." → Page 110
- Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, si un programme d'entretien est exécuté ou si votre appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, la première boisson servie n'atteint pas encore son plein arôme et ne doit pas être bue.
- Une « crème » fine et consistante sera obtenue lorsque vous aurez préparé quelques tasses après la mise en service de votre appareil.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre appareil.

Allumer ou éteindre l'appareil

- ▶ Allumer ou éteindre l'appareil avec .

Lors de l'allumage, l'écran affiche le logo Siemens. Lors de l'allumage et de l'extinction, l'appareil effectue un rinçage automatique. Lors de sa mise hors tension, l'appareil éjecte de la vapeur dans la cuvette d'égouttage pour le nettoyer. Pendant le rinçage, l'écran affiche une goutte. Si l'appareil est encore chaud au moment de l'allumage ou si aucune boisson n'a été préparée avant l'extinction, l'appareil n'effectue pas de rinçage.

Préparation de boisson

Apprenez comment préparer la boisson de votre choix.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Les boissons fraîchement préparées sont très chaudes.

- ▶ Si nécessaire, laisser refroidir les boissons.
- ▶ Éviter tout contact entre la peau et les liquides et vapeurs qui s'échappent.

Conseils

- Vous pouvez sélectionner directement la boisson souhaitée avec les touches de sélection rapide. L'écran affiche la boisson et les réglages actuels de l'appareil.
- Votre appareil propose, en plus des boissons que vous pouvez préparer à l'aide des touches de sélection de rapide, d'autres boissons.
→ "Préparer des boissons spéciales", Page 101

- Vous pouvez adapter votre boisson à votre goût personnel.
→ "Réglages des boissons", Page 102

Remarques

- Si vous ne modifiez aucun réglage pendant env. 5 secondes, l'appareil quitte le mode réglage. Les réglages sont mémorisés automatiquement.
- Avec certains réglages, le café est préparé en plusieurs étapes. Attendez que l'opération soit entièrement terminée.

Préparer une boisson à base de café en grains frais

1. Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
2. Appuyer sur le symbole pour une boisson à base de café sans lait.
✓ L'écran affiche la boisson et les réglages actuels.
→ "Réglages des boissons", Page 102
3. Modifier les réglages si nécessaire :
 - Adapter la quantité avec .
→ "Adapter la quantité", Page 103
 - Adapter l'intensité du café avec .
→ "Adapter l'intensité du café", Page 102
4. Appuyer sur .

Les grains de café sont fraîchement moulus avant chaque percolation.

- ✓ La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.

Conseils

- Vous pouvez stopper prématurément la préparation avec .

fr Utilisation de base

- Apprenez comment préparer des boissons à base de café et de lait.
→ "Préparation de boisson avec mousse de lait", Page 100

Préparer une boisson à base de café moulu

ATTENTION !

Le puits de café moulu peut se boucher.

- Ne pas utiliser de café en grains.
- Ne pas utiliser de café soluble.
- Avec un pinceau doux, pousser les restes de poudre dans le puits de café moulu.

Remarque

Lors de la préparation avec du café moulu, les choix suivants ne sont pas disponibles :

- Deux tasses à la fois
 - Intensité du café
 - "Double Shot"
1. Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
 2. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
 3. Appuyer à plusieurs reprises sur Ø jusqu'à ce que l'écran affiche "Café moulu".
 4. Ouvrir le puits de café moulu.
 5. Mettre au maximum 2 cuillères à café rases de café moulu, max. 12 g.
 6. Fermer le puits de café moulu.
 7. Appuyer sur .
- ✓ La machine effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.

Conseils

- Vous pouvez stopper prématurément la préparation avec .
- Pour obtenir une autre boisson avec du café moulu, répétez l'opération.

- Remplissez toujours le café moulu juste avant la préparation de boissons.

Préparation de boisson avec mousse de lait

Avec votre appareil, vous pouvez préparer des boissons à base de café avec de la mousse de lait.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Le système de lait devient très chaud.

- Ne jamais toucher le système de lait chaud.
- Laisser le système de lait refroidir avant de le toucher.

ATTENTION !

Les résidus de lait peuvent sécher et sont difficiles à enlever.

- Nettoyer le système de lait après chaque utilisation.
→ "Nettoyer le système de lait", Page 113

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser des boissons végétales au lieu de lait, p. ex. du lait de soja.



Remarque : La qualité de la mousse de lait dépend du type de lait ou de boisson végétale.

Utiliser le réservoir de lait

Le réservoir de lait a été spécialement conçu pour cet appareil. Utilisez le réservoir de lait exclusivement pour un usage domestique et pour conserver le lait au réfrigérateur.

Remarque


Vous pouvez raccorder le réservoir de lait uniquement si le système de lait équipé de l'adaptateur et du tuyau a été monté dans le système verseur.

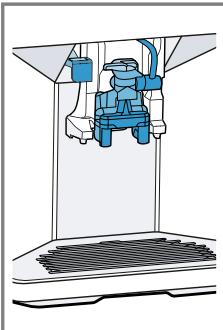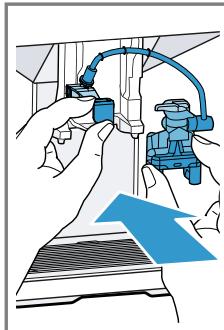

1. Ouvrir le couvercle.
2. Verser le lait.
3. Fermer le couvercle.
4. Insérer le réservoir de lait sur le côté gauche de l'appareil.
- ✓ Le réservoir de lait s'enclenche.

Conseil

Ouvrez le couvercle du réservoir de lait pour rajouter du lait durant la préparation de boisson.

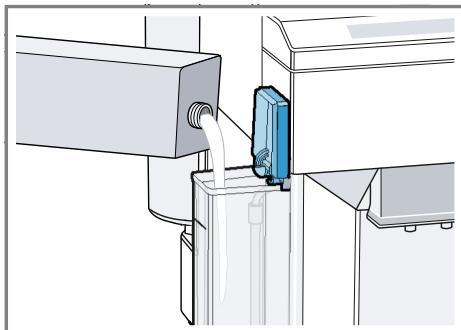

Préparer une boisson à base de café avec de la mousse de lait

Conditions préalables

- Le réservoir de lait est raccordé.
- Le réservoir de lait est rempli de lait.

1. Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.

2. Appuyer sur le symbole pour une boisson à base de café et de lait.
✓ L'écran affiche la boisson et les réglages actuels.
→ "Réglages des boissons", Page 102
3. Modifier les réglages si nécessaire :
 - Adapter la quantité avec **ml**.
→ "Adapter la quantité", Page 103
 - Adapter l'intensité du café avec **Ø**.
→ "Adapter l'intensité du café", Page 102
 - Utiliser le puits de café moulu.
→ "Préparer une boisson à base de café moulu", Page 100
4. Appuyer sur **start stop** et attendre la fin de l'opération.

Le système de lait se nettoie automatiquement après la préparation avec un bref jet de vapeur.

Conseil : Si vous voulez arrêter la préparation prématièrement, appuyez sur **start stop**. Si vous voulez arrêter complètement la préparation, appuyez sur **Off**.

Préparer des boissons spéciales

Votre appareil propose, en plus des boissons que vous pouvez préparer à l'aide des touches de sélection rapide, d'autres boissons.

- ▶ Appuyer plusieurs fois sur .
→ "Aperçu des boissons", Page 95

Préparer de la mousse de lait

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Le système de lait devient très chaud.

- ▶ Ne jamais toucher le système de lait chaud.
- ▶ Laisser le système de lait refroidir avant de le toucher.

Conditions préalables

- Le réservoir de lait est raccordé.
 - Le réservoir de lait est rempli de lait.
1. Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
 2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'écran affiche "Mousse de lait".
 3. Modifier si nécessaire le réglage :
 - Adapter la quantité avec **ml**.
→ "Adapter la quantité",
Page 103
 4. Appuyer sur .
 - ✓ De la mousse de lait s'écoule du système verseur.
 5. Pour arrêter la préparation, appuyer sur .

Préparer de l'eau chaude

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Le système de lait devient très chaud.

- ▶ Ne jamais toucher le système de lait chaud.
- ▶ Laisser le système de lait refroidir avant de le toucher.

Remarque : Si le système de lait n'est pas propre, des petits résidus de lait risquent de se mélanger à l'eau.

Condition préalable : Le système de lait est nettoyé.

→ "Nettoyer le système de lait",
Page 113.

1. Placer la tasse préchauffée sous le système verseur.
2. Appuyer à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que l'écran affiche "Eau chaude".
3. Modifier si nécessaire le réglage :
 - Adapter la quantité avec **ml**.
→ "Adapter la quantité",
Page 103
4. Appuyer sur .
- ✓ L'eau chaude s'écoule du système verseur.
5. Pour arrêter la préparation, appuyer sur .

Réglages des boissons

Vous pouvez préparer une boisson selon votre goût.

Adapter l'intensité du café

1. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
2. Pour sélectionner l'intensité du café, appuyer sur .

Vous pouvez sélectionner les intensités suivantes :

- "doux"
- "normal"
- "fort"
- "très fort"
- "Double Shot"

Remarque : Le réglage "Double Shot" n'est pas disponible pour toutes les boissons et quantités de boisson.

Conseil : Pour obtenir un goût de café intense, sélectionnez pour une grande quantité une intensité élevée.

Sélectionner le café moulu

1. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'écran affiche "Café moulu".
→ "Préparer une boisson à base de café moulu", Page 100

aromaDouble Shot

Vous pouvez préparer un café serré, en utilisant le réglage "Double Shot". Plus la percolation du café dure longtemps, plus les substances amères et les arômes indésirables sont libérés. Les substances amères et les arômes indésirables altèrent le goût et la digestibilité du café. Afin de ne libérer que les arômes agréables et digestes, la machine prépare tout d'abord la moitié de la quantité souhaitée, puis moud de nouveau du café et effectue une nouvelle percolation.

Remarque : Le réglage "Double Shot" n'est pas disponible pour toutes les boissons et quantités de boisson.

Adapter la quantité

1. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'écran affiche la quantité voulue.

Préparer deux tasses à la fois

Selon le type d'appareil, vous pouvez préparer simultanément deux tasses de certaines boissons.

Remarque

La fonction « Deux tasses à la fois » n'est pas disponible dans les cas suivants :

- "Café moulu"
- "Double Shot"

- Quantité inférieure à 35 ml
- 1. Appuyer sur le symbole de la boisson souhaitée.
- 2. Appuyer sur .
- ✓ L'écran indique le réglage.
- 3. Placer deux tasses à gauche et à droite sous le système verseur.
- 4. Appuyer sur .

La boisson est préparée en 2 étapes. Les grains de café sont moulus en 2 étapes.

- ✓ L'appareil effectue la percolation et la boisson s'écoule dans la tasse.
- 5. Attendre la fin de l'opération.

Moulin

Votre appareil possède un moulin réglable avec lequel vous pouvez adapter individuellement le degré de mouture des grains de café.

Régler le degré de mouture

Pendant la mouture des grains de café, réglez le degré de mouture souhaité.

AVERTISSEMENT

Risques de blessures!

Le moulin tourne.

- Ne jamais mettre les mains dans le moulin.

ATTENTION !

Risque d'endommagement du moulin. Un mauvais réglage du degré de mouture peut endommager le moulin.

- Ne régler le degré de mouture que lorsque le moulin tourne.
- Régler le degré de mouture graduellement à l'aide du sélecteur rotatif.

Degré de mouture	Réglage
Degré de mouture fin pour du café en grains torréfié foncé.	tourner le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	Degré de mouture grossier pour du café en grains torréfié clair.
	tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
	

Le réglage du degré de mouture est pris en compte seulement après la seconde tasse de café.

Conseil : Si le café est distribué uniquement goutte par goutte, réglez un degré de mouture plus grossier. Si le café n'est pas assez corsé et s'il présente trop peu de « crème », réglez un degré de mouture plus fin.

Filtre à eau

Avec un filtre à eau, vous réduisez les dépôts de tartre et les salissures dans l'eau.

Mettre le filtre à eau en place et l'activer

ATTENTION !

Endommagement possible de l'appareil par l'entartrage.

- Changer le filtre à eau à temps.
- Remplacer le filtre à eau au plus tard après 2 mois.

Remarque : Lorsque l'écran affiche "Remplacer le filtre", remplacez le filtre à eau.

Si vous ne mettez pas en place un filtre neuf, sélectionnez "Aucun filtre" et suivez les instructions affichées à l'écran.

1. Plonger le filtre à eau dans un verre d'eau puis le presser légèrement sur les côtés jusqu'à ce que des bulles cessent d'en sortir.
→ Fig. 3
2. Appuyer sur menu.
3. Avec ou , appuyer sur "Filtre à eau" et ok.
4. Sélectionner avec ou "Nouveau filtre" ou "Remplacer le filtre" et appuyer sur ok.
5. **Remarque :** Si vous ne mettez pas en place un filtre neuf, sélectionnez "Aucun filtre" dans les réglages du menu.

Bien enfoncez le filtre à eau dans le réservoir à eau et appuyez sur ok.

→ Fig. 4

6. Remplir le réservoir à eau jusqu'au repère « max. » et appuyer sur ok.
7. Retirer le réservoir de lait à gauche de l'appareil.
8. Placer sous le système verseur un récipient d'une capacité de 1 l et appuyer sur ok.
 - ✓ Le filtre est rincé et l'écran affiche "Le rinçage est achevé."
 - ✓ L'appareil est opérationnel.

Conseils

- Changez le filtre à eau également pour des raisons d'hygiène.
- Avec un filtre à eau, le détartrage de l'appareil est moins souvent nécessaire.

- Rincez le filtre à eau avant utilisation en préparant une tasse d'eau chaude, lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, p. ex. pendant les vacances.
- Le filtre à eau est disponible dans le commerce ou auprès du Service après-vente.
→ "Accessoires", Page 96
- Apprenez comment mettre en place le filtre à eau.
→ "Mettre le filtre à eau en place et l'activer", Page 104

Sécurité enfants

Afin d'éviter que les enfants se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller l'appareil.

Activer la sécurité enfants

- ▶ Appuyer sur **ml** pendant au moins 3 secondes.
- ✓ L'écran affiche "Sécurité enfants activée. Pour désactiver, appuyez sur "ml" pendant 3 sec.".

Désactiver la sécurité enfants

- ▶ Appuyer sur **ml** pendant au moins 3 secondes.
- ✓ L'écran affiche "Sécurité enfants désactivée.".

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander les fonctions depuis l'appli Home Connect, d'adapter les réglages de base ou de surveiller l'état de fonctionnement actuel.

Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur : www.home-connect.com.

Pour pouvoir utiliser Home Connect, vous devez d'abord établir la connexion au réseau domestique (Wi-Fi¹) et à l'appli Home Connect.

- → "Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS", Page 106
- → "Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS", Page 106

L'appli Home Connect vous guide à travers tout le processus d'enregistrement. Suivez les instructions figurant dans l'appli Home Connect pour procéder aux réglages.

Conseils

- Observez les documents Home Connect fournis.
- Observez également les consignes dans l'appli Home Connect.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.
→ "Sécurité", Page 88
- La commande au niveau de l'appareil est toujours prioritaire. Pendant ce temps, la commande via l'appli Home Connect n'est pas possible.

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS

Utilisez la fonction WPS de votre routeur pour connecter facilement l'appareil au réseau domestique.

Condition préalable : Votre routeur dispose d'une touche WPS. Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.

1. Appuyer sur menu .
2. Sélectionner "Home Connect" avec  ou  et appuyer sur ok.
3. Sélectionner "Activer le WLAN" avec  ou  et appuyer sur ok.
4. Sélectionner "Connecter" avec  ou  et appuyer sur ok.
5. Sélectionner "autoConnect" avec  ou  et appuyer sur ok.
 - ✓ Le processus de connexion de l'appareil commence.
6. Appuyer sur la touche WPS du routeur dans les 2 minutes qui suivent.
- ✓ Lorsque l'écran affiche "Connexion au réseau réussie.", le processus de connexion est terminé.

Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS

L'appareil établit son propre réseau « Home Connect » temporaire, au travers duquel il peut se connecter au terminal mobile. Les informations du réseau domestique sont transmises à l'appareil par la connexion.

1. Appuyer sur menu .
2. Sélectionner "Home Connect" avec  ou  et appuyer sur ok.

3. Sélectionner "Activer le WLAN" avec  ou  et appuyer sur ok.
4. Sélectionner "Connecter" avec  ou  et appuyer sur ok.
5. Sélectionner "Connex. manuelle" avec  ou  et appuyer sur ok.
- ✓ Le réseau WLAN SSID et le mot de passe WLAN de la machine à expresso automatique apparaissent à l'écran.
6. Connecter le terminal mobile au réseau WLAN SSID « HomeConnect » en utilisant le mot de passe WLAN « HomeConnect ».
7. Suivre les instructions de l'appli "Home Connect".
- ✓ Lorsque l'écran affiche "Connexion au réseau réussie.", le processus de connexion est terminé.

Connecter l'appareil à l'appli Home Connect

Connectez votre appareil durant la configuration de Home Connect à l'appli Home Connect ou à un compte Home Connect supplémentaire.

Conditions préalables

- L'appareil est connecté au réseau domestique.
 - L'appli Home Connect est configurée sur le terminal mobile.
1. Si vous ne vous trouvez pas dans les réglages Home Connect, sélectionnez "Home Connect" dans les réglages de base et appuyez sur ok.
 2. Sélectionner "Connecter l'appli" avec  ou  et appuyer sur ok.

3. Suivre les instructions de l'appli Home Connect.
- ✓ Lorsque l'écran indique "Connexion à l'appli réussie.", le processus de connexion est terminé.

Démarrage à distance

Vous pouvez démarrer l'utilisation via votre terminal mobile.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Un démarrage à distance sans surveillance via l'appli Home Connect peut occasionner des brûlures à d'autres personnes.

- ▶ Ne pas mettre la main sous la buse d'écoulement du café pendant la distribution de la boisson.
- ▶ Les personnes, notamment les enfants, doivent être tenues à distance de l'appareil.

Remarques

- Certains modes de fonctionnement peuvent uniquement être démarrés sur la machine à expresso automatique.
- Si vous démarrez le fonctionnement sur l'appareil, le démarrage à distance sera automatiquement activé.

Activer ou désactiver le démarrage à distance

Condition préalable : L'appareil est connecté au réseau domestique et au terminal mobile.

1. Appuyer sur menu .
2. Sélectionner "Home Connect" avec  ou  et appuyer sur ok.
3. Sélectionner "Démar. à distance" avec  ou  et appuyer sur ok
4. Sélectionner "Démar. à dist. ON" avec  ou  et appuyer sur ok
- ✓ L'écran affiche une mention légale.
5. Lire entièrement le texte et appuyer sur ok.
- ✓ L'affichage indique "Marche".
6. Pour désactiver le démarrage à distance, appuyer à nouveau sur "Démar. à distance" et ok.
7. Sélectionner "Démar. à dist. OFF" avec  ou  et appuyer sur ok
- ✓ L'appareil mémorise les réglages.

Réglages Home Connect

Adaptez Home Connect en fonction de vos besoins.

Vous trouverez les réglages

Home Connect dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

Aperçu des réglages de Home Connect

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de "Home Connect" et des réglages du réseau.

Réglage de base	Choix	Description
Wi-Fi	Marche Arrêt	Éteindre le module radio en cas d'absence prolongée ou pour économiser l'énergie. Remarque : En mode disponibilité réseau, votre appareil consomme 2 W max.
Info appareil	-	Affichage des informations concernant le réseau et l'appareil
Se connecter au réseau	Connexion manuelle Connexion automatique	Connecter à nouveau l'appareil au réseau domestique.
Se déconnecter du réseau	-	Remarque : Sans connexion au réseau, la commande via l'appli "Home Connect" est impossible.
Connecter à l'appli	-	Connecter l'appareil à "Home Connect" ou à des comptes "Home Connect" supplémentaires.
Démarrage à distance	Activer démarrage à distance Désactiver démarrage à distance	Activer et désactiver le démarrage à distance sur l'appareil. Remarque : Seule la désactivation est possible avec l'appli "Home Connect".
Mise à jour du logiciel	-	Sélectionner et exécuter une mise à jour du logiciel disponible.

Diagnostic à distance

Le Service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance, si vous contactez le service clientèle en faisant la demande spécifique, si votre appareil est connecté au Home Connect serveur et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site Web local : www.home-connect.com

Mise à jour du logiciel

Avec cette fonction, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil, p. ex. pour des optimisations, la suppression de défauts ou pour effectuer des mises à jour de sécurité.

L'appli "Home Connect" vous informe des mises à jour du logiciel disponibles.

Effectuer une mise à jour du logiciel

Conditions préalables

- L'appareil est connecté au réseau domestique et au terminal mobile.
- L'appli et l'écran indiquent qu'une mise à jour du logiciel est disponible.

1. Démarrer la mise à jour du logiciel maintenant ou plus tard.
2. Attendre que l'écran indique "Mise à jour du logiciel nécessaire".

Protection des données

Respectez les indications concernant la protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les

catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- Version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec

l'appli Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

Bande de 5 GHz : 100 mW max.

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi) : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.

Réglages de base

Vous pouvez régler votre appareil en fonction de vos besoins et sélectionner des fonctions additionnelles.

Aperçu des réglages de base

Réglage	Sélection	Description
Nettoyage	Système de lait Détartrer Nettoyer calc'nClean	Démarrer les programmes d'entretien. → "Programmes d'entretien", Page 115
Filtre à eau	Nouveau filtre Aucun filtre	Régler l'utilisation du filtre à eau.
Température café	normale haute max.	Régler la température pour les boissons à base de café. Remarque : Le réglage sélectionné vaut pour toutes les préparations.
Langues	Voir la sélection sur l'appareil.	Selectionner la langue du menu. Les modifications sont immédiatement visibles à l'écran.
Arrêt automatique	Voir la sélection sur l'appareil.	Régler la durée au bout de laquelle l'appareil s'éteint automatiquement une fois la dernière préparation de boisson terminée.
Dureté de l'eau	1 (douce) 2 (moyenne) 3 (dure) 4 (très dure) ¹ Adoucisseur	Régler l'appareil sur la dureté de l'eau locale. → "Régler la dureté de l'eau", Page 97
Tonalité touches	Ton. touches ON ¹ Ton. touches OFF	Activer ou désactiver les tonalités des touches.
Réglage usine	Réinitialiser tout ? Poursuivre : OK Annuler : ←	Rétablissement les réglages usine. Remarque : Tous les réglages personnels sont supprimés et les réglages usine sont rétablis.
Home Connect	La sélection dépend de l'état du réseau et de la connexion ou non de l'appareil à "Home Connect".	Effectuer les réglages pour "Home Connect". → "Aperçu des réglages de Home Connect", Page 107

¹ Réglage usine (peut varier selon le type d'appareil)

Modifier des réglages de base

- Appuyer sur **menu** .

- 2 Sélectionner le réglage de base souhaité avec ou et appuyer sur **ok**.
- ✓ L'écran affiche les possibilités de réglage et les symboles de navigation sont allumés. L'écran indique le réglage actuel.
- 3 Effectuer la sélection souhaitée avec ou et appuyer sur **ok**.
- ✓ Le réglage est mémorisé.
- 4 Revenir en arrière avec .
- 5 Appuyer sur **menu** pour quitter le menu.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Lavage au lave-vaisselle

Apprenez quels composants peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

ATTENTION !

Certains composants ne sont pas résistants aux températures élevées et peuvent être endommagés lors du nettoyage en lave-vaisselle.

- Respectez la notice d'utilisation du lave-vaisselle.
- Nettoyer au lave-vaisselle uniquement les composants adaptés.
- Utiliser uniquement des programmes qui ne chauffent pas l'eau à plus de 60 °C.

Adaptés au lave-vaisselle

- Cuvette d'égouttage
 - Égouttoir
 - Grille de l'égouttoir
 - Bac à marc de café
 - Indicateur mécanique de niveau de remplissage
- Système de lait avec adaptateur
- Puits de café moulu avec clapet



- Réservoir de lait avec couvercle

Non adaptés au lave-vaisselle

- Réservoir d'eau
- Couvercle du réservoir d'eau
- Couvercle préservateur d'arôme
- Unité de percolation
- Couvercle de la buse d'écoulement



Produits de nettoyage

Apprenez quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice sérieux pour la santé!


Les liquides de nettoyage peuvent être nocifs pour la santé.

- Ne jamais boire les liquides.
- Utiliser le produit détartrant et le produit nettoyant conformément aux instructions et respecter les consignes de sécurité correspondantes.

ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- Ne pas utiliser d'acide citrique, de vinaigre ou de produit à base de vinaigre pour le détartrage.
- Pour le détartrage et le nettoyage, utiliser exclusivement les pastilles appropriées.
- Ne pas utiliser de détartrant contenant de l'acide phosphorique.

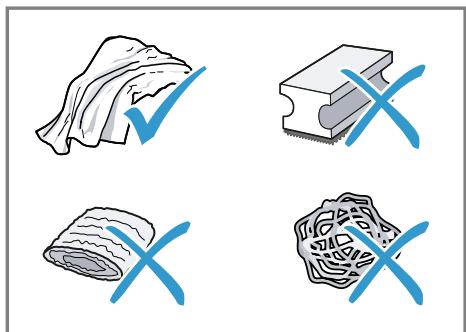

Conseils

- Utilisez des pastilles de détartrage et de nettoyage spécialement conçues pour votre appareil. Les tablettes sont disponibles auprès du Service après-vente.
→ "Accessoires", Page 96
- Lavez soigneusement les chiffons éponges neufs, pour retirer les sels qui y adhèrent éventuellement. Les sels peuvent occasionner une rouille superficielle sur les surfaces en acier inox.
- Enlevez toujours immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit de nettoyage et de produit de détartrage afin d'éviter la formation de corrosion.

Nettoyer l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution!

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau.
- ▶ Veiller à ce qu'aucun liquide ne coule sur le raccordement de l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Certaines pièces de l'appareil deviennent très chaudes.

- ▶ Ne jamais toucher les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil avant de les toucher.

1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Nettoyer le boîtier, les surfaces brillantes et le bandeau de commande avec un chiffon en microfibres.
→ "Accessoires", Page 96
3. Nettoyer le système verseur après la préparation de boisson avec un chiffon doux et humide.
4. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, p. ex. pendant les vacances, nettoyez tout l'appareil, y compris le système d'évacuation, le système de lait, les bols et le groupe de chauffage.

Remarque : L'appareil effectue un rinçage automatique lorsque vous l'allumez à froid ou lorsque vous l'éteignez après la préparation de café. L'appareil se nettoie donc de lui-même.

Nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café


Nettoyez et videz quotidiennement la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café pour éviter les dépôts.

1. Ouvrir le hublot.
2. Retirer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café vers l'avant.
3. Retirer et nettoyer l'égouttoir.

4. Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage et le bac à marc de café.
5. Nettoyer l'intérieur de l'appareil et le logement de la cuvette d'égouttage.

6. Conseil

Lorsque vous poussez sur les deux fixations vers l'intérieur, vous pouvez retirer l'indicateur mécanique de niveau de remplissage plus facilement.

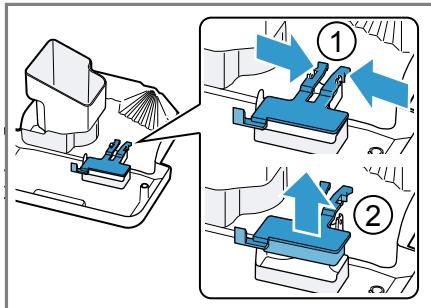

- Démonter l'indicateur mécanique de niveau de remplissage et le nettoyer avec un chiffon humide.
7. Assembler la cuvette d'égouttage, l'égouttoir, le bac à marc de café et l'indicateur mécanique de niveau de remplissage et les placer dans l'appareil.
 8. Fermer la porte.

Nettoyer le puits de café moulu

Conseil : Vous pouvez nettoyer le puits de café moulu au lave-vaisselle.

1. Retirer le puits de café moulu par le clapet ouvert.
→ Fig. 5
2. Nettoyer le puits de café moulu avec du produit à vaisselle.
→ Fig. 6
3. Sécher le puits de café moulu et le placer dans l'appareil.

Nettoyer le système de lait

Nettoyez régulièrement le système de lait.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Le système de lait devient très chaud.

- ▶ Ne jamais toucher le système de lait chaud.
- ▶ Laisser le système de lait refroidir avant de le toucher.

ATTENTION !

L'appareil peut être endommagé si le nettoyage n'est pas effectué correctement.

- ▶ Ne pas laver le couvercle du système verseur au lave-vaisselle.

Conseils

- Si vous souhaitez nettoyer le système de lait à fond, vous pouvez utiliser le programme « Nettoyer le système de lait ».
→ "Utiliser le programme de nettoyage du système de lait",
Page 116
- Vous pouvez nettoyer tous les composants du système de lait au lave-vaisselle.
- Apprenez comment nettoyer le réservoir de lait.
→ "Nettoyer le réservoir de lait",
Page 114
- 1. Retirer le réservoir de lait de l'appareil.
→ Fig. 7
- 2. Pousser le système verseur complètement vers le bas.
- 3. Saisir le couvercle au bas et le retirer vers l'avant.
→ Fig. 8
- 4. Retirer l'adaptateur blanc et le système de lait vers l'avant.
→ Fig. 9

fr Nettoyage et entretien

5. Démonter les composants du système de lait.
→ Fig. 10
6. Nettoyer les composants avec un produit de nettoyage et un chiffon doux.
→ Fig. 11
7. Rincer tous les composants à l'eau claire et les sécher.
→ Fig. 12
8. Éliminer soigneusement tous les résidus de produit dans le système de lait après le nettoyage.
9. Assembler les composants du système de lait.
→ Fig. 13
10. Pousser le système verseur complètement vers le bas.
11. Insérer l'adaptateur blanc à gauche et placer le système de lait droit par l'avant dans l'appareil.
→ Fig. 14
12. Accrocher le couvercle en haut et le faire pivoter vers le bas.
→ Fig. 15
- ✓ Le couvercle s'enclenche.
13. Pousser le système verseur complètement vers le haut.
→ Fig. 16
14. Nettoyer et mettre en place le réservoir de lait.

Nettoyer le réservoir de lait


Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement le réservoir de lait. Vous pouvez nettoyer le réservoir de lait au lave-vaisselle.

1. Retirer le réservoir de lait.
→ Fig. 17
2. Enlever le couvercle.
→ Fig. 18
3. Retirer le tuyau à lait et le démonter.
→ Fig. 19
4. Nettoyer tous les composants du réservoir de lait.

5. Monter tous les composants.

Conseil

Insérez fermement l'adaptateur dans le logement situé dans le réservoir de lait.

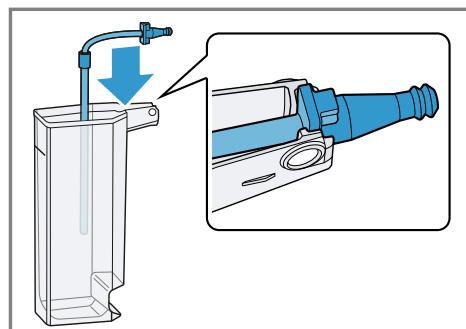

Nettoyer l'unité de percolation

En plus du programme de rinçage automatique, retirez et nettoyez régulièrement l'unité de percolation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

Certaines pièces de l'appareil deviennent très chaudes.

- ▶ Ne jamais toucher les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil avant de les toucher.

ATTENTION !

Un nettoyage incorrect peut endommager l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produit à vaisselle.
 - ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du vinaigre et de l'acide.
 - ▶ Ne pas la nettoyer au lave-vaisselle.
1. Éteindre l'appareil avec Ⓞ.

2. Ouvrir la porte du compartiment de percolation.
→ Fig. **20**
 3. Retirer la cuvette d'égouttage avec le bac à marc de café.
→ Fig. **21**
 4. Pousser vers le haut le levier rouge.
 5. Saisir l'unité de percolation par la poignée et la retirer prudemment vers l'avant.
→ Fig. **22**
 6. Nettoyer soigneusement l'unité de percolation sous l'eau chaude courante.
→ Fig. **23**
 7. Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et éliminer les résidus de café.
 8. Laisser sécher l'unité de percolation et l'intérieur de l'appareil.
 9. Saisir l'unité de percolation par la poignée.
 10. Pousser vers le haut le levier rouge.
 11. Placer l'unité de percolation sous le levier et la pousser vers l'arrière jusqu'à la butée.
→ Fig. **24**
 - ✓ Le levier s'enclenche.
 12. Mettre en place la cuvette d'égouttage avec le bac à marc de café.
→ Fig. **25**
 13. Fermer la porte.
→ Fig. **26**
- La porte peut uniquement être fermée lorsque l'unité de percolation et la cuvette d'égouttage sont correctement en place.

Programmes d'entretien

Votre appareil vous recommande à intervalles de temps définis d'utiliser les programmes d'entretien. Utilisez les programmes d'entretien pour nettoyer soigneusement votre appareil.

ATTENTION !

Un nettoyage ou détartrage effectués de manière correcte ou en retard peuvent endommager l'appareil.

- ▶ Effectuer le processus de détartrage immédiatement après l'apparition de la consigne.
- ▶ Ne jamais verser de pastilles de détartrage ou d'autres produits dans le puits de café moulu.

Selon la dureté de l'eau et l'utilisation de l'appareil, l'écran affiche les messages suivants, après un préavis :

- "Nettoyer le système de lait."
- "Détartrage nécessaire. Appuyer sur Menu pendant 3 sec."
- "Nettoyage nécessaire. Appuyer sur Menu pendant 3 sec."
- "calc'nClean nécessaire. Appuyer sur Menu pendant 3 sec."

Remarques

- L'écran indique où en est l'opération.
- Si votre appareil n'est pas détartré à temps, l'écran indique "Délai détart. dépassé. Appareil verrouillé. Appuyer sur Menu pendant 3 s.". Si l'appareil est verrouillé, il ne peut être réutilisé qu'une fois le détartrage effectué.
- Si vous interrompez le programme d'entretien par mégarde, vous devez le réinitialiser.
→ "*Réinitialiser les programmes d'entretien*", Page 116

Conseils

- Si vous utilisez un filtre à eau, la durée avant l'exécution des programmes d'entretien est allongée.
- Vous pouvez regrouper le détartrage et le nettoyage avec le programme d'entretien calc'nClean.
→ "*Utiliser le programme calc'nClean*", Page 117
- Après un programme d'entretien, nettoyez immédiatement votre appareil avec un chiffon doux et hu-

fr Nettoyage et entretien

mide, afin d'éliminer les résidus de la solution de détartrage et prévenir la corrosion.

Réinitialiser les programmes d'entretien

Si un programme d'entretien a été interrompu, p. ex. par une coupure de courant, procédez de la manière suivante.

1. Nettoyer et mettre en place le réservoir de lait.
2. Rincer le réservoir d'eau.
3. Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max ».
4. Appuyer sur **ok**.
- ✓ L'appareil est rincé pendant env. 2 minutes.
5. Vider et nettoyer la cuvette d'égouttage.
6. Mettre la cuvette d'égouttage en place et fermer la porte.
7. Redémarrer le programme d'entretien.

Utiliser le programme de nettoyage du système de lait

Si nécessaire, rincez le système de lait avec de l'eau. Le rinçage dure env. 1 minute.

1. Appuyer sur **menu**.
2. Sélectionner "Nettoyage" avec et et appuyer sur **ok**.
3. Sélectionner "Système de lait" avec et et appuyer sur **ok**.
4. Appuyer sur **ok** pour démarrer le programme.
- ✓ L'écran vous guide à travers le programme.
5. Retirer et vider le réservoir de lait.
6. Nettoyer le réservoir de lait, le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
7. Monter les composants et mettre en place le réservoir de lait.

8. Placer un verre vide sous le système verseur et appuyer sur **ok**.
Le système de lait se nettoie automatiquement.
- ✓ Le programme est terminé et l'appareil est prêt à fonctionner.

Conseil : Si vous souhaitez nettoyer le système de lait à fond, nettoyez le régulièrement à la main.
→ "*Nettoyer le système de lait*", Page 113

Utiliser le programme de détartrage

Exécutez le programme de détartrage lorsque votre appareil vous y invite. L'opération dure env. 30 minutes.

Condition préalable : L'unité de percolation est nettoyée.
→ "*Nettoyer l'unité de percolation*", Page 114

1. Appuyer sur **menu**.
2. Sélectionner "Nettoyage" avec et et appuyer sur **ok**.
3. Sélectionner "Détartrer" avec et et appuyer sur **ok**.
4. Appuyer sur **ok** pour démarrer le programme.
- ✓ L'écran vous guide à travers le programme.
5. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
6. Retirer et vider le réservoir de lait.
7. Nettoyer le réservoir de lait, le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
8. Monter les composants et mettre en place le réservoir de lait.
9. Si un filtre à eau est présent, retirer le filtre à eau.
10. Appuyer sur **ok**.
11. Vider le réservoir à eau.
12. Remplir un récipient avec 0,5 l d'eau tiède.

13. Ajouter une pastille de détartrage Siemens dans l'eau et mélanger jusqu'à ce que la pastille soit entièrement dissoute.
14. Verser la solution détartrante dans le réservoir à eau jusqu'au repère calc et appuyer sur **ok**.
15. Placer le récipient vide sous le système verseur et appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme de détartrage dure env. 20 minutes.
16. Rincer le réservoir d'eau.
17. Appuyer sur **ok**.
18. Si un filtre à eau est présent, mettre le filtre à eau en place.
→ "Mettre le filtre à eau en place et l'activer", Page 104
19. Appuyer sur **ok**.
20. Remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « max ».
21. Appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme de détartrage dure environ 1 minute et rince l'appareil.
22. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
23. Retirer et vider le réservoir de lait.
24. Nettoyer le réservoir de lait, le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
25. Monter les composants et mettre en place le réservoir de lait.
- ✓ Le programme est terminé et l'appareil est prêt à fonctionner.

Utiliser le programme de nettoyage

Exécutez le programme de nettoyage lorsque votre appareil vous y invite. L'opération dure env. 9 minutes.

Condition préalable : L'unité de percolation est nettoyée.
→ "Nettoyer l'unité de percolation", Page 114

1. Appuyer sur **menu**.
2. Sélectionner "Nettoyage" avec **▼** et **▲** et appuyer sur **ok**.

3. Sélectionner "Nettoyer" avec **▼** et **▲** et appuyer sur **ok**.
4. Appuyer sur **ok** pour démarrer le programme.
 - ✓ L'écran vous guide à travers le programme.
5. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
6. Ouvrir le puits de café moulu.
7. Placer une pastille de nettoyage Siemens dans le puits de café moulu.
8. Fermer le puits de café moulu et appuyer sur **ok**.
9. Placer un récipient d'une capacité d'au moins 0,5 l sous le système verseur et appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme de nettoyage dure env. 7 minutes.
10. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
- ✓ Le programme est terminé et l'appareil est prêt à fonctionner.

Utiliser le programme calc'nClean

Vous pouvez combiner les programmes de nettoyage et de détartrage avec le programme d'entretien calc'nClean. Exécutez le programme calc'nClean lorsque l'appareil vous y invite. L'opération dure env. 43 minutes.

Condition préalable : L'unité de percolation est nettoyée.

→ "Nettoyer l'unité de percolation", Page 114

1. Appuyer sur **menu**.
2. Sélectionner "Nettoyage" avec **▼** et **▲** et appuyer sur **ok**.
3. Sélectionner "calc'nClean" avec **▼** et **▲** et appuyer sur **ok**.
4. Appuyer sur **ok** pour démarrer le programme.
 - ✓ L'écran vous guide à travers le programme.

fr Nettoyage et entretien

5. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
 6. Retirer et vider le réservoir de lait.
 7. Nettoyer le réservoir de lait, le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
 8. Monter les composants et mettre en place le réservoir de lait.
 9. Si un filtre à eau est présent, retirer le filtre à eau.
 10. Appuyer sur **ok**.
 11. Vider le réservoir à eau.
 12. Remplir un récipient avec 0,5 l d'eau tiède.
 13. Ajouter une pastille de détartrage Siemens dans l'eau et mélanger jusqu'à ce que la pastille soit entièrement dissoute.
 14. Verser la solution détartrante dans le réservoir à eau jusqu'au repère calc et appuyer sur **ok**.
 15. Placer le récipient vide sous le système verseur et appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme de détartrage dure env. 20 minutes.
 16. Rincer le réservoir d'eau.
 17. Appuyer sur **ok**.
 18. Si un filtre à eau est présent, mettre le filtre à eau en place.
→ "Mettre le filtre à eau en place et l'activer", Page 104
 19. Appuyer sur **ok**.
 20. Remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « max ».
 21. Appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme dure env. 1 minute et rince l'appareil.
 22. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
 23. Ouvrir le puits de café moulu.
 24. Placer une pastille de nettoyage Siemens dans le puits de café moulu.
 25. Fermer le puits de café moulu et appuyer sur **ok**.
26. Placer un récipient d'une capacité d'au moins 0,5 l sous le système verseur et appuyer sur **ok**.
 - ✓ Le programme de nettoyage dure env. 7 minutes.
 27. Vider la cuvette d'égouttage et la mettre en place.
 28. Retirer et vider le réservoir de lait.
 29. Nettoyer le réservoir de lait, le tuyau à lait et le tube d'aspiration.
 30. Monter les composants et mettre en place le réservoir de lait.
 - ✓ Le programme est terminé et l'appareil est prêt à fonctionner.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts sur votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service après-vente. Vous évitez ainsi des coûts inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution!

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Remarques sur le bandeau d'affichage

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Le message "Fermer" s'affiche alors que la porte est fermée.	La porte n'est pas bien fermée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez fermement sur la porte.
Le message "Vider la cuvette d'égouttage et la remettre en place." s'affiche alors que la cuvette d'égouttage est vide.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est trop chaud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez l'appareil du secteur. 2. Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.
Le message "Remplir le réservoir d'eau." s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est éteint et ne détecte pas le vidage. La cuvette d'égouttage est sale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez l'appareil et retirez la cuvette d'égouttage. 2. Remettez en place la cuvette d'égouttage. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez soigneusement la cuvette d'égouttage.
	<ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau est mal mis en place. Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse. Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettez correctement en place le réservoir d'eau. ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet. <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le réservoir d'eau. 2. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.
	Le filtre à eau neuf n'a pas été rincé conformément aux instructions.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincez le filtre à eau d'après les instructions. → "Mettre le filtre à eau en place et l'activer", Page 104 2. Mettez le filtre à eau en service.

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Le message "Remplir le réservoir d'eau." s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le filtre à eau contient de l'air.	<p>1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.</p> <p>2. Remettez le filtre en place. → "<i>Mettre le filtre à eau en place et l'activer</i>", Page 104</p>
	Le filtre à eau est trop vieux.	► Mettez en place un nouveau filtre à eau.
	Des dépôts de tartre dans le réservoir d'eau bouchent le système.	<p>1. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.</p> <p>2. Démarrer le programme de détartrage. → "<i>Utiliser le programme de détartrage</i>", Page 116</p>
Le message "Nettoyer l'unité de percolation, la remettre en place et fermer la porte." s'affiche.	<p>L'unité de percolation est sale.</p> <p>Le mécanisme de l'unité de percolation est grippé.</p>	<p>► Nettoyez l'unité de percolation. → "<i>Nettoyer l'unité de percolation</i>", Page 114</p> <p>► Nettoyez l'unité de percolation. → "<i>Nettoyer l'unité de percolation</i>", Page 114</p>
	Il y a trop de café en poudre dans l'unité de percolation.	<p>► Utilisez au maximum 2 cuillères rases de café moulu. → "<i>Nettoyer l'unité de percolation</i>", Page 114</p>
Le message "Tension (V) incorrecte." s'affiche.	La tension du réseau domestique est incorrecte.	<p>► Ne faites fonctionner l'appareil que sur 220 - 240 V.</p>
Le message "Redémarrer l'appareil." s'affiche.	L'unité de percolation est très sale ou ne peut pas être retirée.	<p>► Redémarrez l'appareil.</p> <p>► Nettoyez l'unité de percolation. → "<i>Nettoyer l'unité de percolation</i>", Page 114</p>
	L'appareil présente un dérangement.	<p>1. Débranchez la fiche secteur et attendez 10 secondes.</p> <p>2. Branchez la fiche secteur.</p>

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Le message "calc'nClean" s'affiche très fréquemment.	L'eau déminéralisée contient encore de faibles quantités de calcaire.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mettez en place un nouveau filtre à eau. → "<i>Mettre le filtre à eau en place et l'activer</i>", Page 104 2 Réglez la dureté de l'eau en conséquence. → "<i>Régler la dureté de l'eau</i>", Page 97
	Produit détartrant incorrect ou trop peu de produit utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour le détartrage, utilisez exclusivement les pastilles appropriées.
	Programme d'entretien pas entièrement réalisé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réinitialiser le programme d'entretien. → "<i>Réinitialiser les programmes d'entretien</i>", Page 116

Dysfonctionnements

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil ne réagit plus.	L'appareil présente un dérangement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Débranchez la fiche secteur et attendez 10 secondes. 2 Branchez la fiche secteur.
Home Connect ne fonctionne pas correctement.	Différentes causes sont possibles.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Allez sur www.home-connect.com.
L'appareil délivre uniquement de l'eau, mais pas de café.	L'appareil ne détecte pas que le réservoir pour café en grains est vide.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Versez du café en grains.
	La cuve à café de l'unité de percolation est obstruée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez l'unité de percolation. → "<i>Nettoyer l'unité de percolation</i>", Page 114
	Les grains sont huileux et ne tombent pas dans le moulin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains. ▶ Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux. ▶ Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.
	L'unité de percolation n'est pas insérée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Insérez l'unité de percolation complètement vers l'arrière.

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil de fournit pas de mousse de lait.	Le système de lait est sale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le système de lait au lave-vaisselle. → "Nettoyer le système de lait", Page 113
	Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez plus de lait. ▶ Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.
	L'appareil est fortement en-tartré.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Détartrez l'appareil. → "Utiliser le programme de détartrage", Page 116
Le système de lait n'aspire pas de lait.	Le système de lait n'est pas assemblé correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblez correctement le système de lait. → "Nettoyer le système de lait", Page 113
	Le raccordement du réservoir de lait et du système de lait est effectué dans le mauvais ordre.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Placez d'abord le système de lait dans la buse d'écoulement, puis le réservoir de lait.
	Le tube à lait ne plonge pas dans le lait.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez plus de lait. ▶ Vérifiez si le tube à lait plonge dans le lait.
La mousse de lait est trop froide.	Le lait est trop froid.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez du lait tiède.
L'appareil ne délivre pas d'eau chaude.	Le système de lait est sale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le système de lait au lave-vaisselle. → "Nettoyer le système de lait", Page 113
Il est impossible de monter ou de démonter le système de lait.	L'ordre de montage est incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Raccordez tout d'abord le système de lait, puis le réservoir de lait. Pour le démontage, retirez tout d'abord le réservoir de lait, puis le système de lait.

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil de délivre pas de boisson.	Le filtre à eau contient de l'air.	<p>1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe.</p> <p>2. Remettez le filtre en place. → "Mettre le filtre à eau en place et l'activer", Page 104</p> <p>► Placez le filtre à eau bien droit et appuyez fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir.</p>
	Des résidus de détartrant obstruent le réservoir à eau.	<p>1. Retirez le réservoir d'eau.</p> <p>2. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.</p>
Il y a des gouttes d'eau sur le fond de l'appareil.	La cuvette d'égouttage a été retirée trop tôt.	<p>► Attendez quelques secondes après la préparation de la dernière boisson avant de retirer la cuvette d'égouttage.</p>
L'unité de percolation ne peut pas être retirée.	L'unité de percolation n'est pas en position de retrait.	<p>► Rallumez l'appareil.</p>
Il est impossible de commander l'appareil.	L'appareil est en mode Démo.	<p>1. Retirez le réservoir à eau et remplissez-le d'eau froide fraîche.</p> <p>2. Remettez le réservoir à eau en place.</p>
Changer les affichages de l'écran.		
Le moulin ne démarre pas.	L'appareil est trop chaud.	<p>1. Débranchez l'appareil du secteur.</p> <p>2. Attendez 1 heure pour que l'appareil refroidisse.</p>
Le moulin ne moud pas de grains alors que le réservoir pour café en grains est plein.	Les grains sont huileux et ne tombent pas dans le moulin.	<p>► Tapotez légèrement sur le réservoir pour café en grains.</p> <p>► Changez de variété de café. N'utilisez pas de grains huileux.</p> <p>► Nettoyez le réservoir pour café en grains vide avec un chiffon humide.</p>

Problème de résultat

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Qualité très variable du café ou de la mousse de lait.	L'appareil est entartré.	<p>► Détarrez l'appareil. → "Utiliser le programme de détartrage", Page 116</p>

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Qualité variable de la mousse de lait.	La qualité de la mousse de lait est fonction de la nature de la boisson végétale ou du lait utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimisez le résultat par le choix du lait ou de la boisson végétale.
Le café n'est pas versé ou uniquement goutte à goutte. La quantité réglée n'est pas atteinte.	Le degré de mouture réglé est trop fin. L'appareil est fortement entartré.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → <i>"Régler le degré de mouture"</i>, <i>Page 103</i>
	Le filtre à eau contient de l'air.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Détarrez l'appareil. → <i>"Utiliser le programme de détartrage"</i>, <i>Page 116</i>
	L'appareil est encrassé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plongez le filtre à eau dans de l'eau, ouverture vers le haut, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'échappe. 2. Remettez le filtre en place. → <i>"Mettre le filtre à eau en place et l'activer"</i>, <i>Page 104</i>
	Le café est trop intense.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez l'unité de percolation. → <i>"Nettoyer l'unité de percolation"</i>, <i>Page 114</i> ▶ Détarrez et nettoyez l'appareil. → <i>"Utiliser le programme calc'nClean"</i>, <i>Page 117</i>
Le café ne présente pas de « crème ».	La variété de café n'est pas optimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez, p. ex., l'intensité du café sur "normal". → <i>"Adapter l'intensité du café"</i>, <i>Page 102</i>
	Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez des grains frais.
	Le degré de mouture est inadapté aux grains de café.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus fin. → <i>"Régler le degré de mouture"</i>, <i>Page 103</i>

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Le café est trop acide.	Le degré de mouture réglé est trop grossier.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus fin. → "Régler le degré de mouture", Page 103
	La variété de café n'est pas optimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez un café contenant une proportion plus importante de Robusta. ▶ Utilisez des grains de café présentant une torréfaction plus foncée.
Le café est trop amer.	Le degré de mouture réglé est trop fin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → "Régler le degré de mouture", Page 103
	La variété de café n'est pas optimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Changez de variété de café.
Le café a un goût de brûlé.	Le degré de mouture réglé est trop fin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier. → "Régler le degré de mouture", Page 103
	La variété de café n'est pas optimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Changez de variété de café.
Le marc de café n'est pas compact et est trop humide.	La température réglée du café est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez la température du café. → "Aperçu des réglages de base", Page 110
	Le degré de mouture réglé n'est pas optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez un degré de mouture plus grossier ou plus fin. → "Régler le degré de mouture", Page 103
	La quantité de café moulu est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez 2 cuillères-doses rases de café moulu.
	Les grains de café sont trop huileux.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilisez une autre variété de grains.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Activer la protection contre le gel

Protégez l'appareil contre le gel durant le transport et le stockage.

ATTENTION !

Les résidus de liquide risquent d'endommager l'appareil pendant le transport et le stockage.

- Avant le transport ou le stockage, vider le circuit.

Conditions préalables

- L'appareil est opérationnel.
 - Le réservoir à eau est rempli.
1. Retirer le réservoir de lait.
 2. Nettoyer l'unité de percolation.
→ "Nettoyer l'unité de percolation",
Page 114
 3. Placer un grand récipient sous le système verseur.
 4. Appuyer à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que l'écran affiche "Mousse de lait".
 5. Appuyer à plusieurs reprises sur  ml, jusqu'à ce que l'affichage indique 240 ml.
 6. Appuyer sur .
 7. Attendre que la vapeur s'échappe de l'appareil.
 8. Enlever le réservoir à eau.
 - ✓ L'appareil se vide automatiquement.
 9. Si le message "Remplir le réservoir d'eau." apparaît, l'ignorer.
 10. Vider et nettoyer le réservoir à eau et la cuvette d'égouttage.

11. Mettre le réservoir à eau et la cuvette d'égouttage en place.
12. Mettre l'appareil hors tension et le débrancher du secteur.

Éliminer un appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : L'intervention du service après-vente est gratuite dans le cadre de la garantie du fabricant.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans la liste figurant à la fin de cette notice d'utilisation ou sur notre site Web.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil ainsi que le numéro de téléphone du service après-vente, notez ces données.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes.

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et faits concernant votre appareil.

Tension	220–240 V ~
Fréquence	50 Hz
Tension/puissance raccordée	1500 W
Pression statique maximale de la pompe	15 bar
Contenance maximale du réservoir d'eau (sans filtre)	1,7 l
Contenance maximale du réservoir pour café en grains	270 g
Longueur du cordon d'alimentation	100 cm
Hauteur de l'appareil	37,3 cm
Largeur de l'appareil	27,6 cm
Profondeur de l'appareil	45,2 cm
Poids à vide	8,9 kg
Type de moulin	Céramique

Sommario

Sicurezza	130
Avvertenze generali.....	130
Utilizzo conforme all'uso previsto.	130
Limitazione di utilizzo.....	130
Avvertenze di sicurezza.....	131
Tutela dell'ambiente e risparmio	135
Smaltimento dell'imballaggio	135
Risparmio energetico	135
Installazione e allacciamento	135
Contenuto della confezione	135
Installazione ed allacciamento dell'apparecchio	135
Conoscere l'apparecchio.....	136
Apparecchio	136
Elementi di comando	136
Display.....	136
Panoramica delle bevande	137
Accessori.....	138
Prima del primo utilizzo	138
Prima messa in funzione	138
Riempimento del serbatoio dell'acqua	138
Riempimento del contenitore dei chicchi di caffè	139
Impostazione della lingua	139
Impostazione della durezza dell'acqua	139
Collegamento a Home Connect..	140
Avvertenze generali.....	140
Comandi di base	141
Accensione o spegnimento dell'apparecchio	141
Erogazione delle bevande.....	141
Erogazione di bevande al caffè da chicchi freschi	141
Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato.....	142
Erogazione di bevande con schiuma di latte	142
Utilizzo del contenitore del latte ...	142
Erogazione di bevande al caffè con schiuma di latte	143
Erogazione di bevande speciali...	144
Erogazione di schiuma di latte....	144
Erogazione di acqua calda	144
Impostazioni bevanda	144
Filtro dell'acqua	146
Sicurezza bambini.....	147
Attivazione sicurezza bambini	147
Disattivazione sicurezza bambini .	147
Home Connect	147
Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi- Fi) con funzione WPS.....	148
Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi- Fi) senza funzione WPS	148
Collegamento dell'apparecchio all'app Home Connect.....	148
Avvio a distanza	149
Impostazioni Home Connect.....	149
Ricerca guasti remota	150
Aggiornamento del software	150
Protezione dei dati	150
Dichiarazione di conformità	151
Impostazioni di base.....	151
Panoramica delle impostazioni di base.....	151
Modifica delle impostazioni di base.....	152
Pulizia e cura.....	153
Idoneità per il lavaggio in lava- stoviglie	153
Detersivi.....	153
Pulizia dell'apparecchio	154
Lavaggio del raccogligocce e del contenitore dei fondi di caffè .	154

Pulizia del cassetto del caffè macinato.....	155
Pulizia del sistema per il latte.....	155
Pulizia del contenitore del latte	156
Pulizia dell'unità di infusione	156
Programmi di servizio.....	157

Sistemazione guasti..... 161

Indicazioni sul display	161
Anomalie di funzionamento.....	163
Problema di risultato	165

**Trasporto, immagazzinamento
e smaltimento..... 168**

Attivazione della protezione anti-gelo.....	168
Rottamazione di un apparecchio dismesso	168

Servizio di assistenza clienti..... 168

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)	169
Condizioni di garanzia.....	169

Dati tecnici..... 169



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le istruzioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- osservando queste istruzioni per l'uso;
- per preparare bevande calde.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Avvertenze di sicurezza

Osservare le presenti istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
 - ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.

- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 168*
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
 - ▶ Il connettore dell'apparecchio non deve venire a contatto con liquidi.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- L'apparecchio si surriscalda.
 - ▶ Aerare sufficientemente l'apparecchio.
 - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio all'interno di un mobile.
- È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.
 - ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.

- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Alcune parti dell'apparecchio diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare le parti calde dell'apparecchio prima di toccarle.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

- Appena erogate, le bevande sono bollenti.
 - ▶ Eventualmente lasciar raffreddare le bevande.
 - ▶ Evitare il contatto della pelle con i liquidi e i vapori che fuoriescono.
- L'avvio a distanza involontario tramite l'app Home Connect può causare ustioni a terzi.
 - ▶ Durante l'erogazione della bevanda non toccare l'erogatore del caffè.
 - ▶ Tenere le persone, in particolare i bambini, lontani dall'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Un utilizzo non corretto dell'apparecchio può mettere in pericolo l'utente.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio soltanto conformemente all'uso previsto.
- Pericolo che le dita rimangano incastrate durante la chiusura dello sportello dell'apparecchio.
 - ▶ Prestare attenzione alle dita quando si chiude lo sportello dell'apparecchio.
- Il macinacaffè ruota.
 - ▶ Non introdurre mai le mani nel macinacaffè.

⚠ AVVERTENZA – Pericoli dovuti ai campi magnetici!

L'apparecchio contiene magneti permanenti che possono interferire con gli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina.

- ▶ I portatori di impianti elettronici devono mantenersi a una distanza minima di 10 cm dall'apparecchio.
- ▶ Mantenere una distanza minima di 10 cm anche dal serbatoio dell'acqua quando è estratto.

⚠ AVVERTENZA – Rischio di danni alla salute!

La sporcizia sull'apparecchio può nuocere alla salute.

- ▶ Osservare le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Impostare lo spegnimento automatico al valore più piccolo.

- + Se l'apparecchio non viene utilizzato, si spegne prima.
→ "Impostazioni di base",
Pagina 151

Non interrompere l'erogazione della bevanda prima del tempo.

- + La quantità riscaldata di acqua o latte viene utilizzata in modo ottimale.

Decalcificare regolarmente l'apparecchio.

- + I depositi di calcare aumentano il consumo di energia.

Installazione e allacciamento

In questa sezione si trovano informazioni sul luogo e le modalità di installazione dell'apparecchio, e sull'allacciamento alla rete elettrica.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

A	Macchina automatica da caffè
B	Contenitore del latte
C	Tubicino del latte e tubicino aspirazione
D	Adattatore per contenitore del latte ¹
E	Istruzioni per l'uso
F	Pastiglie per la pulizia ¹
G	Pastiglie decalcificanti ¹
H	Strisce per la misurazione della durezza dell'acqua
I	Filtro dell'acqua ¹

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

ATTENZIONE!

Pericolo di danni all'apparecchio. Una messa in funzione non corretta può provocare danni all'apparecchio.
▶ Utilizzare il dispositivo solo in ambienti non soggetti a gelo.

it Conoscere l'apparecchio

- ▶ Se l'apparecchio è stato trasportato o immagazzinato al di sotto di 0 °C, prima di metterlo in funzione attendere 3 ore a temperatura ambiente.
 - ▶ Dopo ogni collegamento attendere ca. 5 secondi.
1. Rimuovere le pellicole protettive presenti.
 2. Disporre l'apparecchio su una superficie piana, sufficientemente resistente e impermeabile all'acqua.
 3. Collegare la spina dell'apparecchio a una presa Schuko installata a norma.

Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

Nota: A seconda del modello di apparecchio è possibile che vi siano alcune differenze per quanto concerne colori e vari dettagli.

→ Fig. 2

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Serbatoio dell'acqua |
| 2 | Coperchio serbatoio acqua |
| 3 | Coperchio salva-aroma |
| 4 | Contenitore dei chicchi di caffè |
| 5 | Cassetto del caffè macinato |
| 6 | Display |
| 7 | Pannello di comando |
| 8 | Illuminazione tazze |
| 9 | Coperchio |

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 10 | Sistema latte |
| 11 | Sistema di erogazione |
| 12 | Sportello della camera di infusione |
| 13 | Targhetta identificativa |
| 14 | Vaschetta raccogligocce |
| 15 | Contenitore del latte |

Elementi di comando

Di seguito è riportata una panoramica dei simboli dell'apparecchio. Premere i simboli per effettuare una selezione, avviare un'erogazione o modificare un'impostazione.

Simbolo	Spiegazione
⊕	Accensione o spegnimento dell'apparecchio.
menu ⊖	Apertura o chiusura del menu. Nota: I tasti del menu sono visibili soltanto con il menu aperto.
▲	Navigazione verso l'alto nel menu.
▼	Navigazione verso il basso nel menu.
ok	Conferma o salvataggio nel menu.
◀	Indietro nel menu.
WiFi	Collegamento a Home Connect.
☕	Erogazione di due tazze.
⊖	Selezione dell'intensità del caffè.
ml start stop	Regolazione della quantità. Avvio o arresto del processo.

Display

Sul display vengono visualizzate le bevande e le impostazioni selezionate e indicati i messaggi relativi allo stato di funzionamento.

Il display mostra ulteriori informazioni e fasi operative. Le informazioni scompaiono quando si preme un t-

sto o dopo un breve periodo. Le fasi operative vengono nascoste dopo essere state eseguite.

Panoramica delle bevande

Con questo apparecchio è possibile preparare svariate bevande.

Scelta rapida

Simbolo	Denominazione	Spiegazione	Categoria
	Espresso	Caffè concentrato. Si consiglia di servirlo in tazzine spesse. Preiscaldare le tazze con acqua calda.	→ "Erogazione di bevande al caffè da chicchi freschi", Pagina 141 → "Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato", Pagina 142
	Caffè	Caffè preparato con uno strato di crema o una tazza grande di caffè prodotto con il metodo espresso.	→ "Erogazione di bevande al caffè da chicchi freschi", Pagina 141 → "Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato", Pagina 142
	Cappuccino	Espresso con schiuma di latte. Si consiglia di servirlo in tazzine.	→ "Erogazione di bevande al caffè con schiuma di latte", Pagina 143
	Latte Macchiato	Specialità al caffè con tre strati: sotto latte caldo, al centro espresso, sopra schiuma di latte. Si consiglia di servirla in un bicchiere.	→ "Erogazione di bevande al caffè con schiuma di latte", Pagina 143
	Bevande speciali	Erogazione di ulteriori bevande.	→ "Erogazione di bevande speciali", Pagina 144

Nota: Se l'apparecchio è collegato a Home Connect, nell'app Home Connect è possibile selezionare e modificare ulteriori bevande da "coffeeWorld".

Il display indica l'ultima bevanda selezionata da "coffeeWorld". È possibile modificare e cambiare la bevanda dall'apparecchio.

Accessori

Utilizzare gli accessori originali, in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. In questa sezione si fornisce una panoramica degli accessori dell'apparecchio.

Accessori	Rivenditori	Servizio di assistenza clienti
Pastiglie per la pulizia	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Pastiglie decalcificanti	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Filtro dell'acqua	TZ70003	00575491
Filtro dell'acqua, confezione da 3	TZ70033	-
Panno in microfibra	-	00460770
Kit di pulizia	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adattatore per contenitore del latte	TZ50001	17004535

Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni di base. Pulire l'apparecchio e i singoli componenti.

Prima messa in funzione

- ▶ Dopo l'allacciamento alla corrente occorre effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione dell'apparecchio.

Nota: La schermata automatica di selezione della lingua e di selezione della durezza dell'acqua compare soltanto alla prima accensione.

Consiglio: Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.

→ "Impostazioni di base", Pagina 151

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Riempire quotidianamente il serbatoio dell'acqua con acqua fresca fredda non gassata.

1. Aprire il coperchio.
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua afferrandolo dall'avallamento.
3. Lavare il serbatoio dell'acqua.
4. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "max".
5. Inserire il serbatoio dell'acqua diritto nel supporto.
6. Chiudere il coperchio.

Riempimento del contenitore dei chicchi di caffè

ATTENZIONE!

Il caffè in chicchi non adatti può intasare il macinacaffè.

- ▶ Utilizzare esclusivamente miscele di caffè tostato in chicchi per espresso o per macchine completamente automatiche.
- ▶ Non utilizzare chicchi di caffè glassati.
- ▶ Non utilizzare chicchi di caffè carmellati.
- ▶ Non utilizzare chicchi di caffè trattati con additivi contenenti zucchero.
- ▶ Non riempire con caffè in polvere.

1. Aprire il coperchio.
2. Versare i chicchi di caffè.

L'apparecchio impone il prelievo dal contenitore dei chicchi di caffè per le successive erogazioni.

3. Chiudere il coperchio.

Consiglio: Per mantenere al meglio la qualità conservare i chicchi di caffè in un contenitore chiuso e al fresco.

I chicchi di caffè possono essere conservati per diversi giorni nel contenitore dei chicchi di caffè senza perdere l'aroma.

Impostazione della lingua

1. Accendere l'apparecchio con .
- ✓ Il display mostra la lingua preimposta.
2. Premere  o  finché il display non visualizza la lingua desiderata.
3. Premere **ok**.

Consiglio: La lingua può essere cambiata in qualunque momento.
→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 151

Impostazione della durezza dell'acqua

L'impostazione corretta della durezza dell'acqua è importante affinché l'apparecchio possa indicare per tempo che è necessario eseguire la decalcificazione. È possibile determinare la durezza dell'acqua con la striscia di test acclusa oppure ci si può rivolgere alla società locale di distribuzione dell'acqua.

1. Immergere brevemente la striscia di test in acqua del rubinetto fresca.
2. Far sgocciolare la striscia di test.
- ✓ La striscia di test indica la durezza dell'acqua dopo 1 minuto.
3. Se l'abitazione è dotata di un impianto per addolcire l'acqua, impostare "Imp. di decalc.".
4. Premere  o  finché il display non visualizza la durezza dell'acqua desiderata.

La tabella mostra i livelli assegnati in base ai gradi di durezza dell'acqua:

Livello	Durezza te- desca in °dH	Durezza to- tale in mmol/l
1	1-7	0.18 - 1.25
2	8-14	1.42 - 2.49
3	15-21	2.67 - 3.74
4 ¹	22-30	3.92 - 5.34

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

5. Premere **ok**.
6. Controllare se il contenitore dei chicchi di caffè è riempito.
7. Controllare se il serbatoio dell'acqua è pieno.
8. Premere **ok**.
- ✓ L'apparecchio esegue un risciaco.

Consiglio: È possibile cambiare la durezza dell'acqua in qualsiasi momento.

→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 151

Collegamento a Home Connect

Ora è possibile collegare l'apparecchio alla rete domestica WLAN.

1. Con \swarrow o \searrow selezionare "Instal-lare ora? Premere OK" e premere ok.

Se si desidera collegare successi-vamente l'apparecchio alla rete do-mestica WLAN, con \swarrow o \searrow se-lezionare "Installa in un secondo mo-mento Premere \leftarrow " e premere ok.

2. Leggere il capitolo "Home Con-nect" e attenersi alle procedure in-dicate.

→ "Home Connect", Pagina 147

- ✓ Se nel pannello di comando sono accesi i simboli di selezione be-vanda e i tasti, l'apparecchio è pronto per l'uso.

Consiglio: È possibile collegare o scollegare in qualsiasi momento l'apparecchio con un dispositivo mobile.
→ "Panoramica delle impostazioni Home Connect", Pagina 149

Avvertenze generali

Seguire le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo ottimale.

Note

- L'apparecchio è programmato all'origine con regolazioni standard per un funzionamento ottimale.
- Il macinacaffè è impostato in fab-brica per un funzionamento ottima-le. Se il caffè viene erogato solo a gocce o è troppo leggero e con troppa poca crema, è possibile


modificare il grado di macinatura con il macinacaffè in funzione.

→ "Regolazione del grado di maci-natura", Pagina 145

- L'apparecchio si spegne automaticamente se resta inattivo per un de-terminato periodo di tempo. "È pos-sibile modificare la durata nelle im-postazioni di base."

→ Pagina 151

- Durante l'uso possono formarsi gocce d'acqua nelle fessure di ae-razione e nel coperchio del casset-to del caffè macinato.
- Per motivi tecnici dall'apparecchio può fuoriuscire vapore.

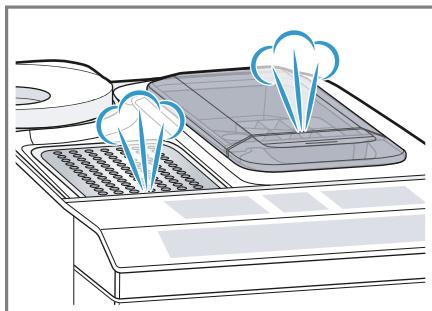

Consigli

- "È possibile disattivare i toni dei ta-sti nelle impostazioni di base." → Pagina 151
- Se l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, è stato eseguito un programma di servizio o se l'apparecchio non è stato usato per un lungo periodo di tempo, la prima bevanda erogata non avrà ancora un aroma pieno e non an-drebbe bevuta.
- Si ottiene una crema soffice e compatta soltanto dopo aver mes-so in funzione l'apparecchio e aver erogato alcune tazze.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.

Accensione o spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Accendere o spegnere l'apparecchio con .

All'accensione il display mostra il logo Siemens. All'accensione e allo spegnimento l'apparecchio esegue automaticamente un risciacquo. Al momento dello spegnimento, l'apparecchio emette vapore per la pulizia della vaschetta raccoligocce. Durante il risciacquo il display mostra una goccia. Se all'accensione l'apparecchio è ancora caldo o se prima dello spegnimento non è stata erogata nessuna bevanda, l'apparecchio non esegue il risciacquo.

Erogazione delle bevande

Di seguito è descritta la procedura per preparare una bevanda a scelta.

AVVERTENZA

Pericolo di scottature!

Appena erogate, le bevande sono bollenti.

- ▶ Eventualmente lasciar raffreddare le bevande.
- ▶ Evitare il contatto della pelle con i liquidi e i vapori che fuoriescono.

Consigli

- La bevanda desiderata può essere selezionata direttamente attraverso i tasti di scelta rapida. Il display mostra la bevanda e le impostazioni attuali.
- Oltre alle bevande erogabili attraverso i tasti di scelta rapida, l'apparecchio prevede ulteriori bevan-

de.

→ "Erogazione di bevande speciali", Pagina 144

- È possibile modificare la bevanda in base ai propri gusti personali.
→ "Impostazioni bevanda", Pagina 144

Note

- Se non si modifica alcuna impostazione per ca. 5 secondi, l'apparecchio chiude la modalità di impostazione. Le impostazioni vengono memorizzate automaticamente.
- In alcune impostazioni il caffè viene preparato in più fasi. Attendere fino a quando la procedura è completamente conclusa.

Erogazione di bevande al caffè da chicchi freschi

1. Disporre la tazza preriscaldata sotto il sistema di erogazione.
2. Premere il simbolo di una bevanda al caffè senza latte.
✓ Il display mostra la bevanda e le impostazioni attuali.
→ "Impostazioni bevanda", Pagina 144
3. Se necessario modificare le impostazioni:
 - Regolare la quantità con **ml**.
→ "Regolazione della quantità", Pagina 145
 - Regolare l'intensità del caffè con .
 - "Regolazione dell'intensità del caffè", Pagina 144

4. Premere .

I chicchi di caffè vengono macinati freschi per ogni infusione.

- ✓ Il caffè viene preparato e poi fluisce nella tazza.

Consigli

- È possibile interrompere anticipatamente l'erogazione con .

it Comandi di base

- Di seguito sono fornite le informazioni per erogare bevande al caffè con latte.
→ "Erogazione di bevande con schiuma di latte", Pagina 142

Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato

ATTENZIONE!

Il cassetto del caffè macinato può intasarsi.

- ▶ Non utilizzare chicchi di caffè.
- ▶ Non utilizzare caffè solubile.
- ▶ Togliere i residui di caffè macinato nel cassetto con un pennello morbido.

Nota

Per la preparazione con caffè macinato non sono disponibili le opzioni seguenti:

- Preparazione di due tazze contemporaneamente
 - Intensità del caffè
 - "doubleshot"
1. Disporre la tazza preriscaldata sotto il sistema di erogazione.
 2. Premere il simbolo della bevanda desiderata.
 3. Premere Ø finché il display non mostra "Caffè macin.".
 4. Aprire il cassetto del caffè macinato.
 5. Versare un massimo di 2 dosatori di caffè macinato rasi, max. 12 g.
 6. Chiudere il cassetto del caffè macinato.
 7. Premere ^{start}_{stop}.
- ✓ Il caffè viene preparato e poi fluisce nella tazza.

Consigli

- È possibile interrompere anticipatamente l'erogazione con ^{start}_{stop}.

- Per erogare un'altra bevanda con caffè macinato ripetere l'operazione.
- Inserire il caffè macinato soltanto poco prima di preparare le bevande.

Erogazione di bevande con schiuma di latte

L'apparecchio consente di erogare bevande al caffè con schiuma di latte.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Il sistema per il latte diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai il sistema per il latte caldo.
- ▶ Far raffreddare il sistema per il latte caldo prima di toccarlo.

ATTENZIONE!

I residui di latte possono seccarsi, risultando difficili da rimuovere.

- ▶ Pulire il sistema per il latte dopo ogni utilizzo.
→ "Pulizia del sistema per il latte", Pagina 155

Consiglio: È possibile utilizzare anche bevande vegetali al posto del latte, ad esempio latte di soia.


Nota: La qualità della schiuma di latte dipende dal tipo utilizzato di latte o bevanda vegetale.

Utilizzo del contenitore del latte

Il contenitore del latte è stato sviluppato appositamente per questo apparecchio. Il contenitore del latte è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico e alla conservazione del latte nel frigorifero.

Nota


Il contenitore del latte può essere collegato soltanto se il sistema per il latte è montato nel sistema di erogazione con l'adattatore e il tubo flessibile.

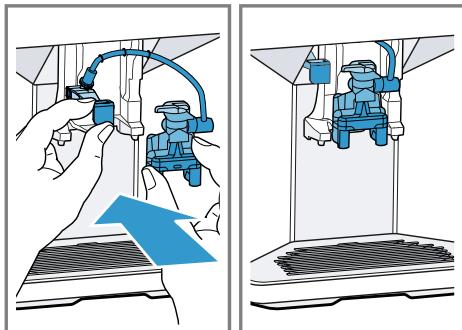

1. Aprire il coperchio.
 2. Versare il latte.
 3. Chiudere il coperchio.
 4. Inserire il contenitore del latte a sinistra nell'apparecchio.
- ✓ Il contenitore del latte si incarta.

Consiglio

Alzare il coperchio del contenitore del latte per aggiungere latte durante l'erogazione della bevanda.

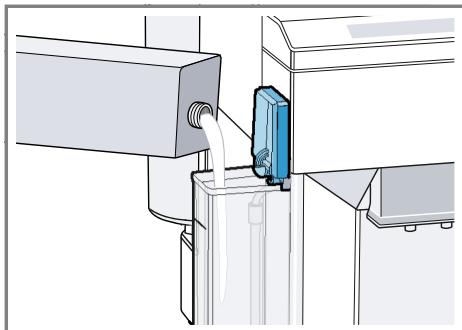**Erogazione di bevande al caffè con schiuma di latte****Condizioni indispensabili**

- Il contenitore del latte è collegato.
- Il contenitore del latte è riempito di latte.

1. Disporre la tazza preriscaldata sotto il sistema di erogazione.
2. Premere il simbolo di una bevanda al caffè con latte.
- ✓ Il display mostra la bevanda e le impostazioni attuali.
→ "*Impostazioni bevanda*",
Pagina 144
3. Se necessario modificare le impostazioni:
 - Modificare la quantità con **ml**.
→ "*Regolazione della quantità*",
Pagina 145
 - Regolare l'intensità del caffè con **Ø**.
→ "*Regolazione dell'intensità del caffè*",
Pagina 144
 - Utilizzare il cassetto del caffè macinato.
→ "*Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato*",
Pagina 142

4. Premere **start stop** e attendere finché la procedura non è completamente conclusa.

Il sistema per il latte si pulisce automaticamente con un breve getto di vapore subito dopo la preparazione di una bevanda.

Consiglio: Per interrompere anticipatamente l'erogazione, premere **start stop**. Per arrestare l'intera erogazione, premere **Ø**.

Erogazione di bevande speciali

Oltre alle bevande erogabili attraverso i tasti di scelta rapida, l'apparecchio prevede ulteriori bevande.

- ▶ Premere  più volte.
→ "Panoramica delle bevande",
Pagina 137

Erogazione di schiuma di latte

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Il sistema per il latte diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai il sistema per il latte caldo.
- ▶ Far raffreddare il sistema per il latte caldo prima di toccarlo.

Condizioni indispensabili

- Il contenitore del latte è collegato.
 - Il contenitore del latte è riempito di latte.
1. Disporre la tazza preriscaldata sotto il sistema di erogazione.
 2. Premere  finché il display non mostra "Schiuma latte".
 3. Se necessario modificare l'impostazione:
 - Regolare la quantità con **ml**.
→ "Regolazione della quantità",
Pagina 145
 4. Premere .
 - ✓ La schiuma di latte fuoriesce dal sistema di erogazione.
 5. Per arrestare l'erogazione, premere .

Erogazione di acqua calda

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Il sistema per il latte diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai il sistema per il latte caldo.
- ▶ Far raffreddare il sistema per il latte caldo prima di toccarlo.

Nota: Se il sistema per il latte non viene pulito, insieme all'acqua possono essere erogate piccole quantità di latte.

Condizione indispensabile: Il sistema per il latte è pulito.

→ "Pulizia del sistema per il latte",
Pagina 155.

1. Disporre la tazza preriscaldata sotto il sistema di erogazione.
2. Premere  finché il display non mostra "Acqua calda".
3. Se necessario modificare l'impostazione:
 - Modificare la quantità con **ml**.
→ "Regolazione della quantità",
Pagina 145
4. Premere .
- ✓ Esce acqua calda dal sistema di erogazione.
5. Per arrestare l'erogazione, premere .

Impostazioni bevanda

Per preparare una bevanda in base ai propri gusti.

Regolazione dell'intensità del caffè

1. Premere il simbolo della bevanda desiderata.
 2. Per selezionare l'intensità del caffè, premere .
- È possibile selezionare le intensità del caffè seguenti:

- "leggero"
- "normale"
- "forte"
- "molto forte"
- "doubleshot"

Nota: L'impostazione "doubleshot" non è disponibile per tutte le bevande e per tutte le quantità.

Consiglio: Per ottenere un caffè dal gusto più intenso, se si imposta una grande quantità selezionare anche un'intensità del caffè elevata.

Selezione del caffè macinato

1. Premere il simbolo della bevanda desiderata.
2. Premere **Ø** finché il display non mostra "Caffè macin.".
→ "*Erogazione di bevande al caffè da caffè macinato*", Pagina 142

aromaDouble Shot

L'impostazione "doubleshot" consente di erogare un caffè extra forte. Un'infusione prolungata produce un caffè più amaro e con aromi indesiderati, che ne compromettono sapore e digeribilità. Per fare in modo che vengano rilasciati solo gli aromi gustosi e ben digeribili, a metà preparazione i chicchi di caffè vengono nuovamente macinati e infusi.

Nota: L'impostazione "doubleshot" non è disponibile per tutte le bevande e per tutte le quantità.

Regolazione della quantità

1. Premere il simbolo della bevanda desiderata.
2. Premere **ml** finché il display non mostra la quantità desiderata.

Preparazione di due tazze contemporaneamente

A seconda del tipo di bevanda, per alcune bevande è possibile preparare due tazze contemporaneamente.

Nota

La funzione "Erogazione di due tazze" non è disponibile per le selezioni seguenti:

- "Caffè macin."
- "doubleshot"
- Quantità inferiore a 35 ml

1. Premere il simbolo della bevanda desiderata.
2. Premere **DP**.
- ✓ Il display mostra l'impostazione.
3. Disporre due tazze a sinistra e a destra sotto il sistema di erogazione.
4. Premere **start stop**.

La bevanda viene preparata in 2 fasi. I chicchi vengono macinati in 2 fasi.

- ✓ La bevanda passa in infusione e scende quindi nella tazza.
- 5. Attendere fino a quando la procedura non è conclusa.

Macinacaffè

L'apparecchio è dotato di un macinacaffè regolabile che permette di personalizzare il grado di macinatura dei chicchi di caffè.

Regolazione del grado di macinatura

Per regolare il grado di macinatura desiderato mentre i chicchi di caffè vengono macinati.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

Il macinacaffè ruota.

- Non introdurre mai le mani nel macinacaffè.

ATTENZIONE!

Pericolo di danni al macinacaffè. Una regolazione non corretta del grado di macinatura può danneggiare il macinacaffè.

- ▶ Regolare il grado di macinatura solo quando il macinacaffè è in funzione.
- ▶ Impostare gradualmente il grado di macinatura con il selettore.

Grado di macinatura	Impostazione
Grado di macinatura fine per chicchi tostati scuri.	Ruotare il selettore in senso antiorario. 
Grado di macinatura grosso per chicchi tostati chiari.	Ruotare il selettore in senso orario. 

La regolazione del grado di macinatura diventa effettiva soltanto dopo la seconda tazza di caffè.

Consiglio: Se il caffè viene erogato solo a gocce, impostare un grado di macinatura più grosso.

Se il caffè è troppo leggero e ha troppa poca crema, impostare un grado di macinatura più fine.

Filtro dell'acqua

Con un filtro dell'acqua si riducono i depositi di calcare e le impurità nell'acqua.

Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua

ATTENZIONE!

Possibili danni all'apparecchio dovuti al calcare.

- ▶ Sostituire il filtro dell'acqua per tempo.
- ▶ Sostituire il filtro dell'acqua al massimo dopo 2 mesi.

Nota: Se il display mostra "Sost. filtro acqua", sostituire il filtro dell'acqua. Se non si inserisce un nuovo filtro, selezionare "Nessun filtro" e seguire le istruzioni sul display.

1. Immergere il filtro dell'acqua in un bicchiere d'acqua e premerlo leggermente dai lati finché non escono più bollicine.
→ Fig. 3
2. Premere menu.
3. Premere con  o  "Filtro acqua" e ok.
4. Selezionare con  o  "Nuovo filtro" o "Sost. filtro acqua" e premere ok.
5. **Nota:** Se non si inserisce un nuovo filtro, selezionare "Nessun filtro" nel menu Impostazioni.
Spingere con decisione il filtro dell'acqua nel serbatoio dell'acqua e premere ok.
→ Fig. 4
6. Riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "max" e premere ok.
7. Estrarre il contenitore del latte sinistro dall'apparecchio.
8. Collocare un recipiente con capacità di 1 l sotto il sistema di erogazione e premere ok.
 - ✓ Il filtro verrà risciacquato e verrà visualizzato il seguente messaggio: "Il risciacquo è terminato."
 - ✓ L'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Consigli

- Sostituire il filtro dell'acqua anche per motivi igienici.
- Un filtro dell'acqua consente di ridurre la frequenza di decalcificazione dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio non è stato utilizzato per un lungo periodo (ad es. vacanza), prima di utilizzarlo sciacquare il filtro dell'acqua inserito erogando una tazza di acqua calda.
- Il filtro dell'acqua è reperibile presso i rivenditori oppure può essere richiesto al servizio di assistenza clienti.
→ "Accessori", Pagina 138
- Di seguito sono fornite informazioni sull'inserimento del filtro dell'acqua.
→ "Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua", Pagina 146

Sicurezza bambini

Esiste la possibilità di bloccare l'apparecchio per proteggere i bambini da ustioni e scottature.

Attivazione sicurezza bambini

- ▶ Premere **ml** per almeno 3 secondi.
- ✓ Il display indica "Sicurezza bambini attiva. Per disattivarla premere "ml" per 3 sec."

Disattivazione sicurezza bambini

- ▶ Premere **ml** per almeno 3 secondi.
- ✓ Il display indica "Sicurezza bambini disattivata."

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app Home Connect.

- → "Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi) con funzione WPS", Pagina 148
- → "Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi) senza funzione WPS", Pagina 148

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

Consigli

- Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.

→ "Sicurezza", Pagina 130

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

it Home Connect

- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.

Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi) con funzione WPS

Per collegare l'apparecchio alla rete domestica in modo semplice, utilizzare la funzione WPS del router.

Condizione indispensabile: Il router dispone di un tasto WPS. Le relative informazioni si trovano nel manuale di istruzioni del router.

- Premere menu \diamond .
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Home Connect" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Attiva Wi-Fi" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Connetti" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "auto-Connect" e premere ok.
- L'apparecchio avvia il processo di collegamento.
- Entro 2 minuti, premere il tasto WPS sul router.
- Il processo di collegamento è terminato, se il display indica "Collegamento alla rete eseguito.".

Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi) senza funzione WPS

L'apparecchio genera brevemente una propria rete "HomeConnect" tramite cui può collegarsi il dispositivo

mobile. Il collegamento consente di trasmettere le informazioni della rete domestica all'apparecchio.

- Premere menu \diamond .
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Home Connect" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Attiva Wi-Fi" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Connetti" e premere ok.
- Con \swarrow o \searrow selezionare "Collega manual." e premere ok.
- Il display indica l'SSID della rete WLAN e la password WLAN (key) della macchina automatica per il caffè.
- Collegare il dispositivo mobile all'SSID della rete WLAN "HomeConnect" e immettere la password WLAN (key) "HomeConnect".
- Seguire le istruzioni nell'app "Home Connect".
- Il processo di collegamento è terminato quando il display indica "Collegamento alla rete eseguito.".

Collegamento dell'apparecchio all'app Home Connect

Collegare l'apparecchio, durante la configurazione di Home Connect, all'app Home Connect o a un altro account Home Connect.

Condizioni indispensabili

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica.
 - L'app Home Connect è configurata sul dispositivo mobile.
- Se non sono selezionate le impostazioni Home Connect, selezionare "Home Connect" nelle impostazioni di base e premere ok.
 - Con \swarrow o \searrow selezionare "Connetti all'app" e premere ok.

3. Seguire le istruzioni fornite nell'app Home Connect.
- ✓ Il processo di collegamento è terminato, se il display indica "Collegamento all'app eseguito.".

Avvio a distanza

È possibile avviare il funzionamento tramite il dispositivo mobile.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scottature!

L'avvio a distanza involontario tramite l'app Home Connect può causare ustioni a terzi.

- ▶ Durante l'erogazione della bevanda non toccare l'erogatore del caffè.
- ▶ Tenere le persone, in particolare i bambini, lontani dall'apparecchio.

Note

- Alcune modalità possono essere avviate solo dalla macchina automatica da caffè.
- Se sull'apparecchio si avvia il funzionamento, viene automaticamente attivato l'avvio a distanza.

Attivazione o disattivazione dell'avvio a distanza

Condizione indispensabile: L'apparecchio è collegato alla rete domestica e al dispositivo mobile.

1. Premere **menu**.
2. Con **↙** o **↗** selezionare "Home Connect" e premere **ok**.
3. Con **↙** o **↗** selezionare "Avvio remoto" e premere **ok**.
4. Con **↙** o **↗** selezionare "Avvio remoto ON" e premere **ok**.
- ✓ Il display visualizza una nota legale.
5. Leggere completamente il testo e premere **ok**.
- ✓ Il display indica "ON".
6. Per disattivare l'avvio a distanza, premere di nuovo "Avvio remoto" e **ok**.
7. Con **↙** o **↗** selezionare "Avvio remoto OFF" e premere **ok**.
- ✓ L'apparecchio salva le impostazioni.

Impostazioni Home Connect

Adattare Home Connect alle proprie esigenze.

Le impostazioni Home Connect si trovano nelle impostazioni di base dell'apparecchio. Il fatto che Home Connect sia configurato o meno e che l'apparecchio sia collegato alla rete domestica determina quali impostazioni vengono visualizzate sul display.

Panoramica delle impostazioni Home Connect

Qui viene riportata una panoramica delle impostazioni "Home Connect" e delle impostazioni di rete.

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Wi-Fi	Acceso Spento	Disinserire il modulo radio in caso di assenza prolungata o per risparmiare energia. <bnota:< b=""> L'apparecchio, collegato alla rete e in modalità stand-by, consuma al max. 2 W.</bnota:<>

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Info apparecchio	-	Visualizzazione di informazioni sulla rete e sull'apparecchio
Collegamento alla rete	Collegamento manuale Collegamento automatico	Collegare di nuovo l'apparecchio alla rete domestica.
Scollegamento dalla rete	-	Nota: L'assenza del collegamento alla rete non consente l'utilizzo tramite l'app "Home Connect".
Connettere con l'App	-	Collegare l'apparecchio a "Home Connect" o ad altri account "Home Connect".
Avvio remoto	Attivazione avvio a distanza Disattivazione avvio a distanza	Attivare e disattivare l'avvio a distanza dall'apparecchio. Nota: L'app "Home Connect" consente solo la disattivazione.
Aggiornamento del software	-	Selezionare ed eseguire l'aggiornamento disponibile del software.

Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: www.home-connect.com

Aggiornamento del software

Con questa funzione è possibile aggiornare il software dell'apparecchio, per esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti o aggiornamenti rilevanti per la sicurezza.

L'app "Home Connect" comunica gli aggiornamenti disponibili del software.

Esecuzione dell'aggiornamento del software

Condizioni indispensabili

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica e al dispositivo mobile.
- L'app e il display indicano la disponibilità di un aggiornamento del software.

1. Avviare l'aggiornamento del software in questo momento o successivamente.
2. Attendere finché il display non indica "Aggiornamento software eseguito".

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio

trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

Dichiarazione di conformità

Con la presente BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni relative alla direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile su Internet, sul sito www.siemens-home.bsh-group.com, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4-GHz di banda: 100 mW max.
5 GHz di banda: 100 mW max

U	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze e richiamare funzioni supplementari.

Panoramica delle impostazioni di base

Impostazione	Selezione	Descrizione
Pulizia	Sistema latte Decalcificare Pulire	Avviare i programmi di servizio. → "Programmi di servizio", Pagina 157

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione	Selezione	Descrizione
	calc'nClean	
Filtro acqua	Nuovo filtro Nessun filtro	Impostare l'utilizzo del filtro dell'acqua.
Temperatura caffè	normale alta max.	Regolare la temperatura della bevanda al caffè. Nota: L'impostazione è attiva per tutti i tipi di preparazione.
Lingue	Vedere la selezione sull'apparecchio.	Impostare la lingua del menu. Le modifiche sono immediatamente visibili sul display.
Spegn. automatico	Vedere la selezione sull'apparecchio.	Impostare l'intervallo di tempo a seguito del quale l'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione dell'ultima bevanda.
Durezza acqua	1 (morbida) 2 (media) 3 (dura) 4 (molto dura) ¹ Addolcitore	Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua locale. → "Impostazione della durezza dell'acqua", Pagina 139
Toni tasti	Toni tasti ON ¹ Toni tasti OFF	Attivare o disattivare i toni dei tasti.
Imp. predefinite	Resetta tutto? Proseguire: OK Annulla: ←	Resetta le impostazioni di fabbrica. Nota: Tutte le impostazioni individuali vengono cancellate e riportate alle impostazioni di fabbrica.
Home Connect	La selezione dipende dallo stato della rete e dall'eventuale collegamento della rete a "Home Connect".	Applicare le impostazioni per "Home Connect". → "Panoramica delle impostazioni Home Connect", Pagina 149

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Modifica delle impostazioni di base

1. Premere menu .

2. Con  o  selezionare l'impostazione di base desiderata e premere ok.
- ✓ Il display mostra le possibilità di impostazione e i simboli di navigazione si illuminano. Il display mostra l'impostazione corrente.

3. Effettuare la selezione desiderata con o e premere **ok**.
- ✓ L'impostazione è memorizzata.
4. Tornare indietro con .
5. Per uscire dal menu premere **menu**.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

Idoneità per il lavaggio in lavastoviglie

Di seguito sono indicati i componenti che possono essere lavati in lavastoviglie.

ATTENZIONE!

Alcuni componenti sono termosensibili e possono essere danneggiati se vengono lavati in lavastoviglie.

- Osservare le istruzioni per l'uso della lavastoviglie.
- Lavare in lavastoviglie soltanto i componenti idonei.
- Utilizzare soltanto programmi che non riscaldano l'acqua oltre 60 °C.

Lavabili in lavastoviglie

- Vaschetta raccogligocce
 - Piastra antigocce
 - Griglia antigocce
 - Contenitore dei fondi di caffè
 - Indicatore meccanico del livello di riempimento
- Sistema per il latte con adattatore
- Cassetto del caffè macinato con sportello
- Contenitore del latte con coperchio



Non lavabili in lavastoviglie

- Serbatoio dell'acqua



- Coperchio del serbatoio dell'acqua
- Coperchio salva-aroma
- Unità di infusione
- Coperchio dell'erogatore bevande

Detersivi

Di seguito sono indicati i detersivi adatti per l'apparecchio.

AVVERTENZA

Rischio di gravi danni alla salute!


I prodotti per la pulizia possono provocare danni alla salute.

- Non bere mai i prodotti per la pulizia.
- Utilizzare i decalcificanti e i detersivi secondo le istruzioni e osservare le rispettive avvertenze di sicurezza.

ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non impiegare detergenti a base di alcol.
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- Per decalcificare non usare acido citrico, aceto o sostanze a base di aceto.
- Per decalcificare e lavare usare esclusivamente pastiglie adatte.
- Non utilizzare decalcificanti contenenti acido fosforico.

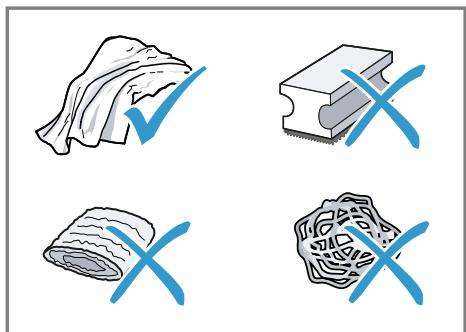

Consigli

- Utilizzare pastiglie per la decalcificazione e per la pulizia prodotte appositamente per l'apparecchio. Le pastiglie possono essere acquistate presso il servizio di assistenza clienti.
→ "Accessori", Pagina 138
- Lavare a fondo i panni in spugna nuovi per rimuovere gli eventuali sali presenti che possono causare ruggine sulle superfici in acciaio inossidabile.
- Rimuovere sempre subito i residui di calcare, caffè, latte, soluzioni di lavaggio e decalcificazione per evitare la formazione di corrosione.

Pulizia dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua.
- ▶ Il connettore dell'apparecchio non deve venire a contatto con liquidi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrice.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Alcune parti dell'apparecchio diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare le parti calde dell'apparecchio prima di toccarle.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Pulire il corpo, le superfici lucide e il pannello di comando con un panno in microfibra.
→ "Accessori", Pagina 138
3. Dopo l'erogazione di una bevanda pulire il sistema di erogazione con un panno morbido umido.
4. Se l'apparecchio non è stato usato per un lungo periodo di tempo (ad es. durante una vacanza), lavarlo completamente, inclusi il sistema di erogazione, il sistema per il latte, le vaschette e l'unità di infusione.

Nota: L'apparecchio esegue automaticamente un risciacquo quando viene acceso a freddo o spento dopo l'erogazione del caffè. In questo modo il sistema si pulisce da solo.

Lavaggio del raccogligocce e del contenitore dei fondi di caffè

Svuotare e lavare la vaschetta raccogligocce e il contenitore dei fondi di caffè tutti i giorni per evitare la formazione di depositi.


1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre la vaschetta raccogligocce e il contenitore dei fondi di caffè tirandoli in avanti.
3. Togliere la griglia di sgocciolamento e pulirla.

4. Svuotare e pulire la vaschetta raccogligocce e il contenitore dei fondi di caffè.

5. Pulire l'interno dell'apparecchio e l'alloggiamento della vaschetta raccogligocce.

6. Consiglio

Spingendo entrambi i supporti verso l'interno, è possibile rimuovere più facilmente l'indicatore meccanico del livello di riempimento.

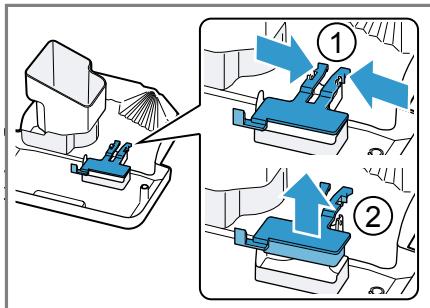

Smontare l'indicatore meccanico del livello di riempimento e pulirlo con un panno umido.

7. Rimontare la vaschetta raccogligocce, la griglia di sgocciolamento, il contenitore dei fondi di caffè e l'indicatore meccanico del livello di riempimento e inserirli nell'apparecchio.

8. Chiudere lo sportello.

Pulizia del cassetto del caffè macinato

Consiglio: È possibile lavare il cassetto del caffè macinato in lavastoviglie.

1. Estrarre il cassetto del caffè macinato dallo sportello aperto.

→ Fig. **5**

2. Lavare il cassetto del caffè macinato con detersivo.

→ Fig. **6**

3. Asciugare il cassetto del caffè macinato e inserirlo nell'apparecchio.

Pulizia del sistema per il latte

Pulire il sistema per il latte a intervalli regolari.

AVVERTENZA!

Pericolo di ustioni!

Il sistema per il latte diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai il sistema per il latte caldo.
- ▶ Far raffreddare il sistema per il latte caldo prima di toccarlo.

ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere danneggiato se non viene lavato correttamente.

- ▶ Non mettere il coperchio del sistema di erogazione in lavastoviglie.

Consigli

■ Se si desidera pulire il sistema per il latte particolarmente a fondo, è possibile utilizzare il programma di servizio "Pulizia del sistema per il latte".

→ *"Pulizia del sistema per il late"*,
Pagina 158

■ Tutti i componenti del sistema per il latte sono lavabili in lavastoviglie.

■ Di seguito sono indicate informazioni su come lavare il contenitore del latte.

→ *"Pulizia del contenitore del latte"*, Pagina 156

1. Estrarre il contenitore del latte dall'apparecchio.

→ Fig. **7**

2. Spingere il sistema di erogazione tutto verso il basso.

3. Afferrando il coperchio da sotto, estrarlo tirandolo in avanti.

→ Fig. **8**

it Pulizia e cura

4. Estrarre l'adattatore bianco e il sistema per il latte tirando in avanti.
→ Fig. 9
5. Smontare il sistema per il latte nei singoli componenti.
→ Fig. 10
6. Lavare i componenti con detersivo e un panno morbido.
→ Fig. 11
7. Lavare tutti i componenti con acqua pulita e asciugarli.
→ Fig. 12
8. Dopo il lavaggio rimuovere con cura i residui di detersivo dal sistema per il latte.
9. Rimontare i componenti del sistema per il latte.
→ Fig. 13
10. Spingere il sistema di erogazione tutto verso il basso.
11. Spingere l'adattatore bianco a sinistra e inserire il sistema per il latte nell'apparecchio da davanti tenendolo diritto.
→ Fig. 14
12. Agganciare il coperchio in alto e girarlo verso il basso.
→ Fig. 15
- ✓ Il coperchio si incastra.
13. Spingere il sistema di erogazione tutto verso l'alto.
→ Fig. 16
14. Lavare il contenitore del latte e inserirlo.

Pulizia del contenitore del latte


Per motivi di igiene il contenitore del latte deve essere lavato regolarmente. Il contenitore del latte può essere lavato in lavastoviglie.

1. Estrarre il contenitore del latte.
→ Fig. 17
2. Rimuovere il coperchio.
→ Fig. 18

3. Togliere il tubicino del latte e smontarlo.
→ Fig. 19
4. Lavare tutti i componenti del contenitore del latte.
5. Montare tutti i componenti.

Consiglio

Spingere con decisione l'adattatore nel supporto del contenitore del latte.

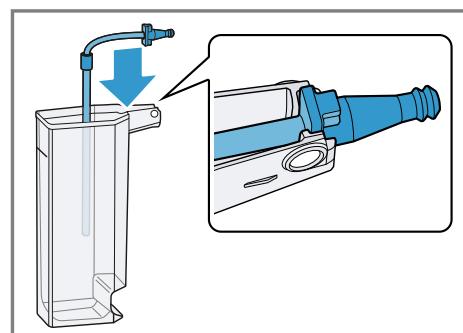

Pulizia dell'unità di infusione

Oltre al programma di risciacquo automatico, togliere e lavare l'unità di infusione ad intervalli regolari.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di ustioni!

Alcune parti dell'apparecchio diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare le parti calde dell'apparecchio prima di toccarle.

ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere danneggiato se non viene lavato correttamente.

- ▶ Non utilizzare detersivi.
 - ▶ Non utilizzare detersivi contenenti aceto e acidi.
 - ▶ Non lavare in lavastoviglie.
1. Spegnere l'apparecchio con Ⓛ.

2. Aprire lo sportello della camera di infusione.
→ Fig. **20**
 3. Rimuovere la vaschetta raccogligocce con il contenitore dei fondi di caffè.
→ Fig. **21**
 4. Spingere la leva rossa verso l'alto.
 5. Afferrare l'unità di infusione dall'impugnatura ed estrarla con cautela tirandola in avanti.
→ Fig. **22**
 6. Lavare accuratamente l'unità di infusione sotto acqua corrente calda.
→ Fig. **23**
 7. Pulire il vano interno dell'apparecchio con un panno umido e rimuovere i residui di caffè.
 8. Far asciugare l'unità di infusione e il vano interno dell'apparecchio.
 9. Afferrare l'unità di infusione dall'impugnatura.
 10. Spingere la leva rossa verso l'alto.
 11. Applicare l'unità d'infusione sotto la leva e spingerla all'indietro fino in fondo.
→ Fig. **24**
 - ✓ La leva si incastra.
 12. Inserire la vaschetta raccogligocce con il contenitore dei fondi di caffè.
→ Fig. **25**
 13. Chiudere lo sportello.
→ Fig. **26**
- Lo sportello può essere chiuso soltanto se l'unità di infusione e il raccogligocce sono inseriti correttamente.

Programmi di servizio

Dopo determinati intervalli di tempo si consiglia di utilizzare i programmi di servizio dell'apparecchio. Utilizzare i programmi di servizio per lavare a fondo l'apparecchio.

ATTENZIONE!

Pericolo di danni all'apparecchio a causa di una pulizia e di una decalcificazione non eseguite correttamente o non eseguite per tempo.

- ▶ Eseguire subito il processo di decalcificazione seguendo le istruzioni.
- ▶ Non mettere mai pastiglie decalcificanti o altre sostanze nel cassetto del caffè macinato.

A seconda della durezza dell'acqua e dell'utilizzo dell'apparecchio, il display mostra i messaggi seguenti:

- "Pulire il sistema latte."
- "Decalcificazione necessaria Premere menu per 3 sec."
- "Pulizia necessaria Premere menu per 3 sec."
- "calc'nClean necessario Premere menu per 3 sec."

Note

- Il display indica l'avanzamento della procedura.
- Se l'apparecchio non è stato decalcificato per tempo, il display mostra "Decalcificazione scaduta. Apparecchio bloccato. Premere menu per 3 sec.".
- Se l'apparecchio è bloccato, è possibile riutilizzarlo soltanto al termine del processo di decalcificazione.
- Se si interrompe accidentalmente il programma di servizio, occorre resettarlo.
→ "*Reset dei programmi di servizio*", Pagina 158

Consigli

- Se si utilizza un filtro dell'acqua, si allunga l'intervallo di esecuzione di un programma di servizio.
- Con il programma di servizio calc'nClean è possibile combinare i programmi di pulizia e decalcifi-

it Pulizia e cura

- cazione.
→ "Utilizzo di calc'nClean",
Pagina 159
- Subito dopo un programma di servizio pulire l'apparecchio con un panno morbido umido per eliminare i residui di soluzione decalcificante e prevenire la corrosione.

Reset dei programmi di servizio

Eseguire i passi seguenti se un programma di servizio è stato interrotto, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente.

1. Lavare il contenitore del latte e inserirlo.
2. Sciacquare il serbatoio dell'acqua.
3. Riempire d'acqua fresca non gasata il serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "max".
4. Premere **ok**.
- ✓ L'apparecchio viene lavato per ca. 2 minuti.
5. Vuotare e pulire il raccogligocce.
6. Inserire il raccogligocce e chiudere lo sportello.
7. Avviare nuovamente il programma di servizio.

Pulizia del sistema per il late

All'occorrenza è possibile eseguire un risciacquo del sistema per il latte. Il processo di lavaggio dura ca. 1 minuto.

1. Premere menu \diamond .
2. Con \swarrow e \nearrow selezionare "Pulizia" e premere **ok**.
3. Con \swarrow e \nearrow selezionare "Sistema latte" e premere **ok**.
4. Per avviare il programma, premere **ok**.
- ✓ Il display guida attraverso l'esecuzione del programma.
5. Togliere il contenitore del latte e svuotarlo.

6. Pulire il contenitore del latte, il tubicino del latte e il tubicino di aspirazione.
 7. Montare i componenti e inserire il contenitore del latte.
 8. Mettere un bicchiere vuoto sotto il sistema di erogazione e premere **ok**.
- Il sistema per il latte si pulisce automaticamente.

- ✓ Il programma è terminato e l'apparecchio è pronto per l'uso.

Consiglio: Se si desidera pulire il sistema per il latte particolarmente a fondo, lavarlo regolarmente a mano.
→ "Pulizia del sistema per il latte",
Pagina 155

Decalcificazione

Eseguire il programma di decalcificazione quando l'apparecchio lo richiede. Il processo dura ca. 30 minuti.

Condizione indispensabile: L'unità di infusione è pulita.
→ "Pulizia dell'unità di infusione",
Pagina 156

1. Premere menu \diamond .
2. Con \swarrow e \nearrow selezionare "Pulizia" e premere **ok**.
3. Con \swarrow e \nearrow selezionare "Decalcificare" e premere **ok**.
4. Per avviare il programma, premere **ok**.
- ✓ Il display guida attraverso l'esecuzione del programma.
5. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
6. Togliere il contenitore del latte e svuotarlo.
7. Pulire il contenitore del latte, il tubicino del latte e il tubicino di aspirazione.
8. Montare i componenti e inserire il contenitore del latte.

9. Se è presente un filtro dell'acqua, rimuoverlo.
10. Premere **ok**.
11. Svuotare il serbatoio.
12. Riempire un contenitore con 0,5 l di acqua tiepida.
13. Immergere una pastiglia decalcificante Siemens in acqua e mescolare fino a scioglierla completamente.
14. Versare la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "calc" e premere **ok**.
15. Mettere il contenitore vuoto sotto il sistema di erogazione e premere **ok**.
 - ✓ Il programma di decalcificazione dura ca. 20 minuti.
16. Lavare il serbatoio dell'acqua.
17. Premere **ok**.
18. Se è presente un filtro dell'acqua, inserirlo.
→ "*Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua*", Pagina 146
19. Premere **ok**.
20. Aggiungere acqua pulita fino al contrassegno "max".
21. Premere **ok**.
 - ✓ Il programma di decalcificazione gira per ca. 1 minuto lavando l'apparecchio.
22. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
23. Togliere il contenitore del latte e svuotarlo.
24. Pulire il contenitore del latte, il tubicino del latte e il tubicino di aspirazione.
25. Montare i componenti e inserire il contenitore del latte.
 - ✓ Il programma è terminato e l'apparecchio è pronto per l'uso.

Pulizia

Eseguire il programma di pulizia quando l'apparecchio lo richiede. Il processo dura ca. 9 minuti.

Condizione indispensabile: L'unità di infusione è pulita.

→ "*Pulizia dell'unità di infusione*", Pagina 156

1. Premere **menu**.
2. Con \swarrow e \searrow selezionare "Pulizia" e premere **ok**.
3. Con \swarrow e \searrow selezionare "Pulire" e premere **ok**.
4. Per avviare il programma, premere **ok**.
 - ✓ Il display guida attraverso l'esecuzione del programma.
5. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
6. Aprire il cassetto del caffè macinato.
7. Inserire una pastiglia per la pulizia Siemens nel cassetto del caffè macinato.
8. Chiudere il cassetto del caffè macinato e premere **ok**.
9. Collocare un recipiente con capacità di almeno 0,5 l sotto il sistema di erogazione e premere **ok**.
 - ✓ Il programma di pulizia dura ca. 7 minuti.
10. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
 - ✓ Il programma è terminato e l'apparecchio è pronto per l'uso.

Utilizzo di calc'nClean

Con il programma di servizio calc'nClean è possibile combinare i programmi di pulizia e decalcificazione. Eseguire il programma calc'nClean quando l'apparecchio lo richiede. Il processo dura ca. 43 minuti.

Condizione indispensabile: L'unità di infusione è pulita.

→ "Pulizia dell'unità di infusione",
Pagina 156

1. Premere menu .
2. Con  e  selezionare "Pulizia" e premere **ok**.
3. Con  e  selezionare "calc'nClean" e premere **ok**.
4. Per avviare il programma, premere **ok**.
- ✓ Il display guida attraverso l'esecuzione del programma.
5. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
6. Togliere il contenitore del latte e svuotarlo.
7. Pulire il contenitore del latte, il tubicino del latte e il tubicino di aspirazione.
8. Montare i componenti e inserire il contenitore del latte.
9. Se è presente un filtro dell'acqua, rimuoverlo.
10. Premere **ok**.
11. Svuotare il serbatoio.
12. Riempire un contenitore con 0,5 l di acqua tiepida.
13. Immergere una pastiglia decalcificante Siemens in acqua e mescolare fino a scioglierla completamente.
14. Versare la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "calc" e premere **ok**.
15. Mettere il contenitore vuoto sotto il sistema di erogazione e premere **ok**.
- ✓ Il programma di decalcificazione dura ca. 20 minuti.
16. Lavare il serbatoio dell'acqua.
17. Premere **ok**.

18. Se è presente un filtro dell'acqua, inserirlo.

→ "Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua", Pagina 146

19. Premere **ok**.
20. Aggiungere acqua pulita fino al contrassegno "max".
21. Premere **ok**.
 - ✓ Il programma dura circa 1 minuto minuti, lavando l'apparecchio.
22. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
23. Aprire il cassetto del caffè macinato.
24. Inserire una pastiglia per la pulizia Siemens nel cassetto del caffè macinato.
25. Chiudere il cassetto del caffè macinato e premere **ok**.
26. Collocare un recipiente con capacità di almeno 0,5 l sotto il sistema di erogazione e premere **ok**.
 - ✓ Il programma di pulizia dura ca. 7 minuti.
27. Svuotare la vaschetta raccogligocce e reinserirla.
28. Togliere il contenitore del latte e svuotarlo.
29. Pulire il contenitore del latte, il tubicino del latte e il tubicino di aspirazione.
30. Montare i componenti e inserire il contenitore del latte.
 - ✓ Il programma è terminato e l'apparecchio è pronto per l'uso.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Indicazioni sul display

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Sul display viene visualizzato il messaggio "Chiudi" anche se lo sportello è chiuso.	Lo sportello non è chiuso correttamente.	▶ Chiudere bene lo sportello.
	L'apparecchio è troppo caldo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare l'apparecchio dalla rete. 2. Attendere 1 ora per lasciar raffreddare l'apparecchio.
Sul display viene visualizzato il messaggio "Svuotare il raccogligocce e reinserirlo." anche se la vaschetta raccogligocce è vuota.	L'apparecchio è spento e non rileva lo svuotamento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accendere l'apparecchio e rimuovere la vaschetta raccogligocce. 2. Reinserirre la vaschetta raccogligocce.
	La vaschetta raccogligocce è sporca.	▶ Pulire bene la vaschetta raccogligocce.
Sul display viene visualizzato il messaggio "Riempire il serbatoio dell'acqua" anche se il serbatoio dell'acqua è pieno.	Il serbatoio dell'acqua non è inserito correttamente.	▶ Inserire correttamente il serbatoio dell'acqua.
	Acqua gassata nel serbatoio dell'acqua.	▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto fresca.
	Il galleggiante nel serbatoio dell'acqua è bloccato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togliere il serbatoio dell'acqua. 2. Pulire a fondo il serbatoio dell'acqua.
Il filtro dell'acqua nuovo non è stato lavato secondo le istruzioni.	Il filtro dell'acqua nuovo non è stato lavato secondo le istruzioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavare il filtro dell'acqua secondo le istruzioni. → <i>"Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua", Pagina 146</i>

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Sul display viene visualizzato il messaggio "Riempire il serbatoio dell'acqua" anche se il serbatoio dell'acqua è pieno.	Aria nel filtro dell'acqua.	<p>2 Mettere in funzione il filtro dell'acqua.</p>
	Il filtro dell'acqua è vecchio.	<p>1 Immergere in acqua il filtro dell'acqua, con l'apertura verso l'alto, finché non escono più bolle.</p> <p>2 Ricollocare il filtro. → <i>"Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua"</i>, Pagina 146</p>
	I depositi di calcare nel serbatoio d'acqua intasano il sistema.	<p>► Inserire un nuovo filtro dell'acqua.</p> <p>1 Pulire a fondo il serbatoio dell'acqua.</p> <p>2 Avviare il programma di decalcificazione. → <i>"Decalcificazione"</i>, Pagina 158</p>
Sul display viene visualizzato il messaggio "Pulire l'unità di infusione, reinserirla e chiudere lo sportello.".	L'unità di infusione è sporca.	<p>► Pulire l'unità di infusione. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i>, Pagina 156</p>
	Il meccanismo dell'unità di infusione si muove con fatica.	<p>► Pulire l'unità di infusione. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i>, Pagina 156</p>
	Troppo caffè macinato nell'unità di infusione.	<p>► Utilizzare al massimo 2 dosatori di caffè macinato rasi. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i>, Pagina 156</p>
Sul display viene visualizzato il messaggio "Tensione (V) non corretta."	La tensione dell'impianto domestico non è corretta.	<p>► Far funzionare l'apparecchio solo a 220 - 240 V.</p>
Sul display viene visualizzato il messaggio "Riavviare l'apparecchio.".	L'unità di infusione è molto sporca o non si riesce ad estrarla.	<p>► Riavviare l'apparecchio.</p> <p>► Pulire l'unità di infusione. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i>, Pagina 156</p>
	L'apparecchio presenta un guasto.	<p>1 Staccare la spina di alimentazione e attendere 10 secondi.</p> <p>2 Reinserire la spina di alimentazione.</p>
Sul display viene visualizzato molto frequentemente il messaggio "calc'nClean".	L'acqua decalcificata contiene ancora piccole quantità di calcare.	<p>1 Inserire un nuovo filtro dell'acqua. → <i>"Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua"</i>, Pagina 146</p> <p>2 Impostare la durezza dell'acqua di conseguenza. → <i>"Impostazione della durezza dell'acqua"</i>, Pagina 139</p>

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Sul display viene visualizzato molto frequentemente il messaggio "calc'nClean".	Decalcificante errato o insufficiente.	► Per decalcificare usare esclusivamente pastiglie adatte.
	Programma di servizio non completamente eseguito.	► Ripristinare il programma di servizio. → <i>"Reset dei programmi di servizio"</i> , Pagina 158

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non reagisce più.	L'apparecchio presenta un guasto.	1. Staccare la spina di alimentazione e attendere 10 secondi. 2. Reinserire la spina di alimentazione.
Home Connect non funziona correttamente.	Sono possibili diverse cause scatenanti.	► Accedere a www.home-connect.com .
L'apparecchio eroga solo acqua, non caffè.	L'apparecchio non rileva un serbatoio dei chicchi di caffè vuoto.	► Aggiungere chicchi di caffè.
	Il vano del caffè sull'unità di infusione è bloccato.	► Pulire l'unità di infusione. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i> , Pagina 156
	I chicchi sono troppo oleosi e non scendono nel macinacaffè.	► Battere leggermente sul contenitore dei chicchi di caffè. ► Cambiare tipo di caffè. Non utilizzare chicchi oleosi. ► Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno umido.
	Unità di infusione non inserita correttamente.	► Spingere l'unità di infusione completamente indietro.
L'apparecchio non eroga schiuma di latte.	Il sistema per il latte è sporco.	► Lavare il sistema per il latte in lavastoviglie. → <i>"Pulizia del sistema per il latte"</i> , Pagina 155
	Il tubo del latte non si immerge nel latte.	► Utilizzare più latte. ► Controllare se il tubo del latte è immerso nel latte.
	L'apparecchio presenta forti calcificazioni.	► Decalcificare l'apparecchio. → <i>"Decalcificazione"</i> , Pagina 158

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il sistema per il latte non aspira il latte.	Il sistema per il latte non è montato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montare correttamente il sistema per il latte. → "Pulizia del sistema per il latte", Pagina 155
	La sequenza di collegamento del contenitore del latte e del sistema per il latte è errata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inserire prima il sistema per il latte nell'erogatore e poi il contenitore del latte.
	Il tubo del latte non si immerge nel latte.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare più latte. ▶ Controllare se il tubo del latte è immerso nel latte.
Schiuma latte eccessivamente fredda.	Latte eccessivamente freddo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare latte tiepido.
L'apparecchio non eroga acqua calda.	Il sistema per il latte è sporco.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lavare il sistema per il latte in lavastoviglie. → "Pulizia del sistema per il latte", Pagina 155
Il sistema per il latte non può essere montato o smontato.	La sequenza di montaggio è errata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Collegare prima il sistema per il latte e poi il contenitore del latte. Durante il montaggio togliere prima il contenitore del latte e poi il sistema per il latte.
L'apparecchio non eroga bevande.	Aria nel filtro dell'acqua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Immergere in acqua il filtro dell'acqua, con l'apertura verso l'alto, finché non escono più bolle. 2. Ricollocare il filtro. → "Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua", Pagina 146 ▶ Tenendolo diritto, spingere con decisione il filtro dell'acqua nel collegamento del serbatoio.
	I residui del decalcificante intasano il serbatoio dell'acqua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togliere il serbatoio dell'acqua. 2. Pulire a fondo il serbatoio dell'acqua.
Presenza di gocce d'acqua sul fondo interno dell'apparecchio.	La vaschetta raccogligocce è stata estratta troppo presto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere alcuni secondi prima di estrarre la vaschetta raccogligocce dopo l'ultima erogazione di una bevanda.
Non si riesce ad estrarre l'unità di infusione.	L'unità d'infusione non in posizione di prelievo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riaccendere l'apparecchio.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non risponde ai comandi. I messaggi sul display cambiano.	L'apparecchio si trova in modalità dimostrativa.	<p>1 Rimuovere il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca e fredda.</p> <p>2 Inserire nuovamente il serbatoio dell'acqua.</p>
Il macinacaffè non gira.	L'apparecchio è troppo caldo.	<p>1 Scollegare l'apparecchio dalla rete.</p> <p>2 Attendere 1 ora per lasciar raffreddare l'apparecchio.</p>
Il macinacaffè non macina chicchi anche se il contenitore dei chicchi di caffè è pieno.	I chicchi sono troppo oleosi e non scendono nel macinacaffè.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Battere leggermente sul contenitore dei chicchi di caffè. ▶ Cambiare tipo di caffè. Non utilizzare chicchi oleosi. ▶ Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno umido.

Problema di risultato

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Forti differenze nella qualità del caffè o della schiuma di latte.	L'apparecchio presenta incrostazioni di calcare.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Decalcificare l'apparecchio. → <i>"Decalcificazione"</i>, Pagina 158
Qualità variabile della schiuma di latte.	La qualità della schiuma di latte dipende dal tipo utilizzato di latte o bevanda vegetale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ottimizzare il risultato scegliendo un tipo adatto di latte o bevanda vegetale.
Il caffè non viene erogato o esce soltanto a gocce.	Il grado di macinatura impostato è troppo fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più grosso. → <i>"Regolazione del grado di macinatura"</i>, Pagina 145
La quantità impostata non viene raggiunta.	L'apparecchio presenta forti calcificazioni.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Decalcificare l'apparecchio. → <i>"Decalcificazione"</i>, Pagina 158
Aria nel filtro dell'acqua.		<p>1 Immergere in acqua il filtro dell'acqua, con l'apertura verso l'alto, finché non escono più bolle.</p> <p>2 Ricollocare il filtro. → <i>"Inserimento e attivazione del filtro dell'acqua"</i>, Pagina 146</p>
Apparecchio sporco.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'unità di infusione. → <i>"Pulizia dell'unità di infusione"</i>, Pagina 156

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il caffè non viene erogato o esce soltanto a gocce.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Decalcificare e pulire l'apparecchio. → "<i>Utilizzo di calc'nClean</i>", Pagina 159
La quantità impostata non viene raggiunta.	Regolazione eccessiva dell'intensità del caffè.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ridurre l'intensità del caffè ad es. a "normale". → "<i>Regolazione dell'intensità del caffè</i>", Pagina 144
Il caffè non ha alcuna "crema".	Il tipo di caffè non è ottimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare un tipo di caffè che contenga una maggiore percentuale di chicchi Robusta. ▶ Utilizzare chicchi con una tostatura più scura.
	I chicchi di caffè non sono più freschi di tostatura.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare chicchi freschi.
	Il grado di macinatura non è adeguato per i chicchi di caffè.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più fine. → "<i>Regolazione del grado di macinatura</i>", Pagina 145
Il caffè è troppo "acido".	Il grado di macinatura impostato è troppo grosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più fine. → "<i>Regolazione del grado di macinatura</i>", Pagina 145
	Il tipo di caffè non è ottimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare un tipo di caffè che contenga una maggiore percentuale di chicchi Robusta. ▶ Utilizzare chicchi con una tostatura più scura.
Il caffè è troppo "amaro".	Il grado di macinatura impostato è troppo fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più grosso. → "<i>Regolazione del grado di macinatura</i>", Pagina 145
	Il tipo di caffè non è ottimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare tipo di caffè.
Il caffè ha un gusto di "bruciato".	Il grado di macinatura impostato è troppo fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più grosso. → "<i>Regolazione del grado di macinatura</i>", Pagina 145
	Il tipo di caffè non è ottimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare tipo di caffè.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il caffè ha un gusto di "bruciato".	È impostata una temperatura del caffè troppo alta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare una temperatura del caffè più bassa. → <i>"Panoramica delle impostazioni di base"</i>, Pagina 151
I fondi di caffè non sono compatti e sono troppo bagnati.	Il grado di macinatura non è impostato in modo ottimale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare un grado di macinatura più grosso o più fine. → <i>"Regolazione del grado di macinatura"</i>, Pagina 145
	Il caffè macinato è insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare 2 dosatori rasi di caffè macinato.
	I chicchi sono troppo oleosi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare un altro tipo di chicchi.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.

Attivazione della protezione antigelo

Proteggere l'apparecchio dal gelo durante il trasporto e l'immagazzinamento.

ATTENZIONE!

Possibili danni all'apparecchio durante il trasporto o l'immagazzinamento a causa di residui di liquidi nell'apparecchio.

- ▶ Prima del trasporto o dell'immagazzinamento svuotare il sistema di tubi.

Condizioni indispensabili

- L'apparecchio è pronto per il funzionamento.
 - Il serbatoio dell'acqua è pieno.
1. Estrarre il contenitore del latte.
 2. Pulire l'unità di infusione.
→ "Pulizia dell'unità di infusione",
Pagina 156
 3. Collocare un grande recipiente sotto il sistema di erogazione.
 4. Premere  finché il display non mostra "Schiuma latte".
 5. Premere **ml** finché il display non mostra 240 ml.
 6. Premere .
 7. Attendere la fuoriuscita di vapore dall'apparecchio.
 8. Estrarre il serbatoio dell'acqua.
 - ✓ L'apparecchio si svuota automaticamente.

9. Ignorare il messaggio "Riempire il serbatoio dell'acqua" se appare sullo schermo.
10. Svuotare e lavare il serbatoio dell'acqua e il raccogligocce.
11. Inserire il serbatoio dell'acqua e la vaschetta raccogligocce.
12. Spegnere l'apparecchio e scollarlo dalla rete elettrica.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione

dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Troviamo sempre una soluzione adatta.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza alla fine delle istruzioni o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Condizioni di garanzia

L'apparecchio è coperto da garanzia alle condizioni seguenti.

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Tensione	220-240 V ~
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	1500 W
Pressione massima pompa, statica	15 bar
Capacità massima del serbatoio acqua (senza filtro)	1,7 l
Capacità massima del serbatoio chicchi	270 g
Lunghezza del cavo di alimentazione	100 cm
Altezza apparecchio	37,3 cm
Larghezza apparecchio	27,6 cm

it Dati tecnici

Profondità apparecchio	45,2 cm
Peso, a vuoto	8-9 kg
Tipo di macinacaffè	Ceramica

Inhoudsopgave

Veiligheid	173
Algemene aanwijzingen	173
Bestemming van het apparaat.....	173
Inperking van de gebruikers	173
Veiligheidsaanwijzingen	174
Milieubescherming en bespar-	178
Afvoeren van de verpakking	178
Energie besparen.....	178
Opstellen en aansluiten	178
Inhoud van de verpakking.....	178
Apparaat opstellen en aanslui- ten.....	178
Uw apparaat leren kennen.....	179
Apparaat.....	179
Bedieningselementen.....	179
Display.....	179
Drankenoverzicht.....	180
Accessoires.....	181
Voor het eerste gebruik	181
Eerste keer in gebruik nemen.....	181
Watertank vullen.....	181
Bonenreservoir vullen.....	181
Taal instellen.....	182
Waterhardheid instellen.....	182
Home Connect verbinden	182
Algemene aanwijzingen	183
De Bediening in essentie.....	183
Apparaat in- of uitschakelen	183
Drankafname	183
Koffiedrank uit verse bonen af- nemen.....	184
Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen.....	184
Drankafname met melkschuim	185
Melkreservoir gebruiken.....	185
Koffiedrank met melkschuim af- nemen	186
Speciale dranken afnemen	186
Melkschuim afnemen	186
Heet water tappen.....	186
Drankinstellingen.....	187
Waterfilter	188
Kinderslot	189
Kinderslot inschakelen	189
Kinderslot uitschakelen	189
Home Connect	189
Apparaat met WLAN-thuisnet- werk (Wi-Fi) met WPS-functie verbinden.....	190
Apparaat met WLAN-thuisnet- werk (Wi-Fi) zonder WPS-functie verbinden.....	190
Apparaat verbinden met de Ho- me Connect app.....	191
Start op afstand.....	191
Home Connect instellingen	191
Afstandsdiagnose.....	192
Software-update	192
Bescherming persoonsgege- vens	193
Conformiteitsverklaring.....	193
Basisinstellingen	193
Overzicht van de basisinstellin- gen	194
Basisinstellingen wijzigen.....	194
Reiniging en onderhoud	195
Vaatwasserbestendigheid	195
Reinigingsmiddelen.....	195
Apparaat reinigen	196
Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen.....	196
Poederschacht reinigen	197
Melksysteem spoelen.....	197
Melkreservoir reinigen	198

Zetgroep reinigen.....	198
Serviceprogramma's	199

Storingen verhelpen 203

Aanwijzingen op het display.....	203
Functiestoringen.....	205
Probleem resultaat	207

**Transporteren, opslaan en af-
voeren 209**

Vorstbeveiliging	209
Afvoeren van uw oude apparaat..	209

Servicedienst..... 209

Productnummer (E-nr.) en pro- ductienummer (FD)	210
Garantievoorwaarden	210

Technische gegevens..... 210



Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het correcte gebruik van het apparaat in acht te nemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- volgens deze gebruiksaanwijzing.
- om hete drank te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

Veiligheidsaanwijzingen

Neem bij gebruik van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikkt raken en stikken.
 - ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
 - ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ "Neem contact op met de servicedienst." → Pagina 209
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
 - ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.
 - ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
 - ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

- Het apparaat wordt heet.
 - ▶ Het apparaat goed ventileren.
 - ▶ Het apparaat nooit in een kast gebruiken.

- Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.
 - ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
 - ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
 - ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
- ▶ De hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

⚠ WAARSCHUWING – Risico van verbranding!

- Vers bereide dranken zijn zeer heet.
 - ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
 - ▶ Huidcontact met naar buiten tredende vloeistoffen en dampen vermijden.
- Als het apparaat op afstand via de Home Connect app zonder direct toezicht wordt gestart, kan dat brandwonden bij derden tot gevolg hebben.
 - ▶ Houd uw handen tijdens de drankafgifte niet onder de koffie-uitloop.
 - ▶ Houd personen en vooral kinderen uit de buurt van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Onjuist gebruik van het apparaat kan de gebruiker in gevaar brengen.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken.
- Gevaar voor beknelling van uw vingers bij het sluiten apparaatdeur.
 - ▶ Bij het sluiten van de apparaatdeur op uw vingers letten.
- Het malwerk roteert.
 - ▶ Nooit in het malwerk grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar door magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het apparaat aan te houden.
- ▶ De minimale afstand van 10 cm ook ten opzichte van de verwijderde watertank aanhouden.

⚠ WAARSCHUWING – Gezondheidsrisico!

Verontreinigingen in het apparaat kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ De reinigingsinstructies voor het apparaat in acht nemen.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.

Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het interval voor de automatische uitschakeling op de kleinste waarde instellen.

- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het eerder uitgeschakeld.
→ "Basisinstellingen", Pagina 193

De drankafname niet voortijdig onderbreken.

- De verwarmde hoeveelheid water of melk wordt optimaal gebruikt.

Het apparaat regelmatig ontkalken.

- Kalkafzettingen verhogen het energieverbruik.

Opstellen en aansluiten

Waar en hoe u het apparaat het beste opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Afb. 1

A	Volautomatische espressomachine
B	Melkreservoir
C	Melkslangetje en aanzuigbuisje
D	Adapter voor het melkreservoir ¹
E	Gebruiksaanwijzing
F	Reinigingstabs ¹
G	Ontkalkingstabs ¹
H	Teststrip voor de hardheid van het water
I	Waterfilter ¹

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Apparaat opstellen en aansluiten

LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat. Bij een ondeskundige ingebruikneming kan het apparaat worden beschadigd.

- Gebruik het apparaat alleen in vorstvrije ruimten.
- Als het apparaat bij temperaturen onder 0 °C is getransporteerd of opgeslagen, het apparaat vóór ingebruikneming 3 uur op kamertemperatuur laten komen.

- ▶ Na het aansluiten telkens ca. 5 seconden wachten.
- 1. De aanwezige beschermende folie verwijderen.
- 2. Het apparaat op een waterbestendig horizontaal oppervlak met voldoende draagkracht plaatsen.
- 3. Het apparaat met de stekker op een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact aansluiten.

Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

Aanwijzing Afhankelijk van het apparaattype zijn kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

→ Afb. 2

1	Watertank
2	Deksel watertank
3	Aromadeksel
4	Bonenreservoir
5	Poederschacht
6	Display
7	Bedieningspaneel
8	Kopjesverlichting
9	Deksel
10	Melksysteem
11	Uitloopssysteem

12	Deur van zetkamer
13	Typeplaatje
14	Lekschaal
15	Melkreservoir

Bedieningselementen

Hier vindt u een overzicht van de symbolen van het apparaat. Druk op de symbolen om een keuze te maken, een afname te starten of een instelling uit te voeren.

Symbol	Verklaring
	Apparaat in- of uitschakelen.
	Menu openen of verlaten. Aanwijzing De menu-toetsen zijn alleen bij geopend menu zichtbaar.
	In het menu naar boven navigeren.
	In het menu naar beneden navigeren.
	In het menu bevestigen of opslaan.
	In het menu teruggaan.
	Met Home Connect verbonden.
	Twee kopjes afnemen.
	Koffiesterkte selecteren.
	Inhoud aanpassen.
	Proces starten of stoppen.

Display

Op het display worden de geselecteerde dranken, instellingen en instelmogelijkheden, evenals meldingen over de bedrijfstoestand weergegeven.

Het display toont extra informatie en uit te voeren stappen. De informatie wordt na korte tijd of na het indruk-

nl Drankenoverzicht

ken van een toets verborgen. De uit te voeren stappen worden verborgen nadat deze zijn uitgevoerd.

Drankenoverzicht

U kunt met het apparaat allerlei dranken bereiden.

Snelkeuze

Symbol	Aanduiding	Verklaring	Categorie
	Espresso	Geconcentreerde koffie. Wordt bij voorkeur in kleine, stevige kopjes geserveerd. Kopjes voorverwarmen met heet water.	→ "Koffiedrank uit verse bonen afnemen", Pagina 184 → "Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen", Pagina 184
	Caffè crema	Koffie met een cremalaag of een grote kop koffie bereid volgens de espressomethode.	→ "Koffiedrank uit verse bonen afnemen", Pagina 184 → "Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen", Pagina 184
	Cappuccino	Espresso met opgeschuimde melk. Wordt bij voorkeur in kleine, stevige kopjes geserveerd.	→ "Koffiedrank met melkschuim afnemen", Pagina 186
	Latte Macchiato	Koffiespecialiteit met drie lagen: onderin warme melk, in het midden espresso, bovenaan melkschuim. Wordt bij voorkeur in een glas geserveerd.	→ "Koffiedrank met melkschuim afnemen", Pagina 186
	Speciale dranken	Andere dranken afnemen.	→ "Speciale dranken afnemen", Pagina 186

Aanwijzing Als het apparaat met Home Connect is verbonden, kunt u in de Home Connect app extra dranken uit de "coffeeWorld" selecteren en aanpassen.

Het display geeft de laatst gekozen drank uit de "coffeeWorld" weer. U kunt op het apparaat de drank aanpassen en afnemen.

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires van het apparaat.

Accessoires	Handel	Servicedienst
Reinigingstabs	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Ontkalkingstabs	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Waterfilter	TZ70003	00575491
Waterfilterpakket met 3 filters	TZ70033	-
Microvezeldoekje	-	00460770
Verzorgingsset	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Adapter voor het melkreservoir	TZ50001	17004535

Voor het eerste gebruik

Voer de basisinstellingen uit. Reinig het apparaat en de onderdelen.

Eerste keer in gebruik nemen

- ▶ Nadat aansluiting van het apparaat op het lichtnet de instellingen voor de eerste ingebruikneming opgeven.

Aanwijzing De opties voor keuze van de taal en waterhardheid verschijnen alleen automatisch bij de eerste inschakeling.

Tip: U kunt de instellingen op elk gewenst moment wijzigen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 193

Watertank vullen

Vul de watertank dagelijks met vers, koud water zonder koolzuur.

1. Het deksel openen.
2. De watertank aan de geïntegreerde greep eruit nemen.

3. De watertank spoelen.
4. De watertank tot de markering "max" met water vullen.
5. De watertank recht in de houder plaatsen.
6. Het deksel sluiten.

Bonenreservoir vullen

LET OP!

Ongeschikte bonen kunnen het maalwerk verstoppen.

- ▶ Alleen zuivere, gebrande espresso-bonen of bonenmengsels voor volautomaten gebruiken.
- ▶ Geen geglaceerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen gekarameliseerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen koffiebonen gebruiken die met suikerhoudende additieven zijn behandeld.
- ▶ Het reservoir niet met gemalen koffie vullen.

1. Het deksel openen.
2. De koffiebonen vullen.

nl Voor het eerste gebruik

Het apparaat stelt zich bij de volgende bereidingen in op de koffiebonen.

3. Het deksel sluiten.

Tip: Om de kwaliteit optimaal te houden bewaart u de koffiebonen koel en afgesloten.

U kunt de koffiebonen meerdere dagen in het bonenreservoir bewaren zonder dat het aroma verloren gaat.

Taal instellen

1. Het apparaat met  inschakelen.
 - ✓ Op het display verschijnt de voor ingestelde taal.
2. Op  of  drukken tot de gewenste taal op het display wordt weergegeven.
3. Op **ok** drukken.

Tip: U kunt de taal op elk moment wijzigen.

→ "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 194

Waterhardheid instellen

De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat het apparaat tijdig meldt, dat het moet worden ontkalkt. U kunt de waterhardheid bepalen met behulp van het bijgevoegde teststrookje of opvragen bij uw waterleidingbedrijf.

1. Het teststrookje kort in schoon leidingwater dopen.
2. Het teststrookje laten uitlekken.
 - ✓ Het teststrookje geeft na 1 minuut de waterhardheid aan.
3. Als in het huis een wateronthardingsinrichting is geïnstalleerd, "Onthardingssyst." instellen.
4. Op  of  drukken tot de gewenste waterhardheid op het display wordt weergegeven.

De tabel toont de toekenning van de niveaus aan de graden van waterhardheid:

Stand	Duitse hardheid in °dH	Totale hardheid in mmol/l
1	1-7	0.18 - 1.25
2	8-14	1.42 - 2.49
3	15-21	2.67 - 3.74
4 ¹	22-30	3.92 - 5.34

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

5. Op **ok** drukken.
6. Controleren of het bonenreservoir gevuld is.
7. Controleren of de watertank gevuld is.
8. Op **ok** drukken.

✓ Het apparaat spoelt.

Tip: U kunt de waterhardheid op elk moment wijzigen.

→ "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 194

Home Connect verbinden

U kunt uw apparaat nu verbinden met het WLAN-thuisnetwerk.

1. Met  of  "Nu installeren? Op OK drukken" selecteren en op **ok** drukken.

Wanneer u uw apparaat later met het WLAN-thuisnetwerk wilt verbinden, kies dan met  of  "Later installeren? Druk op ←." en druk op **ok**.
2. Lees het hoofdstuk "Home Connect" en handel ernaar.
→ "Home Connect", Pagina 189
- ✓ Als op het bedieningspaneel de symbolen voor de drankselectie en de toetsen oplichten, is het apparaat klaar voor gebruik.


Tip: U kunt het apparaat op elk moment verbinden met een mobiel eindapparaat of de verbinding verbreken.
→ "Overzicht van de Home Connect instellingen", Pagina 192

Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

Aanwijzingen

- Het apparaat is in de fabriek ingesteld op de standaardinstellingen voor optimaal gebruik.
- Het maalwerk is in de fabriek ingesteld op een optimale werking. Wanneer de koffie er slechts druppelend uit komt of te dun is en te weinig crema heeft, kunt u de maalgraad aanpassen.
→ "Maalgraad instellen",
Pagina 188
- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen een bepaalde tijd geen bediening heeft plaatsgevonden. "U kunt de duur in de basisinstellingen wijzigen."
→ Pagina 194
- Tijdens het gebruik kunnen zich bij de ventilatiesleuven en het deksel van de poederschacht waterdruppels voordoen.
- Om technische redenen kan er stoom uit het apparaat ontsnappen.

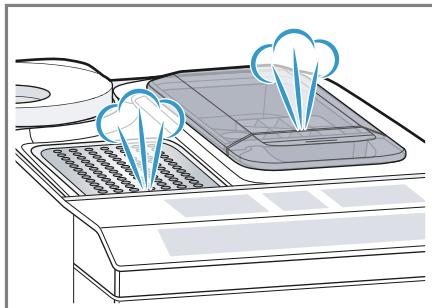

Tips

- "U kunt de toetssignalen in de basisinstellingen uitschakelen."
→ Pagina 194
- Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, het serviceprogramma heeft uitgevoerd of het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt, bereikt de eerste drank nog niet het volle aroma en dient u deze niet te drinken.
- Na de ingebruikneming van het apparaat bereikt u pas een langdurig fijnporige en stabiele cremalaag nadat u een paar kopjes heeft afgenumen.

De Bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.

Apparaat in- of uitschakelen

- ▶ Apparaat met ⓧ in- of uitschakelen.
Na het inschakelen toont het display het Siemens-logo. Bij het in- en uitschakelen wordt het apparaat automatisch gespoeld. Bij uitschakeling dampft het apparaat af in de lekschaal om deze te reinigen. Tijdens het spoelen wordt op het display een druppel weergegeven. Als het apparaat bij het inschakelen nog warm is of vóór het uitschakelen geen drank is afgenumen, wordt het apparaat niet gespoeld.

Drankafname

In het navolgende leert u hoe u de drank van uw keuze kunt bereiden.

⚠ WAARSCHUWING

Risico van verbranding!

Vers bereide dranken zijn zeer heet.

- ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
- ▶ Huidcontact met naar buiten trekkende vloeistoffen en dampen vermijden.

Tips

- U kunt de gewenste drank rechtstreeks selecteren via de snelkeuzetoetsen. Op het display worden de drank en actuele instellingen weergegeven.
- Naast de dranken die u via de snelkeuzetoetsen kunt afnemen, biedt het apparaat nog een aantal andere dranken.
→ "Speciale dranken afnemen",
Pagina 186
- Verder kunt u uw drank aan uw individuele smaak aanpassen.
→ "Drankinstellingen", *Pagina 187*

Aanwijzingen

- Als u ca. 5 seconden lang geen instelling wijzigt, verlaat het apparaat de instelmodus. De instellingen worden automatisch opgeslagen.
- Bij enkele instellingen wordt de koffie in meerdere stappen bereid. Wacht tot de bereiding helemaal voltooid is.

Koffiedrank uit verse bonen afnemen

1. Het voorverwarmde kopje onder het uitloopsysteem plaatsen.
2. Op het dranksymbool voor een koffiedrank zonder melk drukken.
- ✓ Op het display worden de drank en actuele instellingen weergegeven.
→ "Drankinstellingen", *Pagina 187*
3. De instellingen indien nodig wijzigen:

- De inhoud met **ml** aanpassen.

→ "Inhoud aanpassen",

Pagina 187

- De koffiesterkte met **Ø** aanpassen.

→ "Koffiesterkte aanpassen",

Pagina 187

4. Op **start stop** drukken.

De koffiebonen worden voor elk zetproces vers gemalen.

- ✓ De koffie wordt gezet en loopt vervolgens in het kopje.

Tips

- U kunt de afname met **start stop** voortijdig beëindigen.
- In het navolgende leert u hoe u koffiedranken met melk kunt afnemen.
→ "Drankafname met melkschuim",
Pagina 185

Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen

LET OP!

De poederschacht kan verstopt raken.

- ▶ Geen koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen oploskoffie gebruiken.
- ▶ De resten gemalen koffie in de poederschacht met een zacht kwastje in de schacht vegen.

Aanwijzing

Bij de bereiding met gemalen koffie zijn de volgende functies niet beschikbaar:

- Twee kopjes tegelijk
 - Koffiesterkte
 - "doubleshot"
1. Het voorverwarmde kopje onder het uitloopsysteem plaatsen.
 2. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.
 3. Net zo vaak op **Ø** drukken tot "Gem. koffie" op het display verschijnt.

4. De poederschacht openen.
 5. Maximaal 2 afgestreken maatschepjes met gemalen koffie vullen, max. 12 g.
 6. De poederschacht sluiten.
 7. Op ^{start} _{stop} drukken.
- ✓ De koffie wordt gezet en loopt vervolgens in het kopje.

Tips

- U kunt de afname met ^{start} _{stop} voortijdig beëindigen.
- Als u nog een drank met gemalen koffie wilt afnemen, herhaalt u het proces.
- Breng de gemalen koffie altijd pas kort voor de drankbereiding aan.

Drankafname met melkschuim

U kunt met het apparaat koffiedranken met melkschuim afnemen.

WAARSCHUWING**Gevaar voor verbranding!**

Het melksysteem wordt erg warm.

- ▶ Nooit het hete melksysteem aanraken.
- ▶ Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

LET OP!

Melkresten kunnen vastkoeken en zijn dan moeilijk te verwijderen.

- ▶ Melksysteem na elk gebruik reinigen.
→ "Melksysteem spoelen",
Pagina 197

Tip: In plaats van melk kunt u ook plantaardige dranken zoals sojamelk gebruiken.


Aanwijzing De kwaliteit van het melkschuim is afhankelijk van de gebruikte soort melk of plantaardige drank.

Melkreservoir gebruiken

Het melkreservoir is speciaal voor dit apparaat ontwikkeld. Het melkreservoir dient uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het bewaren van melk in de koelkast.

Aanwijzing


U kunt het melkreservoir uitsluitend aansluiten wanneer het melksysteem met adapter en slang in het uitloop-systeem is gemonteerd.

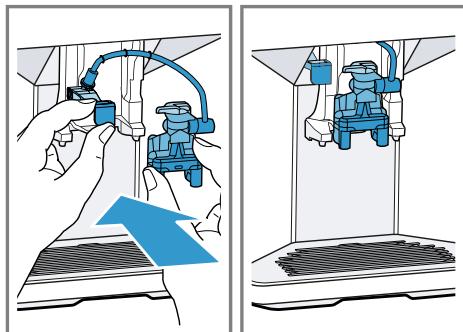

1. Het deksel openen.
 2. Het reservoir met melk vullen.
 3. Het deksel sluiten.
 4. Het melkreservoir links op het apparaat aanbrengen.
- ✓ Het melkreservoir klikt vast.

Tip

Klap het deksel van het melkreservoir omhoog als u tijdens de drankafname melk wilt bijvullen.

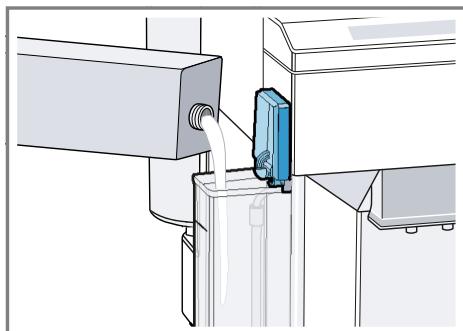

Koffiedrank met melkschuim afnemen

Voorwaarden

- Het melkreservoir is aangesloten.
- Het melkreservoir is met melk gevuld.

1. Het voorverwarmde kopje onder het uitloopsysteem plaatsen.
2. Op het dranksymbool voor een koffiedrank met melk drukken.
- ✓ Op het display worden de drank en actuele instellingen weergegeven.
→ "Drankinstellingen", Pagina 187
3. De instellingen indien nodig wijzigen:
 - De inhoud met **ml** aanpassen.
→ "Inhoud aanpassen",
Pagina 187
 - De koffiesterkte met **Ø** aanpassen.
→ "Koffiesterkte aanpassen",
Pagina 187
 - Poederschacht gebruiken.
→ "Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen", Pagina 184
4. Op **start stop** drukken en wachten tot het proces beëindigd is.

Het melksysteem wordt na de bereiding automatisch gereinigd met een korte straal stoom.

Tip: Als u de afname voortijdig wilt stoppen, drukt u op **stop**. Als u de volledige afname wilt stoppen, drukt u op **Ø**.

Speciale dranken afnemen

Naast de dranken die u via de snelkeuzetoetsen kunt afnemen, biedt het apparaat nog een aantal andere dranken.

- Meerdere malen op **dranken** drukken.
→ "Drankenoverzicht", Pagina 180

Melkschuim afnemen

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!

Het melksysteem wordt erg warm.

- Nooit het hete melksysteem aanraken.
- Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Voorwaarden

- Het melkreservoir is aangesloten.
- Het melkreservoir is met melk gevuld.

1. Het voorverwarmde kopje onder het uitloopsysteem plaatsen.
2. Net zo vaak op **dranken** drukken tot "Melkschuim" op het display verschijnt.
3. Indien nodig de instelling wijzigen:
 - De inhoud met **ml** aanpassen.
→ "Inhoud aanpassen",
Pagina 187
4. Op **start stop** drukken.
- ✓ Het melkschuim loopt uit het uitloopsysteem.
5. Om de afname te stoppen op **start stop** drukken.

Heet water tappen

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!

Het melksysteem wordt erg warm.

- Nooit het hete melksysteem aanraken.
- Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Aanwijzing Als het melksysteem niet is gereinigd, kunnen samen met het water geringe hoeveelheden melk worden afgegeven.

Voorwaarde: Het melksysteem is gereinigd.

→ "Melksysteem spoelen",
Pagina 197.

1. Het voorverwarmde kopje onder het uitloopssysteem plaatsen.
2. Net zo vaak op  drukken tot "Heet water" op het display verschijnt.
3. Indien nodig de instelling wijzigen:
 - De inhoud met **ml** aanpassen.
→ "Inhoud aanpassen",
Pagina 187
4. Op  drukken.
- ✓ Het hete water loopt uit het uitloopssysteem.
5. Om de afname te stoppen op  drukken.

Drankinstellingen

Bereid een drank geheel naar uw smaak.

Koffiesterkte aanpassen

1. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.
2. Om de koffiesterkte te selecteren op \emptyset drukken.

U kunt uit de volgende koffiesterkten kiezen:

- "mild"
- "normaal"
- "sterk"
- "zeer sterk"
- "doubleshot"

Aanwijzing De instelling "doubleshot" is niet voor alle dranken en hoeveelheden beschikbaar.

Tip: Om een intensieve koffiesmaak te verkrijgen kunt u bij een hoge inhoud een hoge koffiesterkte selecteren.

Gemalen koffie selecteren

1. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.
2. Net zo vaak op \emptyset drukken tot het display "Gem. koffie" aangeeft.
→ "Koffiedrank uit gemalen koffie afnemen", Pagina 184

aromaDouble Shot

U kunt een extra sterke koffie afnemen door de instelling "doubleshot" te gebruiken.

Hoe langer het koffiezetter duurt, destee meer bittere stoffen en ongewenste aroma's vrijkomen. Bittere stoffen en ongewenste aroma's beïnvloeden de smaak en maagvriendelijkheid van de koffie. Om alleen lekkere en maagvriendelijke aroma's te verkrijgen worden na bereiding van de helft van de koffie opnieuw koffiebonen gemalen en bereid.

Aanwijzing De instelling "doubleshot" is niet voor alle dranken en hoeveelheden beschikbaar.

Inhoud aanpassen

1. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.
2. Net zo vaak op **ml** drukken tot het display de gewenste inhoud aangeeft.

Twee kopjes tegelijk afnemen

Afhankelijk van het apparaattype kunt u bij bepaalde dranken twee kopjes tegelijk bereiden.

Aanwijzing

De functie "Twee kopjes afnemen" is niet beschikbaar voor de volgende dranken:

- "Gem. koffie"
- "doubleshot"
- Inhoud van minder dan 35 ml

1. Op het symbool voor de gewenste drank drukken.

nl De Bediening in essentie

2. Op  drukken.
 - ✓ Het display geeft de instelling aan.
 3. Twee kopjes links en rechts onder het uitloopssysteem plaatsen.
 4. Op  drukken.
- De drank wordt in 2 stappen bereid. De bonen worden in 2 maalgangen gemalen.
- ✓ De drank wordt bereid en loopt vervolgens in het kopje.
 - 5. Wacht tot het proces volledig is beëindigd.

Maalwerk

Uw apparaat heeft een instelbaar maalwerk, waarmee u de maalgraad van de koffiebonen individueel kunt aanpassen.

Maalgraad instellen

Stel tijdens het malen van de koffiebonen de gewenste maalgraad in.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

Het maalwerk roteert.

- Nooit in het maalwerk grijpen.

LET OP!

Gevaar voor schade aan het maalwerk. Bij ondeskundige instelling van de maalgraad kan het maalwerk worden beschadigd.

- De maalgraad alleen bij een draaiend maalwerk instellen.
- De maalgraad met de draaiknop trapsgewijs instellen.

Maalgraad **Instelling**

Fijne maalgraad voor donker gebrande bonen.	Draaiknop tegen de klok in draaien.
---	-------------------------------------



Maalgraad	Instelling
Grove maalgraad voor licht gebrande bonen.	Draaiknop met de klok mee draaien.



De instelling van de maalgraad is pas merkbaar vanaf het tweede kopje koffie.

Tip: Wanneer de koffie er slechts druppelend uit komt, stel de maalgraad dan grover in.

Wanneer de koffie te dun is en te weinig crema heeft, stel de maalgraad dan fijner in.

Waterfilter

Met een waterfilter vermindert u de kalkafzettingen en vermindert u de verontreinigingen in het water.

Waterfilter plaatsen en activeren

LET OP!

Mogelijke apparaatschade door verkalking.

- Het waterfilter bijtijds vervangen.
- Het waterfilter uiterlijk na 2 maanden vervangen.

Aanwijzing Als op het display "Waterfilter verv." wordt weergegeven, vervang dan het waterfilter.

Als u geen nieuw filter plaatst, selecteer dan "Geen filter" en volg de aanwijzingen op het display op.

1. Het waterfilter onderdompelen in een glas water en aan de zijkanten licht indrukken tot er geen luchtbellen meer ontsnappen.
→ Afb. 
2. Op  drukken.
3. Met  of  "Waterfilter" selecteren en op  drukken.

4. Met \swarrow , \searrow "Nieuw filter" of "Waterfilter verv." selecteren en op **ok** drukken.
 5. **Aanwijzing** Als u geen nieuw filter plaatst, selecteer dan "Geen filter" in de menu-instellingen.
Het waterfilter stevig in de water-tank drukken en op **ok** drukken.
→ Afb. 4
 6. De watertank tot de markering "max" met water vullen en op **ok** drukken.
 7. De melkhouder links aan het apparaat verwijderen.
 8. Een kan met een capaciteit van 1 l onder het uitloopssysteem plaatsen en op **ok** drukken.
- ✓ Het filter wordt gespoeld en de indicatie "Het spoelen is voltooid." verschijnt.
✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.

Tips

- Verwissel het waterfilter ook om hygiënische redenen.
- Met een waterfilter hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken.
- Spoel het geplaatste waterfilter vóór gebruik door een kopje heet water af te nemen, wanneer u het apparaat bijvoorbeeld tijdens een vakantie langere tijd niet hebt gebruikt.
- Het waterfilter is verkrijgbaar in de handel of via de servicedienst.
→ "Accessoires", Pagina 181
- Lees hoe u het waterfilter plaatst.
→ "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188

Kinderslot

Om kinderen tegen verbrandingen te beschermen kunt u het apparaat blokkeren.

Kinderslot inschakelen

- **ml** ten minste 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt "Kinderslot" actief. Om uit te schakelen 3 sec op "ml" drukken" weergegeven.

Kinderslot uitschakelen

- **ml** ten minste 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt "Kinderslot" gedeactiveerd." weergegeven.

Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruiksstoelstand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) met WPS-functie verbinden", Pagina 190
- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 190

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

nl Home Connect

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 173
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) met WPS-functie verbinden

Gebruik de WPS-functie van uw router om het apparaat op een eenvoudige manier te verbinden met het thuisnetwerk.

Voorwaarde: Uw router beschikt over een WPS-toets. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router.

1. Op **menu** drukken.
 2. Met \swarrow of \searrow "Home Connect" selecteren en op **ok** drukken.
 3. Met \swarrow of \searrow "Wi-Fi inschakelen" selecteren en op **ok** drukken.
 4. Met \swarrow of \searrow "Verbinden" selecteren en op **ok** drukken.
 5. Met \swarrow of \searrow "autoConnect" selecteren en op **ok** drukken.
- ✓ Het apparaat begint verbinding te maken.

6. Binnen 2 minuten op de router de WPS-knop indrukken.
- ✓ Wanneer "Met succes met netwerk verbonden." op het display wordt weergegeven, is het verbinden voltooid.

Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) zonder WPS-functie verbinden

Het apparaat bouwt in korte tijd een eigen netwerk "HomeConnect" op, met behulp waarvan het mobiele eindapparaat verbinding kan maken. Via de verbinding wordt de netwerk-informatie van het thuisnetwerk doorgegeven aan het apparaat.

1. Op **menu** drukken.
 2. Met \swarrow of \searrow "Home Connect" selecteren en op **ok** drukken.
 3. Met \swarrow of \searrow "Wi-Fi inschakelen" selecteren en op **ok** drukken.
 4. Met \swarrow of \searrow "Verbinden" selecteren en op **ok** drukken.
 5. Met \swarrow of \searrow "Handm. verbinden" selecteren en op **ok** drukken.
- ✓ Op het display worden de SSID van het WLAN-netwerk en de WLAN-wachtwoordkey van de volautomatische espressomachine weergegeven.
6. Het mobiele eindapparaat met de SSID "HomeConnect" en de WLAN-wachtwoordkey "HomeConnect" met het WLAN-netwerk verbinden.
 7. De instructies in de "Home Connect" app opvolgen.
- ✓ Wanneer "Met succes met netwerk verbonden." op het display wordt weergegeven, is het verbinden voltooid.

Apparaat verbinden met de Home Connect app.

Verbind uw apparaat tijdens de Home Connect configuratie met de Home Connect app of met een extra Home Connect Account. Verbind uw apparaat tijdens de Home Connect configuratie met de Home Connect app of met een extra Home Connect Account.

Voorwaarden

- Het apparaat is verbonden met het thuisnetwerk.
 - De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
1. Wanneer u niet in de Home Connect instellingen bent, kies dan in de basisinstellingen "Home Connect" en druk op **ok**.
 2. Met \swarrow of \searrow "Met app verbinden" selecteren en op **ok** drukken.
 3. Volg de instructies van de Home Connect app.
 - ✓ Wanneer "Met succes met app verbonden." op het display wordt weergegeven, is het verbinden voltooid.

Start op afstand

U kunt de werking starten via uw mobiele eindapparaat.

WAARSCHUWING! Risico van verbranding!

Als het apparaat op afstand via de Home Connect app zonder direct toezicht wordt gestart, kan dat brandwonden bij derden tot gevolg hebben.

- ▶ Houd uw handen tijdens de drankafgifte niet onder de koffie-uitloop.
- ▶ Houd personen en vooral kinderen uit de buurt van het apparaat.

Aanwijzingen

- Sommige functies kunt u alleen op de volautomatische espressomachine starten.
- Wanneer u de werking op het apparaat start, wordt het starten op afstand automatisch geactiveerd.

Starten op afstand activeren of deactiveren

Voorwaarde: Het apparaat is verbonden met het thuisnetwerk en het mobiele eindapparaat.

1. Op **menu** drukken.
2. Met \swarrow of \searrow "Home Connect" selecteren en op **ok** drukken.
3. Met \swarrow of \searrow "Start op afstand" selecteren en op **ok** drukken.
4. Met \swarrow of \searrow "Start op afst. aan" selecteren en op **ok** drukken.
- ✓ Op het display wordt een juridische kennisgeving weergegeven.
5. De tekst volledig lezen en op **ok** drukken.
- ✓ Op het display wordt "aan" weergegeven.
6. Om het starten op afstand te deactiveren kiest u opnieuw "Start op afstand" en drukt u op **ok**.
7. Met \swarrow of \searrow "Start op afstand uit" selecteren en op **ok** drukken.
- ✓ Het apparaat slaat de instellingen op.

Home Connect instellingen

Pas Home Connect aan uw behoeften aan.

U vindt de Home Connect instellingen in de basisinstellingen van uw apparaat. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geïnstalleerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Overzicht van de Home Connect instellingen

Hier vindt u een overzicht van de "Home Connect" instellingen en netwerkinstellingen.

Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
Wi-Fi	Aan Uit	Schakel de draadloze module uit bij lange afwezigheid of om energie te besparen. Aanwijzing Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.
Apparaat-info	-	Netwerk- en apparaatgegevens weergeven
Netwerk verbinden	Handmatig verbinden Automatisch verbinden	Apparaat opnieuw verbinden met het thuisnetwerk.
Netwerkverbinding verbreken	-	Aanwijzing onder netwerkverbinding is geen bediening via de "Home Connect" app mogelijk.
Met app verbinden	-	Apparaat verbinden met "Home Connect" of met extra "Home Connect" accounts.
Start op afstand	Start op afstand inschakelen Start op afstand uitschakelen	Start op afstand in- en uitschakelen op het apparaat. Aanwijzing Met de "Home Connect" app is alleen uitschakelen mogelijk.
Software-update	-	Beschikbare software-update kiezen en uitvoeren.

Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

Software-update

Met deze functie kunt u de software van uw apparaat bijwerken, bijv. voor optimalisaties, het verhelpen van fouten of voor veiligheidsrelevante updates.

De "Home Connect" app informeert u over beschikbare software-updates.

Software-update uitvoeren

Voorwaarden

- Het apparaat is verbonden met het thuisnetwerk en het mobiele eindapparaat.
 - De app en het display geven aan dat er een software-update beschikbaar is.
1. De software-update nu of later starten.

- 2.** Wacht tot op het display "Software-update succesvol" wordt weergegeven.

Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardware-versie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR		

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

Basisinstellingen

U kunt het apparaat aan uw behoeften aanpassen en extra functies opvragen.

Overzicht van de basisinstellingen

Instelling	Keuze	Beschrijving
Reiniging	Melksysteem Ontkalken Reinigen calc'nClean	Serviceprogramma's starten. → "Serviceprogramma's", Pagina 199
Waterfilter	Nieuw filter Geen filter	Gebruik van het waterfilter instellen.
Koffietemperatuur	normaal hoog max.	Temperatuur voor koffiedranken instellen. Aanwijzing De instelling geldt voor alle soorten bereiding.
Talen	Zie de keuze op het apparaat.	Menuaal instellen. Wijzigingen zijn direct op het display te zien.
Autom. uitschak.	Zie de keuze op het apparaat.	Tijdsperiode instellen na afloop waarvan het apparaat na de laatste drankbereiding automatisch wordt uitgeschakeld.
Waterhardheid	1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (hard) 4 (zeer hard) ¹ Waterontharding	Apparaat instellen op de plaatselijke waterhardheid. → "Waterhardheid instellen", Pagina 182
Toetssignalen	Toetssignalen aan ¹ Toetssignalen uit	Toetssignalen in- of uitschakelen.
Fabrieksinstelling	Alles resetten? Doorgaan: OK Annuleren: ←	Instellingen terugzetten naar de fabriekstoestand. Aanwijzing Alle individuele instellingen worden gewist en teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Home Connect	De keuze is afhankelijk van de netwerkstatus en van de vraag of het apparaat verbonden is met "Home Connect".	Instellingen aanbrengen voor "Home Connect". → "Overzicht van de Home Connect instellingen", Pagina 192

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Basisinstellingen wijzigen

1. Op menu  drukken.

- 2 Met **▽** of **△** de gewenste basis-instelling selecteren en op **ok** drukken.
- ✓ Op het display verschijnen de instelmogelijkheden en lichten de navigatiesymbolen op. Op het display wordt de actuele instelling gemarkerd.
- 3 Met **▽** of **△** de gewenste keuze maken en op **ok** drukken.
- ✓ De instelling is opgeslagen.
- 4 Met **◊** teruggaan.
- 5 Om het menu te verlaten op **menu◊** drukken.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Vaatwasserbestendigheid

In het navolgende leert u welke componenten in de vaatwasser kunnen worden gereinigd.

LET OP!

Sommige componenten zijn temperatuurgevoelig en kunnen bij de reiniging in de vaatwasser worden beschadigd.

- De gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht nemen.
- Alleen vaatwasserbestendige componenten in de vaatwasser reinigen.
- Alleen programma's gebruiken die het water niet tot boven 60 °C vervitten.

Geschikt voor de vaatwasser:

- Lekschaal
 - Lekplaat
 - Lekrooster
 - Koffiedikreservoir
 - Mechanische vulindicatie



- Melksysteem met adapter
- Poederschacht met klep
- Melkreservoir met deksel

Niet geschikt voor de vaatwasser



- Watertank
- Deksel van watertank
- Aromadeksel
- Zetgroep
- Afdekking uitloop

Reinigingsmiddelen

In het navolgende leert u welke reinigingsmiddelen geschikt zijn voor het apparaat.

WAARSCHUWING

Ernstig gezondheidsrisico!


Reinigingsvloeistoffen kunnen de gezondheid schaden.

- Reinigingsvloeistoffen nooit innemen.
- Ontkalkings- en reinigingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken en de toepasselijke veiligheidsinstructies in acht nemen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- Geen harde schuur- of afwas-sponsjes gebruiken.
- Voor het ontkalken geen citroenzuur, azijn of middelen op azijnbasis gebruiken.
- Voor het ontkalken en reinigen uitsluitend geschikte tabs gebruiken.
- Geen ontkalkingsmiddel met fosforzuur gebruiken.

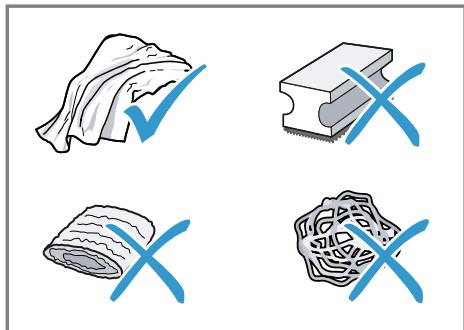

Tips

- Gebruik ontkalkings- en reinigingstabs die speciaal voor het apparaat zijn ontwikkeld. U kunt deze tabs via de servicedienst aanschaffen.
→ "Accessoires", Pagina 181
- Was nieuwe sponsdoekjes grondig uit om eventuele zouten hieruit te verwijderen. Deze zouten kunnen een roestlaagje op roestvrijstalen oppervlakken veroorzaken.
- Verwijder resten van kalk, koffie, melk, reinigings- en ontkalkingsoplossingen altijd zo snel mogelijk om corrosievorming te voorkomen.

Apparaat reinigen

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!
Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.
- Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
- Geen stoomreiniger of hogedruk-reiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
 - De hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.
1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 2. De behuizing, de hoogglansoppervlakken en het bedieningspaneel met een microvezeldoekje reinigen.
→ "Accessoires", Pagina 181
 3. Het uitloopssysteem na de drankafname met een zachte, vochtige doek reinigen.
 4. Als het apparaat, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, langere tijd niet is gebruikt, moet het volledige apparaat inclusief uitloopssysteem, melksysteem, schalen en zetgroep worden gereinigd.

Aanwijzing Het apparaat wordt automatisch gespoeld als u het in koude toestand inschakelt of na afname van koffie uitschakelt. Zo reinigt het systeem zichzelf.

Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen


Leeg en reinig de lekschaal en het koffiedikreservoir dagelijks om afzettingen te voorkomen.

1. De deur openen.
2. De lekschaal en het koffiedikreservoir er naar voren uit trekken.
3. De lekplaat eraf nemen en reinigen.
4. De lekschaal en het koffiedikreservoir legen en reinigen.

5. De binnenkant van het apparaat en de ruimte voor de lekschaal reinigen.

6. Tip

Als u beide houders naar binnen drukt, kunt u de mechanische vulindicatie gemakkelijker verwijderen.

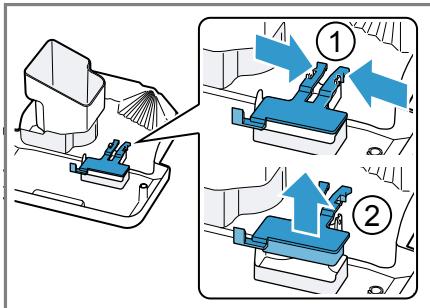

De mechanische vulindicatie demonteren en met een vochtige doek reinigen.

7. De lekschaal, de lekplaat, het kofiedikreservoir en de mechanische vulindicatie in elkaar zetten en in het apparaat plaatsen.

8. De deur sluiten.

Poederschacht reinigen

Tip: U kunt de poederschacht in de vaatwasser reinigen.

1. De poederschacht aan de geopende klep eruit trekken.
→ Afb. **5**
2. De poederschacht met afwasmiddel reinigen.
→ Afb. **6**
3. De poederschacht afdrogen en in het apparaat aanbrengen.

Melksysteem spoelen

Maak het melksysteem regelmatig schoon.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding!

Het melksysteem wordt erg warm.

- Nooit het hete melksysteem aanraken.
- Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

LET OP!

Het apparaat kan door een ondeskundige reiniging worden beschadigd.

- De afdekking van het uitloopssysteem niet in de vaatwasser platsen.

Tips

- Als u het melksysteem bijzonder grondig wilt reinigen, kunt u het serviceprogramma "Melksysteem reinigen" gebruiken.
→ "Melksysteem reinigen gebruiken", Pagina 200
- U kunt alle componenten van het melksysteem in de vaatwasser reinigen.
- In het navolgende leert u hoe u het melkreservoir reinigt.
→ "Melkreservoir reinigen", Pagina 198
- 1. Het melkreservoir uit het apparaat verwijderen.
→ Afb. **7**
- 2. Het uitloopssysteem helemaal naar beneden schuiven.
- 3. De afdekking van onderen beetpakken en er naar voren uit trekken.
→ Afb. **8**
- 4. De witte adapter en het melksysteem er naar voren uit trekken.
→ Afb. **9**
- 5. Het melksysteem tot de afzonderlijke delen demonteren.
→ Afb. **10**

nl Reiniging en onderhoud

6. De componenten met een sopje en een zachte doek reinigen.
→ Afb. 11
7. Alle componenten met schoon water spoelen en vervolgens afdrogen.
→ Afb. 12
8. De sopresten in het melksysteem na het spoelen grondig verwijderen.
9. De componenten van het melksysteem in elkaar zetten.
→ Afb. 13
10. Het uitloopssysteem helemaal naar beneden schuiven.
11. De witte adapter links erin schuiven en het melksysteem van voren recht in het apparaat plaatsen.
→ Afb. 14
12. De afdekking bovenaan vasthakken en omlaag zwenken.
→ Afb. 15
- ✓ De afdekking klikt vast.
13. Het uitloopssysteem helemaal naar boven schuiven.
→ Afb. 16
14. Het melkreservoir reinigen en aanbrengen.


Melkreservoir reinigen

Reinig het melkreservoir om hygiënische redenen regelmatig. U kunt het melkreservoir in de vaatwasser reinigen.

1. Het melkreservoir verwijderen.
→ Afb. 17
2. Het deksel eraf halen.
→ Afb. 18
3. Het melkslangetje eruit nemen en losmaken.
→ Afb. 19
4. Alle componenten van het melkreservoir reinigen.
5. Alle componenten monteren.

Tip

Druk het adapterstuk stevig in de opening in het melkreservoir.

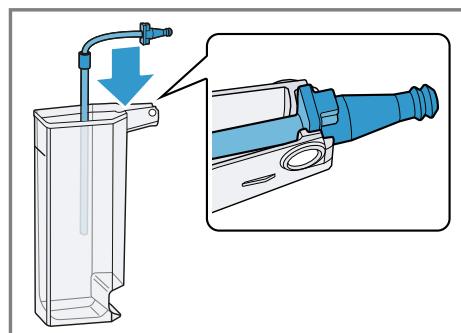

Zetgroep reinigen

Verwijder en reinig in aanvulling op de automatische spoeling regelmatig de zetgroep.

WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- Noot hete apparaatonderdelen aanraken.
- De hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

LET OP!

Door een ondeskundige reiniging kan het apparaat worden beschadigd.

- Geen afwasmiddel gebruiken.
- Geen azijn en zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Niet in de vaatwasser reinigen.

1. Het apparaat met Ⓢ uitschakelen.
2. De deur van de zetkamer openen.
→ Afb. 20
3. De lekschaal en het koffiedikreservoir eruit nemen.
→ Afb. 21
4. De rode hendel omhoog duwen.

5. De zetgroep aan de greep beet-pakken en er voorzichtig naar vo- ren uit trekken.
→ Afb. **22**
6. De zetgroep onder warm stromend water grondig reinigen.
→ Afb. **23**
7. De binnenkant van het apparaat met een vochtige doek reinigen en van koffieresten ontdoen.
8. De zetgroep en de binnenruimte van het apparaat laten drogen.
9. De zetgroep aan de greep vast-pakken.
10. De rode hendel omhoog duwen.
11. De zetgroep onder de hendel aan-brengen en tot de aanslag naar achteren schuiven.
→ Afb. **24**
- ✓ De hendel klikt vast.
12. De lekschaal en het koffiedikreser-voir plaatsen.
→ Afb. **25**
13. De deur sluiten.
→ Afb. **26**
De deur kan alleen worden gesloten wanneer de zetgroep en lek-schaal correct zijn geplaatst.

Serviceprogramma's

Met bepaalde tussenpozen adviseert het apparaat u de serviceprogramma's te gebruiken. Gebruik de serviceprogramma's om het apparaat grondig te reinigen.

LET OP!

Een ondeskundige of niet bijtijds uitgevoerde reiniging en ontkalking kan het apparaat beschadigen.

- Voer het ontkalken onmiddellijk volgens de instructies uit.
- Geen ontkalkingsts of andere middelen in de poederschacht aanbrengen.

Afhankelijk van de waterhardheid en het gebruik van het apparaat worden op het display na een vooraankondiging de volgende meldingen weergegeven:

- "Aub melksysteem reinigen."
- "Ontkalken nodig. Aub 3 sec op menu drukken"
- "Reinigen nodig. Aub 3 sec op menu drukken"
- "calc'nClean nodig. Aub 3 sec op menu drukken"

Aanwijzingen

- Op het display wordt aangegeven hoe ver het proces is voortge-schreden.
- Als het apparaat niet bijtijds is ont-kalkt, wordt op het display "Ontkal-ken over tijd. Apparaat is geblok-keerd. Aub 3 sec op menu druk-ken" weergegeven.
- Als het apparaat is geblokkeerd, kan dit pas weer na het ontkalken worden bediend.
- Als u het serviceprogramma per ongeluk heeft onderbroken, moet u het terugzetten.
→ "*Serviceprogramma's terugzet-ten*", Pagina 200

Tips

- Als u een waterfilter gebruikt, wordt het interval voor uitvoering van het serviceprogramma ver-lengd.
- In het serviceprogramma calc'n-Clean zijn het ontkalken en reini-gen in één functie gecombineerd.
→ "*calc'nClean gebruiken*",
Pagina 201
- Reinig het apparaat direct na een serviceprogramma met een zachte vochtige doek om resten ontkal-kingssoplossing te verwijderen en corrosie te vermijden.

Serviceprogramma's terugzetten

Voer de volgende stappen uit als een serviceprogramma bijvoorbeeld door een stroomuitval is onderbroken.

1. Het melkreservoir reinigen en aanbrengen.
2. De watertank uitspoelen.
3. De watertank tot de markering "max" met vers water zonder koolzuur vullen.
4. Op **ok** drukken.
- ✓ Het apparaat wordt ca. 2 minuten gespoeld.
5. De lekschaal leegmaken en reinigen.
6. De lekschaal aanbrengen en de deur sluiten.
7. Het serviceprogramma opnieuw starten.

Melksysteem reinigen gebruiken

Spoel het melksysteem indien nodig met water. Het spoelen duurt ca. 1 minuut.

1. Op **menu** drukken.
2. Met **▼** en **▲** "Reinigung" selecteren en op **ok** drukken.
3. Met **▼** en **▲** "Melksysteem" selecteren en op **ok** drukken.
4. Om het programma te starten op **ok** drukken.
- ✓ Op display ziet u de nodige aanwijzingen.
5. Het melkreservoir verwijderen en leegmaken.
6. Het melkreservoir, het melkslangetje en het aanzuigbuisje reinigen.
7. De componenten monteren en het melkreservoir aanbrengen.
8. Een leeg glas onder het uitloop-systeem plaatsen en op **ok** drukken.

Het melksysteem wordt automatisch gereinigd.

- ✓ Het programma is beëindigd en het apparaat is klaar voor gebruik.

Tip: Als u het melksysteem bijzonder grondig wilt reinigen, reinigt u het regelmatig handmatig.

→ "*Melksysteem spoelen*",
Pagina 197

Ontkalken gebruiken

Voer het ontkalkingsprogramma uit zodra het apparaat dit vraagt. Het programma duurt ca. 30 minuten.

Voorwaarde: De zetgroep is gereinigd.

→ "*Zetgroep reinigen*", *Pagina 198*

1. Op **menu** drukken.
2. Met **▼** en **▲** "Reinigung" selecteren en op **ok** drukken.
3. Met **▼** en **▲** "Ontkalken" selecteren en op **ok** drukken.
4. Om het programma te starten op **ok** drukken.
- ✓ Op display ziet u de nodige aanwijzingen.
5. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
6. Het melkreservoir verwijderen en leegmaken.
7. Het melkreservoir, het melkslangetje en het aanzuigbuisje reinigen.
8. De componenten monteren en het melkreservoir aanbrengen.
9. Als er een waterfilter aanwezig is, dit filter verwijderen.
10. Op **ok** drukken.
11. De watertank leegmaken.
12. Een kan met 0,5 l lauw water vullen.
13. Een Siemens-ontkalkingstablet in het water doen en roeren tot de tablet volledig is opgelost.

14. De ontkalkingsoplossing tot de markering "calc" in de watertank gieten en op **ok** drukken.
15. De lege kan onder het uitloopsysteem plaatsen en op **ok** drukken.
✓ Het ontkalkprogramma loopt ca. 20 minuten.
16. De watertank spoelen.
17. Op **ok** drukken.
18. Als er een waterfilter aanwezig is, dan het waterfilter aanbrengen.
→ "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188
19. Op **ok** drukken.
20. Vul de tank met schoon water tot aan de aanduiding "max".
21. Op **ok** drukken.
✓ Het ontkalkingsprogramma loopt ca. 1 minuut en spoelt het apparaat.
22. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
23. Het melkreservoir verwijderen en leegmaken.
24. Het melkreservoir, het melkslangetje en het aanzuigbuisje reinigen.
25. De componenten monteren en het melkreservoir aanbrengen.
✓ Het programma is beëindigd en het apparaat is klaar voor gebruik.

Reinigen gebruiken

Voer het reinigingsprogramma uit zodra het apparaat dit vraagt. Het programma duurt ca. 9 minuten.

Voorwaarde: De zetgroep is gereed.

→ "Zetgroep reinigen", Pagina 198

1. Op **menu** drukken.
2. Met **▼** en **▲** "Reiniging" selecteren en op **ok** drukken.
3. Met **▼** en **▲** "Reinigen" selecteren en op **ok** drukken.

4. Om het programma te starten op **ok** drukken.
- ✓ Op display ziet u de nodige aanwijzingen.
5. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
6. De poederschacht openen.
7. Een Siemens-reinigingstab in de poederschacht doen.
8. De poederschacht sluiten en op **ok** drukken.
9. Een kan met een capaciteit van minimaal 0,5 l onder het uitlopsysteem plaatsen en op **ok** drukken.
- ✓ Het reinigingsprogramma loopt ca. 7 minuten.
10. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
- ✓ Het programma is beëindigd en het apparaat is klaar voor gebruik.

calc'nClean gebruiken

U kunt de programma's Reinigen en Ontkalken combineren met het serviceprogramma calc'nClean. Voer het calc'nClean-programma uit zodra het apparaat dit vraagt. Het programma duurt ca. 43 minuten.

Voorwaarde: De zetgroep is gereed.

→ "Zetgroep reinigen", Pagina 198

1. Op **menu** drukken.
2. Met **▼** en **▲** "Reinigung" selecteren en op **ok** drukken.
3. Met **▼** en **▲** "calc'nClean" selecteren en op **ok** drukken.
4. Om het programma te starten op **ok** drukken.
- ✓ Op display ziet u de nodige aanwijzingen.
5. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
6. Het melkreservoir verwijderen en leegmaken.

nl Reiniging en onderhoud

7. Het melkreservoir, het melkslangetje en het aanzuigbuisje reinigen.
8. De componenten monteren en het melkreservoir aanbrengen.
9. Als er een waterfilter aanwezig is, dit filter verwijderen.
10. Op **ok** drukken.
11. De watertank leegmaken.
12. Een kan met 0,5 l lauw water vullen.
13. Een Siemens-ontkalkingstablet in het water doen en roeren tot de tablet volledig is opgelost.
14. De ontkalkingsoplossing tot de markering "calc" in de watertank gieten en op **ok** drukken.
15. De lege kan onder het uitloopssysteem plaatsen en op **ok** drukken.
 - ✓ Het ontkalkprogramma loopt ca. 20 minuten.
16. De watertank spoelen.
17. Op **ok** drukken.
18. Als er een waterfilter aanwezig is, dan het waterfilter aanbrengen.
→ "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188
19. Op **ok** drukken.
20. Vul de tank met schoon water tot aan de aanduiding "max".
21. Op **ok** drukken.
 - ✓ Het programma loopt ca. 1 minuut en spoelt het apparaat.
22. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
23. De poederschacht openen.
24. Een Siemens-reinigingstab in de poederschacht doen.
25. De poederschacht sluiten en op **ok** drukken.
26. Een kan met een capaciteit van minimaal 0,5 l onder het uitloopssysteem plaatsen en op **ok** drukken.
 - ✓ Het reinigingsprogramma loopt ca. 7 minuten.
27. De lekschaal leegmaken en terugplaatsen.
28. Het melkreservoir verwijderen en leegmaken.
29. Het melkreservoir, het melkslangetje en het aanzuigbuisje reinigen.
30. De componenten monteren en het melkreservoir aanbrengen.
- ✓ Het programma is beëindigd en het apparaat is klaar voor gebruik.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Aanwijzingen op het display

Storing	Orzaak	Verhelpen van storingen
Displaymelding "Sluiten" verschijnt ondanks dat de deur gesloten is.	Deur is niet juist gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk de deur goed dicht.
Displaymelding "Aub druppelschaal legen en terugplaatsen." verschijnt ondanks dat de lekschaal leeg is.	Apparaat is uitgeschakeld en herkent het legen niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel het apparaat los van het stroomnet. 2. Wacht 1 uur om het apparaat te laten afkoelen.
Displaymelding "Aub waterreservoir vullen" verschijnt ondanks volle watertank.	Lekschaal is verontreinigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat in en verwijder de lekschaal. 2. Breng de lekschaal opnieuw aan.
	Watertank is onjuist aangebracht.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de lekschaal grondig.
	Er is koolzuurhoudend water in de watertank aanwezig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng de watertank juist aan.
	Vlotter in de watertank zit vast.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul de watertank met schoon leidingwater.
	Nieuw waterfilter is niet volgens de gebruiksaanwijzing gespoeld.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Spoel het waterfilter volgens de gebruiksaanwijzing. → "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188 2. Neem het waterfilter in gebruik.

nl Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Displaymelding "Aub waterreservoir vullen" verschijnt ondanks volle watertank.	Er zit lucht in het waterfilter.	<ol style="list-style-type: none"> Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Breng het filter hierna aan. → "<i>Waterfilter plaatsen en activeren</i>", Pagina 188
	Waterfilter is oud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng een nieuw waterfilter aan.
	Door kalkafzettingen in de watertank raakt het systeem verstopt.	<ol style="list-style-type: none"> Reinig de watertank grondig. Start het ontkalkingsprogramma. → "<i>Ontkalken gebruiken</i>", Pagina 200
Displaymelding "Aub zetgroep reinigen, terugplaatsen en deuren sluiten." verschijnt.	Zetgroep is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. → "<i>Zetgroep reinigen</i>", Pagina 198
	Mechanisme van zetgroep beweegt stroef.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. → "<i>Zetgroep reinigen</i>", Pagina 198
	Te veel gemalen koffie in de zetgroep.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik maximaal 2 afgestreken maatschepjes met gemalen koffie. → "<i>Zetgroep reinigen</i>", Pagina 198
Displaymelding "Spanning (V) niet correct." verschijnt.	Spanning in de huisinstallatie is onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik het apparaat alleen bij 220 - 240 V.
Displaymelding "Aub apparaat opnieuw starten." verschijnt.	Zetgroep is sterk verontreinigd of kan niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het apparaat opnieuw op. ▶ Reinig de zetgroep. → "<i>Zetgroep reinigen</i>", Pagina 198
	Apparaat heeft een storing.	<ol style="list-style-type: none"> Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker in het stopcontact.
Displaymelding "calc'nClean" verschijnt erg vaak.	Ontkalkt water bevat nog geringe hoeveelheden kalk.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Breng een nieuw waterfilter aan. → "<i>Waterfilter plaatsen en activeren</i>", Pagina 188 ▶ Stel de waterhardheid juist in. → "<i>Waterhardheid instellen</i>", Pagina 182
	Onjuist of onvoldoende ontkalkingsmiddel gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik uitsluitend geschikte tabs voor het ontkalken.
	Serviceprogramma is niet volledig uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet het serviceprogramma terug. → "<i>Serviceprogramma's terugzetten</i>", Pagina 200

Functiestoringen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Apparaat reageert niet meer.	Apparaat heeft een storing.	<ol style="list-style-type: none"> Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Steek de stekker in het stopcontact.
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Apparaat geeft alleen water af, geen koffie.	<p>Leeg bonenreservoir wordt niet door het apparaat herkend.</p> <p>Koffieschacht op de zetgroep is verstopt.</p> <p>Bonen zijn te vettig en vallen niet in het maaalwerk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vu koffiebonen bij. ▶ Reinig de zetgroep. → "<i>Zetgroep reinigen</i>", Pagina 198 ▶ Tik licht tegen het bonenreservoir. ▶ Gebruik een andere koffiesoort. ▶ Gebruik geen vettige bonen. ▶ Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek.
	Zetgroep is niet correct aangebracht.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de zetgroep helemaal naar achter.
Apparaat geeft geen melkschuim af.	Melksysteem is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de vaatwasser. → "<i>Melksysteem spoelen</i>", Pagina 197
	Melkbuisje bereikt de melk niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik meer melk. ▶ Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt.
	Het apparaat is sterk verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het apparaat. → "<i>Ontkalken gebruiken</i>", Pagina 200
Melksysteem zuigt geen melk aan.	Melksysteem is niet juist in elkaar gezet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet het melksysteem correct in elkaar. → "<i>Melksysteem spoelen</i>", Pagina 197
	Volgorde van aansluiting melkreservoir en melksysteem is onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plaats eerst het melksysteem in de uitloop en breng vervolgens het melkreservoir aan.
	Melkbuisje bereikt de melk niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik meer melk.

nl Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Melksysteem zuigt geen melk aan.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt.
Melkschuim is te koud.	Melk is te koud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik lauw melk.
Apparaat geeft geen heet water af.	Melksysteem is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het melksysteem in de vaatwasser. → "Melksysteem spoelen", Pagina 197
Melksysteem kan niet worden gemonteerd of gedemonteerd.	Volgorde van montage is onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit eerst het melksysteem aan en vervolgens het melkreservoir. Bij de demontage verwijdert u eerst het melkreservoir en vervolgens het melksysteem.
Apparaat geeft geen drank af.	Er zit lucht in het waterfilter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. → "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188 ▶ Druk het waterfilter stevig en recht in de tankaansluiting.
Op binnenste apparaatbodem bevindt zich lekwater.	Resten ontkalkingsmiddel verstoppert watertank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig.
De zetgroep kan niet worden verwijderd.	Lekschaal is te vroeg uitgenomen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder de lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankafname.
Apparaat kan niet worden bediend.	Zetgroep bevindt zich niet in de uitneempositie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schakel het apparaat weer in.
Displaymeldingen wisselen zich af.	Apparaat bevindt zich in demodus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de watertank en vul deze met schoon koud water. 2. Plaats de watertank terug.
Maalwerk start niet.	Apparaat is te heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel het apparaat los van het stroomnet. 2. Wacht 1 uur om het apparaat te laten afkoelen.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Maalwerk maalt geen bonen ondanks gevuld bonenreservoir.	Bonen zijn te vettig en vallen niet in het malwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tik licht tegen het bonenreservoir. ▶ Gebruik een andere koffiesoort. ▶ Gebruik geen vettige bonen. ▶ Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek.

Probleem resultaat

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit.	Het apparaat is verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het apparaat. → "Ontkalken gebruiken", Pagina 200
Wisselende melkschuimkwaliteit.	Melkschuimkwaliteit is afhankelijk van gebruikte soort melk of plantaardige drank.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimaliseer het resultaat via de keuze van de soort melk of plantaardige drank.
Koffie wordt niet of slechts druppelsgewijs afgegeven.	Maalgraad is te fijn ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de malograad grover in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188
Ingestelde inhoud wordt niet bereikt.	Het apparaat is sterk verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontkalk het apparaat. → "Ontkalken gebruiken", Pagina 200
Er zit lucht in het waterfilter.	1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. → "Waterfilter plaatsen en activeren", Pagina 188	
Apparaat is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zetgroep. → "Zetgroep reinigen", Pagina 198 ▶ Ontkalk en reinig het apparaat. → "calc'nClean gebruiken", Pagina 201 	
Koffiesterkte is te hoog ingesteld.	▶ Verlaag de koffiesterkte tot bijvoorbeeld "normaal". → "Koffiesterkte aanpassen", Pagina 187	

nl Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Koffie heeft geen cremalaag.	Koffiesoort is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen.
	De bonen zijn niet meer brandvers.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik verse bonen.
Koffie is te zuur.	Maalgraad is niet op koffiebonen afgestemd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad fijner in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188
	Koffiesoort is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad fijner in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188 ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen.
De koffie is te bitter.	Maalgraad is te fijn ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188
	Koffiesoort is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere koffiesoort.
Koffie smaakt verbrand.	Maalgraad is te fijn ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188
	Koffiesoort is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere koffiesoort.
Het koffiedik is niet compact en te nat.	Koffietemperatuur is te hoog ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de koffietemperatuur lager in. → "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 194
	Maalgraad is niet optimaal ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de maalgraad grover of fijner in. → "Maalgraad instellen", Pagina 188
	Te weinig gemalen koffie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik 2 afgestreken maatschepjes gemalen koffie.
	Bonen zijn te vettig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik een andere bonensoort.

Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

Vorstbeveiliging

Bescherm het apparaat tijdens transport en opslag tegen de inwerking van vorst.

LET OP!

Vloeistofresten in het apparaat kunnen het apparaat tijdens transport of opslag beschadigen.

- ▶ Vooraanstaand aan transport of opslag het leidingsysteem leegmaken.

Voorwaarden

- Het apparaat is klaar voor gebruik.
- De watertank is gevuld.
- 1. Het melkreservoir verwijderen.
- 2. De zetgroep reinigen.
→ "Zetgroep reinigen", Pagina 198
- 3. Een grote kan onder het uitloop-systeem plaatsen.
- 4. Net zo vaak op  drukken tot "Melkschuim" op het display verschijnt.
- 5. Net zo vaak op **ml** drukken tot het display 240 ml aangeeft.
- 6. Op  drukken.
- 7. Wachten tot er stoom uit het apparaat ontsnapt.
- 8. De watertank eruit nemen.
- ✓ Het apparaat wordt automatisch leeggemaakt.
- 9. Als de melding "Aub waterreservoir vullen" verschijnt, kunt u deze negeren.

10. De watertank en lekschaal leegmaken en reinigen.
11. De watertank en lekschaal aanbrengen.
12. Het apparaat uitschakelen en van het stroomnet loskoppelen.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Als u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

Wij vinden altijd een passende oplossing.

nl Technische gegevens

We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoold servicetechnici wordt gerepareerd.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 7 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de servicedienstlijst aan het einde van de gebruiksaanwijzing of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Garantievoorwaarden

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Maximale pompdruk, statisch	15 bar
Maximale capaciteit, water-tank (zonder filter)	1,7 l
Maximale capaciteit, bonen-reservoir	270 g
Lengte netsnoer	100 cm
Apparaathoogte	37,3 cm
Apparaatbreedte	27,6 cm
Apparaatdiepte	45,2 cm
Gewicht, leeg	8-9 kg
Type maalwerk	Keramisch

Service world-wide

Central Service Contacts

AE United Arab Emirates, الامارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 4401*
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/me
*Sun-Thu 8am to 5 pm (exclude public holidays)

AM AM Armenia, Հայաստան

ZIG ZAG LLC
Charenci str. 25
Yerevan 375025
Tel.: 010 55 60 10
mailto:service@zigzag.am
www.zigzag.am

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter: www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0810 550 522*
mailto:vi-stoerungsan-nahme@bshg.com
*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mo-Fr: 24 hours

AZ AZ Azərbaycan Respublikası, Azerbaijan
Baku Service Company MMC
Azadlıq Pr. 116
Baku
Tel.: 12 530 90 35
mailto:info@ser-cen.az
www.ser-cen.az
-

AZ Azərbaycan Respublikası, Azerbaijan
Yurd Service MMC
50, Bakikhanov Str.
Baku, AZ1007
Tel.: 12 480 33 01
mailto:info-service@yurd.az
www.yurd.az

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. - N.V.
Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan
74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 02 475 70 02
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BH Bahrain, مملكة البحرين
Bahrain Gas WLL
Bldg 725/ Road 117/ Block 701,
Sheikh Salman Highway, Tubli-701;
Bahrain
Manama
Tel.: 01 753 11 11*
mailto:info@bahraigas.bh
*Sun-Thu 8am to 6pm (exclude public holidays)

BY Belarus, Беларусь
000 "БХСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0848 888 500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CN China, 中国

BSH Home Appliances Service Jiangsu Co. Ltd.
19F, Jinling Asia Pacific Tower, No.2
Hanzhong Road, Gulou District
210005 Nanjing, Jiangsu Province
Service Tel.: 400 8899 999*
mailto:careline.china@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.cn
*phone rate depends on the network used

CY Cyprus, Kıbrıs
BSH İkiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaařion III Str.
2407 Egomi/Nicosia (Lefkoşa)
Tel.: 777 78 007
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com
CYN

Turkish Rep. Of North Cyprus
Argas Limited Company
37 Osman Paşa Cad. K. Çiftlik
Lefkoşa
Tel.: 0228 40 70
mailto:argas.teknik@yar-group.com
-

Turkish Rep. Of North Cyprus
Semson Ticaret Sti. Ltd.
Bedrettin Demirel Cad. no 17
Girne
Tel.: 0816 04 94
mailto:m.defterali@ercantangroup.com

CZ Česká republika, Czech Republic
Více informací (např. záruční podmínky, prodloužená záruka aj.) naleznete na webových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com/cz nebo nás kontaktujte +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Příjem oprav Tel: +420 251 095 042
mailto:opravy@bshg.com

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service für Kaffeevollautomaten und viele weitere Infos unter: www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440 044
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

DK Denmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 28
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk

Service world-wide

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será trasladado a nuestro taller especializado de cafeteras.
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 715*
mailto:Siemens-Service-Fi@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
26 ave Michelet - CS 90045
93582 SAINT-Ouen cedex
Service interventions à domicile: 0 140 101 200
Service Consommateurs: 0 892 698 110*
Service Pièces Détaillées et Accessoires:
0 892 698 009*
mailto:serviceconsommateur.fr@siemens-home.bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.fr
*(Service 0,40 € / min + prix appel)

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House, Old Wolverton Road,
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit www.siemens-home.bsh-group.com.uk Or call Tel.: 0344 892 8999*
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges

GE Georgia, საქართველო

Elit Service Ltd.
Vake-Saburtalo district, intersection of Al. Kazbegi ave. and Kavtaradze Str. 0186 , Kavtaradze str. 1
Tbilisi
Tel.: 32 300 020
mailto:info@es.ge

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikkakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou
20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277 600
Τηλέφωνο: 210 4277 701
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
香港新界荃灣青山公路388號中染
大廈23樓07室 Unit 07, 23/F, CDW
Building, 388 Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Tel.: 2565 6151 (HK)
Toll free 0800 030 (Macao)
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com.hk

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Road Up-
per, Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call Tel.: 01450
2655*
www.siemens-home.bsh-group.com/ie
*Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St., North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel: 08 9777 222
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il

IN India, भारत, भारत

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor, Plot
No. 103, Road No. 12, MIDC, Andheri
East
Mumbai 400093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
*Mo-Sa 8am to 8pm (exclude public hol-
days)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
www.smnor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel. 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.bsh-
group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

KG Kyrgyzstan, Кыргыз Республикасы

OcOO Alfa Systems
Jibek Jolu str. 40
Bishkek
Tel.: 0702 98 53 53
mailto:alfas-service@mail.ru

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedewees
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 821
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Malta

Aplan Limited The Atrium
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
mailto:services@theatrium.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding: Tel.: 088 424 4020
Onderdelenverkoop: Tel.: 088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Tel.: 22 66 06 00
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.no

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Al. Jerzolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: +48 42 271 5555
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

RU Russia, Россия

ООО «БХХ Бытовые Приборы»
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
Tel.: 8 (800) 200 29 62
mailto:hotlineru@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 195 500
Tel.: 0771 112 277
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné podmienky, predĺžená záruka a ľ.) nájdete na webových stránkach www.siemens-home.bsh-group.com/sk/ alebo nás kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Príjem opráv Tel: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com

TJ Tadschikistan, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Vostok Co. Ltd.
Yakkacinarskaya street No: 144/4
Dushanbe
Tel.: 44 600 78 72
mailto:Lola.Mirzoeva@vostok.tj
www.volna.tj

TM Turkmenistan, Türkmenistan

Bayram Anna Yuryewna
Stariya marka, Atabeyeva str., Spectrum
mağaza
Ashgabat
Tel.: 012 26 94 16
mailto:steptm@mail.ru

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan
Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
mailto:carelne.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlarından aramadan bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БХХ Побутова Техніка"
Tel.: 0 800 300 153*
mailto:BSH-serviceua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
*Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт з 9.00 до 18.00

UZ O'zbekiston Respublikasi, Republic of Uzbekistan

Elektronik Magnat
Beruni street No: 5/6
Tashkent
Tel.: 712 156 333
mailto:magnat.service.uzb@gmail.com

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
96 Fifteenth Road, Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
mailto:bsh@iopen.co.za
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer's Service for Siemens Home Appliances.





BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG
Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG



8001186497 (000325)

de, en, fr, it, nl