



SIEMENS

## Kühlgerät

CI24RP02/CI30RP02

[de] Gebrauchsanleitung



Register your product on **My Siemens** and discover  
exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# de Inhaltsverzeichnis

 <b>Sicherheitshinweise</b> .....	3	 <b>Home Connect</b> .....	13
Zu dieser Anleitung .....	3	Home Connect einrichten .....	13
Explosionsgefahr .....	3	Kühlgerät mit Home Connect App verbinden .....	14
Stromschlaggefahr .....	3	Update der Home Connect Software installieren .....	14
Verletzungsgefahr .....	3	Kundendienst-Zugriff .....	14
Brandgefahr/Gefahren durch Kältemittel .....	3	Einstellungen zurücksetzen .....	14
Brandgefahr .....	3	Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) einschalten oder ausschalten .....	15
Vermeidung von Risiken für Kinder und gefährdete Personen .....	3	Hinweis zum Datenschutz .....	15
Sachschäden .....	4	Konformitätserklärung .....	15
Gewicht .....	4		
 <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	5	 <b>Kühlfach</b> .....	16
 <b>Umweltschutz</b> .....	5	Beim Einlagern beachten .....	16
Verpackung .....	5	Kältezonen im Kühlfach beachten .....	16
Altgerät .....	5	Gemüsebehälter .....	16
 <b>Aufstellen und Anschließen</b> .....	6	Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler .....	16
Lieferumfang .....	6	Kaltlagerbehälter .....	17
Technische Daten .....	6	Lagerzeiten bei 0 °C .....	17
Gerät aufstellen .....	6		
Einbaunische .....	6	 <b>Reinigen</b> .....	17
Side-by-Side-Aufstellung .....	6	Display reinigen .....	17
Energie sparen .....	7	Geräteinnenraum reinigen .....	17
Vor dem ersten Gebrauch .....	7	Ausstattung reinigen .....	17
Elektrischer Anschluss .....	7		
 <b>Gerät kennenlernen</b> .....	8	 <b>Gerüche</b> .....	18
Gerät .....	8	Geruchsfilter wechseln .....	18
Bedienelemente .....	9		
Ausstattung .....	10	 <b>Geräusche</b> .....	18
 <b>Gerät bedienen</b> .....	11	Normale Geräusche .....	18
Gerät einschalten .....	11	Geräusche vermeiden .....	18
Gerät ausschalten und stilllegen .....	11		
Temperatur einstellen .....	11	 <b>Beleuchtung</b> .....	18
Super-Kühlen .....	11		
Eco-Modus .....	12	 <b>Störungen, was tun?</b> .....	19
Sabbat-Modus .....	12	Gerät .....	19
 <b>Alarm</b> .....	12		
Türalarm .....	12	<b>Kundendienst, Erzeugnis-/ Fertigungsnummer und technische Daten</b> .....	20
		Geräte-Selbsttest .....	20
		Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen .....	20

## Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte und ist funkentstört.

Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft.

### Zu dieser Anleitung

- Lesen und befolgen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitung. Sie enthalten wichtige Informationen über Aufstellen, Gebrauch und Wartung des Geräts.
- Der Hersteller haftet nicht, wenn Sie die Hinweise und Warnungen der Gebrauchs- und Montageanleitung missachten.
- Bewahren Sie alle Unterlagen für späteren Gebrauch und für nachfolgende Besitzer auf.

### Explosionsgefahr

- Nie elektrische Geräte innerhalb des Geräts verwenden (z. B. Heizgeräte oder elektrische Eisbereiter).
- Keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) und keine explosiven Stoffe im Gerät lagern.
- Hochprozentigen Alkohol nur dicht verschlossen und stehend lagern.
- Abgesehen von den Herstellerangaben keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, um die Abtauung zu beschleunigen.

### Stromschlaggefahr

Unsachgemäße Installationen und Reparaturen können den Benutzer erheblich gefährden.

- Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Bei beschädigter Netzanschlussleitung: Gerät sofort vom Netz trennen.
- Keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter verwenden.
- Gerät nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person reparieren lassen.
- Nur Originalteile des Herstellers verwenden. Bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

### Verletzungsgefahr

Behälter mit kohlensäurehaltigen Getränken können platzen.

### Brandgefahr/Gefahren durch Kältemittel

In den Rohren des Kältekreislaufs fließt in geringer Menge ein umweltfreundliches, aber brennbares, Kältemittel (R600a). Es schädigt nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt. Wenn das Kältemittel austritt, kann es die Augen verletzen oder sich entzünden.

- Rohre nicht beschädigen.

Bei Beschädigung der Rohre:

- Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.
- Raum lüften.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Kundendienst rufen.

### Brandgefahr

Portable Mehrfachsteckdosen oder portable Netzteile können überhitzen und zum Brand führen.

Keine portablen Mehrfachsteckdosen oder portablen Netzteile hinter dem Gerät platzieren.

### Vermeidung von Risiken für Kinder und gefährdete Personen

Gefährdet sind:

- Kinder,
- Personen, die körperlich, psychisch oder in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind,
- Personen, die nicht genügend Wissen über die sichere Bedienung des Geräts haben.

Maßnahmen:

- Sicherstellen, dass Kinder und gefährdete Personen die Gefahren verstanden haben.
- Eine für die Sicherheit verantwortliche Person muss Kinder und gefährdete Personen am Gerät beaufsichtigen oder anleiten.
- Nur Kinder ab 8 Jahren das Gerät benutzen lassen.
- Bei Reinigung und Wartung Kinder beaufsichtigen.
- Niemals Kinder mit dem Gerät spielen lassen.

## Erstickungsgefahr

- Bei Gerät mit Türschloss: Schlüssel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

## Sachschäden

Um Sachschäden zu vermeiden:

- Nicht auf Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.
- Kunststoffteile und Türdichtungen ölfrei halten.
- Am Stecker ziehen – nicht am Anschlusskabel.

## Gewicht

Das Gerät ist sehr schwer. Aufstellen und Transport des Gerätes immer mit mindestens 2 Personen durchführen.

→ "Gerät aufstellen" auf Seite 6

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie dieses Gerät

- nur zum Kühlen von Lebensmitteln.
- nur im Privathaushalt und im häuslichen Umfeld.
- nur gemäß dieser Gebrauchsanleitung.

Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

# Umweltschutz

## Verpackung

Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar:

- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
- Informieren Sie sich über Entsorgungswege bei Ihrem Fachhändler oder bei der öffentlichen Verwaltung.

## Altgerät

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

### **Warnung – Kinder können sich im Gerät einschließen und erstickten!**

- Um Kindern das Hineinklettern zu erschweren, Ablagen und Behälter nicht aus dem Gerät nehmen.
- Kinder vom ausgedienten Gerät fernhalten.

### Achtung!

#### **Kältemittel und schädliche Gase können austreten.**

Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und Isolierung nicht beschädigen.

1. Netzstecker ziehen.
2. Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Gerät fachgerecht entsorgen lassen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und

Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

# Aufstellen und Anschließen

## Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden.

Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Einbaugerät
- Ausstattung (modellabhängig)
- Montagematerial
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Kundendienstheft
- Garantiebeilage
- Informationen zu Energieverbrauch und Geräuschen

## Technische Daten

Kältemittel, Nutzinhalt und weitere technische Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

→ "Gerät kennenlernen" auf Seite 8

## Gerät aufstellen

### Aufstellort

Je mehr Kältemittel in einem Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

Pro 8 g Kältemittel muss der Raum mindestens 1 m<sup>3</sup> groß sein. Die Menge des Kältemittels Ihres Geräts steht auf dem Typenschild im Inneren des Geräts.

→ "Gerät kennenlernen" auf Seite 8

Das Gewicht des Gerätes kann je nach Modell bis zu 460 kg betragen.

### Zulässige Raumtemperatur

Die zulässige Raumtemperatur hängt von der Klimaklasse des Geräts ab.

Angaben zur Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild.

→ "Gerät kennenlernen" auf Seite 8

Klimaklasse	Zulässige Raumtemperatur
<b>SN</b>	+10 °C ... 32 °C
<b>N</b>	+16 °C ... 32 °C
<b>ST</b>	+16 °C ... 38 °C
<b>T</b>	+16 °C ... 43 °C

Das Gerät ist innerhalb der zulässigen Raumtemperatur voll funktionsfähig.

Wird ein Gerät der Klimaklasse SN bei kälteren Raumtemperaturen betrieben, können Beschädigungen am Gerät bis zu einer Raumtemperatur von +5 °C ausgeschlossen werden.

### Einbaunische

Die Nische muss diese Kriterien erfüllen:

- Kippschutz-Winkel montiert
- Nischentiefe mindestens 610 mm, für bündige Installation 635 mm
- rechtwinklig
- stabil – die Seitenwände und die Decke müssen mindestens 16 mm dick sein und sicher mit dem Boden oder der Wand verbunden
- Tiefe von gekürzten Seitenwänden mindestens 100 mm

### Side-by-Side-Aufstellung

Beachten Sie bei einer Side-by-Side-Aufstellung die Vorgaben in der Montageanleitung.

Falls eine Trennwand zwischen den Geräten nötig ist, muss sie mindestens 16 mm breit sein.

## Energie sparen

Wenn Sie die folgenden Hinweise befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

### Hinweis:

Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch des Geräts.

#### Gerät aufstellen

Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen muss das Gerät seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen aufstellen:	
Mindestens 3 cm zu Elektroherden oder Gasherden.	
Mindestens 30 cm zu Ölherden oder Kohleherden.	
Aufstellort mit einer Raumtemperatur von ca. 20 °C wählen.	
Nicht Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.	Wenn die warme Luft abziehen kann, muss das Gerät seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Raum täglich lüften.	

#### Gerät nutzen

Gerätetür nur kurz öffnen.	Die Luft im Gerät erwärmt sich nicht so stark. Das Gerät muss seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Gekaufte Lebensmittel in einer Kühlertasche transportieren und schnell ins Gerät legen.	
Warmen Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen.	
Um die Kälte des Gefrierguts zu nutzen, Gefriergut zum Auftauen ins Kühlfach legen.	
Zwischen den Lebensmitteln und zu der Rückwand immer etwas Platz lassen.	Die Luft kann zirkulieren und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant. Das Gerät muss seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Lebensmittel luftdicht verpacken.	
Nicht Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.	Wenn die warme Luft abziehen kann, verbraucht das Gerät weniger Strom.
Lüftungsöffnungen einmal jährlich absaugen.	

## Vor dem ersten Gebrauch

1. Infomaterial entnehmen und Klebestreifen sowie Schutzfolie entfernen.
2. Gerät reinigen.  
→ "Reinigen" auf Seite 17

## Elektrischer Anschluss

### Achtung!

Das Gerät nicht an elektronische Energiesparstecker anschließen.

**Hinweis:**  
Sie können das Gerät an netzgeführte und an sinusgeführte Wechselrichter anschließen.  
Netzgeführte Wechselrichter werden bei Photovoltaikanlagen mit direktem Anschluss an das öffentliche Stromnetz verwendet. Bei Insellösungen müssen Sie sinusgeführte Wechselrichter verwenden. Insellösungen, z. B. auf Schiffen oder Gebirgshütten, haben keinen direkten Anschluss an das öffentliche Stromnetz.

1. Nach dem Aufstellen des Geräts mit dem Anschluss mindestens 1 Stunde warten, um Schäden am Verdichter zu vermeiden.


2. Gerät über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.  
Die Steckdose muss folgende Daten erfüllen:  
Steckdose mit 220 V ... 240 V  
Schutzleiter 50 Hz  
Sicherung 10 A ... 16 A  
Außerhalb Europas: Prüfen, ob die angegebene Stromart des Geräts mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Die Angaben zum Gerät stehen auf dem Typenschild.  
→ "Gerät kennenlernen" auf Seite 8
3. Gerät an eine Steckdose in der Nähe des Geräts anschließen.  
Die Steckdose muss auch nach dem Aufstellen des Geräts frei zugänglich sein.

### ⚠ Warnung

#### Stromschlaggefahr!

Falls die Länge der Netzanschlussleitung nicht ausreicht, verwenden Sie auf keinen Fall Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Kontaktieren Sie stattdessen den Kundendienst für Alternativen.


## Gerät kennenlernen

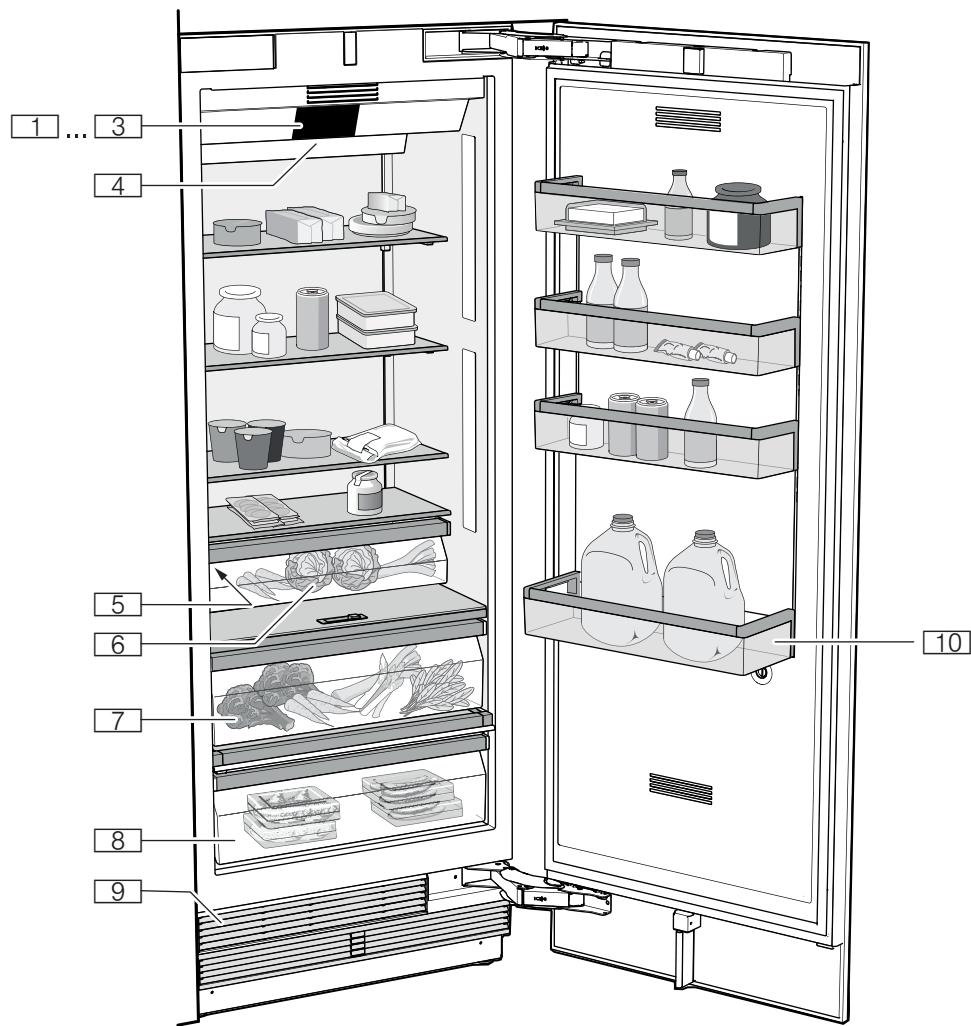

### Gerät

[1 ... 3]	Bedienelemente
[4]	Hauptschalter Ein/Aus
[5]	Typenschild
[6]	Gemüsebehälter
[7]	Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler
[8]	Kaltlagerbehälter
[9]	Lüftungsöffnung
[10]	Ablage für große Flaschen

## Bedienelemente

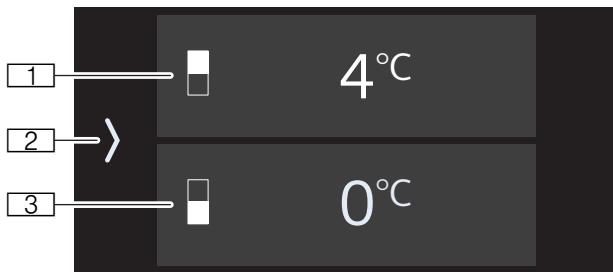

- [1] Anzeige Temperatur Kühlfach  
Zeigt die eingestellte Temperatur in  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  an.
- [2] Taste >  
Öffnet das Hauptmenü.
- [3] Anzeige Temperatur Frischkülfach  
Zeigt die eingestellte Temperatur in  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  an.

## Hauptmenü

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Taste >. Das Hauptmenü enthält die Betriebsmodi, eine Übersicht der Informationstexte zu den Gerätefunktionen und das Menü ☰ **Einstellungen**.

## Betriebsmodus-Auswahl

Um einen Betriebsmodus einzuschalten, tippen Sie ihn an. Wenn ein Betriebsmodus eingeschaltet ist, wird dessen Symbol im Bedienfeld angezeigt.

Ein Fenster mit dem Informationstext zum ausgewählten Betriebsmodus erscheint.

### Eco-Modus

Schaltet den Energie sparenden Betrieb ein oder aus.

→ "Eco-Modus" auf Seite 12

תבנְתָה Öffnet das Menü zur Einstellung des Sabbath-Modus.

**Hinweis:** Diese Funktion ist erst sichtbar, nachdem sie im Menü **Einstellungen** eingeschaltet wurde.

Damit Sie das Gerät auch am Sabbath nutzen können, schaltet dieser Modus alle nicht unbedingt benötigten Funktionen ab.

→ "Sabbat-Modus" auf Seite 12

## Übersicht der Informationstexte ⓘ

Die Informationstexte sind für die relevantesten Funktionen vorhanden. In der Übersicht ⓘ finden Sie alle Informationstexte zu den Funktionen. Wenn Sie eine Funktion einschalten, zeigt das Gerät den Informationstext zu dieser Funktion. Bei Bedarf können Sie den Informationstext für einzelne Funktionen ausschalten. Die Übersicht ⓘ zeigt weiterhin alle Informationstexte.

Um alle Informationstexte in den Funktionen wieder zu einzuschalten, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

## Menü Einstellungen

Zum Öffnen der Einstellungen ☰ antippen.

- Displayhelligkeit und Dimm-Effekt Regulieren Sie die Anzeigehelligkeit und schalten Sie den Dimm-Effekt ein oder aus. Mit eingeschaltetem Dimm-Effekt wird die Beleuchtung beim Öffnen des Geräts langsam hell und beim Schließen des Geräts langsam dunkel.
- Lautstärke Stellen Sie die Tastenton-Lautstärke und die Signalton-Lautstärke ein.
- Home Connect Verbinden Sie Ihr Kühlgerät mit Ihrem mobilen Endgerät.  
→ "Home Connect" auf Seite 13
- Sabbat-Modus Öffnet das Menü zur Einstellung des Sabbath-Modus und zur Anzeige des Sabbath-Modus im Hauptmenü.  
Damit Sie das Gerät auch am Sabbath nutzen können, schaltet dieser Modus alle nicht unbedingt benötigten Funktionen ab.  
→ "Sabbat-Modus" auf Seite 12
- Selbsttest und Zurücksetzen **Selbsttest**  
Starten Sie die Fehleranalyse Ihres Geräts.

## Werkseinstellungen

Setzen Sie die Einstellungen des Geräts auf den Auslieferungszustand zurück.

## Demo-Modus

Nach dem Einschalten des Geräts ist dieser Menüpunkt 3 Minuten lang sichtbar. Um den Demo-Modus später einzuschalten oder auszuschalten, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Der Modus ist wieder 3 Minuten lang sichtbar.

**Hinweis:** Im Demo-Modus keine Lebensmittel einlagern, das Gerät bleibt auf Raumtemperatur.

Die Kühlfunktion des Geräts wird ausgeschaltet. Alle anderen Funktionen können Sie verwenden.

### Sprache

Ändern Sie die Displaysprache.

### Temperatureinheit

Wählen Sie die Temperatureinheit  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  aus.

ⓘ Landeseinstellung en


## Ausstattung

(nicht bei allen Modellen)

### Absteller

Sie können die Absteller herausnehmen und in der Höhe variieren:

1. Absteller nach oben anheben und herausnehmen.

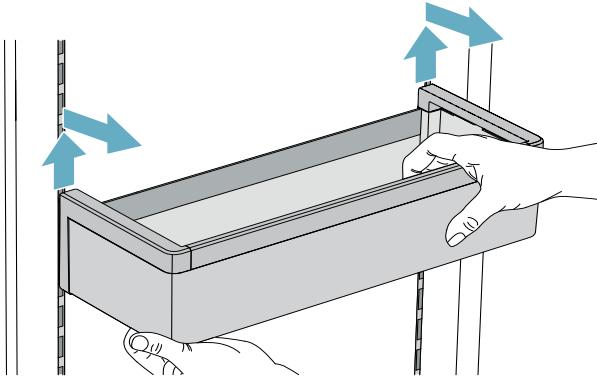


2. Beim Einsetzen die Haken auf der Rückseite des Abstellers auf gleicher Höhe einsetzen, damit der Absteller gerade ist.

#### Hinweis:

Setzen Sie den Absteller vorsichtig ein, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

### Ablage

Sie können die Ablage herausnehmen und variieren:

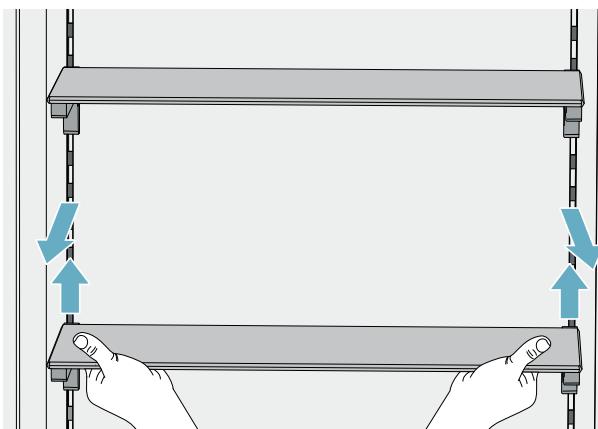


1. Ablage anheben und herausnehmen.
2. Beim Einsetzen die Haken auf der Rückseite der Ablage auf gleicher Höhe einsetzen, damit die Ablage gerade ist.

#### Hinweis:


Setzen Sie die Ablage vorsichtig ein, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

### Behälter

Sie können den Behälter herausnehmen:  
Behälter nach hinten drücken,  
Behälter hinten anheben und herausnehmen.

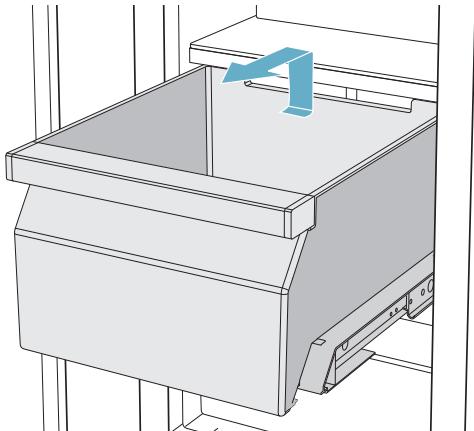

Sie können den Behälter einsetzen:  
Auszugsschienen vollständig ausziehen  
Behälter auf Auszugsschienen setzen und in das Gerät schieben, bis er einrastet.

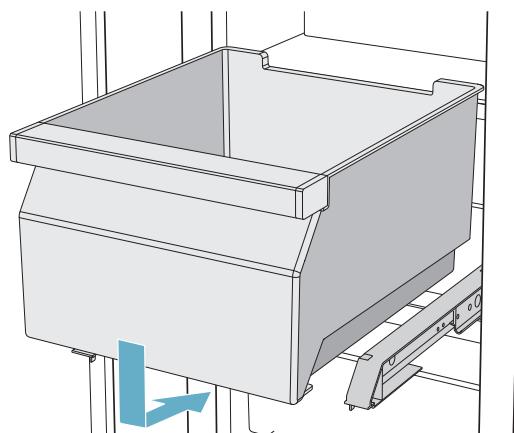

# Gerät bedienen

## Gerät einschalten

1. **Hauptschalter Ein/Aus** betätigen.  
Das Gerät beginnt zu kühlen und die Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn die Tür offen ist.
2. Gewünschte Temperatur einstellen.  
→ "Temperatur einstellen" auf Seite 11

## Hinweise zum Betrieb

- Nach dem Einschalten kann es mehrere Stunden dauern, bis die eingestellten Temperaturen erreicht sind. Vor Erreichen der gewählten Temperatur keine Lebensmittel einlegen.
- Durch das vollautomatische NoFrost-System bleibt das Gefrierfach eisfrei. Abtauen ist nicht notwendig.
- Die Stirnseiten des Gehäuses werden teilweise leicht beheizt. Dies verhindert Schwitzwasserbildung im Bereich der Türdichtung.
- Wenn sich die Gefrierfach-Tür nach dem Schließen nicht sofort wieder öffnen lässt: einen Moment warten, bis sich der entstandene Unterdruck ausgeglichen hat.

## Gerät ausschalten und stilllegen

### Gerät ausschalten

- **Hauptschalter Ein/Aus** drücken.  
Das Gerät kühlt nicht mehr.

### Gerät stilllegen

#### Achtung!

Verminderung der Wasserqualität  
Die Wasserzufuhr muss 3 Stunden vor dem Stilllegen abgestellt werden. So wird die Schimmelbildung durch abgestandenes Wasser vermieden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen:

1. Wasserzufuhr zum Gerät unterbrechen und 3 Stunden warten.
2. Lebensmittel entnehmen.
3. **Hauptschalter Ein/Aus** drücken.
4. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.  
Das Gerät kühlt nicht mehr.
5. Eiswürfelbehälter leeren und Gerät reinigen.  
→ "Reinigen" auf Seite 17
6. Gerät offen lassen.

## Temperatur einstellen

### Empfohlene Temperatur

Kühlfach:	+4 °C
Kaltlagerfach:	+1 °C

### Temperatur Kühlfach und Kaltlagerfach einstellen

1. Das gewünschte Fach durch Antippen der Temperaturanzeige auswählen.
2. Die angezeigte Temperatur auf den gewünschten Wert verschieben.
3. Mit der Taste X zum Hauptbildschirm zurückkehren.

### Super-Kühlen

Beim Super-Kühlen kühlt das Kühlfach so kalt wie möglich.

Super-Kühlen einschalten z. B.:

- vor dem Einlegen großer Mengen Lebensmittel
- zum Schnellkühlen von Getränken

**Hinweis:** Wenn Super-Kühlen eingeschaltet ist, kann es zu vermehrten Geräuschen kommen.

Nach ca. 6 Stunden schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

### Super-Kühlen einschalten

1. Das Kühlfach durch Antippen der Temperaturanzeige auswählen.
2. Auf **⌘ Super-Kühlen** tippen.  
Beim Einschalten der Funktion erscheint ein Informationstext, in dem die Funktion erklärt wird.  
Auf **Einschalten** tippen.  
**Hinweis:** Wenn Sie eingestellt haben, dass der Informationstext nicht mehr erscheint, können Sie ihn alternativ in der Übersicht der Informationstexte nachlesen.  
Die Meldung **Super-Kühlen eingeschaltet** erscheint.
3. Auf X tippen, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

### Super-Kühlen ausschalten

In der Temperaturanzeige Kühlfach auf **⌘** tippen.

Die Meldung **Super-Kühlen ausgeschaltet** erscheint.

## Eco-Modus

Mit dem Eco-Modus schalten Sie das Gerät in den energiesparenden Betrieb um.

### Das Gerät stellt automatisch folgende Temperaturen ein:

- Kühlfach: 6 °C
- Frischkühlfach: 1 °C

## Sabbat-Modus

Damit Sie das Gerät auch am Sabbat nutzen können, schaltet dieser Modus alle nicht unbedingt benötigten Funktionen ab.

- Die Zeitdauer ist einstellbar von 1–96 Stunden
- Nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer geht das Gerät in den Normalbetrieb über.
- Um den Sabbat-Modus vor Ablauf der eingestellten Zeitdauer zu beenden, tippen Sie auf X.

Das Gerät stellt Folgendes ab:

- akustische Signale
- Innenbeleuchtung
- Meldungen im Bedienfeld
- Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds wird reduziert

## Alarm

### Türalarm

Wenn die Gerätetür längere Zeit offen steht, schaltet sich der Türalarm (Dauerton) ein.

- Tür schließen.  
Der Warnton wird abgeschaltet.

# Home Connect

Dieses Gerät ist Wi-Fi-fähig und über ein mobiles Endgerät fernsteuerbar.

**Hinweis:** Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Das Gerät funktioniert in folgenden Fällen wie ein Kühlgerät ohne Netzwerkanbindung und ist weiterhin über die Bedienelemente manuell bedienbar:

- Das Gerät ist nicht mit einem Heimnetzwerk verbunden.
- Im Land der Geräteaufstellung wird kein Home Connect Dienst angeboten. Eine Übersicht der Länder, in denen Home Connect angeboten wird, finden Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung. Stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen und dabei nicht zu Hause sind.

→ "Sicherheitshinweise" auf Seite 3

Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

## Home Connect einrichten

### Hinweise

- Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts mindestens 2 Minuten, bevor Sie Home Connect einrichten. Erst dann ist die interne Geräteinitialisierung abgeschlossen.
- Beachten Sie das Home Connect Beiblatt, das dem Gerät beiliegt oder unter [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) bei den Anleitungen zum Download verfügbar ist. Geben Sie dort in das Suchfeld die E-Nummer Ihres Geräts ein.

Zum Verbinden Ihres Geräts mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) sind 3 grundsätzliche Schritte notwendig.

1. Die App installieren.
2. Das Kühlgerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden.
3. Das Kühlgerät mit der Home Connect App verbinden.

Beim ersten Öffnen des Menüs werden Sie automatisch durch die Ersteinrichtung geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld. Weitergehende Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Im Menü **Home Connect** finden Sie folgende

Untermenüs:

- Mit Netzwerk verbinden / WLAN
- App-Verbindung
- Einstellungen zurücksetzen

### Einrichtung der Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi)

Beim ersten Öffnen des Menüs werden Sie automatisch durch die Ersteinrichtung geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld.

1. App **Home Connect** auf Ihrem mobilen Endgerät installieren.
2. Am Kühlgerät das Menü **Home Connect** öffnen.
3. App auf dem mobilen Endgerät öffnen.
4. In der App einloggen oder registrieren, falls noch kein Zugang vorhanden ist.
5. Am Router Ihres WLAN-Heimnetzwerks (Wi-Fi) prüfen, ob eine WPS-Funktion zur automatischen Verbindung vorhanden ist.
6. Wenn diese Funktion vorhanden ist, im Untermenü **Mit Netzwerk verbinden** die automatische Netzwerkverbindung starten und den Anweisungen auf dem Bedienfeld folgen.
7. Wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, Sie sich nicht sicher sind ob die Funktion vorhanden ist, oder wenn die automatische Netzwerkverbindung fehlgeschlagen ist, im Untermenü **Mit Netzwerk verbinden** die manuelle Netzwerkverbindung starten.

Das Kühlgerät erzeugt vorübergehend ein eigenes Netzwerk, mit dem das mobile Endgerät verbunden wird.

8. Starten der manuellen Netzwerkverbindung in der App des mobilen Endgeräts.

Sobald das Kühlgerät mit dem mobilen Endgerät verbunden ist, wird eine Verbindung zwischen dem Kühlgerät und Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) hergestellt.

**Hinweis:** Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, prüfen Sie, ob die Signalstärke ausreichend ist.

### Signalstärke überprüfen

Die Signalstärke wird Ihnen im Bedienfeld angezeigt. Die Signalstärke sollte zusätzlich zu dem Punkt mindestens 1 Balken betragen. Wenn die Signalstärke zu niedrig ist, kann die Verbindung zeitweise abbrechen.

### Signalstärke verbessern

- Stellen Sie den Router näher ans Kühlgerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht durch abschirmende Wände gestört wird.
- Installieren Sie einen Repeater, um das Signal zu verstärken.

## Kühlgerät mit Home Connect App verbinden

Mit diesem Menü können Sie Ihr Kühlgerät mit mobilen Endgeräten verbinden.

1. App **Home Connect** auf Ihrem mobilen Endgerät installieren und einloggen oder registrieren.
2. Am Kühlgerät das Menü **Home Connect** öffnen.  
→ "Home Connect einrichten" auf Seite 13
3. Menüpunkt **App Verbindung** öffnen.
4. Bestätigen Sie die Meldung, um das Kühlgerät in der App anzuzeigen.
5. Die App öffnen und warten, bis das Kühlgerät angezeigt wird.  
Mit **Hinzufügen** die Verbindung zwischen App und Kühlgerät bestätigen.  
Wenn das Kühlgerät nicht automatisch angezeigt wird, in der App **Gerät hinzufügen** anklicken und den Anweisungen folgen. Sobald Ihr Kühlgerät angezeigt wird, fügen Sie es mit **+** hinzu.
6. Den Anweisungen der App folgen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

## Update der Home Connect Software installieren

Das Kühlgerät prüft in regelmäßigen Abständen, ob Updates zur Home Connect Software verfügbar sind.

Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint auf dem Bedienfeld ein Hinweisenster.

Um das Update zu installieren, **Installieren** antippen.

Update später installieren:

1. Das Menü **Einstellungen** öffnen.
2. **Software-Update** antippen.  
**Hinweis:** Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Update verfügbar ist.  
Ein Hinweisenster erscheint.
3. Um das Update zu installieren, **Installieren** antippen.

## Kundendienst-Zugriff

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, kann dieser nach Ihrer Zustimmung auf Ihr Gerät zugreifen und dessen Status erfassen. Sie müssen Ihr Gerät dafür mit dem Heimnetzwerk verbunden haben.

Weitere Informationen über den Kundendienst-Zugriff und dessen Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) im Bereich Hilfe&Support.

1. Kundendienst kontaktieren.
2. Start des Kundendienst-Zugriffs in der App bestätigen.  
Während des Kundendienst-Zugriffs erscheint das Symbol  auf dem Bedienfeld.
3. Sobald der Kundendienst die notwendigen Informationen gesammelt hat, beendet er den Zugriff.  
**Hinweis:** Sie können die Ferndiagnose vorzeitig abbrechen, indem Sie den Kundendienst-Zugriff in der Home Connect App ausschalten.

## Einstellungen zurücksetzen

Wenn es beim Versuch der Verbindungsherstellung zu einem Problem kommt oder Sie das Gerät in einem anderen WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) anmelden möchten, können die Home Connect Einstellungen zurückgesetzt werden.

1. Am Kühlgerät das Menü **Home Connect** öffnen.
2. Menüpunkt **Einstellungen zurücksetzen** antippen.
3. Bestätigen Sie die Meldung, um die Netzwerkeinstellungen zu löschen.

Um das Gerät anschließend wieder mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) zu verbinden, führen Sie die Ersteinrichtung erneut durch.

→ "Einrichtung der Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi)" auf Seite 13

## Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) einschalten oder ausschalten

1. Am Kühlgerät das Menü **Home Connect** öffnen.  
**Hinweis:** Beim ersten Öffnen des Menüs werden Sie automatisch durch die Ersteinrichtung geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld.
2. **WLAN** wählen.
3. Um das Ausschalten zu starten **Aus** drücken.
4. Sobald die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ausgeschaltet ist, erscheint die Meldung **WLAN ausgeschaltet**. Die Meldung mit **Fertig** bestätigen.

**Hinweis:** Während die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ausgeschaltet ist, können Sie Ihr Gerät nicht mit dem mobilen Endgerät bedienen.

## Hinweis zum Datenschutz

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Home Connect Geräts mit einem an das Internet angebundenen WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC Adresse des verbauten Wi-Fi-Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi-Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Software- und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite Ihres Gerätes bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4 GHz Band: 100 mW max.  
5 GHz Band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: Nur zum Gebrauch in Innenräumen

## Kühlfach

Das Kühlfach eignet sich zum Aufbewahren von Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukten, Eiern, fertigen Speisen und Backwaren.

Die Temperatur ist von +2 °C ... +8 °C einstellbar.

Durch die Kühl Lagerung können Sie auch hoch verderbliche Lebensmittel kurz- bis mittelfristig lagern. Je tiefer die gewählte Temperatur, desto langsamer laufen enzymatische und chemische Prozesse sowie auch der Verderb durch Mikroorganismen ab. Eine Temperatur von +4 °C oder darunter gewährleistet die optimale Frischhaltung und Sicherheit der gelagerten Lebensmittel.

### Beim Einlagern beachten

**Hinweis:** Kontakt zwischen Lebensmitteln und Rückwand vermeiden.

Die Luftzirkulation wird sonst beeinträchtigt und Lebensmittel oder Verpackungen können an der Rückwand festfrieren.

- Frische, unversehrte Lebensmittel einlagern. So bleibt Frische und Qualität länger erhalten.
- Bei Fertigprodukten und abgefüllten Waren das vom Hersteller angegebene Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum nicht überschreiten.
- Um Aroma, Farbe und Frische zu erhalten, Lebensmittel gut verpackt oder abgedeckt einlagern. So vermeiden Sie Geschmacksübertragungen und Verfärbungen der Kunststoffteile.
- Warme Speisen und Getränke erst abkühlen lassen, dann in das Kühlfach stellen.

### Kältezonen im Kühlfach beachten

Durch die Luftzirkulation im Kühlfach entstehen Zonen unterschiedlicher Kälte.

#### Kälteste Zone

Die kälteste Zone ist im Innenraum an der Rückwand und im Kaltlagerfach.

**Hinweis:** Lagern Sie in der kältesten Zone empfindliche Lebensmittel, z. B. Fisch, Wurst und Fleisch.

#### Wärmste Zone

Die wärmste Zone ist an der Tür ganz oben.

**Hinweis:** Lagern Sie in der wärmsten Zone z. B. Hartkäse und Butter. Käse kann sein Aroma weiter entfalten, Butter bleibt streichfähig.

### Gemüsebehälter

Der Gemüsebehälter ist der optimale Lagerort für frisches Obst und Gemüse. Bei hoher Luftfeuchtigkeit bleibt Blattgemüse länger frisch. Gemüse und Obst sollte bei etwas niedrigerer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

#### Hinweise

- Kälteempfindliches Obst (z. B. Ananas, Banane, Papaya und Zitrusfrüchte) und Gemüse (z. B. Auberginen, Gurken, Zucchini, Paprika, Tomaten und Kartoffeln) sollten Sie für den optimalen Erhalt von Qualität und Aroma außerhalb des Geräts bei Temperaturen von circa +8 °C ... +12 °C lagern.
- Je nach Lagermenge und Lagergut kann sich im Gemüsebehälter Kondenswasser bilden. Kondenswasser mit einem trockenen Tuch entfernen.

### Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler

Der Gemüsebehälter ist der optimale Lagerort für frisches Obst und Gemüse. Über den Feuchtigkeitsregler und eine spezielle Abdichtung können Sie die Luftfeuchtigkeit im Gemüsebehälter anpassen. Damit können Sie frisches Obst und Gemüse bis zu zweimal länger einlagern als bei konventioneller Lagerung.

Die Luftfeuchtigkeit im Gemüsebehälter können Sie nach Art und Menge der einzulagernden Ware einstellen:

- überwiegend Obst sowie bei hoher Beladung – niedrigere Luftfeuchtigkeit mit Reglerposition fruit einstellen
- überwiegend Gemüse sowie bei Mischbeladung oder geringer Beladung – höhere Luftfeuchtigkeit mit Reglerposition vegetables einstellen

#### Hinweise

- Kälteempfindliches Obst (z. B. Ananas, Banane, Papaya und Zitrusfrüchte) und Gemüse (z. B. Auberginen, Gurken, Zucchini, Paprika, Tomaten und Kartoffeln) sollten Sie für den optimalen Erhalt von Qualität und Aroma außerhalb des Geräts bei Temperaturen von circa +8 °C ... +12 °C lagern.
- Je nach Lagermenge und Lagergut kann sich im Gemüsebehälter Kondenswasser bilden. Kondenswasser mit einem trockenen Tuch entfernen und Luftfeuchtigkeit im Gemüsebehälter über den Feuchtigkeitsregler anpassen.

## Kaltlagerbehälter

Im Kaltlagerbehälter herrschen tiefere Temperaturen als im Kühlfach. Temperaturen unter 0 °C können auftreten.

Ideal zum Lagern von Fisch, Fleisch und Wurst. Nicht für Salate und Gemüse und kälteempfindliche Lebensmittel geeignet.

## Lagerzeiten bei 0 °C

Die Lagerzeiten sind abhängig von der Ausgangsqualität.

Frischer Fisch, Meeresfrüchte:	bis 3 Tage
Geflügel, Fleisch (gekocht/gebraten):	bis 5 Tage
Rind, Schwein, Lamm, Wurstwaren (Aufschnitt):	bis 7 Tage
Räucherfisch, Brokkoli:	bis 14 Tage
Salat, Fenchel, Aprikosen, Pflaumen:	bis 21 Tage
Weichkäse, Joghurt, Quark, Buttermilch, Blumenkohl:	bis 30 Tage

## Reinigen

### Achtung!

#### Schäden am Gerät und den Ausstattungsteilen vermeiden.

- Keine sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putz- und Lösungsmittel verwenden.
- Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme verwenden.  
Auf den metallischen Oberflächen kann Korrosion entstehen.
- Nie Ablagen und Behälter im Geschirrspüler reinigen.  
Die Teile können sich verformen.

## Display reinigen

Durch den Wechsel der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit können die Bedienelemente beschlagen.

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes Mikrofasertuch.

## Geräteinnenraum reinigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
2. Lebensmittel herausnehmen und an einem kühlen Ort lagern.  
Wenn vorhanden: Kälteakku auf die Lebensmittel legen.
3. Gerät mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas pH-neutralem Spülmittel reinigen.

### Achtung!

Das Spülwasser darf nicht in die Beleuchtung oder durch das Ablaufloch in den Verdunstungsbereich gelangen.

4. Türdichtung mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.
5. Gerät wieder anschließen, einschalten und Lebensmittel einlegen.

## Ausstattung reinigen

Zum Reinigen die variablen Teile aus dem Gerät nehmen.

→ "Ausstattung" auf Seite 10

## Gerüche


Falls Sie unangenehme Gerüche feststellen:

1. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
2. Alle Lebensmittel aus dem Gerät herausnehmen.
3. Innenraum reinigen.  
→ "Reinigen" auf Seite 17
4. Alle Verpackungen reinigen.
5. Stark riechende Lebensmittel luftdicht verpacken, um Geruchsbildung zu verhindern.
6. Gerät wieder einschalten.
7. Lebensmittel einordnen.
8. Nach 24 Stunden prüfen, ob es erneut zu Geruchsbildung gekommen ist.
9. GeruchsfILTER wechseln.  
→ "GeruchsfILTER wechseln" auf Seite 18


### GeruchsfILTER wechseln

Ersatzfilter sind bei Ihrem Kundendienst erhältlich.


1. Filterhalter mit Schlitzschraubendreher öffnen.

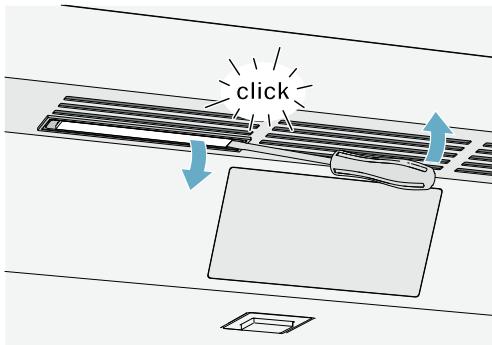

2. Verbrauchten GeruchsfILTER herausnehmen und neuen GeruchsfILTER einsetzen.

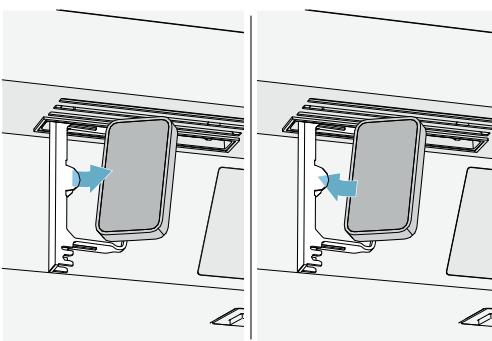

3. Filterhalter schließen.

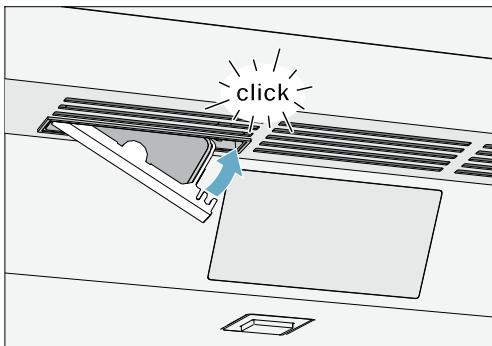

## Geräusche

### Normale Geräusche

**Brummen:** Ein Motor läuft, z. B. Kälteaggregat, Ventilator.

**Blubbern, Surren oder Gurgeln:** Kältemittel fließt durch die Rohre.

**Klicken:** Motor, Schalter oder Magnetventile schalten ein oder aus.

**Knacken:** Automatische Abtauung erfolgt.

### Geräusche vermeiden

**Gerät steht uneben:** Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten. Falls nötig etwas unterlegen.

**Behälter, Ablagen oder Absteller wackeln oder klemmen:** Herausnehmbare Ausstattungssteile prüfen und eventuell neu einsetzen.

## Beleuchtung

Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Nur der Kundendienst oder autorisierte Fachkräfte dürfen die Beleuchtung reparieren.

# ?

# Störungen, was tun?

Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie anhand dieser Tabelle, ob Sie die Störung selbst beheben können.

## Gerät

Die Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.	Gerät für 5 Minuten ausschalten. → "Gerät ausschalten und stilllegen" auf Seite 11 Wenn die Temperatur zu warm ist, Temperatur nach ein paar Stunden erneut prüfen. Wenn die Temperatur zu kalt ist, Temperatur am Folgetag erneut prüfen.
<b>Keine Anzeige leuchtet.</b>	
Der Netzstecker sitzt nicht fest.	Netzstecker anschließen.
Die Sicherung wurde ausgelöst.	Sicherungen prüfen.
Der Strom ist ausgefallen.	Prüfen, ob Strom vorhanden ist.
<b>Die Kältemaschine schaltet sich immer häufiger und länger ein.</b>	
Das Gerät wurde häufig geöffnet.	Gerät nicht unnötig öffnen.
Die Lüftungsöffnungen sind verdeckt.	Hindernisse entfernen.
Größere Mengen frischer Lebensmittel wurden eingelegt.	Rechtzeitig vorher Super-Kühlen einschalten.
<b>Gerät kühlt nicht, Anzeige und Beleuchtung leuchten.</b>	
Der Demo-Modus ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Demo-Modus aus.

# Kundendienst, Erzeugnis-/Fertigungsnummer und technische Daten

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir finden immer eine passende Lösung und versuchen unnötige Besuche der Kundendiensttechniker zu vermeiden.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschulten Kundendiensttechnikern im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Aus Sicherheitsgründen darf nur geschultes Fachpersonal Reparaturen am Gerät durchführen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der jeweils lokal geltenden Herstellergarantiebedingungen kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre (mit Ausnahme von Dänemark und Schweden, dort beträgt die Dauer 1 Jahr) gemäß den geltenden lokalen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf andere Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

## Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## Technische Daten

Kältemittel, Nutzinhalt und weitere technische Angaben befinden sich auf dem Typenschild.

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://www.bsh-group.com/energylabel> (gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum). Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL, deren Webadresse zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht veröffentlicht war. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

## Geräte-Selbsttest

Ihr Gerät verfügt über ein Selbsttestprogramm das Fehler anzeigt, die Ihr Kundendienst beheben kann.

1. Die Taste ☰ drücken, um die Einstellungen zu öffnen.
2. Das Untermenü **Selbsttest und Zurücksetzen** antippen.
3. Den Menüpunkt **Selbsttest** antippen. Der Informationstext zum Selbsttest erscheint.
4. **Starten** antippen. Das Selbsttestprogramm startet.
5. Falls Fehler bestehen, werden sie angezeigt. Folgen Sie in dem Fall den Anweisungen auf dem Display.
6. Das Gerät startet neu.

Nach dem Ende des Selbsttests geht das Gerät in den Normalbetrieb über.

## Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

D	089 21 751 751
A	0810 550 522
CH	0848 840 040

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Str. 34  
81739 München

GERMANY

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



8001194050 (0008) de