



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**




VitaPower Serie | 4

MMB614..

[sl]	Navodila za uporabo	Stoječi mešalnik	6
[hr]	Upute za upotrebu	Blender	18
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Blender	30
[mk]	Упатство за употреба	Блендер	42
[sq]	Manuali i përdorimit	Blender	55




A

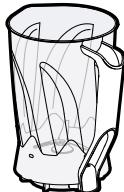

B



C




D

1




2

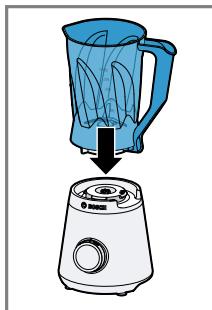

3




4

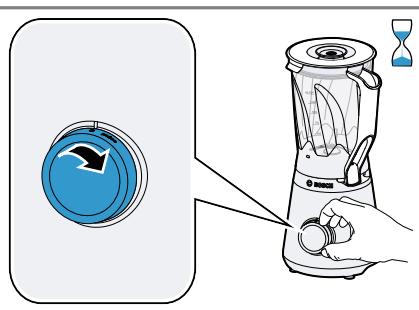

5

6

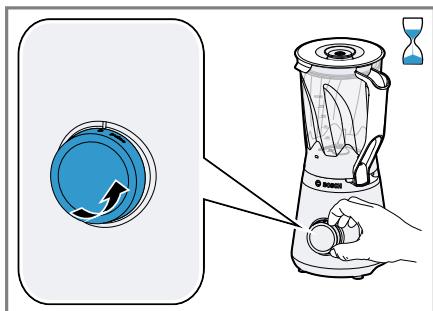


6




7



8

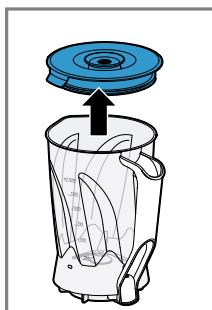


9

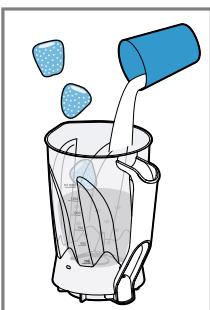

10







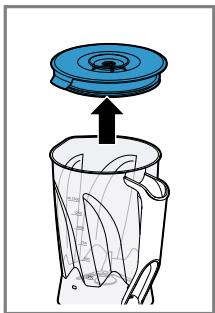

11

	✓		✓	✗
	✗		✓	✓
	✗		✓	✓

12

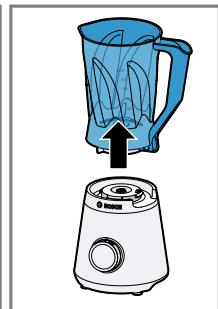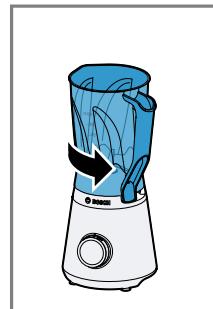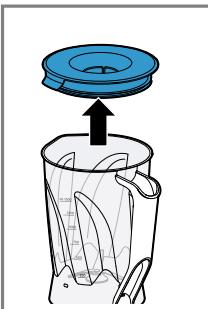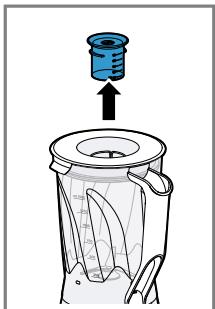

13

14

		g MIN - MAX	min 0 max pulse	MIN - MAX	
60% +	40% 	300 - 1300	max	45 - 90 s	
70% +	30% 	300 - 1300	max	45 - 90 s	
40% +	60% 	300 - 1000	max	45 - 120 s	*
60% +	40% 	300 - 1300	max	45 - 90 s	*
40% +	60% 	300 - 1500	min	20 - 30 s	
< 70 °C 		300 - 1000	min	30 - 60 s	
60% +	40% 	300 - 1000	max	45 - 90 s	*
+		300 - 1300	max	45 - 90 s	
		5 - 10 x 10 g	pulse	2 - 3 x 1 s	

Kazalo

1 Varnost	7
1.1 Splošna navodila.....	7
1.2 Namenska uporaba.....	7
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	8
1.4 Varnostni napotki.....	8
2 Preprečevanje materialne škode	11
3 Varstvo okolja in varčevanje	11
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11
4 Odstranitev embalaže in pre-gled aparata.....	11
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata in delov.....	11
4.2 Obseg dobave.....	11
4.3 Namestitev aparata	11
5 Spoznavanje	11
5.1 Aparat.....	11
5.2 Vrtljivo stikalo	12
5.3 Varnostni sistemi	12
6 Pred prvo uporabo	12
6.1 Čiščenje aparata in delov.....	12
7 Osnovno upravljanje.....	12
7.1 Dolžina kabla.....	12
7.2 Priporočena hitrost	12
7.3 Obdelava živil z mešalnikom....	13
7.4 Uporaba momentne funkcije....	13
7.5 Dodajanje sestavin	13
7.6 Praznjenje mešalnega kozarca.....	13
8 Čiščenje in nega.....	13
8.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju	14
8.2 Čistila.....	14
8.3 Čiščenje osnovnega aparata ...	14
8.4 Čiščenje mešalnika	14
9 Recepti	14
9.1 Pregled receptov	15
10 Odpravljanje motenj.....	16
11 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	17
11.1 Odstranitev starega aparata v odpad	17
12 Servisna služba.....	17
12.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)	17



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Z originalnimi deli.
- za mešanje in piriranje.
- za pripravo testa za palačinke in sorbetov.
- za drobljenje ledenih kock;
- pod nadzorom.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- aparata ne uporabljate.
- aparata nimate pod nadzorom.
- sestavljate aparat.
- razstavljate aparat.
- čistite aparat.
- se približujete vrtečim se delom.
- naletite na napako.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, uporablja le, ko so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otrok ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

1.4 Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 17*

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

- Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlagla lahko povzroči električni udar.

- Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Močna vročina lahko povzroči, da se aparat in drugi deli vžgejo.

- Aparata ne odlagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Vroča živila lahko pri obdelavi pljuskajo in iz pokrova lahko uhaja para.

- Dodajte največ 1000 ml vročih ali penečih se živil.
- Previdno obdelajte vroča živila.
- Ne nagibajte se nad aparat.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba aparata s poškodovanimi deli lahko povzroči poškodbe.

- Dele, ki so napokani ali drugače poškodovani ali nepravilno pritrjeni, zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.

Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.

- Aparat uporabljajte samo v popolnoma sestavljenem stanju.
- Aparata nikoli ne uporabljajte brez nameščenega pokrova.
- Nikoli ne sezite z roko v notranjost nameščenega lončka za mешanje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ureznin!

Rezilo mešalnika ima ostra rezila.

- ▶ Pri čiščenju in praznjenju lončka za mešanje pazite na ostra rezila.
- ▶ Rezil se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
Otroci lahko vdihnejo ali pogoltejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Umazanija na površinah lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred vsako uporabo.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Nepravilna uporaba lahko povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostem teku.
- ▶ Upoštevajte maksimalne količine obdelave.
- ▶ Lončka za mešanje nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v pečici.
- ▶ V lončku za mešanje ne skladiščite tujkov.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

4 Odstranitev embalaže in pregled aparata

Tu je opisano, na kaj morate biti pozorni, ko odstranjujete embalažo.

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata in delov

1. Aparat vzemite iz embalaže.
2. Iz embalaže vzemite vse ostale dele in dokumente in jih pripravite za uporabo.
3. Odstranite embalažo.
4. Odstranite nalepke in folije.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

→ Sl. 1

- | | |
|----------|---------------------------|
| A | Osnovni aparat |
| B | Lonček za mešanje |
| C | Pokrov in merilni kozarec |
| D | Navodila za uporabo |

4.3 Namestitev aparata

1. Aparat postavite na stabilno, ravno, čisto in gladko delovno površino.
2. Izvlecite omrežni kabel do želene dolžine.
→ "Dolžina kabla", Stran 12
Omrežnega vtiča ne vtaknite v vtičnico.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

→ Sl. 2

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Osnovni aparat |
| 2 | Vrtljivo stikalo |
| 3 | Lestvica |
| 4 | Merilni kozarec |
| 5 | Pokrov z odprtino za polnjenje |
| 6 | Lonček za mešanje |
| 7 | Predalček za kabel |

5.2 Vrtljivo stikalo

Z vrtljivim stikaloma zaženete in ustavite obdelavo ter izberete hitrost.

Simbol	Funkcija
0	Zaustavite obdelavo.
min	Obdelava sestavin z nizko hitrostjo.
max	Obdelava sestavin z najvišjo hitrostjo.
pulse	Kratka obdelava sestavin z najvišjo hitrostjo.

5.3 Varnostni sistemi

Tukaj najdete pregled varnostnih sistemov svojega aparata.

Vklopna zaščita

Vklopna zaščita preprečuje, da bi se vaš aparat nehote vklopil.

Ko je mešalni kozarec pravilno nameščen, lahko aparat vklopite in upravljate.

Zaščita pred preobremenitvijo

Zaščita pred preobremenitvijo preprečuje, da bi se motor in drugi sestavnini deli poškodovali zaradi preobremenitve.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite osnovne nastavitev. Očistite aparat in pribor.

6.1 Čiščenje aparata in delov

1. Vse dele, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred prvo uporabo.
→ "Čiščenje in nega", Stran 13
2. Pripravite očištene in osušene dele za uporabo.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Dolžina kabla

Dolžino kabla prilagodite svojim potrebam.

Nastavljanje dolžine kabla prek predalčka za kabel

1. Izvlecite omrežni kabel do želene dolžine.
2. Če želite dolžino kabla skrajšati, kabel potisnite v predalček za kabel.

7.2 Priporočena hitrost

Tu boste izvedeli, s kakšnim številom vrtljajev boste dosegli najboljši rezultat.

Nastavi-tev	Uporaba
pulse	Živila na kratko mešajte z uporabo momentne funkcije pri najvišjem številu vrtljajev.
max	Živila mešajte, pretlačite, emulgirajte, spenite in nasekljajte.
min	Mešanje živil, ki ne smejo biti preveč nasekljana.

Nasvet: Uporabite naše predloge z recepti, da se dobro seznanite s svojim novim aparatom.

→ "Pregled receptov", Stran 15

7.3 Obdelava živil z mešalnikom

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Aparat uporablajte samo v popolnoma sestavljenem stanju.
- ▶ Aparata nikoli ne uporablajte brez nameščenega pokrova.
- ▶ Nikoli ne sezite z roko v notranjost nameščenega lončka za mešanje.

1. Pripravite živila.

Velike kose živil na primer razkosajte.

2. Mešalni kozarec namestite na osnovni aparat in ga obrnite v desno, da se zaskoči.
→ Sl. **3**

3. Dodajte živila v lonček za mešanje.
→ Sl. **4**

Upoštevajte najmanjšo in največjo količino za obdelavo.

→ "Pregled receptov", Stran 15

4. Merilni kozarec vstavite v pokrov in namestite pokrov na mešalni kozarec.
→ Sl. **5**

Pokrov mora biti v celoti zaprt.

6. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
7. Vrtljivo stikalo nastavite na priporočeno hitrost.
→ Sl. **6**
8. Sestavine obdelujte tako dolgo, da dosežete želen rezultat.
9. Da zaustavite delovanje, vrtljivo stikalo nastavite na 0.

7.4 Uporaba momentne funkcije

1. Vrtljivo stikalo nastavite na pulse in ga držite.
→ Sl. **7**
- ✓ Sestavine se obdelajo z najvišjo hitrostjo.
2. Izpustite vrtljivo stikalo.
- ✓ Vrtljivo stikalo skoči na 0.
- ✓ Obdelava se zaustavi.

7.5 Dodajanje sestavin

1. Med obdelavo odstranite merilni kozarec in skozi odprtino v pokrovu dodajte sestavine.
→ Sl. **8**
2. Za dodajanje večjih količin nastavite vrtljivo stikalo na 0.
3. Počakajte, da se aparat zaustavi.
4. Snemite pokrov.
→ Sl. **9**
5. Dodajte sestavine.
→ Sl. **9**
6. Pokrov znova namestite na mešalni kozarec in nadaljujte z obdelavo sestavin.

7.6 Praznjenje mešalnega kozarca

Zahteva: Aparat miruje.

1. Mešalni kozarec obrnite v levo in ga snemite z osnovnega aparata.
→ Sl. **10**
2. Za odvzemanje celotne količine obdelanih živil odstranite pokrov.
→ Sl. **11**

8 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

8.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju

Preberite, katere dele lahko čistite v pomivalnem stroju.

POZOR!

Nekateri deli se med čiščenjem v pomivalnem stroju lahko poškodujejo.

- ▶ V pomivalnem stroju čistite samo dele, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju.
- ▶ Uporabljajte samo programe, pri katerih se voda ne segreje na več kot 60 °C.
- ▶ Plastičnih delov v pomivalnem stroju ne priprite.

V tem pregledu boste našli postopke čiščenja sestavnih delov.

→ Sl. 12

8.2 Čistila

Preverite, katera čistila so primerna za čiščenje vašega aparata.

POZOR!

Zaradi neprimernih čistil ali napačnega čiščenja se lahko aparat poškoduje.

- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte ostrih, koničastih ali kovinskih predmetov.
- ▶ Ne uporabljajte grobih papirnatih brisač, krp ali čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih ščetk.

8.3 Čiščenje osnovnega aparata

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- ▶ Osnovni aparat obrišite z mehko, vlažno krpo.

8.4 Čiščenje mešalnika

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost ureznin!

Rezilo mešalnika ima ostra rezila.

- ▶ Pri čiščenju in praznjenju lončka za mešanje pazite na ostra rezila.
 - ▶ Rezil se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
1. Odstranite merilni kozarec.
→ Sl. 13
 2. Snemite pokrov.
→ Sl. 13
 3. Mešalni kozarec obrnite v levo in ga snemite z osnovnega aparata.
→ Sl. 14
 4. Očistite sestavne dele.

9 Recepti

Tu boste našli izbrane recepte, razvite posebej za vaš aparat.

9.1 Pregled receptov

V tem pregledu najdete sestavine in korake za obdelavo za različne recepte.

→ Sl. **15**

Pri receptih, ki so v preglednici receptov označeni z (*), po 3 ciklih delovanja počakajte, da se aparat ohladi!

Recept	Sestavine	Obdelava
Športni napi-tek	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 g Med (hladen, 7-9 °C) ■ 5 g Cimet ■ 200 g Mleko (toplo, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med in cimet dodajte v mešalnik. ■ Sestavine 5 sekunde mešajte na stopnji max. ■ Dodajte mleko. ■ Sestavine 5 sekunde mešajte na stopnji max.

POZOR!

Zaradi neprimernih živil se lahko aparat poškoduje.

- V lončku za mešanje ne obdelujte vročih živil nad 70 °C.

Opomba

Omejitve za obdelavo v mešalniku:

- Ne sekljajte sestavin kot so mandlji, čebula, peteršilj in meso.
- Mešanje namazov, kot so npr. aršidovo maslo, kokosovo maslo ali namazi iz oreščkov, ni mogoče brez ustrezne tlačilke Bosch, ki jo lahko kupite kot dodaten pribor za ta mešalnik. Tlačilko lahko kupite na pooblaščenem servisu pod kataloško št. 12034759.
- V mešalniku ne morete pripravljati majoneze.
- Trda živila zmešajte z zadostno količino vode.
- Živila v prahu pred mešanjem zmešajte z zadostno količino tekočine ali pa jih v celoti raztopite v tekočini. Živila v prahu so npr. sladkor v prahu, kakav v prahu, pražena soja, moka, beljak v prahu.

10 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vklučen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	<p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
	<p>Mešalni kozarec ni zapahnjen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vrtljivo stikalo nastavite na 0.▶ Mešalni kozarec namestite na osnovni aparat in ga obrnite v desno, da se zaskoči.
Aparat brni.	<p>Nož je blokiran ali se težko vrti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vrtljivo stikalo nastavite na 0.▶ Odstranite blokado.
Aparat se med uporabo izklopi.	<p>Količina za obdelavo je prevelika ali pa je čas obdelave predolg.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vrtljivo stikalo nastavite na 0.▶ Zmanjšajte količino za obdelavo.▶ Počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

11 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

11.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

12.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

12 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Sadržaj

1 Sigurnost	19	9 Recepti	26
1.1 Opće napomene	19	9.1 Pregled recepata.....	27
1.2 Namjenska uporaba.....	19		
1.3 Ograničenje kruga korisnika	20		
1.4 Sigurnosne napomene	20		
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	23	10 Uklanjanje smetnji.....	28
3 Zaštita okoliša i ušteda.....	23	11 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	29
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	23	11.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	29
4 Raspakiravanje i provjera.....	23	12 Servisna služba.....	29
4.1 Raspakiravanje uređaja i di- jelova	23	12.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	29
4.2 Opseg isporuke.....	23		
4.3 Postavljanje uređaja	23		
5 Upoznavanje	23		
5.1 Uredaj	23		
5.2 Okretna sklopka	24		
5.3 Sigurnosni sustavi	24		
6 Prije prve uporabe.....	24		
6.1 Čišćenje uređaja i dijelova	24		
7 Osnovno rukovanje.....	24		
7.1 Duljina kabela.....	24		
7.2 Preporučene brzine	24		
7.3 Obrada namirnica s miješali- com.....	25		
7.4 Uporaba trenutnog uključiva- nja.....	25		
7.5 Dodavanje sastojaka	25		
7.6 Pražnjenje vrča miješalice	25		
8 Čišćenje i održavanje.....	25		
8.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa	26		
8.2 Sredstva za čišćenje	26		
8.3 Čišćenje osnovnog uređaja	26		
8.4 Čišćenje miješalice.....	26		



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima.
- za miješanje i pravljenje pirea.
- za pripremu tijesta za palačinke i sorbeta.
- za usitnjavanje kockica leda.
- pod nadzorom
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Isključite uređaj iz električne mreže ako:

- ne koristite uređaj
- ne nadzirete uređaj
- sastavljate uređaj
- rastavljate uređaj
- čistite uređaj
- se približite rotirajućim dijelovima
- se suočite sa smetnjom

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurnosne napomene

Pridržavajte se sigurnosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 29

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.

- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svakog prgnjećenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Jaka vrućina može zapaliti uređaj i druge dijelove.

- Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vruće namirnice tijekom obrade mogu prskati i para može izlaziti kroz poklopac.

- Dodajte maksimalno 1000 ml vrućih ili pjenastih namirnica.
- Oprezno obrađujte vruće namirnice.
- Ne naginjite se iznad uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Pokretanje uređaja s oštećenim dijelovima može dovesti do ozljeda.

- Dijelove koji imaju napukline te ostala oštećenja ili nepravilan dosjed, zamijenite originalnim rezervnim dijelovima.

Neispravna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Uređaj upotrebljavajte samo kada je u potpunosti sastavljen.
- Uređaj nikada ne pokrećite ako nije postavljen poklopac.

- ▶ Nikada ne stavljamte ruke u postavljen vrč za miksanje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od porezotina!

Nož blendera ima oštре oštrice.

- ▶ Prilikom čišćenja i pražnjenja posude za miješanje pripazite na oštре oštrice.
- ▶ Nikad nemojte dodirivati oštice golim rukama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Onečišćenja površine mogu ugroziti zdravlje.

- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Neispravna upotreba može dovesti do oštećenja.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti u praznom hodu.
- ▶ Obratite pažnju na maksimalne količine za obradu.
- ▶ Posudu za miješanje nemojte koristiti u pećnici ili običnoj pećnici.
- ▶ U spremniku za miješanje nemojte skladištiti strane predmete.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

4 Raspakiravanje i provjera

Ovdje ćete saznati na što morate обратити паžnju pri raspakiravanju.

4.1 Raspakiravanje uređaja i dijelova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.
2. Izvadite sve ostale dijelove i pratne dokumente iz ambalaže i pripremite ih.
3. Uklonite postojeći ambalažni materijal.
4. Uklonite ostatke ljestvica i folije.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

→ Sl. 1

- | | |
|----------|--------------------------|
| A | Osnovni uređaj |
| B | Posuda za miješanje |
| C | Poklopac i mjerna posuda |
| D | Upute za uporabu |

4.3 Postavljanje uređaja

1. Uređaj postavite na stabilnu, ravnu, čistu i glatkú radnu površinu.
2. Izvucite mrežni kabel do potrebne duljine.
→ "Duljina kabela", Stranica 24
Nemojte utaknuti mrežni utikač.

5 Upoznavanje

5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

→ Sl. 2

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Osnovni uređaj |
| 2 | Okretni prekidač |
| 3 | Ljestvica |
| 4 | Mjerna posuda |
| 5 | Poklopac s otvorom za punjenje |
| 6 | Posuda za miješanje |
| 7 | Odjeljak za spremanje kabela |

5.2 Okretna sklopka

Uz pomoć okretnog prekidača pokrećete i zaustavljate obradu hrane te birate brzinu rada uređaja.

Simbol	Funkcija
0	Zaustavite obradu.
min	Sastojke kretko obradite uz malu brzinu.
max	Sastojke obradite uz najveću brzinu.
pulse	Sastojke kretko obradite uz najveću brzinu.

5.3 Sigurnosni sustavi

Ovdje možete pronaći pregled sigurnosnih sustava za svoj uređaj.

Uklopni osigurač

Uklopni osigurač sprečava da se vaš uređaj neočekivano ne uključi. Kada je vrč mijesalice ispravno postavljen, možete uključiti i rabiti uređaj.

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od preopterećenja sprečava da se motor i druge komponente oštete uslijed prevelikog opterećenja.

6 Prije prve uporabe

Izvršite osnovne postavke. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Čišćenje uređaja i dijelova

- Prije prvog korištenja potrebno je očistiti sve dijelove koji dolaze u dodir s namirnicama.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 25
- Pripremite očišćene i posušene dijelove za korištenje.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Duljina kabela

Namjestite duljivnu mrežnog kabela u skladu sa svojim potrebama.

Namještanje duljine kabela uz pomoć odjeljka za spremanje kabela

- Izvucite mrežni kabel samo do potrebne duljine.
- Za skraćivanje duljine kabela ugurajte kabel u odjeljak za spremanje kabela.

7.2 Preporučene brzine

Ovdje ćete saznati s kojim brojem okretaja možete postići optimalne rezultate.

Postavka Korištenje

pulse	Kratko mijesajte namirnice na najvećem broju okretaja s trenutnim uključivanjem.
max	Miješajte, pasirajte, emulgirajte, blendajte i usitnite namirnice.
min	Miješajte namirnice koje ne treba previše usitniti.

Savjet: Iskoristite naše prijedloge recepata kako biste stekli iskustvo sa svojim novim uređajem.

→ "Pregled recepata", Stranica 27

7.3 Obrada namirnica s miješalicom

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Neispravna upotreba može dovesti do ozljeda.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo kada je u potpunosti sastavljen.
- ▶ Uređaj nikada ne pokrećite ako nije postavljen poklopac.
- ▶ Nikada ne stavljamte ruke u postavljen vrč za miksanje.

1. Pripremite namirnice.

Primjerice velike namirnice izrežite na komade.

2. Postavite vrč miješalice na osnovni uređaj i okrenite u smjeru kazaljke na satu tako da se uglavi. → Sl. 3

3. Dodajte namirnice u posudu za miješanje. → Sl. 4

Pridržavajte se minimalne i maksimalne količine za obradu.

→ "Pregled recepata", Stranica 27

4. Utaknite mjernu posudu u poklopac i stavite poklopac na vrč miješalice. → Sl. 5

Poklopac mora biti u potpunosti zatvoren.

6. Utaknite mrežni utikač.

7. Postavite okretni prekidač na preporučenu brzinu. → Sl. 6

8. Sastojke obrađujte sve dok ne postignete željeni rezultat.

9. Za završetak rada stavite okretnu sklopku na 0.

7.4 Uporaba trenutnog uključivanja

1. Stavite okretnu sklopku na pulse i držite.
→ Sl. 7
- ✓ Sastojci se obrađuju uz najveću brzinu.
2. Otpustite okretnu sklopku.
- ✓ Okretna sklopka se prebacuje na 0.
- ✓ Obrada se zaustavlja.

7.5 Dodavanje sastojaka

1. Za vrijeme obrade izvadite mjernu posudu i dodajte sastojke kroz otvor u poklopcu. → Sl. 8

2. Kako biste dodali veću količinu, stavite okretnu sklopku na 0.

3. Pričekajte zaustavljanje uređaja.

4. Skinite poklopac. → Sl. 9

5. Dodajte sastojke. → Sl. 9

6. Ponovno stavite poklopac na vrč miješalice i nastavite s obradom sastojaka.

7.6 Pražnjenje vrča miješalice

Zahtjev: Uređaj se zaustavlja.

1. Okrenite vrč miješalice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga s osnovnog uređaja. → Sl. 10

2. Kako biste izlili svu količinu obradenih namirnica, skinite poklopac. → Sl. 11

8 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

8.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa

Saznajte koji se dijelovi mogu prati u perilici posuđa.

POZOR!

Neki se dijelovi mogu oštetiti tijekom pranja u perilici posuđa.

- ▶ U perilici posuđa perite samo prikladne dijelove.
- ▶ Upotrebljavajte programe koji ne zagrijavaju vodu iznad 60 °C.
- ▶ Pazite da se plastični dijelovi ne zaglave u perilici posuđa.

U ovom pregledu možete pronaći postupke čišćenja dijelova.

→ Sl. 12

8.2 Sredstva za čišćenje

Saznajte koja su sredstva za čišćenje prikladna za vaš uređaj.

POZOR!

Ako budete koristili neprikladna sredstva za čišćenje ili pogrešan način čišćenja, mogli biste oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzинom.
- ▶ Ne koristite oštре, šiljaste ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte koristiti abrazivne krpe ili sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde četke.

8.3 Čišćenje osnovnog uređaja

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- ▶ Osnovni uređaj obrišite mekom, vlažnom krpom.

8.4 Čišćenje miješalice

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od porezotina!

Nož bladera ima oštре oštice.

- ▶ Prilikom čišćenja i pražnjenja posude za miješanje pripazite na oštре oštice.
 - ▶ Nikad nemojte dodirivati oštice golim rukama.
1. Izvadite mjernu posudu.
→ Sl. 13
 2. Skinite poklopac.
→ Sl. 13
 3. Okrenite vrč miješalice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga s osnovnog uređaja.
→ Sl. 14
 4. Očistite dijelove.

9 Recepti

Ovdje možete pronaći izbor recepata koji su posebno razvijeni za vaš uređaj.

9.1 Pregled recepata

U ovom pregledu možete pronaći sastojke i korake pripreme za različite recepte.

→ Sl. 15

Kod recepata označenih s (*) u tablici s receptima ostavite uređaj da se ohladi nakon 3 radna ciklusa na sobnu temperaturu!

Recept	Sastojci	Obrada
Sportski napitak	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 g meda (hladnog, 7-9 °C) ■ 5 g cimetra ■ 200 g mlijeka (toplog, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dodajte med i cimet u miješalicu. ■ Miješajte sastojke 5 sekunde na stupnju max. ■ Dodajte mlijeko. ■ Miješajte sastojke 5 sekunde na stupnju max.

POZOR!

Ako se koriste neprikladne namirnice, uređaj bi se mogao oštetiti.

- ▶ U spremniku za miješanje nemojte obradivati vruće namirnice temperature preko 70 °C.

Napomena

Ograničenja za obradu u miješalici:

- Nemojte usitnjavati sastojke kao što u bademi, luk, peršin i meso.
- Miješanje namaza npr. kikiriki maslaca, kokosovog maslaca ili namaže od badema nije moguće bez odgovarajućeg Bosch pritiskivača koji se može kupiti kao pribor za ovu miješalicu. Pritiskivač se može kupiti u servisu kao rezervni dio pod narudžbenim brojem 12034759.
- Miješalica ne može napraviti majonezu.
- Čvrste namirnice miješajte uz dovoljno tekućine.
- Praškaste namirnice prije miješanja pomiješajte s dovoljno tekućine ili u potpunosti otopite u tekućini. Među praškaste namirnice ubrajaju se primjerice šećer u prahu, kakao prah, pržena soja, brašno, bjelanjak u prahu.

10 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcionira.	<p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu. <p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite funkcionira li rasvjetna ili drugi uređaji u prostoriji.
Vrč miješalice nije blokiran.	<p>Vrč miješalice nije blokiran.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stavite okretnu sklopku na 0.▶ Postavite vrč miješalice na osnovni uređaj i okrenite u smjeru kazaljke na satu tako da se uglavi.
Uredaj bruji.	<p>Nož je blokiran ili se teško okreće.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stavite okretnu sklopku na 0.▶ Uklonite blokadu.
Uredaj se isključuje tijekom uporabe.	<p>Količina za obradu je prevelika ili je trajanje obrade blago predugo.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stavite okretnu sklopku na 0.▶ Smanjite količinu za obradu.▶ Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu.

11 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

11.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važeći u cijeloj Europskoj Uniji.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamaštva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

12.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

12 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Sadržaj

1 Bezbednost.....	31	10 Otklanjanje smetnji	40
1.1 Opšte napomene.....	31		
1.2 Namenska upotreba.....	31		
1.3 Ograničenje kruga korisnika	32		
1.4 Napomene o bezbednosti.....	32		
2 Izbegavanje materijalne štete....	35		
3 Zaštita životne sredine i šted- nja	35		
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad...	35		
4 Raspakivanje i provera	35		
4.1 Raspakivanje uređaja i delo- va.....	35		
4.2 Obim isporuke.....	35		
4.3 Postavljanje uređaja	35		
5 Upoznavanje sa uređajem	35		
5.1 Uređaj.....	35		
5.2 Obrtni prekidač.....	36		
5.3 Sigurnosni sistemi	36		
6 Pre prve upotrebe	36		
6.1 Čišćenje uređaja i delova.....	36		
7 Osnovno rukovanje.....	36		
7.1 Dužina kabla.....	36		
7.2 Preporučene brzine	36		
7.3 Obrada namirnica mikserom ...	37		
7.4 Korišćenje trenutno uključi- vanja	37		
7.5 Sipanje sastojaka	37		
7.6 Pražnjenje posude za meša- nje.....	37		
8 Čišćenje i održavanje.....	37		
8.1 Adekvatnost za pranje u ma- šini za sudove	38		
8.2 Sredstva za čišćenje	38		
8.3 Čišćenje osnovnog uređaja	38		
8.4 Čišćenje miksera.....	38		
9 Recepti.....	38		
9.1 Pregled recepata.....	39		



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- sa originalnim delovima.
- za mešanje i pasiranje.
- za pripremu testa za palačinke i sorbea.
- za usitnjavanje kockica leda.
- uz nadzor.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

U sledećim situacijama isključite uređaj sa strujne mreže:

- ukoliko uređaj ne koristite.
- ukoliko uređaj ne nadzirete.
- kada uređaj montirate.
- kada uređaj demontirate.
- kada uređaj čistite.
- ukoliko se približavate rotirajućim delovima.
- ukoliko nastupi greška.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Decu udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Napomene o bezbednosti

Pridržavajte se napomena o bezbednosti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 41*

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa poglavicama na pločici sa oznakom tipa.

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- Uredaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplice.
- Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Jaka vrućina može da zapali uređaj i ostale delove.

- Nikada nemojte ostavljati uređaj na vrelim površinama ili u njihovoj blizini.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vruće namirnice mogu da prskaju prilikom mešanja, dok iz poklopca može da izlazi para.

- Sipajte najviše 1000 ml vrućih ili penušavih namirница.
- Pažljivo mešajte vruće namirnice.
- Ne naginjite se iznad uređaja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba uređaja sa oštećenim delovima može da dovede do povreda.

- Delove koji imaju naprsnuća ili ostala oštećenja i koji ne naležu pravilno zamenite originalnim rezervnim delovima.

Nepravilna upotreba može da dovede do povreda.

- Uredaj koristite samo u potpuno sklopljenom stanju.

- ▶ Nipošto nemojte da koristite uređaj bez postavljenog poklopca.
- ▶ Ne stavljajte ruke u postavljenu posudu za mučenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zasečanja!

Ivice noža miksera su oštре.

- ▶ Pazite na oštре oštrice kada čistite i praznите posudu za mučenje.
- ▶ Nipošto nemojte dodirivati oštice golim rukama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prljavština na površinama može da ugrozi zdravље.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama očistite pre svake upotrebe.

2 Izbegavanje materijalne štete

PAŽNJA!

Nepravilna upotreba može da doveđe do pojave materijalne štete.

- ▶ Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
- ▶ Pridržavajte se maksimalnih količina za obradu.
- ▶ Posudu za mućenje nipošto nemojte da koristite u mikrotalasnoj pećnici ili u rerni.
- ▶ Nemojte da odlažete strane predmete u posudu za mućenje.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

4 Raspakivanje i provera

Ovde ćete saznati šta je važno prilikom raspakivanja.

4.1 Raspakivanje uređaja i delova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.
2. Izvadite iz ambalaže sve ostale delove i prateću dokumentaciju i rasprostite ih.
3. Uklonite dostavljeni ambalažni materijal.

4. Uklonite dostavljene nalepnice i folije.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

→ Sl. 1

- | | |
|----------|-------------------------|
| A | Osnovni uređaj |
| B | Posuda za mućenje |
| C | Poklopac i merna posuda |
| D | Uputstvo za upotrebu |

4.3 Postavljanje uređaja

1. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu, čistu i glatku radnu površinu.
2. Mrežni kabl izvucite na željenu dužinu.
→ "Dužina kabla", Stranica 36
Nemojte da utaknete mrežni utikač.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ Sl. 2

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Osnovni uređaj |
| 2 | Obrtni prekidač |
| 3 | Skala |
| 4 | Merna posuda |
| 5 | Poklopac sa otvorom za punjenje |
| 6 | Posuda za mućenje |

7 Pregrada za odlaganje kabla

5.2 Obrtni prekidač

Pomoću obrtnog prekidača pokrećete i zaustavljate postupak obrade i birate brzinu.

Simbol	Funkcija
0	Zaustavite obradu.
min	Obrada sastojaka pri maloj brzini.
max	Obrada sastojaka pri najvećoj brzini.
pulse	Kratka obrada sastojaka pri najvećoj brzini.

5.3 Sigurnosni sistemi

Ovde ćete naći pregled sigurnosnih sistema uređaja.

Zaštita od uključivanja

Zaštita od uključivanja sprečava neželjeno uključivanje uređaja.

Kada je posuda za mešanje postavljena pravilno, uređaj se može uključiti i njime se može rukovati.

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od preopterećenja sprečava oštećenje motora i drugih komponenti od previelikog opterećenja.

6 Pre prve upotrebe

Izvršite osnovna podešavanja. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Čišćenje uređaja i delova

1. Pre prve upotrebe, očistite sve delove koji dolaze u dodir sa namirnicama.

→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 37

2. Očišćene i osušene delove rasprostite i pripremite za upotrebu.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Dužina kabla

Prilagodite dužinu mrežnog kabla shodno potrebama.

Podešavanje dužine kabla pomoću pregrade za odlaganje kabla

1. Izvucite mrežni kabl na željenu dužinu.
2. Da biste smanjili dužinu kabla, gurnite kabl u pregradu za odlaganje kabla.

7.2 Preporučene brzine

Ovde možete saznati sa kojim brojevima obrtaja možete postići optimalne rezultate.

Podešavanje Primena

pulse	Direktnim uključivanjem kratko i sa maksimalnim brojem mutite namirnice.
max	Namirnice mogu da se mute, da se od njih pravi pire, da se emulguju, od njih pravi pena i da se usitnjavaju.
min	Mutite namirnice koje ne treba previše da se usitnjavaju.

Savet: Koristite predložene recepte kako biste se bolje upoznali sa svojim novim uređajem.

→ "Pregled recepata", Stranica 39

7.3 Obrada namirnica mikserom

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Nepravilna upotreba može da doveđe do povreda.

- ▶ Uređaj koristite samo u potpuno sklopljenom stanju.
- ▶ Nipošto nemojte da koristite uređaj bez postavljenog poklopca.
- ▶ Ne stavljamte ruke u postavljenu posudu za mučenje.

1. Pripremite namirnice.

Na primer, velike namirnice isecite na komade.

2. Postavite posudu za mešanje na osnovni uređaj i okrećite je u smeru kretanja kazaljke na satu tako da uđe u ležište.

→ Sl. 3

3. Sipajte namirnice u posudu za mučenje.

→ Sl. 4

Obratite pažnju na minimalnu i maksimalnu količinu za obradu.
→ "Pregled recepata", Stranica 39

4. Mericu stavite u poklopac, a poklopac postavite na posudu za mešanje.

→ Sl. 5

Poklopac mora da bude potpuno zatvoren.

6. Utaknite mrežni utikač.

7. Postavite obrtni prekidač na preporučenu brzinu.

→ Sl. 6

8. Obrađujte sastojke sve dok se ne postigne željeni rezultat.

9. Za završetak rada, postavite obrtni prekidač na 0.

7.4 Korišćenje trenutno uključivanja

1. Obrtni prekidač podesite na pulse i držite ga tako.
→ Sl. 7
- ✓ Sastojci će se obrađivati pri najvećoj brzini.
2. Otpustite obrtni prekidač.
- ✓ Obrtni prekidač iskače na 0.
- ✓ Obrada se zaustavlja.

7.5 Sipanje sastojaka

1. Tokom obrade izvadite posudu za mešanje i napunite sastojke kroz otvor na poklopцу.

→ Sl. 8

2. Za punjenje većih količina, obrtni prekidač okrenite na 0.

3. Sačekajte zaustavljanje uređaja.

4. Skinite poklopac.

→ Sl. 9

5. Sipajte sastojke.

→ Sl. 9

6. Ponovo postavite poklopac na posudu za mešanje i nastavite sa obradom sastojaka.

7.6 Pražnjenje posude za mešanje

Zahtev: Uređaj se zaustavio.

1. Okrećite posudu za mešanje suprotno smeru kretanja kazaljke na satu i skinite sa osnovnog uređaja. → Sl. 10

2. Kako bi se ispraznile obrađene namirnice, skinite poklopac.

→ Sl. 11

8 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

8.1 Adekvatnost za pranje u mašini za sudove

Saznajte koje komponente se mogu prati u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA!

Neki delovi mogu da se oštete prilikom pranja u mašini za pranje sudova.

- ▶ U mašini za pranje sudova perite samo odgovarajuće delove.
- ▶ Koristite samo programe u kojima se voda ne zagreva preko 60 °C.
- ▶ Nemojte uglavljavati plastične delove u mašinu za pranje posuda.

U ovom pregledu možete pronaći postupak čišćenja za komponente.

→ Sl. 12

8.2 Sredstva za čišćenje

Saznajte koja su sredstva za čišćenje pogodna za vaš uređaj.

PAŽNJA!

Nepogodna sredstva za čišćenje i nepravilno čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate oštре, šiljate ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate abrazivne krpe ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti tvrde četke.

8.3 Čišćenje osnovnog uređaja

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uredaj ili mrežni priključni vod ne mojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuda.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- ▶ Osnovni uređaj obrišite mekom, suvom krpom.

8.4 Čišćenje miksera

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od zasecanja!

Ivice noža miksera su oštре.

- ▶ Pazite na oštре oštrice kada čistite i praznите posudu za mućenje.
- ▶ Nipošto nemojte dodirivati oštrice golim rukama.

1. Izvadite mernu posudu.

→ Sl. 13

2. Skinite poklopac.

→ Sl. 13

3. Okrećite posudu za mešanje suprotno kretanju kazaljke na satu i skinite je sa osnovnog uređaja.
→ Sl. 14

4. Očistite komponente.

9 Recepti

Ovde možete pronaći izbor recepata, koji su specijalno prilagođeni vašem uređaju.

9.1 Pregled recepata

U ovom pregledu dati su sastojci i koraci za različite recepte.

→ Sl. **15**

Za recepte iz tabele koji su označeni sa (*), uređaj ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu nakon 3 radna ciklusa!

Recept	Sastojci	Obrada
Sportski napitak	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 g Med (hladan, 7-9 °C) ■ 5 g Cimet ■ 200 g Mleko (toplo, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med i cimet dodajte u mikser. ■ Sastojke za 5 sekunde mešajte na stepenu max. ■ Dodajte mleko. ■ Mešajte sastojke za 5 sekunde na stepenu max.

PAŽNJA!

Nepogodne namirnice mogu da oštete uređaj.

- ▶ U posudu za mućenje nemojte da mešate vruće namirnice iznad 70 °C.

Napomena

Ograničenja za obradu u mikseru:

- Nemojte da usitnjavate sastojke poput npr. badema, crnog luka, peršuna i mesa.
- Mešanje namaza kao što je namaz sa kikirikijem, kokosom ili lešnicima nije moguć bez odgovarajućeg Bosch dodatka za sabijanje koji je dostupan kao pribor za ovaj mikser. Dodatak za sabijanje možete kupiti u servisu kao rezervni deo sa brojem za porudžbinu 12034759.
- Mikserom ne može da se pravi majonez.
- Čvrste namirnice mešajte sa dovoljno tečnosti.
- Praškaste namirnice izmešajte sa dovoljno tečnosti pre miksiranja ili ih potpuno rastopite u tečnosti. Praškaste namirnice su npr. šećer u prahu, kakao prah, pečena zrna soje, brašno, prašak od belanaca.

10 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none">▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
	Posuda za mešanje nije blokirana. <ul style="list-style-type: none">▶ Obrtni prekidač podesite na 0.▶ Postavite posudu za mešanje na osnovni uređaj i okrećite ga u smeru kretanja kazaljke na satu, tako da uđe u ležište.
Uredaj zuji.	Nož je blokiran ili se teško kreće. <ul style="list-style-type: none">▶ Obrtni prekidač podesite na 0.▶ Uklonite blokadu.
Uredaj se isključio tokom korišćenja.	Sipana je prevelika količina namirnica za obradu ili je postupak obrade predugo trajao. <ul style="list-style-type: none">▶ Obrtni prekidač podesite na 0.▶ Smanjite količinu za obradu.▶ Ostavite uređaj da se ohladi na sobnu temperaturu.

11 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

11.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

12.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

12 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Содржина

1 Безбедност	43
1.1 Општи напомени	43
1.2 Наменско користење	43
1.3 Ограничување на групата на корисници.....	44
1.4 Безбедносни напомени	44
2 Избегнување материјални штети.....	47
3 Заштита на животната средина и штедење	47
3.1 Отстранување на пакувањето.....	47
4 Отпакување и проверка	47
4.1 Отпакување на апаратот и деловите	47
4.2 Обем на испорака	47
4.3 Поставување на уредот.....	47
5 Запознавање	47
5.1 Уред	47
5.2 Вртлив прекинувач	48
5.3 Безбедносни системи.....	48
6 Пред првата употреба	48
6.1 Чистење на уредот и деловите	48
7 Основно ракување	48
7.1 Должина на кабелот	48
7.2 Препораки за брзина	48
7.3 Обработување на намирници со блендерот	49
7.4 Користење моментално вклучување	49
7.5 Дополнување на состојки	50
7.6 Празнење на чашата за блендирање.....	50
8 Чистење и нега	50
8.1 Погодно за машина за садови.....	50
8.2 Средство за чистење	50
8.3 Чистење на основен уред	50
8.4 Чистење на блендерот	51
9 Рецепти	51
9.1 Преглед на рецепти.....	51
10 Отстранете ги пречките	53
11 Транспортирање, складирање и отстранување.....	54
11.1 Отстранување на стариот уред.....	54
12 Сервисна служба	54
12.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)	54



1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменско користење

Користете го уредот само:

- со оригинални делови.
- за мешање и пасирање.
- за подготвка на тесто за палачинки и сорбети.
- за ситнење коцки мраз.
- под надзор.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- за нормални количини на обработка и време на обработка во домаќинството.
- до висина од максимум 2000 м надморска височина.

Исклучете го уредот од електричното напојување, доколку:

- не го користите уредот.
- не го надгледувате уредот.
- го собираате уредот.
- го расклопувате уредот.
- го чистите уредот.
- доближувате ротирачки делови.
- се соочите со некој дефект.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот.

Уредот не смее да се користи од страна на деца. Децата мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедносни напомени

Почитувајте ги безбедносните напомени.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
 - ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
 - ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
 - ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
 - ▶ Повикајте ја сервисната служба. → Страница 54
- Непрописно инсталирање е опасно.
- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
 - ▶ Несоодветни поправки се опасни.
 - ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
 - ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.

- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Навлезната влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.

- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
- ▶ Не го превиткувајте, стискајте или менувајте кабелот за струја.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Силната топлина може да ги запали уредот и другите делови.

- ▶ Никогаш не го ставајте уредот на или во близина на жешки површини.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Жешката храна може да прска за време на обработката и може да излегува пареа од капакот.

- ▶ Ставајте максимум 1000 ml жешка или пенлива храна.
- ▶ Внимателно обработувајте ја жешката храна.
- ▶ Не наведнувајте се над апаратот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Може да се повредите ако го користите апаратот со оштетени делови.

- ▶ Деловите коишто имаат напукнатини или други оштетувања, или пак коишто не се поставуваат правилно, треба да се заменат со оригинални.

Непрописната употреба може да предизвика повреди.

- Користете го апаратот само кога е целосно склопен.
- Никогаш не користете го апаратот без поставен капак.
- Никогаш не посегајте во поставениот сад за блендирање.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од сечење!

Сечилата на садот за блендирање се остри.

- Внимавајте на острите работи при чистењето и испразнувањето на садот за блендирање.
- Никогаш не допирајте ги острите работи со раце.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвитеат со него и да се задушат.

- Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- Држете ги малите делови подалеку од деца.
- Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

Нечистотиите што се задржуваат на површината може штетно да влијаат врз здравјето.

- Внимавајте на напомените за чистење.
- Чистете ги површините што доаѓаат во допир со храна пред секоја употреба.

2 Избегнување материјални штети

ВНИМАНИЕ!

Непрописната употреба може да предизвика материјални штети.

- ▶ Никогаш не користете го апаратот напразно.
- ▶ Внимавајте на максималните количини за обработка.
- ▶ Никогаш не користете го садот за блендирање во микробранова пекча или во рерна.
- ▶ Не ставајте страни предмети во садот за блендирање.

3 Заштита на животната средина и штедење

3.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

4 Отпакување и проверка

Тука ќе дознаете што треба да внимавате при отпакување.

4.1 Отпакување на апаратот и деловите

1. Извадете го апаратот од пакувањето.

2. Извадете ги сите други делови и придружни документи од пакувањето и подгответе ги за употреба.
3. Отстранете го материјалот од пакувањето.
4. Отстранете ги налепниците и фолиите.

4.2 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

→ Сл. **1**

- | | |
|----------|-----------------------|
| A | Основен уред |
| B | Сад за блендирање |
| C | Капак и мерна чаша |
| D | Упатство за користење |

4.3 Поставување на уредот

1. Поставете го апаратот на стабилна, рамна, чиста и мазна работна површина.
2. Извлечете го кабелот за струја до потребната должина.
→ "Должина на кабелот", Страница 48

Не приклучувајте го во штекер.

5 Запознавање

5.1 Уред

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

→ Сл. **2**

- | | |
|----------|----------------------|
| 1 | Основен уред |
| 2 | Прекинувач на вртење |

3	Вага
4	Мерна чаша
5	Капак со отвор за полнење
6	Сад за блендирање
7	Преграда за чување кабли

5.2 Вртлив прекинувач

Со прекинувачот на вртење се стартува и спира работата, но и се бира брзината.

Симбо л

0	Запрете ја обработката.
min	Обработете ги состојките со најмала брзина.
max	Обработете ги состојките со најголема брзина.
pulse	Кратка обработка на состојките со најголема брзина.

5.3 Безбедносни системи

Тука ќе најдете преглед на сигурносните системи на вашиот апарат.

Сигурносен механизам против вклучување

Сигурносниот механизам против вклучување спречува несакано вклучување на апаратот.

Доколку чашата за блендирање е правилно поставена, уредот може да се вклучи и да работи.

Заштита од преоптоварување

Сигурносниот механизам против оптоварување спречува моторот и другите компоненти да се оштетат поради преоголемо оптоварување.

6 Пред првата употреба

Направете ги основните поставки. Исчистете ги уредот и опремата.

6.1 Чистење на уредот и деловите

- Исчистете ги сите делови коишто доаѓаат во допир со храна пред првата употреба.
→ "Чистење и нега",
Страница 50
- Подгответе ги исчистените и веќе исушени делови за употреба.

7 Основно ракување

7.1 Должина на кабелот

Поставете го кабелот на должина којашто ви е потребна.

Одредување на должината со помош на преградата за чување на кабелот

- Извлечете го кабелот за струја до потребната должина.
- За да ја намалите должината на кабелот, вратете дел од кабелот во преградата за чување на кабелот.

7.2 Препораки за брзина

Овде може да дознаете со кои брзини ќе постигнете оптимални резултати.

Поставе ност	Употреба
pulse	Изблендирајте ги намирниците со кратко поставување на прекинувачот на најголема брзина.
max	Намирниците може да ги блендираат, пасирате, мешате, распените и исечквате.
min	Блендирајте намирници што не треба да премногу да се сецкаат.

Совет: Користете ги нашите предлози за рецепти за да стекнете искуство со Вашиот нов уред.
→ "Преглед на рецепти",
Страница 51

7.3 Обработкање на намирници со блендерот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Непрописната употреба може да предизвика повреди.

- ▶ Користете го апаратот само кога е целосно склопен.
- ▶ Никогаш не користете го апаратот без поставен капак.
- ▶ Никогаш не посегајте во поставениот сад за блендирање.

1. Подгответе ги намирниците.

На пример, исечете ги големите намирници на парчиња.

2. Ставете ја чашата за блендирање на основниот уред и свртете ја во насока на стрелките на часовникот додека не се вклопи.
→ Сл. 3

3. Наполнете го садот за блендирање со храна.
→ Сл. 4

Внимавајте на минималните и максималните количини на обработка.
→ "Преглед на рецепти",
Страница 51

4. Ставете ја мерната чаша на капакот и ставете го капакот на чашата за блендирање.
→ Сл. 5

Капакот мора целосно да е затворен.

6. Приклучете го струјниот приклучок во штекер.

7. Поставете го прекинувачот на вртење на препорачаната брзина.
→ Сл. 6

8. Обработувајте ги состојките додека не го постигнете посакуваниот резултат.

9. За да го завршите процесот, вртливиот прекинувач поставете го на 0.

7.4 Користење моментално вклучување

1. Вртливиот прекинувач поставете го на pulse и држете.

→ Сл. 7

✓ Состојките се обработуваат со најголема брзина.

2. Отпуштете го вртливиот прекинувач.

✓ Вртливиот прекинувач преминува на 0.

✓ Обработката прекинува.

7.5 Дополнување на состојки

1. За време на обработката, извадете ја мерната чаша и додадете ги состојките низ отворот во капакот.
→ Сл. 8
2. За да додадете поголема количина, вртливиот прекинувач поставете го на 0.
3. Почекајте уредот да сопре.
4. Извадете го капакот.
→ Сл. 9
5. Додадете ги состојките.
→ Сл. 9
6. Повторно ставете го капакот на чашата за блендирање и продолжете со обработка на додатоците.

7.6 Празнење на чашата за блендирање

Услов: Уредот е во мирување.

1. Свртете ја чашата за блендирање спротивно од стрелките на часовникот и извадете ја од основниот уред.
→ Сл. 10
2. За да ги наполните преработените намирници, извадете го капакот.
→ Сл. 11

8 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

8.1 Погодно за машина за садови

Дознајте кои компоненти може да се чистат во машината за садови.

ВНИМАНИЕ!

Некои делови може да се оштетат при чистење во машината за садови.

- ▶ Само соодветни делови чистете во машината за садови.
- ▶ Користете само програми што не ја загреваат водата над 60 °C.
- ▶ Не заглавувајте пластични делови во машина за садови.

Во овој преглед ќе ги најдете постапките за чистење на компонентите.

→ Сл. 12

8.2 Средство за чистење

Откријте кое средство за чистење е соодветно за вашиот апарат.

ВНИМАНИЕ!

Апаратот може да се оштети поради употреба на несоодветно средство за чистење или погрешно чистење.

- ▶ Не употребувајте алкохол или други алкохолни средства за чистење.
- ▶ Не користете остри или метални предмети.
- ▶ Не користете абразивни крпи или средства за чистење.
- ▶ Не користете тврди четки.

8.3 Чистење на основен уред

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

- ▶ Избришете го основниот уред со мека, влажна крпа.

8.4 Чистење на блендерот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од сечење!

Сечилата на садот за блендирање се остри.

- ▶ Внимавајте на острите работи при чистењето и испразнувањето на садот за блендирање.

- ▶ Никогаш не допирајте ги острите работи со раце.

1. Извадете ја мерната чаша.
→ Сл. **13**

2. Извадете го капакот.
→ Сл. **13**

3. Свртете ја чашата за блендирање спротивно од стрелките на часовникот и извадете ја од основниот уред.
→ Сл. **14**

4. Исчистете ги компонентите.

9 Рецепти

Овде ќе најдете избор на рецепти специјално направени за Вашиот уред.

9.1 Преглед на рецепти

Во овој преглед ќе пронајдете состојки и чекори на обработка за различни рецепти.

→ Сл. **15**

Кај рецептите означени со (*) во табелата со рецепти, оставете го уредот да се излади на собна температура по 3 работни циклуси!

Рецепт	Состојки	Обработка
Спортски пијалаци	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 г мед (ладен, 7-9 °C) ■ 5 г цимет ■ 200 г млеко (топло, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ставете ги медот и циметот во блендерот. ■ Состојките за 5 Секунди блендирајте ги на степен max. ■ Додадете го млекото. ■ Состојките за 5 Секунди блендирајте ги на степен max.

ВНИМАНИЕ!

Апаратот може да се оштети поради несоодветна храна.

- ▶ Не обработувајте храна пожешка од 70 °C во садот за блендирање.

Забелешка

Ограничувања за обработка во миксер:

- Не ставајте состојки за ситнење, како бадеми, кромид, магдонос и месо.
- Блендирањето на намази како путер од кикирики, путер од кокос или намаз од јаткасти плодови не е можно без

соодветен Bosch туркач, кој е достапен за овој миксер како опрема. Туркачот може да се купи од сервис како резервен дел под бр. на нарачка 12034759.

- Блендерот не може да направи мајонез.
- Мешајте цврста храна со доволна количина на течности.
- Многу сувата храна прво измешајте ја со доволно течност пред блендирањето или целосно растопете ја во течност. За многу сува храна се смета, на пример, шеќерот во прав, какаото, печените семки од соја, брашното или јајцата во прав.

10 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот не функционира.	<p>Приклучокот на кабелот за струја не е вметнат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Приклучете го уредот во струја.
	<p>Осигнурувачот во таблата со осигнурувачи е активиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете го осигнурувачот во кутијата со осигнурувачи.
	<p>Напојувањето со струја е паднато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали функционираат осветлувањето во просторијата или другите уреди во просторијата.
	<p>Чашата за блендирање не е заклучена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вртливиот прекинувач поставете го на 0. ▶ Ставете ја чашата за блендирање на основниот уред и свртете ја во насока на стрелките на часовникот додека не се вклопи.
Уредот зуи.	<p>Ножот е блокиран или не може да се движи.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вртливиот прекинувач поставете го на 0. ▶ Отстранете ја блокадата.
Уредот се исключува за време на користењето.	<p>Количината за обработка е преголема или времетраењето на обработката е предолго.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вртливиот прекинувач поставете го на 0. ▶ Намалете ја количината на обработка. ▶ Оставете апаратот да се излади на собна температура.

11 Транспортирање, складирање и отстранување

11.1 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на произведувачот.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

12.1 Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

12 Сервисна служба

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 7 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Pasqyra e përbajtjes

1 Siguria.....	56
1.1 Udhëzime të përgjithshme	56
1.2 Përdorimi i parashikuar	56
1.3 Kufizimi i rrëthit të përdoruesve	57
1.4 Udhëzime sigurie.....	57
2 Shmangja e dëmeve materiale	60
3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi	60
3.1 Hedhja e paketimit	60
4 Nxjerra nga paketimi dhe kontrolli.....	60
4.1 Shpaketimi i pajisjes dhe i pjesëve	60
4.2 Përbajtja e paketimit.....	60
4.3 Montimi i pajisjes.....	60
5 Njohja.....	60
5.1 Pajisja	60
5.2 Çelësi rrotullues.....	61
5.3 Sistemet e sigurisë	61
6 Përpara përdorimit për herë të parë	61
6.1 Pastrimi i pajisjes dhe i pjesëve	61
7 Përdorimi bazë	61
7.1 Gjatësia e kabllos.....	61
7.2 Këshilla për shpejtësinë	61
7.3 Prosesimi i ushimeve me mikserin	62
7.4 Përdorimi i ndezjes së menjëherëshme.....	62
7.5 Shtimi i përbërësve	62
7.6 Zbrasja e gotës së mikserit.....	62
8 Pastrimi dhe kujdesi	63
8.1 Përshtatshmëria për larje në lavastovilje	63
8.2 Detergjentët	63
8.3 Pastrimi i pajisjes bazë.....	63
8.4 Pastrimi i mikserit	63
9 Recetat.....	63
9.1 Tabela e recetave.....	64
10 Mënjanimi i defekteve	65
11 Transporti, ruajtja dhe hedhja	66
11.1 Hedhja e pajisjes së vjetër.....	66
12 Shërbimi i klientit	66
12.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD).....	66



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotërueshin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoren pajisjen vetëm:

- me pjesë origjinale.
- për përzierje dhe për të bërë pure.
- për përgatitjen e brumit të palaçinkave dhe sorbetove.
- për thërrmimin e kubikëve të akullit.
- nën mbikëqyrje.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- për sasi dhe kohë përgatitjeje që janë të zakonshme për përdorim familjar.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji, kur:

- nuk e përdorni pajisjen.
- nuk e keni pajisjen nën mbikëqyrje.
- montoni pajisjen.
- shkëputni pjesët e pajisjes nga njëra-tjetra.
- pastroni pajisjen.
- afroheni pranë pjesëve rrotulluese.
- përballeni me një gabim.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo ose me mungesë përvoje dhe/o se njohurish nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet kryer nga fëmijët.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët. Mbani fëmijët larg nga pajisja dhe nga kablloja e lidhjes elektrike.

1.4 Udhëzime sigurie

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik pér jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik pér të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 66

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënavës në etiketën e parametrave.

Riparimet e gabuara janë shkak pér rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar pér këtë qëllim.
- ▶ Pér riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i njashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni të enëlarëse.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik për jetën.

- ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes ose burime të tjera nxehtësie.
- ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me maja ose me buzë të mprehta.
- ▶ Mos e përdridhni, mos e shtypni ose mos e ndryshoni kordonin elektrik.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Nxehtësia e e madhe mund të bëjë që pajisja dhe pjesët e tjera të marrin flakë.

- ▶ Asnjëherë mos e vendosni pajisjen mbi ose afër sipërfaqeve të nxehta.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Ushqimet e nxehta mund të hedhin stërkala gjatë përpunimit dhe mund të dalë avull nga kapaku.

- ▶ Shtonи një 1000 ml maksimumi ushqime të nxehta apo me shkumë.
- ▶ Përpunojini me kujdes ushqimet e nxehta.
- ▶ Mos u përkulni mbi pajisje.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Përdorimi i pajisjes me pjesë të dëmtuara mund të shkaktojë lëndime.

- ▶ Ndërrojini pjesët që kanë plasaritje apo dëmtime të tjera ose që nuk qëndrojnë mirë me pjesë origjinale këmbimi.

Përdorimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë lëndime.

- ▶ Përdoren pajisjen vetëm pasi të jetë montuar me të gjithë pjesët.
- ▶ Mos e vini kurrë pajisjen në punë pa kapak.
- ▶ Mos prekni kurrë brenda kanës së montuar të mikserit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik prerjeje!

Thika e mikserit ka tehet të mprehta.

- ▶ Kur pastroni dhe zbrazni një gotë përzierëse kushtojuni vëmendje teheve të mprehta.
- ▶ Mos i prekni kurrë tehet me duar të zhveshura.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
 - ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.
- Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.
- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
 - ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh në shëndet!

Ndotja në sipërfaqe mund të rrezikojë shëndetin.

- ▶ Ndiqni udhëzimet e pastrimit.
- ▶ Pastrojini përpara çdo përdorimi sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimin.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Përdorimi i parregullt mund të shkaktojë dëme materiale.

- ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen në neutral.
- ▶ Respektoni sasitë maksimale të përpunimit.
- ▶ Mos e përdorni kurrë kanën e mikserit në mikrovalë apo furre.
- ▶ Mos mbani kurrë sende të huaja në kanën e mikserit.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

4 Nxjerrja nga paketimi dhe kontrolli

Këtu mësoni se çfarë duhet të kemi parasysh kur nxirri pajisjen nga paketimi.

4.1 Shpaketimi i pajisjes dhe i pjesëve

1. Hiqeni pajisjen nga paketimi.
2. Hiqni të gjithë pjesët e tjera dhe dokumentet shoqëruese nga paketimi dhe bëjini gati.
3. Hiqni materialin ekzistues të paketimit.
4. Hiqni ngjitetëset dhe fletët.

4.2 Përbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

→ Fig. 1

- | | |
|---|--------------------------|
| A | Pajisja bazë |
| B | Ena e mikserit |
| C | Kapaku dhe gota e masave |
| D | Manuali i përdorimit |

4.3 Montimi i pajisjes

1. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të qëndrueshme, të rrafshët, të pastër e të niveluar pune.
2. Tërhiqni kabllon deri në gjatësinë e nevojshme.
→ "Gjatësia e kabllos", Faqe 61
Mos e fusni spinën në prizë.

5 Njohja

5.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

→ Fig. 2

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Pajisja bazë |
| 2 | Çelësi rrötullues |
| 3 | Ndarja e matjes |
| 4 | Gota e masave |
| 5 | Kapak me vrimë mbushjeje |
| 6 | Ena e mikserit |
| 7 | Foleja për mbështjelljen e kabllos |

5.2 Çelësi rrotullues

Përdorni çelësin rrotullues për të nisur e ndalur përpunimin dhe për të zgjedhur shpejtësinë.

Simboli Funkcionimi

0	Ndaloni procesimin.
min	Përpunojini përbërësit me shpejtësi të ulët.
max	Përpunojini përbërësit në shpejtësinë më të lartë.
pulse	Përpunojini përbërësit shkurtimisht në shpejtësi maksimale.

5.3 Sistemet e sigurisë

Këtu do të gjeni një përbledhje të sistemeve të sigurisë së pajisjes tuaj.

Siguresa e ndezjes

Siguresa e ndezjes parandalon ndezjen e paqëllimit të pajisjes. Pajisja mund të ndizet dhe të përdoret kur gota e mikserit është vendosur saktë.

Mbrojtja ndaj mbingarkesës

Mbrojtësi i mbingarkesës parandalon dëmtimin e motorit dhe të pjesëve të tjera nga mbingarkesa.

6 Përpara përdorimit për herë të parë

Kryeni rregullimet bazë të pajisjes. Pastroni pajisjen dhe aksesorët.

6.1 Pastrimi i pajisjes dhe i pjesëve

- Pastrojini të gjithë pjesët që bien në kontakt me ushqimin përpara përdorimit të parë.
→ "Pastrimi dhe kujdesi", Faqe 63

- Përgatitini për përdorim pjesët e pastruara dhe të thara.

7 Përdorimi bazë

7.1 Gjatësia e kabllos

Rregullojeni gjatësinë e kabllos sipas nevojës.

Rregullojeni gjatësinë e kabllos me folenë e mbajtjes së kabllos

- Nxirreni kabllon elektrike në gjatësinë e dëshiruar.
- Për ta shkurtuar gjatësinë e kabllos, kalojeni kabllon në folenë e kabllos.

7.2 Këshilla për shpejtësinë

Këtu mësoni shpejtësitet me të cilat arrini rezultate optimale.

Rregulli Përdorimi mi

pulse	Përzieni ushqimet me ndezjen e menjëherershme të shkurtër dhe me shpejtësi maksimale.
max	Përzieni, shtypni, trazoni, rrihni dhe copëtoni ushqimet.
min	Përzieni ushqimet që nuk duhen copëtar shumë.

Këshillë Përdorni propozimet e recetave tonë për të fituar përvojë me pajisjen tuaj të re.

→ "Tabela e recetave", Faqe 64

7.3 Prosesimi i ushimeve me mikserin

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi!

Përdorimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë lëndime.

- ▶ Përdoren i pajisjen vetëm pasi të jetë montuar me të gjithë pjesët.
- ▶ Mos e vini kurrë pajisjen në punë pa kapak.
- ▶ Mos prekni kurrë brenda kanës së montuar të mikserit.

1. Përgatisni ushqimin.

Për shembull, ushqimin e madh priteni në copa.

- 2. Vendosni gotën e mikserit mbi njësinë bazë dhe rrotullojeni në drejtimin orar derisa të mbërthehet në vend.
→ Fig. 3

- 3. Shtoni ushqim në enën e mikserit.
→ Fig. 4

Mbani parasysh sasinë minimale dhe maksimale të procesimit.
→ "Tabela e recetave", Faqe 64

- 4. Futni gotën e masave në kapak dhe vendosni kapakun mbi gotën e mikserit.
→ Fig. 5

Kapaku duhet të jetë tërësisht imbyllur.

- 6. Fusni spinën në prizë.

- 7. Vendosni çelësin rrotullues në shpejtësinë e rekomanduar.
→ Fig. 6

- 8. Përpunojini përbërësit derisa të arrini rezultatin e dëshiruar.

- 9. Për ta përfunduar përdorimin, vendosni çelësin rrotullues te 0.

7.4 Përdorimi i ndezjes së menjëherershme

1. Vendosni çelësin rrotullues te pulse dhe mbajeni në këtë pozicion.
→ Fig. 7
- ✓ Përbërësit përpunohen në shpejtësi maksimale.
2. Lëshoni çelësin rrotullues.
- ✓ Çelësi rrotullues kërcen mbrapsht në pozicionin 0.
- ✓ Prosesimi i ushqimit ndalon.

7.5 Shtimi i përbërësve

1. Hiqni njësinë e thikave gjatë procesimit të ushqimit dhe shtoni përbërësit nëpërmjet vrimës në kapak.
→ Fig. 8
2. Për të shtuar sasi të mëdha, vendosni çelësin rrotullues te 0.
3. Pritni derisa pajisja të ndalojë rrotullimin.
4. Hiqni kapakun.
→ Fig. 9
5. Shtoni përbërësit.
→ Fig. 9
6. Vendosni përsëri kapakun mbi gotën e mikserit dhe vazhdoni me procesimin e përbërësve.

7.6 Zbrazja e gotës së mikserit

Kërkësë: Pajisja është e ndaluar.

1. Rrotulloni gotën e mikserit në drejtimin kundërорar dhe hiqeni nga pajisja bazë.
→ Fig. 10
2. Hiqni kapakun për ta zbrazur të gjithë ushqimin e procesuar.
→ Fig. 11

8 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale pér kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni pér të me kujdes.

8.1 Përshtatshmëria pér larje në lavastovilje

Mësoni se cilat pjesë janë të përshtatshme pér larje në lavastovilje.

VINI RE!

Disa pjesë mund tē dëmtohen nga larja në lavastovilje.

- ▶ Lani në lavastovilje vetëm pjesët e përshtatshme pér këtë qëllim.
- ▶ Përdorni vetëm programe që nuk e nxehin ujin mbi 60°C.
- ▶ Mos i kapni në lavastovilje pjesët plastike.

Në këtë tabelë përmbledhëse gjeni procedurën pér larjen e pjesëve.

→ Fig. 12

8.2 Detergjentët

Mësoni cilët detergjentë janë të përshtatshëm pér pajisen tuaj.

VINI RE!

Pajisja mund tē dëmtohet nga detergjentët e papërshtatshëm apo nga pastrimi i gabuar.

- ▶ Mos përdorni alkohol apo solucione larëse me përbajtje alkoholi.
- ▶ Mos përdorni maje tē mprehta ose objekte metalike.

- ▶ Mos përdorni lecka apo detergjentë abrazivë.
- ▶ Mos përdorni asnjë furçë tē fortë.

8.3 Pastrimi i pajisjes bazë

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund tē shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni tē enëlarëse.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion tē lartë pér tē pastruar pajisjen.
- ▶ Fshijeni pajisjen bazë me një leckë tē butë e tē lagësht.

8.4 Pastrimi i mikserit

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik prerjeje!

Thika e mikserit ka tehet tē mprehta.

- ▶ Kur pastroni dhe zbrazni një gotë përzierëse kushtojuni vëmendje teheve tē mprehta.
- ▶ Mos i prekni kurrë tehet me duar tē zhveshura.

1. Nxirri njësinë e thikave.

→ Fig. 13

2. Hiqni kapakun.

→ Fig. 13

3. Rrotulloni gotën e mikserit në drejtimin kundërорar dhe hiqeni nga pajisja bazë.

→ Fig. 14

4. Pastroni pjesët.

9 Recetat

Këtu gjeni një përgjedhje tē recetave që janë krijuar posaçërisht pér pajisjen tuaj.

9.1 Tabela e recetave

Në këtë përbledhje mund të gjeni përbërësit dhe hapat e përpunimit për receta të ndryshme.

→ Fig. 15

Në recetat e shënuara me (*) në tabelën e recetave, lëreni pajisjen të ftohet në temperaturën e ambientit pas 3 ciklesh pune!

Receta	Përbërësit	Procesimi
Pije sportive	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 g mjaltë (i ftotë, 7-9 °C) ■ 5 g kanellë ■ 200 g qumësht (i ngrohtë, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hidhni mjaltin dhe kanellën në mikser. ■ Përzieni përbërësit për 5 sekonda në nivelin max. ■ Shtonи qumështin. ■ Përzieni përbërësit për 5 sekonda në nivelin max.

VINI RE!

Ushqimet e papërshtatshme mund të ta dëmtojnë pajisjen.

- Mos i përputoni ushqimet e ngrohta mbi 70°C në kanën e mikserit.

Shënim

Kufizimet për përpunimin në mikser:

- Mos copëtoni përbërës si p.sh. bajamet, qepët, majdanozi dhe mish.
- Përzierja e produkteve për lyerje si gjalpi i kikirikut, gjalpi i arrës së kokosit ose kremini me lajthi nuk është e mundur pa një shtypës të përshtatshëm Bosch, i cili blihet si aksesor për këtë mikser. Shtypësi mund të blihet te një pikë shërbimi si pjesë këmbimi me kodin e porositjes 12034759.
- Në mikser nuk mund të prodhohet majonezë.
- Përziejini ushqimet e ngurta me lëng të mjaftueshëm.
- Përziejini ushqimet pluhur me lëng të mjaftueshëm përpara përzierjes apo shpërbërjes së plotë në lëng. Ushqimet pluhur përfshijnë sheqerin pluhur, kakaon pluhur, sojën e pjetur pluhur, miellin, proteinat pluhur.

10 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk funksionon.	<p>Spina e kabllos së lidhjes elektrike nuk është futur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lidhni pajisjen në rrjetin elektrik.
	<p>Ka vepruar siguresa në kutinë e siguresave.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave.
	<p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrolloni nëse ndriçimi i dhomës dhe pajisjet e tjera funksionojnë.
	<p>Gota e mikserit nuk është mbërthyer deri në fund.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendosni çelësin rrotullues te 0. ▶ Vendosni gotën e mikserit mbi njësinë bazë dhe rrotullojeni atë në drejtimin orar derisa të mbërthehet në vend.
Pajisja gumëzhin.	<p>Thika është bllokuar ose rrotullohet me vështirësi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendosni çelësin rrotullues te 0. ▶ Hiqni bllokimin.
Pajisja fiket gjatë përdorimit.	<p>Sasia e përpunimit është shumë e madhe ose koha e përpunimit ishte shumë e gjatë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vendosni çelësin rrotullues te 0. ▶ Pakësoni sasinë e ushqimit që po procesohet. ▶ Lëreni pajisjen të ftohet në temperaturë ambienti.

11 Transporti, ruajtja dhe hedhja

11.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mijedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mijedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rrith periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

12.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mban shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

12 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rendësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 7 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001211636 (020520)

sl, hr, sr, mk, sq