



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# ErgoMixx

**MSM6...**

**MS6...**

[en]	User manual	Hand blender	7
[ms]	Manual pengguna	Pengisar tangan	10
[zh-tw]	使用手冊	手提攪拌棒	14
[zh]	使用说明书	手持式搅拌机	17
[ar]	دليل المستخدم	خلاط يدوي	20



<https://www.bosch-home.co.uk/manual/8001217375>







**[en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.


**[ms]** Imbas kod QR atau lawati laman web untuk membuka arahan penggunaan lanjut. Anda boleh mendapatkan maklumat tambahan mengenai peranti anda atau aksesori di situ.

**[zh-tw]** 掃描 QR-Code 或訪問網站，以開啟更詳細的使用說明。您可於此處找到有關電器或配件的更多資訊。


**[zh]** 要打开更多与使用相关的提示，请扫描二维码或访问网站。您可以在那里查阅关于机器或附件的更多详细信息。

**[ar]** امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.

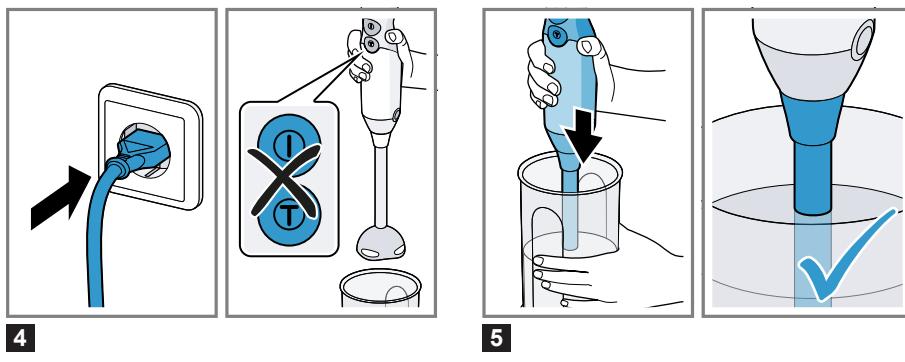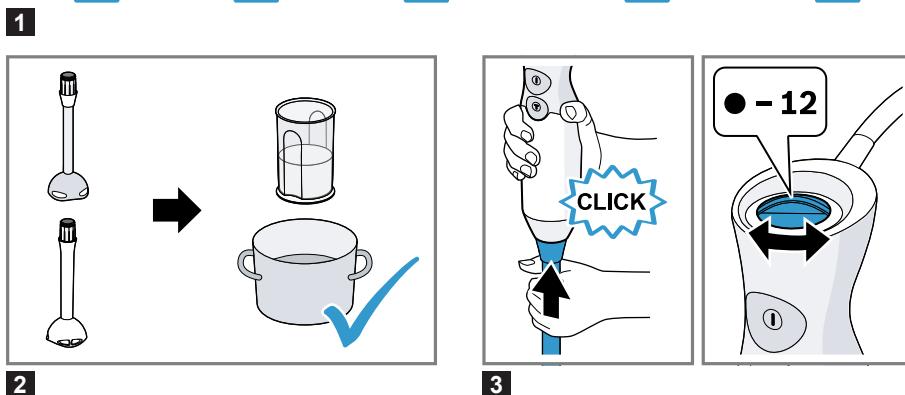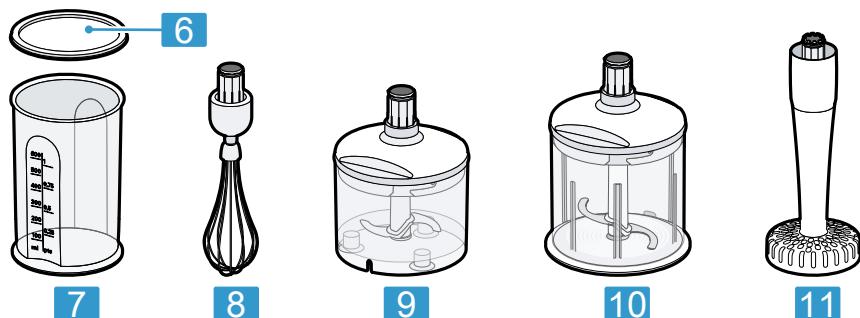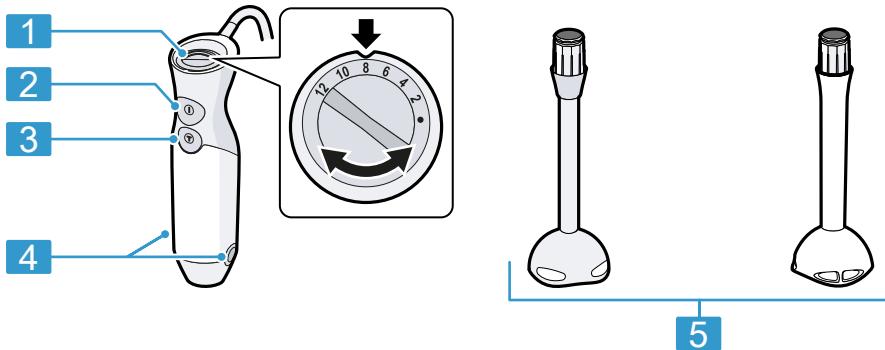


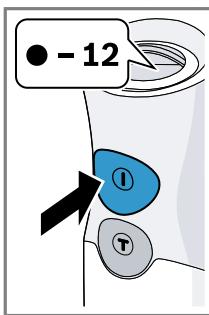


6

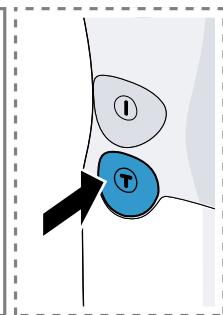


7

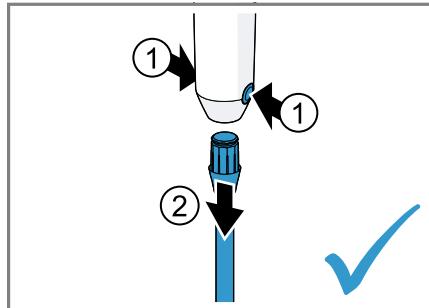


8

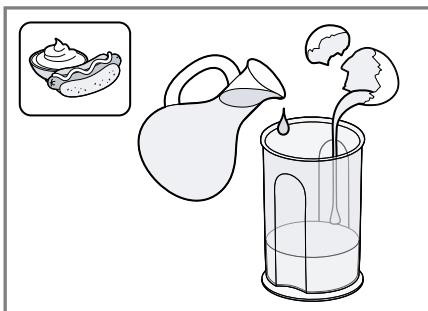


9

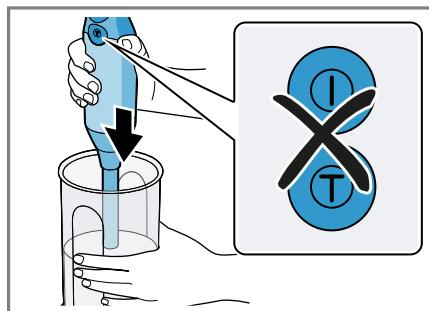


10

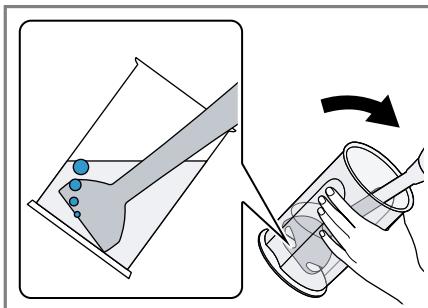

11

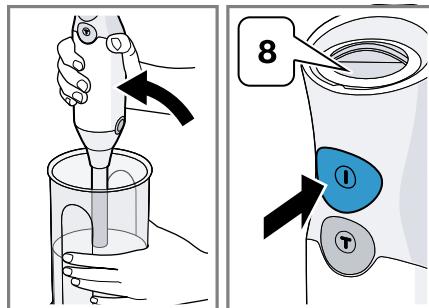


12

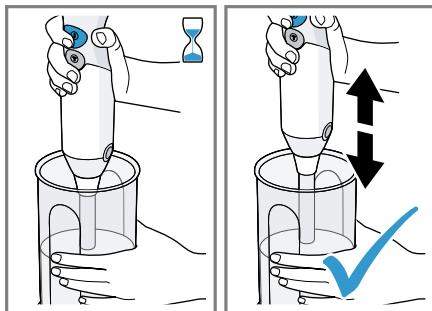


14

			200-600 g	40-90 s	8
			200-500 g	60-90 s	①
			200-500 g	60-90 s	①
			200-600 g	60-90 s	①
			1 x ○	60-90 s	8
			200-600 g	40-60 s	①
			200-600 g	60-90 s	①

15

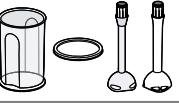					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

16

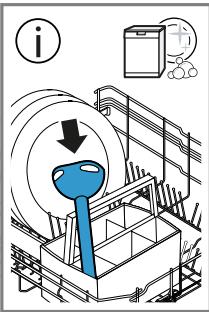

## Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- With genuine parts and accessories.
- For cutting up, chopping, mixing, puréeing and emulsifying liquid or semi-solid food.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of an error, it must always be disconnected from the mains.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- Never immerse the base unit in the food to be blended, only the blender foot.
- Never operate a damaged appliance.

## en Avoiding material damage

- Never let the power cord come into contact with hot parts or be dragged over sharp edges.
- Never place the appliance on or near hot surfaces.
- After switching off, wait until the drive has come to a complete standstill.
- Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- Never touch the edges of the blades with bare hands.
- Process hot food carefully.
- Leave boiling food to cool down to at least 70 °C before processing.
- Follow the cleaning instructions.
- Clean surfaces which come in contact with food before each use.

## Avoiding material damage

- Do not operate the appliance at no-load.
- Never use the blender jug in the microwave or oven.

## Overview

→ Fig. 1

1	Speed setting
2	On button ①
3	Turbo button ②
4	Release buttons
5	Plastic blender foot or stainless-steel blender foot <sup>1</sup>
6	Lid <sup>1</sup>
7	Plastic blender jug <sup>1</sup>
8	Whisk <sup>1 2</sup>
9	Universal cutter L <sup>1 2</sup>
10	Universal cutter XL <sup>1 2</sup>
11	"ProPuree" masher attachment <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> Depending on the model

<sup>2</sup> separate operating instructions

**Note:** If an accessory is not included in the scope of supply, it can be ordered from customer service.

## Controls

### Speed setting

For continuous speed adjustment. Set the rotary selector between ● (lowest speed) and 12 (highest speed).

### On button ①

To use the appliance at the preselected speed.

### Turbo button ②

To use the appliance at maximum speed.

**Note:** The appliance remains switched on as long as one of the buttons is pressed.

## Overload protection

Only CNHR26 and CNHR26C

If the appliance switches itself off during use, the overload protection device has been activated.

Remove the mains plug and leave the appliance to cool down for approx. 1 hour to deactivate the overload protection device.

**Note:** If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

## Blender feet

**Note:** The blender feet are not suitable for preparing purées consisting only of potatoes or foods with a similar consistency.

## **Plastic or stainless-steel blender foot**

The standard blender feet are suitable for the following purposes:

- Making drinks
- Making pancake batter, mayonnaise, sauces and baby food
- Puréeing cooked food, e.g. fruit, vegetables, soup

**Note:** Use the standard blender feet for processing food in large jugs, the pan itself or in the blender jug.

## **Processing food with the blender foot**

### **Notes**

- Solid foods should always be cut up and cooked until soft before processing, e.g. apples, potatoes or meat.
- Use the universal cutter for cutting up raw food without adding liquid, e.g. onions, garlic or herbs.
- Before processing the food in a pan, take the pan off the heat.

→ Fig. 2 - 9

## **Sample recipe Mayonnaise**

- 1 egg (egg yolk and egg white)
- 1 tbsp mustard
- 1 tbsp lemon juice or vinegar
- 200-250 ml oil
- Salt and pepper to taste

## **Making mayonnaise**

### **Notes**

- When using the blender foot, mayonnaise can only be made with whole eggs (egg white and egg yolk).
- When making mayonnaise, air underneath the blender foot prevents the ingredients blending together well. To achieve an optimum result, check that the air can escape before you start mixing.

→ Fig. 10 - 14

## **Application examples**

Always observe the maximum quantities and processing times in the table.

Printed on 100% recycled paper

## **Processing food with the blender foot en**

After each operating cycle let the appliance cool down to room temperature.

→ Fig. 15

## **Overview of cleaning**

Clean the individual parts as indicated in the table.

→ Fig. 16

**Note:** Appliances with a spiral cord: Never wind the cord around the appliance!

## **Disposing of old appliance**

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## **Warranty conditions**

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



## Keselamatan

- Baca panduan ini dengan teliti.
- Simpan panduan dan juga maklumat produk untuk penggunaan atau pengguna seterusnya.

Gunakan perkakas hanya:

- dengan alat ganti dan aksesori tulen.
- untuk menghancurkan, mencincang, mencampurkan, membersihkan dan mengemulsikan makanan cair atau separa pepejal.
- dalam rumah persendirian dan dalam kawasan persekitaran rumah yang tertutup dengan suhu bilik.
- untuk kuantiti dan masa pemprosesan di rumah yang biasa.
- sehingga ketinggian 2000 m dari paras laut.

Peranti mesti diputuskan daripada bekalan kuasa selepas setiap penggunaan, apabila pengawasan tidak tersedia, sebelum pemasangan, penanggalan atau pembersihan dan sekiranya terdapat kegagalan.

Peranti ini boleh digunakan oleh orang yang mempunyai kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurangnya pengalaman dan/atau pengetahuan jika mereka telah diselia atau dilatih mengikut keselamatan peranti ini dan memahami kesan bahayanya.

Kanak-kanak tidak dibenarkan bermain dengan peranti ini.

Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak.

Kanak-kanak tidak dibenarkan untuk menggunakan peranti ini.

Jauhkan kanak-kanak daripada peranti dan kabel penyambungan.

- ▶ Sambungkan dan kendalikan peranti hanya mengikut spesifikasi pada label.
- ▶ Untuk mengelakkan kecederaan, kabel kuasa peranti rosak mestilah digantikan oleh pengeluar atau khidmat pelanggannya atau orang yang sama kelayakannya.
- ▶ Jangan sesekali mencelup peranti atau kabel kuasa ke dalam air atau memasukkannya ke dalam mesin pencuci pinggan.
- ▶ Jangan sesekali merendam unit asas, sebaliknya hanya celupkan kaki pengadun ke dalam makanan yang hendak dicampurkan.

- ▶ Jangan sesekali kendalikan peranti yang rosak.
- ▶ Jangan sesekali dekatkan kabel kuasa dengan komponen panas atau pada sudut tajam.
- ▶ Jangan sesekali meletakkan peranti di atas atau berhampiran permukaan panas.
- ▶ Setelah dimatikan, tunggu pemacu berhenti sepenuhnya.
- ▶ Jauhkan tangan, rambut, pakaian dan perkakas lain daripada kompoennya yang berputar.
- ▶ Jangan sesekali menyentuh bilah dengan tangan.
- ▶ Kendalikan makanan panas dengan berhati-hati.
- ▶ Biarkan makanan yang telah masak menyejuk sehingga suhu 70 °C atau lebih rendah sebelum diproses.
- ▶ Patuhi arahan pembersihan.
- ▶ Bersihkan permukaan yang bersentuhan dengan makanan sebelum setiap penggunaan.

## Elakkan kerosakan harta benda

- ▶ Jangan mengendalikan peranti dalam keadaan tanpa beban.
- ▶ Jangan sesekali menggunakan bekas pengadun di dalam ketuhar gelombang mikro atau ketuhar.

**Nota:** Sekiranya aksesori tidak disertakan dalam skop penghantaran, anda boleh memesan melalui khidmat pelanggan.

## Gambaran keseluruhan

→ Raj. 1

1	Tetapan kelajuan
2	Butang menghidupkan ①
3	Butang Turbo ②
4	Butang pelepasan
5	Tapak pengadun plastik atau keluli tahan karat <sup>1</sup>
6	Penutup <sup>1</sup>
7	Bekas pengadun plastik <sup>1</sup>
8	Pemukul telur <sup>1, 2</sup>
9	Pemotong kecil universal L <sup>1, 2</sup>
10	Pemotong kecil universal XL <sup>1, 2</sup>
11	Alat pelecek "ProPuree" <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Bergantung kepada model

<sup>2</sup> Arahan penggunaan yang berasingan

## Elemen kawalan

### Tetapan kelajuan

Untuk tetapan putaran berterusan. Tetapkan pemilih putaran antara ● (putaran minimum) dan 12 (putaran maksimum).

### Butang menghidupkan ①

Untuk penggunaan perkakas dengan putaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Butang Turbo ②

Untuk penggunaan perkakas dengan putaran maksimum.

**Nota:** Perkakas akan kekal hidup selagi salah satu butang ditekan.

## Pelindung beban berlebihan

Hanya CNHR26 dan CNHR26C

Sekiranya perkakas tertutup sendiri semasa digunakan, pemutus litar telah diaktifkan.

Tarik palam kuasa dan biarkan perkakas sejuk selama 1 jam untuk menyahaktifkan pemutus litar.

## **ms Tapak pengadun**

**Nota:** Sekiranya gangguan tidak dapat diselesaikan, sila hubungi khidmat pelanggan kami.

## **Tapak pengadun**

**Nota:** Tapak pengadun tidak sesuai untuk penyedian puri, yang terdiri hanya daripada kentang atau bahan makanan yang mempunyai kepekatan yang sama.

### **Tapak pengadun plastik atau keluli tahan karat**

Tapak pengadun standard sesuai untuk kegunaan berikut:

- Campurkan minuman
- Sediakan adunan penkek, mayonis, sos dan makanan bayi
- Jadikan makanan yang dimasak kepada puri, cth. buah-buahan, sayur-sayuran, sup

**Nota:** Gunakan tapak pengadun standard untuk penyediaan bahan makanan di dalam bekas yang lebih besar, di dalam periuk atau di dalam bekas pengadun.

## **Proses bahan makanan dengan tapak pengadun**

### **Nota**

- Potong kecil dan masak bahan makanan keras seperti epal, ubi kentang atau daging.
- Gunakan pemotong kecil universal untuk memotong kecil bahan makanan mentah tanpa memasukkan cecair, cth. bawang besar, bawang putih atau herba.
- Sebelum anda memproses bahan makanan di dalam periuk, angkat periuk dari tempat memasak.

→ Raj. **2 - 9**

## **Contoh resipi mayones**

- 1 Telur (Telur kuning dan telur putih)
- 1 sudu besar biji sawi
- 1 sudu besar jus lemon atau cuka
- 200-250 ml minyak
- Garam dan lada secukup rasa

## **Sediakan mayonis**

### **Nota**

- Mayonis boleh disediakan hanya dengan tapak pengadun daripada seluruh telur (putih telur dan kuning telur).
- Semasa menyediakan mayonis, udara yang terperangkap di bawah tapak pengadun menghalang adunan untuk sekata. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, hilangkan gelembung udara sebelum anda menyampur.

→ Raj. **10 - 14**

## **Contoh penggunaan**

Perhatikan kuantiti maksimum dan masa pemprosesan dalam jadual.

Biarkan perkakas sejuk pada suhu bilik setiap kali selepas penggunaan.

→ Raj. **15**

## **Gambaran keseluruhan pembersihan**

Bersihkan bahagian-bahagian tunggal seperti yang ditunjukkan dalam jadual.

→ Raj. **16**

**Nota:** Jangan sesekali menggulung kabel dikeliling perkakas untuk perkakas dengan kabel lingkar!

## **Lupuskan peranti lama**

- ▶ Lupuskan peranti secara mesra alam. Maklumat mengenai kaedah pelupusan terkini boleh didapati daripada pengedar anda dan juga pentadbir perbandaran atau bandar anda.



Alat ini bersesuaian dengan garis panduan Eropa 2012/19/EU tentang alat-alat tua elektrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Garis panduan tersebut memberi rangka rujukan yang berlaku di seluruh Eropa untuk penerimaan balik dan penggunaan alat-alat tua.

## Syarat jaminan

Anda berhak mendapat jaminan untuk peranti anda sesuai dengan syarat berikut. Syarat-syarat jaminan untuk perkakas ini adalah seperti yang ditakrifkan oleh wakil kami di negara tempat ia dijual. Butir-butir tentang syarat-syarat ini boleh didapati daripada wakil penjual tempat perkakas dibeli. Bil jualan atau resit mestilah ditunjukkan apabila anda hendak membuat apa-apa tuntutan di bawah terma-terma jaminan ini.



## 安全性

- 請仔細閱讀本說明書。
- 請妥善保管本說明書和產品資訊，以備日後查閱或提供給下一位使用者。

本機僅可於以下地點使用：

- 僅能搭配原廠零組件和配件使用。
- 用於切碎、剁碎、混合和乳化液態或半固態食材以及將這些食材處理成泥狀。
- 僅限私人家庭和室溫下的居家環境室內區域。
- 使用時間及食材處理量應符合一般家用需求。
- 最高可在海拔 2000 公尺以下使用

請務必於下列情況下將本機與電源斷開：機器未在視線範圍內，組裝、分拆或清潔本機前。

凡身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和／或知識之人士，應在負責安全使用電器的人員的監督或指導下，瞭解使用電器可能帶來的危險後，方能使用本電器。

請勿讓孩童將本電器當成玩具玩耍。

孩童不得進行清潔及保養的工作。

本電器不得由孩童進行操作。請確保孩童遠離本電器及電源線。

- 僅限按規格銘板所提供之資訊連接並運行本電器。
- 若本電器的電源線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的專業人員進行更換，以避免發生危險。
- 切勿將本電器或電源線浸泡在水裡或放入洗碗機洗滌。
- 切勿將主機浸入待攪拌的食材混合中，只能將攪拌桿浸入。
- 本電器受損時，請勿使用。
- 請勿將電源線靠近高溫零件或拉過銳利的邊緣。
- 請勿將本裝置置於高溫表面上或附近。
- 關機後，請等到驅動器完全靜止。
- 雙手、頭髮、衣物及其他用品應保持遠離旋轉的部件。
- 請勿徒手觸摸刀片。
- 請小心處理高溫食材。
- 處理前，請將煮熟的食材降溫至 70 °C 或略微冷卻。
- 請遵守清潔提示說明。
- 每次使用前，請務必清潔會接觸到食材的表面。

### 避免財物損失

- 本裝置切勿空轉。

► 攪拌杯不得用於微波爐或烤箱內。

## 總覽

→ 圖 1

- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | 速度設定                         |
| 2  | 啟動按鈕 ①                       |
| 3  | 點動脈衝按鈕 ②                     |
| 4  | 釋放按鈕                         |
| 5  | 塑膠攪拌桿或不鏽鋼攪拌桿 <sup>1</sup>    |
| 6  | 蓋子 <sup>1</sup>              |
| 7  | 塑膠攪拌杯 <sup>1</sup>           |
| 8  | 打蛋器 <sup>1,2</sup>           |
| 9  | 多功能攪碎器 L <sup>1,2</sup>      |
| 10 | 多功能攪碎器 XL <sup>1,2</sup>     |
| 11 | “ProPuree”搗泥器 <sup>1,2</sup> |

<sup>1</sup> 視型號而定

<sup>2</sup> 單獨的使用說明書

**注意事項：**若有配件未包含在供貨清單內，請向客戶服務另行選購。

## 操作面板

### 速度設定

用於無段調整速度。在 ● ( 最低速 ) 和 12 ( 最高速 ) 之間調整調速旋鈕。

### 啟動按鈕 ①

以預設速度使用本機。

### 點動脈衝按鈕 ②

以最快速度使用本機。

**注意事項：**只要其中之一的按鈕被按住，本機就一直處於開機狀態。

## 過載保護

僅限 CNHR26 與 CNHR26C

若本機在使用過程中自行關閉，表示已啟用超載保護裝置。

拔除電源插頭，將機器冷卻約 1 小時，以停用超載保護裝置。

**注意事項：**若無法按上述步驟排除故障，請與客戶服務聯絡。

## 攪拌桿

**注意事項：**攪拌桿不適用於製作純馬鈴薯泥或類似濃稠度的食材。

### 塑膠或不鏽鋼攪拌桿

標準攪拌桿適用於以下用途：

- 調製飲品
- 製作煎餅麵糊、美乃滋、醬汁及嬰兒副食品
- 將煮熟的食材製成泥狀，例如水果、蔬菜、湯品

**注意事項：**請在較大的容器內使用此攪拌桿處理食材，可直接在煮鍋或專門的攪拌杯中使用。

## 使用攪拌桿處理食材

### 注意事項

- 使用本機處理蘋果、馬鈴薯或肉類等固體食材前，務必先將這類食材切碎並煮軟。
- 多功能攪碎器可將洋蔥、大蒜或香草等生鮮食材切碎，無需添加液體。
- 在煮鍋中處理食物之前，請將其從爐架上取下。

→ 圖 2 - 9

## 美乃滋範例食譜

- 1 個雞蛋 ( 蛋黃和蛋白 )
- 1 匙芥末醬
- 1 匙檸檬汁或醋
- 200-250 毫升食用油
- 鹽和胡椒適量

## 製作美乃滋

### 注意事項

- 用攪拌桿製作全蛋 ( 蛋白和蛋黃 ) 的美乃滋。
- 製作美乃滋時，避免攪拌桿底部產生空氣而影響結合成團。為達到最佳效果，請在攪拌前排出空氣。

→ 圖 10 - 14

## 應用實例

請務必注意表格中的最大處理量和處理時間。

請在每次操作程序完畢後，讓本機冷卻至室溫。

→ 圖 15

## 清潔一覽

清潔各個零件，如表格所示。

→ 圖 16

**注意事項：**機器配有捲線時：將電源線插入機器時，請勿將其扭曲！

## 舊電器處理

- ▶ 請以環保的方式進行本電器的廢棄處理。  
關於現行廢棄物處理的相關資訊，請向經銷商及當地或市政管理單位查詢。



本機已根據歐盟法令  
2012/19/EU 關於電氣和電子  
設備之規定（報廢電子電氣設  
備，WEEE）進行了標記。  
該法令是在全歐盟範圍內有關  
廢棄設備回收處理和再生利用  
的有效法律依據。

## 保固條件

您可根據以下條件主張裝置的保固權益。  
本電器的保修條款由銷售所在國家的代表機構來制定。填寫並寄回隨電器附帶的保卡紙本或至下方官網登錄註冊商品，即可享有2年保固，保固條件請參照本公司公開資訊。  
[www.bosch-home.com.tw/mybosch](http://www.bosch-home.com.tw/mybosch)

## 安全性

- 请仔细阅读本说明书。
- 请妥善保管说明书及产品资料以备日后查阅或提供给下一位使用者。

本机器仅限用于：

- 使用原装零件和附件。
- 适用于液体或半固体食材的切块、切碎、混合、糊化和乳化。
- 仅限私人家庭和室温下的居家环境室内区域。
- 仅适用家常的加工量和加工时间。
- 最高在海拔 2000 m 使用。

每次使用完毕后及无人照看电器时，或者在组装、拆卸或清洁电器前，以及在电器出现故障时，都必须断开电器的电源连接。

凡身体、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相关经验和／或知识之人士，应在负责安全使用机器人员的监督或指导下，了解使用机器可能带来的危险后，方能使用本机器。

严禁孩童将本机器用于嬉戏。

孩童不得进行清洁及用户维护的工作。

禁止孩童操作本机器。请确保孩童远离本机器及其电源线。

- 仅限按规格铭牌所提供之信息连接并运行本机器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将本机器或电源线浸泡在水中，或放入洗碗机洗涤。
- 切勿将主机浸入待搅拌的食材内，搅拌器脚除外。
- 请勿运行已损坏的机器。
- 切勿让电源线接触高温部件或将其拉过锋利的边缘。
- 切勿将电器放在灼热表面或附近。
- 关断电器后，待驱动装置完全停止再触摸电器。
- 应保持双手、头发、衣物及其他器具远离旋转的部件。
- 切勿赤手触碰刀片边缘。
- 加工热食时，需多加注意。
- 在加工前让烹饪食材冷却至 70 °C 或更低。
- 请按照清洁说明清洁电器。
- 每次使用前，清洁与食材接触的表面。

## 避免材料损坏

- 请勿让电器空载运行。
- 切勿在微波炉或烤箱中使用搅拌杯。

## 概览

→ 图 1

## zh 控制元件

1	速度设置
2	启动按钮 ①
3	脉冲按钮 ⑦
4	释放按钮
5	塑料搅拌脚或不锈钢搅拌脚 <sup>1</sup>
6	防溅盖 <sup>1</sup>
7	塑料搅拌杯 <sup>1</sup>
8	打发桨 <sup>1 2</sup>
9	多用途切碎附件 L <sup>1 2</sup>
10	多用途切碎附件 XL <sup>1 2</sup>
11	“ProPuree”捣泥器 <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> 具体取决于型号

<sup>2</sup> 单独操作说明书

**注:** 如果某个附件未包含在供货范围内, 那么您可以通过客户服务订购。

## 控制元件

### 速度设置

用于无级调速。在 ● (最低速) 和 12 (最高速) 之间调节调速旋钮。

### 启动按钮 ①

以预设转速使用本机器。

### 脉冲按钮 ⑦

以最高转速使用本机器。

**注:** 只要这些按钮中有一个被按住, 机器就会一直出于开启状态。

## 过载保护

仅 CNHR26 和 CNHR26C

如果设备在使用中自行关闭, 说明过载保险被激活了。

拔掉电源插头, 让设备冷却1小时, 以便让过载保险退出激活状态。

**注:** 若上述建议无法解决您的问题, 请联系客户服务。

## 搅拌脚

**注:** 搅拌脚不适用于制备纯土豆泥或其他类似的泥状食材。

### 塑料或不锈钢搅拌脚

标准搅拌脚适合于以下应用:

- 搅拌饮料

- 制作油煎饼面团、蛋黄酱、调味汁和婴儿食品
- 将已煮好的食物做成泥, 例如水果、蔬菜、汤

**注:** 请将标准搅拌脚用于在较大的容器内加工食材, 例如直接在炖锅中或搅拌杯中。

## 用搅拌脚加工食材

### 注意

- 加工苹果、土豆或肉类等固体食材前, 务必先将它们切碎并煮软。
- 在不添加液体的情况下切碎生鲜食物, 例如洋葱、大蒜或香草时, 请使用多用途切碎附件。
- 在炖锅内加工食材前, 请先将炖锅从烹饪区上取下。

→ 图 2 - 9

## 蛋黄酱示例食谱

- 1 个鸡蛋 (蛋黄和蛋白)
- 1 食匙芥末
- 1 食匙柠檬汁或醋
- 200-250 毫升食用油
- 盐和胡椒适量

## 制作蛋黄酱

### 注意

- 只能使用整颗蛋 (蛋白和蛋黄) 用搅拌脚制作蛋黄酱。
- 制作蛋黄酱时, 搅拌脚下方的空气会导致混合不充分。为了获得最佳结果, 请在搅拌前让空气排出。

→ 图 10 - 14

## 应用实例

请务必注意表格中的最大加工量和加工时间。

在每个工作循环后都要让机器冷却到室温。

→ 图 15

## 清洁概述

清洁各个部件, 如表格所示。

→ 图 16

**注:** 机器配有卷线时: 切勿将电缆缠绕在机  
器上!

## 处理旧机器

- ▶ 按环保的方式废弃处理机器。

关于有效的回收处理方法的信息，请询问专业经销商以及市政当局或城市管理部门。



对本设备根据有关电气和电子设备报废的欧洲规定 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment – WEEE) 进行标记。该规定管理在欧洲范围内对报废设备的回收和再生。

## 保修

您有权根据下列条件要求为您的机器提供保修。

本电器的保修条款由电器售出国的代表处确定。有关这些条款的详细信息，请向购买电器的零售商洽询。当根据保修条款进行任何索赔时，必须出具销售凭证或收据。

## الأمان ⚠

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا مع الأجزاء والكماليات الأصلية.
- لفرم وقطع وخلط وطحن واستحلاب المواد الغذائية السائلة أو شبه الصلبة.
- في المنزل الفاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- لمعالجة الكمييات ولوفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزليه.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائمًا بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.
- لا توصل الجهاز وتشغل إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- لا تغمر الجهاز الأساسي أبداً في الخليط بل اغمر ساق الخليط.
- لا تشغّل أبداً جهازاً متضرراً.
- لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة أو تسحبها فوق حوافي حادة.
- لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- انتظر حتى يتوقف المحرك تماماً بعد إيقاف التشغيل.

- احرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوارة.
- لا تلمس الشفرات بيدين مجردتين أبداً.
- عالج المواد الغذائية المطبوخة لتبريد وتصل إلى درجة حرارة 70 ° أو أقل قبل معالجتها.
- احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- نظف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

### زر التشغيل ①

لتتشغيل الجهاز مع سرعة الدوران المضبوطة مسبقاً.

### زر التبديل ⑤

لتتشغيل الجهاز مع أقصى سرعة دوران.  
ملاحظة: يظل الجهاز مشغلاً، طالما أن أحد الزرين مضغوطاً.

## التأمين ضد التحميل الزائد

فقط مع الطرازين CNHR26C وCNHR26  
إذا انطفأ الجهاز أثناء الاستخدام من تلقاء نفسه، فهذا يعني أن تجهيزه التأمين ضد التحميل الزائد تم إطلاقها.

اسحب القابس واترك الجهاز ليبرد لمدة 1 ساعة تقريباً، كي توقف عمل تجهيزه التأمين ضد التحميل الزائد.

ملاحظة: إذا تعذر التغلب على الخلل، فاتصل من فضلك بمركز خدمة العملاء.

## أذرع الخلط

ملاحظة: أذرع الخلط غير مصممة لإعداد الهرس، الذي يتكون من البطاطس فقط وأطعمة المشابهة في الصلابة.

## ذراع الخلط البلاستيكي أو الفولاذ

تناسب أذرع الخلط القياسية التطبيقات التالية:

### خلط المشروبات

إعداد عجين بان كيك والمايونيز والوصفات وغذاء الرضع

هرس المواد الغذائية المسلوقة، مثل الفاكهة والخضروات وأنواع الحساء

ملاحظة: استخدم أذرع الخلط القياسية

لمعالجة المواد الغذائية في الأوعية الكبيرة نسبياً، مباشرةً في الإناء أو في وعاء الخلط.

تمت الطباعة على ورق معاد التدوير بنسبة 100%

## تجنب الأضرار المادية

لا تشغّل أبداً دون وجود خليط.  
لا تستخدّم وعاء الخلط في المايكروويف أو في فرن الطهي.

## عرض عام

### الشكل 1

1	منظمه السرعة
2	زر التشغيل ①
3	زر التبديل ⑤
4	أزرار تحرير القفل
5	ذراع الخلط البلاستيكي أو الذراع الفولاذی <sup>1</sup>
6	الغطاء <sup>1</sup>
7	وعاء الخلط البلاستيكي <sup>1</sup>
8	المضرب <sup>2</sup>
9	القطاعه متعددة الاستخدامات L <sup>1</sup>
10	القطاعه متعددة الاستخدامات XL <sup>1</sup>
11	أداة الهرس برو بيوريه <sup>1</sup> <sup>2</sup>

<sup>1</sup> على حسب الطراز

<sup>2</sup> دليل استعمال منفصل

ملاحظة: إذا لم يكن أحد الملحقات موجوداً داخل مجموعة التوريد، يمكنك طلب عبر خدمة العملاء.

## عناصر الاستعمال

### منظمه السرعة

لضبط سرعة الدوران بدون درجات محددة.

اضبط المفتاح الدوار ما بين ● (أقل سرعة دوران) و 12 (أعلى سرعة دوران).

## التخلص من الجهاز القديم

▪ تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.  
يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19 المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (electrical and electronic waste - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.



## اشتراطات الضمان

يحق لك أن تحصل على ضمان لجهازك وفق الاشتراطات التالية.

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز أو من قبل ممثلنا في الدولة مباشرةً. تجد اشتراطات الضمان لدولة ألمانيا في نهاية الجزء الألماني. والعناوين ذات الصلة تبدها في الصفحات الأربع الأخيرة من هذا المستند. علاوةً على ذلك تجد شروط الضمان أيضاً على موقع الإنترنت المذكور هناك. وفي كل الأحوال يلزم تقديم وثيقة الشراء عند المطالبة بحقوق الضمان. نحتفظ بحقنا في إجراء أيّة تعديلات.

## معالجة المواد الغذائية باستخدام ذراع الخلط

### ملاحظات

▪ فلت المواد الغذائية الصلبة قبل المعالجة واطبخها لتصبح طرية، مثل التفاح أو البطاطس أو اللحم.

▪ استعمل القطاعة متعددة الاستخدامات لغرض تفتيت المواد الغذائية النيئة دون إضافة سائل، من قبيل البصل أو الثوم أو الأعشاب.

▪ ارفع القدر عن الموقد قبل أن تعالج المواد الغذائية في قدر طهي.

← الشكل 2

## وصفة مقرحة لتحضير المايونيز

1 بيضة (صفار وبياض البيض)

1 ملعقة كبيرة مسcretدة

1 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون

200-250 مل زيت

الملح والفلفل بحسب الرغبة

### إعداد المايونيز

#### ملاحظات

▪ لا يمكن إعداد المايونيز باستخدام ذراع الخلط إلا من بياضاتٍ كاملة (بياض البيض وصفار البيض).

▪ عندما تُعد المايونيز، يحول الهواء أسفل ذراع الخلط دون امتزاج جيد. اترك الهواء يتسرّب، قبل أن تخلط، لتحقيق نتيجةً مثالية.

← الشكل 10

## أمثلةٌ تطبيقية

الترم بالضرورة بالكميات القصوى ومدد

الإعداد المنصوص عليها في الجدول.

اترك الجهاز يبرد ليصل إلى درجة حرارة

الغرفة بعد كل دورة تشغيل.

← الشكل 15

## نظرة عامة على التنظيف

نَظَفَ الأَجْزَاءِ الْمُفَرَّدَةِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ فِي

الجَدَولِ.

← الشكل 16

ملاحظة: في حالة الأجهزة ذات الكابل الملازوني: لا تقم بلف الكابل حول الجهاز أبداً !!

تمت الطباعة على ورق معاد التدوير بنسبة 100%

# Service world-wide

## Central Service Contacts

**AE** United Arab Emirates, إمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13, Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone - Dubai  
Tel.: 04 881 4401\*  
mailto:service.uae@bshg.com  
www.bosch-home.com/ae  
\*Sun-Thu 8am to 5pm (exclude public holidays)

**AU** Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
mailto:customersupport.au@bshg.com  
www.bosch-home.com.au  
\*Mon-Fri 24 hours

**BH** Bahrain, مملكة البحرين

Khalafiat Est.  
BLD 898, R 533, TASHAN 405  
Manama  
Tel.: 01 740 05 53\*  
mailto:service@khalafiat.com  
\*Sat-Thu 7am to 5pm (exclude public holidays)

**CN** China, 中国

BSH Home Appliances Service Jiangsu Co. Ltd.  
中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢  
Building 3, No. 18 Qingjiang South Road,  
Gulou District  
Nanjing, Jiangsu Province  
Service Tel.: 400 8855 888\*  
mailto:careline.china@bshg.com  
www.bosch-home.cn  
\*phone rate depends on the network used

**GB** Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House, Old Wolverton Road,  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) Or call Tel.: 0344 892 8979\*  
\*Calls are charged at the basic rate,  
please check with your telephone service provider for exact charges.

**HK** Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited  
香港新界荃灣青山公路388號中染  
大廈23樓07室 Unit 07, 23/F, CDW  
Building, 388 Castle Peak Road  
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
Tel.: 2626 9655 (HK)  
Toll free 0800 863 (Macao)  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.hk

**IE** Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.  
M50 Business Park, Ballymount Road Upper,  
per, Walkinstown  
Dublin 12  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please call Tel.: 01450  
2655\*  
www.bosch-home.ie  
\*Calls are charged at the basic rate,  
please check with your telephone service provider for exact charges

**JO** Jordan, الأردن

Diab Qawasmi & Sons Co.  
Khaled Ben Al-Waleed Street, Jabal Al  
Hussein (11121)  
P.O. Box 212292, Amman  
Tel.: 06 465 8505, 2650  
Tel.: 79 110 3430  
mailto:boschjo@yahoo.com

**LB** Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth, P.O. Box  
90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:info@Teheni-Hana.com

**MT** Malta

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
www.oxfordhouse.com.mt

**NZ** New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.  
Level 3, Air NZ Building, Smales Farm  
Business Park, 74 Taharoto Road, Takapuna  
Auckland 0622  
Tel.: +64 0800 245 700\*  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\*Mon-Fri 8.30am to 5pm (exclude public holidays)

**SA** Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-  
conditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre, Kilo 5 Old Makkah  
Road (Next to Toyota), Jamiah Dist., P.O.  
Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 127 9999  
mailto:ALJECC8@ALJ.COM  
www.aljelectronics.com.sa  
\*Sat-Thu 8am to 11pm (exclude public  
holidays)

**SG** Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
38C Jalan Pemimpin, #01-01  
Singapore 577180  
Tel.: 6751 5000\*  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\*Mon-Fri 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm  
(exclude public holidays)

**TW** Taiwan, 台灣

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，歡迎洽詢  
客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
mailto:bshzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**ZA** South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
96 Fifteenth Road, Randjespark  
1685 Midrand-Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
mailto:bsh@open.co.za  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.



博世家电官方微信公众号

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
811739 München, GERMANY  
A Bosch Company  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**8001225649** (010721)

en, ms, zh-tw, zh, ar

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom