

SIEMENS



Latte Macchiato

clean

my

Fully automatic coffee machine

CT636LE.6, CT836LE.6

pt Instruções de serviço




Register your product on My Siemens
and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome






The future moving in.


Siemens Home Appliances

A







Âmbito de fornecimento (ver página 6)

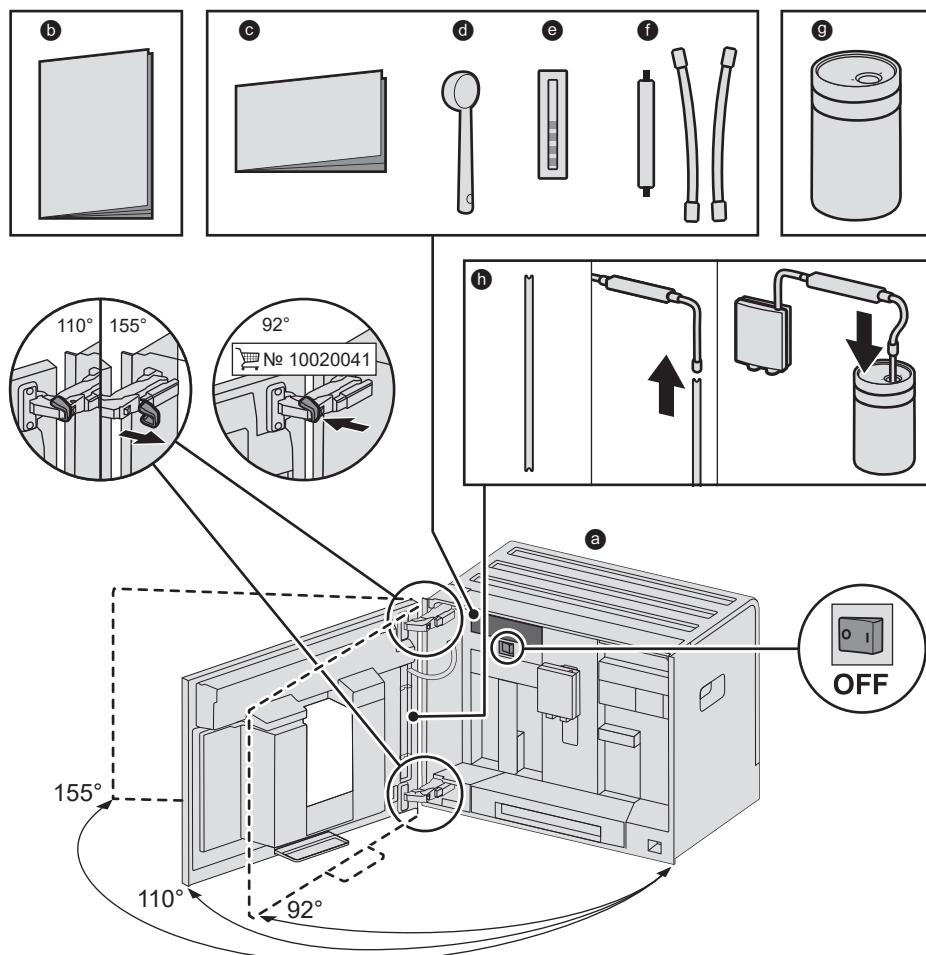

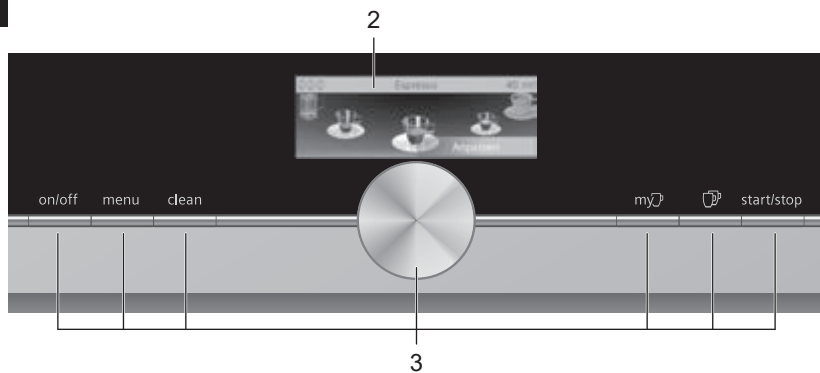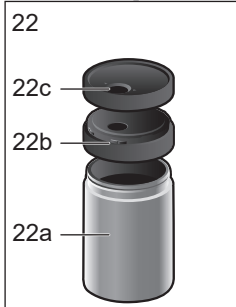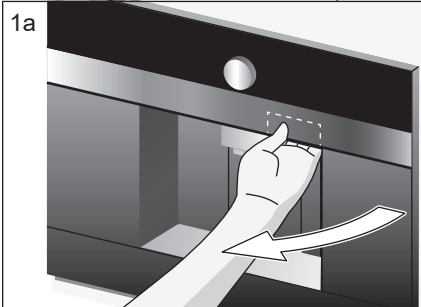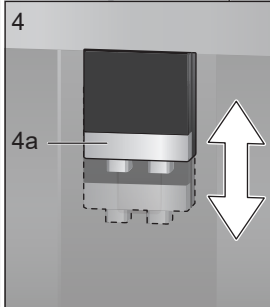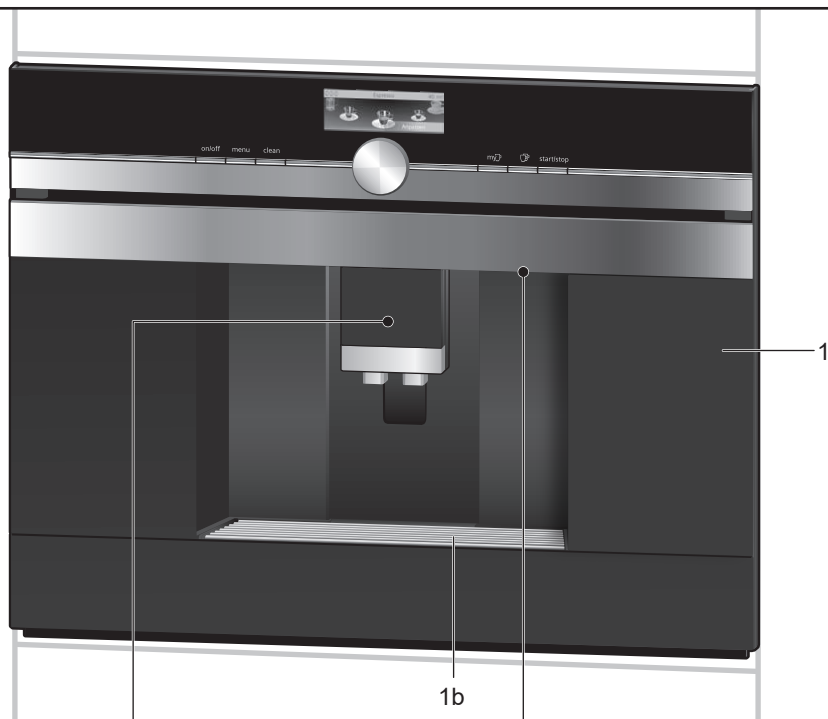B**C**

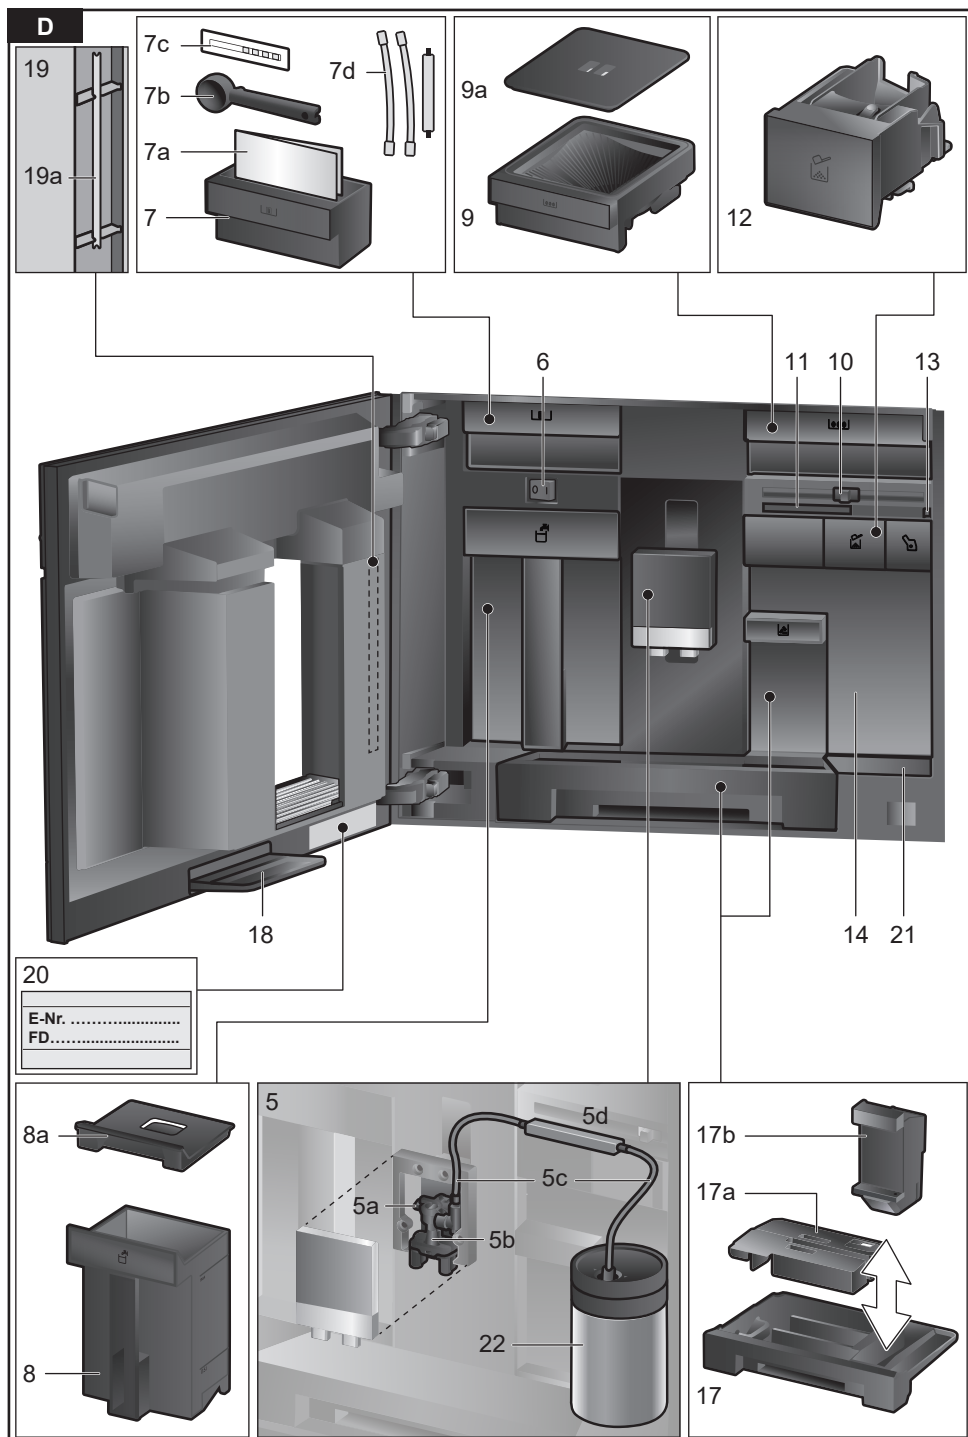

E

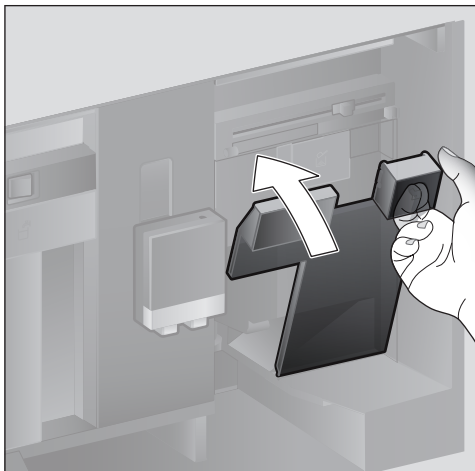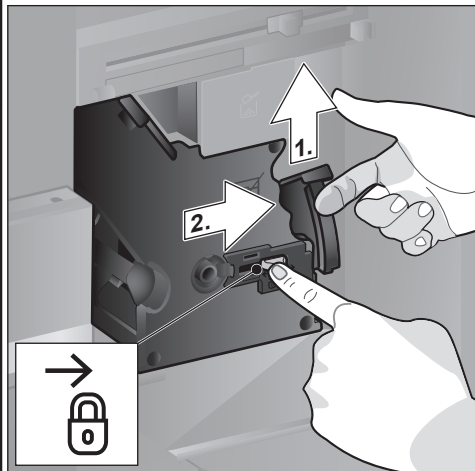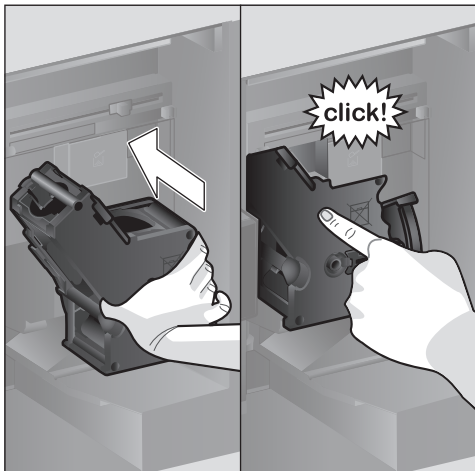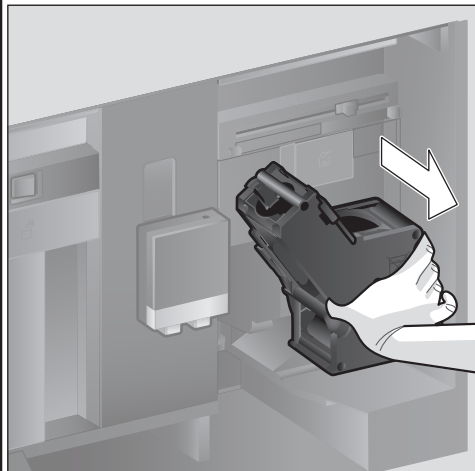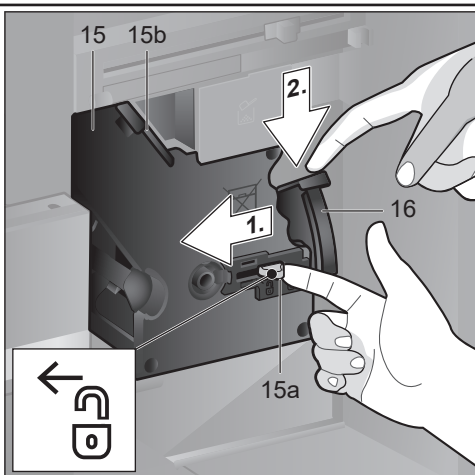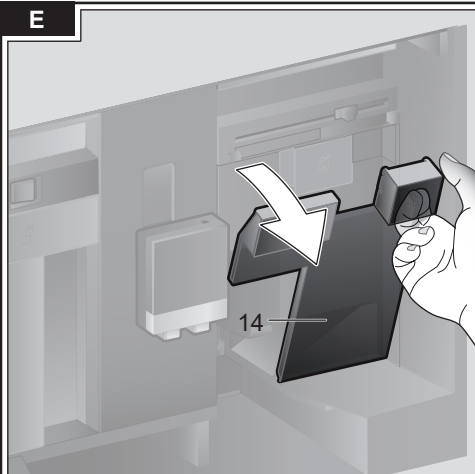

Índice

Âmbito de fornecimento (para a utilização) ..	6
Felicitamo-lo(a)	7
Utilização correta	8
Indicações de segurança importantes	8
Resumo	10
Elementos de comando	10
Colocação em funcionamento	11
Visor	12
Preparação de bebidas	13
Preparação com grãos de café	15
Preparação com leite	15
Preparação com café moído	17
Obter água quente	17
Bebidas personalizadas	17
Duas chávenas em simultâneo	18
Regular o grau de moagem	19
Fecho de segurança para crianças	19
Menu	19
Home Connect	21
Conservação e limpeza diária	25
Programas de manutenção	28
Dicas para poupar energia	31
Proteção contra congelamento	31
Armazenamento dos acessórios	31
Acessórios	31
Eliminação do aparelho	32
Garantia	32
Dados Técnicos	32
Pesquisa de avarias	32

Âmbito de fornecimento (para a utilização)

(Ver figura A)

- a** Máquina de café
- b** Manual de instruções
- c** Instruções breves
- d** Colher de medida
- e** Tiras para medição da dureza da água
- f** Tubo do leite (conjunto)
- g** Recipiente do leite
- h** Tubo de aspiração

Felicitamo-lo(a)...

...pela compra desta máquina de café! Você adquiriu um aparelho de cozinha moderno de alta qualidade. O mesmo alia a tecnologia inovadora e inúmeras funções ao conforto de utilização. Com ele poderá preparar muito fácil e rapidamente diversas bebidas quentes e saborosas, como p. ex. um Espresso forte, um Cappuccino cremoso, um Latte Macchiato ou café com leite delicioso ou ainda uma tradicional chávena de café. Ao mesmo tempo, o aparelho poderá ser plenamente adaptado ao seu gosto pessoal de muitas maneiras.

Para poder utilizar, de modo fiável e seguro, a máquina de café com todas as suas possibilidades e funções, deverá familiarizar-se com as suas partes integrantes, funções, indicações e elementos de comando. O presente manual de instruções pretende ser uma ajuda para o efeito. Dedique um pouco do seu tempo para lê-lo antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Acerca do uso deste manual de instruções

Nas primeiras páginas deste manual encontram-se ilustrações do aparelho assinaladas com números que são mencionados recorrentemente nestas instruções.

Exemplo: unidade de infusão (15)

As indicações do display e os símbolos são igualmente representados de modo especial nestas instruções. Desta forma, é possível identificar se se trata de textos ou símbolos que são apresentados no aparelho ou que se encontram impressos neste.

Indicações no visor:

“Espresso”

Botões e elementos de comando no visor:

[start/stop]

O aparelho vem fornecido com instruções sucintas, onde as funções mais importantes podem ser consultadas rapidamente. Elas podem ser guardadas na gaveta de acessórios do aparelho.

Utilização correta

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico.

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente e até 2000 m acima do nível do mar.

Indicações de segurança importantes

Ler atentamente as instruções, proceder em conformidade e guardá-las! Se o aparelho mudar de proprietário, estas instruções devem acompanhá-lo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência e/ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização. O aparelho e o cabo elétrico devem ser mantidos fora do alcance de crianças com menos de 8 anos. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não devem efetuar a limpeza e manutenção do aparelho, a não ser que tenham idade igual ou superior a 8 anos e estejam sob a supervisão de um adulto.

Aviso

Perigo de choque elétrico!

- O aparelho deve ser ligado a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada corretamente instalada. Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação elétrica doméstica foi instalado corretamente.
- Ligar e utilizar o aparelho apenas de acordo com as indicações da chapa de características.
- Utilizar o aparelho somente se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos.
- Reparações no aparelho como, p. ex., a substituição de um cabo elétrico danificado, só podem ser efetuadas pelos nossos Serviços Técnicos, para se evitarem situações de perigo.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, ele deve ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível na nossa assistência técnica.
- Nunca mergulhar a máquina ou o cabo elétrico em água.
- Em caso de anomalia, desligar imediatamente a ficha da tomada ou desligar a tensão de alimentação.

- Nenhum líquido pode ser derramado sobre a ficha do aparelho.
- As notas especiais relativas à limpeza nas instruções devem ser observadas.

Aviso

Perigo devido a magnetismo!

O aparelho inclui ímãs permanentes que podem influenciar implantes eletrônicos como, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Os portadores de implantes eletrônicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho e ao retirar as seguintes peças: recipiente do leite, sistema de leite, depósito de água e unidade de infusão.

Aviso

Perigo de asfixia!

- Não permitir que crianças brinquem com o material de embalagem.
- Guardar peças pequenas em segurança, pois elas podem ser ingeridas.

Aviso

Perigo de ferimentos!

- Não introduzir os dedos no moinho.
- Uma utilização errada do aparelho pode causar ferimentos.

Aviso

Perigo de queimaduras!

- A saída de bebidas aquece muito. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.
- Após a utilização, as superfícies do aparelho ainda podem permanecer quentes durante algum tempo.
- As bebidas acabadas de preparar estão muito quentes. Se necessário, deixar arrefecer um pouco.

Aviso

Perigo de queimaduras (Home Connect)!

No caso de um início remoto inadvertido, poderão ocorrer queimaduras em terceiros, caso se toque na parte de baixo da saída de café durante a tiragem de bebidas. Certifique-se de que, no caso de um início remoto inadvertido, não se colocam em perigo pessoas, especialmente crianças, ou bens materiais.

Aviso

Perigo de incêndio!

- O aparelho atinge temperaturas altas.
- Nunca utilizar o aparelho com a porta do armário fechada.
- Manter a porta do armário aberta durante o funcionamento.

Resumo

(Ver figuras **B** a **E**)

- 1 Portinhola do aparelho**
 - a** Puxador integrado
(para abertura da portinhola)
 - b** Tabuleiro apanha-gotas
- 2 Visor**
- 3 Elementos de comando**
- 4 Sistema de saída (café, leite, água quente), ajustável em altura**
 - a** Tampa
- 5 Sistema de leite**
 - a** Alavanca de engate
 - b** Saída de bebidas
(parte superior, parte inferior)
 - c** Tubo de leite (2 unidades)
 - d** Peça de união, metal
(para suporte magnético)
- 6 Interruptor de rede [O/I]
(alimentação de corrente)**
- 7 Gaveta de acessórios
(para instruções sucintas e acessórios)**
 - a** Instruções breves
 - b** Colher de medida
 - c** Tiras para medição da dureza da água
 - d** Tubo do leite (conjunto)
- 8 Depósito de água, amovível**
 - a** Tampa para o depósito de água
- 9 Depósito de café em grão, amovível**
 - a** Tampa para depósito de café em grão
- 10 Corrediça para regulação do grau de moagem**
- 11 Suporte magnético
(para peça de união)**
- 12 Gaveta do pó, amovível
(café em pó / pastilha de limpeza)**
- 13 Suporte (para tubo do leite)**
- 14 Tampa protetora
(para unidade de infusão)**
- 15 Unidade de infusão**
 - a** Bloqueio
 - b** Tampa
- 16 Alavanca de ejeção**
- 17 Apanha-gotas, amovível**
 - a** Tampa do apanha-gotas
 - b** Depósito para borra de café
- 18 Recipiente coletor**

19 Suporte

- a** Tubo de aspiração

20 Placa de características (n.º E; FD)

21 Superfície com sensor (para recipiente do leite)

22 Recipiente do leite

- a** Recipiente em aço inoxidável
- b** Tampa Parte inferior
- c** Tampa Parte superior



Mais informações sobre o aparelho, como por exemplo alterar o ângulo de abertura da porta, podem ser encontradas nas instruções de montagem em anexo.

Elementos de comando

Para facilitar o mais possível a operação do aparelho e oferecer, ao mesmo tempo, inúmeras funções, o aparelho apresenta uma orientação intuitiva por menu. Assim pode escolher-se de entre uma grande variedade de possibilidades com poucos passos de comando.

Interruptor de rede [O/I]

Com o interruptor de rede [O/I] (para tal abrir a porta) o aparelho é ligado ou totalmente desligado (a alimentação de corrente é interrompida).



Importante: Não acionar o interruptor de rede enquanto o aparelho estiver a funcionar. Desligar o aparelho apenas quando estiver em modo económico para efetuar a lavagem automática.

Botão [on/off]

Ao premir o botão [on/off], o aparelho é ligado ou colocado no modo económico. Ao mesmo tempo, o aparelho executa automaticamente um ciclo de lavagem. O aparelho não executa um ciclo de lavagem se:

- ainda estiver quente ao ligar.
- antes de ser desligado não tiver sido tirado café.

O aparelho está pronto a funcionar, assim que o visor exibir os símbolos para a seleção de bebidas.

Botão [menu]

O menu é ativado premindo o botão [menu]. É possível efetuar regulações, consultar informações ou ligar o aparelho ao “Home Connect” (ver capítulo “Menu”).

Botão [clean]

A seleção dos programas de manutenção é ativada premindo o botão [clean]. Executar o programa desejado conforme descrito no capítulo “Programas de manutenção”.

Botão [my☞]

A seleção “preparação personalizada de bebidas” é ativada premindo o botão [my☞]. Podem ser guardadas e consultadas definições pessoais para bebidas de café (ver capítulo “Bebidas personalizadas”).

Botão [☞]

Ao premir o botão [☞] depois de selecionada uma bebida são preparadas duas chávenas em simultâneo (ver capítulo “Duas chávenas em simultâneo”).

 Ao premir novamente [menu], [clean], [my☞] ou [☞], ocorre a saída do respetivo menu.

Botão [start/stop]

É iniciada a preparação de bebidas ou um programa de manutenção ao premir o botão [start/stop]. Ao premir novamente o botão [start/stop] durante a preparação de bebidas, o processo é terminado antecipadamente.

Seletor rotativo

Ao rodar o seletor rotativo, é possível navegar no visor ou alterar parâmetros.

Visor (ecrã tátil)

No visor são mostradas informações ou realizadas regulações ao tocar no ecrã tátil (ver capítulo “Visor”).

Colocação em funcionamento

Generalidades

Utilizar apenas água pura, **fria** e sem gás e exclusivamente grãos **torrados** nos respetivos recipientes. Não utilizar grãos de café vidrados, caramelizados ou com outros aditivos açucarados, porque entopem a unidade de infusão.



O aparelho tem de estar devidamente montado e conectado de acordo com as instruções de montagem juntamente fornecidas, antes que possa ser ligado e operado.

Colocar o aparelho em funcionamento

- Remover as películas de proteção existentes.



Importante: Utilizar o aparelho apenas em espaços sem geadas. Se o aparelho tiver sido transportado ou armazenado a temperaturas abaixo dos 0 °C, aguardar pelo menos 3 horas antes de o colocar em funcionamento.

- Agarrar e abrir a portinhola do aparelho pelo puxador integrado.
- Extrair e lavar o depósito de água e enchê-lo com água limpa e fria até à marca “max”.
- Recolocar o depósito de água até ao batente.
- Retirar o depósito de café em grão, enchê-lo com grãos de café e recolocar.
- Colocar o interruptor de rede em [I] e fechar a portinhola do aparelho.

O aparelho lava e aquece.

O visor é ativado.

Aparece “Selecionar idioma”.

- Selecionar o idioma desejado, rodando o seletor rotativo, e no visor tocar em [Continuar].

Aparece “Ajustar dureza da água”.



A regulação certa da dureza da água é importante, para que o aparelho indique na devida altura quando deve ser feita uma descalcificação.

i A dureza da água predefinida corresponde ao nível 4. Se estiver instalada uma unidade de amaciamento da água nas instalações, ajustar a dureza da água para o nível 3. A dureza da água pode ser também determinada, perguntando à companhia abastecedora de água local.

- Determinar a dureza da água com a tira de teste juntamente fornecida. Mergulhar a tira de teste brevemente na água e ler o resultado após 1 minuto.

Nível	Grau de dureza da água	
	Alemão (°dH)	Francês (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Ajustar a dureza da água determinada com o seletor rotativo.
- Tocar em [>]. Aparece "Home Connect".
- Para ligar agora o aparelho à rede WLAN (rede doméstica), tocar em [Regulações Home Connect].
- Para ligar posteriormente o aparelho à rede WLAN, tocar em [>]. Aparece "Terminar configuração?".
- Tocar em [Aceitar]. As regulações para o idioma e a dureza da água estão guardadas.

i Ao selecionar [Regulações Home Connect], ler a descrição pormenorizada no capítulo "Home Connect".

O aparelho está pronto a funcionar, quando o visor exibir símbolos de bebidas.

Sempre que for tirada uma bebida, o ventilador integrado liga-se e volta a desligar-se após alguns minutos.

Ao ser utilizado pela primeira vez, após a execução de um programa de manutenção ou quando o aparelho não tiver sido utilizado durante um longo período, a primeira bebida ainda não tem todo o aroma e não deve ser bebida.

Após a colocação em funcionamento da máquina de café, só é obtido um café cremoso consistente depois de terem sido tiradas algumas chávenas de café.

Desligar o aparelho

- Premir o botão [on/off]. O aparelho está a lavar e é colocado em modo económico.

Exceção: Se apenas tiver sido tirada água quente, o aparelho desliga-se sem a lavagem.

- Para desligar o aparelho totalmente, abrir a sua portinhola e colocar o interruptor de rede em [O].

i Importante: Não acionar o interruptor de rede enquanto o aparelho estiver a funcionar. Desligar o aparelho apenas quando estiver em modo económico para efetuar a lavagem automática.

A máquina de café vem programada de fábrica com as definições standard que asseguram o funcionamento ideal. O aparelho passa automaticamente para o modo económico após um tempo definido e executa um ciclo de lavagem (duração ajustável, ver "Desligar após" no capítulo "Menu").

O aparelho vem equipado com um sensor. Se houver um recipiente do leite, o visor exibe a respetiva indicação, ao comutar para o modo económico. Se houver leite no recipiente, guarde-o no frigorífico.

Visor

São mostradas informações ou realizadas regulações ao tocar no ecrã tátil.

Indicação

O visor exibe as bebidas selecionadas, as regulações, as possibilidades de regulação e as mensagens relativas ao estado operacional.

Exemplos:

Seleção de bebidas



Informações

As informações desaparecem, quando se carrega no botão ou passado pouco tempo.

Depósito de água quase vazio

Em vez de texto, aparece no canto inferior esquerdo do visor um pequeno símbolo.

-  Depósito de café em grão quase vazio
-  Depósito de água quase vazio
-  Mudar filtro de água
-  Programa de limpeza necessário
-  Programa de descalcificação necessário
-  Programa calc'nClean necessário

Solicitações de ação

Encher depósito de água

-  Depois de realizada a ação necessária, p. ex. encher o depósito de água, a mensagem e o símbolo respetivos são ocultados.

Operação

A navegação no visor é realizada tocando em textos ou símbolos e rodando simultaneamente o seletor rotativo (exemplo ver capítulo “Adaptação da bebida”). Ao tocar no visor, é emitido um sinal sonoro. O sinal sonoro pode ser ligado ou desligado (ver capítulo “Menu – Som de teclas”).

Preparação de bebidas

Esta máquina de café pode utilizar grãos de café ou café já moído (não café solúvel). Caso sejam empregues grãos de café, estes serão moídos de raiz para cada ciclo de preparação. Para uma melhor qualidade, conservar os grãos em local fresco e fechado.

 **Importante:** Abastecer o depósito de água diariamente com água nova, fria e sem gás. O depósito de água deve conter sempre água suficiente para o funcionamento do aparelho.

Dica: Pré-aquecer a(s) chávena(s), sobretudo as chávenas pequenas de Expresso de parede espessa p. ex. com água quente.

No caso de algumas definições, o café é preparado em duas etapas (ver capítulos “aromaDouble Shot” e “Duas chávenas em simultâneo”). Por favor, aguardar até que a operação esteja totalmente concluída.

Seleção de bebidas

Ao rodar o seletor rotativo é possível selecionar diferentes bebidas. O símbolo para a bebida selecionada é indicado ao centro. A designação da bebida e os valores atualmente ajustados, p. ex. para a intensidade e quantidade do café, são visualizados na linha superior.



É possível selecionar as seguintes bebidas:

Ristretto
 Espresso
 Espresso Macchiato
 Caffè Crema
 Cappuccino
 Latte Macchiato
 Café com leite
 Espuma de leite
 Leite quente
 Água quente

A bebida escolhida pode ser preparada diretamente com os valores predefinidos ou adaptada antes ao seu gosto pessoal.

i Se o aparelho estiver ligado à Home Connect, é possível selecionar e adaptar na App bebidas adicionais de “Coffeeworld”. A bebida “Coffeeworld” selecionada por último na App é indicada no visor e também pode ser adaptada e tirada diretamente no aparelho.

Adaptação da bebida

Ao tocar em [Ajustar] no visor, aparecem diversos campos para a adaptação, conforme a bebida.

O campo, onde os valores podem ser alterados, está marcado mais escuro.

Um exemplo:

Os valores para uma chávena de “Caffè Crema” podem ser alterados da seguinte forma:

- Com o seletor rotativo, selecionar “Caffè Crema”.



- Tocar em [Ajustar] .

Aparecem os campos com valores predefinidos. O campo ativo, por exemplo [☉], está marcado a escuro.

Caffè Crema	
☉ ☉ ☉	☕ 120 ml
☉ Normal	Voltar

- Regular a intensidade desejada do café com o seletor rotativo, por ex. “☉☉☉☉” (forte).
- Tocar no campo [☕]

Caffè Crema	
☉ ☉ ☉ ☉	☕ 120 ml
☉ Normal	Voltar

- Regular a quantidade desejada do café, por ex. “160 ml” com o seletor rotativo.
- Tocar no campo [☉].

Caffè Crema	
☉ ☉ ☉ ☉	☕ 160 ml
☉ Normal	Voltar

- Regule a temperatura desejada, por ex. “Alta” com o seletor rotativo.

Caffè Crema	
☉ ☉ ☉ ☉	☕ 160 ml
☉ Alta	Voltar

- As regulações são memorizadas ao tocar em [Voltar] ao iniciando a tiragem de uma bebida.

i As possibilidades de regulação variam consoante o tipo de bebida. Pode regular-se p. ex. a intensidade, a temperatura e a quantidade do café para as bebidas de café, mas só a quantidade de enchimento para o leite.

São possíveis as seguintes definições:

Intensidade do café

0	muito suave
00	suave
000	normal
0000	forte
00000	muito forte
2x0	aromaDouble Shot forte
2x00	aromaDouble Shot forte +
2x000	aromaDouble Shot forte ++



aromaDouble Shot

Quanto mais tempo o café for preparado, maior será a quantidade libertada de substâncias amargas e aromas indesejados. Isso prejudica o sabor e o gosto do café. Por esse motivo, o aparelho possui uma função aromaDouble Shot especial para o café extra forte. Quando a metade da quantidade a preparar é atingida, são novamente moídos e escaldados grãos de café, para que sejam libertadas apenas as substâncias aromáticas saborosas e agradáveis.

A função aromaDouble Shot não se encontra disponível para o Ristretto, o Espresso Macchiato e a preparação com café moído.

Temperatura da bebida

Valores para bebidas de café:

	Normal
	Alta
	Muito alta

Valores para água quente:

70°C	Chá branco
80°C	Chá verde
90°C	Chá preto
Máx.	chá de frutos

Quantidade de enchimento



A quantidade de enchimento varia conforme o tipo de bebida, podendo ser regulada em etapas de ml.



A quantidade de enchimento tirada pode variar consoante a qualidade do leite.

Se não for operado por mais de aprox. 30 segundos, o aparelho sai automaticamente do modo de regulação. As definições efetuadas são guardadas automaticamente.

Preparação com grãos de café

O aparelho deve estar pronto a funcionar.

- Colocar uma chávena sob a saída de bebidas.
- Com o seletor rotativo, selecionar "Ristretto", "Espresso" ou "Caffe Crema". O visor exibe a bebida escolhida e os valores predefinidos para a intensidade e quantidade do respetivo café.

0000	Caffe Crema	160 ml



As definições podem ser alteradas conforme descrito no capítulo "Adaptação da bebida".

- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.

O café é preparado correndo depois para a chávena. Tocando novamente no botão [start/stop], a tiragem da bebida pode ser terminada antecipadamente.

Preparação com leite

Esta máquina de café possui uma saída de bebidas integrada. Assim podem ser preparadas bebidas de café com leite ou espuma de leite e leite quente.



Perigo de queimadura!

A saída de bebidas aquece muito. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

Recipiente do leite


O recipiente do leite foi concebido especificamente para ser utilizado em combinação com esta máquina de café. Ele destina-se exclusivamente ao uso doméstico e ao acondicionamento do leite no frigorífico.

O recipiente isolante mantém fresco o leite frio durante algumas horas.


i **Importante:** Retirar as chávenas ou os copos antes de abrir a portinhola para não caírem.

Ligar um recipiente do leite ou uma caixa de leite:

- Abrir a portinhola do aparelho.
- Remover, à frente, a cobertura da saída de bebidas.
- Ligar e fixar os tubos do leite e a peça de união, conforme ilustrado.

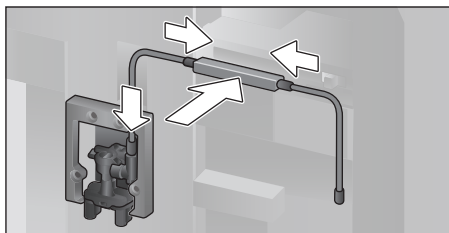

- Colocar a cobertura firmemente sobre a saída de bebidas, à frente.
- Encaixar e inserir o tubo de aspiração no recipiente do leite ou na caixa de leite.

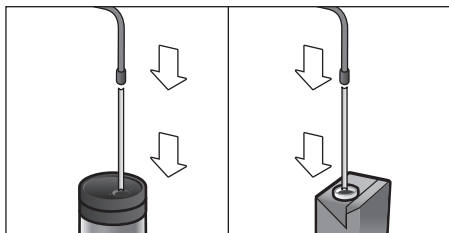

- Fechar a portinhola do aparelho.

i Os resíduos de leite secos são difíceis de remover, por isso lavar **impre-terivelmente** (ver capítulo “Limpar sistema do leite”).

Bebidas de café com leite

- Colocar uma chávena ou um copo sob a saída de bebidas.

- Com o seletor rotativo, selecionar “Expresso Macchiato”, “Cappuccino”, “Latte Macchiato” ou “Café com leite”.

O visor exibe a bebida escolhida e os valores predefinidos para a intensidade e quantidade do respetivo café.

i As definições podem ser alteradas conforme descrito no capítulo “Adaptação da bebida”.

- Tocar em [start/stop] para iniciar o processo.

Primeiro o leite sai para a chávena ou o copo. Depois o café é preparado e corre para a chávena ou o copo.

Tocando novamente no botão [start/stop], a etapa atual da operação pode ser terminada antecipadamente.

Espuma de leite ou leite quente

- Colocar uma chávena ou um copo sob a saída de bebidas.

- Com o seletor rotativo, selecionar “Espuma de leite” ou “Leite quente”.

i As definições podem ser alteradas conforme descrito no capítulo “Adaptação da bebida”.

- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.

Escorre espuma de leite ou leite quente da saída de bebidas.

Tocando novamente no botão [start/stop], a etapa atual da operação pode ser terminada antecipadamente.

Preparação com café moído

i Na preparação de café moído, não é possível regular a intensidade do café nem tirar duas chávenas em simultâneo.

Importante: Retirar as chávenas ou os copos antes de abrir a portinhola para não caírem.

O aparelho deve estar pronto a funcionar.

- Abrir a portinhola do aparelho.
- Retirar a gaveta de café em pó. A gaveta de café em pó tem de estar seca.
- Deitar o café em pó (no máximo 2 colheres de medida rasas); sem calcar.

i **Atenção!**
Não colocar grãos inteiros nem café solúvel.

- Inserir a gaveta de café em pó.
- Fechar a porta do aparelho, no visor aparece ☑.

i Se não for tirado um café durante os próximos 90 segundos, a câmara de infusão esvazia-se automaticamente, para evitar um enchimento em excesso. O aparelho executa automaticamente um ciclo de lavagem.

- Colocar uma chávena sob a saída de bebidas.
- Selecionar uma bebida de café ou bebida de café com leite com o seletor rotativo. O visor exibe a bebida selecionada e os valores predefinidos para a mesma.

i As definições podem ser alteradas conforme descrito no capítulo “Adaptação da bebida”.

Observar as indicações relativas às bebidas de café com leite no capítulo “Preparação com leite”.

- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.

O café é preparado correndo depois para a chávena. Caso sejam selecionadas bebidas de café com leite, sai primeiro o leite, sendo depois preparado o café.

i Repetir a operação para outra bebida com café moído.

Obter água quente



Perigo de queimadura!

A saída de bebidas aquece muito. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

O aparelho deve estar pronto a funcionar.

- Remover o tubo do leite do recipiente do leite.
- Remover os resíduos de leite ou café na saída.
- Colocar uma chávena ou um copo sob a saída de bebidas.
- Com o seletor rotativo, selecionar “Água quente”.

i As definições podem ser alteradas conforme descrito no capítulo “Adaptação da bebida”.

- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.
- Aparece a mensagem “Tubo de leite retirado do recipiente de leite?”.
- Se ainda estiver conectado, retirar o tubo de leite e no visor tocar em [Sim].

Escorre água quente da saída de bebidas. Ao premir novamente o botão [start/stop] é possível parar antecipadamente a operação.

Bebidas personalizadas

Ao premir o botão [my☑], abre-se a seleção de bebidas personalizadas.

Podem ser aproveitados até 8 espaços de memória. As bebidas favoritas, que são tiradas frequentemente, podem ser aqui memorizadas com todas as suas definições.

i Basta premir [my☑] para sair do menu sem memorizar em qualquer altura.

Criar ou alterar bebida

- Premir o botão [my☑]. Aparece a seleção dos espaços de memória.



- Selecionar, com o seletor rotativo, um espaço de memória vazio (chávena vazia) para criar ou um espaço de memória ocupado para alterar ou eliminar uma bebida favorita.
- Selecionar [Criar bebida] com um espaço de memória vazio ou [Alterar bebida] com um espaço de memória ocupado.

i Caso seja selecionado [Apagar bebida] as definições do espaço de memória são apagadas e este volta a estar vazio.

Aparece o menu para adaptação das bebidas. É visualizada a última bebida tirada com as últimas definições selecionadas.

- Se não pretender memorizar a última bebida tirada, selecione uma outra bebida com o seletor rotativo.
- Tocar na respetiva regulação que deve ser alterada e, com o seletor rotativo, ajustar os valores para o pretendido.

Surgem possibilidades de regulação adicionais, consoante a seleção de bebidas.

- Tocar em [Continuar], para efetuar mais regulações.

i No caso de bebidas de leite pode ser regulada a relação de mistura de café e leite.

- As definições podem ser memorizadas sob um nome individual. Tocar em [Guardar nome]. É visualizada a máscara para entrada do nome.

3	4	5	6	7	8	9	'	_	<	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<		A _ _ _ _ _										✓								
Cancelar											Guardar									

- Selecionar uma letra ou um símbolo na linha mais alta com o seletor rotativo.
- Tocar em [✓] para confirmar a letra escolhida ou [<] para a apagar.
- Selecionar e confirmar mais letras ou símbolos.
- É possível sair da entrada sem alteração com [Cancelar], aparece o menu de bebidas.

- A entrada é aceite com [Guardar]. Aparece o menu de seleção.
- Premir o botão [my☑] para sair do menu.

Selecionar e tirar a bebida personalizada

- Premir o botão [my☑]. Aparece a seleção dos espaços de memória.
- Selecionar o espaço de memória desejado com o seletor rotativo.
- Colocar uma chávena ou um copo sob a saída de bebidas.
- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.

Duas chávenas em simultâneo

Ao premir o botão [☑] são preparadas duas chávenas com a bebida escolhida em simultâneo. A regulação é visualizada através de um segundo símbolo de chávena e um texto, como p. ex. "2x Espresso".

- Selecione a bebida desejada com o seletor rotativo.
- Premir o botão [☑].
- Colocar duas chávenas, à esquerda e à direita, sob a saída de bebidas.
- Tocar no botão [start/stop] para iniciar o processo.


A bebida selecionada é preparada e escorre seguidamente para as duas chávenas.

i A bebida é preparada em dois passos (dois processos de moagem). Por favor, aguardar até que a operação esteja totalmente concluída. Não é possível tirar duas chávenas em simultâneo para as definições "aromaDouble Shot" ou "Café em pó".

Regular o grau de moagem

Esta máquina de café possui um moinho ajustável. Assim, o grau de moagem do café pode ser alterado individualmente.

- Abrir a portinhola do aparelho.
- Selecionar, com a corrediça, a regulação do grau de moagem entre moagem fina ☼ e grossa ☼ do café.

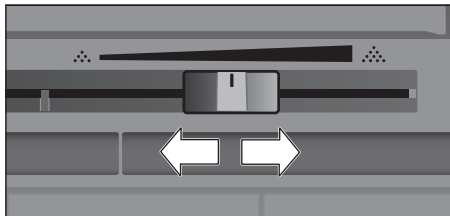

- Voltar a fechar a portinhola do aparelho.

i Para grãos escuros usar uma moagem fina, e para grãos claros usar uma moagem grossa.

Dica: Efetuar apenas pequenas alterações na regulação do grau de moagem.

i A nova definição só é perceptível a partir da segunda chávina de café. Se o visor exibir a mensagem “Ajustar moinho para uma moagem mais grossa”, a moagem dos grãos de café é demasiado fina. Ajustar para moagem mais grossa.

Fecho de segurança para crianças

O aparelho pode ser bloqueado para proteger as crianças contra queimaduras.

- Manter pressionado o botão [menu] durante pelo menos 4 segundos.

O visor exibe brevemente “Fecho de segurança para crianças ativado”.

A operação fica então impossibilitada, podendo acionar-se apenas [on/off].

- Manter [menu] premido no mínimo durante 4 segundos para desativar o fecho de segurança para crianças.

O visor exibe brevemente “Proteção para crianças desativada”.

Menu

O menu serve para alterar definições individualmente, consultar informações ou iniciar operações.

- Premir o botão [menu] para abrir o menu.

O visor exibe as diversas possibilidades de regulação.

Navegação no menu:

Ao tocar em [<] e [>] é possível selecionar as diferentes possibilidades de regulação, por ex. “Idioma”.

Com o seletor rotativo é possível efetuar as regulações, por ex. “Português”.

Definições		1/12
<	Idioma	>
Português		

Por exemplo:

Regular o desligamento automático do aparelho para 15 minutos:

- Premir ao botão [menu]. É aberto o menu.
- Tocar em [>] até que seja exibido “Desligar após” no visor.
- Rodar o seletor rotativo e selecionar “0h 15min”.
- Premir ao botão [menu]. Aparece “Guardar alterações?”.
- Tocar em [Guardar]. A definição está guardada.

O visor exibe a seleção de bebidas.

i Basta premir o botão [menu] para sair do menu sem memorizar em qualquer altura. Se não ocorrer qualquer entrada durante aprox. 30 segundos, o menu fecha-se automaticamente, sem que as definições sejam memorizadas.

É possível efetuar as seguintes definições:

Idioma

Regulação do idioma no qual serão exibidas as mensagens do display.

Dureza da água

Definição da dureza da água local.

Podem selecionar-se os níveis “1 (suave)” a “4 (muito dura)”. A dureza da água predefinida é “4 (muito dura)”.

i A regulação certa da dureza da água é importante, para que o aparelho indique na devida altura quando deve ser feita uma descalcificação.

A dureza da água pode ser determinada através das tiras de teste fornecidas junto ou perguntando à companhia abastecedora de água local. Se estiver instalado um sistema de descalcificação nas instalações, ajuste a “Sist. de tratamento de água calcária”.

Filtro de água


Se um filtro de água for instalado, substituído ou retirado, tem de ser efetuada no menu a regulação correspondente “Colocar”, “Substituir” ou “Retirar”.

i Um filtro de água evita os depósitos calcários, reduz as impurezas na água e melhora o sabor do café. Os filtros de água podem ser adquiridos no comércio ou nos Serviços de Assistência Técnica (ver capítulo “Acessórios”).

Colocar ou substituir o filtro de água:

Um filtro de água novo tem de ser lavado antes de ser utilizado.

- Com o seletor rotativo, selecionar “Colocar” ou “Substituir”.
- Empurrar o filtro de água com firmeza para dentro da ranhura do depósito de água.

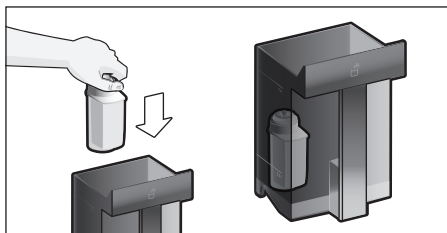

- Encher o depósito de água com água, até à marca “máx”.
- Remover o tubo do leite do recipiente do leite e fechar a portinhola.

i **Atenção:** Não entalar o tubo, ao fechar a portinhola.

- Colocar por baixo da saída um recipiente com uma capacidade de 0,5 litro.
 - Premir o botão [start/stop].
- A água passa através do filtro e lava-o.
- Esvaziar seguidamente o recipiente.
- O aparelho está novamente pronto para ser utilizado.

i Com a lavagem do filtro foi ativada em simultâneo a regulação para a indicação Substituição do filtro.

Após a indicação “Mudar filtro de água” ou o mais tardar após 2 meses, o filtro terá perdido a sua eficácia. O filtro deve ser substituído por razões higiénicas e para que o aparelho não adquira depósitos calcários (pode danificar o aparelho).

- Se não for instalado um filtro novo, selecionar a regulação “Retirar” e premir o botão [start/stop].

Aparece “Retirar filtro, recolocar depósito de água, fechar portinhola”.

i Se o aparelho não tiver sido utilizado durante um longo período de tempo (p. ex. durante umas férias), deve ser feita uma lavagem do filtro instalado antes da sua utilização. Para o efeito, basta retirar uma chávena de água quente.

Podem ser consultadas informações exaustivas sobre o filtro de água nas instruções para o filtro juntamente fornecidas.

Home Connect

Regulações para ligação à rede WLAN (rede doméstica) e aparelhos móveis (ver capítulo “Home Connect”).

Desligar após

Regulação do espaço de tempo após o qual o aparelho executa um ciclo de lavagem e se desliga automaticamente após a preparação da última bebida.

Podem ser selecionados valores entre 15 minutos e 8 horas. O período de tempo predefinido é de 30 minutos.

Iluminação

Regulação da iluminação da saída de bebidas. Pode ser selecionadas as opções “Ligada”, “Durante a utilização” ou “Desligada”.

Brilho da iluminação

Regulação do brilho da iluminação da saída de bebidas. A seleção pode ser efetuada do “Nível 1” até ao “Nível 10”.

Brilho do visor

Regulação do brilho do visor.

Som de teclas

Ligar ou desligar os sinais sonoros.

Indicação das horas

Opção de indicação para a hora e a data “Desligada” ou “Digital” (ligada). As respetivas definições podem ser efetuadas nos demais pontos de menu.



Caso o aparelho seja desligado com o interruptor de rede ou em caso de falha de corrente, as definições para a hora e a data perdem-se.

Hora

Acerto da hora atual.

Data-Dia

Acerto do dia atual.

Data-Mês

Acerto do mês atual.

Data-Ano

Acerto do ano atual.

Proteç. contra congelam.

Programa de serviço para evitar danos por congelamento durante o transporte e o armazenamento. Para o efeito, o aparelho é totalmente esvaziado.

- Tocar em [Iniciar] para iniciar o programa.
- Esvaziar o depósito de água e recolocar.
- Retirar o recipiente do leite, caso haja, e fechar a portinhola.

O aparelho esvazia automaticamente o sistema de tubos.

- Esvaziar a bandeja de gotas e recolocá-la.

Informação sobre bebidas

Indicação de quantas bebidas foram preparadas desde a colocação em funcionamento.

- Tocar em [Exibir] para visualizar as informações.

Definições de fábrica

Repor todas as definições efetuadas para o estado de fornecimento.

- Com o seletor rotativo, selecionar “Repor”. Aparece “Deseja realmente repor?”.
- Confirmar tocando em [Repor] ou cancelar mediante [Cancelar].

Home Connect

Esta máquina de café dispõe de sistema Wi-Fi e pode ser comandada remotamente através de um aparelho móvel (p.ex. tablet, smartphone). A App Home Connect oferece funções adicionais que complementam da melhor forma o aparelho ligado em rede. Se o aparelho não for ligado à rede WLAN (rede doméstica), funciona como uma máquina de café sem ligação à rede e pode ser operado, como habitualmente, através do visor.

Indicação importante:

O router da rede doméstica tem de funcionar na área de frequência de 2,4 GHz. Verificar e, se necessário, ajustar.

A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite www.home-connect.com.



Observar as indicações de segurança no início das presentes instruções de utilização e certificar-se de que estas são respeitadas, mesmo que opere o aparelho através da App Home Connect e que, nesse momento, não esteja em casa. Observar também as indicações na App Home Connect.

A operação no aparelho prevalece sempre, e durante esse período não é possível operar o aparelho através da App Home Connect.

Configurar

Para poder efetuar regulações através do Home Connect, tem de ter a App Home Connect instalada num aparelho móvel (p. ex. tablet, smartphone). Para o efeito, observar a documentação do Home Connect fornecida.

Seguir os passos predefinidos na App para efetuar as regulações.

O log in do aparelho na rede WLAN pode ser efetuado diretamente ou através do menu (primeiro tocar na tecla [menu] para abrir o menu) aquando da primeira colocação em funcionamento da máquina de café:

- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].
- Tocar em [Wi-Fi deslig.] para iniciar a ligação sem fios. No visor aparece “Wi-Fi ligado”.
- Tocar em [Ligar à rede]. Aparece a seleção [Ligar automaticam/] e [Ligar manualmente].



Se o router dispuser de uma funcionalidade WPS, selecionar [Ligar automaticam/].

Ligar automaticamente à rede WLAN (rede doméstica)

- Tocar em [Ligar automaticamente]. No visor aparece [Ligação à rede automática].
- Dentro de alguns minutos, premir a tecla WPS no router da rede doméstica e aguardar até que apareça no display da máquina de café “Ligação à rede bem sucedida”.
- Abrir a App no aparelho móvel.
- Tocar em [Continuar].
- Tocar em [Ligar a App]. A máquina de café liga-se à App.
- Aguardar até que no visor acenda por breves instantes a mensagem [Ligar a App bem sucedido].
- Tocar em [Iniciar remoto]. Aparece uma mensagem de aviso.

- Tocar em [Continuar] e ler a mensagem de aviso.
- Tocar em [Confirmar].

A máquina de café pode ser agora usada em pleno com o aparelho móvel através da App.



Ao selecionar o [Início remoto] - [Desativada], na App Home Connect são apresentados apenas os estados operacionais da máquina de café. É possível efetuar regulações, mas não iniciar a tiragem de bebidas.

Ligar manualmente à rede WLAN (rede doméstica)

- Tocar em [Ligar manualmente]. A máquina de café cria uma rede WLAN própria, que pode ser acedida com um tablet ou smartphone. No visor encontra-se o SSID (nome) e a Key (palavra-passe) desta rede.
- Com o aparelho móvel, efetuar o log in na rede da máquina de café com o SSID “HomeConnect” e a Key “HomeConnect”.
- Iniciar a App no aparelho móvel e seguir as indicações para o log in na rede contidas na App e na documentação do Home Connect fornecida.

O processo de log in está concluído quando a mensagem “Ligação à rede bem sucedida” acende por breves instantes no visor da máquina de café.

- Tocar em [Continuar]
- Tocar em [Ligar a App]. A máquina de café liga-se à App.
- Aguardar até que no visor acenda por breves instantes a mensagem [Ligar a App bem sucedido].
- Tocar em [Iniciar remoto]. Aparece uma mensagem de aviso.
- Tocar em [Continuar] e ler a mensagem de aviso.
- Tocar em [Confirmar].

A máquina de café pode ser agora usada em pleno com o aparelho móvel através da App.



Ao selecionar o [Início remoto] - [Desativada], na App Home Connect são apresentados apenas os estados operacionais da máquina de café. É possível efetuar regulações, mas não iniciar a tiragem de bebidas.

Ligar e desligar Wi-Fi

O Wi-Fi pode ser “ligado” ou “deslig.” (p. ex. em períodos de férias) consoante as necessidades.



Depois de desligado, as informações de rede mantêm-se inalteradas.

Depois de ligar, aguardar alguns segundos até que a máquina de café volte a estabelecer a ligação à rede WLAN.

No modo de prontidão ligado à rede, o aparelho necessita, no máximo, de 2 W.

- Premir a tecla [menu] para abrir o menu
- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].
- Tocar em [Wi-Fi] para comutar o módulo de ligação remota para “ligado” ou “deslig.”.

Mais definições

O Home Connect pode ser ajustado a qualquer momento às necessidades individuais. Nota: A máquina de café tem de estar ligada à rede WLAN.

Desligar ligação

A máquina de café pode ser desligada da rede WLAN a qualquer momento.



Se a máquina de café estiver desligada da rede WLAN, não é possível efetuar qualquer operação através do Home Connect.

- Premir a tecla [menu] para abrir o menu.
- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].
- Tocar em [Desligar da rede].

A ligação à rede e à App foi interrompida. O Wi-Fi e o Iniciar remoto estão desligados.



As informações relativas à rede WLAN são apagadas.

Ligar a App

A App Home Connect pode estar instalada num número ilimitado de aparelhos móveis e estes estarem ligados à máquina de café. A máquina de café tem de estar já ligada à rede WLAN.

- Abrir a App no aparelho móvel.
- Premir a tecla [menu] para abrir o menu
- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].
- Tocar em [Continuar].
- Tocar em [Ligar a App] para ligar o aparelho à App.

Iniciar remoto

Caso se pretenda, p. ex., iniciar a tiragem de uma bebida na máquina de café através de um aparelho móvel, tem de se ativar o Iniciar remoto.



Perigo de queimadura!

No caso de um início remoto inadvertido, poderão ocorrer queimaduras em terceiros, caso se toque na parte de baixo da saída de café durante a tiragem de bebidas. Certifique-se de que, no caso de um início remoto inadvertido, não se colocam em perigo pessoas, especialmente crianças, ou bens materiais.



O campo de texto [Iniciar remoto] só é visível se a ligação ao Home Connect tiver sido concluída com êxito.

Se o Iniciar remoto estiver desligado, na App Home Connect são apresentados apenas os estados operacionais da máquina de café.

- Premir a tecla [menu] para abrir o menu
- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].

- Tocar em [Continuar].
- Tocar em [Iniciar remoto] para comutar a função de início remoto para “ligado” ou “deslig.”.

Informação sobre o aparelho

Visor para informações sobre a rede e o aparelho

- Premir a tecla [menu] para abrir o menu
- Premir a tecla de seta [>] as vezes necessárias até aparecer “Home Connect” no visor.
- Tocar em [Regulações Home Connect].
- Tocar em [Continuar].
- Tocar em [Informação aparelho]. Durante alguns segundos, aparece o SSID, IP, endereço MAC e o número de série do aparelho.

Visor

O estado do Home Connect é exibido através de um símbolo no canto superior direito do visor:

-  Ligado à rede
-  Rede não ligada
-  Sem ligação ao servidor

Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Nota: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com

Nota sobre a proteção de dados

Com a primeira ligação da máquina de café a uma rede WLAN ligada à Internet, a máquina de café transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware da máquina de café.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.



Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a App Home Connect. É possível aceder às informações sobre a proteção de dados na App Home Connect.

Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Poderá encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet, em www.siemens-home.bsh-group.com, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
máx. 100 mW


Conservação e limpeza diária



Perigo de choque elétrico!

Nunca mergulhar o aparelho em água. Nunca utilizar aparelhos de limpeza a vapor.

- Limpar o exterior do aparelho, utilizando um pano húmido macio.
- Limpar o visor com um pano de microfibras.
- Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.

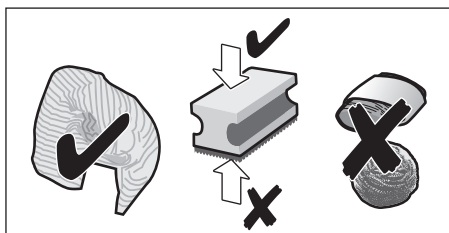

- Eliminar sempre de imediato quaisquer resíduos de calcário, de café, de leite e de soluções de limpeza e de descalcificação. Estes resíduos podem causar corrosão.




Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.

- Abrir a portinhola e retirar o apanha-gotas puxando-o para a frente.
- Retirar a tampa do apanha-gotas e o depósito de borras de café.
- Esvaziar, limpar e secar as peças individuais.



Importante: O apanha-gotas e o depósito de borras de café devem ser esvaziados e limpos diariamente, para prevenir a formação de depósitos.

- Retirar a gaveta de café em pó, limpá-la sob água corrente e secar bem.

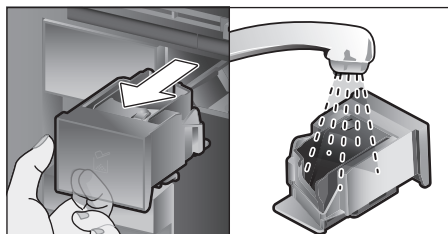

- Limpar o interior do aparelho (suporte da bandeja de gotas e gaveta de café em pó) e o recipiente coletor com um pano e secar.
- Colocar as peças secas, como p. ex. a gaveta de café em pó.



Não colocar os seguintes componentes na máquina de lavar louça:

Gaveta de acessórios, depósito de água, tampa do depósito de água, cobertura da saída de bebidas, depósito de café em grão, tampa do depósito de café em grão, peça de união em metal, gaveta de café em pó, tampa protetora da unidade de infusão, unidade de infusão e recipiente do leite.



Os seguintes componentes são adequados para a máquina de lavar louça:

Tabuleiro de recolha de pingos, recipiente coletor, apanha-gotas, tampa do apanha-gotas, depósito de borras de café, tubos do leite, tubos de aspiração, peças individuais da saída de bebidas, colher de medida e peças individuais da tampa do recipiente do leite.



O aparelho executa um ciclo de lavagem automaticamente quando é ligado a frio ou ao desligar-se depois de ter sido tirado café. Ou seja, o sistema realiza uma auto limpeza.



Importante: Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo longo (p. ex. férias), limpar bem previamente todo o aparelho, incluindo o sistema de leite, a gaveta de café em pó e a unidade de preparação.

Limpar sistema do leite

Logo após a preparação da bebida de leite, o sistema de leite é limpo automaticamente com um golpe de vapor breve.



Dica: Para uma limpeza a fundo, o sistema de leite pode ser também lavado com água (ver capítulo “Lavar sistema de leite”).

Importante: Limpar o sistema de leite à mão semanalmente ou com maior frequência se necessário (ver capítulo “Limpar manualmente o sistema do leite”).




Perigo de queimadura!

A saída de bebidas aquece muito. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

Lavar sistema de leite

- Premir o botão [clean] e seleccionar “Lavar sistema de leite” com o seletor rotativo.
- Premir o botão [start/stop], o programa é iniciado.
- Abrir a portinhola e remover o tubo de aspiração do recipiente do leite.
- Limpar o tubo de aspiração e encaixar a extremidade do tubo no orifício do depósito de borras de café.

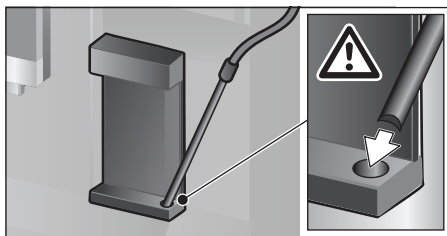


- Fechar a portinhola. Não entalar o tubo do leite ao mesmo tempo.
- Colocar um copo vazio por baixo da saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O sistema de leite é lavado com água.
- De seguida, esvaziar o copo.
- Premir [clean] para sair do programa.


Limpar manualmente o sistema do leite

Desmontar as diversas peças do sistema de leite para efeitos de limpeza:


- Empurrar a saída de bebidas inteiramente para baixo e remover a cobertura para a frente.
- Pressionar para baixo a alavanca de engate à esquerda da saída de bebidas e extrair a mesma para a frente e a direito.

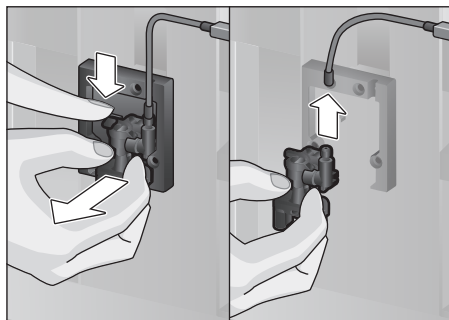


- Puxar para fora o tubo do leite. Desmontar as partes superior e inferior da saída de bebidas.

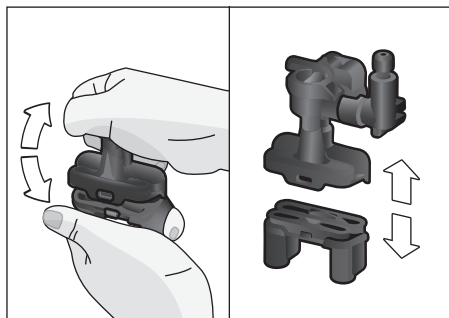

- Separar os tubos do leite, a peça de união e o tubo de aspiração.

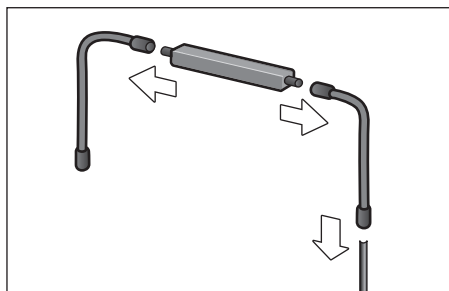


- Limpar as peças individualmente numa solução de lavagem e com um pano macio.
- Lavar todas as peças com água limpa e enxugar.
- Voltar a montar cada uma das peças (ver também as instruções sucintas).

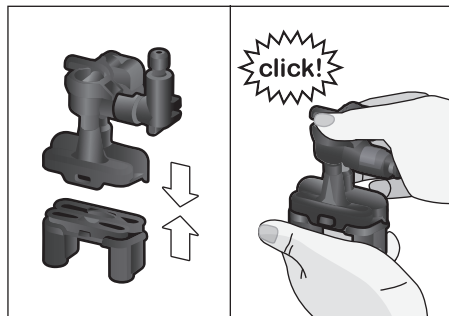

- Encaixar bem a saída de bebidas, à frente e a direito, nas três ligações.
- Colocar a cobertura.

Limpar o recipiente do leite

O recipiente do leite tem de ser limpo regularmente por razões higiénicas. Apenas as peças individuais da tampa são adequadas para ir à máquina de lavar loiça. Lavar o recipiente de leite em aço inoxidável à mão usando um detergente suave.

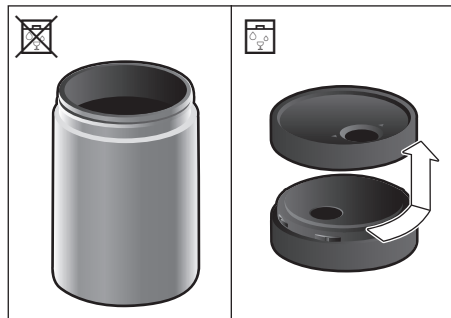


Limpar a unidade de infusão


(ver também as instruções sucintas)

Adicionalmente ao programa de limpeza automática, a unidade de preparação deve ser retirada regularmente para limpeza.


- Abrir a portinhola do aparelho.
- Desligar totalmente com o interruptor de rede [O/I].
- Retirar a tampa protetora da unidade de infusão.
- Remover o recipiente das borras de café.
- Deslocar o bloqueio vermelho na unidade de preparação totalmente para a esquerda, para ☐.
- Pressionar a alavanca de ejeção totalmente para baixo. A unidade de infusão solta-se.
- Pegar na unidade de preparação pelos puxadores integrados e retirá-la.
- Remover a cobertura da unidade de infusão e limpá-la a fundo sob água corrente.

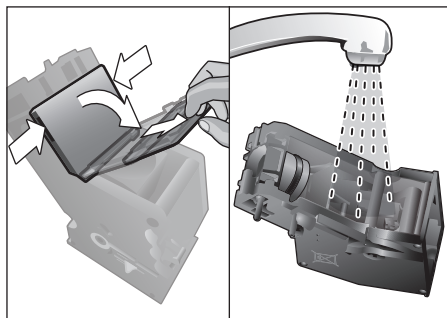

- Limpar a fundo o coador da unidade de preparação sob o jato de água.

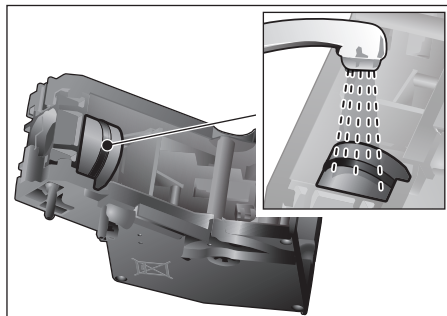

- Limpar bem os adaptadores de ligação da unidade de infusão.

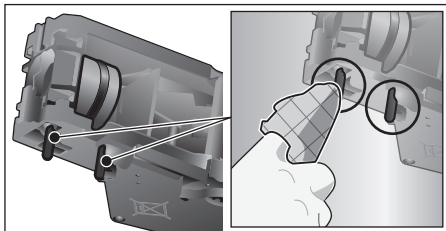

Importante: lavar sem detergente e não colocar na máquina de lavar loiça.

- Limpar bem o interior do aparelho com um pano húmido e remover eventuais restos de café.
- Deixar secar a unidade de infusão e o interior do aparelho.
- Colocar novamente a tampa na unidade de infusão.
- Deslocar a unidade de infusão no aparelho até ao batente e pressionar no meio até se ouvir um clique de engate.



Importante: Antes da colocação, o bloqueio vermelho tem de ficar posicionado totalmente à esquerda em ☞ (ver figura E).

- Pressionar a alavanca de ejeção totalmente para cima e empurrar, por inteiro, o bloqueio vermelho para a direita para ☞.
- Inserir o recipiente das borras de café.
- Recolocar a tampa protetora.
- Fechar a portinhola do aparelho.

Programas de manutenção

(ver também as instruções sucintas)

Surge periodicamente no visor ou “Efetuar urgentemente programa de descalcificação!” ou “Efetuar urgentemente programa de limpeza!” ou “Efetuar urgentemente programa calc’nClean!”.

O aparelho deve ser limpo ou descalcificado de imediato com o respetivo programa.

Em alternativa, as operações Descalcificar e Limpar podem ser resumidas através da função calc’n’Clean (ver capítulo “calc’n’Clean”).

O aparelho pode ficar danificado caso o programa de manutenção não seja executado de acordo com a instrução.



Importante: Se o aparelho não for descalcificado atempadamente, surge a mensagem “Programa de descalcificação em atraso. O aparelho será bloqueado em breve!”. Efetuar imediatamente o processo de descalcificação de acordo com as instruções. Se o aparelho estiver bloqueado, o mesmo só pode voltar a ser operado depois de efetuado o processo de descalcificação.

Para visualizar quantas bebidas ainda podem ser tiradas antes que seja necessário executar um programa de manutenção, proceder da seguinte maneira:

- Premir o botão [clean]
- Selecionar “Informação sobre serviço” rodando o seletor rotativo.
- Tocar em [Exibir] para consultar as informações.



Atenção!

Em cada programa de manutenção, utilizar produtos de descalcificação e limpeza conforme o indicado e respeitar as (respetivas) indicações de segurança. Nunca interromper o programa de manutenção! Não ingerir líquidos! Nunca utilizar ácido cítrico, vinagre ou produtos à base de vinagre para descalcificar.



Nunca introduzir pastilhas de descalcificação ou outro produto de descalcificação na gaveta do pó!



Importante:

Antes de iniciar o respetivo programa de manutenção (Descalcificar, Limpar ou calc'nClean), remover, limpar e recolocar a unidade de infusão, de acordo com as instruções.

Não entalar o tubo do leite, ao fechar a portinhola.

Depois de terminado o respetivo programa de manutenção, limpar o aparelho com um pano macio e húmido para remover resíduos da solução de descalcificar e de limpeza. Estes resíduos podem causar corrosão.

Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.

Limpar a fundo a saída de bebidas, os tubos do leite e o elemento de união.

Podem ser adquiridas pastilhas especiais de descalcificação e de limpeza, no comércio ou através dos Serviços de Assistência Técnica (ver capítulo "Acessórios").



Se for utilizado um filtro de água, os intervalos até ser necessário efetuar um programa de descalcificação aumentam.

Descalcificar

Duração: aprox. 21 minutos.

- Premir o botão [clean].
- Selecionar "Descalcificar" rodando o seletor rotativo.
- Premir o botão [start/stop]. A navegação no programa é efetuada através do visor.
- Esvaziar bandejas de gotas e recolocar.
- Retirar filtro da água (se existente) e premir o botão [start/stop].
- Encher o depósito de água vazio com água morna até à marca "0,5l" e dissolver neste 1 pastilha Siemens de descalcificação.



Se houver solução de descalcificar insuficiente no depósito de água, aparece a solicitação correspondente. Encher com água sem gás e premir novamente o botão [start/stop].

- Remover o tubo de aspiração do recipiente do leite, limpar e encaixar a extremidade do tubo no orifício do depósito de borras de café.
- Fechar a portinhola do aparelho.
- Colocar um recipiente com capacidade de 0,5 l sob a saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O programa de descalcificação é então executado durante aprox. 19 minutos.
- Remover o recipiente e premir o botão [start/stop].
- Lavar o depósito de água e recolocar o filtro de água (caso tenha sido retirado).
- Encher com água limpa até à marca "max".
- Reintroduzir o depósito de água e fechar a portinhola.
- Recolocar o recipiente sob a saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O programa de descalcificação é então executado durante aprox. 2 minutos, lavando o aparelho.
- Remover o recipiente, esvaziar e recolocar bandejas de gotas e fechar a portinhola do aparelho.

- Premir [start/stop]. O aparelho está agora limpo e descalcificado e novamente pronto a funcionar.
- Premir [clean] para sair do programa.

Limpar

Duração: aprox. 5 minutos.

- Premir o botão [clean].
- Selecionar “Limpar” rodando o seletor rotativo.
- Premir o botão [start/stop]. A navegação no programa é efetuada através do visor.
- Limpar e recolocar a saída de bebidas, esvaziar bandejas de gotas e recolocar.
- Abrir a gaveta de café em pó, colocar a pastilha de limpeza e fechar a gaveta.
- Fechar a portinhola do aparelho.
- Colocar um recipiente com capacidade de 0,5 l sob a saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O programa de limpeza é então executado durante aprox. 5 minutos.
- Remover o recipiente, esvaziar e recolocar bandejas de gotas e fechar a portinhola do aparelho.
- Premir [start/stop]. O aparelho está agora limpo e novamente pronto a funcionar.
- Premir [clean] para sair do programa.

calc'nClean

Duração: aprox. 26 minutos.

calc'nClean combina as funções individuais Descalcificar e Limpar. Se os dois programas tiverem de ser executados em alturas similares, a máquina de café sugere automaticamente este programa de manutenção.

- Premir o botão [clean].
- Selecionar “calc'nClean” rodando o seletor rotativo.
- Premir o botão [start/stop]. A navegação no programa é efetuada através do visor.
- Limpar e recolocar a saída de bebidas, esvaziar bandejas de gotas e recolocar.
- Abrir a gaveta de café em pó, colocar a pastilha de limpeza e fechar a gaveta.
- Retirar o filtro da água (se existente) e Premir [start/stop]

- Encher o depósito de água vazio com água morna até à marca “0,5l” e dissolver neste 1 pastilha Siemens de descalcificação.



Se houver solução de descalcificar insuficiente no depósito de água, aparece a solicitação correspondente. Encher com água sem gás e premir novamente o botão [start/stop].

- Remover o tubo de aspiração do recipiente do leite, limpar e encaixar a extremidade do tubo no orifício do depósito de borras de café.
- Fechar a portinhola do aparelho.
- Colocar um recipiente com capacidade de 0,5 l sob a saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O programa é então executado durante aprox. 19 minutos.
- Remover o recipiente e premir o botão [start/stop].
- Lavar o depósito de água e recolocar o filtro de água (caso tenha sido retirado).
- Encher com água limpa até à marca “max”.
- Reintroduzir o depósito de água e fechar a portinhola.
- Recolocar o recipiente sob a saída de bebidas.
- Premir o botão [start/stop]. O programa é então executado durante aprox. 7 minutos, lavando o aparelho.
- Remover o recipiente, esvaziar e recolocar bandejas de gotas e fechar a portinhola do aparelho.
- Premir [start/stop]. O aparelho está agora descalcificado, limpo e novamente pronto a funcionar.
- Premir [clean] para sair do programa.

Lavagem especial

i Importante: Caso um dos programas de manutenção seja interrompido, p. ex. devido a uma falha de corrente, proceder da seguinte forma conforme as instruções no visor:

- Lavar o depósito de água e encher com água nova até à marca “max”.
- Premir o botão [start/stop]. O programa é então executado durante aprox. 2 minutos, lavando o aparelho.
- Esvaziar e recolocar bandejas de gotas e fechar a portinhola do aparelho. O aparelho está novamente pronto para ser utilizado.
- Premir [clean] para sair do programa.

Dicas para poupar energia

- Premindo o botão [on/off], o aparelho passa para o “modo económico”. No “modo económico”, o aparelho consome muito pouca energia, mas continua a monitorizar todas as funções relevantes para a segurança, a fim de evitar danos.
- Regular o desligamento automático para 15 minutos no menu “Desligar após”.
- Reduzir, no menu, o brilho do visor e da iluminação para poupar energia.
- Não interromper a tiragem de café ou de espuma de leite, se possível. A interrupção antecipada conduz a um maior consumo de energia e a um enchimento mais rápido da bandeja de gotas.
- Descalcificar o aparelho regularmente, para evitar depósitos calcários. Os depósitos calcários aumentam o consumo de energia.

Proteção contra congelamento

Para evitar danos por congelamento durante o transporte e o armazenamento, o aparelho tem antes de ser totalmente esvaziado (ver capítulo “Menu – Protec. contra congelam.”).

Armazenamento dos acessórios

A máquina de café dispõe de uma gaveta especial de acessórios para acondicionar as instruções sucintas e os acessórios no aparelho.

- Colocar a colher de medida e o filtro de água na gaveta de acessórios.
- Inserir as instruções sucintas na guia especial à frente na gaveta de acessórios.
- O tubo de aspiração longo pode ser guardado no suporte do lado interior da portinhola.
- A peça de união pode ser fixada no suporte magnético acima da gaveta de café em pó.

Acessórios

Os acessórios seguintes podem ser adquiridos no comércio ou através dos Serviços de Assistência Técnica:

Acessórios	N.º de encomenda
	Comércio/ Serviço de Assistência Técnica
Pastilhas de limpeza	TZ80001A/00312097 TZ80001B/00312098
Pastilhas de descalcificação	TZ80002A/00312094 TZ80002B/00312095
Filtro de água	TZ70003/00575491
Filtro de água, embalagem de 3 unidades	TZ70033A
Kit de conservação	TZ80004A/00312105 TZ80004B/00312106
Recipiente de leite com tampa “freshLock”	TZ80009N/00576166
Limitações para ângulo de abertura de 92°	10020041

Eliminação do aparelho



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia. Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo foi adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

Dados Técnicos

Ligação elétrica (tensão – frequência)	220-240 V – 50/60 Hz
Valor de ligação	1600 W
Pressão máxima da bomba, estática	19 bar
Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro)	2,4 l
Capacidade máxima do depósito de grão	500 g
Comprimento do cabo de alimentação	1,7 m
Dimensões (A x L x P)	455 x 495 x 375 mm
Peso, vazia	19-20 kg
Tipo de moinho	Cerâmico

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética D. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

Pesquisa de avarias

Problema	Causa	Solução
Qualidade da espuma do café ou do leite muito variável (p. ex. variação da quantidade ou respingos de espuma de leite).	O aparelho tem calcário.	Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções, ver capítulo “Programas de manutenção”.
	O tubo de aspiração está obstruído.	Limpar o tubo de aspiração.
Não é possível tirar qualquer bebida.	A saída de bebidas ou uma das 3 ligações está entupida.	Limpar a saída de bebidas e as ligações.

Problema	Causa	Solução
A bebida tirada escorre em toda a saída.	Falta a parte inferior da saída de bebidas.	Montar a parte inferior, ver capítulo “Limpar sistema do leite”.
Espuma de leite insuficiente ou inexistente ou sistema de leite não aspira leite.	O aparelho tem calcário.	Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções, ver capítulo “Programas de manutenção”.
	A saída de bebidas ou uma das 3 ligações está entupida.	Limpar a saída de bebidas e as ligações.
	Leite não apropriado para espumar.	Não utilizar leite já fervido. Utilizar leite frio com pelo menos 1,5% de gordura.
	A saída de bebidas ou os tubos do leite não estão ligados corretamente.	Humedecer e religar as peças individuais.
	O tubo de aspiração está obstruído.	Limpar o tubo de aspiração.
Não é alcançada a quantidade de enchimento personalizada, o café escorre apenas aos pingos ou não escorre de todo.	O grau de moagem é demasiado fino. O café em pó é demasiado fino.	Ajustar o moinho para uma moagem mais grossa. Utilizar café em pó mais grosso.
	O aparelho tem muito calcário.	Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções, ver capítulo “Programas de manutenção”.
	A unidade de infusão está suja.	Limpar a unidade de infusão, ver capítulo “Limpar a unidade de infusão”.
A água quente está leitosa ou sabe a leite ou café.	O tubo do leite não foi desligado.	Remover o tubo do leite do recipiente do leite.
	Há resíduos de leite ou café na saída de bebidas.	Limpar a saída de bebidas.
O café não tem “creme”.	Café inapropriado.	Utilizar um tipo de café com uma maior percentagem de grãos Robusta.
	Os grãos de café já não são frescos.	Utilizar grãos frescos.
	O grau de moagem não é adequado para os grãos de café.	Regular para moagem mais fina.
O café é demasiado “ácido”.	O grau de moagem é demasiado grosso. O café em pó é demasiado grosso.	Regular para moagem mais fina. Utilizar café em pó mais fino.
	Café inapropriado.	Alterar o tipo de café que usa.

Problema	Causa	Solução
O café é demasiado “amargo”.	O grau de moagem é demasiado fino. O café em pó é demasiado fino.	Ajustar o moinho para uma moagem mais grossa. Utilizar café em pó mais grosso.
	Café inapropriado.	Alterar o tipo de café que usa.
O café sabe a “queimado”.	Temperatura de preparação demasiado elevada.	Baixar a temperatura, ver capítulo “Adaptação da bebida”.
	O grau de moagem é demasiado fino. O café em pó é demasiado fino.	Ajustar para moagem mais grossa. Utilizar café em pó mais grosso.
	Café inapropriado.	Alterar o tipo de café que usa.
O café é demasiado fino.	Foi selecionada uma intensidade do café demasiado baixa.	Aumentar a intensidade do café, ver capítulo “Adaptação da bebida”.
	Acumulação de pó na gaveta de café em pó.	Retirar, limpar e secar bem a gaveta de café em pó.
O café em pó fica preso na gaveta de café em pó.	O café em pó está colado.	Não calcar o café em pó na gaveta de café em pó.
	A gaveta de café em pó está húmida.	Retirar, limpar e secar bem a gaveta de café em pó.
O filtro de água não se fixa ao depósito de água.	O filtro de água não está bem fixado.	Colocar o filtro de água a direito e fixá-lo com firmeza à ligação do depósito.
O depósito de café em grão fica preso ao colocar.	Os grãos encontram-se na caixa.	Remover os grãos.
A borra de café não é compacta e fica demasiado molhada.	O grau de moagem está regulado demasiado fino ou demasiado grosso, ou é utilizado pouco café em pó.	Regular o grau de moagem para mais grosso ou mais fino, ou utilizar 2 colheres de medida de café em pó.
O ajuste do grau de moagem funciona com dificuldade.	Demasiados grãos no moinho.	Tirar uma bebida com os grãos de café. Alterar posteriormente o grau de moagem apenas em passos pequenos.
Não é possível inserir a unidade de infusão.	Unidade de infusão na posição errada.	Introduzir a unidade de infusão de acordo com as instruções, ver capítulo “Limpar a unidade de infusão”.
	A unidade de infusão está bloqueada.	Desbloquear a unidade de infusão, ver capítulo “Limpar a unidade de infusão”.

Problema	Causa	Solução
Não é possível colocar corretamente a tampa protetora da unidade de infusão.	A unidade de infusão não está bloqueada.	Bloquear a unidade de infusão, ver capítulo “Limpar a unidade de infusão”.
Encontra-se água por baixo do apanha-gotas.	Trata-se de água de condensação.	Não usar o apanha-gotas sem tampa.
Indicação do visor “12:00”	Falha de corrente ou aparelho desligado com o interruptor de rede.	Reintroduzir os valores, não desligar o aparelho com o interruptor de rede nem colocá-lo em “Desligado” no menu Indicação das horas.
Indicação do visor “Recipiente do leite conectado?” apesar do recipiente do leite ligado.	O recipiente está fora do alcance do sensor.	Posicionar o recipiente na borda direita
	Não é reconhecido o material, p. ex. a caixa de leite.	Confirmar a consulta no visor com “Sim” ou utilizar o recipiente do leite juntamente fornecido.
Indicação do visor “Sobretensão ou subtensão”	Tensão de rede muito alta ou baixa.	Contactar o fornecedor de eletricidade ou a operadora da rede. Mandar verificar a alimentação de tensão por um técnico especializado.
Indicação do visor “Deixar o aparelho arrefecer”	O aparelho está muito quente.	Desligar o aparelho durante 30 minutos.
Indicação do visor, por exemplo: “Erro: E0510”	Anomalia no aparelho.	Proceder conforme a indicação do visor.
Indicação do visor “Encher depósito de café em grão” apesar do depósito de café em grão cheio ou o moinho não mói os grãos de café.	Os grãos não estão a cair para o moinho (grãos demasiados oleosos).	Bater levemente no depósito de café em grão. Eventualmente mudar de tipo de café. Limpar o depósito de café em grão vazio com um pano seco.
Indicação do visor “Limpar unidade de infusão”	Unidade de infusão suja.	Limpar a unidade de infusão.
	Demasiado café em pó na unidade de infusão.	Limpar a unidade de infusão. Utilizar no máximo 2 colheres de medida de café em pó.
	O mecanismo da unidade de infusão está preso.	Limpar a unidade de infusão, ver capítulo “Conservação e limpeza diária”.

Problema	Causa	Solução
Indicação do visor "Reencher água sem gás ou retirar filtro"	O depósito de água está mal colocado	Colocar corretamente o depósito de água
	Água gaseificada no depósito de água.	Encher o depósito de água com água limpa da torneira.
	O flutuador no depósito de água está preso.	Retirar o depósito e limpar bem.
	O novo filtro de água não foi lavado de acordo com as instruções ou filtro de água desgastado ou avariado.	Lavar o filtro de água de acordo com as instruções e colocar em funcionamento ou utilizar um novo filtro de água.
	No filtro de água existe ar.	Mergulhar o filtro de água em água até não saírem mais bolhas de ar, voltar a colocar o filtro.
Indicação do visor "Esvaziar bandeja de gotas" apesar da bandeja de gotas vazia.	A bandeja de gotas está suja e húmida.	Limpar e secar bem a bandeja de gotas.
	O esvaziamento não é reconhecido com o aparelho desligado.	Com o aparelho ligado, esvaziar a bandeja de gotas e recolocá-la.
Indicação do visor "Colocar bandeja de gotas" apesar da bandeja de gotas colocada.	O interior do aparelho (suporte das bandejas) está sujo.	Limpar o interior do aparelho.
	O depósito de borras de café não foi inserido até ao batente.	Inserir o depósito de borras de café até ao batente.
Indicação muito frequente de que é necessário descalcificar.	A água é muito calcária.	Inserir o filtro de água e ajustar de forma correspondente no menu.
Pingos de água no fundo do interior do aparelho depois de retirada a bandeja de gotas.	A bandeja de gotas foi retirada demasiado cedo.	Retirar o apanha-gotas apenas alguns segundos depois de ter sido tirada a última bebida.
Indicação do visor "Please open door, switch off with power switch and then back on after 30 sec!"	Aparelho muito quente.	Deixe o aparelho arrefecer.
	Unidade de infusão suja.	Limpar a unidade de infusão.
O Home Connect não funciona corretamente.		Aceda à página www.home-connect.com

**Na impossibilidade de resolver um problema, contactar a assistência de imediato!
Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções.**

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service
für Kaffeefullautomaten und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
mailto:Kleingeraete@bshg.com

AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 44 01*
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/me
*Sun-Thu: 8am to 5pm (exclude public holidays)

AM Armenia, Հայաստան
ZIG ZAG LLC
Charenci str. 25
Yerevan 375025
Tel.: 010 55 60 10
mailto:service@zigzag.am
www.zigzag.am

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkkundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile
und Zubehör und viele weitere Infos
unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522*
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
*Wir sind an 365 Tagen von
07.00 bis 22.00 Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mo-Fr: 24 hours

AZ Azərbaycan Respublikası,
Azerbaijan
Baku Service Company MMC
Nərimanov r-nu, Əhməd Rəcəbli
küç.1, bina 50C
Baku
Tel.: 12 991
mailto:info@bakuservice.az
www.ser-cen.az
Yurd Service MMC
75-79, Bakikhanov Str.
Baku, AZ1007
Tel.: 12 480 33 01
mailto:info-service@yurd.az
www.yurd.az

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. - N.V.
Rue Picard 7, box 400
Picardstraat 7, box 400
1000 Bruxelles - Brussel
Tel.: 02 475 70 02
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BH Bahrain, مملكة البحرين
Bahrain Gas WLL
Bldg 725/ Road 117/ Block 701
Sheikh Salman Highway,
Tubli-701; Bahrain
Manama
Tel.: 01 753 11 11*
mailto:info@bahraingas.bh
*Sun-Thu: 8am to 6pm (exclude public holidays)

BY Belarus, Беларусь
ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Siemens Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0848 888 500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CN China, 中国
中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢
BSH Home Appliances Service
Jiangsu Co. Ltd.
Building 3, No. 18 Qingjiang South Road,
Gulou District,
Nanjing, Jiangsu Province
Service Tel.: 400 8899 999*
mailto:careline.china@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.cn
*phone rate depends on the network used

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaanariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
mailto:EGO-CYCustomerService@
bshg.com

CYN Turkish Rep. Of North
Cyprus
Semson Ticaret Sti. Ltd.
Bedrettin Demirel Cad. no 17
Girne
Tel.: 0816 04 94
mailto:m.defterali@ercantangroup.com

CZ Česká Republika, Czech Republic

Více informací (např. záruční podmínky, prodloužená záruka aj.) naleznete na webových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com/cz nebo nás kontaktujte na +420 251 095 511

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Přijem oprav
Tel: +420 251 095 042
mailto:opravy@bshg.com

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 28
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será trasladado a nuestro taller especializado de cafeteras.

BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 715*
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
Service Après-Vente
26 ave Michelet - CS 90045
93582 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00

Service Consommateurs:

0 892 698 110 Service 0,40 € / min
+ prix appel

mailto:serviceconsommateur.fi@siemens-home.bsh-group.com

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009 Service 0,40 € / min
+ prix appel

www.siemens-home.bsh-group.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House,
Old Wolverton Road,
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.siemens-home.bsh-group.com/uk Or call

Tel.: 0344 892 8999*

*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges.

GE Georgia, საქართველო

Elit Service Ltd.
Vake-Saburtalo district,
Intersection of Al. Kazbegi ave.
and Kavtaradze Str. 0186
Kavtaradze str. 1
Tbilisi
Tel.: 32 300 020
mailto:info@es.ge

GR Greece, Ελλάδα

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277 600, -701
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
香港新界荃灣青山公路388號中染大廈23樓07室
Unit 07, 23/F, CDW Building,
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong
Tel.: 2565 6151 (HK)
Toll free 0800 030 (Macao)
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com.hk

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park,
Ballymount Road Upper,
Walkinstown
Dublin 12

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call
Tel.: 01450 2655*

www.siemens-home.bsh-group.com/ie

*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.,
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in

*Mon-Sat: 8am to 8pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel.: 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.
bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

JO Jordan, الأردن

Tahboub Brothers For International
Supplies Co.
16 Salim Bin Al Hareth Street
Amman, 11844
Tel.: 06 586 1555
mailto:service@tahboub.org
crm@tahboub.org
www.tahboub.org

**KG Kyrgyzstan,
Кыргыз Республикасы**

OcOO Alfa Systems
Jibek Jolu str. 40
Bishkek
Tel.: 0702 98 53 53
mailto:alfas-service@mail.ru

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 821
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Malta

Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
mailto:services@theatrium.com.mt

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding/ Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: +48 42 271 5555
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Сервис от производителя
Тел.: 8 (800) 200 29 62
mailto:hotlineru@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 195 500
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné
podmienky, predĺžená záruka a i.)
nájdete na webových
stránkach www.siemens-home.
bsh-group.com/sk/ alebo nás
kontaktujte na +420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Prijem opráv
Tel: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com

**TJ Tadschikistan,
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Vostok Co. Ltd.
Yakkacinarskaya street No: 144/4
Dushanbe
Tel.: 44 600 78 72
mailto:Lola.Mirzoeva@vostok.tj
www.volna.tj

**TM Türkmenistan,
Turkmenistan**

Bayram Anna Yuryewna
Stariya marka, Atabeyeva str.
Spectrum mağaza
Ashgabat
Tel.: 012 26 94 16
mailto:steptm@mail.ru

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefon-
larından ise kullanılan tarifeyle göre
değişiklik göstermektedir

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
Тел.: 0 800 300 153*
mailto:BSH-serviceua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
*Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт
з 9.00 до 18.00

**UZ O'zbekiston Respublikasi,
Republic of Uzbekistan**

Elektronik Magnat
Beruni street No: 5/6
Tashkent
Tel.: 712 156 333
mailto:magnat.service.uzb@gmail.com

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
96 Fifteenth Road, Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
mailto:bsh@iopen.co.za
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

Service-Hotlines

www.siemens-home.bsh-group.com

AE	04 881 4401	LU	26 349 821
AT	0810 550 522 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.	MK	02 2454 600
AU	1300 167 425* *Mo-Fr: 24 hours	NL	088 424 4020
BA	033 213 513	NO	22 66 05 73
BE	02 475 70 02	PL	801 191 534
CH	0848 888 500	PT	214 250 720
CZ	0251 095 546	RO	021 203 9748
DE	0911 70 440 044 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.	RU	8 (800) 200 29 62
DK	44 89 80 28	SE	0771 19 55 00 local rate
ES	976 305 714	SK	+421 244 452 041
FI	0207 510 715 Soittajahinta on kiinteässä verkossa ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.	TR	0 216 444 6688* *Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişiklik göstermektedir
FR	01 40 10 12 00	XK	00381 (0) 290 330 723
GB	0344 892 8999* *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
GR	181 82		
IE	01450 2655* *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges		
IL	08 9777 222		
IS	0520 3000		
IT	02 412 678 200		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG



8001236789

(011004)

pt