




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

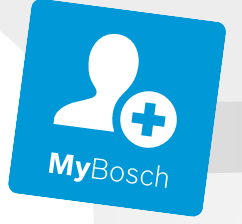

موقد الغاز

PCQ7A..90.
PCS9A..90

PCP6A..9..
PCT9A.B90

PCI6A.B9..
PCR9A..90.


PCH6A..9..
PCS7A..90.

PCC6A..90.
PCR7A.M90.


دليل المستخدم

[ar]


PCR9A..90.

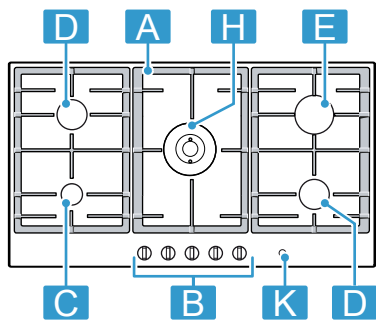


PCT9A.B90

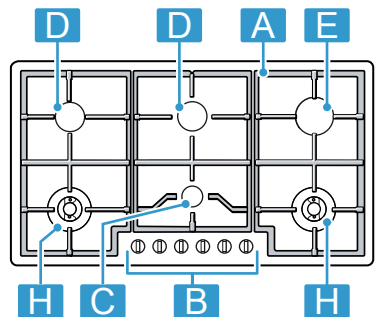


PCS9A..90.

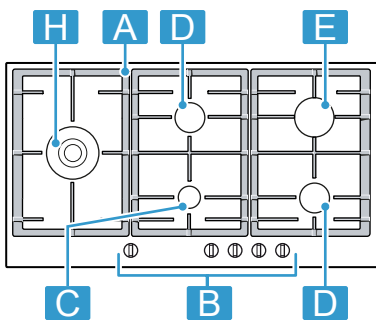


PCQ7A..90.

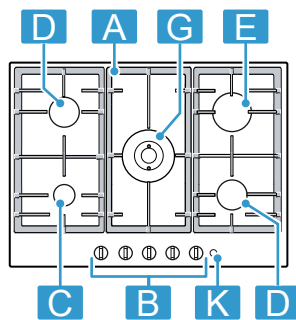


PCR7A.M90.

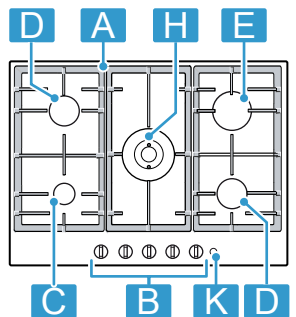


PCS7A..90.

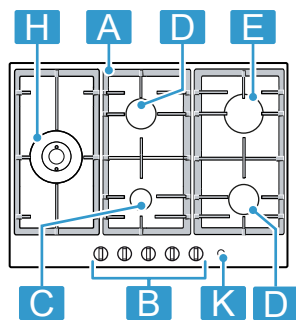


PCC6A..90.

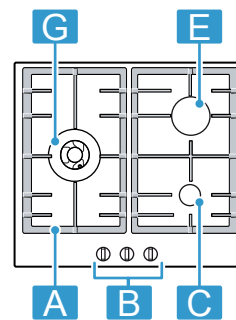


PCH6A..9..

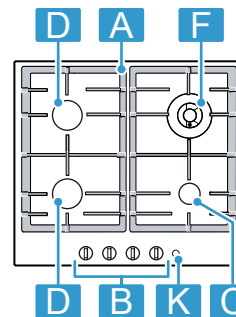

PCI6A.B9..

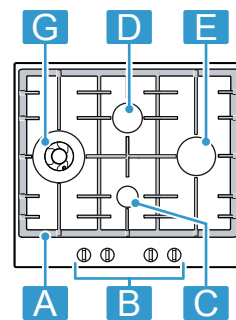

PCP6A..9..

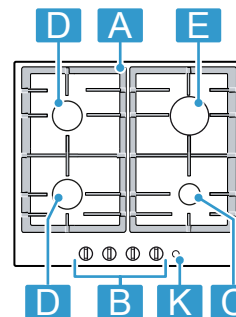

1	عنصر/مكون
F	الشعلة متعددة التيجان لمقلاة ووك الصغيرة / 3,30 3,50 كيلوواط
G	الشعلة متعددة التيجان لمقلاة ووك / 3,80 4,00 كيلوواط
H	الشعلة متعددة التيجان لمقلاة ووك المزدوجة / 4,60 5,00 كيلوواط
K	المفتاح الرئيسي ² -
1	الصور المعروضة في هذا الدليل صور استرشادية فقط.
2	حسب تجهيز الجهاز

1	عنصر/مكون
A	الشبكة السلكية -
B	طارة الاستعمال -
C	الشعلة الموفرة / 0,90 1,00 كيلوواط
D	الشعلة العادية / 1,60 1,75 كيلوواط
E	الشعلة القوية / 2,80 3,00 كيلوواط
1	الصور المعروضة في هذا الدليل صور استرشادية فقط.
2	حسب تجهيز الجهاز



لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الرقمي.

فهرس المحتويات

- كدفئة للمكان.
- مع ميقاتي تشغيل خارجي أو وحدة تحكم عن بعد.
- في الهواء الطلق
- لتعديل الجهاز ليتناسب مع نوع آخر من الغاز، اتصل بمركز خدمة العملاء.

1.3 تقييد دائرة المستخدمين

يمكن للأطفال بدءًا من عُمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو يعانون نقصًا في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة الممنوعة بالمستخدم ما لم يكونوا في سن 15 سنة أو أكثر، على أن تتم مراقبتهم أثناء ذلك.

يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات عن الجهاز وكابل التوصيل.

1.4 الاستخدام الآمن

⚠ تحذير - خطر الانفجار!

- الغاز المتسرب يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار. السلوك في حالة تسرب الغاز أو حالات الخلل في وصلة الغاز
- ◀ أغلق مصدر الإمداد بالغاز أو صمام أسطوانة الغاز على الفور.
- ◀ أطفئ على الفور مصدر اللهب المكشوف والسجائر.
- ◀ لا تضغط على مفتاح الضوء والجهاز مرة أخرى.
- ◀ لا تنزع أي قابس للتوصيل من المقبس.
- ◀ لا تستخدم هاتقًا ثابتًا أو جوالًا داخل المنزل.
- ◀ افتح النوافذ وقم بتهوية المكان جيدًا.
- ◀ اتصل بمركز خدمة العملاء أو شركة الإمداد بالغاز.
- الغاز المتسرب يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار. يمكن أن تتجمع كميات ضئيلة من الغاز على فترة زمنية مطوّلة وتشتعل.
- ◀ أغلق صمام الأمان بوصلة إمداد الغاز، إذا لم يُشغّل الجهاز لفترة زمنية مطوّلة.

1	الأمان	4
2	تجنب الأضرار المادية	6
3	حماية البيئة والتوفير	7
4	التعرّف	7
5	الملحقات	8
6	الاستعمال الأساسي	9
7	أواني الطهي	10
8	توصيات الضبط من أجل الطهي	10
9	التنظيف والعناية	11
10	التغلب على الاختلالات	12
11	خدمة العملاء	13
12	التخلص	13

1 الأمان

احرص على مراعاة إرشادات الأمان التالية.

1.1 إرشادات عامة

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.

1.2 الاستعمال المطابق للتعليمات

- فتركيب الجهاز بشكل سليم وفقاً لدليل التركيب هو فقط الذي يضمن لك الأمان أثناء الاستخدام. فني التركيب هو المسؤول عن الأداء الوظيفي السليم للجهاز في موقع التركيب.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
- لأغراض الطهي.
- تحت الإشراف. يجب متابعة عمليات الطهي قصيرة المدة دون انقطاع.
- في المنزل الخاص وفي المحيط المنزلي.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- لا تستخدم الجهاز:
- في المراكب أو السيارات.

استخدام شعلة الغاز دون وضع أواني طهي فوقها يؤدي إلى تولد سخونة شديدة أثناء التشغيل. ويمكن أن يتضرر أو يشتعل شفاط الأبخرة في حالة وجوده فوقه.

◀ لا تقم بتشغيل شعلة الغاز إلا مع وضع أواني طهي عليها.

يصبح الجهاز ساخناً للغاية، والأنسجة والأغراض الأخرى يمكن أن تشتعل.

◀ أبق المنسوجات، من قبيل قطع الملابس أو الستائر، بعيداً عن ألسنة اللهب.

◀ لا تمدّن يدك إلى ألسنة اللهب.

◀ لا تضع أية أغراض قابلة للاحتراق، من قبيل مناشف الأواني أو المجلات، فوق الجهاز أو جانبه أو خلفه.

الغاز المتسرب يمكن أن يشتعل.

◀ إذا لم تشتعل الشعلة بعد 10 ثانية، فأدر مفتاح التحكم على وضع الإيقاف وافتح باب الغرفة أو النافذة. انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل إعادة إشعال الشعلة.

◀ إذا انطفأ اللهب بغير قصد في أثناء التشغيل، فأدر مفتاح التحكم على وضع الإيقاف. انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل إعادة إشعال الشعلة.

من الممكن أن تشتعل الأطعمة.

◀ يجب مراقبة عملية الطهي. يجب مراقبة عملية الطهي القصيرة باستمرار.

⚠ تحذير - خطر الإصابة بحروق!

يمكن أن تسخن الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء التشغيل.

◀ ينبغي إبعاد الأطفال الصغار.

فقد تؤدي شبكة حماية سطح الموقد إلى وقوع حوادث.

◀ لا تستخدم أبداً شبكة حماية سطح الموقد.

أواني الطهي الفارغة تسخن بشدة عند وضعها على شعلات غازية مشعّلة.

◀ لا تقم أبداً بتسخين أواني طهي فارغة.

الجهاز يسخن أثناء التشغيل.

◀ أترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه.

⚠ تحذير - خطر الصعق الكهربائي!

تنطوي أعمال الإصلاح غير السليمة قنياً على أخطار.

◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

◀ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

الغاز المتسرب يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار. إذا لم تكن أسطوانة الغاز المسال موضوعة بشكل رأسي، فربما يصل البيوتان/ البروبان السائل إلى الجهاز. وعندئذٍ قد تنبعث ألسنة لهب شديدة من الشعلات. وقد يلحق الضرر بالأجزاء التركيبية وتصبح غير محكمة ضد التسريب بمرور الوقت بحيث يتسرب منها الغاز بشكل خارج عن السيطرة.

◀ استخدم أسطوانات الغاز المسال في وضع رأسي دائماً.

⚠ تحذير - خطر التسمم!

يُراعى أن استخدام موقد غاز يؤدي إلى توليد حرارة ورطوبة ونواتج قابلة للاحتراق في مكان التركيب.

◀ انتبه إلى وجود تهوية كافية في المطبخ، وبخاصة عند تشغيل موقد الغاز.

◀ يجب ضمان وجود تهوية إضافية في حالة الاستخدام المكثف والمستمر لفترة زمنية للجهاز، كي تصرف نواتج الاحتراق بأمان في الهواء الطلق، على سبيل المثال في حالة وجود تجهيزات تهوية ميكانيكية اضبط درجة أداء أعلى واكفل في الوقت نفسه استبدال الهواء بهواء نقي في مكان تركيب الجهاز.

◀ استشر أفراد الطاقم الفني من أجل تركيب تجهيزات التهوية الإضافية.

⚠ تحذير - خطر نشوب حريق!

عدم مراقبة عملية الطهي التي يُستخدم فيها الدهون أو الزيت على سطح الموقد يمكن أن تمثل خطورة وتؤدي لنشوب حرائق.

◀ لا تترك الزيوت والدهون الساخنة دون رقابة.

◀ لا تحاول أبداً إطفاء الحريق بالماء، وإنما أطفئ الجهاز وقم بتغطية اللهب بغطاء أو بطانية مثلاً.

يصبح الجهاز ساخناً للغاية.

◀ ولا تقم بتخزين أية أشياء قابلة للاشتعال على الموقد أو بالقرب منه مباشرة.

◀ لا تضع أبداً أية أشياء على الموقد.

يصبح الجهاز ساخناً.

◀ لا تحفظ أية أشياء قابلة للاشتعال أو علب إسبراي في أدراج موجودة أسفل الموقد مباشرة.

◀ لا تقم أبداً بتخزين أو استخدام أية أشياء قابلة للاشتعال، على سبيل المثال عبوات الإيروسولات أو مواد التنظيف، أسفل الجهاز أو على مقربة مباشرة منه.

قد تؤدي أغطية الموقد إلى وقوع حوادث، على سبيل المثال بسبب فرط السخونة أو الاشتعال أو انكسار الخامات.

◀ لا تستخدم أغطية الموقد.

أي جهاز متضرر أو كابل كهرباء تالف سوف يشكّل خطرًا.

- ◀ لا تشغل أبدًا جهازًا متضررًا.
- ◀ لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبدًا. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- ◀ إذا كان الجهاز متضررًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالفًا، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاهر وأغلق الإمداد بالغاز.
- ◀ اتصل بخدمة العملاء. ←صفحة 13
- الرطوبة التي تتوغل في الجهاز قد تسبب صدمة كهربائية.
- ◀ لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف البخار، كي تنظف الجهاز.
- قد تنصهر المادة العازلة لكابلات الأجهزة الكهربائية في حالة ملامسة الأجزاء الساخنة للجهاز.
- ◀ لا تجعل كابلات توصيل الأجهزة الكهربائية تلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا.

⚠ تحذير - خطر الإصابة!

- وجود اختلالات أو أضرار بالجهاز وأعمال إصلاح غير مناسبة يعتبر أمرًا بالغ الخطورة.
- ◀ لا تقم أبدًا بتشغيل جهاز معطل.
- ◀ إذا كان هناك خلل بالجهاز، فانزع القابس الكهربائي من المقبس أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاهر، وأغلق مصدر الإمداد بالغاز، واتصل بخدمة العملاء.
- ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفني المدرب من يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز واستبدال وصلات الغاز المتضررة.

2 تجنب الأضرار المادية

تنبيه!

فتراكم السخونة قد يلحق الضرر بالجهاز.

- ◀ لا تقم بتغطية الصحن الاستانلس ستيل، على سبيل المثال باستخدام رقائق الألومنيوم أو رقاقة حماية الموقد.
- ◀ اقتصر على استخدام الكماليات المقررة.
- يمكن أن تتسبب السخونة في حدوث أضرار بالأجهزة أو قطع الأثاث المجاورة. في حالة تشغيل الجهاز لفترة طويلة، تنشأ سخونة ورطوبة.
- ◀ قم بفتح نافذة أو تشغيل شفاط مطبخ مؤدي إلى الهواء الطلق.
- تراكم السخونة قد يلحق الضرر بالجهاز.
- ◀ لا تستخدم شعلتين أو مصدرين حراريين لإناء طهي واحد.
- ◀ لا تستخدم ألواح الشواء، والأوعية الفخارية وخلافه لمدة طويلة مع القدرة الكاملة.

أحجام أواني الطهي غير المناسبة أو أواني الطهي المتضررة أو الموضوعه بشكل خاطئ يمكن أن تسبب إصابات جسيمة.

- ◀ التزم بمراعاة الإرشادات الخاصة بأواني الطهي.
- عند تشغيل الشعلات ينشأ شرر في شمعات الاشتعال.
- ◀ لا تلمس شمعات الاشتعال أبدًا بينما الشعلة مشتعلة.
- إذا تعذر تدوير أحد مقابض الاستعمال أو كان مرتخيا، فلا يجوز استخدامه.
- ◀ وتوجه إلى خدمة العملاء على الفور لكي يتم إصلاح مقبض الاستعمال أو تغييره.

⚠ تحذير - خطر الاختناق!

- يمكن أن يلف الأطفال مواد التغليف فوق رؤوسهم أو ينحشروا بداخلها ويختنقوا.
- ◀ أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- يمكن أن يستنشق الأطفال الأجزاء الصغيرة أو يبتلعوها ومن ثم يختنقون.
- ◀ أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.

- تراكم السخونة قد يلحق الضرر بعناصر الاستعمال.
- ◀ لا تستخدم إناء الطهي الكبير على الشعلات القريبة من طارة الاستعمال.
- الوضع الخاطئ لطارة الاستعمال يؤدي إلى حدوث اختلالات وظيفية.
- ◀ أدر طارات الاستعمال دائمًا على وضع الصفر عندما يكون الجهاز غير مشغل.
- استعمال إناء الطهي بخسونة قد يلحق الضرر بسطح الجهاز.
- ◀ تعامل بحذر مع إناء الطهي الموضوع على الموقد.
- ◀ لا تضع أية أشياء ثقيلة على الموقد.
- السوائل الحامضة مثل عصير الليمون أو الخل يمكن أن تضر بسطح الجهاز.
- ◀ لا تترك أية سوائل حامضة على الموقد.

1	غطاء الشعلة
2	طاسة الشعلة
3	العنصر الحراري الخاص بمراقبة اللهب
4	شمعة الإشعال


4.3 الشبكات السلكية

قم بتركيب الشبكات السلكية بشكل صحيح.
قم بتركيب إناء الطهي بشكل صحيح على الشبكات السلكية. لا تضع أبداً إناء الطهي مباشرة على الشعلة. اخلع الشبكات السلكية دائماً بحذر. حيث إن نقل إحدى الشبكات السلكية قد يؤدي إلى خلع الشبكات السلكية المجاورة.

نصيحة: يمكنك إزالة البقايا المعدنية التي تبقى على الشبكة السلكية بسبب تحريك بعض أواني الطهي، من خلال تنظيفها بطريقة صحيحة.
← "تنظيف الشبكة"، صفحة 12

4.2 الشعلة

تجد هنا نظرة عامة على أجزاء الشعلة.

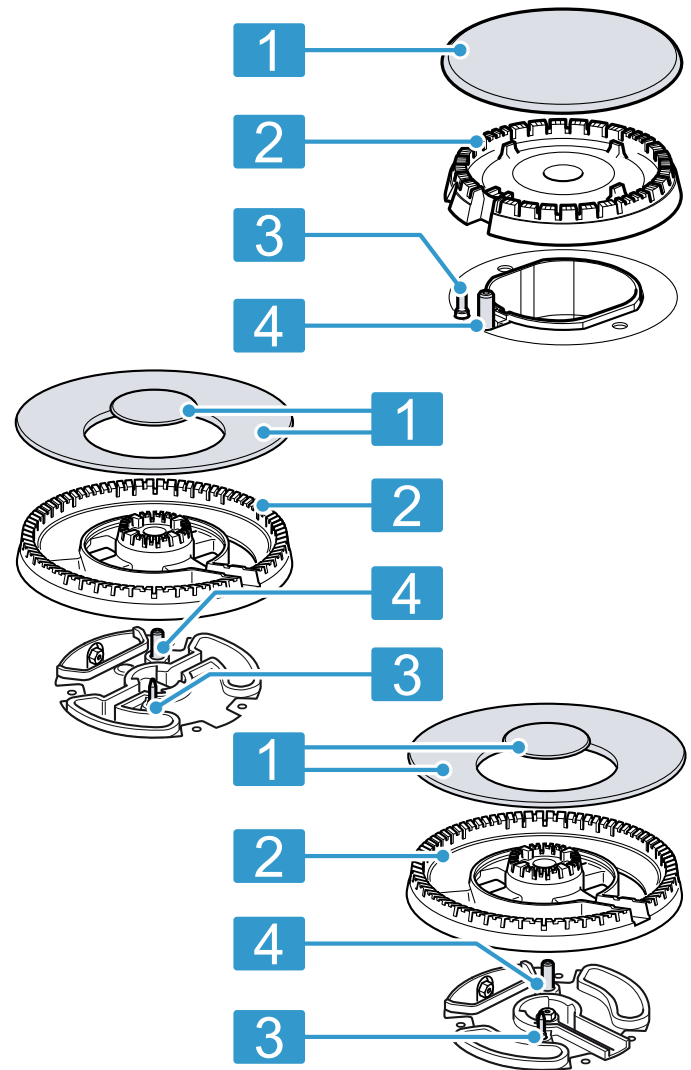

5 الملحقات

تعرف في الكتالوج الخاص بنا أو في المتجر الإلكتروني أو لدى خدمة العملاء ماهية الملحقات المتوفرة لجهازك.
www.bosch-home.com

يمكنك شراء الكماليات من خدمة العملاء أو من المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت. لا تستخدم إلا الملحقات الأصلية، لأنها متوافقة تماماً مع جهازك. الملحقات مخصصة حسب كل جهاز. يرجى دائماً عند الشراء توضيح المسمى الدقيق (رقم المنتج) الخاص بجهازك.
← صفحة 13

الاستخدام	الشرح	الملحقات
- يستخدم فقط على الشعلة متعددة التيجان. - يستخدم دائماً إناء الطهي ذي القاعدة المقببة. - يُنصح به لإطالة العمر الافتراضي للجهاز.		القاعدة الإضافية لمقالي ووك
- يستخدم فقط على الشعلة ذات أدنى قدرة. - يستخدم مع إناء الطهي بقطر أقل من 12.		الشبكة السلكية الإضافية لغلاية القهوة

الملحقات	الشرح	الاستخدام
غطاء شعلة الطهي الهادئ		- يُثبت على غطاء الشعلة الموفرة. - يُستخدم فقط مع أدنى قدرة للشعلة. - ضع إناء الطهي على الشبكة السلكية، ولا تضعه مباشرة على غطاء الطهي الهادئ.
لوح الطهي الهادئ		- عند الطهي بالتسخين الضعيف. - استخدام الشعلة الموفرة أو الشعلة العادية. في حالة وجود عدة شعلات عادية، يفضل استخدام الشعلة الخلفية أو الأمامية اليمنى. - ضعه بحيث تكون النتوءات لأعلى على الشبكة السلكية، ولا تضعه على الشعلة مباشرة.

6 الاستعمال الأساسي

6.1 إشعال شعلة الغاز

الموقد مزود بخاصية الإشعال الذاتي للشعلات.

⚠ تحذير - خطر نشوب حريق!

- الغاز المتسرب يمكن أن يشتعل.
- إذا لم تشتعل الشعلة بعد 10 ثانية، فأدر مفتاح التحكم على وضع الإيقاف وافتح باب الغرفة أو النافذة. انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل إعادة إشعال الشعلة.
- إذا انطفأ اللهب بغير قصد في أثناء التشغيل، فأدر مفتاح التحكم على وضع الإيقاف. انتظر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل إعادة إشعال الشعلة.

تنبيه!

إذا أدركت طارة الاستعمال مباشرة بين الوضع O و 1، يمكن أن تحدث اختلالات وظيفية.

لذلك لا تقم أبدا بإدارة الطارة من الوضع O إلى الوضع 1 مباشرة أو العكس.

1. اضغط على طارة الاستعمال الخاصة بالشعلة المختارة وأدرها عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أقصى درجة.
- احتفظ بطارة الاستعمال مضغوطة.

✓ فينشأ شرر في جميع الشعلات ويشتعل اللهب.

2. انتظر عدة ثوانٍ واطرك طارة الاستعمال.

← "نظام الأمان"، صفحة 9

3. أدر طارة الاستعمال إلى الدرجة المرغوبة.

4. إذا لم يحدث الإشعال، أدر طارة الاستعمال على وضع الإيقاف، وكرر الخطوات المشروحة من قبل. في هذه المرة احتفظ بطارة الاستعمال مضغوطة لمدة أطول (حتى 10 ثوانٍ).

ملاحظة:

احرص على مراعاة الإرشادات التالية لضمان أداء الجهاز لوظيفته بشكل سليم:

- يجب تركيب أجزاء الشعلات -صفحة 8 و الشبكة السلكية -صفحة 8 بشكل صحيح.
- ولا تخلط بين أغطية الشعلات.
- احرص على توفير أعلى مستوى من النظافة. قم بتنظيف شمعات الإشعال بصفة منتظمة باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية. واحرص على مراعاة عدم اللجوء للطرق بشكل عنيف على شمعات الإشعال.

- يجب أن تكون ثقب و حوزو الشعلات نظيفة من أجل الاشتعال الصحيح للهب.
- ← "تنظيف الشعلات"، صفحة 11

6.2 نظام الأمان

يقوم نظام الأمان (العنصر الحراري) بقطع تيار الغاز، إذا انطفت الشعلات دون قصد. لإشعال الشعلة، يجب عليك تفعيل النظام الذي يقوم بتشغيل تيار الغاز.

1. قم بإشعال الشعلة، دون ترك طارة الاستعمال.
- ✓ فيشتعل اللهب.
2. احتفظ بطارة الاستعمال مضغوطة لمدة 4 ثوانٍ أخرى.

6.3 إشعال شعلة الغاز يدويا

في حالة انقطاع التيار يمكنك إشعال الشعلات يدويا.

1. اضغط على طارة الاستعمال الخاصة بالشعلة المختارة وأدرها عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أقصى درجة.
2. قم بتقريب ولاعة أو مصدر لهب من الشعلة (ولاعة، كبريت، وما إلى ذلك).

6.4 إطفاء شعلة

- أدر طارة الاستعمال في اتجاه حركة عقارب الساعة على O.

6.5 الأداء الطبيعي أثناء التشغيل

طرق الأداء التالية تعد طبيعية بالنسبة للجهاز:


- أزيز خفيف من الشعلة التي يتم إشعالها.
- انبعاث روائح عند الاستخدام لأول مرة. هذه الروائح تختفي بعد فترة.
- اللهب يرتقالي اللون. يرجع ذلك إلى الغبار الموجود في النطاق المحيط، والسوائل المنسكبة.
- صوت فرقعة لبضع ثوانٍ بعد إطفاء الشعلة. يرجع ذلك إلى تشغيل نظام الأمان.
- ← "نظام الأمان"، صفحة 9

6.6 قفل الموقد باستخدام المفتاح الرئيسي

يقوم المفتاح الرئيسي بإيقاف تيار الغاز العمومي. باستخدام المفتاح الرئيسي يمكنك منع قيام الأطفال بإشعال الشعلات دون قصد أو إطفاء جميع الشعلات بسرعة.

قفل الموقد


- اضغط على المفتاح الرئيسي.
- فتنطفئ جميع الشعلات المشغلة حالياً.
- يصبح الموقد مقفلاً.

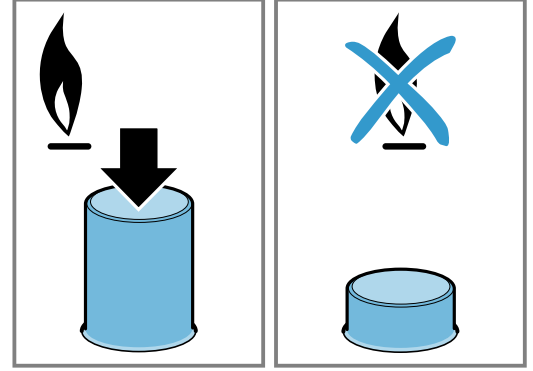

فتح الموقد

الشرط: جميع الشعلات مطفأة.

- اضغط على المفتاح الرئيسي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية.

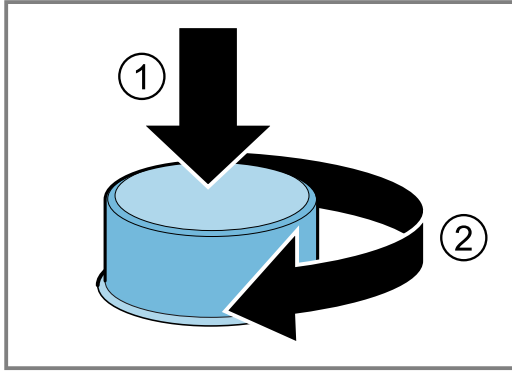

- يتم فتح قفل الموقد.

7 أواني الطهي

ستساعدك هذه الإرشادات على توفير الطاقة وتجنب إلحاق أضرار بأواني الطهي.

7.1 إناء الطهي المناسب

استخدم فقط إناء الطهي ذي القطر المناسب. يجب ألا يبرز إناء الطهي عن حافة الموقد. لا تستخدم أبداً إناء طهي صغير على شعلة كبيرة. لا ينبغي أن يلامس اللهب جوانب إناء الطهي.

الشعلة	أدنى قطر لقاعدة إناء الطهي	أقصى قطر لقاعدة إناء الطهي
الشعلة متعددة التيجان	22 سم	30 سم
الشعلة القوية	20 سم	26 سم
الشعلة العادية	14 سم	22 سم
الشعلة الموفرة	12 سم	16 سم

استخدم إناء الطهي ذي القاعدة المقببة فقط على الشعلة متعددة التيجان.

- يجب أن يتوفر الموقد على شعلة متعددة التيجان وشبكة سلكية إضافية لمقلاة ووك.
- يجب تركيب الشبكة السلكية الإضافية لمقلاة ووك بشكل صحيح.

← "الملحقات", صفحة 8

7.2 استخدام إناء الطهي

يؤثر اختيار ووضع إناء الطهي على أمان الجهاز وفعاليتته في استغلال الطاقة.

← "توفير الطاقة", صفحة 7

⚠ تحذير - خطر نشوب حريق!

التركيبات المحيطة القابلة للاحتراق يمكن أن تشتعل. احتفظ بمسافة أمان مقدارها 50 مم بين وعاء الطهي والتركيبات المحيطة القابلة للاحتراق.

ملاحظة: عند استخدام بعض أواني الطهي يمكن أن يتشوه سطح الموقد الاستانلس سليل قليلاً وبشكل مؤقت. وهذا أمر عادي ولا يؤثر على الكفاءة الوظيفية للجهاز.

لا تستخدم أي إناء طهي مشوه. استخدم فقط إناء طهي بأرضية مستوية وسميكة.	إناء الطهي المشوه لا يستقر على نطاق الطهي ويمكن أن ينقلب.
ضع إناء الطهي جيداً في المنتصف على الشعلة.	قد ينقلب إناء الطهي إذا لم يوضع بشكل متمركز على الشعلة.
قم بتركيب إناء الطهي بشكل صحيح على الشبكات السلكية.	قد ينقلب إناء الطهي إذا تم وضعه على الشعلة مباشرة.

8 توصيات الضبط من أجل الطهي

يمكنك باستخدام طارات الاستعمال ضبط حجم اللهب بشكل تدريجي على درجات قدرة مختلفة من 1 إلى 9. تتوقف أمانة الطهي ودرجات القدرة على نوع الطعام ووزنه وجودته ونوع الغاز المستخدم، وعلى خامه أواني الطهي.

درجة الطهي	تحضير الطعام
7-9	- بدء عملية الطهي: المكرونة، الحساء، الكريمة، بايلا، البقوليات، أرز بالحليب. - القلي بالزيت: خضروات تيمبورا، كروكيت، بطاطس يوم فري، أومليت بطاطس، سكالوب، أطعمة مجمدة، مخبوزات. - التحمير بقليل من الزيت: أومليت فرنساوي، شرائح لحم، ستروجانوف من شرائح لحم خاصرة. - القلي، التحمير السريع: الخضروات واللحوم.
4-6	- مواصلة عملية الطهي: المكرونة، الحساء، الكريمة، بايلا، البقوليات، أرز بالحليب. - القلي بقليل من الزيت: بيف برجر، نقانق، سلمون مشوي، كفتة. - يخنة، لحم مشوي: يخني راغو، حساء غولياش، يخني راتاتوي. - الطهي في درجة حرارة متوسطة: صوص الجبن، صوص بشاميل، صلصة كاربوناتا، بيتزا بابوليتانا، بودينغ، كريب. - إذابة التجمد: المجمدات.
1-3	- جاهز الطهي: أرز، بايلا، بقوليات، أرز بالحليب. - الطهي البخار: الأسماك، الخضروات. - التسخين والاحتفاظ بالسخونة: الوجبات الجاهزة.
1	الصهر: الزبدة، الشوكولاتة، الجيلاتين، العسل، الكراميل.

- نصائح**
- نصائح الطهي
 - عند إعداد الحساء أو الكريمة أو العدس أو الحمص ضع جميع المكونات في نفس الوقت في إناء الطهي.
 - مع الوجبات المقلية قم بتسخين الزيت أولاً. بمجرد بدء التحمير، يتم تثبيت درجة الحرارة ومواءمة درجة القدرة عند الحاجة. عند إعداد أكثر من وجبة انتظر حتى يتم الوصول لدرجة الحرارة مرة أخرى. قم بتقليب الطعام بانتظام.
 - لتقليل زمن الطهي:
 - استخدم إناء الطهي السريع، لطهي الكريمة والبقوليات. اتبع تعليمات الجهة الصانعة عند استخدام إناء الطهي السريع.
 - يجب أن يغلي الماء قبل وضع المكرونة أو الأرز أو البطاطس. بعد ذلك قم بمواءمة درجة القدرة لمواصلة الطهي.
 - عند طهي الأرز والبطاطس استخدم غطاء.

درجة الطهي	تحضير الطعام
9	- غليان الماء - الخبز في حمام مائي: البسكويت، البودينغ وبودينغ الخبيز. - التحمير في درجة حرارة عالية: أطباق آسيوية.

9 التنظيف والعناية

نظف جهازك واعتني به بدقة، كي يظل قادرًا على أداء وظيفته لمدة طويلة.

9.1 مواد التنظيف

يمكنك الحصول على مواد التنظيف المناسبة لدى خدمة العملاء أو عبر المتجر الإلكتروني.

تنبيه!

- المنظفات غير المناسبة يمكن أن تضر بسطح الجهاز.
- لا تستخدم منظفات خادشة أو مواد تنظيف حادة.
- لا تستخدم إليف المعدني.
- لا تستخدم أي سكين أو أشياء حادة لإزالة بقايا الأطعمة الجافة من الموقد.
- لا تستخدم سكين أو أي أشياء حادة لتنظيف الفاصل بين المعدن ولوح الزجاج أو الألومنيوم.
- لا تستخدم أية أجهزة تنظيف بالبخار.

9.2 تنظيف الجهاز

تنبيه!

إذا تم فك طارة الاستعمال أثناء تنظيف الجهاز، يمكن أن تتوغل الرطوبة وتصيب الجهاز من الداخل بالضرر.

- أثناء تنظيف الجهاز لا تقم بفك عناصر الاستعمال.

- اترك الجهاز يبرد.
- استخدم في التنظيف اسفنجة وصابون وماء.
- واستخدم في التجفيف فوطة ناعمة.

نصيحة: قم بإزالة السوائل المنسكبة على الفور. وبذلك تمنع التصاق بقايا الأطعمة وتقلل المجهود الذي سيبذل في التنظيف اللاحق.

9.3 تنظيف الشعلات

قم بتنظيف سطح أجزاء الشعلة بعد كل استخدام. وبذلك تمنع بقايا الطعام من الاحتراق.

تنبيه!

قد تتعرض أجزاء الشعلة للضرر عند تنظيفها في غسالة الأطباق.

◀ لا تقم بغسل أجزاء الشعلة في غسالة الأطباق.

ملاحظة: احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بمواد التنظيف .

← "مواد التنظيف"، صفحة 11

- اترك الجهاز يبرد.
 - استخدم في التنظيف فرشاة غير معدنية ومحلول صابوني.
 - قم بتجفيف الجهاز تمامًا. وجود قطرات ماء أو نطاقات رطبة في بداية الطهي، يمكن أن يؤدي إلى تعرض طبقة الإيناميل للضرر.
 - قم بتركيب أجزاء الشعلة. تأكد من أن غطاء الشعلة موضوع بشكل صحيح على الموزع.
- ← "الشعلة"، صفحة 8

9.4 تنظيف الشبكة

ملاحظة: احرص على مراعاة الإرشادات الخاصة بمواد التنظيف .

← "مواد التنظيف"، صفحة 11

تنبيه!

قد تتعرض الشبكات السلكية للضرر عند تنظيفها في غسالة الأطباق.

← ولا تقم بتنظيف الشبكات السلكية في غسالة الأطباق.

1. اترك الجهاز يبرد.

2. اخلع الشبكة السلكية بحذر.

3. استخدم في التنظيف فرشاة غير معدنية ومحلول صابوني.

قم بتنظيف النطاق حول الوسادات المطاطية بعناية. عندما تنحل الوسادات المطاطية، يمكن أن تخدش الشبكة الموقد.

4. قم بتجفيف الجهاز تمامًا. وجود قطرات ماء أو نطاقيات رطبة في بداية الطهي، يمكن أن يؤدي إلى تعرض طبقة الإيناميل للضرر.

5. قم بتركيب الشبكة السلكية.

← "الشبكات السلكية"، صفحة 8

9.5 الشعلة متعددة التيجان والأسطح الفولاذية

درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تغير لون الشعلة متعددة التيجان والأسطح الفولاذية قليلاً. وهذا أمر طبيعي.

قم بتنظيف هذه النطاقيات بعد كل استخدام بواسطة منظم الاستانلس ستيل.

نصيحة: استخدم بانتظام مواد التنظيف المتوفرة لدى خدمة الدعم الفني للعملاء.

تنبيه!

يمكن لمنظم الاستانلس ستيل أن يزيل علامات الطباعة الحبرية.

← لذلك لا تستخدم منظم الاستانلس ستيل في النطاق المحيط بطارات الاستعمال.

10 التغلب على الاختلالات

يمكنك أن تقوم بنفسك بإصلاح الأعطال البسيطة بجهازك. اقرأ معلومات التغلب على الأعطال قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع. حيث يجنبك ذلك أية تكاليف غير ضرورية.

⚠ تحذير - خطر الإصابة!

تنطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنيًا على أخطار.

← وحدهم أفراد الطاقم الفني المدرب من يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

← إذا تعطل الجهاز، فاتصل بخدمة العملاء.

⚠ **تحذير - خطر الصعق الكهربائي!**
تنطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنيًا على أخطار.
← وحدهم أفراد الطاقم الفني المدرب من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
← لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
← إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

10.1 الاختلالات الوظيفية

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
حدث خلل بالتشغيل الكهربائي العام.	المصهر تالف. ← افحص المصهر الكهربائي في صندوق المصاهر. تم تفعيل المصهر الأوتوماتيكي أو مفتاح حماية من تسرب التيار. ← افحص في صندوق المصاهر ما إذا كان قد تم تفعيل المصهر الأوتوماتيكي أو مفتاح حماية من تسرب التيار.
	لم يتم إدخال قابس كابل الكهرباء. ← وصل الجهاز بشبكة الكهرباء.
	الإمداد بالتيار الكهربائي منقطع. ← افحص ما إذا كانت إضاءة الغرفة أو الأجهزة الأخرى في الغرفة تعمل.
خاصية الإشعال الذاتي لا تعمل.	توجد بين شمعة الإشعال والشعلة بقايا طعام أو اتساخات. ← قم بتنظيف المكان البيني بين شمعة الإشعال والشعلة.
	أجزاء الشعلة مبللة. ← قم بتجفيف أجزاء الشعلة بعناية.
	أجزاء الشعلة موضوعة بشكل خاطئ. ← وضع أجزاء الشعلة بشكل صحيح.
	لم يتم تأريض الجهاز أو تم توصيله بشكل غير سليم أو كابل التأريض تالف. ← اتصل بفني كهرباء.

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
لهب الشعلة غير متساوي.	أجزاء الشعلة موضوعة بشكل خاطئ. ◀ وضع أجزاء الشعلة بشكل صحيح.
تدفق الغاز يبدو غير طبيعي أو لا يخرج غاز أساساً.	يوجد اتساخ في الفتحات بالشعلة. ◀ قم بتنظيف وتجهيف فتحات الشعلة.
هناك رائحة غاز بالمطبخ.	تم غلق الإمداد بالغاز عبر الصمامات البينية. ◀ افتح الصمامات البينية. أسطوانة الغاز فارغة. ◀ قم بتغيير أسطوانة الغاز.
تنتفئ الشعلة على الفور بمجرد ترك طارة الاستعمال.	طارة الاستعمال مفتوحة. ◀ أغلق طارات الاستعمال. تم توصيل أسطوانة الغاز بشكل غير سليم. ◀ تأكد أن أسطوانة الغاز موصلة بشكل سليم.
لا تستعمل الجهاز غير محكمة.	وصلة الغاز المغذية للجهاز غير محكمة. 1. أغلق محبس الغاز الرئيسي. 2. قم بتهوية المكان. 3. اتصل بفني تركيب معتمد على الفور، ليقوم بفحص دورة الغاز ويصدر لك شهادة بالتركيب. 4. لا تستخدم الجهاز إلى أن تتأكد من عدم تسرب الغاز من التركيب أو من الجهاز.
لم يتم الضغط على طارة الاستعمال لمدة كافية.	1. احتفظ بطارة الاستعمال مضغوطة لعدة ثواني بعد الإشعال. 2. اضغط على طارة الاستعمال للداخل جيداً.
يوجد اتساخ في الفتحات بالشعلة.	◀ قم بتنظيف وتجهيف فتحات الشعلة.

11 خدمة العملاء

عندما تتواصل مع خدمة العملاء، سوف تكون بحاجة إلى رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD-Nr.) الخاصين بجهازك. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء المرفق أو على موقعنا الإلكتروني.

11.1 رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD)

تجد رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD) على لوح الصنع للجهاز.

وسوف تجد لوحة الصنع:

- على بطاقة بيانات الجهاز.
- على الجانب السفلي للموقد.

كي تجد بيانات جهازك ورقم هاتف خدمة العملاء مجدداً بسرعة، يمكنك تدوين البيانات.

تحصل على قطع الغيار الأصلية المهمة للوظيفة وفقاً للائحة التصميم البيئي ذات الصلة لدى خدمة العملاء الخاصة بنا لمدة 10 سنوات على الأقل بدءاً من تسويق جهازك داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات صلة بالوظيفة وفقاً لتوجيهات التصميم الإيكولوجي ذات الصلة من خدمة العملاء لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ استلام العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل¹.

ملاحظة: تكون الاستعانة بخدمة العملاء مجانية في إطار اشتراطات ضمان الجهة الصانعة.

سوف تحصل على معلومات مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني.

12 التخلص

12.1 التخلص من الجهاز القديم

يمكن إعادة تدوير المواد الخام الثمينة من خلال التخلص من الجهاز بطريقة تحافظ على البيئة.

1. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء.
 2. اقطع كابل الكهرباء.
 3. تخلى من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.
- يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجر المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.





A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001246395 (021205)

ar1