BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits:
bosch-home.com/welcome

MyBosch

Su Sebili

RDW1276

[tr] Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

İÇİNDEKİLER

A. GÜVENLİK TALİMATLARI 1
B. FONKSİYONLARIN TANITIMI 1
C. PARÇA ADI 2
D. KULLANMA TALİMATLARI 3
E. DİKKAT 3
F. SORUN GİDERME 5
G. TEMİZLEME 5
H. CİHAZIN KURULMASI 7
I. NAKLİYE 7
J. TÜKETİCİ HAKLARI 7
L. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 8

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarının bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin \ doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürün atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.




A. GÜVENLİK TALİMATLARI

1. UYARI: Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel,algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından, ancak gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanım ile ilgili talimatlar verilmesi ve ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
2. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
3. Bu su sebili cihazı ev ve işyeri kullanımı için geliştirilmiş olup, ticari kullanım için öngörülmemiştir.
4. Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikelerin önlenmesi için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihaz, su püskürtülerek temizlenmemelidir.
6. Cihaz sadece kapalı ortamlarda kullanıma uygundur.
7. UYARI: Cihazın muhafazasında yer alan veya yapısına entegre havalandırma açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.
8. UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için, üretici tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik yöntemler veya aletler kullanmayın.
9. Bu ürünün 3.000m rakım üzerinde kullanılması önerilmez.
10. Temiz su içeren damacana ile kullanılması önerilir. Sert su kullanılması durumunda, kireçlenme veya depo ve boru hatlarında patlama riski söz konusudur. Boruların temizlenmesi ve kirecin giderilmesi gerekliyse, servis birimlerinden yardım istenmelidir.
11. Sadece iç mekan kullanımı içindir.
12. Normal bakım-onarım işlemleri firmamız yetkili servisleri tarafından yapılır Bu işlemin firmamız yetkili servisleri dışında başka servislerce veya kişilerc yapılması durumunda firmamızın verdiği garanti geçerliliğini yitirir.
13. Sebilin içerisinde uzun süre bekleyen su, kokuya ve bakteri oluşumunae sebep olabilir. Oluşabilecek koku ve bakterileri engellemek için kılavuzda yazılı olan periyodik temizlik talimatına göre 3 ayda bir sebil temizliğinin yapılması tavsiye edilir.
14. Sebili 2 haftadan uzun süre kullanmayacağınız durumlarda cihazın fişini çektikten sonra arkasında bulunan su tahliye çıkışından tanklarda bulunan suyu boşaltınız. Sebil uzun süre kullanılmadığı takdirde sebilin tankında bekleyen suyun kullanılmaması tavsiye edilmektedir.


B. FONKSİYONLARIN TANITIMI

1. Özgün ısı yalıtım teknolojisi sayesinde, bu cihaz soğuk su ısı transferini en aza indirebilir.
2. Uyarı
   Soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin.
3. Aerosol kutuları gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler içeren nesneleri bu cihazdan uzak tutun

C. PARÇA ADI

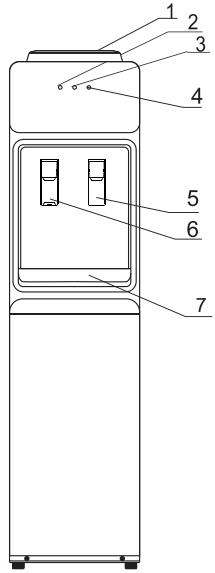

(ÖN)

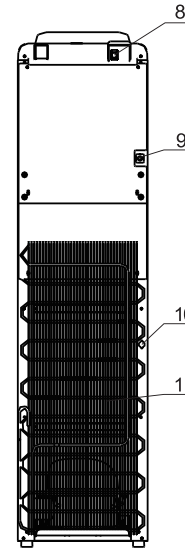


(ARKA)

No.	PARÇA ADI	No.	PARÇA ADI
1	damacana desteği	7	su kolektörü
2	güç pilot lambası	8	soğutma düğmesi
3	soğutma pilot lambası	9	elektrik kablosu
4	Soğuk su yalıtım lambası	10	soğuk su çıkışı
5	soğuk su musluğu	11	kondenser
6	normal su musluğu		


Bu makine 15 ve 19 litrelik cam damacanalara uygun değildir. 19 litrelik plastik damacanalar için uygundur.

D. KULLANMA TALİMATLARI

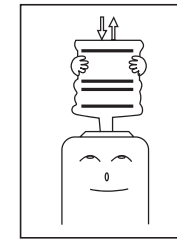


1. Damacananın etiketini çıkarın.
2. Damacanayı, cihazın üstündeki damacana desteğine dik olarak yerleştirin.
3. Fişi prize takın ve cihazın düğmesini açın. Cihaz çalışmaya başladığında, göstergeler yanar.
4. Damacana boşaldığında, damacanayı iki elinizle dikey olarak çekip çıkarın ve yeni bir damacana yerleştirin.
5. Bu cihaz, 4 ila 40°C sıcaklık ve %90 altında nem oranına sahip ortamlarda çalıştırılmalıdır.
6. Bu cihaz, bir su jetinin kullanılabileceği alanlarda kuruluma uygun değildir.
7. Nominal voltaj: 220-240V~ / 50/60 Hz.

E. DİKKAT

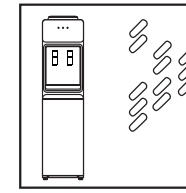


1. Cihazı kuru bir ortama yerleştirin ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Cihazın arkası, duvardan en az 75mm uzakta olmalıdır. Cihazı kağıt veya köpük gibi bir malzemenin üzerine yerleştirmeyin. Bu, cihazın dengesini bozabilir.

   Makinenin yakınında yanıcı maddeler bulundurmayın.

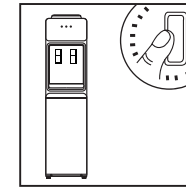

2. Uzun zaman boyunca soğuk su kullanılmayacaksa, elektrik tasarrufu için ilgili düğmeyi kapatın.

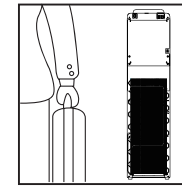


3. Cihaz uzun zaman boyunca kullanılmayacaksa, düğmesini kapatın, fişini prizden çıkarın ve kalan suyu tahliye çıkışından tahliye edin.


4. Cihazı temizlemek için organik sıvılar kullanmayın. Temizlemek için kesinlikle ıslatmayın.




5. Cihazı, fişini prize takarak veya çıkararak açmayın veya kapatmayın. Yangın çıkmasını önlemek için, cihazın elektrik kablosunu uzatmayın.

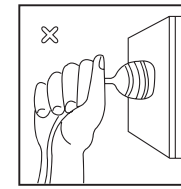


6. Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikelerin önlenmesi için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

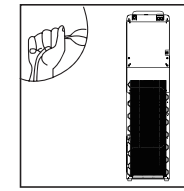


7. Cihazı ters çevirmeyin veya 45°'den fazla yatırmayın.

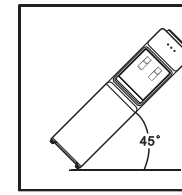

8. Cihaz donma noktasının altındaysa ve buz ile tıkanmışsa, tekrar çalıştırılmadan önce 4 saat boyunca soğutma düğmesi kapalı bırakılmalıdır.

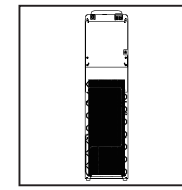

9. Bu cihaz, kapatıldıktan sonra 3 dakika boyunca tekrar açılmamalıdır.

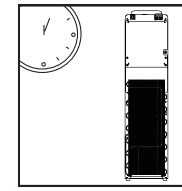

F. SORUN GİDERME

Cihazı onarılmak üzere servise göndermeden önce, lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

SORUNLAR	OLASI NEDENLERİ	ÇÖZÜM
soğuk su gelmiyor	1. kısa zaman içinde aşırı miktarda soğuk su kullanılması 2. elektrik yok	1. bir süre bekleyin, soğuk su tekrar verilecektir. 2. fişi prize takın ve cihazın soğutma düğmesini açın.
musluklardan su gelmiyor	1. damacana boş 2. damacana desteğinin girişi, damacananın kapağı ile tıkalı	1. başka bir damacana yerleştirin 2. kağıt ve kapak artıklarını temizleyin, damacanayı tekrar yerleştirin.
damacana desteğinde sızıntı	kırık damacana	yeni bir damacana ile değiştirin
gürültülü çalışma	dengesiz kurulum	makineyi düz ve sağlam bir yüzeye koyun

Normal su fazla soğuk

Cihazın çalışma yapısından dolayı alınan normal suda soğuma görülebilir. Bunu önlemek için soğuk suyun kullanılmadığı zamanlarda sebilin arkasında bulunan soğutma anahtarını kapalı konuma alın.

G. TEMİZLEME

Kazaları önlemek için, temizleme işleminden önce elektrik bağlantısını kesin.

1. Ünite, fabrikadan ayrılmadan önce dezenfekte edilmiştir. İlk defa damacana yerleştirmeden önce, sebili temizleyin.

2. Temizleme ve tahliye talimatları:

❶ Temizlemeden önce, güç düğmesinin kapalı (O) konumda olduğundan emin olun ve fişini çıkarın.

❷ Damacanayı, cihazın üstündeki damacana desteğine dik olarak yerleştirin.

❸ Muslukları açın, hazneye yaklaşık 1 litre su boşalmasını bekleyin.

❹ Damacanayı cihazdan çıkarın.

❺ Tahliye çıkışının altına büyük bir kova yerleştirin. Tahliye kapağını çıkarın ve suyun boşalmasına izin verin.

❻ Tahliye işleminden sonra, tahliye kapağını yerine takın. Ardından cihazı kullanabilirsiniz.

3. Periyodik Temizlik

Sebilin içerisinde uzun süre bekleyen su, kokuya ve bakteri oluşumuna sebep olabilir.


Oluşabilecek koku ve bakterileri engellemek için 3 ayda bir sebilin periyodik temizliğinin aşağıdaki şekilde yapılması önerilir.


Sebili 2 haftadan uzun süre kullanmayacağınız durumlarda cihazın fişini çektikten sonra arkasında bulunan su tahliye çıkışından tanklarda bulunan suyu boşaltınız.
Sebil uzun süre kullanılmadığı takdirde sebilin tankında bekleyen suyun kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
Dikkat:Temizlik işleminin uzman personel rehberliğinde yapılması önerilir. Bu konuda bilgi almak için lütfen yetkili servisi arayınız.
Sebil aşağıdaki temizlik talimatına marketlerden alınan limon tuzu ile temizlenmeli ve sonra t emiz su ile durulanmalıdır.
Hazırlık :
Damacana destek parçasını sola çevirerek çıkarınız.
Soğuk su düğmesine basarak sebildeki tüm suyu bir kaba boşaltın.
Cihazın arka kısmında bulunan tahliye çıkışından cihazın içinde kalan suyu boşaltın.
Tahliye çıkışının tapasını takın ve plastik kapak vidasını tekrar sıkın.
Temizlik :
Bu işlemi yapmak için 3 litre su ve 80 gram limon tuzu kullanın.
80 gram limon tuzunu damacanaya dökmeden önce bir kapta tamamen çözülene kadar 3 litre su ile karıştırın.
Su ve limon tuzu karışımını damacana destek parçasını çıkardıktan sonra su tankını üstten doldurun.
Limon tuzu –su karışımını sebilin tankında en az 30 dakika bekletin.
30 dakika geçtikten sonra soğuk su düğmesine basarak sebildeki suyun tamamını boşaltın.
Sebildeki su musluktan boşaldıktan sonra cihazın arkasındaki tahliye çıkışının (10) tapasını açarak suyun tamamen boşalmasını sağlayın. Tahliye çıkışının tapasını takın ve plastik vidayı tekrar sıkın
Durulama işlemi:
Durulama işleminde kullanılan suyu içmeyiniz!
Temiz suyu üst kısımdan tanka boşaltın ve 10 dakika bekleyin.
10 dakikalık süre dolduğunda önce normal su düğmesine basarak yaklaşık 1 litre su alın. Daha sonra soğuk su düğmesine basarak sebildeki suyu boşaltın. Cihazdaki su musluktan boşaldıktan sonra tahliye çıkışının tapasından kalan suyu boşaltın ve tapayı tekrar kapatın.
Durulama işlemini en az 2 defa uygulayınız!
İkinci durulamadan sonra suda limon tuzuna ait bir tat veya koku kalması durumunda durulama işlemini 1 defa daha tekrarlayınız.
Durulama işleminden sonra, cihaza içme suyu olan damacana yerleştirildiğinde her musluktan yarım su bardağı su alın ve içmeden dökün.Bu işlemden sonra su sebili kullanıma hazır durumdadır.

H. CİHAZIN KURULMASI

Kurulum talimatları:

1. Taban plakasının arka kısmında ortada yer alan vidayı, bir yıldız tornavida ile sökün.
2. Su sebilinin kurulacağı zemine veya yüzeye bir delik açın.
3. Braketi zemindeki deliğe sıkıca vidalayın.
4. Vidayı sıkın.

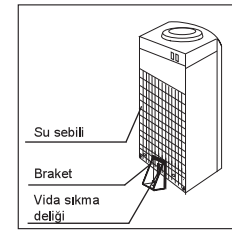

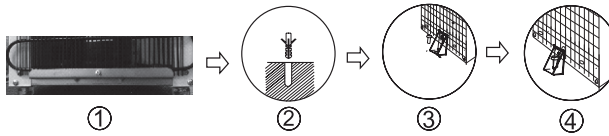

UYARI! Dengesizlik nedeniyle bir tehlike meydana gelmesini önlemek için, cihaz talimatlar doğrultusunda sabitlenmelidir.

I. NAKLİYE

Nakliye ve tasıma esnasında yanlış depolama veya taşımadan dolayı hasar görmüş cihazı kullanmayınız. Bu durumlarda şirketimizin yetkili servisine veya ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya danışınız.

J. TÜKETİCİ HAKLARI

Kullanım Ömrü: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
   a - Sözleşmeden dönme,
   b - Satış bedelinden indirim isteme,
   c - Ücretsiz onarılmasını isteme,
   d - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur,
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın Sedef iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tariflinde, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
5. Malın kullanım kılavuzunda yer alan huhuslara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
7. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

L. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler

RDW1276

- En yeni ince tasarım
- Beyaz/Graphit dış yüzey
- Üstten yüklemeli model
- Soğuk ve ortam ısısında su alma
- Soğutma gücü : 100 w
- Soğutma kapasitesi : 2.0 L/h
- Soğutma : ≤ 10 °C
- Soğuk su ≥ 1.2 L / min
- Oda sıcaklığında su ≥ 1.0 L / min
- Gaz cinsi R134a
- Voltaj/Frekans : 220-240V~ / 50/60 Hz
- Paslanmaz çelik su tankı
- Kompresörlü soğutma
- Musluk sayısı 2
- Boyutlar(GxDxY) 27,4x30,3x108,6 cm
- Ağırlık 12,3 kg



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001269208 (0002)
tr