



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Bagless vacuum cleaner

BGS41...

BGC41...

[sl]	Navodila za uporabo	Talni sesalnik za prah brez vrečke za prah	11
[hr]	Upute za upotrebu	Podni usisivač bez vrećice	16
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Podni usisivač bez kese za prašinu	21
[mk]	Упатство за употреба	Поден всисувач без кеса за прав	26
[sq]	Manuali i përdorimit	Fshesë me korrent për dysHEME pa qeskë	31





<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001259469>


[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.


[hr] Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.

[sr] Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.


[mk] Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.

[sq] Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.

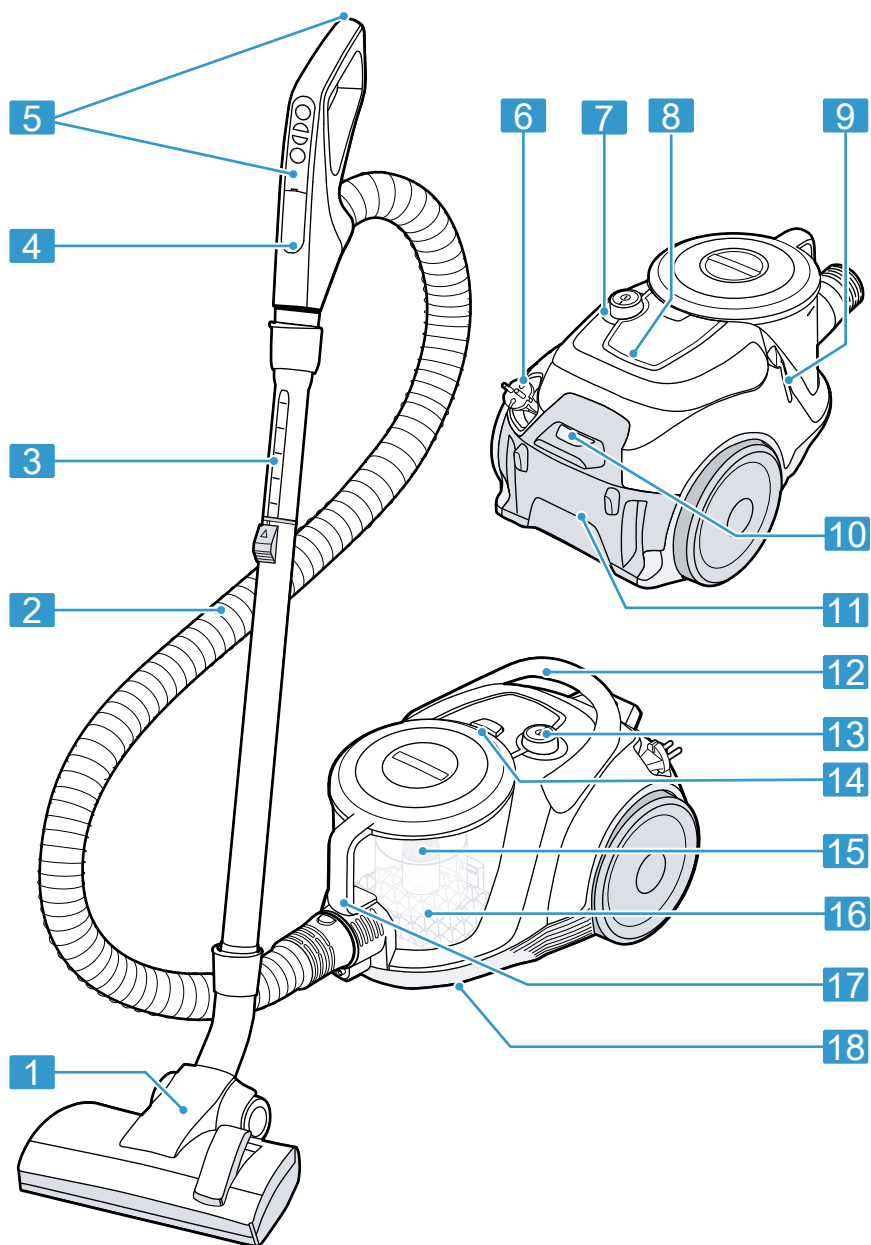


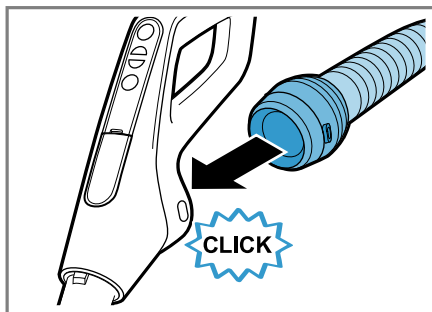


2

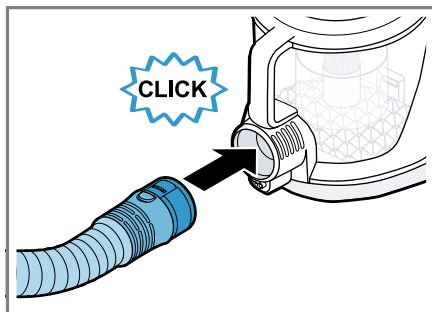


3

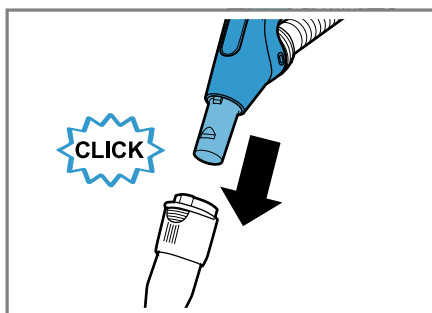


4

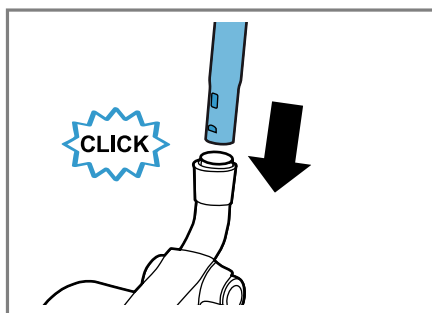


5

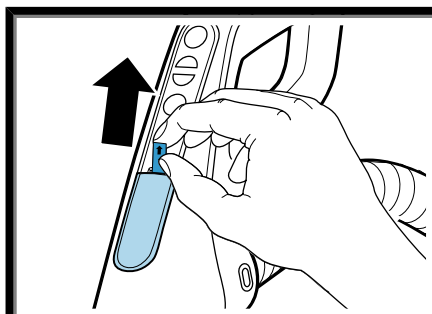


6

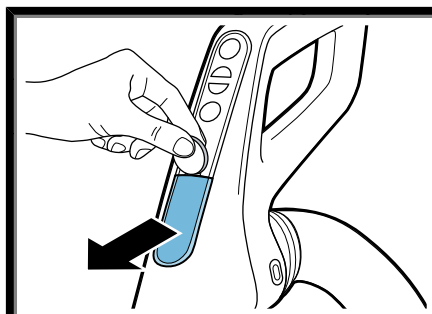


7

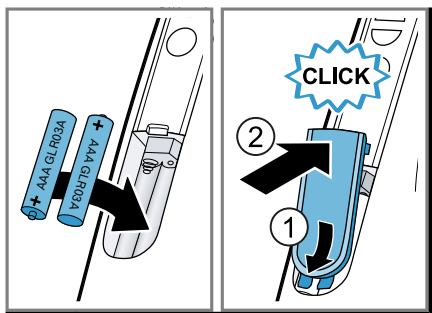


8

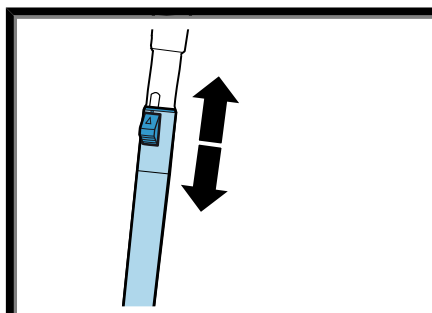


9

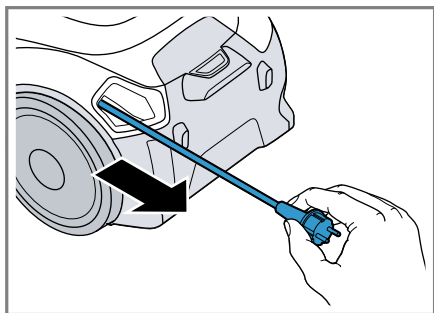


10

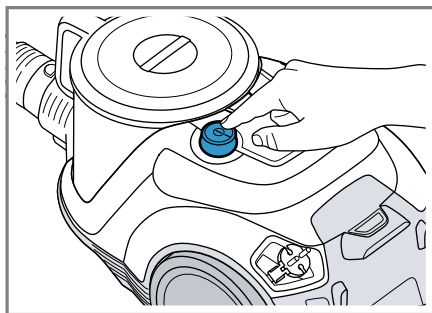


11

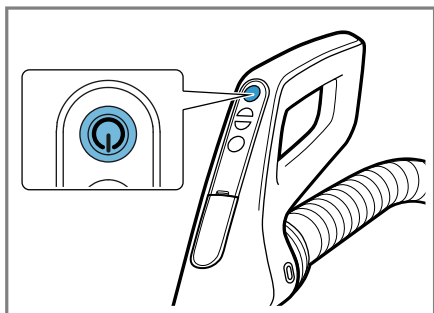


12

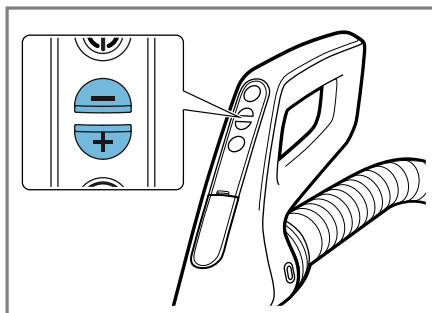


13

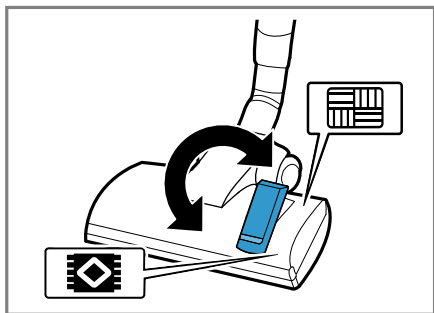


14

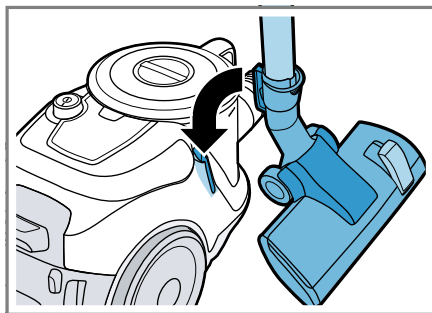


15

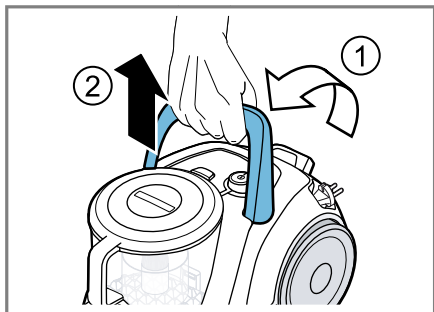


16

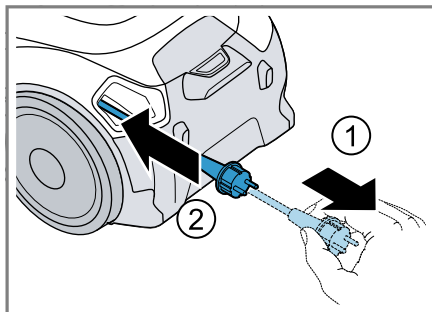


17

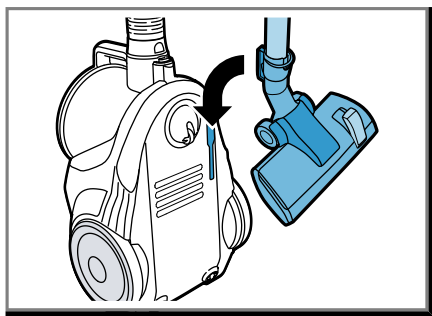


18

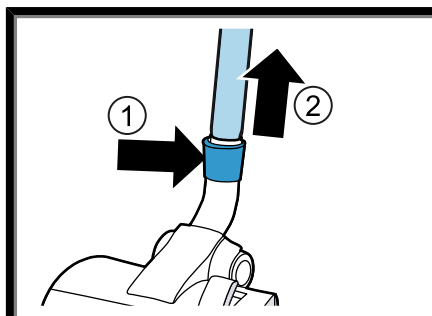


19

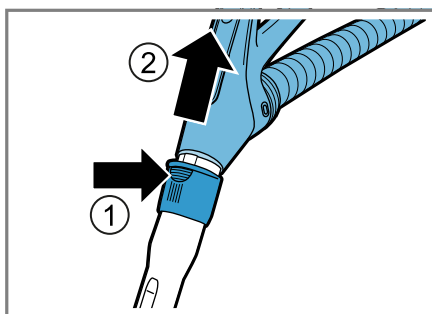


20

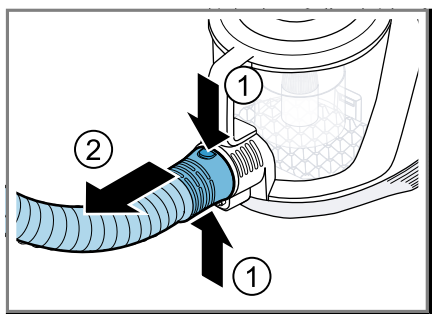


21

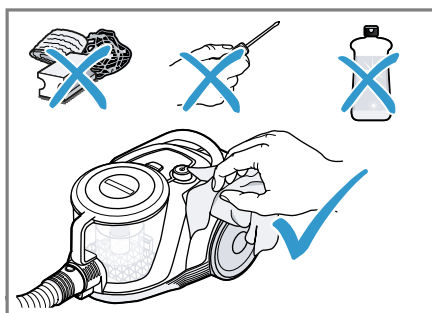


22

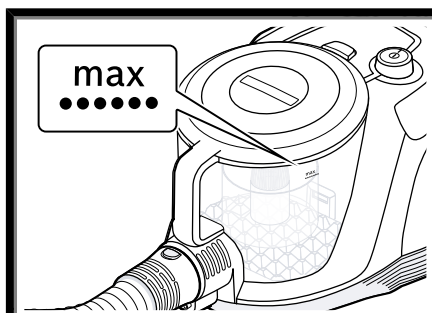


23

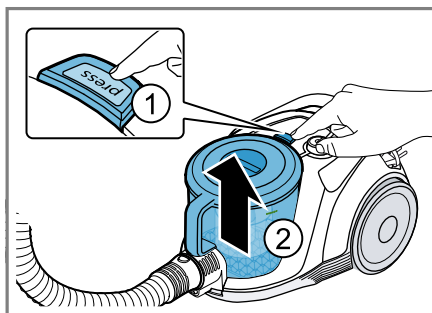


24

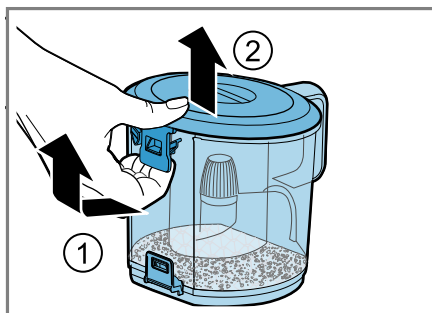

25

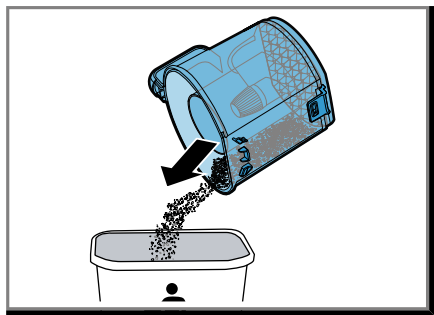

26

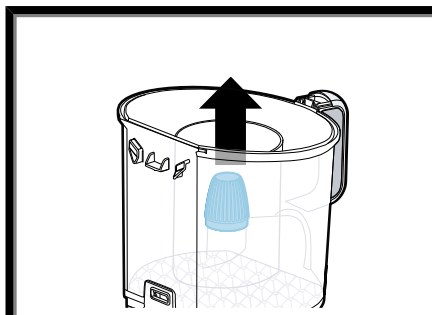


27




28




29

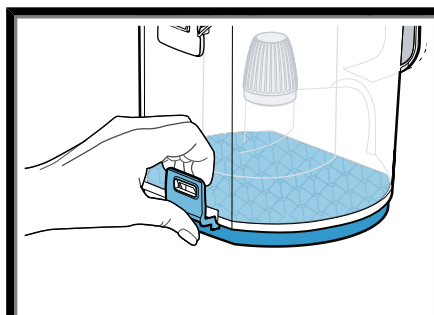


30

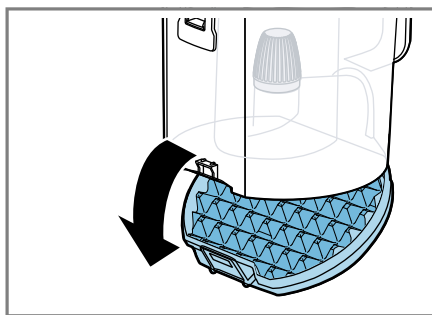


31

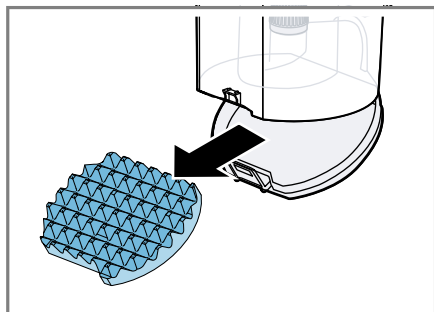


32

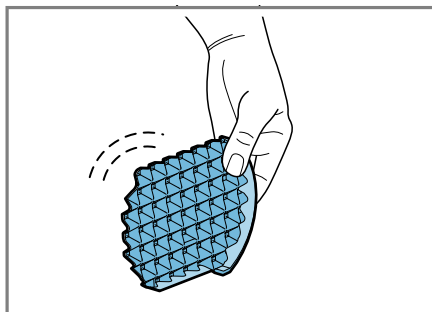


33

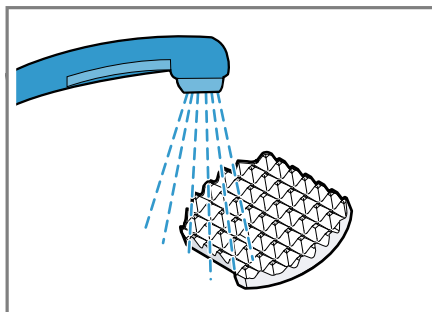


34

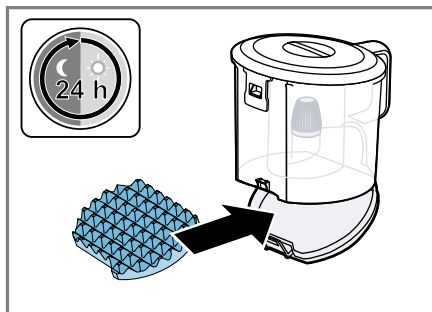


35

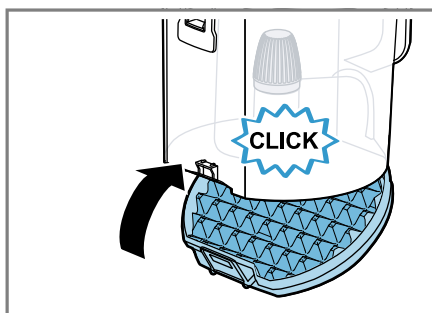


36

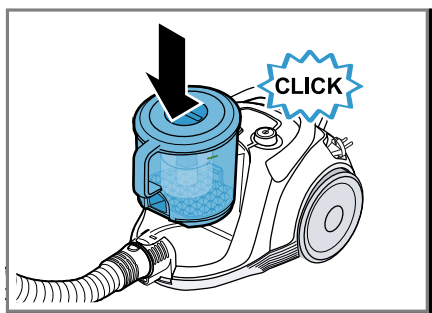


37

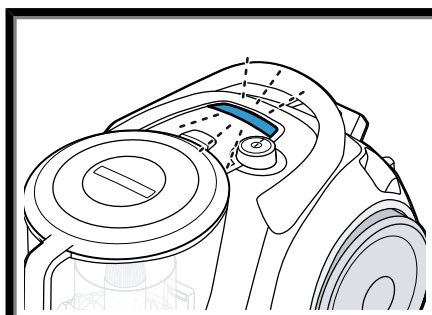


38

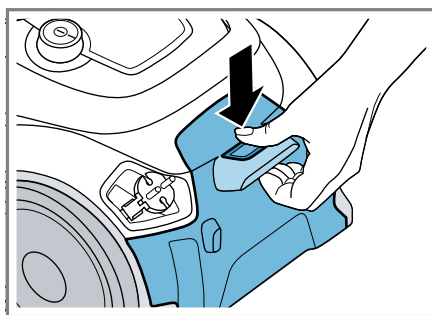


39

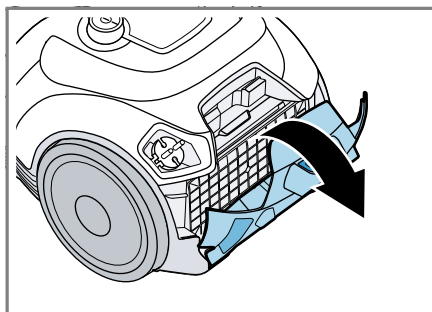


40

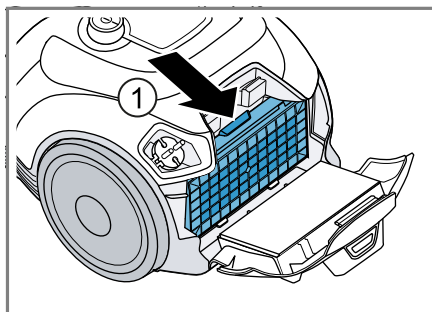


41

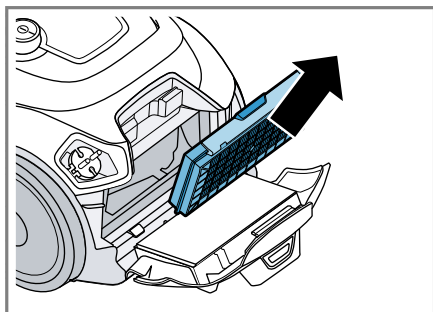


42

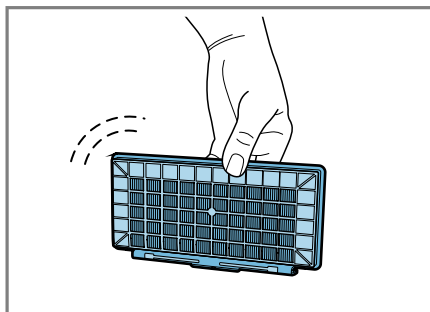


43

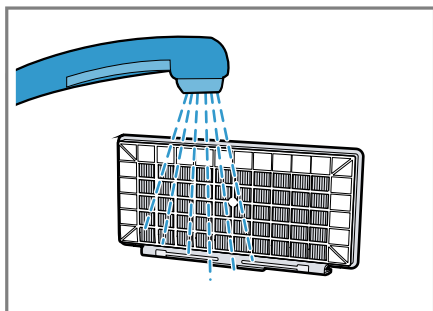


44

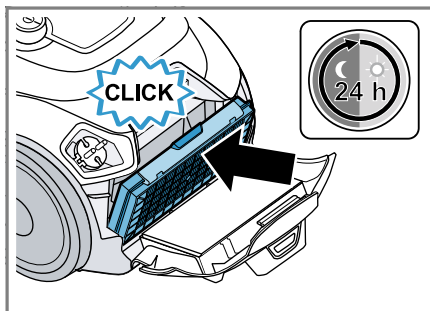


45

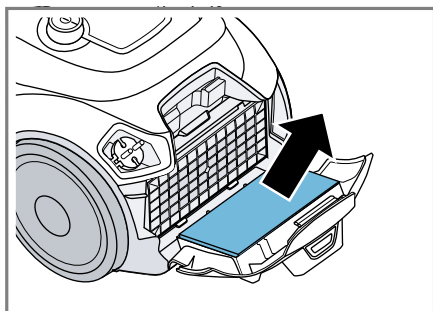


46

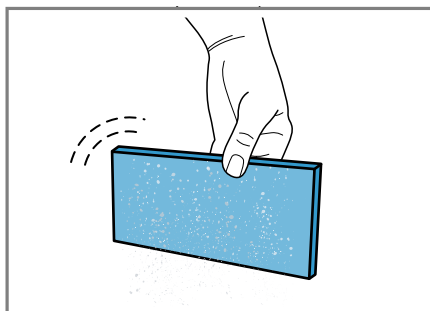


47

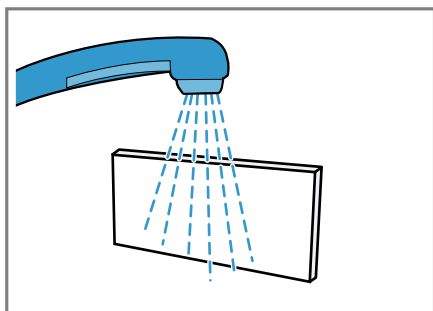

48

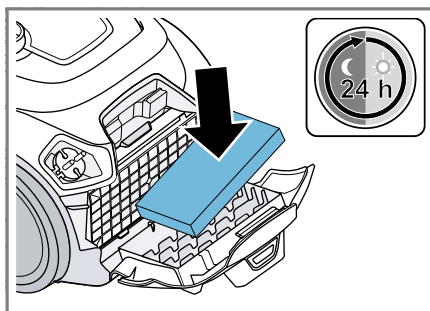

49

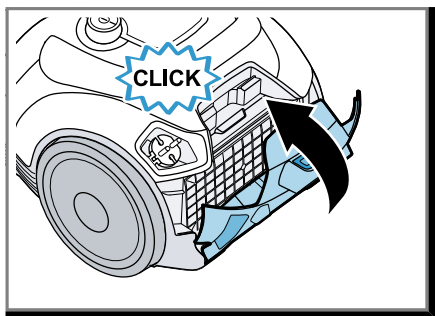

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Aparat uporabljajte samo:

- z originalnimi deli in priborom. Pri poškodbah zaradi uporabe tujih proizvodov garancija ne velja.
- za čiščenje površin.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- za sesanje prahu z ljudi ali živali.
- za sesanje zdravju škodljivih, ostrih, vročih ali žarečih snovi.
- za sesanje vlažnih ali tekočih snovi.
- za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih snovi in plinov.
- za sesanje pepela, saj iz peči in naprav za centralno ogrevanje.
- za sesanje barvnega prahu iz tiskalnikov in kopirnih strojev.
- za sesanje gradbenega odpadnega materiala.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- čistite aparat.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.

- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Aparata nikoli ne vlecite ali nosite tako, da ga držite za priključni kabel.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopите varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 15*
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.
- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Na filtre ne nanašajte gorljivih ali alkoholnih snovi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte gorljivih ali alkoholnih snovi.
- ▶ Priključni kabel popolnoma izvlecite.
- ▶ Pazite, da se oblačila, lasje, prsti in drugi telesni deli ne približajo odprtini na aparatu in premičnim delom.
- ▶ Cevi ali šob nikoli ne usmerjajte v oči, lase, ušesa ali usta.
- ▶ Pazite, da med sesanjem stopnic pod aparatom ni nikogar.
- ▶ Če sesanje začasno prekinete, izklopите aparat in izvlecite omrežni vtič.
- ▶ Uvlecite priključni kabel.
- ▶ Pazite, da omrežni vtič med samodejnim uvlekom kabla ne oplaži ljudi, delov telesa, živali ali predmetov.
- ▶ Baterij ne polnite.
- ▶ Baterij ne stikajte skupaj.

- ▶ Baterij ne vrzite v ogenj.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Aparata nikoli ne prenašajte tako, da ga držite za cev.
- ▶ Redno preverjajte obrabo drsnih plošč.
- ▶ Obrabljeno šobo zamenjajte.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez filtra za zaščito motorja.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez izpušnega filtra.
- ▶ Med priključnimi sponkami ne sme biti kratkega stika.
- ▶ Uporabljajte zgolj baterije navedenega tipa.
- ▶ Ne uporabljajte skupaj različnih tipov baterij.
- ▶ Ne uporabljajte skupaj novih in rabljenih baterij.
- ▶ Če ročaja ne uporabljate, odstranite baterije.
- ▶ Prazne ali okvarjene baterije odstranite okolju prijazno in varno.

Pregled

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

Opomba: Glede na tip aparata so možna odstopanja v barvi in podrobnostih.

→ Sl. **1**

1	Preklopljiva talna šoba z zaskočnim spojem
2	Cev
3	Teleskopska cev z drsnikom in zaskočnim spojem
4	Ročaj Remote-Power-Control z dvema baterijama tipa AAA LR03
5	Infrardeči oddajnik
6	Priključni kabel
7	Prikaz stanja
8	Prikaz Sensor Control

9	Pomoč pri parkiranju
10	Tipka za sprostitve zadnjega pokrova
11	Zadnji pokrov
12	Ročaj
13	Stikalo za vklop/izklop z infrardečim sprejemnikom
14	Tipka za sprostitve posode za prah
15	Filter za vlakna
16	Posoda za prah
17	Ročaj posode za prah
18	Pomoč pri shranjevanju

Uporaba

Montaža aparata

- Sl. **2**
- Sl. **3**
- Sl. **4**
- Sl. **5**

Vklop ročaja¹

→ Sl. **6 - 8**

Upravljanje aparata

→ Sl. **9 - 18**

Demontaža aparata

→ Sl. **19 - 21**

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čiščenje aparata

Zahteva: Aparat je izklopljen.

- ▶ Aparat in pribor očistite z mehko krpo in običajnim čistilom za plastiko.
- Sl. **22**

Praznjenje posode za prah

→ Sl. **23 - 26**

Čiščenje filtra za vlakna

→ Sl. **27 - 29**

¹ Odvisno od opreme aparata

Čiščenje filtra posode za prah

→ Sl. 30 - 37

Čiščenje izpušnega filtra

→ Sl. 38 - 50

Odpravljanje motenj

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje. Ročaj Remote-Power-Control ne deluje. Daljinska povezava je motena.	Baterije so prazne. ▶ Zamenjajte baterije v ročaju Remote-Power-Control. Infrardeči oddajnik na ročaju ali infrardeči oddajnik na stikalu za vklop in izklop je prekrit. 1. Odstranite morebitne tujke. 2. Očistite ročaj Remote-Power-Control in aparat. Komunikacijska pot je motena. ▶ Vzpostavite neposredno povezavo med infrardečim oddajnikom in infrardečim sprejemnikom.
Aparat se uravnava na najnižjo stopnjo moči. Prikaz Sensor Control utripa rdeče.	Filter posode za prah je onesnažen. 1. Izklopite aparat. 2. Očistite filter posode za prah. Izpušni filter je umazan. ▶ Očistite izpušni filter.
Aparat se uravnava na najnižjo stopnjo moči. Prikaz Sensor Control sveti rdeče.	Posoda za prah je polna 1. Preverite napolnjenost posode za prah. 2. Po potrebi izpraznite posodo za prah. Filter za vlakna je onesnažen. ▶ Očistite filter za vlakna. Šoba, teleskopska cev ali cev je zamašena. 1. Izklopite aparat. 2. Razstavite aparat. 3. Odstranite tujek.
Krtača turbo šobe se ne vrti.	Krtačni valj je onesnažen. ▶ Očistite krtačni valj. Moč sesanja je premajhna. ▶ Regulator moči obrnite na največjo moč sesanja.

Odstranitev starega aparata v odpad

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje sta-

rih naprav, ki veljata v celotni
Evropski uniji.

Odstranjevanje akumulator- skih baterij/baterij

Akumulatorske baterije/baterije morate oddati v okolju prijazno predelavo. Akumulatorskih baterij/baterij ne odlagajte med mešane odpadke.

- Akumulatorske baterije/baterije odstranite okolju prijazno.

Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima i priborom U slučaju oštećenja zbog uporabe proizvoda drugih proizvođača nemate pravo na jamstvo.
- za čišćenje površina
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- za aspiraciju ljudi ili životinja
- za usisavanje po zdravlje štetnih tvari i oštrobridnih, vrućih ili užarenih tvari
- za usisavanje vlažnih ili tekućih supstancija
- za usisavanje lako zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili plinova
- za usisavanje pepela, čađe iz peći i centralnog grijanja.
- za usisavanje prašine od tonera iz pisača i fotokopirnih uređaja
- za usisavanje šute

Isključite uređaj iz električne mreže ako:

- čistite uređaj

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.

- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Nikada uređaj ne nosite niti povlačite za mrežni priključni vod.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 20*
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.
- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Ne stavljajte zapaljive ili alkoholne tvari na filtre.
- ▶ Pri čišćenju uređaja ne upotrebljavajte zapaljive ili alkoholne tvari.
- ▶ Izvucite mrežni priključni vod do kraja.
- ▶ Odjeću, kosu, prste i druge dijelove tijela držite dalje od otvora na uređaju i pomičnih dijelova.
- ▶ Nikada ne usmjeravajte cijev ili četku prema očima, kosi, ušima ili ustima.
- ▶ Pazite da se tijekom usisavanja na stepenicama ne nalaze osobe ispod uređaja.
- ▶ U stankama tijekom usisavanja isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- ▶ Uvucite mrežni priključni vod.

- ▶ Pazite da mrežni utikač ne udari osobe, dijelove tijela, životinje ili predmete tijekom automatskog uvlačenja kabela.
- ▶ Ne punitite baterije.
- ▶ Nemojte kratko spajati baterije.
- ▶ Baterije ne bacajte u vatru.
- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Nikada ne nosite uređaj držeći za crijevo.
- ▶ Redovito provjerite je li istrošena donja strana četke.
- ▶ Zamijenite istrošenu četku.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez filtra za zaštitu motora.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez ispušnog filtra.
- ▶ Nemojte kratkim spojem spajati priključne terminale.
- ▶ Koristite samo baterije navedene vrste.
- ▶ Nemojte koristiti zajedno različite vrste baterija.
- ▶ Nemojte koristiti zajedno nove i korištene baterije.
- ▶ Izvadite baterije kada ne koristite ručku.
- ▶ Prazne ili neispravne baterije zbrinite na ekološki i siguran način.

Pregled

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

→ Sl. **1**

1	Preklopna četka za podove s uklopnim spojem
2	Crijevo
3	Teleskopska cijev s kliznom tipkom i uklopnim spojem
4	Remote-Power-Control Ručke s dvije baterije tipa AAA LR03
5	Infracrveni odašiljač
6	Mrežni priključni vod
7	Indikator statusa

8	Indikator Sensor Control
9	Pomoć pri parkiranju
10	Tipka za otključavanje stražnjeg preklopa
11	Stražnji preklop
12	Ručka za nošenje
13	Prekidač za uključivanje/isključivanje s infracrvenim prijemnikom
14	Tipka za otključavanje spremnika za prašinu
15	Filterar za niti
16	Spremnik za prašinu
17	Ručka spremnika za prašinu
18	Pomoć pri zaustavljanju

Rukovanje

Montaža uređaja

- Sl. **2**
- Sl. **3**
- Sl. **4**
- Sl. **5**

Puštanje ručke u rad¹

→ Sl. **6 - 8**

Upravljanje uređajem

→ Sl. **9 - 18**

Demontaža uređaja

→ Sl. **19 - 21**

Čišćenje i njega

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje uređaja

Zahtjev: Uređaj je isključen.

¹ Ovisno o opremi uređaja

- Uređaj i pribor očistite mekom krpom i običnim sredstvom za čišćenje plastike.

→ Sl. **22**

Pražnjenje spremnika za prašinu

→ Sl. **23** - **26**

Čišćenje filtra za vlakna

→ Sl. **27** - **29**

Čišćenje filtra spremnika za prašinu

→ Sl. **30** - **37**

Čišćenje ispušnog filtra

→ Sl. **38** - **50**

Zamjena baterija

→ Sl. **7** - **8**

Uklanjanje smetnji

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira. Ručka Remote-Power-Control ne funkcionira. Postoje smetnje u vezi.	Baterije su prazne. ► Zamijenite baterije u ručki Remote-Power-Control. Infracrveni odašiljač na ručki ili infracrveni odašiljač na prekidaču za uključivanje/isključivanje su prekriveni. 1. Uklonite moguća strana tijela. 2. Očistite ručku Remote-Power-Control i uređaj. Smetnje u komunikacijskom kanalu. ► Uspostavite izravnu vezu između infracrvenog odašiljača i infracrvenog prijamnika.
Uređaj se regulira na najniži stupanj snage. Indikator Sensor Control treperi crveno.	Filtar spremnika za prašinu je zaprljan. 1. Isključite uređaj. 2. Očistite filtarski spremnik za prašinu. Ispušni filtarski je zaprljan. ► Očistite ispušni filtarski.
Uređaj se regulira na najniži stupanj snage. Indikator Sensor Control svijetli crveno.	Spremnik za prašinu pun 1. Provjerite razinu u spremniku za prašinu. 2. Po potrebi ispraznite spremnik za prašinu. Filtarski je onečišćen. ► Očistite filtarski za niti. Četka, teleskopska cijev ili crijevo su začepljeni. 1. Isključite uređaj. 2. Demontirajte uređaj. 3. Uklonite začepljenje.
Četka turbomlaznice ne okreće se.	Četkasti je valjak onečišćen. ► Očistite četkasti valjak. Usisna snaga je premala. ► Regulator snage na uređaju postavite na maksimalnu usisnu snagu.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

- Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Zbrinjavanje akumulatora/baterija

Akumulatore/baterije treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje. Akumulatore/baterije ne bacajte u kućni otpad.

- Akumulatore/baterije zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Servisna služba

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- sa originalnim delovima i priborom. Ukoliko dođe do oštećenja usled korišćenja drugih proizvoda, gubite pravo na garanciju.
- za čišćenje površina.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- za usisavanje ljudi ili životinja.
- za usisavanje supstanci koje su štetne po zdravlje, imaju oštre ivice, vruće su ili užarene.
- za usisavanje vlažnih ili tečnih supstanci.
- za usisavanje lako zapaljivih ili eksplozivnih materija i gasova.
- za usisavanje pepela, čađi iz peći i instalacija za centralno grejanje.
- za usisavanje prašine iz tonera za štampače i aparate za fotokopiranje.
- za usisavanje građevinskog otpada.

U sledećim situacijama isključite uređaj sa strujne mreže:

- kada uređaj čistite.

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje. Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Uređaj nikad nemojte vući ili nositi za mrežni priključni vod.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 25*
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.
- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Na filter nemojte nanositi zapaljiva ili alkoholna sredstva.
- ▶ Prilikom čišćenja nemojte koristiti zapaljiva ili alkoholna sredstva.
- ▶ Mrežni priključni kabl potpuno izvucite.
- ▶ Odeću, kosu, prste i druge delove tela držite dalje od otvora na uređaju i pokretnih delova.
- ▶ Cev ili mlaznice nikada nemojte usmeravati prema očima, kosi, ušima ili ustima.
- ▶ Uverite se da se prilikom usisavanja na stepenicama ispod uređaja ne nalaze osobe.

- ▶ Kada tokom usisavanja pravite pauzu, isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- ▶ Uvucite mrežni priključni kabl.
- ▶ Uverite se da mrežni utikač prilikom automatskog uvlačenja kabla ne može da odskoči prema osobama, životinjama ili predmetima.
- ▶ Baterije nemojte puniti.
- ▶ Baterije nemojte kratko spajati.
- ▶ Baterije ne bacajte u vatru.
- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Izbegavanje materijalne štete

- ▶ Uređaj nikada nemojte nositi za crevo.
- ▶ Redovno proveravajte da li su te površine pohabane.
- ▶ Pohabanu mlaznicu zamenite.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite bez filtera za zaštitu motora.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite bez filtera za izduvni vazduh.
- ▶ Priključne stezaljke nemojte kratkospajati.
- ▶ Koristite samo baterije navedenog tipa.
- ▶ Nemojte zajedno koristiti baterije različitog tipa.
- ▶ Nemojte zajedno koristiti nove i korišćene baterije.
- ▶ Kada ne koristite ručicu, izvadite baterije.
- ▶ Prazne ili neispravne baterije uklonite u otpad bezbedno i u skladu sa ekološkim načelima.

4	Remote-Power-Control ručka sa dve baterije tipa AAA LR03
5	Infracrveni odašiljač
6	Mrežni priključni kabl
7	Prikaz statusa
8	Prikaz Sensor Control
9	Pomoć za parkiranje
10	Taster za deblokadu zadnjeg poklopca
11	Zadnji poklopac
12	Ručka za nošenje
13	Prekidač za uključivanje/isključivanje sa infracrvenim prijemnikom
14	Taster za otpuštanje posude za prašinu
15	Sito za vlakna
16	Posuda za prašinu
17	Posuda za prašinu u ručki
18	Pomoć za odlaganje

Pregled

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja, moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.

→ Sl. **1**

1	Promenljiva podna mlaznica sa uskočnim spajanjem
2	Crevo
3	Teleskopska cev sa kliznim tasterom i uskočnim spajanjem

Rukovanje

Montaža uređaja

- Sl. **2**
- Sl. **3**
- Sl. **4**
- Sl. **5**

Puštanje ručke u rad¹

→ Sl. **6** - **8**

Rukovanje uređajem

→ Sl. **9** - **18**

Demontaža uređaja

→ Sl. **19** - **21**

Čišćenje i nega

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje uređaja

Zahtev: Uređaj je isključen.

- Uređaj i dodatni pribor čistite mekanom krpom i uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.

→ Sl. **22**

Pražnjenje posude za prašinu

→ Sl. **23** - **26**

Čišćenje sita za vlakna

→ Sl. **27** - **29**

Čišćenje filtera posude za prašinu

→ Sl. **30** - **37**

Čišćenje filtera za izduvni vazduh

→ Sl. **38** - **50**

Zamena baterija

→ Sl. **7** - **8**

Otklanjanje smetnji

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše. Remote-Power-Control ručka ne funkcioniše. Bežična veza ima smetnju.	Baterije su prazne. ► Zamenite baterije u Remote-Power-Control ručki. Infracrveni odašiljač na ručki ili infracrveni odašiljač na prekidaču za uključivanje/isključivanje su prekriveni. 1. Uklonite eventualna strana tela. 2. Očistite Remote-Power-Control ručku i uređaj.
	Komunikacioni kanal ima smetnju. ► Uspostavite direktnu vezu između infracrvenog odašiljača i infracrvenog prijemnika.
Uređaj podešava najniži stepen snage. Prikaz Sensor Control treperi crveno.	Filter posude za prašinu je prljav. 1. Isključite uređaj. 2. Očistite filter posude za prašinu.
	Filter za izduvni vazduh je prljav. ► Očistite filter za izduvni vazduh.
Uređaj podešava najniži stepen snage. Prikaz Sensor Control svetli crveno.	Posuda za prašinu je puna 1. Proverite stanje napunjenosti posude za prašinu. 2. Ako je potrebno, ispraznite posudu za prašinu. Filter za vlakna je zaprljan. ► Očistite sito za vlakna.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj podešava najniži stepen snage. Prikaz Sensor Control svetli crveno.	Mlaznica, teleskopska cev ili crevo su zapušeni. 1. Isključite uređaj. 2. Demontirajte uređaj. 3. Ukloniti zapušenje.
Četka turbo četke se ne okreće.	Valjak sa četkom je prljav. ► Očistite valjak sa četkom. Usisna snaga je preslaba. ► Okrenite regulator snage na maksimalnu usisnu snagu.

Odlaganje starih uređaja u otpad

- Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

Odlaganje akumulatora/baterija u otpad

Akumulatori/baterije se moraju odložiti na ekološku reciklažu. Akumulatore/baterije nemojte bacati u kućni otpad.

- Akumulatore/baterije uklonite u otpad u skladu sa ekološkim načelima.

Korisnička služba

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici. Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

Користете го уредот само:

- со оригинални делови и опрема. При оштетувања со употребување на туѓи производи се губи правото на гаранција.
- за чистење на површини.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Не го користете уредот:

- за всисување на луѓе и животни.
- за апсорбирање на штетни, раздразливи, жешки или вжарени материи.
- за апсорбирање на влажни или течни материи.
- за апсорбирање на лесно запаливи или експлозивни материи и гасови.
- за собирање пепел, чад од печки и системи за централно греење.
- за апсорбирање на тонер прашина од принтери и копири.
- за апсорбирање на градежен шут.

Исклучете го уредот од електричното напојување, доколку:

- го чистите уредот.

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот без надзор.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.

- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Никогаш не го влечете или носете уредот за кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 30*
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
- ▶ Не го превиткувајте, стискајте или менувајте кабелот за струја.
- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталирана приклучница со заземјување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталиран.
- ▶ Не ставајте запаливи материи или материи што содржат алкохол на филтрите.
- ▶ При чистење на уредот да не се користат запаливи материи или што содржат алкохол.
- ▶ Целосно извлечете го струјниот кабел.
- ▶ Држете ги облеката, косата, прстите и другите делови од телото подалеку од отворите на уредот и од деловите што се движат.
- ▶ Никогаш не насочувајте ја цевката или млазниците кон очите, косата, ушите или устата.
- ▶ Проверете дали при всисување на скали нема лица под уредот.
- ▶ Исклучете го уредот и извлечете го мрежниот приклучок при паузи од всисувањето.
- ▶ Вовлечете го струјниот кабел.
- ▶ Осигурете се дека мрежниот приклучок не се фрла преку луѓе, делови од телото, животни или предмети.
- ▶ Не ги полнете батериите.

mk Спречување материјални штети

- ▶ Не ги приклучувајте батериите со краток спој.
- ▶ Не ги фрлајте батериите во оган.
- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Спречување материјални штети

- ▶ Никогаш не носете го уредот за цревото.
- ▶ Редовно проверувајте ги долните делови на папучата од истрошеност.
- ▶ Заменете ја истрошената млазница.
- ▶ Никогаш не користете го уредот без заштитен филтер за моторот.
- ▶ Никогаш не користете го уредот без издувен филтер.
- ▶ Не приклучувајте ги терминалите со краток спој.
- ▶ Користете само батерии од наведениот тип.
- ▶ Не користете различни типови батерии.
- ▶ Не користете нови и користени батерии заедно.
- ▶ Отстранете ги батериите ако не ја користите рачката.
- ▶ Празните или неисправни батерии фрлете ги еколошки и безбедно.

Преглед

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

Забелешка: Во зависност од типот на уредот можни се отстапувања во боите и поединостите.

→ Сл. **1**

1	Подна млазница на преклопување со поврзување со клик
2	Црево
3	Телескопска цевка со копче на лизгање и поврзување со клик
4	Remote-Power-Control рачка со две батерии тип AAA LR03
5	Инфрацрвени предаватели
6	Струен кабел

7	Приказ за статус
8	Приказ за контрола на сензор
9	Помош за паркирање
10	Копче за отклучување на задна врата
11	Задна врата
12	Рачка за носење
13	Прекинувач за вклучување/исклучување со инфрацрвен приемник
14	Копче за отклучување на контејнерот за прав
15	Сито за отпадни влакна
16	Контејнер за прав
17	Рачка за контејнер за прав
18	Помош за складирање

Користење

Монтирање на уредот

- Сл. **2**
- Сл. **3**
- Сл. **4**
- Сл. **5**

Ставете ја во употреба рачката¹

→ Сл. **6** - **8**

Ракување со уредот

→ Сл. **9** - **18**

Демонтирање на уредот

→ Сл. **19** - **21**

Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

Чистење на уредот

Услов: Уредот е исклучен.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

- ▶ Чистете го уредот и додатоците со мека крпа и комерцијално достапен чистач за пластика.

→ Сл. **22**

Празнење на контејнерот за прав

→ Сл. **23** - **26**

Чистење на ситото за отпадни влакна

→ Сл. **27** - **29**

Отстранете ги пречките

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Чистење на филтерот на контејнерот за прав

→ Сл. **30** - **37**

Чистење на издувниот филтер

→ Сл. **38** - **50**

Менување на батерии

→ Сл. **7** - **8**

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот не функционира. Remote-Power-Control рачката не функционира. Далечинското поврзување е дефектно.	Батериите се празни. ▶ Заменете ги батериите во Remote-Power-Control рачката. Покриени се инфрацрвените предаватели на рачката или инфрацрвените предаватели на прекинувачот за вклучување/исклучување. 1. Отстранете ги туѓите тела. 2. Исклучете ја Remote-Power-Control рачката и уредот. Каналот за комуникација е дефектен. ▶ Воспоставете директна врска помеѓу инфрацрвениот предавател и инфрацрвениот приемник.
Уредот регулира на најнискиот степен на јачина. Приказот за контрола на сензор трепва во црвена боја.	Филтерот на контејнерот за прав е валкан. 1. Исклучете го уредот. 2. Исклучете го филтерот на контејнерот за прав. Издувниот филтер е нечист. ▶ Исклучете го издувниот филтер.
Уредот регулира на најнискиот степен на јачина. Приказот за контрола на сензор свети во црвена боја.	Контејнерот за прав е полн 1. Проверете ја состојбата на наполнетост на контејнерот за прав. 2. Доколку е потребно, испразнете го контејнерот за прав. Ситото за отпадни влакна е нечисто. ▶ Исклучете го ситото за отпадни влакна. Млазницата, телескопската цевка или цревата се затнати. 1. Исклучете го уредот. 2. Демонтирајте го уредот. 3. Отстранете го затнувањето.
Четката на турбо млазницата не се ротира.	Цилиндричната четка е валкана. ▶ Исклучете ја цилиндричната четка.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Четката на турбо млазницата не се ротира.	Јачината на всисување е премала. ► Свртите го регулаторот за јачина на максимална јачина на всисување.

Отстранување на стариот уред

- Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулативата (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

Отстранување на акумулаторските батерии/батериите

Акумулаторските батерии/батериите треба да се рециклираат на еколошки здрав начин. Акумулаторските батерии/батериите не ги фрлајте во домашното губре.

- Отстранете ги акумулаторските батерии/батериите на еколошки начин.

Сервисна служба

Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за за детали за контакт на контакт центарот и условите

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- me pjesë dhe aksesore origjinalë. Në rast dëmtimi nga përdorimi i produkteve të huaja e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.
- për pastrimin e sipërfaqeve.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- për thithjen e papastërtive nga njeriu ose kafshët.
- për thithjen e lëndëve të dëmshme për shëndetin, me buzë të mprehta, të nxehta ose të ndezura.
- për thithjen e lëndëve të lagështa ose të lëngshme.
- për thithjen e lëndëve dhe gazeve lehtësisht të ndezshme ose plasëse.
- për thithjen e hirit, të blozës nga sobat dhe sistemet e ngrohjes qendrore.
- për thithjen e pluhurit të bojës nga printerët dhe pajisjet fotokopjuese.
- për thithjen e mbeturinave ndërtimore.

Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji, kur:

- pastroni pajisjen.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrjen e një të rrituri.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.
- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasarit ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin elektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Asnjëherë mos e tërhiqni ose mos e mbani pajisjen nga kordoni elektrik.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 35*
- ▶ Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
- ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes ose burime të tjera nxehtësie.
- ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me maja ose me buzë të mprehta.
- ▶ Mos e përdridhni, mos e shtypni ose mos e ndryshoni kordonin elektrik.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidhni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.
- ▶ Mos futni lëndë të djegshme ose me përmbajtje alkooli në filtër.
- ▶ Gjatë pastrimit të pajisjes mos përdorni lëndë të djegshme ose me përmbajtje alkooli.
- ▶ Tërhiqeni kordoni elektrik plotësisht.
- ▶ Mbajini veshjet, flokët, gishtat dhe pjesët e tjera të trupit larg zgavrave të pajisjes dhe pjesëve të lëvizshme.

- ▶ Mos e drejtoni asnjëherë tubin ose thithëset në drejtim të syve, të flokëve, të veshëve ose të gojës.
- ▶ Sigurohuni që gjatë fshirjes së shkallëve, të mos ndodhen njerëz nën pajisjes.
- ▶ Gjatë fshirjes me fshesë me korrent, fikeni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- ▶ Futni kordonin elektrik.
- ▶ Sigurohuni që gjatë tërheqjes automatike, kablli të mos bëhet pengesë për njerëzit, pjesët e trupit, kafshët ose objektet.
- ▶ Mos i karikoni bateritë.
- ▶ Mos bëni lidhje të shkurtër me bateritë.
- ▶ Mos i hidhni bateritë në zjarr.
- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Shmangia e dëmeve materiale

- ▶ Mos e mbani asnjëherë pajisjen nga tubi.
- ▶ Kontrolloni rregullisht buzët e thithëseve nëse janë konsumuar.
- ▶ Zëvendësoni thithësen e konsumuar.
- ▶ Mos e vini në punë asnjëherë pajisjen pa filtrin mbrojtës të motorit.
- ▶ Mos e vini në punë asnjëherë pajisjen pa filtrin shfryrës.
- ▶ Mos bëni qark të shkurtër me polet e baterisë.
- ▶ Përdorni vetëm bateri të tipit të treguar.
- ▶ Mos përdorni së bashku bateri të tipave të ndryshëm.
- ▶ Mos përdorni së bashku bateri të përdorura dhe të reja.
- ▶ Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni dorezën.
- ▶ Bateritë e mbaruara apo me defekt hidhni në mënyrë të sigurt dhe ekologjike.

Përmbledhje

Këtu gjeni një pasqyrë përmbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

Shënim: Në varësi të llojit të pajisjes mund të ketë ndryshime të ngjyrat dhe veçoritë.

→ Fig. **1**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Koka e konvertueshme e fshirjes së dyshemesë me lidhje me kapëse |
| 2 | Tubi |

- | | |
|-----------|---|
| 3 | Tubi teleskopik me butonin me shtyrje dhe lidhjen me kapëse |
| 4 | Remote-Power-Control Doreza me dy bateri të tipit AAA LR03 |
| 5 | Lëshuesi i rrezeve infra të kuqe |
| 6 | Kordoni elektrik |
| 7 | Treguesi i statusit |
| 8 | Treguesi i Sensor Control |
| 9 | Asistenca e parkimit |
| 10 | Butoni i zhblllokimit të kapakut të pasmë |
| 11 | Porta e pasme |
| 12 | Doreza mbajtëse |
| 13 | Çelësi i ndezjes/fikjes me marrësin e rrezeve infra të kuqe |
| 14 | Butoni i lirim të kutisë së pluhurit |
| 15 | Filtri i pushit |
| 16 | Kutia e pluhurit |
| 17 | Doreza e koshit të pluhurit |
| 18 | Asistenca e fikjes |

Komandimi

Montimi i pajisjes

- Fig. **2**
 → Fig. **3**
 → Fig. **4**
 → Fig. **5**

Vënia në punë e dorezës¹

→ Fig. 6 - 8

Përdorimi i pajisjes

→ Fig. 9 - 18

Çmontimi i pajisjes

→ Fig. 19 - 21

Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

Pastrimi i pajisjes

Parakushti: Pajisja është e fikur.

- Pastroni pajisjen dhe aksesorët me një pecetë të butë dhe me një pastrues të zakonshëm për plastikë.

→ Fig. 22

Zbrazja e koshit të pluhurit

→ Fig. 23 - 26

Pastrimi i filtrit të pushit

→ Fig. 27 - 29

Pastrimi i filtrit të kutisë së pluhurit

→ Fig. 30 - 37

Pastrimi i filtrit të daljes së ajrit

→ Fig. 38 - 50

Ndërrimi i baterive

→ Fig. 7 - 8

Mënjanimi i defekteve

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk funksionon. Doreza Remote-Power-Control nuk funksionon. Është prishur lidhja me valë.	Bateritë janë të shkarkuara. ► Ndërroni bateritë në dorezën Remote-Power-Control. Lëshuesi i rezeve infra të kuqe ose marrësi i rezeve infra të kuqe në çelësin e ndezjes/fikjes është mbuluar. 1. Largoni objektet e huaja të mundshme. 2. Pastroni dorezën Remote-Power-Control dhe pajisjen. Është prishur rruga e komunikimit. ► Vendosni një lidhje direkte midis lëshuesit të rezeve infra të kuqe dhe marrësit të rezeve infra të kuqe.
Pajisja rregullohet në nivelin më të ulët të fuqisë. Treguesi i Sensor Control pulson në ngjyrë të kuqe.	Filtri i koshit të pluhurit është bërë pis. 1. Fikni pajisjen. 2. Pastroni filtrin e koshit të pluhurit. Filtri shfryrës është i ndotur. ► Pastroni filtrin shfryrës.
Pajisja rregullohet në nivelin më të ulët të fuqisë. Treguesi i Sensor Control ndriçon në ngjyrë të kuqe.	Koshi i pluhurit është plot 1. Kontrolloni nivelin e mbushjes së koshit të pluhurit. 2. Zbrazni koshin e pluhurit, nëse nevojitet. Filtri i pushit është bërë pis. ► Pastroni filtrin e pushit.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja rregullohet në nivelin më të ulët të fuqisë. Treguesi i Sensor Control ndriçon në ngjyrë të kuqe.	Thithësja, tubi teleskopik dhe tubi janë bllokuar. 1. Fikni pajisjen. 2. Çmontoni pajisjen. 3. Hiqni bllokimit.
Furça e kokës turbo të fshirjes nuk rrotullohet.	Ruli me furçë është bërë pis. ► Pastroni rulin me furçë.
	Fuqia e thithjes është shumë e ulët. ► Rrotulloni rregullatorin e fuqisë në fuqinë maksimale të thithjes.

Hedhja e pajisjes së vjetër

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin. Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU) 2023/826 i gjeni online në www.bosch-home.com tek faqja e produktit dhe faqja e shërbimit të pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.

Hedhja e akumulatorëve/baterive

Akumulorët/bateritë duhen dërguar për riciklim për të mbrojtur mjedisin. Mos i hidhni akumulorët/bateritë te mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

- Hidhni akumulorët/bateritë në përputhje me rregullat për mbrojtjen e ambientit.

Shërbimi i klientit

Informacionet e detajuara rreth kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001272062 (050226)

sl, hr, sr, mk, sq