



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**





Fully automatic espresso machine


**Serie 2
VeroCafe
TIE201...**

[sl]	Navodila za uporabo
[hr]	Upute za upotrebu
[sr]	Упутство за употребу
[mk]	Упатство за употреба
[sq]	Manuali i përdorimit


Popolnoma avtomsatski kavni aparat	6
Potpuno automatizirani aparat za kavu	31
Potpuno automatizovan aparat za kafu	56
Целосно автоматски еспресо апарат	82
Aparat kafeje plotësisht automatik	110

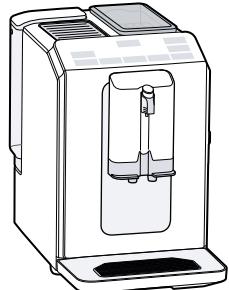


1

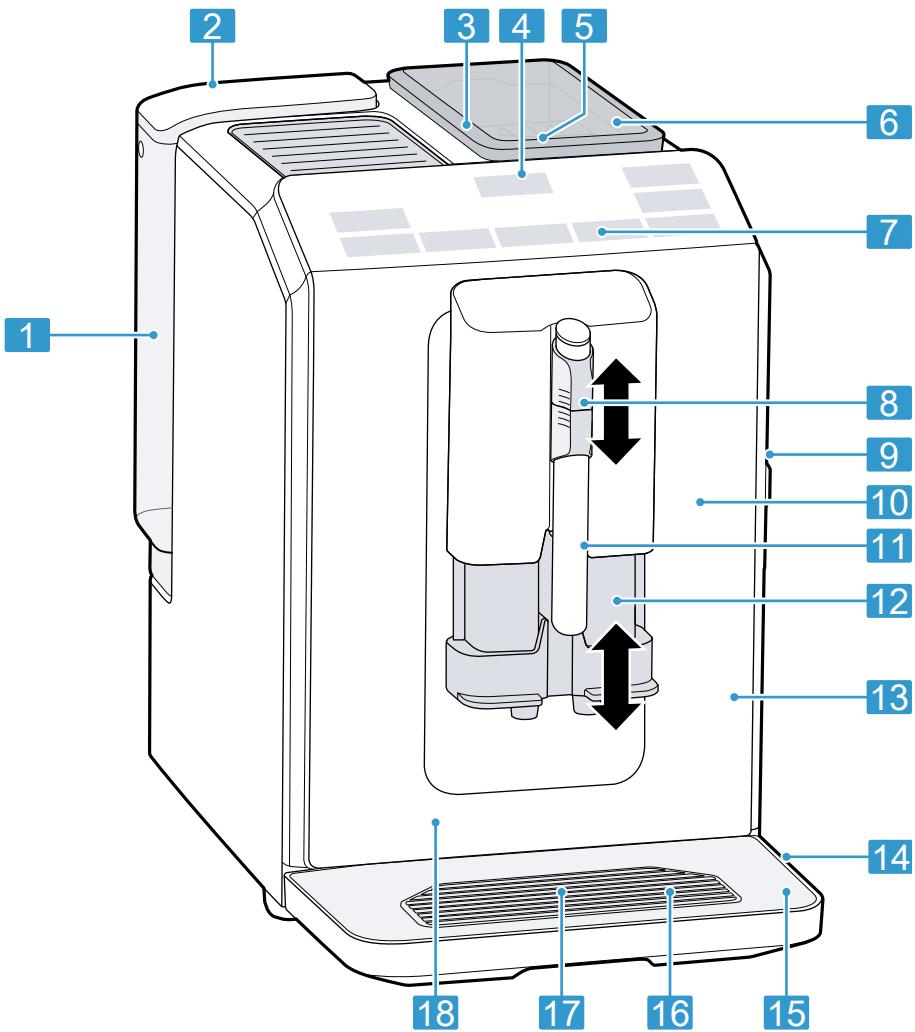


2

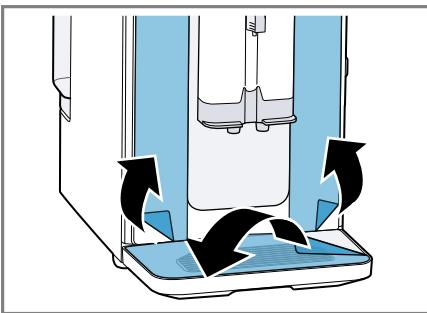


3

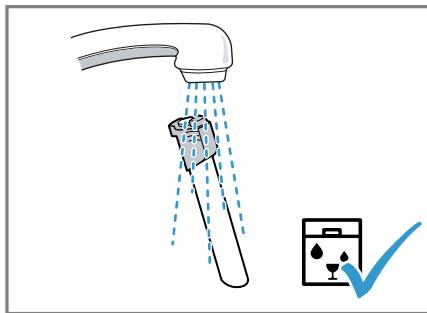


4

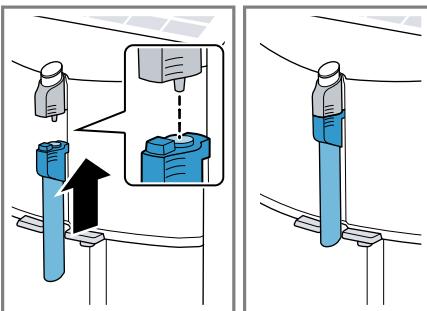


5

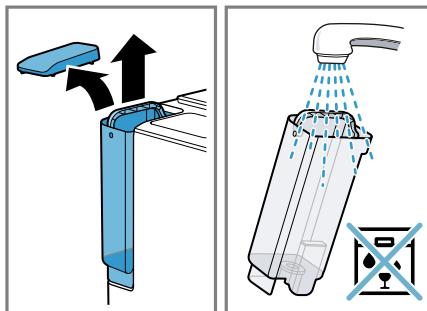


6

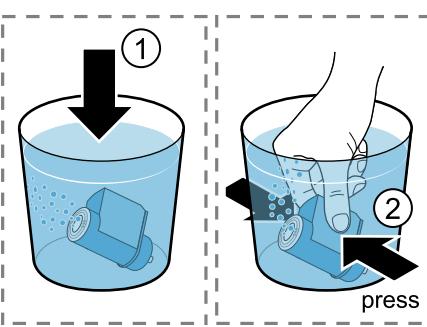


7

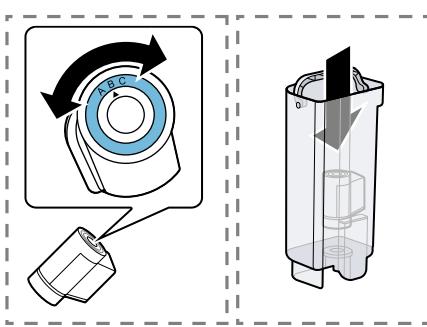


8

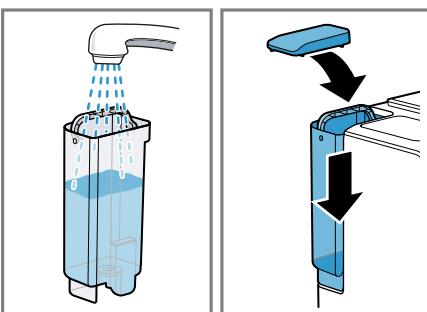


9

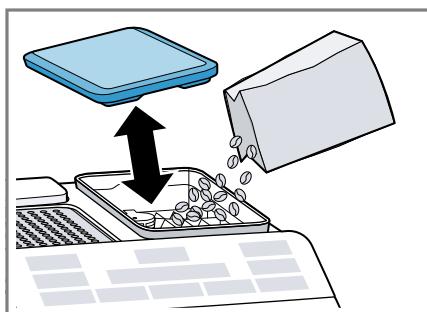


10

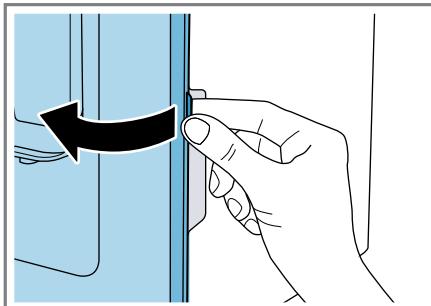


11

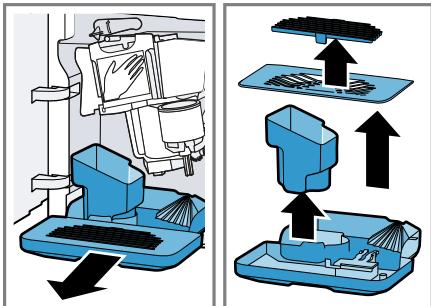


12

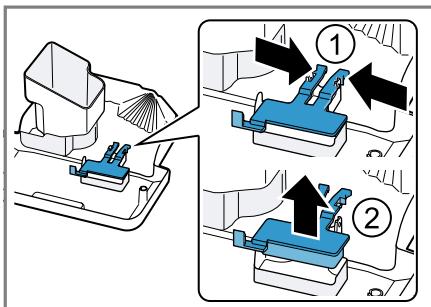


13

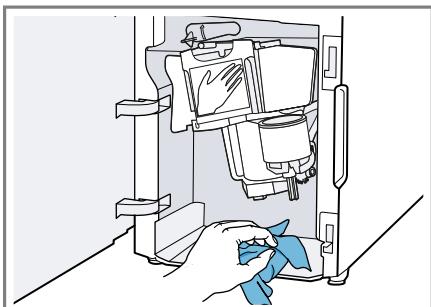


14

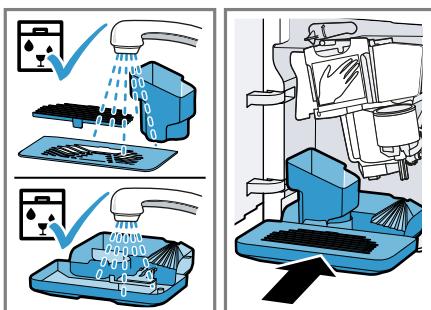


15

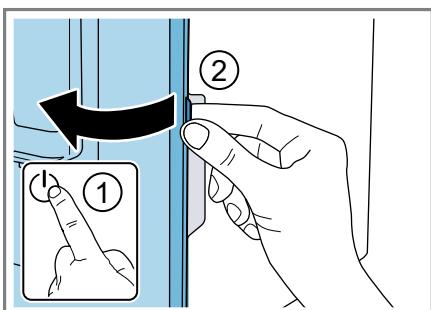


16

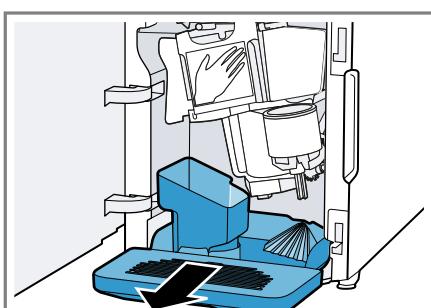


17

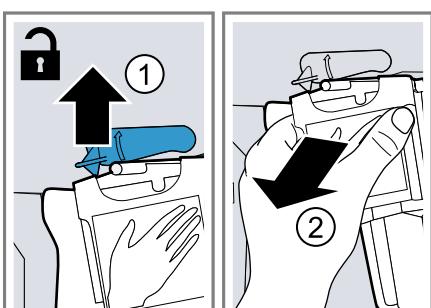


18

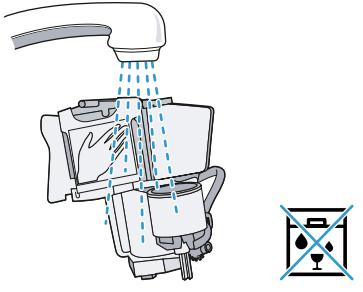


19

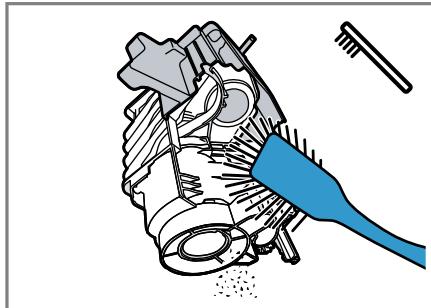


20

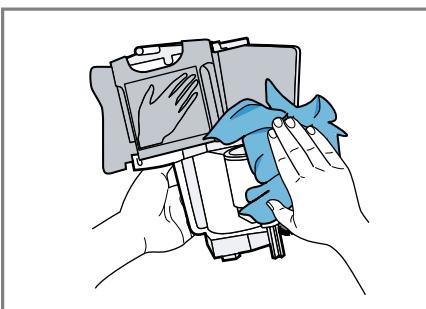


21

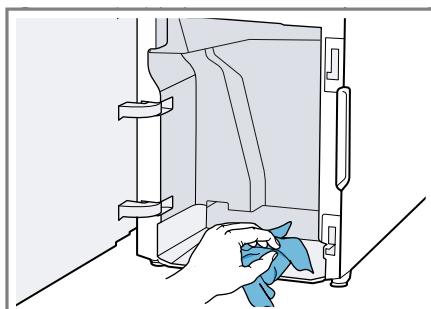


22

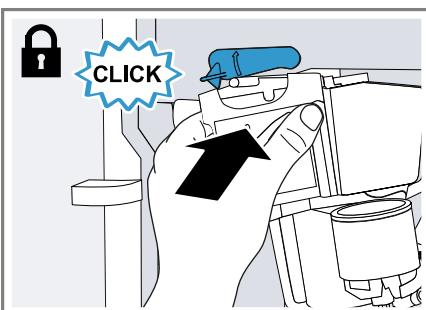

23

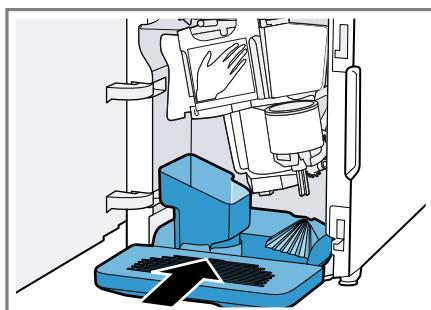

24

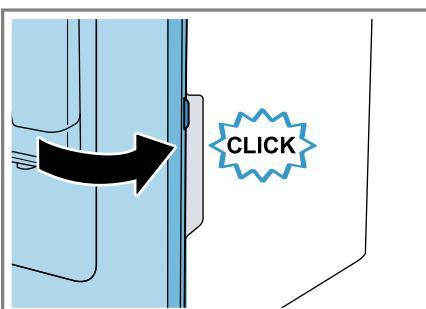

25

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	8	8 Mlin	18
1.1 Splošna navodila.....	8	8.1 Nastavitev stopnje mletja	18
1.2 Namenska uporaba.....	8	9 Osnovne nastavitev	18
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	8	9.1 Nastavitev samodejnega iz-klopa.....	18
1.4 Varnostna navodila.....	8	9.2 Vklop ali izklop zvočnega si-gnala.....	19
2 Varstvo okolja in varčevanje	12	9.3 Nastavitev trdote vode	19
2.1 Odlaganje embalaže novega aparata	12	9.4 Ponastavitev aparata na to-varniške nastavitev	19
2.2 Varčevanje z energijo.....	12	10 Čiščenje in nega.....	20
3 Namestitev in priključitev	12	10.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju	20
3.1 Obseg dobave.....	12	10.2 Čistila.....	20
3.2 Postavitev in priključitev stro-ja.....	12	10.3 Čiščenje aparata	21
4 Spoznavanje	13	10.4 Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedli-no	21
4.1 Aparat.....	13	10.5 Čiščenje penilnika mleka	21
4.2 Upravljalno polje.....	13	10.6 Čiščenje grelne enote	22
5 Pribor	14	10.7 Servisni programi	22
6 Pred prvo uporabo	14	11 Odpravljanje motenj.....	24
6.1 Priprava aparata in čiščenje....	14	12 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	29
6.2 Splošna navodila.....	14	12.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju	29
6.3 Vodni filter ¹	15	12.2 Odstranitev starega aparata v odpad	29
7 Osnovno upravljanje.....	16	13 Servisna služba.....	29
7.1 Vklop ali izklop aparata.....	16	13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	30
7.2 Priprava napitka	16		
7.3 Priprava napitka iz svežih zrn..	16		
7.4 Priprava napitka z mlekom.....	16		
7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom.....	17		
7.6 Penjenje mleka.....	17		
7.7 Nastavitev za napitke	17		

¹ Odvisno od opreme aparata

14 Tehnični podatki 30

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pripravo vročih napitkov.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varnostna navodila

OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Otroci lahko vdihnejo ali pogoltejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 29*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.

- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Aparat se močno segreje.

- Poskrbite za zadostno zračenje aparata.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v omari.

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba aparata lahko ogrozi uporabnika.

- Da se izognete poškodbam, aparat uporabljajte samo v name-ne, za katere je bil izdelan.

Ukleščenje prstov pri zapiranju vrat aparata.

- Pri zapiranju vrat aparata pazite na prste.

Mlin se vrati.

- Nikoli ne sezite v mlin.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.
- ▶ Najmanjšo razdaljo 10 cm ohranajte tudi do odstranjenega rezervoarja za vodo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Umažanja na aparatu lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje za higieno aparata.

2 Varstvo okolja in varčevanje

2.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

2.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Interval za samodejni izklop nastavite na najmanjšo vrednost.

- ✓ Če aparata ne uporabljate, se ta prej izklopi.
→ "Osnovne nastavite", Stran 18

Priprave napitka ne prekinjajte.

- ✓ Segreta količina vode ali mleka se optimalno porabi.

Vodni kamen redno odstranjujte iz aparata.

- ✓ Obloge vodnega kamna povečajo porabo energije.

3 Namestitev in priključitev

3.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

Opomba: Glede na tip aparata je prilogen različen pribor. Ta pribor je označen s črtkanim okvirjem.

→ Sl. 1

A	Popolnoma avtomatski kavni aparat
B	Penilnik mleka
C	Navodila za uporabo
D	Čistilna tabletka ¹
E	Tableta za odstranjevanje vodnega kamna ¹
F	Vodni filter ¹

¹ Odvisno od opreme aparata

3.2 Postavitev in priključitev stroja

POZOR!

Nevarnost poškodb aparata. Aparat se lahko zaradi nepravilnega zagona poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljalite le v prostorih, kjer se ne pojavlja zmrzal.
 - ▶ Če je bil aparat transportiran ali skladiščen pod 0 °C, pred zagonom počakajte 3 ure pri sobni temperaturi.
 - ▶ Po vsakem priklopu počakajte pribl. 5 sekund.
1. Aparat postavite na ravno, vodotesno in trdno površino z zadostno nosilnostjo.
 2. Aparat z vtičem priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom, vgrajeno v skladu s predpisi.

4 Spožnavanje

4.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

Opomba: Glede na tip aparata so možna odstopanja v barvi in podrobnostih.

→ Sl. **2**

1	Rezervoar za vodo
2	Pokrov rezervoarja za vodo
3	Vrtljivo stikalno za nastavitev stopnje mletja
4	Tipka za vklop/izklop
5	Pokrov za zaščito aromе

6	Rezervoar za kavna zrna
7	Upravljalno polje
8	Držalo penilnika mleka
9	Grelna enota
10	Tipska tablica
11	Penilnik mleka
12	Iztočni sistem
13	Vratca gelnega prostora
14	Odkapna posoda
15	Odkapna pločevina
16	Prikaz napolnjenosti, mehanski
17	Odkapna mreža
18	Posoda za kavno usedlino

4.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

	Vklop ali izklop aparata.
Espresso	Priprava espressa
Coffee	Pripravite kavo.
Cappuccino	Pripravite kapučino.

Latte Macchiato	Pripravite Latte Macchiato.
Milk	Penjenje mleka.
	Intenzivnost → "Prilagoditev intenzivnosti kave", Stran 17
calc'n Clean	Zaženite servisni program. → Stran 22

Prikaz

	sveti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Napolnite rezervoar za vodo ■ Ni rezervoarja za vodo ■ Zamenjajte vodni filter
	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti ■ utripa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznjite pladnje ■ Zaprite vratca gelnega prostora
Diode LED	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetijo ■ pulzirajo ■ utripajo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pripravljeno na uporabo ■ napitek se pripravlja

- izklopljene
 - čaka upravljanje, npr. pri Calc'nClean
 - n na voljo
-

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Pribor	Trgovina	Servisna služba
Čistilne tablete	TCZ8001A	00312096
Tablete za odstranjevanje apnenca	TCZ8002A	00312093
Vodni filter	TCZ7003	17000705
Krpa iz mikrovlaken	-	00460770
Komplet za nego	TCZ8004A	00312107

6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

6.1 Priprava aparata in čiščenje

Odstranite zaščitne folije in očistite aparat in posamezne dele. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

POZOR!

Neprimerne zrna lahko zamašijo mlin.

- ▶ Uporabljajte izključno mešanico praženih kavnih zrn espresso ali mešanico za kavne avtomate.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so glazirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so karamelizirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, katerim je dodan sladkor.
- ▶ Ne dodajajte mlete kave.

→ Sl. 3 - 10

Opomba: Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno vodo brez ogljikovega dioksida.

Nasvet: Da bi ohranili optimalno kakovost kavnih zrn, jih skladiščite na hladnem mestu in zaprte.

Kavna zrna lahko v posodi za kavna zrna hrانite več dni brez izgube arome.


6.2 Splošna navodila

Upoštevajte navodila, da boste lahko svoj aparat uporabljali optimalno.

Opombe

- Aparat je tovarniško nastavljen na standardne nastavitev za optimalno delovanje.
- Mlin je tovarniško nastavljen na optimalno delovanje. Če kava teče le po kapljicah ali je preredka ali nima dovolj pene, lahko pri delujočem mlinu prilagodite stopnjo mletja.
→ "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18

- Med delovanjem se lahko na režah za prezračevanje pojavijo vodne kapljice.
- Če aparata določen čas ne upravljate, se ta samodejno izklopi. Trajanje lahko spremenite v osnovnih nastavivah.
- Iz aparata lahko izstopa para.

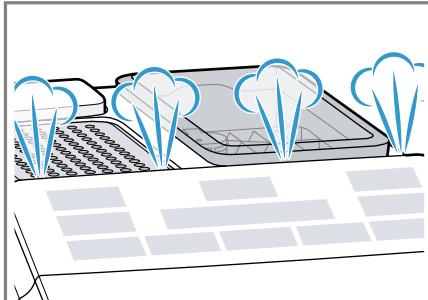

- Če pritisnete tipko, se zasliši zvočni signal. Zvočni signal lahko izklopite v osnovnih nastavivah.
→ "Vklap ali izklop zvočnega signala", Stran 19

Nasvet: Pred uporabo aparata preverite trdoto vode in jo nastavite.
→ "Nastavitev trdote vode", Stran 19

Opomba

Prvi napitek še nima polne aromе, če:

- aparat uporabljate prvič;
- izvedete servisni program;
- aparata dalj časa niste uporabljali.

Napitka ne spihte.

Nasvet: Fino strukturo pene z aparatom dosežete šele, ko aparat začnete uporabljati in natočite nekaj skodelic.

6.3 Vodni filter¹

Z vodnim filtrom preprečite obloge vodnega kamna in zmanjšate umazanijo v vodi.

Vstavljanje ali zamenjava vodnega filtra

Če morate vstavljen vodni filter zamenjati, utripa .

POZOR!

Morebitna okvara aparata zaradi vodnega kamna.

- ▶ Pravočasno zamenjajte vodni filter.
- ▶ Vodni filter zamenjajte najpozneje po 2 meseca.

Zahetva: Aparat je vklopljen.

1. Tipki in hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
2. Pritisnite tipko Espresso.
- ✓ Aktivira se meni Trdota vode.
3. Pritisnite tipko , da zasveti.
4. Vodni filter z odprtino navzgor potopite v kozarec z vodo in ga na straneh nekoliko stiskajte, dokler se ne nehajo dvigovati mehurčki.
→ Sl. **7**
5. Na obroču za aroma vodnega filtra nastavite trdoto vode.
 - Vodni filter močno potisnite v rezervoar za vodo.
 - Sl. **8**
6. Rezervoar za vodo napolnite z vodo do oznake »max«.
7. Vstavite rezervoar za vodo v aparat.
8. Pod iztok postavite posodo s prostornino vsaj 1,0 l.
9. Za shranjevanje nastaviteve in zagon postopka pranja pritisnite tipko Espresso.
- ✓ Voda teče skozi filter.

¹ Odvisno od opreme aparata

10. Za izhod iz menija pritisnite tipko calc'n Clean.
11. Izpraznите posodo.
✓ Aparat je pripravljen za uporabo.

Odstranjevanje vodnega filtra

Aparat lahko obratuje tudi brez vodnega filtra.

1. Odstranite vodni filter.
2. Nastavite trdoto vode.
→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

Nasveti

- Vodni filter menjujte tudi iz higien-skih razlogov.
- Z uporabo vodnega filtra iz aparata ni treba tako pogosto čistiti vodnega kamna.
- Če uporabljate vodni filter, bodo kavni napitki boljšega okusa.
- Vodni filtri so na voljo v trgovini ali pri servisni službi.
→ "Pribor", Stran 14

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop ali izklop aparata

- Pritisnite ⓧ.
- Pri vklopu ali izklopu aparat spira samodejno. Pri izklopu aparat uporabi paro za čiščenje in jo spusti v odkapno posodo. Če je aparat pri vklopu še topel ali pred izklopom ni bil pripravljen noben napitek, se aparat ne spere.

7.2 Priprava napitka

Izvedite, kako si pripravite napitek po želji.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

7.3 Priprava napitka iz svežih zrn

1. Pod iztočni sistem postavite skodelico.
 2. Za nastavitev intenzivnosti napitka zaporedoma pritiskajte tipko ☹☺☺.
 3. Pritisnite tipko Espresso ali Coffee.
- ✓ Kava se kuha in nato priteka v skodelico.

Nasvet: Za zaustavitev trenutnega koraka kuhanja pritisnite tipko Espresso ali Coffee.

7.4 Priprava napitka z mlekom

Pripravljate lahko kavne napitke z mlekom ali mleko spenite.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Penilnik mleka postane zelo vroč.

- Pustite, da se penilnik mleka ohladi, preden se ga dotaknete.

POZOR!

Ostanki mleka se lahko zasušijo in jih je zelo težko odstraniti.

- Penilnik mleka po vsaki uporabi očistite.

Nasveti

- Namesto mleka lahko uporabite tudi rastlinske napitke, npr. iz soje.
- Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.

7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom

Izbirate lahko med kapučinom in Latte Macchiatom.

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka za kapučino ali 150 ml mleka za Latte Macchiato.
 2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
 3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
 4. Za nastavitev intenzivnosti napitka zaporedoma pritiskajte tipko ØØØ.
 5. Pritisnite tipko Cappuccino ali Latte Macchiato.
- ✓ Najprej se speni mleko v skodelici ali kozarcu. Nato se skuha kava in steče v skodelico ali kozarec.

Nasvet: Za zaustavitev trenutnega koraka kuhanja pritisnite tipko Cappuccino ali Latte Macchiato.

7.6 Penjenje mleka

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka.
 2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
 3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
 4. Pritisnite tipko Milk.
- ✓ Mleko se speni.

Opomba: Za predčasno prekinitev iztekanja napitka pritisnite tipko Milk.

7.7 Nastavitve za napitke

Pripravite si napitek po svojem okusu.

Prilagoditev intenzivnosti kave

Preden pripravite napitek, lahko določite intenzivnost kave.

- Za nastavitev intenzivnosti napitka zaporedoma pritiskajte tipko ØØØ.

ØØØ	blago
ØØØ	običajno
ØØØ	intenzivno

Opomba: Nastavljena intenzivnost kave je aktivna za vse napitke s kavo.

Prilagoditev količine polnjenja

Količino polnjenja svojih napitkov lahko spremenite.

1. Pod iztočni sistem postavite skodelico.
2. Pritisnite tipko Espresso ali Coffee in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
- ✓ Napitek se pripravlja, izbrana tipka utripa.
3. Ko je dosežena želena količina polnjenja, pritisnite izbrano tipko za zaustavitev.

Opombe

- Na novo nastavljena količina polnjenja bo opazna pri pripravi naslednjega napitka.
- Nastavite lahko količino polnjenja za espresso od 25 do 60 ml ali za kavo od 80 do 200 ml.
- Aparat vedno skuha minimalno količino; pri espressu pribl. 25 ml in pri kavi pribl. 80 ml.

Nasvet: Nastavitev lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 18

Prilagoditev trajanja penjenja

Trajanje penjenja svojih napitkov lahko spremenite.

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka za kapučino ali 150 ml mleka za Latte Macchiato.
2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.

sl Mlin

4. Pritisnite tipko Cappuccino , Latte Macchiato ali Milk in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
- ✓ Mleko se peni, izbrana tipka utripa.
5. Ko je doseženo želeno trajanje penjenja, pritisnite izbrano tipko za zaustavitev.

Opombe

- Glede na napitek lahko nastavite omejeno trajanje.
- Nastavitev trajanja penjenja ne vpliva na količino polnjenja.

Nasvet: Nastavitev lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

8 Mlin

Aparat je opremljen z nastavljivim mlinom, s katerim lahko individualno prilagajate stopnjo mletja kavnih zrn.

8.1 Nastavitev stopnje mletja

Ko se zrnje melje, nastavite želeno stopnjo mletja.

OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Mlin se vrti.

- Nikoli ne sezite v mlin.

POZOR!

Nevarnost poškodb mlina. Nepravilna nastavitev stopnje mletja lahko poškoduje mlin.

- Stopnjo mletja nastavite le pri vključenem mlinu.
- Stopnjo mletja po stopnjah nastavite z vrtljivim izbirnim gumbom.

Stopnja mle- tja	Nastavitev
Fina stopnja mletja za sve- tollo pražena zrna	Vrtljivo izbirno sti- kalo zavrtite v na- sprotni smeri ur- nega kazalca. 

Groba stopnja mletja za te- mno pražena zrna	Vrtljivo izbirno sti- kalo zavrtite v smeri urnega ka- zalca. 
--	--

Nastavitev stopnje mletja se pokaze šele po drugi skodelici.

Nasvet: Če kava teče le po kapljicah, nastavite stopnjo mletja na bolj grobo.

Če je kava preredka in premalo kremašta, nastavite stopnjo mletja na bolj fino.

9 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam in vklopite dodatne funkcije.

9.1 Nastavitev samodejnega izklopa

Vaš aparat se po zadnjem pritisku tipke samodejno izklopi. Nastavite lahko trajanje od 15 minut do 4 ure.

1. Tipki ØØØ in calc'n Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
2. Pritisnite tipko Coffee.
- ✓ Aktivira se meni Samodejni izklop.
3. Da dosežete želeno trajanje, pritisnite tipko ØØØ.

Možne so naslednje nastavitev:

- 15 min
- 30 min¹
- 1 h
- 2 h
- 4 h

4. Za shranjevanje nastavitev pritisnite tipko Coffee.
5. Za izhod iz menija pritisnite tipko calc'n Clean.

9.2 Vklop ali izklop zvočnega signala

Če pritisnete tipko, se zasliši zvočni signal. Zvočni signal lahko vklopite ali izklopite.

1. Tipki in calc'n Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
 2. Pritisnite tipko Cappuccino.
 - ✓ Aktivira se meni Zvočni signal.
 3. Za vklop ali izklop zvočnega signala pritisnite .
- Možne so naslednje nastavitev:
- Vklopljeno
 - Izklopljeno
4. Za shranjevanje nastavitev pritisnite tipko Cappuccino.
 5. Za izhod iz menija pritisnite tipko calc'n Clean.

9.3 Nastavitev trdote vode

Pravilna nastavitev trdote vode je pomembna, da lahko aparat pravočasno prikaže, kdaj je treba odstraniti vodni kamen. O trdoti vode se lahko pozanimate pri lokalnem komunalnem podjetju, ki vam dobavlja vodo.

1. Tipki in calc'n Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.

2. Pritisnite tipko Espresso.

- ✓ Aktivira se meni Trdota vode.

3. Za nastavitev trdote vode pritisnite tipko .

Možne so naslednje nastavitev:

- Trdota vode 1
- Trdota vode 2
- Trdota vode 3
- Trdota vode 4¹
- Vodni filter²

4. Za shranjevanje nastavitev pritisnite tipko Espresso.
5. Za izhod iz menija pritisnite tipko calc'n Clean.

Opomba: Če je v hiši nameščena naprava za mehčanje vode, lahko nastavite .

9.4 Ponastavitev aparata na tovarniške nastavitev

Aparat lahko ponastavite na tovarniške nastavitev. Pri tem se lastne nastavitev izbrišejo.

1. Tipki in calc'n Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
2. Pritisnite tipko Latte Macchiato.
- ✓ Aparat izpira in tovarniške nastavitev so spet aktivirane.

¹ Tovarniška nastavitev

² Če so uporabljene

10 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

10.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju

Tukaj je seznam komponent, ki jih lahko čistite v pomivalnem stroju.

POZOR!

Nekatere komponente so občutljive na temperaturo in se lahko pri čiščenju v pomivalnem stroju poškodujejo.

- ▶ Upoštevajte navodila za uporabo pomivalnega stroja.

- ▶ V pomivalnem stroju pomivajte samo za to primerne komponente.
- ▶ Uporablajte samo programe, ki komponent ne segrejejo na več kot 60 °C.

Primerno: 

- Odkapna pločevina
- Odkapna mreža
- Posoda za kavno usedlino
- Mehanski prikaz napolnjenosti
- Penilnik mleka

Ni primerno: 

- Rezervoar za vodo
- Pokrov rezervoarja za vodo
- Pokrov za zaščito arome
- Grelna enota
- Odkapna posoda

10.2 Čistila

Uporablajte samo primerna čistila.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.


- ▶ Ne uporablajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporablajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporablajte trdih čistilnih blaznic ali gobic.

Neprimerena čistilna sredstva in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte citronske kislino, kisa ali sredstev na osnovi kisla.
- ▶ Ne uporablajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s fosforjevo kislino.

- ▶ Uporablajte samo tablete za odstranjevanje vodnega kamna in tablete za čiščenje, ki so bile razvite za ta aparat.

→ "Pribor", Stran 14

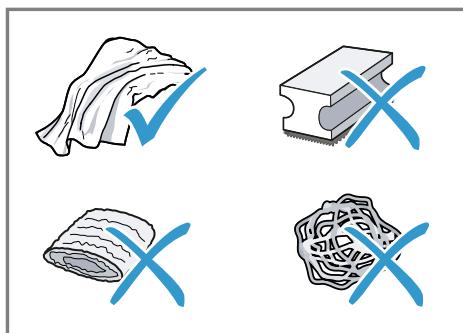

Nasveti

- Nove gobice za čiščenje temeljito sperite, da razmastite morebitne navzoče soli. Sol lahko povzroči rjo na površinah iz nerjavečega jekla.

- Tako odstranite ostanke vodnega kamna, kave, mleka, čistil in sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, da preprečite nastajanje korozije.

10.3 Čiščenje aparata

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

1. Aparat izključite iz električnega omrežja.

2. Ohišje, visokosvetleče površine in upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken.

3. Iztočni sistem po pripravi napitka očistite z mehko, mokro krpo.

4. Rezervoar za vodo izperite s čisto svežo vodo.

5. Če aparat dalj časa ni bil uporabljen, npr. med počitnicami, očistite celoten aparat, vključno z gibljivimi deli, npr. grelno enoto ali rezervoar za vodo.

Opomba: Aparat samodejno izpira, če ga vklopite v hladnem stanju ali izklopite po pripravi kave. Aparat se tako očisti sam.

10.4 Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedlino

Odkapno posodo in posodo za kavno usedlino vsak dan izpraznite in očistite, da preprečite obloge. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

→ Sl. **11 - 15**

10.5 Čiščenje penilnika mleka

Da odstranite obloge in zagotovite delovanje, očistite penilnik mleka po vsaki uporabi.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Penilnik mleka postane zelo vroč.

- Pustite, da se penilnik mleka ohladi, preden se ga dotaknete.

1. V kozarec do polovice nalijte vodo in ga postavite pod iztočni sistem.

2. Penilnik mleka potisnite povsem navzdol.

3. Pritisnite tipko Milk.

✓ Sistem za mleko se čisti.

4. Penilnik mleka potisnite navzgor in pustite, da se ohladi.

5. Snemite penilnik mleka in ga temeljito očistite.

6. Ponovno namestite penilnik mleka.

Opomba: Da postopek predhodno prekinete, pritisnite tipko Milk.

Nasvet: Penilnik mleka lahko očistite v pomivalnem stroju. Po pranju temeljito odstranite ostanke milnice na penilniku mleka.

10.6 Čiščenje grelne enote

Poleg samodejnega postopka izpiranja redno odstranjujte in očistite grelno enoto. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

POZOR!

Nestrokovno čiščenje lahko poškoduje grelno enoto.

- ▶ Ne uporabljajte sredstva za pomivanje.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo kis ali kislino.
- ▶ Ne čistite v pomivalnem stroju.

→ Sl. **16 - 25**

Opomba: Vrata se lahko zaprejo samo, če sta grelna enota in odkapna posoda pravilno vstavljeni.

10.7 Servisni programi

Glede na trdoto vode in uporabo aparata sveti tipka calc'n Clean. Odstranite vodni kamen in očistite aparat s programom.

POZOR!

Nepravilno ali nepravočasno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje aparat.


- ▶ Takoj izvedite program Calc'n Clean v skladu z navodili.
- ▶ V cev grelne enote vstavite samo čistilne tablete.
- ▶ V cev grelne enote ne vstavljajte tablet za odstranjevanje vodnega kamna ali drugih sredstev.

Nasvet: Preden zaženete servisni program, odstranite, očistite in vstavite grelno enoto. Očistite penilnik mleka.

Zaženite Calc'nClean

Postopek traja pribl. 40 minut.

1. Tipko calc'n Clean držite pritisnjeno vsaj 5 minut.
 - ✓ Dioda LED  zasveti.
2. Odprite vrata.
3. Odstranite in izpraznite odkapno posodo in posodo za kavno usedlino.
4. Odstranite grelno enoto in jo očistite.
5. Vstavite čistilno tableto v cev grelne enote in jo ponovno vstavite.

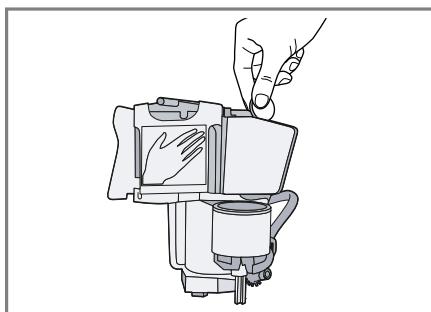

6. Ponovno vstavite odkapno posodo in posodo za kavno usedlino in zaprite vrata.
 - ✓ Dioda LED  zasveti.
7. Če obstaja vodni filter, ga odstranite.
8. Prazen rezervoar za vodo napolnite do oznake 0,5 l z mlačno vodo in v njem raztopite eno tablet za odstranjevanje vodnega kamna Siemens.
9. Rezervoar za vodo ponovno vstavite in pod iztočni sistem postavite posodo s prostornino pribl. 1 l.
10. Če utripa calc'n Clean, pritisnite tipko calc'n Clean.

- ✓ Program se zažene, očisti aparat in iz njega odstrani vodni kamen.
 - ✓ calc'n Clean pulzira.
 - ✓ Postopek traja pribl. 20 minut minut.
 - ✓ Dioda LED  zasveti.
- 11.** Izpraznite posodo in odprite vrata.
- 12.** Izpraznite in ponovno namestite odkapno posodo.
- 13.** Zaprite vrata in posodo ponovno postavite pod iztočni sistem.
- ✓ Dioda LED  zasveti.
- 14.** Očistite rezervoar za vodo.
Če ste vodni filter odstranili, ga ponovno vstavite.
- 15.** Rezervoar za vodo napolnite s svežo, hladno vodo brez ogljikovega dioksida do oznake »max«.
- 16.** Če utripa calc'n Clean, pritisnite tipko calc'n Clean.
- ✓ Program se zažene, očisti in izpere aparat.
 - ✓ calc'n Clean pulzira.
 - ✓ Dioda LED  zasveti.
- 17.** Odstranite in izpraznite odkapno posodo in posodo za kavno usedlino.

- 18.** Očistite odkapno posodo in posodo za kavno usedlino in ju ponovno vstavite.
- ✓ Program je končan in aparat ponovno pripravljen na delovanje.

Ponastavitev servisnega programa

Če se servisni program prekine, npr. zaradi izpada električnega toka, zasvetita calc'n Clean in .

1. Očistite rezervoar za vodo.
Če ste vodni filter odstranili, ga ponovno vstavite.
2. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, hladno vodo brez ogljikovega dioksida do oznake »max«.
3. Pritisnite tipko calc'n Clean.
- ✓ Servisni program se zažene in izpere aparat. Postopek traja pribl. 2 minuti.
4. Izpraznite, očistite in ponovno namestite odkapno posodo.
5. Zaprite vrata.
- ✓ Program je končan in aparat ponovno pripravljen na delovanje.

11 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat se ne odziva več.	<p>V aparatu je prišlo do motnje.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izvlecite omrežni vtič in počakajte 60 sekund.2. Vstavite omrežni vtič.
Aparat izdaja samo vodo, brez kave.	<p>Prazne posode za kavna zrna aparat ne prepozna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Napolnite s kavnimi zrnji. <p>Zrna so preveč olnjata in ne padajo v mlin.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna.▶ Zamenjajte vrsto kave.▶ Ne uporabljajte olnjatih zrn.▶ Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno krpo.
Kakovost kave in spenjenega mleka močno niha.	<p>Grelne enote ni mogoče pravilno vstaviti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Grelno enoto potisnite povsem nazaj.
Kava ne teče ali teče samo po kapljicah.	<p>V aparatu se je nabral vodni kamen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iz aparata odstranite vodni kamen.
Nastavljena količina polnjenja se ne doseže.	<p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
V aparatu je veliko vodnega kamna.	<p>V aparatu je veliko vodnega kamna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iz aparata odstranite vodni kamen.
V vodnem filtru je zrak.	<p>V vodnem filtru je zrak.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Kava ne teče ali teče samo po kapljicah.	2. Ponovno vstavite filter. Aparat je umazan. ▶ Očistite grelno enoto. ▶ Iz aparata odstranite vodni kamen in ga očistite.
Nastavljena količina polnjenja se ne doseže.	Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamašijo rezervoar za vodo. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
Mleko ali mešani mlečni napitki so prevroči.	Intenzivnost kave je nastavljena previsoko. ▶ Zmanjšajte intenzivnost kave.
Mlečna pena je pregroba in zvok sesanja je glasen.	V kozarcu ali skodelici je premalo mleka. 1. Uporabite več mleka. 2. Spremenite trajanje penjenja.
Mleko ali mešani mlečni napitki so premrzli.	V kozarcu ali skodelici je preveč mleka. 1. Uporabite manj mleka. 2. Spremenite trajanje penjenja.
Na kavi se ne naredi pena.	Mleko v kozarcu ali skodelici je premrzlo. ▶ Uporabite mlačno mleko.
Kava je prekisla.	Vrsta kave ni optimalna. ▶ Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ▶ Uporabite temnejše praženo kavo.
	Kavna zrna niso več sveže pražena. ▶ Uporabite sveža kavna zrna.
	Stopnja mletja ni prilagojena kavnim zrnom. ▶ Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
	Stopna mletja je nastavljena na preveč grobo. ▶ Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
	Vrsta kave ni optimalna. ▶ Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ▶ Uporabite temnejše praženo kavo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Kava je pregrenka.	<p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Kava ima okus po zažganem.	<p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zamenjajte vrsto kave. <p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 18
Kakovost spenjenega mleka niha.	<p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zamenjajte vrsto kave. <p>Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Optimizirajte rezultat z izbiro mleka ali rastlinskega vrste napitka.
Aparat ne izdaja mlečne pene.	<p>V aparatu je veliko vodnega kamna.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Iz aparata odstranite vodni kamen. <p>Penilnik mleka je umazan.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Penilnik mleka očistite v pomivalnem stroju.
Aparat ne izda napitka.	<p>Penilnik mleka se ne potopi v mleko.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uporabite več mleka.2. Preverite, ali se penilnik mleka potopi v mleko.3. Iztočni sistem potisnite povsem navzdol. <p>V vodnem filtru je zrak.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki.2. Ponovno vstavite filter. <ul style="list-style-type: none">▶ Vodni filter naravnost in čvrsto pritisnite v priključek rezervoarja.
Na notranjem dnu aparata je voda.	<p>Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamašijo rezervoar za vodo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odstranite rezervoar za vodo.2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
Grelne enote ni mogoče sneti.	<p>Posodo za izmet ste odstranili prehitro.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odkapno posodo odstranite šele nekaj sekund po zadnjem pripravljenem napitku. <p>Zaklepa ni mogoče sprostiti, grelna enota se je zataknila.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Izklopite aparat in po pribl. 3 minutah znova vklopite aparat.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mlin se ne zažene.	Aparat je prevroč. 1. Aparat izključite iz omrežja. 2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi.
Dioda LED  sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo.	Rezervoar za vodo ni nameščen ali ni pravilno vstavljen. ▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo.
	V posodi za vodo je gazirana voda. ▶ Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo iz pipe.
	Plovec v rezervoarju za vodo se je zataknil. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite.
	Nov vodni filter ni bil splaknjen v skladu z navodili. 1. Splaknite vodni filter v skladu z navodili. 2. Začnite z uporabo vodnega filtra.
	V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter.
	Vodni filter je star. ▶ Vstavite nov vodni filter.
	Obloge vodnega kamna v rezervoarju za vodo zamašijo sistem. 1. Rezervoar za vodo temeljito očistite. 2. Zaženite servisni program Calc'nClean.
Vse diode LED utripanjo.	Prisotne so težave z električnim napajanjem. ▶ Aparat vedno uporabljajte le pri 220–240 V.
Dioda LED calc'n Clean se prikaže zelo pogosto.	Zmehčana voda še vsebuje majhne količine vodnega kamna. 1. Vstavite nov vodni filter. 2. Ustrezno nastavite trdoto vode.
	Uporabljeno napačno ali premalo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno temu namenjene tablete.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparate ni možno upravljati.	Aparat je v predstavitenem načinu. 1. Za deaktiviranje predstavitevnega načina vsaj 5 sekund držite pritisnjeno tipko  .
Diode LED svetijo ali utripajo.	2. Odstranite rezervoar za vodo. 3. Napolnite rezervoar za vodo s svežo vodo. 4. Ponovno vstavite rezervoar za vodo.
Dioda LED  utripa.	Vrata niso pravilno zaprta. ► Pri zapiranju močno pritisnite vrata.
	Aparat je prevroč. 1. Aparat izključite iz omrežja. 2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi.
Dioda LED  sveti kljub prazni odkapni posodi.	Aparat je izklopljen in ne zazna praznjenja. 1. Vklopite aparat in odstranite odkapno posodo. 2. Ponovno vstavite odkapno posodo.
Dioda LED  utripa in vse diode LED napitkov utripajo.	Rezervoar za vodo ni nameščen ali ni pravilno vstavljen. ► Pravilno vstavite rezervoar za vodo.
	Sistem napeljav v aparatu je suh. ► Pravilno vstavite rezervoar za vodo. ► Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno vodo brez ogljikovega dioksida.
	V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter.
Utripajo diode LED  ,  in calc'n Clean.	Temperatura okolice je prenizka. ► Aparat uporabljajte samo pri temperaturah nad 5 °C.
Utripajo diode LED  in  .	Grelna enota je zelo umazana ali je ni mogoče odstraniti. ► Ponovno zaženite aparat. ► Očistite grelno enoto.
Diode LED  utripajo.	V aparatu je prišlo do motnje. ► Ponovno zaženite aparat.
calc'n Clean in  svetita.	Postopek odstranjevanja vodnega kamna je bil prekinjen. ► Ravnajte, kot je opisano v poglavju → "Ponastavitev servisnega programa", Stran 23.

12 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

12.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju

Zaščitite svoj aparat pred zmrzaljo med transportom in skladiščenjem.

POZOR!

Ostanki tekočin v aparatu lahko pri transportu ali med skladiščenjem poškodujejo aparat.

- ▶ Pred transportom ali skladiščenjem izpraznite sistem napeljav.

Zahteve

- Aparat je pripravljen za uporabo.
 - Rezervoar za vodo je napolnjen.
 - 1. Pod iztočni sistem postavite večjo posodo in penilnik mleka potisnite navzdol.
 - 2. Tipko Milk držite pritisnjeno vsaj 5 minut.
 - ✓ Dioda LED v tipki utripa in aparat se segreva.
 - 3. Ko iz penilnika mleka izhaja para, odstranite rezervoar za vodo.
 - 4. Pustite, da aparat preneha proizvajati paro in počakajte, da dioda LED utripa in vse diode LED napitkov utripajo.
 - 5. Z  izklopite aparat.
 - 6. Izpraznite rezervoar za vodo in odkapno posodo ter aparat temeljito očistite.
 - 7. Aparat izključite iz električnega omrežja.
- Aparat lahko zdaj transportirate ali skladiščite.

Opomba: Grelna enota je zdaj zavarovana in je ne morete sneti.

12.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

13 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

sl Tehnični podatki

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

14 Tehnični podatki

Napetost	220– 240 V ~
----------	-----------------

Frekvenca	50 / 60 Hz
Priključna vrednost	1300 W
Največja moč statične črpalke	15 bar
Največja kapaciteta rezervoarja za vodo (brez filtra)	1,3 l
Največja kapaciteta posode za kavna zrna	≈250 g
Dolžina napajjalnega kabla	100 cm
Višina aparata	38,3 cm
Širina aparata	25,1 cm
Globina aparata	43,3 cm
Teža, prazen	≈8-9 kg
Vrsta enote za mletje	Ceramic/ steel

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	33	7.6 Pjenjenje mljeka.....	42
1.1 Opće napomene	33	7.7 Postavke napitaka.....	42
1.2 Namjenska uporaba.....	33		
1.3 Ograničenje kruga korisnika...	33		
1.4 Sigurnosne napomene.....	33		
2 Zaštita okoliša i ušteda.....	37	8 Stroj za mljevenje.....	43
2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	37	8.1 Namještanje stupnja mljevenja.....	43
2.2 Ušteda energije	37		
3 Postavljanje i priključivanje	37	9 Osnovne postavke	43
3.1 Opseg isporuke.....	37	9.1 Namještanje automatskog isključivanja.....	43
3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja.....	37	9.2 Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala	44
4 Upoznavanje	38	9.3 Namještanje tvrdoće vode	44
4.1 Uređaj	38	9.4 Vraćanje uređaja na tvorničke postavke	44
4.2 Upravljačka ploča.....	38		
5 Pribor	39	10 Čišćenje i održavanje.....	45
6 Prije prve uporabe.....	39	10.1 Mogućnost pranja u perilici posuda	45
6.1 Priprema i čišćenje uređaja	39	10.2 Sredstva za čišćenje	45
6.2 Opće napomene	39	10.3 Čišćenje uređaja	46
6.3 Filter za vodu ¹	40	10.4 Čišćenje posude za kapljene i spremnika za talog	46
7 Osnovno rukovanje.....	41	10.5 Čišćenje pjenilice za mlijeko.....	46
7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja.....	41	10.6 Čišćenje jedinice za kuhanje	47
7.2 Priprava napitaka	41	10.7 Servisni programi	47
7.3 Priprava kave od svježeg zrana.....	41		
7.4 Priprava napitaka s mlijekom..	41	11 Uklanjanje smetnji.....	49
7.5 Priprema kave s mlijekom.....	42		
		12 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	54
		12.1 Aktivirajte zaštitu od smrzavanja	54
		12.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	54

¹ Ovisno o opremi uređaja

hr

13 Servisna služba.....	54
13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	55
14 Tehnički podaci.....	55



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu toplih napitaka
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurnosne napomene

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- Sitne dijelove držite podalje od djece.
- Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.

Oštećeni uredaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Oštećeni uredaj nikada nemojte puštati u rad.
- Nikada ne pokrećite uredaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uredaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Ako je uredaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu. → *Stranica 54*

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uredaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uredaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uredaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- Nikada ne potapajte uredaj ili mrežni priključni vod u vodu.
- Nikakva tekućina ne smije dosjeti na utični spoj uredaja.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Uređaj treba primjereno ventilirati.
- ▶ Uređaj nikad nemojte koristiti u ormaru.

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestrukе utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodiranja ohlade.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Svježe pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- ▶ Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- ▶ Izbjegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nepravilna uporaba uređaja može ugroziti korisnika.

- ▶ Kako biste izbjegli ozljede, uređaj upotrebljavajte samo u skladu s namjenom.

Priklještenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

- ▶ Pripazite na prste prilikom zatvaranja vrata uređaja.

Stroj za mljevenje se okreće.

- ▶ Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.
- ▶ Pridržavajte se udaljenosti od najmanje 10 cm čak i od izvađenog spremnika za vodu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Onečišćenja uređaja mogu ugroziti zdravlje.

- ▶ Iz higijenskih razloga pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

2 Zaštita okoliša i ušteda

2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

2.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Interval za automatsko isključivanje namjestite na najmanju vrijednost.

- ✓ Ako se uređaj ne upotrebljava, isključiti će se ranije.
→ "Osnovne postavke", Stranica 43

Nemojte prijevremeno prekidati istjecanje napitka.

- ✓ Zagrijana količina vode ili mlijeka optimalno se koristi.

Redovito uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

Napomena: Ovisno o vrsti uređaja, priložen je različit pribor. Taj pribor označen je isprekidanim okvirom.

→ Sl. 1

A	Potpuno automatizirani aparat za kavu
B	Pjenilica za mlijeko
C	Upute za uporabu
D	Tableta za čišćenje ¹
E	Tableta za uklanjanje kamenca ¹
F	Filtar za vodu ¹

¹ Ovisno o opremi uređaja

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

POZOR!

Opasnost od oštećivanja uređaja. Zbog nestručnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- ▶ Koristite uređaj samo u prostorijama koje se ne zamrzavaju.
 - ▶ Ako se uređaj transportirao ili skladišto pri temperaturama ispod 0 °C, pričekajte da 3 sata postigne sobnu temperaturu prije puštanja u rad.
 - ▶ Nakon svakog priključivanja pričekajte oko 5 sekundi.
1. Uređaj stavite na ravnu, dovoljno nosivu, vodootpornu površinu.
 2. Uređaj s mrežnim utikačem priključite na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje

4.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

→ Sl. 2

1	Spremnik za vodu
2	Poklopac spremnika za vodu
3	Okretni birač za namještanje finoće mljevenja
4	Tipka za uključivanje/isključivanje
5	Poklopac za zadržavanje arome

6	Spremnik za kavu u zrnu
7	Upravljačka ploča
8	Držač pjenilice za mlijeko
9	Jedinica za kuhanje
10	Označna pločica
11	Pjenilica za mlijeko
12	Ispusni otvor
13	Vrata komore za kuhanje
14	Posuda za kapanje
15	Plitica za kapanje
16	Indikator razine napunjenoosti, mehanički
17	Rešetka za kapanje
18	Spremnik za talog

4.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

	Uključivanje ili isključivanje uređaja.
Espresso	Priprava espressoa.
Coffee	Pripremite kavu.
Cappuccino	Pripremite cappuccino.

Latte Macchiato	Pripremite Latte Macchiato.
Milk	Pjenjenje mlijeka.
	Jačina → "Prilagodba jačine kave", Stranica 42
calc'n Clean	Pokretanje servisnog programa. → Stranica 47

Indikator

	svijetli	<ul style="list-style-type: none">■ Punjenje spremnika za vodu■ Nema spremnika za vodu■ Zamjena filtra za vodu
	<ul style="list-style-type: none">■ svijetli■ treperi	<ul style="list-style-type: none">■ Pražnjenje posuda■ Zatvaranje vrata komore za kuhanje
LED-ovi	<ul style="list-style-type: none">■ svijetle■ pulsiraju	<ul style="list-style-type: none">■ spremno za rad■ Priprava u tijeku

- trepere
 - isklj.
 - čeka na upravljanje, npr. kod Calc'nClean
 - nije dostupno
-

5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Dodata oprema	Trgovina	Servisna služba
Tablete za čišćenje	TCZ8001A	00312096
Tablete za uklanjanje kamenca	TCZ8002A	00312093
Filtar za vodu	TCZ7003	17000705
Krpa od mikrovlakana	-	00460770
Komplet za održavanje	TCZ8004A	00312107

6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitne folije i očistite uređaj i pojedinačne dijelove. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku ovih uputa.

POZOR!

Neprikladna zrna mogu začepiti stroj za mljevenje.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo čiste mješavine prženog zrna za uređaje za espresso ili potpuno automatizirane uređaje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati glazirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati karamelizirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati zrna kave tretirana dodacima koji sadrže šećer.
- ▶ Nemojte stavljati mljevenu kavu.

→ Sl. 3 - 10

Napomena: Svakodnevno punite spremnik za vodu svježom, hladnom vodom bez ugljične kiseline.

Savjet: Kako biste zadržali optimalnu kvalitetu, zrna kave skladište u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu. Zrna kave možete držati više dana u spremniku za zrna, a da pritom ne izgube aromu.


6.2 Opće napomene

Pridržavajte se uputa za optimalnu upotrebu uređaja.

Napomene

- Uredaj je tvornički programiran s optimalnim zadanim postavkama.
- Stroj za mljevenje tvornički je namješten za optimalan rad. Ako kava izlazi samo u kapljicama ili je previše rijetka i nema dovoljno kreme, možete prilagoditi stupanj mljevenja dok stroj za mljevenje radi.
→ "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 43
- Na ventilacijskim otvorima mogu tijekom rada nastati kapljice vode.

- Ako neko vrijeme ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski. Trajanje možete promijeniti u osnovnim postavkama.
- Iz uređaja može iz tehničkih razloga izlaziti para.

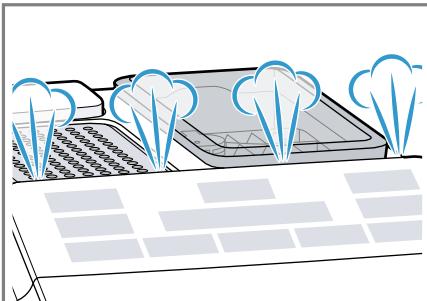

- Ako pritisnete neku tipku, oglašava se zvučni signal. Zvučni signal možete isključiti u osnovnim postavkama.
→ "Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala", Stranica 44

Savjet: Prije nego što počnete koristiti uređaj, provjerite i namjestite tvrdoću vode.

→ "Namještanje tvrdoće vode", Stranica 44

Napomena

Prvi napitak još neće imati punu aromu ako:

- Uređaj upotrebljavate prvi put.
- Proveli ste servisni program.
- Dulje vrijeme niste upotrebljavali uređaj.

Ne pijete napitak.

Savjet: Trajnu kremu glatke teksture možete postići nakon što napravite nekoliko šalice kave u uređaju.

6.3 Filter za vodu¹

S pomoću filtra za vodu sprječavate nakupljanje kamenca i smanjujete onečišćenja u vodi.

Postavljanje ili zamjena filtra za vodu

Ako morate zamijeniti umetnuti filter za vodu, treperi .

POZOR!

Moguće oštećenje uređaja uzrokovano kamencem.

- ▶ Pravodobno zamijenite filter za vodu.
- ▶ Zamijenite filter za vodu najkasnije nakon 2 mjeseca.

Zahtjev: Uređaj je uključen.

1. Istodobno pritisnite tipke  i držite 3 sekunde.
2. Pritisnite tipku Espresso.
3. Aktivira se izbornik Tvrdoća vode.
4. Pritisnite  sve dok ne počne svijetliti .
5. Uronite filter za vodu u čašu vode s otvorom okrenutim prema gore i lagano ga stisnite sa strana dok mjehurići ne prestanu izlaziti.
→ Sl. **7**
6. Na aromatskom prstenu filtra za vodu namjestite tvrdoću vode.
 - Filter za vodu čvrsto pritisnite u prazan spremnik za vodu.
→ Sl. **8**
7. Tvrdoću vode možete saznati od nadležne vodoopskrbne službe.
8. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom do označe max.
9. Umetnite spremnik za vodu u uređaj.
10. Postavite posudu volumena najmanje 1,0 l ispod izlaza.

¹ Ovisno o opremi uređaja

9. Za spremanje postavki i pokretanje postupka ispiranja pritisnite tipku Espresso.
- ✓ Voda protjeće kroz filter.
10. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku calc'n Clean.
11. Ispraznите spremnik.
- ✓ Uređaj je spreman za rad.

Uklanjanje filtra za vodu

Uređaj može raditi i bez filtra za vodu.

1. Uklonite filter za vodu.
2. Namjestite tvrdoću vode.
→ "Osnovne postavke",
Stranica 43

Savjeti

- Filter za vodu trebate zamijeniti i iz higijenskih razloga.
- Ako koristite filter za vodu, ne trebate tako često uklanjati kamenac s uređaja.
- Ako koristite filter za vodu, napitci će biti ukusniji.
- Filter za vodu možete nabaviti u trgovini ili putem servisne službe.
→ "Pribor", Stranica 39

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- Pritisnite ⌂.

Prilikom uključivanja i isključivanja uređaj provodi automatsko ispiranje. Prilikom isključivanja uređaj se čisti ispuštajući kapljice u posudu za kapanje. Ako je uređaj prilikom uključivanja još topao ili ako prije isključivanja nije napravljen napitak, uređaj ne provodi ispiranje.

7.2 Priprava napitaka

Saznajte kako pripremiti napitak po svom izboru.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Sveže pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- Izbjegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima.

7.3 Priprava kave od svježeg zrna

1. Postavite šalicu ispod ispusnog otvora.
2. Kako biste namjestili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku ⌂.
3. Pritisnite tipku Espresso ili Coffee.
- ✓ Kava se kuha i nakon toga ispušta u šalici.

Savjet: Kako biste prijevremeno zaustavili korak pripreme, pritisnite tipku Espresso ili Coffee.

7.4 Priprava napitaka s mlijekom

Možete pripremiti kavu s mlijekom ili mlijecnu pjenu.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Pjenilica za mlijeko postaje vrlo vruća.

- Pjenilicu za mlijeko pustite da se ohladi prije dodirivanja.

POZOR!

Ostatci mlijeka mogu se sasušiti pa ih je teško ukloniti.

- Očistite pjenilicu za mlijeko nakon svake uporabe.

Savjeti

- Umjesto mlijeka možete upotrebljavati i biljne napitke, npr. od soje.
- Kvaliteta pjene od mlijeka ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka.

7.5 Priprema kave s mlijekom

Možete odabrati Cappuccino ili Latte Macchiato.

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka za Cappuccino ili 150 ml mlijeka za Latte Macchiato.
2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
4. Kako biste namjestili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku ØØØ .
5. Pritisnite tipku Cappuccino ili Latte Macchiato.
- ✓ Prvo se izrađuje pjena od mlijeka u šalici ili čaši. Zatim se priprema kava i ulijeva u šalicu ili čašu.

Savjet: Kako biste prijevremeno zaustavili korak pripreme, pritisnite tipku Cappuccino ili Latte Macchiato.

7.6 Pjenjenje mlijeka

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka.
2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
4. Pritisnite tipku Milk.
- ✓ Izrađuje se pjena od mlijeka.

Napomena: Kako biste prijevremeno zaustavili pripremu, pritisnite tipku Milk.

7.7 Postavke napitaka

Pripremite napitak po svom ukusu.

Prilagodba jačine kave

Prije pripreme napitka možete prilagoditi jačinu kave.

- Kako biste namjestili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku ØØØ .

ØØØ	blago
ØØØ	normalno
ØØØ	jako

Napomena: Namještена jačina kave vrijedi za sve napitke od kave.

Prilagodba količine punjenja

Možete promijeniti količinu punjenja napitaka.

1. Postavite šalicu ispod ispusnog otvora.
2. Tipku Espresso ili Coffee držite pritisnutom 3 sekunde.
- ✓ Priprava je u tijeku, odabrana tipka treperi.
3. Kad se postigne željena količina punjenja, pritisnite odabranu tipku za zaustavljanje.

Napomene

- Namještenu količinu punjenja možete vidjeti od sljedeće priprave napitka.
- Namjestite količinu punjenja za espresso 25-60 ml ili kavu 80-200 ml.
- Uredaj kuha uvijek minimalnu količinu kod espressa oko 25 ml i kavu oko 80 ml.

Savjet: Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.

→ "Osnovne postavke", Stranica 43

Prilagodba trajanja pjenjenja

Možete promijeniti trajanje pjenjenja napitaka.

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka za Cappuccino ili 150 ml mlijeka za Latte Macchiato.

2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
4. Tipku Cappuccino, Latte Macchiato ili Milk držite pritisnutom 3 sekunde.
- ✓ Mlijeko se pjeni, odabrana tipka treperi.
5. Kad se postigne željeno trajanje pjenjenja, pritisnite odabranu tipku za zaustavljanje.

Napomene

- Ovisno o napitku, možete namjestiti ograničeno trajanje.
- Postavka trajanja pjenjenja ne utječe na količinu punjenja.

Savjet: Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.

→ "Osnovne postavke", Stranica 43

8 Stroj za mljevenje

Uredaj ima stroj za mljevenje koji se može namjestiti, a omogućuje individualnu prilagodbu stupnja mljevenja zrna kave.

8.1 Namještanje stupnja mljevenja

Za vrijeme mljevenja zrna kave namjestite željeni stupanj mljevenja.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Stroj za mljevenje se okreće.

- Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

POZOR!

Opasnost od oštećivanja stroja za mljevenje. Nestručno namještanje stupnja mljevenja može prouzročiti oštećenje stroja za mljevenje.

- Stupanj mljevenja namještajte samo dok radi stroj za mljevenje.

- Okretnim biračem namjestite stupanj mljevenja.

Stupanj mljevenja Postavka

Fini stupanj mljevenja za svjetlo pržena zrna



Grubi stupanj mljevenja za tamno pržena zrna



Postavka stupnja mljevenja postaje aktivna tek nakon druge šalice.

Savjet: Ako kava izlazi samo u kapljicama, prilagodite grublji stupanj mljevenja.

Ako je kava previše rijetka i ima preveliko kreme, postavite finiji stupanj mljevenja.

9 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama i pozvati dodatne funkcije.

9.1 Namještanje automatskog isključivanja

Uredaj se nakon posljednjeg pritiska na tipku automatski isključuje. Možete namjestiti trajanje između 15 minuta i 4 sata.

- 1. Istodobno pritisnite tipke ØØØ i calc'n Clean i držite 3 sekunde.

hr Osnovne postavke

2. Pritisnite tipku Coffee.
 - ✓ Aktivira se izbornik Automatsko isključivanje.
 3. Da biste namjestili željeno trajanje, pritisnite tipku $\textcircled{1}$.
- Moguće su sljedeće postavke:
- $\textcircled{1}$ 15 min
 - $\textcircled{1}$ 30 min¹
 - $\textcircled{1}$ 1 h
 - $\textcircled{1}$ 2 h
 - $\textcircled{1}$ 4 h
4. Pritisnite tipku Coffee kako biste spremili postavke.
 5. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku calc'n Clean.

9.2 Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala

Ako pritisnete neku tipku, oglašava se zvučni signal. Možete uključiti ili isključiti zvučni signal.

1. Istodobno pritisnite tipke $\textcircled{1}$ i calc'n Clean i držite 3 sekunde.
 2. Pritisnite tipku Cappuccino.
 - ✓ Aktivira se izbornik Zvučni signal.
 3. Kako biste uključili ili isključili zvučni signal, pritisnite $\textcircled{1}$.
- Moguće su sljedeće postavke:
- $\textcircled{1}$ Uključeno¹
 - $\textcircled{1}$ Isključeno
4. Pritisnite tipku Cappuccino kako biste spremili postavke.
 5. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku calc'n Clean.

9.3 Namještanje tvrdoće vode

Ispravna postavka tvrdoće vode važna je kako bi uređaj pravodobno pokazao kada je potrebno ukloniti kamenc. Tvrdoću vode možete saznati od nadležne vodoopskrbne službe.

1. Istodobno pritisnite tipke $\textcircled{1}$ i calc'n Clean i držite 3 sekunde.
 2. Pritisnite tipku Espresso.
 - ✓ Aktivira se izbornik Tvrdoća vode.
 3. Da biste namjestili tvrdoću vode, pritisnite tipku $\textcircled{1}$.
- Moguće su sljedeće postavke:
- $\textcircled{1}$ Tvrdoća vode 1
 - $\textcircled{1}$ Tvrdoća vode 2
 - $\textcircled{1}$ Tvrdoća vode 3
 - $\textcircled{1}$ Tvrdoća vode 4¹
 - $\textcircled{1}$ Filtar za vodu²
4. Pritisnite tipku Espresso kako biste spremili postavke.
 5. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku calc'n Clean.

Napomena: Ako je u kući instalirano postrojenje za odtvrđivanje vode, tvrdoću vode možete namjestiti na $\textcircled{1}$.

9.4 Vraćanje uređaja na tvorničke postavke

Uređaj možete vratiti na tvorničke postavke. Neke će se postavke pri tom izgubiti.

1. Istodobno pritisnite tipke $\textcircled{1}$ i calc'n Clean i držite 3 sekunde.
2. Pritisnite tipku Latte Macchiato.
- ✓ Uređaj provodi ispiranje i zadane su postavke ponovno aktivirane.

¹ Tvornička postavka

² ako je umetnuto

10 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa

Ovdje možete pronaći pregled dijelova koje možete prati u perilici posuđa.

POZOR!

Neki su dijelovi osjetljivi na temperaturu i mogu se oštetiti prilikom pranja u perilici posuđa.

- ▶ Pridržavajte se uputa za uporabu perilice posuđa.

- ▶ U perilici posuđa perite samo prikladne dijelove.
- ▶ Upotrebljavajte programe koji ne zagrijavaju dijelove iznad 60 °C.

Prikladno:

- Plitica za kapanje
- Rešetka za kapanje
- Spremnik za talog
- Mehanički indikator razine napunjenoštì
- Pjenilica za mlijeko

Nije prikladno:

- Spremnik za vodu
- Poklopac spremnika za vodu
- Poklopac za zadržavanje arome
- Jedinica za kuhanje
- Posuda za kapanje

10.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

POZOR!


Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Za uklanjanje kamenca ne koristite čistu limunsku kiselinu, ocat ili sredstva na bazi octa.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca s fosfornom kiselinom.

- ▶ Upotrebljavajte samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje koje su namijenjene specijalno za odgovarajući uređaj.
→ "Pribor", Stranica 39

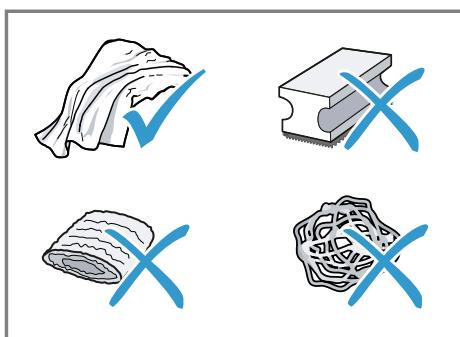

Savjeti

- Temeljito operite nove spužvice za pranje kako biste uklonili eventualne naslage soli. Soli mogu prouzročiti nastanak hrđe na površinama od nehrđajućeg čelika.

- Uvijek odmah uklonite ostatke kamena, kave, mlijeka, sredstava za čišćenje i otopina za uklanjanje kamena kako biste sprječili nastanak korozije.

10.3 Čišćenje uređaja

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu.
- ▶ Nikakva tekućina ne smije dospijeti na utični spoj uređaja.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
 - ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodirivanja ohlade.
1. Isključite uređaj iz električne mreže.
 2. Očistite kućište, površine visokog sjaja i upravljačku ploču krpom s mikrovlnkima.
 3. Ispusni otvor očistite nakon priprave napitka mekanom, vlažnom krpom.
 4. Spremnik za vodu isperite svježom, čistom vodom.
 5. Ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, npr. tijekom godišnjih odmora, očistite cijeli uređaj, uključujući pokretne dijelove, kao što su jedinica za kuhanje ili spremnik za vodu.

Napomena: Uredaj provodi automatsko ispiranje ako ga uključite u hladnom stanju ili ga isključite nakon priprave kave. Tlme se sustav samostalno čisti.

10.4 Čišćenje posude za kapanje i spremnika za talog

Svakodnevno čistite i praznite posudu za kapanje i spremnik za talog kako biste sprječili nastanak naslaga. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku uputa.

→ Sl. **11 - 15**

10.5 Čišćenje pjenilice za mlijeko

Kako biste uklonili ostatke i osigurali rad, očistite pjenilicu za mlijeko nakon svake uporabe.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Pjenilica za mlijeko postaje vrlo vruća.

- ▶ Pjenilicu za mlijeko pustite da se ohladi prije dodirivanja.
1. Napunite čašu vodom do polovine i postavite je ispod ispusnog otvora.
 2. Pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
 3. Pritisnite tipku Milk.
 - ✓ Sustav za mlijeko se čisti.
 4. Pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema gore i pustite da se ohladi.
 5. Izvadite i temeljito očistite pjenilicu za mlijeko.
 6. Ponovno postavite pjenilicu za mlijeko.

Napomena: Kako biste prijevremeno zaustavili postupak, pritisnite tipku Milk.

Savjet: Pjenilicu za mlijeko možete prati u perilici posuđa. Nakon ispiranja temeljito uklonite ostatke lužine na pjenilici za mlijeko.

10.6 Čišćenje jedinice za kuhanje

Dodano uz automatski program ispiranja, redovito izvadite i očistite jedinicu za kuhanje. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku uputa.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodirivanja ohlade.

POZOR!

Zbog nestručnog čišćenja može doći do oštećenja jedinice za kuhanje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže ocat i kiselinu.
- ▶ Nemojte prati u perilici posuđa.

→ Sl. 16 - 25

Napomena: Vrata se mogu zatvoriti samo ako su jedinica za kuhanje i posuda za kapanje pravilno umetnute.

10.7 Servisni programi

Ovisno o tvrdoći vode i primjeni uređaja, svijetli tipka calc'n Clean. Uklonite kamenac i očistite uređaj s pomoću programa.

POZOR!

Nestručno ili nepravodobno čišćenje i uklanjanje kamenca može dovesti do oštećenja uređaja.


- ▶ Postupak Calc'n Clean odmah provedite prema uputama.
- ▶ U otvor jedinice za kuhanje umećite samo tablete za čišćenje.
- ▶ U otvor jedinice za kuhanje nemojte umetati tablete za uklanjanje kamena ili druga sredstva.

Savjet: Prije pokretanja servisnog programa izvadite, očistite i ponovno umetnite jedinicu za kuhanje. Očistite pjenilicu za mlijeko.

Pokrenite Calc'n Clean

Postupak traje oko 40 minuta.

1. Pritisnite i držite tipku calc'n Clean najmanje 5 sekundi.
- ✓ LED  svijetli.
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite i ispraznite posudu za kapanje i spremnik za talog.
4. Izvadite i očistite jedinicu za kuhanje.
5. Umetnите tabletu za čišćenje u otvor jedinice za kuhanje i ponovo umetnite jedinicu za kuhanje.

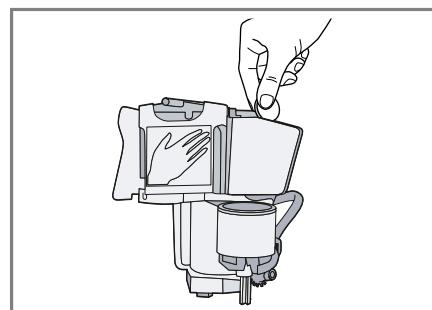

6. Posudu za kapanje i spremnik za talog ponovno umetnите u uređaj i zatvorite vrata.

- ✓ LED  svijetli.

hr Čišćenje i održavanje

7. Ako postoji filter za vodu, izvadite ga.
8. Nalijte toplu vodu u prazni spremnik za vodu do oznake (0,5 l) i u njoj otopite jednu tabletu za uklanjanje kamenca Siemens.
9. Ponovno umetnite spremnik za vodu i postavite posudu volumena oko 1 l ispod ispusnog otvora.
10. Ako calc'n Clean treperi, pritisnite tipku calc'n Clean.
 - ✓ Program se pokreće, čisti i uklanja kamenac s uređaja.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Postupak traje oko 20 minuta marta.
 - ✓ LED  svijetli.
11. Ispraznite spremnik i otvorite vrata.
12. Ispraznite i ponovno umetnite posudu za kapanje.
13. Zatvorite vrata i ponovno postavite spremnik ispod ispusnog otvora.
 - ✓ LED  svijetli.
14. Očistite spremnik za vodu.

Ako ste izvadili filter za vodu, ponovno ga umetnite.
15. Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom bez ugljične kiseline do oznake max.
16. Ako calc'n Clean treperi, pritisnite tipku calc'n Clean.
 - ✓ Program se pokreće, čisti i ispira uređaj.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ LED  svijetli.
17. Izvadite i ispraznite posudu za kapanje i spremnik za talog.
18. Očistite posudu za kapanje i spremnik za talog i ponovno ih umetnite u uređaj.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovno spremjan za rad.

Resetiranje servisnog programa

Ako se servisni program prekine, npr. zbog nestanka struje, svijetle calc'n Clean i .

1. Očistite spremnik za vodu.

Ako ste izvadili filter za vodu, ponovno ga umetnite.
2. Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom bez ugljične kiseline do oznake max.
3. Pritisnite tipku calc'n Clean.
- ✓ Servisni program se pokreće i ispira uređaj. Postupak traje oko 2 minute.
4. Ispraznite, očistite i ponovno umetnite posudu za kapanje.
5. Zatvorite vrata.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovno spremjan za rad.

11 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne reagira.	<p>Uredaj ima smetnju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvucite mrežni utikač i pričekajte 60 sekundi. 2. Umetnite mrežni utikač.
Iz uređaja izlazi samo voda, ne i kava.	<p>Uredaj ne prepoznae prazan spremnik za zrna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uspite zrna kave. <p>Zrna su previše masna i ne padaju u stroj za mljevenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lagano kucnite spremnik za zrna. ▶ Promijenite vrstu kave. ▶ Nemojte koristiti masna zrna. ▶ Očistite prazan spremnik za zrna vlažnom krpom.
Kvaliteta kave odn. pjene od mlijeka jako varira.	<p>Jedinica za kuhanje nije pravilno umetnuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gurnite jedinicu za kuhanje sasvim prema natrag. <p>Uredaj je začepljen kamencem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Kava ne izlazi ili izlazi u kapljicama.	<p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 43
Ne postiže se namještena količina punjenja.	<p>Uredaj ima mnogo kamenca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
U filtru za vodu nalazi se zrak.	<p>U filtru za vodu nalazi se zrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjeđu-rići zraka. 2. Ponovno umetnite filter.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Kava ne izlazi ili izlazi u kapljicama.	Uredaj je zaprljan. <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite jedinicu za kuhanje.▶ Uklonite kamenac i očistite uređaj.
Ne postiže se namještana količina punjena.	Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu. <ol style="list-style-type: none">1. Izvadite spremnik za vodu.2. Temeljito očistite spremnik za vodu.
Mlijeko ili mliječni napitci su prevrući.	Postavka jačine kave previsoko je namještena. <ul style="list-style-type: none">▶ Smanjite jačinu kave.
Mliječna pjenama ima previše grubu strukturu i buka usisavanja je preglasna.	U čaši ili u šalici nalazi se premalo mlijeka. <ol style="list-style-type: none">1. Koristite više mlijeka.2. Promijenite trajanje pjenjenja.
Mlijeko ili mliječni napitci su prehladni.	U čaši ili u šalici nalazi se previše mlijeka. <ol style="list-style-type: none">1. Koristite manje mlijeka.2. Promijenite trajanje pjenjenja.
Mlijeko u čaši ili u šalici previše je hladno.	<ul style="list-style-type: none">▶ Koristite mlako mlijeko.
Kava nema kreme.	Vrsta kave nije optimalna. <ul style="list-style-type: none">▶ Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna.▶ Koristite tamnije pržena zrna.
Kava je previše kisela.	Zrna nisu svježe pržena. <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite svježe pržena zrna.
Kava je previše gorka.	Stupanj mljevenja nije prilagođen zrnima kave. <ul style="list-style-type: none">▶ Namjestite finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 43
	Vrsta kave nije optimalna. <ul style="list-style-type: none">▶ Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna.▶ Koristite tamnije pržena zrna.
	Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj. <ul style="list-style-type: none">▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 43
	Vrsta kave nije optimalna. <ul style="list-style-type: none">▶ Promijenite vrstu kave.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Kava ima okus kao da je zgorila.	<p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 43
Vrsta kave nije optimalna.	<p>Vrsta kave nije optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite vrstu kave.
Kvaliteta mlječe pje-ne varira.	<p>Kvaliteta mlječe pjene ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizirajte rezultat odabirom mlijeka ili biljnog napitka.
Iz uređaja ne izlazi mli-ječna pjena.	<p>Uredaj ima mnogo kamenca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Pjenilica za mlijeko je zaprljana.	<p>Pjenilica za mlijeko je zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Operite pjenilicu za mlijeko u perilici posuđa.
Pjenilica za mlijeko ne uranja u mlijeko.	<p>Pjenilica za mlijeko ne uranja u mlijeko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite više mlijeka. 2. Provjerite uranja li pjenilica u mlijeko. 3. Gurnite ispusni otvor sasvim prema dolje.
Iz uređaja ne izlazi na-pitak.	<p>U filteru za vodu nalazi se zrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorenim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehu-rići zraka. 2. Ponovno umetnite filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite filter za vodu ravno i čvrsto u priklučak spremnika.
Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu.	<p>Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu.
Na unutarnjem dnu uređaja nalazi se kon-den-zat.	<p>Posuda za kapanje prerano je izvadena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi nakon posljednje pripreme napitka.
Nije moguće izvaditi jedinicu za kuhanje.	<p>Zasun nije moguće otpustiti, jedinica za kuhanje je za-glavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite i ponovno uključite uređaj nakon 3 minute.
Stroj za mljevenje ne pokreće se.	<p>Uredaj je prevruć.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj iz električne mreže. 2. Pričekajte 1 sat da se uređaj ohladi.
LED indikator  svije-tli iako je spremnik pun.	<p>Spremnik za vodu nedostaje ili je pogrešno umetnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno umetnite spremnik.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
LED indikator  svijetli iako je spremnik pun.	Voda s ugljičnom kiselinom u spremniku za vodu. ► Spremnik za vodu napunite svježom vodom iz vodovoda.
	Plovak u spremniku za vodu je zaglavljen. 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu.
	Novi filter za vodu nije ispran prema uputama. 1. Isperite filter za vodu prema uputama. 2. Pustite filter za vodu u rad.
	U filtru za vodu nalazi se zrak. 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka. 2. Ponovno umetnite filter.
	Filtar za vodu je star. ► Umetnite novi filter za vodu.
	Naslage kamenca u spremniku za vodu začepljuju sustav. 1. Temeljito očistite spremnik za vodu. 2. Pokrenite servisni program Calc'nClean.
Trepere svi LED indikatori.	Postoje poteškoće u napajanju. ► Koristite uređaj samo s 220 - 240 V.
LED indikator calc'n Clean prikazuje se vrlo često.	Omekšana voda sadrži još male količine kamenca. 1. Umetnite novi filter za vodu. 2. Namjestite tvrdoću vode.
	Upotrijebljeno je pogrešno ili premala količina sredstva za uklanjanje kamenca. ► Za uklanjanje kamenca koristite isključivo prikladne tablete.
Uredaj ne reagira na upravljanje.	Uredaj je u demonstracijskom načinu rada. 1. Kako biste deaktivirali demonstracijski način rada, pritisnite i držite tipku  najmanje 5 sekundi.
LED indikatori svijetle ili trepere.	2. Izvadite spremnik za vodu. 3. Napunite spremnik za vodu svježom vodom. 4. Ponovno umetnite spremnik za vodu.
Treperi LED  .	Vrata nisu ispravno zatvorena. ► Čvrsto pritisnite vrata.
	Uredaj je prevruć. 1. Isključite uređaj iz električne mreže.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Treperi LED	<p>2. Pričekajte 1 sat da se uređaj ohladi.</p>
LED svijetli iako je posuda za kapanje prazna.	<p>Uredaj je isključen i ne prepoznaje pražnjenje.</p> <p>1. Uključite uređaj i izvadite posudu za kapanje.</p> <p>2. Ponovno umetnite posudu za kapanje.</p>
Treperi LED indikator , kao i svi LED indikatori napitaka.	<p>Spremnik za vodu nedostaje ili je pogrešno umetnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno umetnite spremnik.
	<p>Dovodni sustav u uređaju je suh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno umetnite spremnik. ▶ Punite spremnik za vodu svježom, hladnom vodom bez ugljične kiseline.
	<p>U filtru za vodu nalazi se zrak.</p> <p>1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mješavici zraka.</p> <p>2. Ponovno umetnite filter.</p>
Treperi LED indikatori , i calc'n Clean.	<p>Temperatura okoline je preniska.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uredaj koristite samo pri temperaturama iznad 5 °C.
Trepere LED indikatori i .	<p>Jedinica za kuhanje jako je zaprljana ili je nije moguće izvaditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno pokrenite uređaj. ▶ Očistite jedinicu za kuhanje.
Trepere LED indikatori .	<p>Uredaj ima smetnju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno pokrenite uređaj.
calc'n Clean i svijetle.	<p>Prekinut je postupak uklanjanja kamenca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Postupite kao u poglavljiju → "Resetiranje servisnog programa", Stranica 48.

12 Transport, skladište-nje i zbrinjavanje

12.1 Aktivirajte zaštitu od smrzavanja

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transportiranja i skladištenja.

POZOR!

Ostatci tekućine u uređaju mogu oštetiti uređaj prilikom transportiranja ili skladištenja.

- ▶ Prije transportiranja ili skladištenja ispraznите dovodni sustav.

Zahtjevi

- Uređaj je spreman za rad.
 - Spremnik za vodu je napunjen.
1. Stavite veliku posudu ispod ispusnog otvora i gurnite pjenilicu za mlijeko prema dolje.
 2. Pritisnite i držite tipku Milk najmanje 5 sekundi.
 - ✓ LED indikator tipke treperi i uređaj se zagrijava.
 3. Ako iz pjenilice za mlijeko izlazi para, skinite spremnik za vodu.
 4. Pustite da para izade iz uređaja i pričekajte da zatreperi LED indikator , kao i svi LED indikatori naptaka.
 5. Isključite uređaj pritiskom na .
 6. Ispraznjite spremnik za vodu i posudu za kapanje pa temeljito očistite uređaj.
 7. Isključite uređaj iz električne mreže.
- Sad možete transportirati ili skladištiti uređaj.

Napomena: Jedinica za kuhanje sad je pričvršćena i ne možete je skinuti.

12.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Eколоški prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

13 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jams-tva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog do-bavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

14 Tehnički podaci

Napon	220– 240 V ~
Frekvencija	50 / 60 Hz
Priključna vrijednost	1300 W
Maksimalni tlak pumpi, statički	15 bar
Maksimalni kapacitet, spremnik za vodu (bez filtrira)	1,3 l
Maksimalni kapacitet, spremnik za kavu u zrnu	≈250 g
Duljina kabela napajanja	100 cm
Visina uređaja	38,3 cm
Širina uređaja	25,1 cm
Dubina uređaja	43,3 cm
Težina, prazan	≈8-9 kg
Vrsta stroja za mljevenje	Keramika / čelik

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	58
1.1 Opšte napomene.....	58
1.2 Namenska upotreba.....	58
1.3 Ograničenje kruga korisnika....	58
1.4 Napomene za bezbednost.....	59
2 Zaštita životne sredine i štednja	62
2.1 Odlaganje ambalaže u otpad..	62
2.2 Štednja energije	62
3 Postavljanje i priključivanje	62
3.1 Obim isporuke.....	62
3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja.....	62
4 Upoznavanje sa uređajem	63
4.1 Uređaj	63
4.2 Komandna površina	63
5 Pribor	64
6 Pre prve upotrebe	64
6.1 Priprema i čišćenje uređaja	64
6.2 Opšte napomene.....	64
6.3 Filter za vodu ¹	65
7 Osnovno rukovanje.....	66
7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja.....	66
7.2 Priprema napitka	66
7.3 Priprema napitka od svežih zrna kafe.....	66
7.4 Priprema napitka sa mlekom ..	67
7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom.....	67
7.6 Pravljenje mlečne pene	67
7.7 Podešavanja za napitak	67
8 Mehanizam za mlevenje.....	68
8.1 Podešavanje stepena mlevenja.....	68
9 Osnovna podešavanja	69
9.1 Podešavanje automatskog isključivanja	69
9.2 Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala	69
9.3 Podešavanje tvrdoće vode.....	69
9.4 Resetovanje uređaja na fabričko podešavanje.....	70
10 Čišćenje i održavanje.....	70
10.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove	70
10.2 Sredstva za čišćenje	70
10.3 Čišćenje uređaja	71
10.4 Čišćenje posude za kapljene i posude za talog kafe....	72
10.5 Čišćenje uređaja za pravljenje mlečne pene.....	72
10.6 Čišćenje jedinice za kuvanje	72
10.7 Servisni programi	73
11 Otklanjanje smetnji	75
12 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	80
12.1 Aktiviranje zaštite od mraza ..	80
12.2 Odlaganje starih uređaja u otpad	80

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

13 Korisnička služba.....	80
13.1 Broj proizvoda (E-Nr). i pro- izvodni broj (FD).....	81
14 Tehnički podaci.....	81



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu toplih pića
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Napomene za bezbednost

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa pogacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
 - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 80*
- Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uredaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu.
- ▶ Na utični spoj uređaja ne sme dospeti nikakva tečnost.
- ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uredaj postaje vruć.

- ▶ Dovoljno ventilirajte uređaj.
 - ▶ Uredaj nikada ne sme da radi u ormariću.
- Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
 - ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
 - ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnite.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- ▶ Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- ▶ Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nenamenska upotreba uređaja može da ugrozi korisnika.

- Da biste sprecili povrede, koristite uređaj samo u skladu sa namenom.

Prikleštenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

- Pazite na prste kada zatvarate vrata uređaja.

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- Ne stavljajte ruke u mehanizam za mlevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.
- Pridržavajte se minimalne udaljenosti od 10 cm i kada je rezervoar za vodu izvađen.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prljavština na uređaju može da ugrozi zdravlje.

- Uzmite u obzir napomene o čišćenju uređaja radi očuvanja higijene.

2 Zaštita životne sredine i štednja

2.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

2.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Podesite interval za automatsko isključivanje na najmanju vrednost.

- ✓ Ako se ne koristi, uređaj se ranije isključuje.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 69

Nemojte prevremeno da prekidate točenje napitka.

- ✓ Zagrejana količina vode ili mleka će se iskoristiti na optimalan način.

Redovno uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Napomena: Uz uređaj se, u zavisnosti od njegovog tipa, prilaže različit dodatni pribor. Ovaj dodatni pribor je obeležen tačkastim okvirom.

→ Sl. 1

- | | |
|---|--|
| A | Kompletan automat za kafu |
| B | Uredaj za pravljenje mlečne pene |
| C | Uputstvo za upotrebu |
| D | Tableta za čišćenje ¹ |
| E | Tableta za uklanjanje kamenca ¹ |
| F | Filter za vodu ¹ |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

PAŽNJA!

Opasnost od oštećenja uređaja. U slučaju nepravilnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj upotrebjavajte samo u prostorijama zaštićenim od mraza.
 - ▶ Ako je uređaj transportovan ili skladišten na temperaturama manjim od 0 °C, ostavite uređaj 3 sata na sobnoj temperaturi pre puštanja u rad.
 - ▶ Nakon svakog priključivanja sačekajte oko 5 sekundi.
1. Uredaj postavite na ravnu i vodonepropusnu površinu koja ima dovoljnu nosivost.
 2. Uredaj priključite mrežnim utičcem na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja, moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.

→ Sl. 2

- | | |
|---|--|
| 1 | Rezervoar za vodu |
| 2 | Poklopac rezervoara za vodu |
| 3 | Obrtni birač za podešavanje stepena mlevenja |
| 4 | Taster za uključivanje/isključivanje |
| 5 | Poklopac za očuvanje arome |

4.2 Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

	Uključivanje ili isključivanje uređaja.
Espresso	Istakanje espresa.
Coffee	Istakanje kafe.
Cappuccino	Istakanje kapučina.
Latte Macchiato	Istakanje late makijata.

Prikaz

	svetli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Napunite rezervoar za vodu ■ Nedostaje rezervoar za vodu ■ Zamenite filter za vodu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli ■ treperi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite posudu ■ Zatvorite vrata komore za kuhanje

- | | |
|----|--|
| 6 | Posuda za kafu u zrnu |
| 7 | Komandna površina |
| 8 | Držač uređaja za pravljenje mlečne pene |
| 9 | Jedinica za kuhanje |
| 10 | Tipska pločica |
| 11 | Uređaj za pravljenje mlečne pene |
| 12 | Sistem za istakanje |
| 13 | Vrata komore za kuhanje |
| 14 | Posuda za kapanje |
| 15 | Ravna ploča za kapanje |
| 16 | Indikator nivoa napunjenoosti, mehanički |
| 17 | Rešetka za kapanje |
| 18 | Posuda za talog kafe |

Milk	Pravljenje mlečne pene.
ØØØ	Jačina → "Podešavanje jačine kafe", Stranica 67
calc'n Clean	Pokretanje servisnog programa. → Stranica 73

LED lampice	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetlenje ■ pulsiranje ■ treperenje ■ isključeno 	<ul style="list-style-type: none"> ■ spremno za rad ■ Točenje je u toku ■ čeka na radnju, npr. u slučaju funkcije Calc'nClean ■ nije dostupno
-------------	---	---

5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Dodatni pribor	Trgovina	Servisna služba
Tablete za čišćenje	TCZ8001A	00312096
Tablete za uklanjanje kamenca	TCZ8002A	00312093
Filter za vodu	TCZ7003	17000705
Krpa od mikrovlakana	-	00460770
Komplet za negu	TCZ8004A	00312107

6 Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitnu foliju, a zatim očistite uređaj i pojedinačne delove. Pratite uputstva sa slike na početku ovog uputstva.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća zrna mogu da zapuše mehanizam za mlevenje.

- ▶ Koristite samo čiste mešavine prženih zrna za espresso ili za kompletne automate.
- ▶ Nemojte da koristite glazirana zrna kafe.
- ▶ Nemojte da koristite karamelizovana zrna kafe.
- ▶ Nemojte da koristite zrna kafe obrađena dodacima koji sadrže šećer.

▶ Nemojte da sipate mlevenu kafu.

→ Sl. **3 - 10**

Napomena: Svakodnevno punite rezervoar za vodu svežom i hladnom negaziranom vodom.

Savet: Da biste optimalno očuvali kvalitet, čuvajte zrna kafe na hladnom mestu i u zatvorenoj posudi. Zrna kafe možete da čuvate nekoliko dana u posudi za kafu u zrnu bez gubitka arome.


6.2 Opšte napomene

Obratite pažnju na napomene da biste uređaj mogli da koristite na optimalan način.

Napomene

- Uredaj je fabrički programiran sa standardnim podešavanjima za optimalan rad.

- Mehanizam za mlevenje je fabrički podešen za optimalan rad. Ako ističe samo kapljica po kapljica kafe ili je kafa preslabu ili premalo kremasta, stepen mlevenja možete da podesite dok mehanizam za mlevenje radi.
→ "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68
- Tokom rada na ventilacionim otvorima mogu da se obrazuju kapi vode.
- Ukoliko uređaj ne koristite tokom određenog vremena, uređaj se automatski isključuje. To vreme možete da promenite u osnovnim podešavanjima.
- Iz uređaja može da izlazi tehnički uslovljena para.

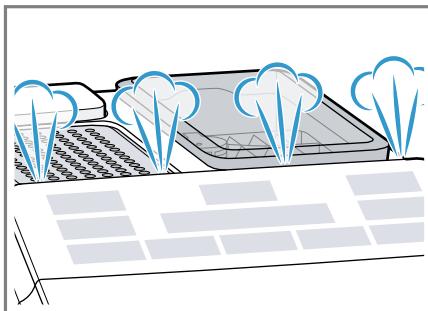

- Kada pritisnete neki taster, oglašava se zvučni signal. Zvučni signal možete da isključite u osnovnim podešavanjima.
→ "Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala", Stranica 69

Savet: Pre nego što počnete da koristite uređaj, proverite tvrdoću vode i podesite je.
→ "Podešavanje tvrdoće vode", Stranica 69

Napomena

Prvi napitak još uvek neće imati punu aromu kada:

- uređaj koristite prvi put,

- pokrenete servisni program i
- kada uređaj ne koristite neko duže vreme.

Nemojte da pijete takav napitak.

Savet: Trajni kremasti sloj finih pora dobijete tek nakon što natočite nekoliko šoljica kafe iz uređaja.

6.3 Filter za vodu¹

Filter za vodu sprečava pojavu naslaga kamenca i smanjuje nivo nečistoće u vodi.

Umetanje ili zamena filtera za vodu

Na displeju treperi kada treba zamjeniti umetnuti filter za vodu.

PAŽNJA!

Kamenac može da ošteti uređaj.

- ▶ Pravovremeno zamenite filter za vodu.
- ▶ Filter za vodu zamenite najkasnije nakon 2 meseca.

Zahtev: Uredaj je uključen.

1. Istovremeno držite pritisnute taste i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisnite taster Espresso.
- ✓ Aktivira se meni za tvrdoću vode.
3. Pritiskajte taster sve dok ne zasvetli .
4. Uronite filter za vodu u čašu sa vodom tako da otvor bude okrenut nagore, a zatim ga lagano pritiskajte o strane sve dok ne prestanu da izlaze mehurići vazduha.

→ Sl. **7**

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

5. Podesite tvrdoću vode na prstenu za očuvanje arome na filteru za vodu.
 - Čvrsto pritisnite filter za vodu u prazan rezervoar za vodu.
 - Sl. 8
- Vrednost tvrdoće vode možete da zatražite od lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje.
6. Rezervoar za vodu napunite vodom do oznake „max“.
7. Umetnute rezervoar za vodu u uređaj.
8. Postavite činiju zapremine najmanje 1,0 l ispod elementa za istakanje.
9. Da biste sačuvali podešavanje i pokrenuli postupak ispiranja, pritisnite taster Espresso.
- ✓ Voda protiče kroz filter.
10. Da biste napustili meni, pritisnite taster calc'n Clean.
11. Ispraznjite činiju.
- ✓ Uređaj je spreman za rad.

Uklanjanje filtera za vodu

Uređaj možete da pokrećete i bez filtra za vodu.

1. Uklonite filter za vodu.
2. Podesite tvrdoću vode.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 69

Saveti

- Filter za vodu zamenite i iz higijenskih razloga.
- Iz uređaja treba redje uklanjati kamenac ako je umetnut filter za vodu.
- Ako koristite filter za vodu, dobićete napitke od kafe punog ukusa.
- Filter za vodu možete da pronađete u trgovini ili u servisnoj službi.
→ "Pribor", Stranica 64

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- Pritisnite Ⓢ.
- Uređaj se automatski ispira prilikom uključivanja i isključivanja. Nakon isključivanja, uređaj isparava u posudu za kapanje kako bi se očistio. Ako je uređaj još uvek topao prilikom uključivanja ili ako pre isključivanja nije istočen nijedan napitak, uređaj se ne ispira.

7.2 Priprema napitka

Saznajte kako da pripremite željeni napitak.

⚠️ UPOZORENJE Opasnost od opekovina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

7.3 Priprema napitka od svežih zrna kafe

1. Stavite šoljicu ispod sistema za istakanje.
 2. Da biste podesili jačinu kafe, pritisnajte taster ☹️☺️.
 3. Pritisnite taster Espresso ili Coffee.
 - ✓ Kafa se kuva i zatim teče u šoljicu.
- Savet:** Da biste prevremeno prekinuli trenutni korak pripreme, pritisnite taster Espresso ili Coffee.

7.4 Priprema napitka sa mlekom

Možete da pripremitate napitak sa kafom i mlekom ili da napravite mlečnu penu.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekolina!

Uredaj za pravljenje mlečne pene postaje veoma vruć.

- ▶ Ostavite uređaj za pravljenje mlečne pene da se ohladi pre nego što ga dodirnete.

PAŽNJA!

Ostaci mleka mogu da se sasuše i veoma ih je teško odstraniti.

- ▶ Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene nakon svake upotrebe.

Saveti

- Možete da koristite i biljne napitke umesto mleka, npr. od soje.
- Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka.

7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom

Možete da izaberete kapučino ili late makijato.

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka za kapučino odn. oko 150 ml mleka za late makijato.
 2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
 3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
 4. Da biste podesili jačinu kafe, pritisnite taster .
 5. Pritisnite taster Cappuccino ili Latte Macchiato.
- ✓ Najpre se u šolji ili čaši pravi pena od mleka. Zatim se kuva kafa, koja potom teče u šolju ili čašu.

Savet: Da biste prevremeno prekinuli trenutni korak pripreme, pritisnite taster Cappuccino ili Latte Macchiato.

7.6 Pravljenje mlečne pene

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka.
2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
4. Pritisnite taster Milk.
- ✓ Priprema se mlečna pena.

Napomena: Da biste prevremeno prekinuli postupak, pritisnite taster Milk.

7.7 Podešavanja za napitak

Pripremite napitak po svom ukusu.

Podešavanje jačine kafe

Pre nego što pripremitate napitak, možete da podesite jačinu kafe.

- ▶ Da biste podesili jačinu kafe, pritisnite taster .

 blaga

 standardna

 jaka

Napomena: Podešena jačina kafe je aktivna za sve napitke sa kafom.

Podešavanje količine za punjenje

Možete da promenite količinu za punjenje napitka.

1. Stavite šoljicu ispod sistema za istakanje.
2. Držite pritisnut taster Espresso ili Coffee 3 sekunde.
- ✓ Priprema se pokreće, a izabrani taster treperi.

3. Kada se dostigne izabrana količina za punjenje, pritisnite izabrani taster da biste zaustavili.

Napomene

- Novopodešena količina za punjenje počinje da se primećuje od sledeće pripreme napitka.
- Količinu za punjenje možete da podešite na 25–60 ml za espresso odn. 80–200 ml za kafu.
- Uredaj uvek kuva minimalnu količinu od oko 25 ml espresa odn. oko 80 ml kafe.

Savet: Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.

→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 69

Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene

Možete da promenite trajanje pravljenja mlečne pene.

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka za kapučino odn. oko 150 ml mleka za late makijato.
2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
4. Držite pritišnut taster Cappuccino, Latte Macchiato ili Milk 3 sekunde.
- ✓ Pravi se mlečna pena, a izabrani taster treperi.
5. Kada se dostigne izabrano trajanje pravljenja mlečne pene, pritisnite izabrani taster da biste zaustavili.

Napomene

- Možete da podešite ograničeno trajanje shodno napitku.
- Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene nema uticaja na količinu za punjenje.

Savet: Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.
→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 69

8 Mehanizam za mlevenje

Vaš uredaj je opremljen podesivim mehanizmom za mlevenje kojim možete da prilagodite stepen mlevenja zrna kafe shodno vašim željama.

8.1 Podešavanje stepena mlevenja

Željeni stepen mlevenja možete da podešite u toku postupka mlevenja zrna kafe.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- Ne stavljajte ruke u mehanizam za mlevenje.

PAŽNJA!

Opasnost od oštećenja mehanizma za mlevenje. Mehanizam za mlevenje može da se ošteći usled nepravilnog podešavanja stepena mlevenja.

- Stepen mlevenja podešavajte samo dok mehanizam za mlevenje radi.
- Obrtnim biračem podešite stepen mlevenje po podeljcima.

Stepen mlevenja	Podešavanje
Fini stepen mlevenja za svetlo pržena zrna	Okrenite obrtni birač uлево. 

Stepen mlevenja	Podešavanje
Grubi stepen mlevenja za tamno pržena zrna	Okrenite obrtni birac udesno. 

Podešavanje stepena mlevenja se primenjuje tek od druge šoljice kafe.

Savet: Ako ističe samo kapljica po kapljica kafe, možete da podesite grublji stepen mlevenja.

Ako je kafa preslabu ili je premalo kremasta, podesite finiji stepen mlevenja.

9 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama i pozovete dodatne funkcije.

9.1 Podešavanje automatskog isključivanja

Vaš uređaj se automatski isključuje nakon poslednjeg dodirivanja tastera. Možete da podesite trajanje od 15 minuta do 4 sata.

1. Istovremeno držite pritisnute taste ØØØ i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisnite taster Coffee.
- ✓ Aktivira se meni za automatsko isključivanje.
3. Za podešavanje željenog trajanja, pritisnite taster ØØØ .
Moguća su sledeća podešavanja:
– ØØØ 15 min
– ØØØ 30 min¹
– ØØØ 1 h

- ØØØ 2 h
- ØØØ 4 h

4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster Coffee.
5. Da biste napustili meni, pritisnite taster calc'n Clean.

9.2 Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala

Kada pritisnete neki taster, oglašava se zvučni signal. Zvučni signal možete da uključite ili isključite.

1. Istovremeno držite pritisnute taste ØØØ i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisnite taster Cappuccino.
- ✓ Aktivira se meni za zvučni signal.
3. Za isključivanje ili isključivanje zvučnog signala, pritisnite ØØØ .
Moguća su sledeća podešavanja:
– ØØØ uklj.¹
– ØØØ isklj.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster Cappuccino.
5. Da biste napustili meni, pritisnite taster calc'n Clean.

9.3 Podešavanje tvrdoće vode

Pravilno podešavanje tvrdoće vode je važno da bi uređaj pravovremeno prikazao kada mora da se izvrši uklanjanje kamenca. Vrednost tvrdoće vode možete da zatražite od lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje.

1. Istovremeno držite pritisnute taste ØØØ i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisnite taster Espresso.
- ✓ Aktivira se meni za tvrdoću vode.
3. Za podešavanje tvrdoće vode, pritisnite taster ØØØ .

¹ Fabričko podešavanje

sr Čišćenje i održavanje

- Moguća su sledeća podešavanja:
- ØØØ tvrdoća vode 1
 - ØØØ tvrdoća vode 2
 - ØØØ tvrdoća vode 3
 - ØØØ tvrdoća vode 4¹
 - ØØØ filter za vodu²

4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster Espresso.
5. Da biste napustili meni, pritisnите taster calc'n Clean.

Napomena: Ako je u kući instaliran sistem za omekšavanje vode, možete da podesite na ØØØ.

9.4 Resetovanje uređaja na fabričko podešavanje

Uređaj možete da resetujete na fabrička podešavanja. Pri tom se gube određena podešavanja.

1. Istovremeno držite pritisнуте taste re ØØØ i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
 2. Pritisnite taster Latte Macchiato.
- ✓ Uređaj se ispira i ponovo su aktivirana fabrička podešavanja.

10 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove

Ovde ćete naći pregled delova koje možete da očistite u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA!

Pojedini delovi su osjetljivi na temperaturu te mogu da se oštete prilikom čišćenja u mašini za pranje sudova.

- Pridržavajte se uputstva za upotrebu mašine za pranje sudova.

- U mašini za pranje sudova perite samo odgovarajuće delove.
- Koristite samo programe u kojima se delovi ne zagrevaju preko 60 °C.

Pogodno: ✓

- Ravna ploča za kapanje
- Rešetka za kapanje
- Posuda za talog kafe
- Mehanički indikator nivoa napunjenošću
- Uredaj za pravljenje mlečne pene

Nije pogodno: ✗

- Rezervoar za vodu
- Poklopac rezervoara za vodu
- Poklopac za očuvanje arome
- Jedinica za kuhanje
- Posuda za kapanje

10.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje.

¹ Fabričko podešavanje

² ako su umetnute

PAŽNJA!


Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu da oštete uređaj.

- ▶ Za skidanje kamenca nikada ne mojte da koristite čistu limunsku kiselinu, sirće ili sredstva na bazi sirćeta.
- ▶ Nemojte da koristite sredstva za uklanjanje kamenca koja sadrže fosfornu kiselinu.
- ▶ Koristite samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje koje su posebno osmišljene za ovaj uređaj.

→ "Pribor", Stranica 64

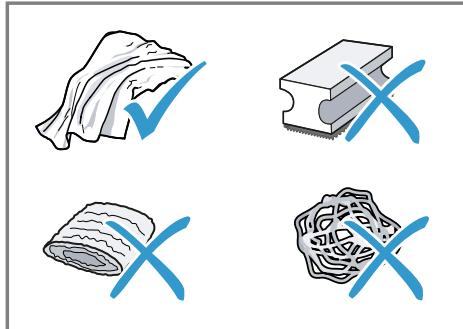

Saveti

- Temeljno operite nove sunderaste krpe kako biste odstranili soli koje se mogu eventualno nalaziti na njima. Soli mogu da prouzrokuju rđu na površinama od nerđajućeg čelika.

- Obavezno odmah odstranite ostatke kamenca, kafe, mleka, rastvora za čišćenje i rastvora za uklanjanje kamenca kako ne bi došlo do obrazovanja rđe.

10.3 Čišćenje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrala unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uredaj ili mrežni priključni vod ne mojte nikada potapati u vodu.
- ▶ Na utični spoj uređaja ne sme do speti nikakva tečnost.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnите.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Očistite kućište, površine visokog sjaja i komandnu površinu vlažnom krpom od mikrovlakana.
3. Sistem za istakanje očistite mekanom, vlažnom krpom nakon istakanja napitka.
4. Rezervoar za vodu isperite svežom, čistom vodom.
5. Ako uređaj niste koristili duže vreme, npr. tokom godišnjeg odmora, očistite čitav uređaj, uključujući pokretne delove poput jedinice za kuhanje ili rezervoara za vodu.

Napomena: Uredaj se automatski ispira kada ga uključite u hladnom stanju ili kada ga isključite nakon istakanja kafe. Uredaj se time samostalno čisti.

10.4 Čišćenje posude za kapanje i posude za talog kafe

Svakodnevno praznite i čistite posudu za kapanje i posudu za talog kafe kako biste izbegli stvaranje naslaga. Pratite uputstva sa slike na početku uputstva.

→ Sl. **11 - 15**

10.5 Čišćenje uređaja za pravljenje mlečne pene

Da biste uklonili ostatke i zagarantovali besprekorno funkcionisanje, očistite uređaj za pravljenje mlečne pene nakon svakog korišćenja.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekovina!

Uredaj za pravljenje mlečne pene postaje veoma vruć.

- ▶ Ostavite uređaj za pravljenje mlečne pene da se ohladi pre nego što ga dodirnete.
- 1. Napunite čašu vodom do polovine i stavite je ispod sistema za istakanje.
- 2. Gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
- 3. Pritisnite taster Milk.
- ✓ Sistem za mleko se čisti.
- 4. Gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene nagore i ostavite ga da se ohladi.
- 5. Izvadite i temeljno očistite uređaj za pravljenje mlečne pene.
- 6. Ponovo utaknite uređaj za pravljenje mlečne pene.

Napomena: Da biste prevremeno prekinuli postupak, pritisnite taster Milk.

Savet: Uredaj za pravljenje mlečne pene možete da očistite u mašini za pranje sudova. Nakon ispiranja, temeljno odstranite ostatke alkalija sa uređaja za pravljenje mlečne pere.

10.6 Čišćenje jedinice za kuhanje

Izvadite i u redovnim intervalima očistite jedinicu za kuhanje nezavisno od automatskog ispiranja. Pratite uputstva sa slike na početku uputstva.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opekovina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnите.

PAŽNJA!

Nepravilnim čišćenjem možete da oštetite jedinicu za kuhanje.

- ▶ Nemojte da koristite sredstva za ispiranje.
- ▶ Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže sirće i kiseline.
- ▶ Nemojte da perete u mašini za pranje sudova.

→ Sl. **16 - 25**

Napomena: Vrata mogu da se zatvore samo ako su jedinica za kuhanje i posuda za kapanje pravilno umetнуте.

10.7 Servisni programi

U zavisnosti od tvrdoće vode i načina korišćenja uređaja, svetli taster calc'n Clean. Uklonite kamenac i očistite uređaj koristeći program.

PAŽNJA!

Nepravilno ili prekasno čišćenje i uklanjanje kamenca može da dovede do oštećenja uređaja.

- ▶ Odmah sprovedite Calc'n Clean u skladu sa uputstvima.
- ▶ U otvor jedinice za kuwanje stavite samo tablete za čišćenje.
- ▶ Nemojte da stavlјate tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva u otvor jedinice za kuwanje.


Savet: Pre nego što pokrenete servisni program, izvadite jedinicu za kuwanje, očistite je i zatim je ponovo umetnite. Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene.

Pokrenite Calc'n Clean

Postupak traje oko 40 minuta.

1. Držite pritisnut taster calc'n Clean najmanje 5 sekundi.
- ✓ Svetli LED .
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite posudu za kapanje i posudu za talog kafe i ispraznite ih.
4. Izvadite jedinicu za kuwanje i očistite je.

5. Stavite tabletu za čišćenje u otvor jedinice za kuwanje, a zatim ponovo umetnite jedinicu za kuwanje.

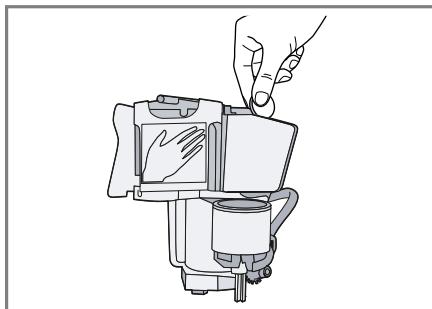

6. Ponovo umetnite posudu za kapanje i posudu za talog kafe, a zatim zatvorite vrata.
 - ✓ Svetli LED .
 7. Ako je montiran filter za vodu, uklonite ga.
 8. Sipajte mlaku vodu u prazan rezervoar za vodu do oznake za 0,5 l i u njoj rastvorite Siemens tabletu za uklanjanje kamenca.
 9. Ponovo umetnite rezervoar za vodu i stavite činiju zapremine oko 1 l ispod sistema za istakanje.
 10. Kada počne da treperi calc'n Clean, pritisnite taster calc'n Clean.
 - ✓ Program se pokreće, čisti uređaj i uklanja kamenac iz njega.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Postupak traje oko 20 minuta minuta.
 - ✓ Svetli LED .
 11. Ispraznite činiju i otvorite vrata.
 12. Ispraznite i ponovo umetnite posudu za kapanje.
 13. Zatvorite vrata i ponovo postavite činiju ispod sistema za istakanje.
 - ✓ Svetli LED .
 14. Očistite rezervoar za vodu.
- Ako ste izvadili filter za vodu, ponovo ga umetnite.

15. Rezervoar za vodu napunite svežom i hladnom negaziranom vodom do oznake „max”.
16. Kada počne da treperi calc'n Clean, pritisnite taster calc'n Clean.
 - ✓ Program se pokreće, čisti uređaj i ispira ga.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Svetli LED .
17. Izvadite posudu za kapanje i posudu za talog kafe i ispraznite ih.
18. Očistite posudu za kapanje i posudu za talog kafe, a zatim ih ponovo umetnite.
 - ✓ Program je završen i uređaj je ponovo spreman za rad.

Resetovanje servisnog programa

Ako je servisni program prekinut usled, na primer, nestanka struje, svetli calc'n Clean i .

1. Očistite rezervoar za vodu.

Ako ste izvadili filter za vodu, ponovo ga umetnite.
2. Rezervoar za vodu napunite svežom i hladnom negaziranom vodom do oznake „max”.
3. Pritisnite taster calc'n Clean.
 - ✓ Servisni program se pokreće i ispira uređaj. Postupak traje oko 2 minuta.
4. Ispraznite, očistite i ponovo umetnite posudu za kapanje.
5. Zatvorite vrata.
 - ✓ Program je završen i uređaj je ponovo spreman za rad.

11 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj više ne reaguje.	<p>Uredaj ima smetnju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvucite mrežni utikač i sačekajte 60 sekundi. 2. Ponovo utaknite mrežni utikač.
Iz uređaja ističe samo voda, ne i kafa.	<p>Uredaj nije prepoznao praznu posudu za kafu u zrnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte kafu u zrnu.
Zrna su previše masna i ne padaju u mehanizam za mlevenje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Malo kucnite posudu za kafu u zrnu. ▶ Promenite sortu kafe. ▶ Nemojte da koristite masna zrna. ▶ Očistite praznu posudu za kafu u zrnu koristeći vlažnu krpu.
Jedinica za kuvanje nije pravilno umetnuta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gurnite jedinicu za kuwanje do kraja unazad.
Velika odstupanja u kvalitetu kafe odn. kvalitetu mlečne pene.	<p>Uredaj je zahvatio kamenac.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Kafa ne ističe ili ističe samo kap po kap.	<p>Podešen je previše fin stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68
Ne postiže se podešena količina za punjenje.	<p>Uredaj je jako zahvatio kamenac.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
U filteru za vodu je vazduh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Kafa ne ističe ili ističe samo kap po kap.	<p>2. Ponovo postavite filter.</p> <p>Uredaj je zaprljan.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite jedinicu za kuvanje.▶ Uklonite kamenac iz uređaja i očistite ga.
Ne postiže se podešena količina za punjenje.	<p>Ostaci sredstva za uklanjanje kamenca blokiraju rezervoar za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Izvadite rezervoar za vodu.2. Temeljno očistite rezervoar za vodu.
Napici od mleka ili smutniji su previše vrući.	<p>Podešena je previše visoka jačina kafe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Smanjite jačinu kafe.
Prevelike su pore na mlečnoj peni i buka pri usisavanju je prevelika.	<p>U čaši ili šolji je premalo mleka.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Koristite više mleka.2. Promenite trajanje pravljenja mlečne pene.
Napici od mleka ili smutniji su previše hladni.	<p>U čaši ili šolji je previše mleka.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Koristite manje mleka.2. Promenite trajanje pravljenja mlečne pene.
Kafa nema kremast sloj.	<p>Mleko u čaši ili šolji je previše hladno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite toplo mleko.
Kafa je previše kisela.	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna.▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti.
Kafa je previše gorka.	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna.▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti.
	<p>Stepen mlevenja nije usklađen sa zrnom kafe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68
	<p>Podešen je previše grub stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68
	<p>Podešen je previše fin stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Kafa je previše gorka.	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite sortu kafe.
Kafa ima zagoreo ukus.	<p>Podešen je previše fin stepen mlevenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 68
Odstupanja u kvalitetu mlečne pene.	<p>Sorta kafe nije odgovarajuća.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite sortu kafe.
Uređaj ne pravi mlečnu penu.	<p>Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizujte rezultat izborom odgovarajuće vrste mleka ili biljnog napitka.
Uređaj ne pravi mlečnu penu.	<p>Uređaj je jako zahvatio kamenac.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja.
Iz uređaja ne ističe napitak.	<p>Uredaj za pravljenje mlečne pene je zaprljan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene u mašini za pranje sudova.
Kapljice vode na unutrašnjem dnu uređaja.	<p>Uredaj za pravljenje mlečne pene se ne uranja u mleko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite više mleka. 2. Proverite da li se uređaj za pravljenje mlečne pene uranja u mleko. 3. Gurnite sistem za istakanje do kraja nadole.
Jedinica za kuhanje ne može da se izvadi.	<p>U filteru za vodu je vazduh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. ▶ Filter za vodu pravolinijski i čvrsto pritisnite u priključak za rezervoar.
Kapljice vode na unutrašnjem dnu uređaja.	<p>Ostaci sredstva za uklanjanje kamenca blokiraju rezervoar za vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite rezervoar za vodu. 2. Temeljno očistite rezervoar za vodu.
Jedinica za kuhanje ne može da se izvadi.	<p>Posuda za kapanje je izvađena prerano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi posle poslednjeg točenja napitka.
	<p>Bravica ne može da se otpusti, jedinica za kuhanje se zaglavljuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj i zatim ga ponovo uključite nakon 3 minuta.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Mehanizam za mlevenje se ne pokreće.	<p>Uredaj je suviše topao.</p> <p>1. Odvojite uređaj sa mreže.</p> <p>2. Sačekajte 1 sat da se uređaj ohladi.</p>
Svetli LED  iako je rezervoar za vodu pun.	<p>Rezervoar za vodu nedostaje ili je pogrešno stavljen.</p> <p>► Pravilno umetnite rezervoar za vodu.</p> <p>Gazirana voda u rezervoaru za vodu.</p> <p>► Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme.</p>
	<p>Plovak u rezervoaru za vodu se zaglavio.</p> <p>1. Izvadite rezervoar za vodu.</p> <p>2. Temeljno očistite rezervoar za vodu.</p>
	<p>Novi filter za vodu nije ispran prema uputstvu.</p> <p>1. Isperite filter za vodu u skladu sa uputstvom.</p> <p>2. Pustite filter za vodu u rad.</p>
	<p>U filteru za vodu je vazduh.</p> <p>1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha.</p> <p>2. Ponovo postavite filter.</p>
	<p>Filter za vodu je star.</p> <p>► Umetnите novi filter za vodu.</p>
	<p>Ostaci kamenca u rezervoaru za vodu blokiraju sistem.</p> <p>1. Temeljno očistite rezervoar za vodu.</p> <p>2. Pokrenite servisni program Calc'nClean.</p>
Trepere sve LED lampice.	<p>Postoje problemi sa naponskim napajanjem.</p> <p>► Koristite uređaj samo pri 220–240 V.</p>
LED za calc'n Clean se vrlo često prikazuje.	<p>Omekšana voda još uvek sadrži malu količinu kamenca.</p> <p>1. Umetnите novi filter za vodu.</p> <p>2. Podesite odgovarajuću tvrdoću vode.</p>
	<p>Upotrebljeno je pogrešno sredstvo za uklanjanje kamena ili ga nije upotrebljeno dovoljno.</p> <p>► Za uklanjanje kamena koristite isključivo za to pogodne tablete.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređajem ne može da se upravlja. LED lampice svetle ili trepere.	Uređaj je u demo režimu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Da biste deaktivirali demo režim, držite pritisnut taster  tokom najmanje 5 sekundi. 2. Izvadite rezervoar za vodu. 3. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom. 4. Ponovo umetnite rezervoar za vodu.
Treperi LED  .	Vrata nisu pravilno zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ► Čvrsto zatvorite vrata.
	Uređaj je suviše topao. <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvojite uređaj sa mreže. 2. Sačekajte 1 sat da se uređaj ohladi.
Svetli LED  iako je posuda za kapanje prazna.	Uređaj je isključen i ne prepoznaje pražnjenje. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uključite uređaj i izvadite posudu za kapanje. 2. Ponovo umetnite posudu za kapanje.
Treperi LED  i trepre-re sve LED lampice za napitke.	Rezervoar za vodu nedostaje ili je pogrešno stavljen. <ul style="list-style-type: none"> ► Pravilno umetnite rezervoar za vodu.
	Kolo u uređaju je suvo. <ul style="list-style-type: none"> ► Pravilno umetnite rezervoar za vodu. ► Napunite rezervoar za vodu svežom i hladnom ne-gaziranom vodom.
	U filteru za vodu je vazduh. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter.
Trepere LED lampice  i calc'n Clean.	Temperatura okruženja je suviše niska. <ul style="list-style-type: none"> ► Koristite uređaj samo pri temperaturama višim od 5 °C.
Trepere LED lampice  i  .	Jedinica za kuhanje je jako zaprljana ili ne može da se izvadi. <ul style="list-style-type: none"> ► Ponovo pokrenite uređaj. ► Očistite jedinicu za kuhanje.
Trepere LED lampice  .	Uređaj ima smetnju. <ul style="list-style-type: none"> ► Ponovo pokrenite uređaj.
Svetle calc'n Clean i  .	Postupak uklanjanja kamenca je prekinut. <ul style="list-style-type: none"> ► Postupite kao što je opisano u poglavljiju → "Resetovanje servisnog programa", Stranica 74.

12 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

12.1 Aktiviranje zaštite od mraza

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transporta i skladištenja.

PAŽNJA!

Ostaci tečnosti u uređaju mogu da oštete uređaj prilikom transporta ili skladištenja.

- ▶ Ispraznite kolo uređaja pre transporta i skladištenja.

Zahtevi

- Uređaj je spreman za rad.
- Rezervoar za vodu je pun.
- 1. Stavite veliku posudu ispod sistema za istakanje i gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
- 2. Držite pritisnut taster Milk najmanje 5 sekundi.
- ✓ LED lampica tastera treperi i uređaj se zagревa.
- 3. Kada iz uređaja za pravljenje mlečne pene počne da izlazi para, izvadite rezervoar za vodu.
- 4. Sačekajte da sva para izade iz uređaja i dok ne zatreperi LED  i sve LED lampice za napitke.
- 5. Isključite uređaj pomoću .
- 6. Ispraznite rezervoar za vodu i posudu za kapanje i temeljno očistite uređaj.
- 7. Isključite uređaj iz strujne mreže.
Sada možete da transportujete uređaj ili da ga uskladište.

Napomena: Jedinica za kuvanje je sada osigurana i nije je moguće izvaditi.

12.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

13 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovinama garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

13.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

14 Tehnički podaci

Napon	220– 240 V ~
Frekvencija	50 / 60 Hz
Prikљučna vrednost	1300 W
Maksimalni pritisak pumpe, statički	15 bar
Maksimalni kapacitet rezervoara za vodu (bez filtera)	1,3 l
Maksimalan kapacitet posude za kafu u zrnu	≈250 g
Dužina dovoda	100 cm
Visina uređaja	38,3 cm
Širina uređaja	25,1 cm
Dubina uređaja	43,3 cm
Težina, prazan uređaj	≈8-9 kg
Vrsta mehanizma za mlevenje	Keramika/ čelik

За повеќе информации, погледнете го Дигиталниот упатство за корисник.



Содржина

1 Безбедност	84	7.4 Добивање пијалак со млеко	93
1.1 Општи напомени	84	7.5 Добивање кафе со млеко	93
1.2 Наменско користење	84	7.6 Правење пена од млеко.....	94
1.3 Ограничување на групата на корисници.....	84	7.7 Поставки за пијалаци	94
1.4 Безбедносни напомени	84		
2 Заштита на животната средина и штедење	88	8 Мелница	95
2.1 Отстранување на пакувањето.....	88	8.1 Поставување на степенот на мелење	95
2.2 Штедење енергија	88		
3 Поставување и приклучување	88	9 Основни поставки	96
3.1 Обем на испорака	88	9.1 Поставување на автоматското исклучување ...	96
3.2 Поставување и приклучување на уредот	88	9.2 Вклучување или исклучување на сигналниот звук	96
4 Запознавање	89	9.3 Поставување на тврдостта на водата	96
4.1 Уред	89	9.4 Ресетирање на уредот на фабрички поставки.....	97
4.2 Контролно поле	89		
5 Опрема	90	10 Чистење и нега	97
6 Пред првата употреба	90	10.1 Погодност за машина за садови.....	97
6.1 Подготовка и чистење на уредот	90	10.2 Средство за чистење	98
6.2 Општи напомени	91	10.3 Чистење на уредот	98
6.3 Филтер за вода ¹	92	10.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.....	99
7 Основно ракување	93	10.5 Чистење на апаратот за млечна пена	99
7.1 Вклучување или исклучување на уредот	93	10.6 Чистење на единицата за приготвување	99
7.2 Добивање пијалак.....	93	10.7 Сервисни програми	100
7.3 Добивање кафе од свежи зрна.....	93		

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

11 Отстранете ги пречките	102
12 Транспортирање, складирање и отстранување.....	108
12.1 Активирање заштита од мраз	108
12.2 Отстранување на стариот уред.....	108
13 Сервисна служба	108
13.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)	109
14 Технички податоци	109

1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменско користење

Користете го уредот само:

- за подготвка на жешки пијалаци.
- во домаќинства и во затворени простории во домот.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен ако имаат 8 години и повеќе и некој ги надгледува.

Децата помали од 8 години мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедносни напомени

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвите со него и да се задушат.

- Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.

- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталарирана приклучница со заземјување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталиран.

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 108*

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Уредот се загрева.

- ▶ Проветрувајте го уредот доволно.
 - ▶ Никогаш не работете со уредот во шкаф.
- Користењето на продолжен кабел за стрија и недозволени адаптери е опасно и треба да се одбегнува.
- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
 - ▶ Користете ги само дозволените адаптери и продолжни кабли од производителот.
 - ▶ Ако продолжниот кабел е прекраок и не е достапен подолг продолжен кабел, контактирајте со специјализирана компанија за електрична енергија за да се прилагоди домашната инсталација.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештаваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- ▶ По потреба, оставете ги пијалаците да се оладат.
- ▶ Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Злоупотребата на уредот може да го загрози корисникот.

- ▶ За да избегнете повреди, користете го уредот само како што е предвидено.

Заглавување на прстите при затворање на вратата од уредот.

- ▶ Внимавајте на прстите при затворањето на вратата од уредот.

Мелницата се ротира.

- ▶ Никогаш не посегнувајте во мелницата.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност: Магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- ▶ Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат 10 см најмалото растојание од уредот.
- ▶ Најмалото растојание од 10 см исто така важи и за извадениот резервоар за вода.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

Нечистотиите на уредот може штетно да влијаат врз здравјето.

- ▶ Внимавајте на напомените за чистење за хигиената на уредот.

2 Заштита на животната средина и штедење

2.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

2.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку струја.

Поставете го интервалот за автоматско исклучување на најмалата вредност.

- ✓ Кога уредот не се користи, ќе се исклучи порано.
→ "Основни поставки",
Страница 96

Не прекинувајте го предвреме истекувањето на пијалакот.

- ✓ Загреаната количина вода или млеко се користи оптимално.

Редовно отстранувајте го бигорот од уредот.

- ✓ Наслагите од бигор ја зголемуваат потрошувачката на енергија.

3 Поставување и приклучување

3.1 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

Забелешка: Зависно од типот на уредот, вклучени се различни додатоци. Овој додаток е означен со испрекината рамка.

→ Сл. 1

A	Целосно автоматски кафемат
B	Апарат за млечна pena
C	Упатство за користење
D	Таблета за чистење ¹
E	Таблета за отстранување бигор ¹
F	Филтер за вода ¹

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

3.2 Поставување и приклучување на уредот

ВНИМАНИЕ!

Опасност од оштетување на уредот. Поради неправилно пуштање во работа, уредот може да се оштети.

- ▶ Користете го уредот само во простории без мраз.
- ▶ Кога уредот се транспортира или складира под 0 °C, почекајте 3 часа на собна температура пред пуштање во работа.
- ▶ По секое приклучување, почекајте прибл. 5 секунди.

1. Поставете го уредот на рамна и доволно издржлива и водоотпорна површина.
2. Приклучете го уредот со приклучокот на прописно инсталирана приклучница со заштитни контакти.

4 Запознавање

4.1 Уред

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

Забелешка: Во зависност од типот на уредот можни се отстапувања во боите и поединостите.

→ Сл. **2**

- | | |
|---|--|
| 1 | Резервоар за вода |
| 2 | Поклопец на резервоарот за вода |
| 3 | Бирач со вртење за поставување на степенот на мелење |

4.2 Контролно поле

Преку контролната табла ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ○ | Вклучете или исклучете го уредот. |
| Espresso | Наточете еспресо. |
| Coffee | Наточете кафе. |
| Cappuccino | Наточете капучино. |

- | | |
|----|---|
| 4 | Копче за вклучување/исклучување |
| 5 | Поклопец за арома |
| 6 | Сад за зрна |
| 7 | Контролно поле |
| 8 | Држач за апаратот за млечна пена |
| 9 | Единица за приготвување |
| 10 | Плочка со податоци |
| 11 | Апарат за млечна пена |
| 12 | Систем за истекување |
| 13 | Врата на просторот за приготвување |
| 14 | Послужавник за собирање вода |
| 15 | Послужавник за собирање вода |
| 16 | Индикатор за ниво на наполнетост, механички |
| 17 | Решетка за собирање вода |
| 18 | Сад за талог од кафе |

- | | |
|-----------------|---|
| Latte Macchiato | Наточете лате макијато. |
| Milk | Направете пена од млеко. |
| ∅∅∅ | Јачина
→ "Прилагодување на јачината на кафето",
Страница 94 |
| calc'n Clean | Стартувајте ја сервисната програма.
→ Страница 100 |

Приказ

	свети	<ul style="list-style-type: none"> ■ Полнење на резервоарот за вода ■ Недостига резервоар за вода ■ Сменете го филтерот за вода
	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети ■ трепка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Испразнете ги послужавниците ■ Затворете ја вратата на просторот за приготвување
LED-ови	<ul style="list-style-type: none"> ■ светат ■ пулсираат ■ трепкаат ■ исклучено 	<ul style="list-style-type: none"> ■ подготвено за работа ■ Точењето е во тек ■ чека ракување, на пр. каде Calc'nClean ■ не е достапно

5 Опрема

Користете оригинална опрема. Таа е прилагодена на Вашиот уред.

Додатоци	Продажба	Сервисна служба
Таблети за чистење	TCZ8001A	00312096
Таблети за отстранување бигор	TCZ8002A	00312093
Филтер за вода	TCZ7003	17000705
Микрофибер крпа	-	00460770
Комплет за нега	TCZ8004A	00312107

6 Пред првата употреба

Подгответе го уредот за употреба користење.

6.1 Подготовка и чистење на уредот

Отстранете ги заштитните фолии и исчистете го уредот и поединечните делови. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на ова упатство.

ВНИМАНИЕ!

Несоодветните зрна може да ја затнат мелницацата.

- Користете исклучиво чисти, печени мешавини од зрна за еспресо или целосни автомати.
- Не користете глазирани зрна кафе.
- Не користете карамелизиирани зрна кафе.
- Не користете зрна кафе што биле обработени со адитиви што содржат шеќер.

- ▶ Не полнете кафе во прав.

→ Сл. **3 - 10**

Забелешка: Полнете го резервоарот за вода секојдневно со свежа и студена вода, без јаглеродна киселина.

Совет: За да го одржите квалитетот оптимален, чувајте ги зrnата кафе на ладно и затворено место.

Зрната кафе може да ги чувате во садот за зrna неколку дена без да се изгуби аромата.


6.2 Општи напомени

Почитувајте ги напомените за да може оптимално да го користите уредот.

Забелешки

- Уредот е фабрички програмиран со стандардни поставки за оптимална работа.
- Мелницата е поставена фабрички на оптимална работа. Доколку кафето истекува само во капки или е претенко и има премалку крема, може да го прилагодите степенот на мелење додека мелницата работи.
→ "Поставување на степенот на мелење", Страница 95
- За време на работата, на отворите за вентилација може да се формираат капки вода.
- Ако за одредено време не го користите уредот, тој автоматски се исклучува. Може да го промените времетраењето во основните поставки.

- Од технички причини, од уредот може да излегува пареа.

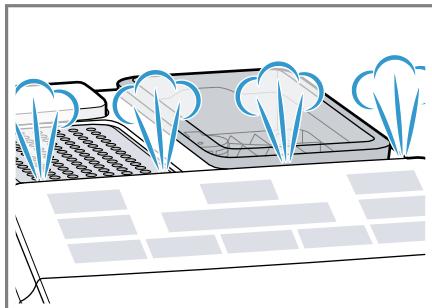

- Кога ќе притиснете копче, се огласува сигнален звук. Сигналниот звук може да го исклучите во основните поставки.
→ "Вклучување или исклучување на сигналниот звук", Страница 96

Совет: Пред да го користите уредот, проверете ја и поставете ја тврдоста на водата.

→ "Поставување на тврдоста на водата", Страница 96

Забелешка

Првиот пијалак сè уште ја нема целосната арома ако:

- уредот го користите за првпат.
- сте извршиле сервисна програма.
- не сте го користеле уредот подолго време.

Не пийте го пијалакот.

Совет: Трајна крема со ситни пори ќе добиете откако ќе го вклучите уредот и ќе подгответе неколку чаши.

6.3 Филтер за вода¹

Со филтер за вода ги намалувате наслагите од бигор и ги намалувате нечистотиите во водата.

Вметнување или обновување на филтерот за вода

Кога ќе треба да го замените вметнатиот филтер за вода, ќе трепка .

ВНИМАНИЕ!

Можно оштетување на уредот поради создавање бигор.

- ▶ Заменете го навремено филтерот за вода.
- ▶ Заменете го филтерот за вода најдоцна по 2 месеци.

Услов: Уредот е вклучен.

1. Држете ги притиснати копчињата  и  истовремено најмалку 3 секунди.
2. Притиснете го копчето Espresso.
- ✓ Се активира менито за тврдост на водата.
3. Притискајте на копчето .
4. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре во чаша со вода и лесно притиснете го на страните сè додека веќе не се појавуваат меурчиња од воздух.
→ Сл. 7

5. Поставете ја тврдоста на водата на прстенот за арома на филтерот за вода.

- Притиснете го филтерот за вода цврсто во празниот резервоар за вода.

→ Сл. 8

Може да се распрашате кај локалната компанија за водоснабдување за тврдоста на водата.

6. Наполнете го резервоарот за вода со вода до ознаката .
7. Ставете го резервоарот за вода во уредот.
8. Ставете сад со капацитет од најмалку 1,0 l под истекот.
9. За да ја зачувате поставката и да го започнете процесот на миење, притиснете го копчето Espresso.
- ✓ Низ филтерот тече вода.
10. За да излезете од менито, притиснете го копчето calc'n Clean .
11. Испразнете го садот.
- ✓ Уредот е подготвен за работа.

Отстранување на филтерот за вода

Уредот може да го користите и без филтер за вода.

1. Отстранете го филтерот за вода.
2. Поставете ја тврдоста на водата.
→ "Основни поставки",
Страница 96

Совети

- Сменете го филтерот за вода и од хигиенски причини.
- Со филтер за вода, поретко ќе мора да го отстранувате бигорот од уредот.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

- Доколку користите филтер за вода, ќе добиете повкусни кафиња.
- Филтерот за вода можете да го набавите преку малопродажбата или од сервисната служба.
→ "Опрема", Страница 90

7 Основно ракување

7.1 Вклучување или исклучување на уредот

- Притиснете на .

При вклучување и исклучување, уредот се плакне автоматски. Кога ќе се исклучи, уредот испушта пареа во послужавникот за собирање вода за да се исчисти. Ако уредот е сè уште топол кога ќе се вклучи или не е истечен пијалак пред да се исклучи, тој нема да се исплакне.

7.2 Добивање пијалак

Дознајте како да си пригответите пијалак по свој избор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- По потреба, оставете ги пијалациите да се оладат.
- Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

7.3 Добивање кафе од свежи зрна

1. Ставете шолја под системот за истекување.

2. За да ја поставите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето .
3. Притиснете го копчето Espresso или Coffee.
- ✓ Кафето се приготвува и потоа истекува во шолјата.

Совет: За да го запрете предвреме тековниот чекор, притиснете го копчето Espresso или Coffee.

7.4 Добивање пијалак со млеко

Кафињата може да ги пригответе со млеко или да направите пена од мlekото.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Апаратот за млечна пена многу се вжештува.

- Оставете го апаратот за млечна пена да се излади.

ВНИМАНИЕ!

Остатоците од млеко може да се исушат и тешко се отстрануваат.

- Исчистете го апаратот за млечна пена по секоја употреба.

Совети

- Наместо млеко, може да користите и растителни пијалаци, на пр. од соја.
- Квалитетот на млечната пена зависи од видот на користеното млеко или растителниот пијалак.

7.5 Добивање кафе со млеко

Можете да избирате помеѓу капучино и лате макијато.

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко за капучино или прибл. 150 ml млеко за лате макијато.

2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
 3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
 4. За да ја поставите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето .
 5. Притиснете го копчето Cappuccino или Latte Macchiato.
- ✓ Најпрво се прави пена од млекото во шолјата или чашата. Потоа кафето се приготвува и истекува во шолјата или чашата.

Совет: За да го запрете предвреме тековниот чекор, притиснете го копчето Cappuccino или Latte Macchiato.

7.6 Правење пена од млеко

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко.
 2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
 3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
 4. Притиснете го копчето Milk.
- ✓ Се прави пена од млекото.

Забелешка: За да го запрете предвреме чекорот, притиснете го копчето Milk.

7.7 Поставки за пијалаци

Подгответе си пијалак по свој вкус.

Прилагодување на јачината на кафето

Пред да наточите пијалак, може да ја прилагодите јачината на кафето.

- За да ја поставите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето .

	нормално
	јако

Забелешка: Поставената јачина на кафе е активна за сите пијалаци со кафе.

Прилагодување на количината на полнење

Може да ја смените количината на полнење на пијалаците.

1. Ставете шолја под системот за истекување.
2. Копчето Espresso или Coffee држете ги притиснато 3 секунди.
- ✓ Точењето е во тек, избраното копче трепка.
3. Кога ќе се достигне саканата количина на полнење, притиснете го избраното копче за запирање.

Забелешки

- Новата поставена количина на полнење ќе се забележи од следното точење на пијалакот.
- Количината на полнење може да ја поставите за еспресо од 25-60 ml или кафе од 80-200 ml.
- Уредот секогаш приготвува минимална количина за еспресо од прибл. 25 ml и кафе од прибл. 80 ml.

Совет: Поставките може да се променат во секое време.

→ "Основни поставки",

Страница 96

Прилагодување на времетраењето на правење пена

Може да го смените времетраењето на правење пена на пијалаците.



слабо

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко за капучино или прибл. 150 ml млеко за лате макијато.
2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
4. Копчето Cappuccino, Latte Macchiato или Milk држете го притиснато 3 секунди.
- ✓ Се прави пена од млекото, избраното копче трепка.
5. Кога ќе се достигне саканото времетраење на правење пена, притиснете го избраното копче за запирање.

Забелешки

- Може да поставите ограничено времетраење според пијалакот.
- Поставката за времетраење на правењето пена нема влијание врз количината на полнењето.

Совет: Поставките може да се променат во секое време.

→ "Основни поставки",

Страница 96

8 Мелница

Вашиот уред има мелница што се поставува со која може поединечно да го прилагодите степенот на мелење на зrnата кафе.

8.1 Поставување на степенот на мелење

Додека се мелат зrnата кафе, поставете го саканиот степен на мелење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Мелницата се ротира.

- Никогаш не посегнувајте во мелницата.

ВНИМАНИЕ!

Опасност од оштетување на мелницата. Мелницата може да се оштети поради несоодветно поставување на степенот на мелење.

- Поставувајте го степенот на мелење само додека мелницата работи.
- Поставете го степенот на мелење постепено со вртливиот бирач.

Степен на мелење

Степен на фино мелење за светло печени зrna

Свртете го вртливиот бирач спротивно од насоката на стрелките на часовникот.



Степен на грубо мелење за темно печени зrna

Свртете го вртливиот бирач во насока на стрелките на часовникот.



Поставувањето на степенот на мелење стапува на сила дури по втората шолја.

Совет: Доколку кафето истекува само во капки, поставете го степенот на мелење на погрубо. Доколку кафето е претенко и има премалку крема, поставете го степенот на мелење на пофине.

9 Основни поставки

Можете да ги поставите основните поставки на уредот според вашите потреби и да повикувате дополнителни функции.

9.1 Поставување на автоматското исключување

Вашиот уред автоматски ќе се исключи по последното ракување со копчињата. Времетраењето може да го поставите помеѓу 15 минути и 4 часа.

1. Држете ги притиснати копчињата  и calc'n Clean истовремено најмалку 3 секунди.
 2. Притиснете го копчето Coffee.
 - ✓ Се активира менито за автоматско исключување.
 3. За да го поставите саканото времетраење, притиснете го копчето .
- Можни се следните поставки:
-  15 min¹
 -  30 min¹
 -  1 h
 -  2 h
 -  4 h
4. За да ги зачувате поставките, притиснете го копчето Coffee.
 5. За да излезете од менито, притиснете го копчето calc'n Clean

9.2 Вклучување или исключување на сигналниот звук

Кога ќе притиснете копче, се огласува сигнален звук. Може да го вклучите или исключите сигналниот звук.

1. Држете ги притиснати копчињата  и calc'n Clean истовремено најмалку 3 секунди.
2. Притиснете го копчето Cappuccino .
- ✓ Се активира менито за сигнален звук.
3. За да го вклучите или исключите сигналниот звук, притиснете на .

Можни се следните поставки:

-  Вклучено¹
-  Исклучено

4. За да ги зачувате поставките, притиснете го копчето Cappuccino .
5. За да излезете од менито, притиснете го копчето calc'n Clean .

9.3 Поставување на тврдоста на водата

Правилното поставување на тврдоста на водата е важно, за вашиот уред правовремено да покаже дека треба да му се отстрани бигорот. Може да се распрашате кај локалната компанија за водоснабдување за тврдоста на водата.

1. Држете ги притиснати копчињата  и calc'n Clean истовремено најмалку 3 секунди.

¹ Фабричка поставка

2. Притиснете го копчето Espresso.
 - ✓ Се активира менито за тврдост на водата.
 3. За да ја поставите тврдоста на водата, притиснете го копчето .
- Можни се следните поставки:
-  Тврдост на водата 1
 -  Тврдост на водата 2
 -  Тврдост на водата 3
 -  Тврдост на водата 4¹
 -  Филтер за вода²
4. За да ги зачувате поставките, притиснете го копчето Espresso.
 5. За да излезете од менито, притиснете го копчето calc'n Clean

Забелешка: Доколку во домот има инсталрирано систем за омекнување на водата, може да поставите .

9.4 Ресетирање на уредот на фабрички поставки

Може да го ресетирате уредот на фабричките поставки. При тоа некои поставки ќе се изгубат.

1. Држете ги притиснати копчињата  и calc'n Clean истовремено најмалку 3 секунди.
 2. Притиснете го копчето Latte Macchiato.
- ✓ Уредот плакне и повторно се активираат фабричките поставки.

10 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувайте го.

10.1 Погодност за машина за садови

Овде може да се најде преглед на компонентите што може да ги миете во машина за миење садови.

ВНИМАНИЕ!

Некои компоненти се чувствителни на температура и може да се оштетат кога се мијат во машина за садови.

- ▶ Почитувајте го упатството за користење на машината за садови.

- ▶ Мијте ги само соодветните компоненти во машина за садови.
- ▶ Користете само програми што не ги загреваат компонентите над 60 °C.

Погодно: 

- Послужавник за собирање вода
- Решетка за собирање вода

Не е погодно: 

- Резервоар за вода
- Поклопец на резервоарот за вода

¹ Фабричка поставка

² кога се користи

- Сад за талог од кафе
- Механички приказ на состојбата на наполнетост
- Апарат за млечна пена

10.2 Средство за чистење

Користете само соодветни средства за чистење.

ВНИМАНИЕ!


Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не употребувајте средства за чистење што содржат алкохол или други алкохолни средства.
- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.

Несоодветни детергенти и средства за отстранување бигор може да го оштетат уредот.

- ▶ Не користете чиста лимонска киселина, оцет или средства базирани на оцет за отстранување на бигорот.
- ▶ Не користете средства за отстранување бигор со фосфорна киселина.
- ▶ Користете само таблети за отстранување бигор и чистење што се специјално развиени за уредот.

→ "Опрема", Страница 90

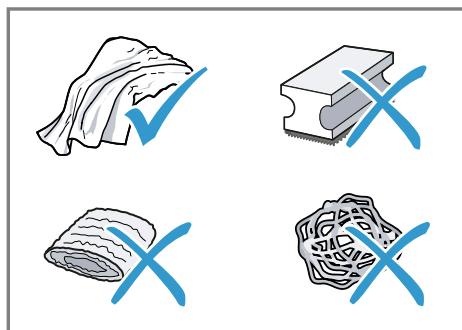

- Поклопец за арома
- Единица за приготвување
- Послужавник за собирање вода

Совети

- Темелно измијте ги новите сунѓерести крпи за да ги отстраниТЕ солите што можеби се залепиле на нив. Солите може да предизвикаат филм од 'рѓа на површините од не`рѓосувачки челик.
- Секогаш веднаш отстранувајте ги остатоците од бигор, кафе, млеко, раствори за чистење и бигор за да спречите создавање на корозија.

10.3 Чистење на уредот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

1. Исклучете го уредот од струја.

2. Чистете ги со доставената микро-фибер крпа кукиштето, површините со голем сјај и контролното поле.
3. По точењето на пијалакот, исчистете го системот за истекување со мека и влажна крпа.
4. Мийте го резервоарот за вода со свежа и чиста вода.
5. Кога уредот не се користел подолго време, како на пр. во случај на годишен одмор, исчистете го целиот уред, вклучително и подвижните делови, како на пр. единица за приготвување или резервоар за вода.

Забелешка: Уредот се плакне автоматски ако го вклучите кога е ладен или кога ќе го исклучите откако ќе направите кафе. На тој начин, уредот се чисти сам.

10.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе

Чистете ги и празнете ги секојдневно послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе за да избегнете наслаги. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на упатството.

→ Сл. **11 - 15**

10.5 Чистење на апаратот за млечна пена

За да се отстранат остатоците и да се обезбеди функционалност, чистете го апаратот за млечна пена по секоја употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Апаратот за млечна пена многу се вежештува.

- Оставете го апаратот за млечна пена да се излади.
- 1. Наполнете една чаша до половина со вода и ставете ја под системот за истекување.
- 2. Лизнете го апаратот за млечна пена надолу до крај.
- 3. Притиснете го копчето Milk.
- ✓ Системот за млеко се чисти.
- 4. Лизнете го апаратот за млечна пена нагоре и оставете го да се излади.
- 5. Извадете го апаратот за млечна пена и темелно исчистете го.
- 6. Повторно прицврстете го апаратот за млечна пена.

Забелешка: За да го запрете предвреме процесот, притиснете го копчето Milk.

Совет: Апаратот за млечна пена може да го миете во машина за миење садови. По миењето, темелно отстранете ги остатоците од сапуница на апаратот за млечна пена.

10.6 Чистење на единицата за приготвување

За процес на автоматско плакнење, вадете ја и дополнително редовно чистете ја единицата за приготвување. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на упатството.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештшуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

ВНИМАНИЕ!

Единицата за приготвување може да се оштети поради несоодветно чистење.

- ▶ Не користете средство за плакнење.
- ▶ Не користете средства за чистење што содржат оцет и киселини.
- ▶ Не мијте во машина за миење садови.

→ Сл. **16 - 25**

Забелешка: Вратата може да се затвори само кога единицата за приготвување и послужавникот за собирање вода се правилно поставени.

10.7 Сервисни програми

Зависно од тврдоста на водата и користењето на уредот, свети копчето calc'n Clean. Отстранете го бигорот од уредот и исчистете го со програмата.

ВНИМАНИЕ!

Неправилното или неправовремено извршеното чистење и отстранување бигор може да го оштети уредот.

- ▶ Според упатството, веднаш извршете Calc'n Clean.
- ▶ Ставајте само таблети за чистење во отворот на единицата за приготвување.


- ▶ Не ставајте таблети за отстранување бигор ниту, пак, други средства во отворот на единицата за приготвување.

Совет: Пред да ја започнете сервисната програма, извадете ја, исчистете ја и повторно вметнете ја единицата за приготвување. Исчистете го апаратот за млечна пена.

Стартување на Calc'n Clean

Процесот трае прибл. 40 минути.

1. Копчето calc'n Clean држете го притиснато најмалку 5 секунди.
✓ LED-от  свети.
2. Отворете ја вратата.
3. Извадете ги и испразнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.
4. Извадете ја единицата за приготвување и исчистете ја.
5. Ставете една таблета за чистење во отворот на единицата за приготвување и повторно вметнете ја единицата за приготвување.

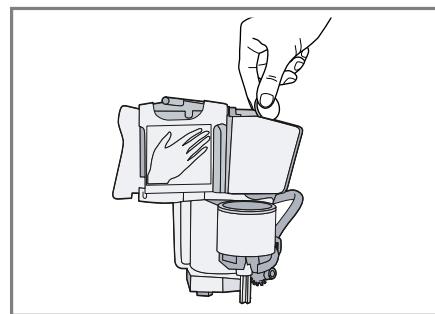

6. Повторно вметнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе и затворете ја вратата.
✓ LED-от  свети.
7. Ако има филтер за вода, отстранете го.

8. Наполнете го празниот резервоар за вода до ознаката за 0,5 л со млака вода и растворете една Siemens-таблета за отстранување бигор во неа.
9. Повторно вметнете го резервоарот за вода и ставете сад со капацитет од прибл. 1 л под системот за истекување.
10. Кога calc'n Clean ќе затрепка, притиснете го копчето calc'n Clean .
- ✓ Програмата започнува, уредот се чисти и се отстранува бигорот од него.
- ✓ calc'n Clean пулсира.
- ✓ Процесот трае прибл. 20 минути минути.
- ✓ LED-от  свети.
11. Испразнете го садот и отворете ја вратата.
12. Испразнете го послужавникот за собирање вода и повторно вметнете го.
13. Затворете ја вратата и повторно ставете го садот под системот за истекување.
- ✓ LED-от  свети.
14. Испчистете го резервоарот за вода.
Ако сте го извадиле филтерот за вода, вметнете го повторно.
15. Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода, без јаглеродна киселина, до ознаката max.
16. Кога calc'n Clean ќе затрепка, притиснете го копчето calc'n Clean .

- ✓ Програмата започнува, уредот се чисти и се плакне.
- ✓ calc'n Clean пулсира.
- ✓ LED-от  свети.
- 17. Извадете ги и испразнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.
- 18. Испчистете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе и повторно вметнете ги.
- ✓ Програмата е завршена и уредот е повторно подготвен за работа.

Ресетирање на сервисната програма

Ако сервисната програма се прекине, на пр. поради прекин на електричната енергија, ќе засветат calc'n Clean и .

1. Испчистете го резервоарот за вода.
Ако сте го извадиле филтерот за вода, вметнете го повторно.
2. Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода, без јаглеродна киселина, до ознаката max.
3. Притиснете го копчето calc'n Clean .
- ✓ Сервисната програмата започнува и уредот се плакне. Процесот трае прибл. 2 минути.
4. Испразнете го послужавникот за собирање вода, испчистете го и повторно вметнете го.
5. Затворете ја вратата.
- ✓ Програмата е завршена и уредот е повторно подготвен за работа.

11 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот веќе не реагира.	Уредот има дефект. 1. Извлечете го струјниот приклучок и почекајте 60 секунди. 2. Вклучете го струјниот приклучок.
Уредот точи само вода, а не кафе.	Уредот не го препознава празниот сад за зрна кафе. ▶ Наполнете зрна кафе.
	Зрната се премногу мрсни и не паѓаат во мелницата. ▶ Чукнете полека на садот за зрна. ▶ Променете ја сортата на кафето. ▶ Не користете мрсни зрна. ▶ Чистете го празниот сад за зрна со влажна крпа.
	Единицата за приготвување не е вметната правилно. ▶ Лизнете ја единицата за приготвување напазад до крај.
Големи варијации во квалитетот на кафето, односно млечната pena.	Уредот има бигор. ▶ Отстранете го бигорот од уредот.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Кафето не истекува или истекува само во капки.	<p>Степенот на мелење е поставен на премногу фино.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "Поставување на степенот на мелење", Страница 95
Поставената количина на полнење не се достигнува.	<p>Уредот има многу бигор.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете го бигорот од уредот.
	Во филтерот за вода има воздух.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух. 2. Повторно вметнете го филтерот.
	Уредот е нечист.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Искистете ја единицата за приготвување. ▶ Отстранете го бигорот од уредот и искистете го.
	Остатоци од средството за отстранување на бигорот го затнуваат филтерот за вода.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извадете го резервоарот за вода. 2. Темелно искистете го резервоарот за вода.
	Јачината на кафето е поставена на премногу голема.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете ја јачината на кафето.
Млекото или мешаните млечни пијалаци се премногу жешки.	Во чашата или во шолјата има премалку млеко.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Употребете повеќе млеко. 2. Променете го времетраењето на правење пена.
Млечната пена има преголеми пори и бучавата од вшмукување е преголема.	Во чашата или во шолјата има премногу млеко.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Употребете помалку млеко. 2. Променете го времетраењето на правење пена.
Млекото или мешаните млечни пијалаци се премногу ладни.	Млекото во чашата или во шолјата е премногу ладно.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете млако млеко.
Кафето нема крема.	Сортата на кафето не е оптимална.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете сорта на кафе со поголем процент на зрна Робуста. ▶ Употребете зрна со потемно печење.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Кафето нема крема.	Зрната веќе не се свежо печени. ▶ Употребете свежи зrna.
	Степенот на мелење не е прилагоден на зrnата кафе. ▶ Поставете го степенот на мелење на пофиното. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 95</i>
Кафето е премногу кисело.	Степенот на мелење е поставен на премногу грубо. ▶ Поставете го степенот на мелење на пофиното. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 95</i>
	Сортата на кафето не е оптимална. ▶ Употребете сорта на кафе со поголем процент на зrna Робуста. ▶ Употребете зrna со потемно печење.
Кафето е премногу горко.	Степенот на мелење е поставен на премногу финото. ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубото. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 95</i>
	Сортата на кафето не е оптимална. ▶ Променете ја сортата на кафето.
Кафето има вкус на прегорено.	Степенот на мелење е поставен на премногу финото. ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубото. → "Поставување на степенот на мелење", <i>Страница 95</i>
	Сортата на кафето не е оптимална. ▶ Променете ја сортата на кафето.
Варијации во квалитетот на млечната pena.	Квалитетот на млечната pena зависи од видот на користеното млеко или растителен пијалак. ▶ Оптимизирајте го резултатот со изборот на сортата на млекото или растителниот пијалак.
Од уредот не излегува млечна pena.	Уредот има многу бигор. ▶ Отстранете го бигорот од уредот.
	Апаратот за млечна pena е нечист. ▶ Измијте го апаратот за млечна pena во машина за миење садови.
	Апаратот за млечна pena не се потопува во млекото. 1. Употребете повеќе млеко.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Од уредот не излегува млечна пена.	<p>2. Проверете дали апаратот за млечна пена се потопува во млекото.</p> <p>3. Лизнете го системот за истекување надолу до крај.</p>
Од уредот не излегува пијалак.	<p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <p>1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.</p> <p>2. Повторно вметнете го филтерот.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Притиснете го филтерот за вода право и цврсто во приклучокот на резервоарот.
	<p>Остатоци од средството за отстранување на бигорот го затнуваат филтерот за вода.</p> <p>1. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p>
На внатрешната долна полица од уредот има капки вода.	<p>Послужавникот за собирање вода е изваден прерано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не вадете го послужавникот за собирање вода неколку секунди по последното точење на пијалак.
Единицата за приготвување не може да се изведи.	<p>Механизмот за заклучување не може да се отпушти, единицата за приготвување е заглавена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исклучете го уредот и повторно вклучете го по 3 минути.
Мелница не се вклучува.	<p>Уредот е прежежок.</p> <p>1. Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>2. Почекајте 1 час, за да го оставите уредот да се олади.</p>
LED-от  свети и покрај наполнет резервоар за вода.	<p>Недостасува резервоар за вода или е погрешно вметнат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вметнете го правилно резервоарот за вода.
	<p>Во резервоарот за вода има газирана вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода од чешма.
	<p>Пловката во резервоар за вода е заглавена.</p> <p>1. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p>
	<p>Новиот филтер за вода не е измиен според упатството.</p> <p>1. Измијте го филтерот за вода според упатството.</p> <p>2. Пуштете го филтерот за вода во работа.</p>

Дефект	Причина и решавање проблеми
LED-от  свети и покрај наполнет резервоар за вода.	<p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <p>1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.</p> <p>2. Повторно вметнете го филтерот.</p>
	<p>Филтерот за вода е стар.</p> <p>► Вметнете нов филтер за вода.</p>
	<p>Наслаги од бигор во резервоарот за вода го затнуваат системот.</p> <p>1. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Стартувајте ја сервисната програма Calc'nClean.</p>
Сите LED-ови трепкаат.	<p>Постојат проблеми при напојувањето со електрична енергија.</p> <p>► Работете се уредот само на 220 - 240 V.</p>
LED-от calc'n Clean се појавува премногу често.	<p>Омекната вода сè уште содржи мали количини бигор.</p> <p>1. Вметнете нов филтер за вода.</p> <p>2. Поставете ја соодветно тврдоста на водата.</p>
	<p>Користено е погрешно или премалку средство за отстранување на бигорот.</p> <p>► За отстранување на бигорот, користете исклучиво соодветни таблети.</p>
Со уредот не може да се ракува.	Уредот е во демо-режим.
LED-светлата светат или трепкаат.	<p>1. За да го деактивирате демо-режимот, држете го притиснатото копчето  најмалку 5 секунди.</p> <p>2. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>3. Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода.</p> <p>4. Вметнете го повторно резервоарот за вода.</p>
LED-от  трепка.	<p>Вратата не е правилно затворена.</p> <p>► Цврсто затворете ја вратата.</p>
	Уредот е прежежок.
	<p>1. Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>2. Почекајте 1 час, за да го оставите уредот да се олади.</p>
LED-от  свети и покрај празниот послужавник за собирање вода.	<p>Уредот е исклучен и не го препознава празнењето.</p> <p>1. Вклучете го уредот и извадете го послужавникот за собирање вода.</p> <p>2. Вметнете го повторно послужавникот за собирање вода.</p>

Дефект	Причина и решавање проблеми
LED-от трепка и сите LED-ови за пијалаци трепкаат.	<p>Недостасува резервоар за вода или е погрешно вметнат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вметнете го правилно резервоарот за вода.
	<p>Линискиот систем во уредот е сув.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вметнете го правилно резервоарот за вода. ▶ Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода, без јаглеродна киселина.
	<p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух. 2. Повторно вметнете го филтерот.
LED-овите , и calc'n Clean трепкаат.	<p>Температурата на околината е премногу ниска.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Работете со уредот на температури над 5 °C.
LED-овите и трепкаат.	<p>Единицата за приготвување е многу нечиста или не може да се извади.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Рестартирајте го уредот. ▶ Исчистете ја единицата за приготвување.
LED-овите , , трепкаат.	<p>Уредот има дефект.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Рестартирајте го уредот.
calc'n Clean и светат.	<p>Прекинат е процесот на отстранување на бигорот.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Постапете како во поглавјето → "Ресетирање на сервисната програма", Страница 101.

12 Транспортирање, складирање и отстранување

12.1 Активирање заштита од мраз

Заштитете го вашиот уред од изложување на мраз за време на транспортот и складирањето.

ВНИМАНИЕ!

Остатоците од течност во уредот може да го оштетат уредот за време на транспортот или складирањето.

- ▶ Испразнете го линискиот систем пред транспорт или складирање.

Услови

- Уредот е подгответен за работа.
 - Резервоарот за вода е наполнет.
 - 1. Ставете голем сад под системот за истекување и лизнете го апаратот за млечна пена надолу.
 - 2. Копчето Milk држете го притиснато најмалку 5 секунди.
 - ✓ LED-от на копчето трепка и уредот се загрева.
 - 3. Доколку од апаратот за млечна пена излегува пареа, извадете го резервоарот за вода.
 - 4. Оставете од уредот да излезе пареата и поочекајте додека LED-от ќе трепка и сите LED-ови за пијалаци трепкаат.
 - 5. Исклучете го уредот со \odot .
 - 6. Испразнете ги резервоарот за вода и послужавникот за собирање вода и темелно исчистете го уредот.
 - 7. Исклучете го уредот од струја.
- Сега може да го транспортирате или складирате уредот.

Забелешка: Единицата за приготвување е сега обезбедена и не може да ја извадите.

12.2 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

13 Сервисна служба

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 7 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на произведувачот.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

13.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

14 Технички податоци

Напон	220– 240 V ~
Фреквенција	50 / 60 Hz
Приклучна вредност	1300 W
Максимален притисок на пумпата, статички	15 bar
Максимален капацитет, резервоар за вода (без филтер)	1,3 l
Максимален капацитет, сад за зрна	≈250 g
Должина на доводот	100 cm
Висина на уредот	38,3 cm
Ширина на уредот	25,1 cm
Длабочина на уредот	43,3 cm
Тежина, ненаполнето	≈8-9 kg
Вид мелница	Керамика / челик

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

1 Siguria.....	112
1.1 Udhëzime të përgjithshme	112
1.2 Përdorimi i parashikuar	112
1.3 Kufizimi i rrëthit të përdoruesve	112
1.4 Udhëzime sigurie.....	112
2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	116
2.1 Hedhja e paketimit	116
2.2 Kursimi i energjisë.....	116
3 Instalimi dhe lidhja.....	116
3.1 Përbajtja e dërgesës	116
3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes .	116
4 Njohja.....	116
4.1 Pajisja	116
4.2 Paneli i komandimit	117
5 Aksesorët	118
6 Përpara përdorimit për herë të parë	118
6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes	118
6.2 Udhëzime të përgjithshme	118
6.3 Filtri i ujit ¹	119
7 Përdorimi bazë	120
7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes	120
7.2 Marrja e pijes.....	120
7.3 Marrja e një kafeje nga kokrra të freskëta	120
7.4 Marrja e pijes me qumëشت	120
7.5 Marrja e kafes me qumëشت ...	121
7.6 Shkumëzoni qumështin	121
7.7 Rregullimet e pijes.....	121
8 Bluesja	122
8.1 Vendosja e nivelistë bluarjes	122
9 Rregullimet bazë	122
9.1 Caktimi i fikjes automatike	123
9.2 Aktivizimi ose çaktivizimi i tingullit	123
9.3 Vendosja e fortësisë së ujit...	123
9.4 Rikthimi i pajisjes në rregullimet nga fabrika	124
10 Pastrimi dhe kujdesi	124
10.1 Përshtatshmëria për larje në enëlarëse.....	124
10.2 Produktet e pastrimit	124
10.3 Pastrimi i pajisjes	125
10.4 Pastrimi i kolektorit dhe imbjatëses së kafesë së bluar	125
10.5 Pastrimi i shkumëzuesit të qumështit.....	125
10.6 Pastrimi i njësisë së përgatitjes.....	126
10.7 Programi i shërbimit.....	126
11 Mënjanimi i defekteve	128
12 Transporti, ruajtja dhe hedhja	133
12.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga ngrica.....	133
12.2 Hedhja e pajisjes së vjetër ..	133

¹ Sipas pajimit të pajisjes

13 Shërbimi i klientit	133
13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)...	134
14 Të dhënat teknike.....	134



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotërueshin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoren pajisjen vetëm:

- për përgatitjen e pijeve të nxehta.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë mbi 8 vjeç ose më shumë dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Udhëzime sigurie



PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të myten.

- Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.

- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit. Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.
- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 133

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.

- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnjë lëng.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Pajisja nxehet.

- ▶ Ajroseni mjaftueshëm pajisjen.
- ▶ Mos e vini kurrë pajisjen në punë brenda mobilieve. Përdorimi i një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuar është i rrezikshëm.
- ▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- ▶ Përdorni vetëm adaptorë dhe linja elektrike të miratuara nga prodhuesi.
- ▶ Nëse kordoni elektrik është shumë i shkurtës dhe nuk keni kordon më të gjatë, kontaktoni me një elektricist të specializuar për të rregulluar instalimin e shtëpisë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- ▶ Lérini pijet të ftohen nëse është nevoja.
- ▶ Eviton kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund ta vërë në rrezik përdoruesin.

- ▶ Për të evituar lëndimin, përdoren pajisjen vetëm sipas përdorimit të synuar.

Kapja e gishtave gjatë mbylljes së derës së pajisjes.

- ▶ Kushtojuni vëmendje gishtave kur mbylli derën e pajisjes.

Bluesja rrrotullohet.

- ▶ Mos arrini kurrë brenda blueses.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik: Magnetizëm!

Pajisja përmban magente të pérhershme. Këto mund të ndikojnë në implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- ▶ Personat me implante elektronike duhet të ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.
- ▶ Distancën minimale prej 10 cm duhet ta ruani edhe nga depozita e hequr e ujit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh në shëndet!

Ndotja në pajisje mund të vërë në rrezik shëndetin.

- ▶ Respektoni udhëzimet e pastrimit për higjienën e pajisjes.

2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

2.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

2.2 Kursimi i energjisë

Nëse i ndiqni këto udhëzime, pajisja juaj harxon më pak energji elektrike.

Caktojeni intervalin automatik të fikjes në vlerën minimale.

- ✓ Nëse pajisja nuk është në përdorim, fiket më përpara.
→ "Rregullimet bazë", Faqe 122

Mos e ndërprisni para kohe marrjen e pijes.

- ✓ Sasia e nxehur e ujit ose e qumështit përdoret më së miri.

Zhgëlqerëzojeni rregullisht pajisjen.

- ✓ Depozitimet e gëlqeres rrisin konsumin e energjisë.

A Aparat kafeje plotësisht automatik

B Shkumëzues qumështi

C Manuali i përdorimit

D Tabletë larjeje¹

E Tabletë zhgëlqerëzimi¹

F Filtri i ujit¹

¹ Sipas pajimit të pajisjes

3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes

VINI RE!

Rrezik dëmtimi për pajisjen. Vënia e gabuar në punë mund ta dëmtojë pajisjen.

- Pajisja duhet përdorur vetëm në hapësira pa ngricë.
 - Nëse pajisja transportohet apo mbahet nën 0 °C, prisni 3 orë në temperaturë ambienti përpresa se ta vini në punë.
 - Pas çdo lidhjeje, prisni rreth 5 sekonda.
1. Vendosni pajisjen mbi një sipërfaqe të drejtë, me kapacitet mbajtës të mjaftueshëm dhe ujëduruese.
 2. Lidheni pajisjen me spinën e saj në një prizë elektrike me kontakt mbrojtës, të instaluar në përputhje me rregullat.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Përbajtja e dërgesës

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për démtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

Shënim Në varësi të tipit të pajisjes, përfshihen aksesorë të ndryshëm. Ky aksesor karakterizohet nga kontur me viza të ndërprera.

→ Fig. 1

4 Njohja

4.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbajtje të pjesëve përbërëse të pajisjes.

Shënim Në varësi të llojit të pajisjes mund të ketë ndryshime te ngjyrat dhe veçoritë.

→ Fig. 2

1	Depozita e ujit
2	Depozita e ujit e kapakut
3	Rregullimi i nivelit të bluarjes
4	Butoni i ndezjes/fikjes
5	Kapaku i aromës
6	Mbajtëset e kokrrave
7	Paneli i komandimit
8	Mbajtësja e shkumëzuesit të qumështit

- | | |
|----|------------------------------|
| 9 | Njësia e përgatitjes |
| 10 | Etiketa e parametrave |
| 11 | Shkumëzues qumështi |
| 12 | Sistemi i shkarkimit |
| 13 | Dera e dhomës së përgatitjes |
| 14 | Testi i pikimit |
| 15 | Kolektori |
| 16 | Treguesi i mbushjes, mekanik |
| 17 | Rrjeta e pikimit |
| 18 | Mbajtësja e kafesë së bluar |

4.2 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktioni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

⊕	Ndizni ose fikni pajisjen.
Espresso	Merrni Espresso.
Coffee	Merrni kafe.
Cappuccino	Merrni Cappuccino.

Latte Macchiato	Merrni Latte Macchiato.
Milk	Shkumëzoni qumështin.
∅∅∅	Forca → "Rregulloni fortësinë e kafes", Faqe 121
calc'n Clean	Nisni programin e shërbimit. → Faqe 126

Treguesi

	ndriçon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mbushja e depozitës së ujit ■ Mungan depozita e ujit ■ Ndërrimi i filtrit të ujit
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ndriçon ■ pulson 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zbrajja e tasave ■ Mbyllja e derës së dhomës së përgatitjes
Llambat	<ul style="list-style-type: none"> ■ ndriçojnë ■ pulsojnë ■ pulsojnë ■ joaktive 	<ul style="list-style-type: none"> ■ gati për punë ■ Punon marrja ■ në pritje të punës, p.sh. te Calc'nClean

5 Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë originalë. Ata janë posaçërisht për pajisjen tuaj.

Aksesorët	Blerja	Shërbimi i klientit
Tableta pastrimi	TCZ8001A	00312096
Tableta zhgëlqerëzimi	TCZ8002A	00312093
Filtr i ujit	TCZ7003	17000705
Peceta me mikrofibra	-	00460770
Seti i kujdesit	TCZ8004A	00312107

6 Përpara përdorimit për herë të parë

Parapërgatitni pajisjen për përdorimin e saj.

6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes

Hiqni membranat mbrojtëse dhe pastroni pajisjen e pjesët individuale. Ndiqni udhëzimet e ilustruara në fillim të këtij manuali.

VINI RE!

Kokrrat e papërshtatshme mund ta bllokojnë bluesen.

- ▶ Përdorni vetëm përzierje të pastra, të pjekura Espresso ose për plotësisht automatike.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje me shkëlqim.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të karamelizuara.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të trajtuar me aditivë me përbajtje sheqeri.
- ▶ Mos hidhni kafe pluhur.

→ Fig. 3 - 10

Shënim Mbusheni depozitën e ujit çdo ditë me ujë të freskët, të ftohtë, të pagazuar.

Këshillë Për të ruajtur më së miri cilësinë, ruajini kokrrat e kafesë në një vend të freskët dhe të hermetizuar.

Mund t'i ruani kokrrat e kafesë në një mbajtëse kafeje për disa ditë pa humbur aromën.


6.2 Udhëzime të përgjithshme

Ndiqni udhëzimet për ta shfrytëzuar më së miri pajisjen tuaj.

Shëname

- Pajisja është e programuar në fabrikë me cilësimet standarde për përdorim optimal.
- Bluesja është caktuar në përdorim optimal në fabrikë. Nëse kafeja del vetëm me pika apo është shumë e hollë dhe ka shumë pak krem, mund ta caktoni nivelin e bluarjes gjatë kohës që punon bluesja.
→ "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 122
- Gjatë punës mund të krijohen bula uji në vrimat e ajrimit.

- Nëse nuk e përdorni pajisjen për njëfarë kohe, pajisja fiket automatikisht. Kohëzgjatjen mund ta ndryshoni te rregullimet bazë.
- Nga pajisja mund të dalë avull për shkaqe teknike.

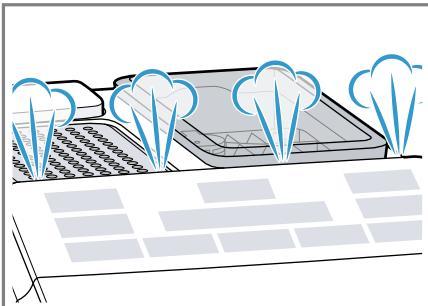

- Nëse shtypni një buton, do të dëgjohet një tingull. Mund ta çaktivizoni tingullin te rregullimet bazë.
→ "Aktivizimi ose çaktivizimi i tingullit", Faqe 123

Këshillë Përpala se ta përdorni pajisjen, kontrolloni dhe rregulloni fortësinë e ujit.
→ "Vendosja e fortësisë së ujit", Faqe 123

Shënim

Gota e parë nuk e ka ende aromën e plotë kur:

- E përdorni pajisjen për herë të parë.
- Keni kryer një program shërbimi.
- Nuk e keni përdorur pajisjen për kohë të gjatë.

Mos e pini gotën e parë.

Këshillë Do të merrni një krem gjithnjë me porozitet të imët pasi ta keni përdorur disi pajisjen dhe të keni mbushur disa filxhanë.

6.3 Filtri i ujit¹

Me një filtër uji mund të reduktoni depozitimet e gëlgeres dhe të reduktoni papastërtitë në ujë.

Vendosja ose heqja e një filtri uji

Nëse ju duhet të ndërroni filtrin e vendosur të ujit, pulson

VINI RE!

Dëmtim i mundshëm i pajisjes gjatë gëlgerimit.

- Ndërrojeni në kohë filtrin e ujit.
- Ndërrojeni filtrin e ujit maksimumi pas 2 muaj.

Kërkesë: Pajisja është e ndezur.

1. Shtypni dhe mbani butonat dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. Shtypni tastin Espresso.
- ✓ Aktivizohet menyja e fortësisë së ujit.
3. Shtypni butonin , derisa të ndriçojë .
4. Futni filtrin e ujit në një gotë me ujë me pjesën e hapur për lart dhe shtrydheni përkundër faqeve të gotës derisa të mos dalin më filliska ajri.
→ Fig. 7
5. Rregulloni fortësinë e ujit në unazën e aromës së filtrit të ujit.
– Shtypni mirë filtrin e ujit në depozitën bosh të ujit.
→ Fig. 8
Mund të pyesni për fortësinë e ujit pranë pikës vendore të ujësjellësit.
6. Mbusheni depozitën e ujit deri në shenjën e maksimumit.
7. Vendosni depozitën e ujit në pajisje.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

8. Vendosni një mbajtëse me kapacitet të paktën 1,0 l nën lëfyt.
9. Për të ruajtur rregullimin dhe filluar procesin e shpëlarjes, shtypni butonin Espresso.
- ✓ Uji rrjedh nëpër filtër.
10. Për të dalë nga menyja, shtypni butonin calc'n Clean.
11. Zbrazni mbajtësen.
- ✓ Pajisja është gati për punë.

Heqja e filtrit të ujit

Mund ta përdorni pajisjen edhe pa filtër uji.

1. Hiqeni filtrin e ujit.
2. Vendosni fortësinë e ujit.
→ "Rregullimet bazë", Faqe 122

Këshilla

- Ndërrojeni filtrin e ujit edhe për arsyen higjenike.
- Me një filtër ujit do t'ju duhet ta zhgélqerëzoni më rrallë pajisjen.
- Nëse përdorni filtrin e ujit, do të merrni kafe më të shijshme.
- Mund ta merrni filtrin e ujit përmes blerjes ose shërbimit të klientit.
→ "Aksesorët", Faqe 118

7 Përdorimi bazë

7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes

- Shtypni ⓧ.
Kur e ndizni dhe fikni, pajisja shkarkohet automatikisht. Kur e fikni, pajisja avullon në kolektor për pastrim. Nëse pajisja është ende e ngrrohtë kur është e ndezur ose nuk është marrë pije prej saj përpëra se të fikej, pajisja nuk shkarkohet.

7.2 Marrja e pijes

Mësoni si të bëni një pije sipas dëshirës.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- Lëreni pijet të ftohen nëse është nevoja.
- Eviton kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

7.3 Marrja e një kafeje nga kokrra të freskëta

1. Vendosni një filxhan nën sistemin lëfytit.
2. Për të rregulluar forcën e kafes, shtypni disa herë butonin ØØØ.
3. Shtypni butonin Espresso ose Coffee.
- ✓ Kafja përgatitet dhe pastaj hidhet në filxhan.

Këshillë Për ta ndaluar para kohe marrjen aktuale, shtypni butonin Espresso ose Coffee.

7.4 Marrja e pijes me qumësht

Mund të bëni kafe me qumësht ose me shkumë qumështi.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegieshi!

Shkumëzuesi i qumështit nxehet shumë.

- Lëreni shkumëzuesin e qumështit të ftohet përpëra se ta prekni.

VINI RE!

Mbetjet e qumështit mund të thahen dhe të jenë të vështira për t'u hequr.

- Pastrojeni shkumëzuesin e qumështit pas çdo përdorimi.

Këshilla

- Mund dhe të përdorni lëngje perimesh në vend të qumështit, p.sh. nga soja.
- Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i perimeve i përdorur.

7.5 Marrja e kafes me qumësht

Mund të zgjidhni midis Cappuccino dhe Latte Macchiato.

1. Mbushni një filxhan të madh me rreth 100 ml qumësht për Cappuccino ose rreth 150 ml qumësht për Latte Macchiato.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nën sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri në fund për poshtë.
4. Për të rregulluar forcën e kafes, shtypeni disa herë butonin 000.
5. Shtypni butonin Cappuccino ose Latte Macchiato.
- ✓ Fillimisht, qumështi shkumëzohet në filxhan ose në gotë. Në vijim përgatitet kafja dhe hidhet në filxhan ose në gotë.

Këshillë Për ta ndaluar para kohe marrjen aktuale, shtypni butonin Cappuccino ose Latte Macchiato.

7.6 Shkumëzoni qumështin

1. Mbushni një filxhan ose gotë të madhe me rreth 100 ml qumësht.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nën sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri në fund për poshtë.
4. Shtypni tastin Milk.
- ✓ Qumështi shkumëzohet.

Shënim Për ta ndaluar para kohe marrjen, shtypni butonin Milk.

7.7 Rregullimet e pijes

Përgatisni një pijes sipas dëshirës.

Rregulloni fortësinë e kafes

Përpara se të merrni një pijë, mund të rregulloni fortësinë e kafes.

- Për të rregulluar forcën e kafes, shtypeni disa herë butonin 000.

000	e butë
000	normale
000	e fortë

Shënim Fortësia e caktuar e kafes është aktive për të gjitha pijet me kafe.

Rregulloni sasinë e mbushjes

Mund ta ndryshoni sasinë e mbushjes për pijet.

1. Vendoseni një filxhan nën sistemin lëfytit.
2. Shtypni dhe mbani butonin Espresso ose Coffee për 3 sekonda.
- ✓ Gjatë marrjes pulson butoni i zgjedhur.
3. Nëse arrihet sasia e dëshiruar e mbushjes, shtypni butonin e zgjedhur për të ndaluar.

Shëname

- Sasia e re e caktuar e mbushjes do të vihet re nga marrja e gotës së radhës.
- Mund ta caktoni sasinë e mbushjes për Espresso 25-60 ml ose për kafe 80-200 ml.
- Pajisja përgatit gjithnjë një sasi minimale për Espresso rreth 25 ml dhe për kafe rreth 80 ml.

Këshillë Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 122

Rregullimi i kohës së shkumëzimit

Mund ta ndryshoni kohën e shkumëzimit për pijet.

1. Mbushni një filxhan tē madh me rreth 100 ml qumësht pér Cappuccino ose rreth 150 ml qumësht pér Latte Macchiato.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nén sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri nē fund pér poshtë.
4. Shtypni dhe mbani butonin Cappuccino, Latte Macchiato ose Milk pér 3 sekonda.
- ✓ Qumështi shkumëzon, butoni i zgjedhur pulson.
5. Me tē arritur koha e dëshiruar e shkumëzimit, shtypni butonin e zgjedhur pér tē ndaluar.

Shënimë

- Mund tē caktoni një kohëzgjatje tē kufizuar në varësi tē pijes.
- Rregullimi i kohës së shkumëzimit nuk ndikon mbi sasinë e mbushjes.

Këshillë Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 122

8 Bluesja

Pajisja juaj ka një bluese tē rregullueshme, me tē cilën mund tē rregulloni individualist nivelin e bluarjes së kokrrave tē kafesë.

8.1 Vendosja e nivelit tē bluarjes

Kur bluhen kokrrat e kafesë, caktoni nivelin e dëshiruar tē bluarjes.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi!

Bluesja rrotullohet.

- Mos arrini kurrë brenda blueses.

VINI RE!

Rrezik dëmtimi pér bluesen. Caktimi i gabuar i nivelit tē bluarjes mund ta dëmtojë bluesen.

- Rregullojeni nivelin e bluarjes vetëm kur bluesja është duke punuar.
- Rregullojeni nivelin e bluarjes me rrotullën përzgjedhëse.

Niveli i bluarjes

Bluarje e imët pér kokrra tē pjekura lehtë

Rregullimi

Rrotullojeni në kah kundërорar rrotullën përzgjedhëse.



Bluarje e trashë pér kokrra tē pjekura fort

Rrotullojeni në kah orar rrotullën përzgjedhëse.



Rregullimi i nivelit tē bluarjes ka efekt vetëm pas filxhanit tē dytë.

Këshillë Nëse kafja del vetëm me pika, caktojeni nivelin e bluarjes më trashë.

Nëse kafja del shumë e hollë dhe ka shumë pak krem, caktojeni nivelin e bluarjes më imët.

9 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë tē pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja dhe tē hapni funksione shtesë.

9.1 Caktimi i fikjes automatike

Pajisja do të fiket automatikisht pas përdorimit të fundit të butonit. Mund ta caktoni kohëzgjatjen midis 15 minutave dhe 4 orëve.

1. Shtypni dhe mbanit butonat **000** dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. Shtypni tastin Coffee.
- ✓ Aktivizohet menyja e fikjes automatike.
3. Për të caktuar kohëzgjatjen e dëshiruar, shtypni butonin **000**. Cilësimet e mëposhtme janë të mundura:
 - **000** 15 min
 - **000** 30 min¹
 - **000** 1 h
 - **000** 2 h
 - **000** 4 h
4. Për të ruajtur rregullimet, shtypni butonin Coffee.
5. Për të dalë nga menyja, shtypni butonin calc'n Clean.

9.2 Aktivizimi ose çaktivizimi i tingullit

Nëse shtypni një buton, do të dëgjohet një tingull. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni tingullin.

1. Shtypni dhe mbanit butonat **000** dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. Shtypni tastin Cappuccino.
- ✓ Aktivizohet menyja e tingullit.
3. Për të aktivizuar ose çaktivizuar tingullin, shtypni **000**.

Cilësimet e mëposhtme janë të mundura:

- **000** Aktiv¹
- **000** Joaktiv
- 4. Për të ruajtur rregullimet, shtypni butonin Cappuccino.
- 5. Për të dalë nga menyja, shtypni butonin calc'n Clean.

9.3 Vendosja e fortësisë së ujit

Rregullimi i duhur i fortësisë së ujit është i rëndësishëm që pajisja të mund të tregojë kohën që ju duhet për ta zhgëlqeruar. Mund të pyesni për fortësinë e ujit pranë pikës vendore të ujësjellësit.

1. Shtypni dhe mbanit butonat **000** dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. Shtypni tastin Espresso.
- ✓ Aktivizohet menyja e fortësisë së ujit.
3. Për të rregulluar fortësinë e ujit, shtypni butonin **000**.

Cilësimet e mëposhtme janë të mundura:

- **000** Fortësia e ujit 1
- **000** Fortësia e ujit 2
- **000** Fortësia e ujit 3
- **000** Fortësia e ujit 4¹
- **000** Filtri i ujit²

4. Për të ruajtur rregullimet, shtypni butonin Espresso.
5. Për të dalë nga menyja, shtypni butonin calc'n Clean.

Shënim Nëse në banesë ka të instaluar sistem zbutjeje uji, mund të rregulloni **000**.

¹ Rregullimet nga fabrika

² kur përdoret

9.4 Rikthimi i pajisjes në rregullimet nga fabrika

Mund ta riktheni pajisjen në rregullimet nga fabrika. Rregullimet e personalizuara do të humbasin.

1. Shtypni dhe mbanit butonat  dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. Shtypni tastin Latte Macchiato.
- ✓ Pajisja shpëlahet dhe riaktivizohen rregullimet nga fabrika.

10 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni pér të me kujdes.

10.1 Përshtatshmëria për larje në enëlarëse

Këtu do të gjeni një përbledhje të komponentëve që mund të lani në enëlarëse.

VINI RE!

Disa komponentë janë delikatë ndaj temperaturës dhe mund të dëmtohen gjatë larjes në enëlarëse.

- Respektoni manualin e përdorimit në enëlarëse.

- Lani vetëm komponentët e përshtatshëm për enëlarëse.
- Përdorni vetëm programe që nuk i nxehin komponentët mbi 60°C.

E përshtatshme: 

- Kolektori
- Rrjeta e pikimit
- Mbajtësja e kafesë së bluar
- Treguesi mekanik i nivelit
- Shkumëzues qumështi

E papërshtatshme: 

- Depozita e ujit
- Kapaku i depozitës së ujit
- Kapaku i aromës
- Njësia e përgatitjes
- Testi i pikimit

10.2 Produktet e pastrimit

Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme.


VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.

- Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gjerryese.
- Mos përdorni solucionë alkoolike apo detergjentë me përbajtje alkooli.
- Mos përdorni tela të forta ose sfungjerë të ashpër.

Agjentët e papërshtatshëm të pastrimit dhe të zhgëlqerëzimit mund ta dëmtojnë pajisjen.

- Mos përdorni acid të pastër citrik, uthull apo produkte me bazë uthulle pér zhgëlqerëzim.
- Mos përdorni agjent zhgëlqerëzimi me acid fosforik.
- Përdorni vetëm tableta zhgëlqerëzimi dhe pastrimi të krijuara posacërisht pér pajisjen.
→ "Aksesorët", Faqe 118

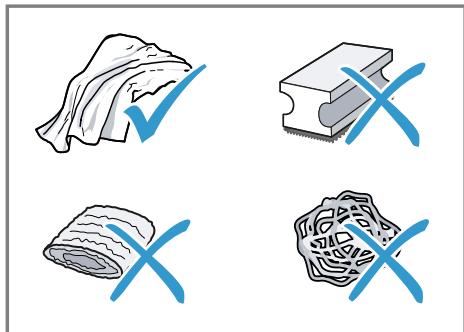

Këshilla

- Lajini mirë leckat e reja të pastrimit me sfungjer për të hequr kripërati e ngjitur. Kripërati mund të shkaktojnë përhapjen e ndryshkut në sipërfaqet e inoksit.
- Hiqini gjithnjë dhe menjëherë mbetjet e gëlqeres, kafes, qumështit, të detergjentëve të pastrimit dhe zhgëlqerëzimit për të parandaluar formimin e korrozionit.

10.3 Pastrimi i pajisjes

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.
- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnjë lëng.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
- ▶ Pas përdorimit, lërinë pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpëra se t'i prekni.

1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
2. Pastrojeni kutinë, sipërfaqet me lustër dhe panelin e komandimit me një leckë me mikrofibra.
3. Pas mbulimit të pajes, pastrojeni sistemin e lëfytit me një leckë të butë dhe të njomë.
4. Shpëlajeni depozitën e ujit me ujë të freskët dhe të pastër.
5. Nëse pajisja nuk përdoret për kohë të gjatë, si p.sh. gjatë pushimeve, pastrojeni të gjithën, duke përfshirë pjesët lëvizëse, si p.sh. njësinë e përgatitjes ose depozitën e ujit.

Shënim Pajisja shpëlahet automatikisht kur e ndizni nga gjendje e ftohtë ose kur e fikni pasi keni marrë kafe. Kështu sistemi vetëpastrohet.

10.4 Pastrimi i kolektorit dhe i mbajtëses së kafesë së bluar

Pastrojini dhe zbrazini çdo ditë kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar për të evituar depozitat. Ndiqni udhëzimet e figurës në fillim të udhëzimeve.

→ Fig. 11 - 15

10.5 Pastrimi i shkumëzuesit të qumështit

Për të hequr mbetjet dhe për të siguruar funksionin, pastrojeni shkumëzuesin e qumështit pas çdo përdorimi.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Shkumëzuesi i qumështit nxehet shumë.

- ▶ Lëreni shkumëzuesin e qumështit të ftohet përpëra se ta prekni.

sq Pastrimi dhe kujdesi

1. Mbusheni gotën përgjysmë me ujë dhe vendoseni nën sistemin e lëfytit.
2. Shtyjeni shkumëzuesin e qumështit deri në fund.
3. Shtypni tastin Milk,
- ✓ Sistemi i qumështit pastrohet.
4. Rrëshqiteni shkumëzuesin e qumështit për lart dhe lëreni të ftohet.
5. Higeni shkumëzuesin e qumështit dhe pastrojeni me kujdes.
6. Rivendosni shkumëzuesin e qumështit.

Shënim Për ta ndaluar procesin para kohe, shtypni butonin Milk.

Këshillë Mund ta pastroni shkumëzuesin e qumështit në enëlarëse. Pas shpëlarjes, hiqni me kujdes mbetjet e finjës në shkumëzuesin e qumështit.

10.6 Pastrimi i njësisë së përgatitjes

Përveç procesit të pastrimit automatik, hiqni dhe pastrojeni rregullisht njësinë e përgatitjes. Ndiqni udhëzimet e figurës në fillim të udhëzimeve.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
- Pas përdorimit, lërinë pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përparrë se t'i prekni.

VINI RE!

Pastrimi i papërshtatshëm mund ta dëmtojë njësinë e përgatitjes.

- Mos përdorni detergjent.
- Mos përdorni detergjentë acetikë dhe acidikë.

- Mos i lani në enëlarëse.

→ Fig. **16 - 25**

Shënim Dera mund të mbyllët vetëm njëse njësia e përgatitjes dhe kolektori futen siç duhet.

10.7 Programi i shërbimit

Në varësi të fortësisë së ujit dhe përdorimit të pajisjes suaj, ndizet butoni calc'n Clean. Zhgëlqerëzojeni dhe pastrojeni pajisjen me programin.

VINI RE!

Pastrimi dhe zhgëlqerëzimi i papërshtatshëm ose jo në kohën e duhur mund ta dëmtojë pajisjen.

- Kryejeni Calc'nClean menjëherë sipas udhëzimeve.
- Vendosini vetëm tabletat e pastrimit në boshtin e njësisë së përgatitjes.
- Mos vendosni tableta zhgëlqerëzimi apo agjentë të tjera në boshtin e njësisë së përgatitjes.


Këshillë Përpara nisjes së programit të shërbimit, hiqni, pastroni dhe rifutni njësinë e përgatitjes. Pastroni shkumëzuesin e qumështit.

Nisni Calc'nClean

Procesi merr rreth 40 minuta.

1. Shtypni dhe mbani butonin calc'n Clean të paktën për 5 sekonda.
- ✓ Ndizet llamba .
2. Hapni derën.
3. Hiqni dhe zbrazni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar.
4. Hiqni dhe pastroni njësinë e përgatitjes.

5. Vendosni një tabletë pastrimi në boshtin e njësisë së përgatitjes dhe futeni njësinë e përgatitjes sërisht në vend.

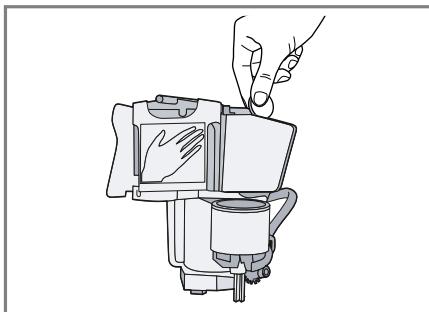

6. Vendoseni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar sërisht në vend dhe mbyllni derën.
- ✓ Ndizet llamba ↘.
7. Nëse ka filtër uji, hiqeni.
8. Mbusheni depozitën bosh të ujit me ujë të vakët deri në shenjën 0,5 l dhe tretni në të një tabletë zhgëlqerëzimi Siemens.
9. Rivendosni depozitën e ujit dhe vendosni një mbajtëse me kapacitet prej të paktën rrëth 1 l nën sistemin e lëfytit.
10. Nëse pulson calc'n Clean, shtypni butonin calc'n Clean.
- ✓ Programi fillon, pastron dhe zhgëlqerëzon pajisjen.
 - ✓ calc'n Clean pulson.
 - ✓ Procesi merr rrëth 20 minuta minuta.
 - ✓ Ndizet llamba ↘.
11. Zbrazeni mbajtësen dhe hapni derën.
12. Zbrazeni kolektorin dhe rifuteni në vend.
13. Mbylleni derën dhe rifuteni mbajtësen në vend nën sistemin e lëfytit.
- ✓ Ndizet llamba ↘.

14. Pastroni depozitën e ujit.

Kur të hiqni filtrin e ujit, ndërrojeni filtrin e ujit.

15. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët, të ftohtë, të pagazuar deri në shenjën e maksimumit.
16. Nëse pulson calc'n Clean, shtypni butonin calc'n Clean.

- ✓ Programi fillon, pastron dhe shpëlan pajisjen.
- ✓ calc'n Clean pulson.
- ✓ Ndizet llamba ↘.

17. Hiqni dhe zbrazni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar.

18. Pastrojeni kolektorin dhe enën e kafesë së bluar, dhe vërtini sërisht në vend.
- ✓ Programi përfundon dhe pajisja është sërisht gati për punë.

Resetimi i programit të shërbimit

Nëse programi i shërbimit ndërpritet, për shembull për shkak të ndonjë ndërprerje të korrentit, ndizen calc'n Clean dhe ↘.

1. Pastroni depozitën e ujit.
- Kur të hiqni filtrin e ujit, ndërrojeni filtrin e ujit.
2. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët, të ftohtë, të pagazuar deri në shenjën e maksimumit.
3. Shtypni tastin calc'n Clean.
- ✓ Programi i shërbimit fillon dhe shpëlan pajisjen. Procesi merr rrëth 2 minuta.
4. Zbrazni kolektorin, pastrojeni dhe rifuteni në vend.
5. Mbyllni derën.
- ✓ Programi përfundon dhe pajisja është sërisht gati për punë.

11 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk reagon më.	<p>Pajisja ka një defekt.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hiqen nga priza dhe prisni 60 sekonda.2. Futeni në prizë.
Pajisja nxjerr vetëm ujë, jo kafe.	<p>Mbajtësja bosh e kokrrave nuk njihet nga pajisja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mbusheni me kokrra kafeje.
Cilësia e kafes ose e shkumës së qumështit iuhatet së tepërmë.	<p>Kokrrat janë shumë të vajshme dhe nuk bien në bluese.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Goditni lehtë te mbajtësja e kokrrave.▶ Ndryshoni llojin e kafesë.▶ Mos përdorni kokrra të vajshme.▶ Pastrojeni mbajtësen bosh të kokrrave me një leckë të njomë.
Kafja nuk del ose del vetëm me pika.	<p>Njësia e përgatitjes nuk përdoret siç duhet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Shtyjeni njësinë e përgatitjes deri në fund.
Nuk eshtë arritur sasia e caktuar e mbushjes.	<p>Pajisja eshtë gëlqeruar.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zhgëlqerëzoni pajisjen.
Ka ajér në filtrin e ujit.	<p>Niveli i bluarjes eshtë caktuar shumë imët.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 122
	<p>Pajisja eshtë gëlqeruar rëndë.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zhgëlqerëzoni pajisjen.
	<p>1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur përlart derisa të mos dalin më flluska.</p>

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Kafja nuk del ose del vetëm me pika.	<p>2. Futeni sërish në vend filtrin.</p>
Nuk është arritur sasia e caktuar e mbushjes.	<p>Pajisja është e ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastroni njësinë e përgatitjes. ▶ Zhgëlqerëzojeni dhe pastrojeni pajisjen.
	<p>Mbetjet e agjentit zhgëlqerëzues bllokojnë depozitën e ujit.</p> <p>1. Hiqni depozitën e ujit.</p> <p>2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit.</p>
	<p>Fortësia e kafesë është caktuar shumë lart.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ulni fortësinë e kafesë.
Qumështi ose pijet e përziera me qumësht janë shumë të nxehtha.	<p>Nuk ka qumësht të mjaftueshëm në gotë apo filxhan.</p> <p>1. Përdorni më shumë qumësht.</p> <p>2. Ndryshoni kohëzgjatjen e shkumëzimit.</p>
Shkuma e qumështit është shumë poroze dhe zhurma e thithjes është shumë e lartë.	<p>Qumështi ose pijet e përziera me qumësht janë shumë të ftohta.</p> <p>Ka shumë qumësht në gotë ose filxhan.</p> <p>1. Përdorni më pak qumësht.</p> <p>2. Ndryshoni kohëzgjatjen e shkumëzimit.</p>
	<p>Qumështi në gotë ose filxhan është shumë i ftohtë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni qumësht të vakët.
Kafeja nuk ka krem.	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ▶ Përdorni kokrra me pjekje më të errët.
	<p>Kokrrat nuk janë më të sapopjekura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni kokrra të freskëta.
	<p>Niveli i bluarjes nuk përkon me kokrrat e kafesë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 122
Kafja është shumë e athët.	<p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë trashë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 122
	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ▶ Përdorni kokrra me pjekje më të errët.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Kafja është shumë e hidhur.	<p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivilet të bluarjes", Faqe 122
Kafeja nuk është optimale.	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ndryshoni llojin e kafesë.
Kafja ka shije si të djegur.	<p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivilet të bluarjes", Faqe 122
Kafeja nuk është optimale.	<p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ndryshoni llojin e kafesë.
Cilësia e shkumës së qumështit luhatet.	<p>Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i përdorur i perimeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizoni rezultatin duke zgjedhur llojin e qumështit ose lëngjet e perimeve.
Pajisja nuk nxjerr shkumë qumështi.	<p>Pajisja është gëlqeruar rëndë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zhgëlqerëzoni pajisjen.
	<p>Shkumëzuesi i qumështit është i ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastrojeni shumëzuesin e qumështit në enëlarëse.
	<p>Shkumëzuesi i qumështit nuk zhytet në qumësht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Përdorni më shumë qumësht. 2. Kontrolloni nëse shkumëzuesi i qumështit është zhytur në qumësht. 3. Shtyjeni sistemin e lëfytit deri në fund.
Pajisja nuk nxjerr piye.	<p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujt në ujë me pjesën e hapur përlart derisa të mos dalin më flluska. 2. Futeni sérish në vend filtrin. ▶ Shtypeni filtrin e ujt drejt dhe mirë në linjën e depozitës.
	<p>Mbetjet e agjentit zhgëlqerëzues bllokojnë depozitën e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujtit.
Pikon ujë në brendësi të dyshemësë së pajisjes.	<p>Kolektori është hequr para kohe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mos e hiqni kolektorin deri pak sekonda pas marrjes së pijes së fundit.
Njësia e përgatitjes nuk mund të hiqet.	<p>Siguresa nuk mund të lirohet, njësia e përgatitjes është bllokuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fikeni pajisjen me çelës dhe ndizeni përsëri pas 3 minutash.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Bluesja nuk fillon.	<p>Pajisja është shumë e nxeh të.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni pajisjen nga priza. 2. Prisni 1 orë, për ta lënë pajisjen të ftohet.
Ndizet llamba ↘ pavarësisht se depozita është plot.	<p>Depozita e ujit ka defekt ose nuk është futur mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Futeni mirë depozitën e ujit.
	<p>Ka ujë të gazuar në depozitë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët rubineti.
	<p>Ka ngecur pluskuesi në depozitë.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit.
	<p>Filtr i ri i ujit nuk është shpëlarë sipas udhëzimeve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpëlajeni filtrin e ujit sipas udhëzimeve. 2. Vëreni në punë filtrin e ujit.
	<p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur përlart derisa të mos dalin më filluska. 2. Futeni sérish në vend filtrin.
	<p>Filtr i ujit është shumë i vjetër.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni një filtër të ri uji.
	<p>Depozitimet e gëlqeres në depozitën e ujit bllokojnë sistemin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastrojeni mirë depozitën e ujit. 2. Filloni programin e shërbimit Calc'nClean.
Pulsojnë të gjitha llambat.	<p>Ka probleme me korrentin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Përdoren pajisjen vetëm në 220 - 240 V.
Llamba e calc'n Clean ndizet shumë shpesh.	<p>Uji i zbutur përmban ende sasi të vogla gëlqereje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vendosni një filtër të ri uji. 2. Rregulloni fortësinë e ujit sipas rastit.
	<p>Përdoret agjent i gabuar apo o pamjaftueshëm zhgëlqerëzimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Përdorni vetëm tableta të përshtatshme për zhgëlqerëzimin.
Pajisja nuk mund të vihet në punë.	<p>Pajisja është në modalitet demonstrimi.</p>
Llambat ndizen ose pulsojnë.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për të çaktivizuar modalitetin e demonstrimit mbanë shtypur butonin ⌂ për të paktën 5 sekonda. 2. Hiqni depozitën e ujit. 3. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët. 4. Futeni sérish në vend depozitën e ujit.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pulson llamba  .	<p>Dera nuk éshtë mbyllur mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Shtyjeni mirë derën derisa të mbylljet.
Pajisja éshtë shumë e nxeh të.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqeni pajisjen nga priza. 2. Prisni 1 orë, për ta lënë pajisjen të ftohet.
Ndizet llamba  pavarësisht se kolektori éshtë bosh.	<p>Pajisja éshtë e fikur dhe nuk e njeh zbrazjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ndizeni pajisjen me çelës dhe hiqni kolektorin. 2. Futeni sérish kolektorin në vend.
Pulson llamba  dhe të gjitha llambat e pijeve.	<p>Depozita e ujit ka defekt ose nuk éshtë futur mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Futeni mirë depozitën e ujit.
	<p>Sistemi i lëfytit në pajisje éshtë i tharë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Futeni mirë depozitën e ujit. ▶ Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët, të ftohtë dhe të pagazuar.
	<p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur përlart derisa të mos dalin më filluska. 2. Futeni sérish në vend filtrin.
Pulsojnë llambat  ,  dhe calc'n Clean.	<p>Temperatura e ambientit éshtë shumë e ulët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdoren pajisjen në temperaturë mbi 5 °C.
Pulsojnë llambat  dhe  .	<p>Njësia e përgatitjes éshtë tepër e ndotur ose nuk mund të hiqet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niseni pajisjen nga e para. ▶ Pastroni njësinë e përgatitjes.
Pulsojnë llambat  .	<p>Pajisja ka një defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niseni pajisjen nga e para.
Ndizen calc'n Clean dhe  .	<p>Procesi i zhgëlqerëzimit éshtë ndërprerë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vijoni sipas kapitullit → "Resetimi i programit të shërbimit", Faqe 127.

12 Transporti, ruajtja dhe hedhja

12.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga ngrica

Mbrojeni pajisjen nga ngrica gjatë transportit dhe magazinimit.

VINI RE!

Mbetjet e lëngëta në pajisje mund ta dëmtojnë gjatë transportit ose magazinimit.

- ▶ Përpara transportit apo magazinimit zbrazeni sistemin e tubacionit.

Kërkesa

- Pajisja është gati për punë.
- Depozita e ujit është e mbushur.
- 1. Vendosni një enë të madhe nën sistemin e lëftytit dhe shtyjeni shkumëzuesin e qumështit për poshtë.
- 2. Shtypni dhe mbani butonin Milk të paktën për 5 sekonda.
- ✓ Llamba e butonit pulson dhe pajisja nxehet.
- 3. Kur del avull nga shkumëzuesi i qumështit, hiqeni depozitën e ujit.
- 4. Lëreni pajisjen të avullojë dhe prisni derisa të pulsojë llamba ↘ dhe të gjitha llambat e pijeve.
- 5. Fikni pajisjen me ⓧ.
- 6. Zbrazeni depozitën e ujit dhe kolektorin, dhe pastrojeni mirë pajisjen.
- 7. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
Tani mund ta transportoni ose magazinoni pajisjen.

Shënim Njësia e përgatitjes është e siguruar tani dhe nuk mund ta higni.

12.2 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtëën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

13 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përfunksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 7 vjet pas vënieς në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënët e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënët e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

14 Të dhënët teknike

Tensioni	220–240 V ~
Frekuenca	50 / 60 Hz
Vlera e lidhjes	1300 W
Presioni maksimal i pompës, statik	15 bar
Kapaciteti maksimal, depozita e ujit (pa filtër)	1,3 l
Kapaciteti maksimal, mbajtësja e kokrrave	≈250 g
Gjatësia e linjës së furnizimit	100 cm
Lartësia e pajisjes	38,3 cm
Gjerësia e pajisjes	25,1 cm
Thellësia e pajisjes	43,3 cm
Pesha, bosh	≈8-9 kg
Lloji i blueses	Qeramikë / metal





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001288148 (030414)

sl, hr, sr, mk, sq