


VSQ5...


Bagged vacuum cleaner




DE Gebrauchsanleitung 7
EN Information for Use 13



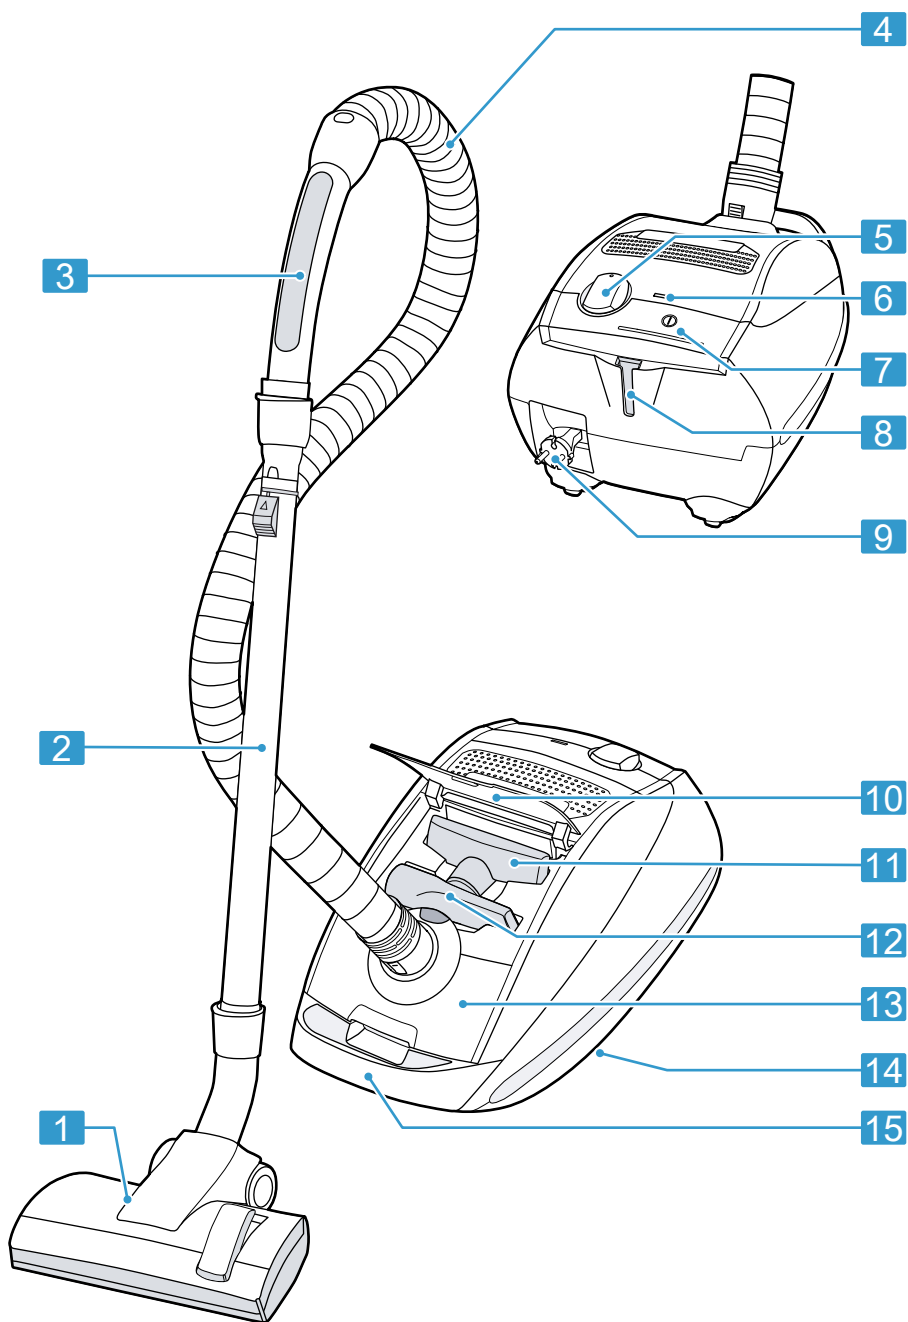


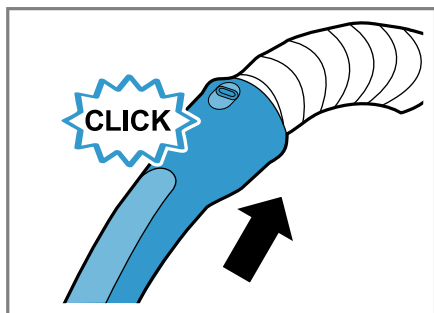


2

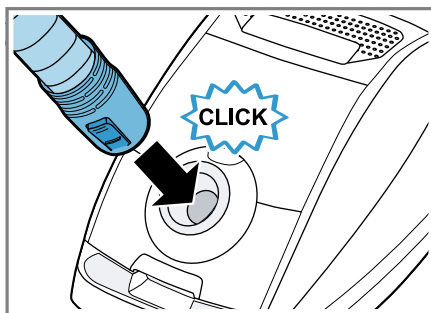


3

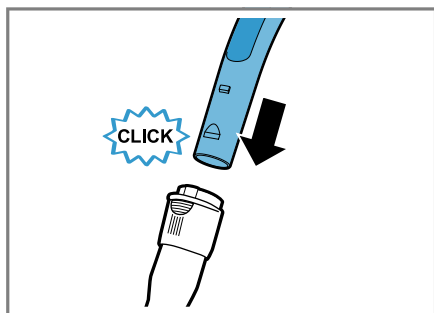


4

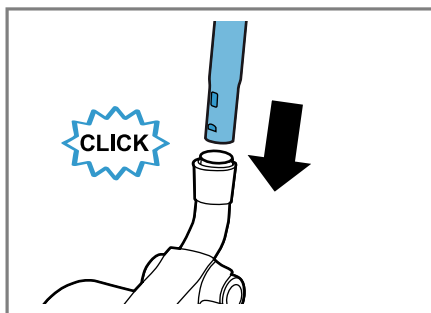


5

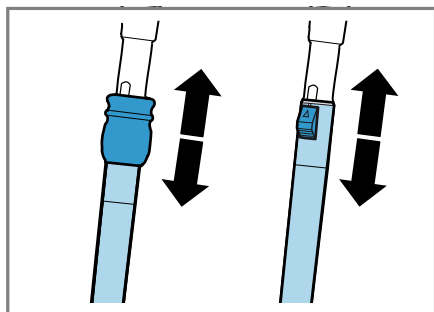


6

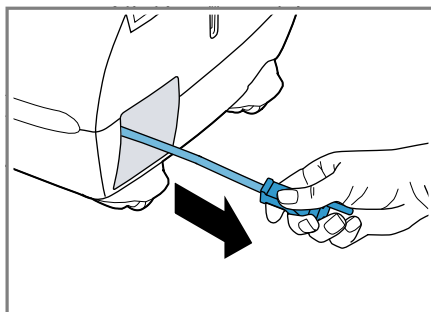


7

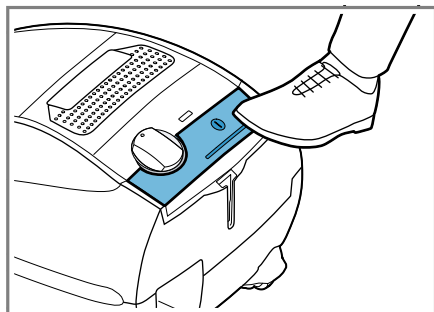


8

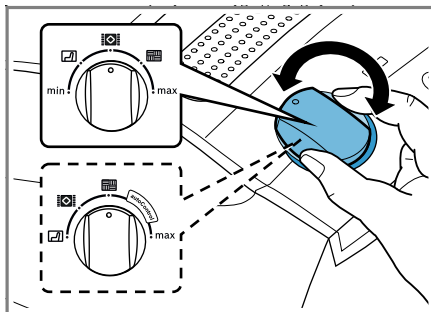


9

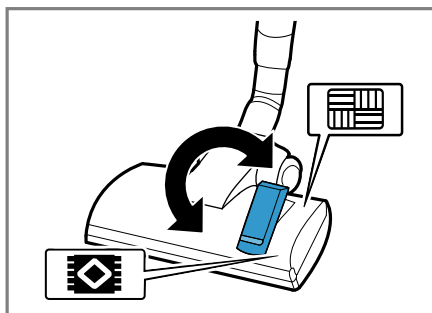


10

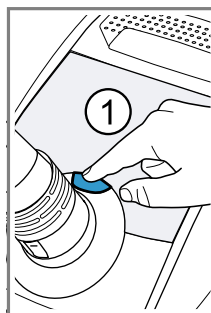



11

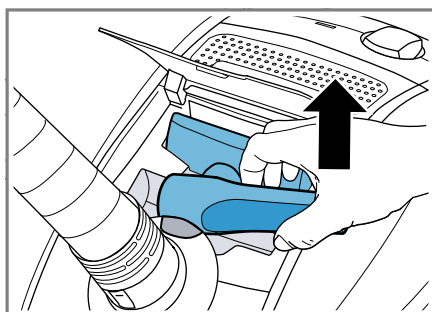



12

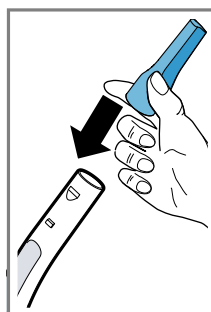


13

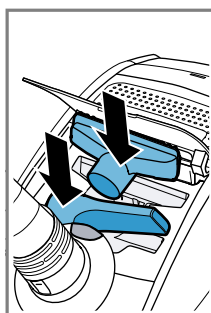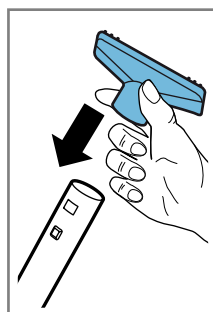


14

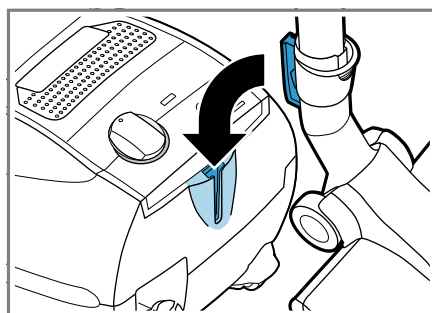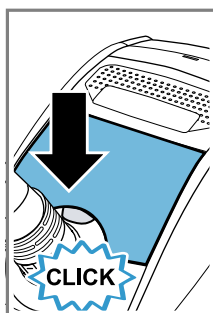


15

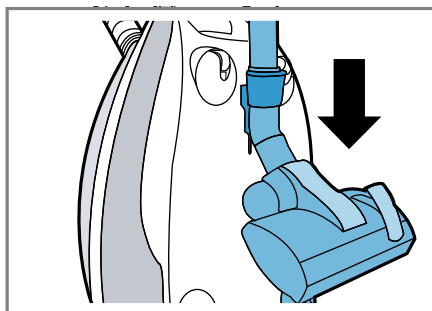


16

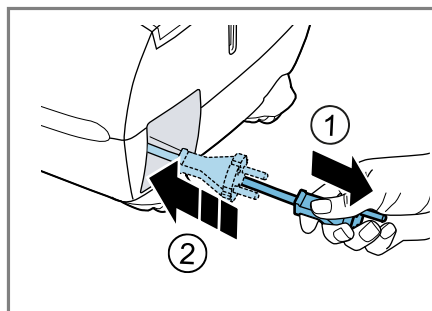


17

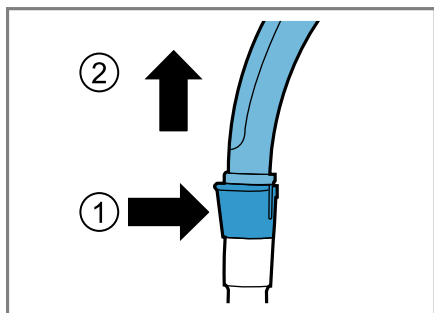


18

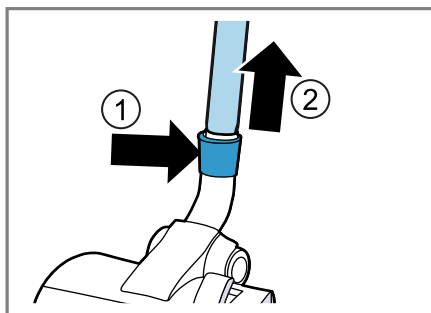


19

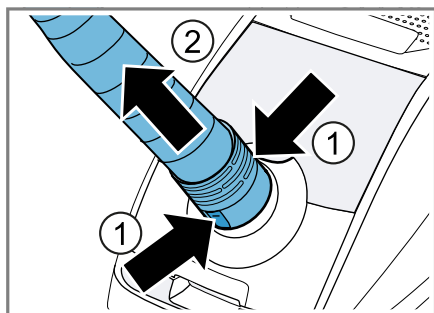


20

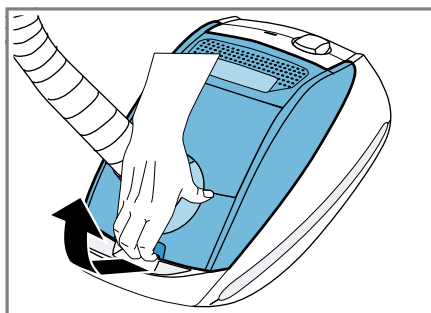


21

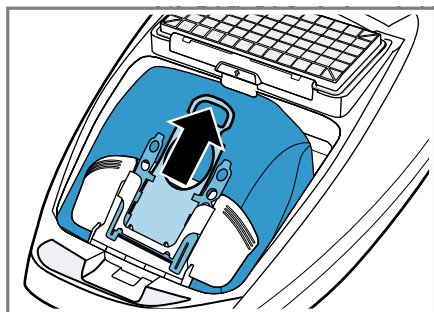


22

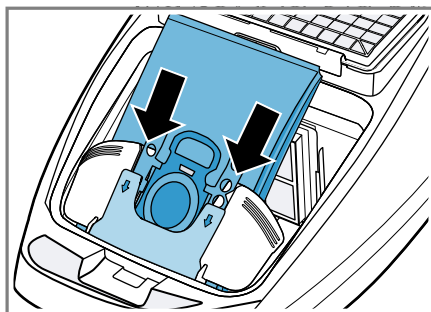


23

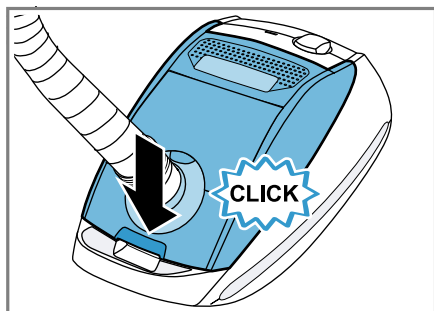


24

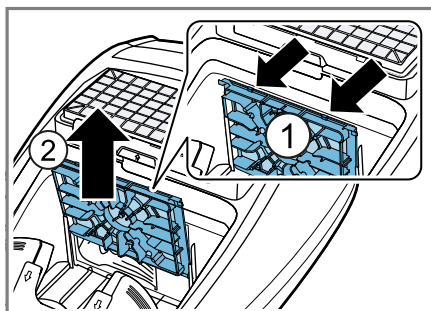


25

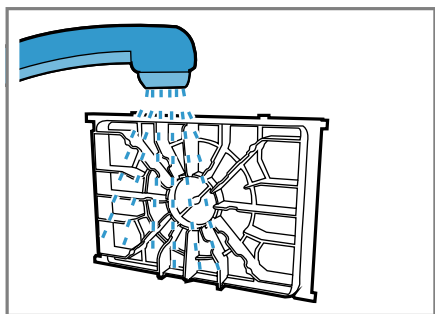


26

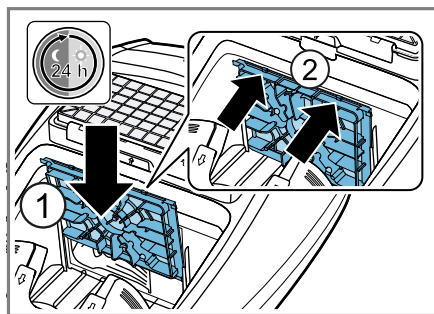


27

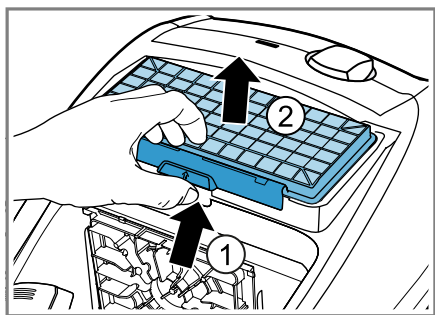

28

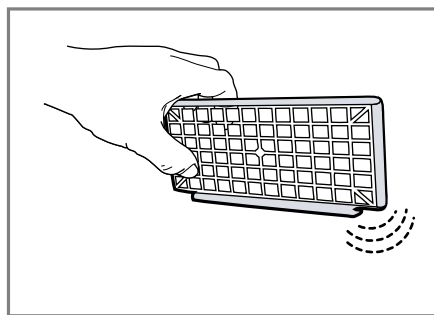

29

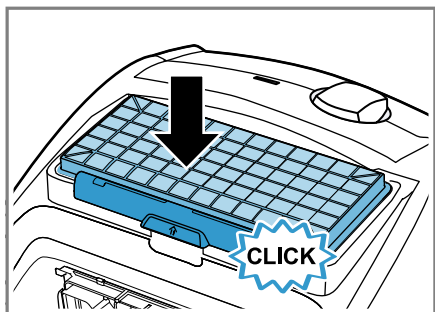

30

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit	7	4.3 Gerät demontieren	11
1.1 Allgemeine Hinweise	7	5 Reinigen und Pflegen	11
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7	5.1 Staubbeutel wechseln	11
1.3 Einschränkung des Nutzerkreises	8	5.2 Motorschutzfilter reinigen	11
1.4 Sicherheitshinweise	8	5.3 Ausblasfilter reinigen	11
2 Sachschäden vermeiden	11	6 Störungen beheben	12
3 Übersicht	11	6.1 Saugkraft lässt nach.	12
4 Bedienung	11	6.2 Haussicherung löst beim Einschalten des Geräts aus.	12
4.1 Gerät montieren	11	7 Altgerät entsorgen	12
4.2 Gerät bedienen ¹	11	8 Kundendienst	12



1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.

¹ Je nach Geräteausstattung

- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

1.4 Sicherheitshinweise

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 12*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

WARNUNG – Brandgefahr!

Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.

- ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Bei einer Betriebsdauer über 30 Minuten kann die aufgewickelte Netzanschlussleitung überhitzen.

- ▶ Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Bewegliche Teile und Öffnungen am Gerät können zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.

Ein herabfallendes Gerät kann Personen gefährden.

- ▶ Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.

Eine ausgezogene Netzanschlussleitung kann zum Stolpern führen.

- ▶ Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- ▶ Die Netzanschlussleitung einziehen.

Der automatische Kabeleinzug kann den Nutzer gefährden.

- ▶ Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

2 Sachschäden vermeiden

ACHTUNG

Das Gerät am Schlauch zu tragen, kann den Schlauch beschädigen.

- ▶ Nie das Gerät am Schlauch tragen.

Verschlossene oder scharfkantige Laufsohlen an der Unterseite der Düsen können Schäden auf empfindlichen Hartböden verursachen, z. B. Parkett oder Linoleum.

- ▶ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
- ▶ Die abgenutzte Düse ersetzen. Schmutz im Motor kann den Motor beschädigen.
- ▶ Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
- ▶ Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.

3 Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. **1**

1	umschaltbare Bodendüse ¹
2	Teleskoprohr mit Schiebetaste und Klickverbindung
3	Handgriff
4	Schlauch
5	Leistungsregler
6	Staubbeutelwechselanzeige

7	Ein/Aus-Schalter
8	Parkhilfe
9	Netzanschlussleitung
10	Zubehörfach
11	Polsterdüse
12	Fugendüse
13	Deckel
14	Abstellhilfe
15	Tragegriff

4 Bedienung

4.1 Gerät montieren

→ Abb. **2** - **5**

4.2 Gerät bedienen ¹

→ Abb. **6** - **17**

4.3 Gerät demontieren

→ Abb. **18** - **20**

5 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

5.1 Staubbeutel wechseln

→ Abb. **21** - **24**

5.2 Motorschutzfilter reinigen

→ Abb. **25** - **27**

5.3 Ausblasfilter reinigen

→ Abb. **28** - **30**

¹ Je nach Geräteausstattung

6 Störungen beheben

6.1 Saugkraft lässt nach.

Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verstopfung.

Staubbeutel ist voll.

- Wechseln Sie den Staubbeutel.

Ausblasfilter ist verschmutzt.

- Reinigen Sie den Ausblasfilter.

Motorschutzfilter ist verschmutzt.

- Reinigen Sie den Motorschutzfilter.

6.2 Haussicherung löst beim Einschalten des Geräts aus.

Mehrere Geräte werden gleichzeitig an einem Stromnetz betrieben.

1. Schalten Sie die Haussicherung ein.
2. Stellen Sie die niedrigste Leistungsstufe ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein.

7 Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem

Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

8 Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website. Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

You can find additional information and explanations online.
Scan the QR code on the title page.



Table of contents

1 Safety	13	5.1 Changing the dust bag	17
1.1 General information	13	5.2 Cleaning the motor protection filter	17
1.2 Intended use	13	5.3 Cleaning the exhaust filter	17
1.3 Restriction on user group	14	6 Troubleshooting	17
1.4 Safety instructions	14	6.1 Suction is reduced.	17
2 Preventing material damage	16	6.2 The household fuse trips when the appliance is switched on.	17
3 Overview	16	7 Disposing of old appliance	18
4 Operation	17	8 Customer Service	18
4.1 Installing the appliance	17		
4.2 Operating the appliance ¹	17		
4.3 Removing the appliance	17		
5 Cleaning and servicing	17		



1 Safety

Observe the following safety instructions.

1.1 General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

1.2 Intended use

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- for cleaning surfaces.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.

¹ Depending on the appliance specifications

- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Do not use the appliance:

- for vacuum-cleaning persons or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- for vacuuming up ash or soot from stoves and central heating systems.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

1.3 Restriction on user group

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

1.4 Safety instructions

WARNING – Risk of electric shock!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.

- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 18*

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.

Incorrect installation is dangerous.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.

WARNING – Risk of fire!

The filter systems may become warm during operation and may catch fire when used in conjunction with flammable substances or substances that contain alcohol.

- ▶ Do not apply flammable substances or substances containing alcohol to the dust bag or filter.
- ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.

WARNING – Risk of burns!

With an operating time of over 30 minutes, the wound power cord may overheat.

- ▶ Pull out the power cord completely.

WARNING – Risk of injury!

Moving parts and openings on the appliance may cause injury.

- ▶ Keep clothing, hair, fingers and other body parts away from the openings on the appliance and the moving parts.
- ▶ Never point the pipe or the nozzles towards eyes, hair, ears or mouths.

An appliance that falls may endanger people.

- ▶ When vacuuming stairs, ensure that there are no persons underneath the appliance.

An extended power cord may lead to a tripping.

- ▶ When taking a break from vacuuming, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- ▶ Retract the power cord.

The automatic cable retraction may endanger the user.

- ▶ When the cord is being rewound automatically, ensure that the mains plug is not thrown in the direction of persons, body parts, animals or objects.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

2 Preventing material damage

ATTENTION

Placing the appliance on the hose may damage the hose.

- ▶ Never place the appliance on the hose.

Worn or sharp-edged running surfaces on the underside of the nozzles may damage sensitive hard floors such as parquet or linoleum.

- ▶ Regularly check the running surfaces of the nozzles for wear.

- ▶ Replace worn nozzles.
Dirt in the motor may damage the motor.
- ▶ Never operate the appliance without a dust bag.
- ▶ Never operate the appliance without the motor protection filter.
- ▶ Never operate the appliance without the exhaust filter.

3 Overview

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. **1**

1	Adjustable floor tool ¹
2	Telescopic tube with sliding switch and click connection
3	Handle
4	Hose
5	Power control
6	Bag change indicator
7	On/off switch
8	Parking aid
9	Power cord
10	Accessories compartment
11	Upholstery nozzle
12	Crevice nozzle
13	Lid
14	Storage aid
15	Handle

4 Operation

4.1 Installing the appliance

→ Fig. **2** - **5**

4.2 Operating the appliance ¹

→ Fig. **6** - **17**

4.3 Removing the appliance

→ Fig. **18** - **20**

5 Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

5.1 Changing the dust bag

→ Fig. **21** - **24**

5.2 Cleaning the motor protection filter

→ Fig. **25** - **27**

5.3 Cleaning the exhaust filter

→ Fig. **28** - **30**

6 Troubleshooting

6.1 Suction is reduced.

Nozzle, telescopic tube or hose are blocked.

1. Dismantle the appliance.
2. Remove the blockage.

The dust bag is full.

- ▶ Change the dust bag.

Exhaust filter is dirty.

- ▶ Clean the exhaust filter.

The motor protection filter is dirty.

- ▶ Clean the motor protection filter.

6.2 The household fuse trips when the appliance is switched on.

Several appliances are operated simultaneously at an electrical mains supply.

1. Switch on the household fuse.
2. Set the lowest performance level.
3. Switch the appliance on.

¹ Depending on the appliance specifications

7 Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

8 Customer Service

Detailed information about the warranty period and the warranty conditions in your country is available via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions, from our customer service or on our website.

You can find the contact details for our customer service via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions or on our website.

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
EN Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under the trademark licence of Siemens AG

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



8001293146 (050331)
de, en