

# SIEMENS

VSQ5...

## Bagged vacuum cleaner




DE Gebrauchsanleitung ..... 7  
EN Information for Use ..... 13




Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.




Siemens Home Appliances

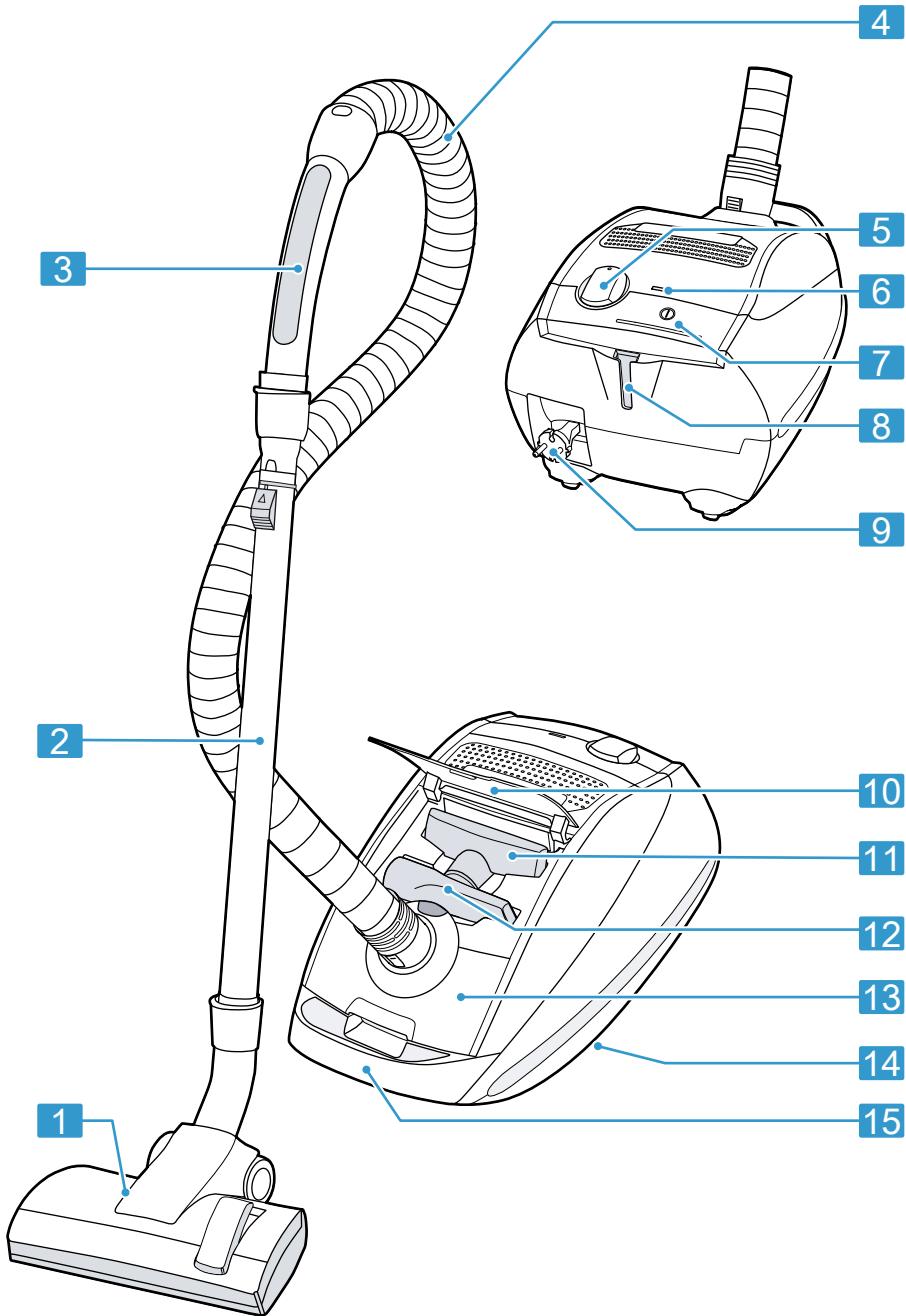


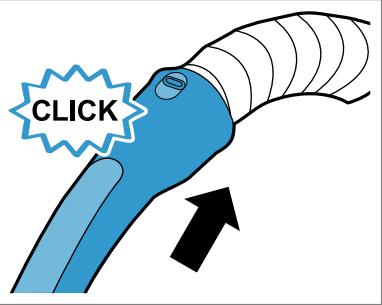


2

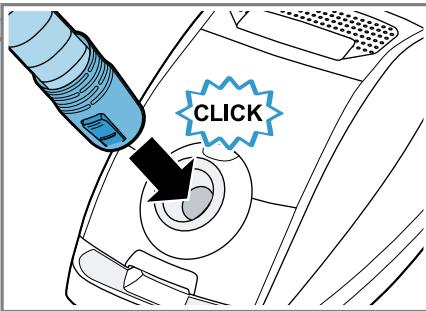


3

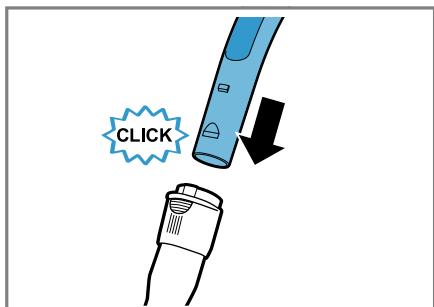


4

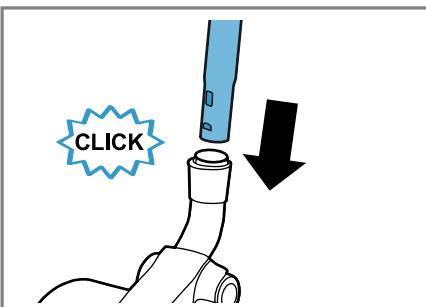


5

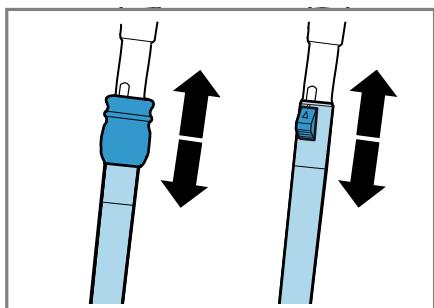


6

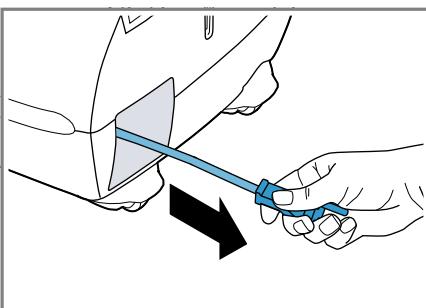


7

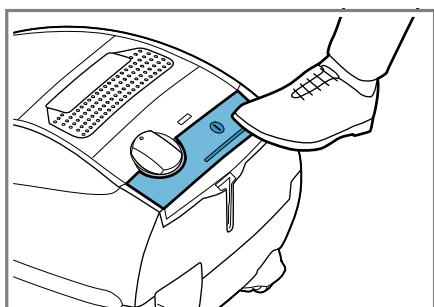


8

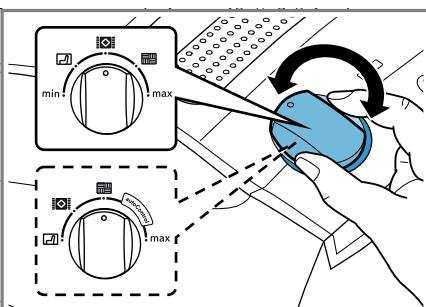


9

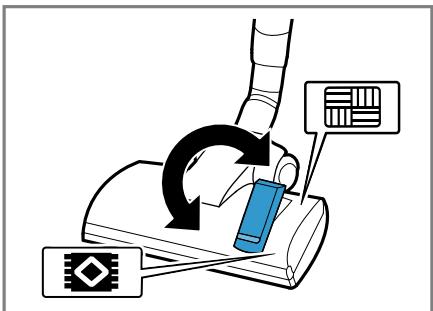


10

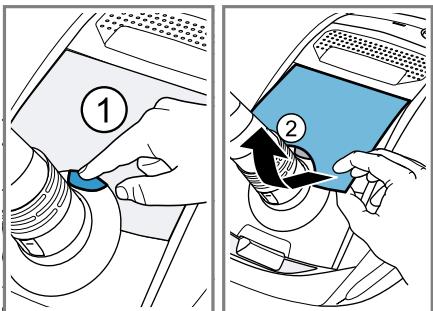


11

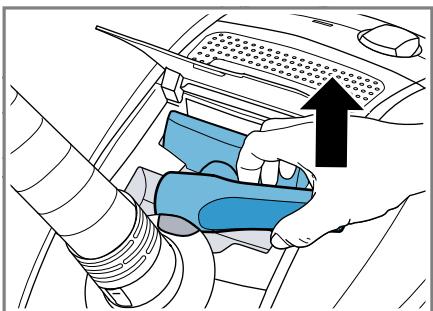


12

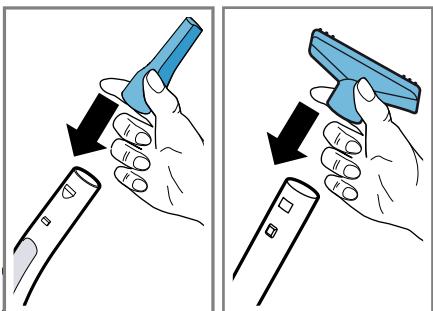


13

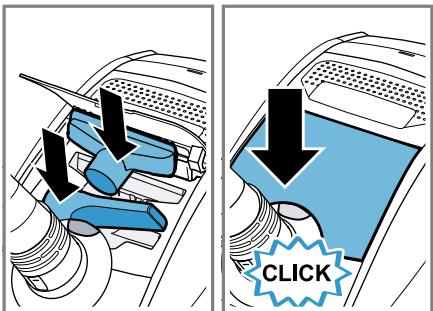


14

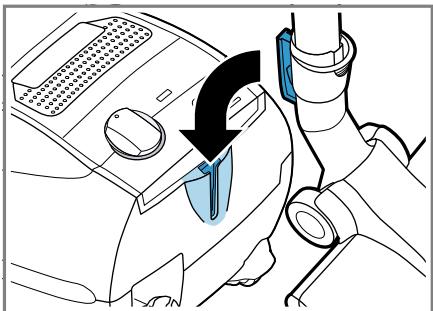


15

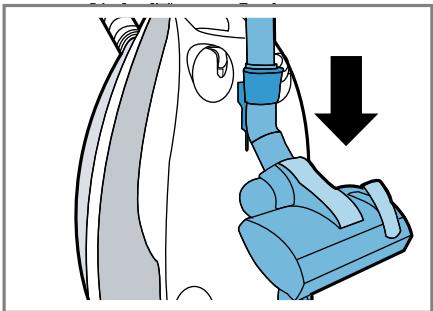


16

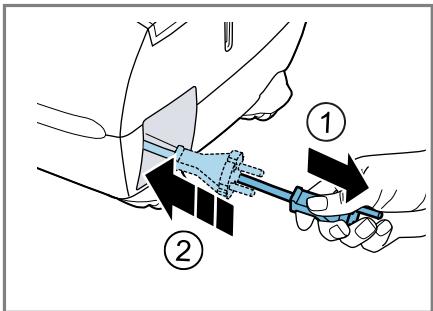


17

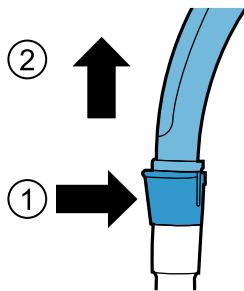


18

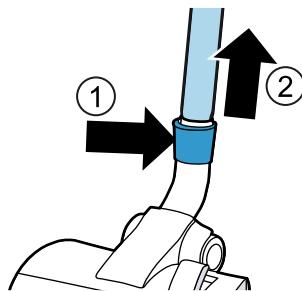


19

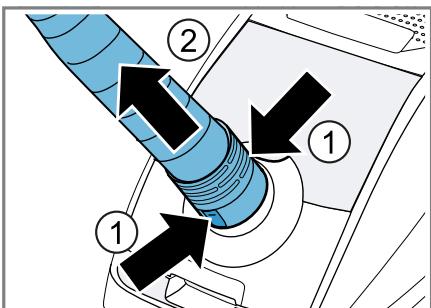


20

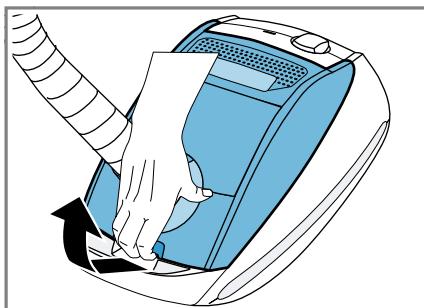


21

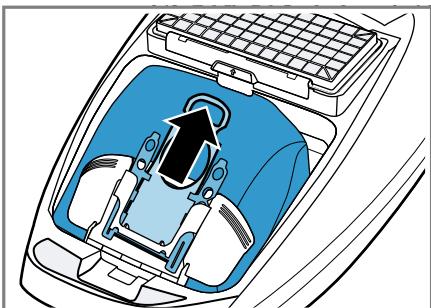


22

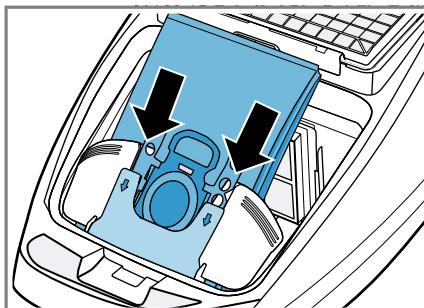


23

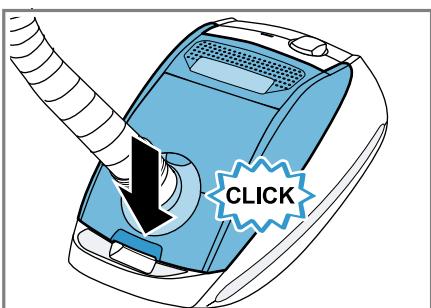


24

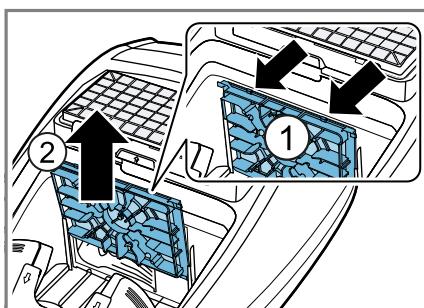


25

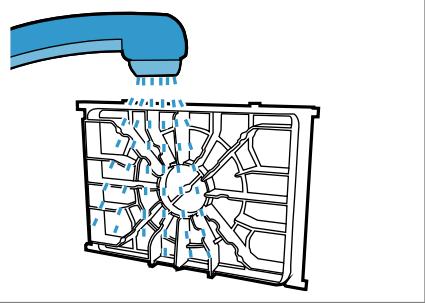


26

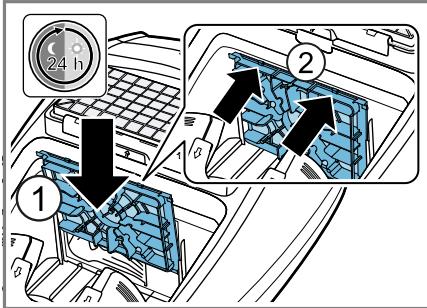


27

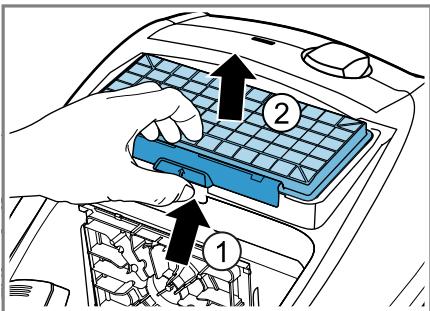

28

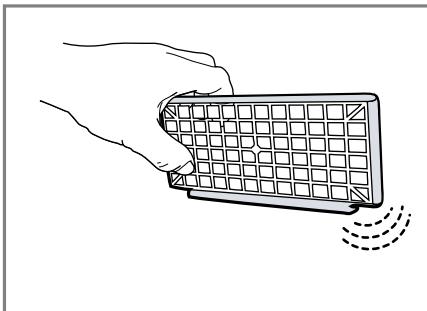

29

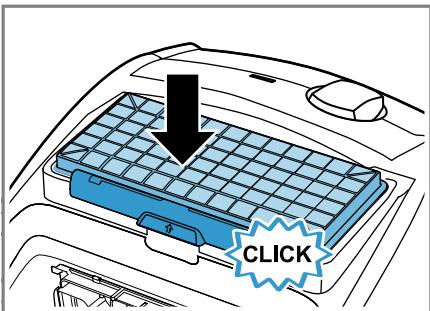

30

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>7</b>	4.3 Gerät demontieren .....	11
1.1 Allgemeine Hinweise .....	7	<b>5 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>11</b>
1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch .....	7	5.1 Staubbeutel wechseln .....	11
1.3 Einschränkung des Nutzerkrei- ses .....	8	5.2 Motorschutzfilter reinigen .....	11
1.4 Sicherheitshinweise .....	8	5.3 Ausblasfilter reinigen .....	11
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>11</b>	<b>6 Störungen beheben .....</b>	<b>12</b>
<b>3 Übersicht .....</b>	<b>11</b>	6.1 Saugkraft lässt nach. ....	12
<b>4 Bedienung .....</b>	<b>11</b>	6.2 Haussicherung löst beim Ein- schalten des Geräts aus. ....	12
4.1 Gerät montieren .....	11	<b>7 Altgerät entsorgen .....</b>	<b>12</b>
4.2 Gerät bedienen <sup>1</sup> .....	11	<b>8 Kundendienst .....</b>	<b>12</b>

## ⚠ 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

### **1.3 Einschränkung des Nutzerkreises**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### **1.4 Sicherheitshinweise**

#### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 12*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

## ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.

- ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
- ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

Bei einer Betriebsdauer über 30 Minuten kann die aufgewickelte Netzanschlussleitung überhitzen.

- ▶ Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Bewegliche Teile und Öffnungen am Gerät können zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.

Ein herabfallendes Gerät kann Personen gefährden.

- ▶ Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.

Eine ausgezogene Netzanschlussleitung kann zum Stolpern führen.

- ▶ Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- ▶ Die Netzanschlussleitung einziehen.

Der automatische Kabeleinzug kann den Nutzer gefährden.

- ▶ Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## 2 Sachschäden vermeiden

### ACHTUNG

Das Gerät am Schlauch zu tragen, kann den Schlauch beschädigen.

- Nie das Gerät am Schlauch tragen.

Verschlissene oder scharfkantige Laufsohlen an der Unterseite der Düsen können Schäden auf empfindlichen Hartböden verursachen, z. B. Parkett oder Linoleum.

- Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
- Die abgenutzte Düse ersetzen. Schmutz im Motor kann den Motor beschädigen.
- Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
- Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
- Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.

## 3 Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. **1**

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | umschaltbare Bodendüse <sup>1</sup>               |
| <b>2</b> | Teleskoprohr mit Schiebetaste und Klickverbindung |
| <b>3</b> | Handgriff   |
| <b>4</b> | Schlauch  |
| <b>5</b> | Leistungsregler                                   |
| <b>6</b> | Staubbeutelwechselanzeige                         |
| <b>7</b> | Ein/Aus-Schalter                                  |

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>8</b>  | Parkhilfe            |
| <b>9</b>  | Netzanschlussleitung |
| <b>10</b> | Zubehörfach          |
| <b>11</b> | Polsterdüse          |
| <b>12</b> | Fugendüse            |
| <b>13</b> | Deckel               |
| <b>14</b> | Abstellhilfe         |
| <b>15</b> | Tragegriff           |

## 4 Bedienung

### 4.1 Gerät montieren

→ Abb. **2** - **5**

### 4.2 Gerät bedienen<sup>1</sup>

→ Abb. **6** - **17**

### 4.3 Gerät demontieren

→ Abb. **18** - **20**

## 5 Reinigen und Pflegen

### 5.1 Staubbeutel wechseln

→ Abb. **21** - **24**

### 5.2 Motorschutzfilter reinigen

→ Abb. **25** - **27**

### 5.3 Ausblasfilter reinigen

→ Abb. **28** - **30**

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 6 Störungen beheben

### 6.1 Saugkraft lässt nach.

Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verstopfung.  
Staubbeutel ist voll.
  - Wechseln Sie den Staubbeutel. Ausblasfilter ist verschmutzt.
  - Reinigen Sie den Ausblasfilter. Motorschutzfilter ist verschmutzt.
  - Reinigen Sie den Motorschutzfilter.

### 6.2 Haussicherung löst beim Einschalten des Geräts aus.

Mehrere Geräte werden gleichzeitig an einem Stromnetz betrieben.

1. Schalten Sie die Haussicherung ein.
2. Stellen Sie die niedrigste Leistungsstufe ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein.

## 7 Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 8 Kundendienst

Sie erhalten funktionsrelevante und lagerfähige Original-Ersatzteile bis zu 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen Ihres Geräts bei unserem Kundendienst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter [siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

You can find additional information and explanations online.  
Scan the QR code on the title page.



## Table of contents

<b>1 Safety .....</b>	<b>13</b>	5.1 Changing the dust bag .....	17
1.1 General information .....	13	5.2 Cleaning the motor protection	
1.2 Intended use .....	13	filter .....	17
1.3 Restriction on user group .....	14	5.3 Cleaning the exhaust filter .....	17
1.4 Safety instructions .....	14		
<b>2 Preventing material damage .....</b>	<b>16</b>	<b>6 Troubleshooting .....</b>	<b>17</b>
<b>3 Overview .....</b>	<b>16</b>	<b>6.1 Suction is reduced. ....</b>	<b>17</b>
<b>4 Operation .....</b>	<b>17</b>	<b>6.2 The household fuse trips</b> <b>when the appliance is</b> <b>switched on. ....</b>	<b>17</b>
4.1 Installing the appliance .....	17		
4.2 Operating the appliance <sup>1</sup> .....	17	<b>7 Disposing of old appliance .....</b>	<b>18</b>
4.3 Removing the appliance .....	17	<b>8 Customer Service .....</b>	<b>18</b>
<b>5 Cleaning and servicing .....</b>	<b>17</b>		

## 1 Safety

Observe the following safety instructions.

### 1.1 General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

### 1.2 Intended use

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- for cleaning surfaces.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

Do not use the appliance:

- for vacuum-cleaning persons or animals.
- for vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- for vacuuming up damp substances or liquids.
- for vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- for vacuuming up ash or soot from stoves and central heating systems.
- for vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- for vacuuming up building rubble.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

### **1.3 Restriction on user group**

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

### **1.4 Safety instructions**

#### **⚠ WARNING – Risk of electric shock!**

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.

- ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 18*

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.

Incorrect installation is dangerous.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.

### **⚠ WARNING – Risk of fire!**

The filter systems may become warm during operation and may catch fire when used in conjunction with flammable substances or substances that contain alcohol.

- ▶ Do not apply flammable substances or substances containing alcohol to the dust bag or filter.
- ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.

### **⚠ WARNING – Risk of burns!**

With an operating time of over 30 minutes, the wound power cord may overheat.

- ▶ Pull out the power cord completely.

## ⚠ **WARNING – Risk of injury!**

Moving parts and openings on the appliance may cause injury.

- ▶ Keep clothing, hair, fingers and other body parts away from the openings on the appliance and the moving parts.
- ▶ Never point the pipe or the nozzles towards eyes, hair, ears or mouths.

An appliance that falls may endanger people.

- ▶ When vacuuming stairs, ensure that there are no persons underneath the appliance.

An extended power cord may lead to a tripping.

- ▶ When taking a break from vacuuming, switch off the appliance and pull out the mains plug.
- ▶ Retract the power cord.

The automatic cable retraction may endanger the user.

- ▶ When the cord is being rewound automatically, ensure that the mains plug is not thrown in the direction of persons, body parts, animals or objects.

## ⚠ **WARNING – Risk of suffocation!**

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

---

## **2 Preventing material damage**

### **ATTENTION**

Placing the appliance on the hose may damage the hose.

- ▶ Never place the appliance on the hose.

Worn or sharp-edged running surfaces on the underside of the nozzles may damage sensitive hard floors such as parquet or linoleum.

- ▶ Regularly check the running surfaces of the nozzles for wear.
- ▶ Replace worn nozzles.

Dirt in the motor may damage the motor.

- ▶ Never operate the appliance without a dust bag.
- ▶ Never operate the appliance without the motor protection filter.
- ▶ Never operate the appliance without the exhaust filter.

---

## **3 Overview**

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. 1

- 
- |    |  |
|----|--|
| 1  | Adjustable floor tool <sup>1</sup>                       |
| 2  | Telescopic tube with sliding switch and click connection |
| 3  | Handle   |
| 4  | Hose   |
| 5  | Power control  |
| 6  | Bag change indicator                                     |
| 7  | On/off switch  |
| 8  | Parking aid  |
| 9  | Power cord   |
| 10 | Accessories compartment                                  |
| 11 | Upholstery nozzle  |
| 12 | Crevice nozzle   |
| 13 | Lid  |
| 14 | Storage aid  |
| 15 | Handle   |
- 

## 4 Operation

### 4.1 Installing the appliance

→Fig. 2 - 5

### 4.2 Operating the appliance<sup>1</sup>

→Fig. 6 - 17

### 4.3 Removing the appliance

→Fig. 18 - 20

---

## 5 Cleaning and servicing

### 5.1 Changing the dust bag

→Fig. 21 - 24

---

### 5.2 Cleaning the motor protection filter

→Fig. 25 - 27

### 5.3 Cleaning the exhaust filter

→Fig. 28 - 30

---

## 6 Troubleshooting

### 6.1 Suction is reduced.

Nozzle, telescopic tube or hose are blocked.

1. Dismantle the appliance.
2. Remove the blockage.

The dust bag is full.

- Change the dust bag.

Exhaust filter is dirty.

- Clean the exhaust filter.

The motor protection filter is dirty.

- Clean the motor protection filter.

---

### 6.2 The household fuse trips when the appliance is switched on.

Several appliances are operated simultaneously at an electrical mains supply.

1. Switch on the household fuse.
2. Set the lowest performance level.
3. Switch the appliance on.

---

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## 7 Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at [siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com) on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

## 8 Customer Service

You can obtain function-relevant and storable genuine spare parts from our Customer Service for up to 10 years from the date on which your appliance was placed on the market. For more information, please contact our Customer Service team.

Detailed information about the warranty period and the warranty conditions in your country is available via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions, from our customer service or on our website.

You can find the contact details for our customer service via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions or on our website.



DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG

EN Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under the trademark licence of Siemens AG

Valid within Great Britain:

Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**8001293146 (051212)**

de, en