



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**




# Serie | 6

**MUMS6...**


<b>[sl]</b>	Navodila za uporabo	Univerzalni kuhinjski robot	8
<b>[hr]</b>	Upute za upotrebu	Kuhinjski robot	23
<b>[sr]</b>	Uputstvo za upotrebu	Univerzalna kuhinjska mašina	38
<b>[mk]</b>	Упатство за употреба	Кујнски робот	53
<b>[sq]</b>	Manuali i përdorimit	Robot kuzhine	69

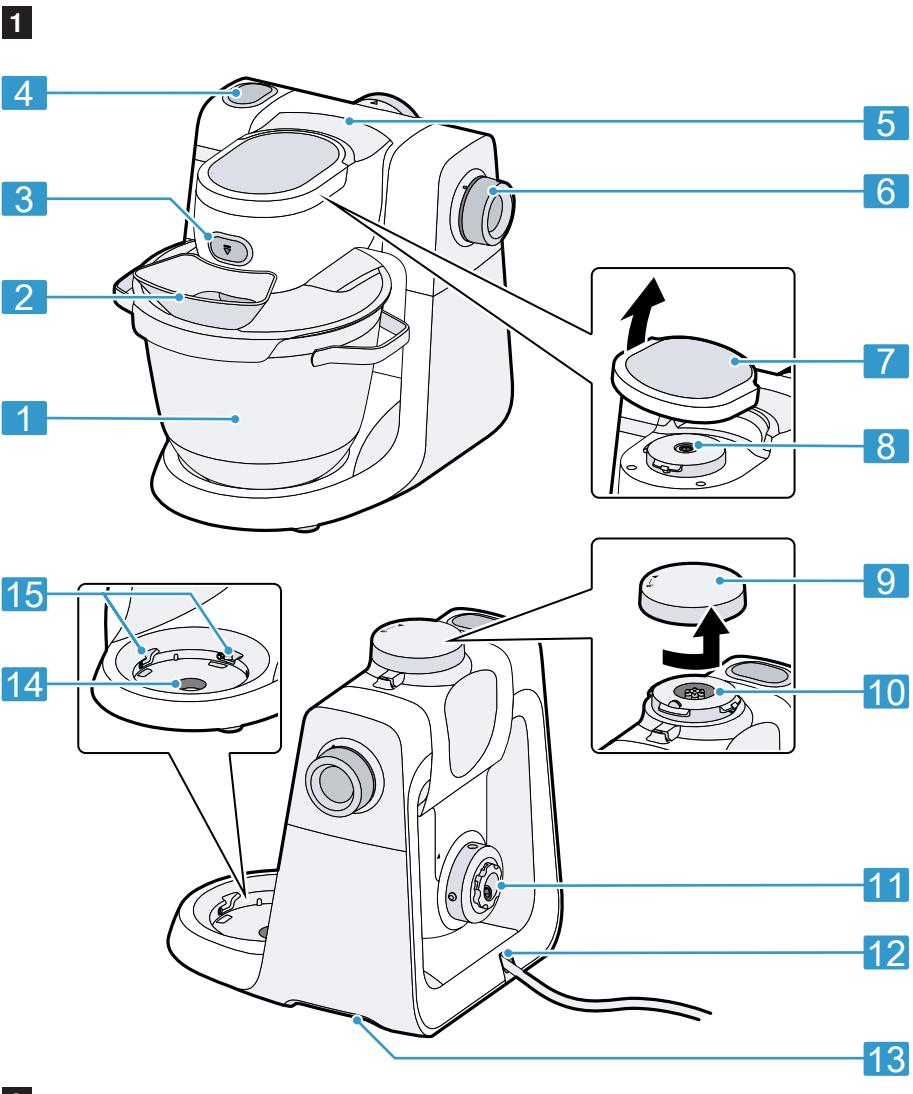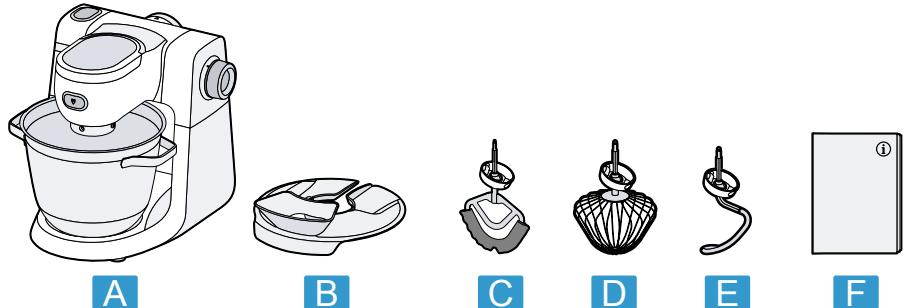

**2**

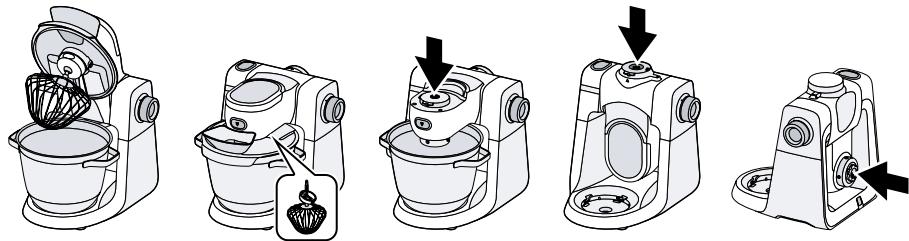


3

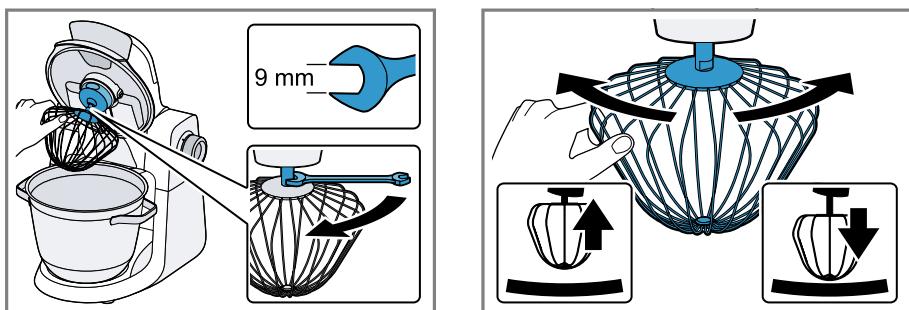

4


C

5

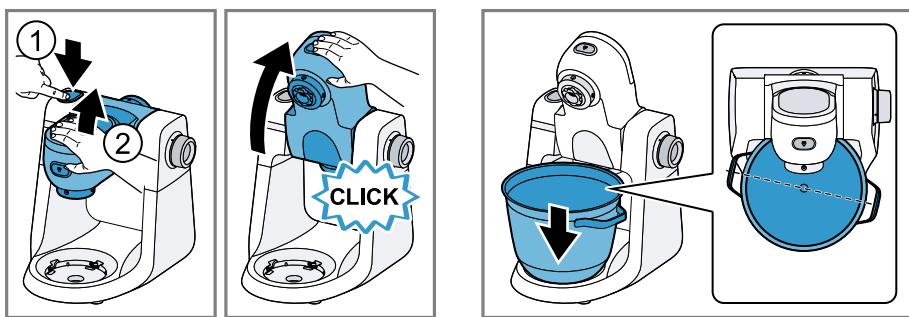








6


7

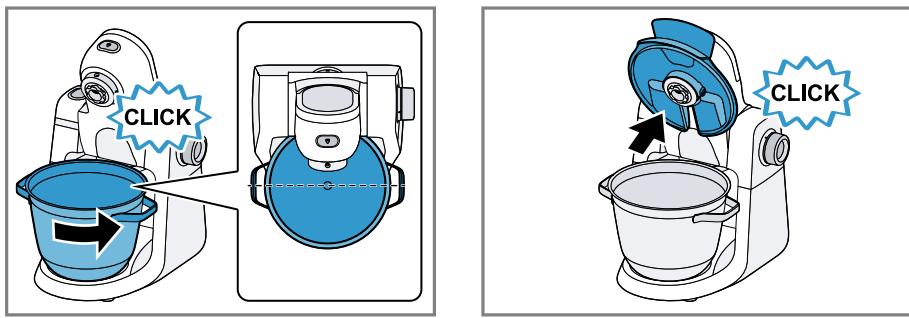


8

9

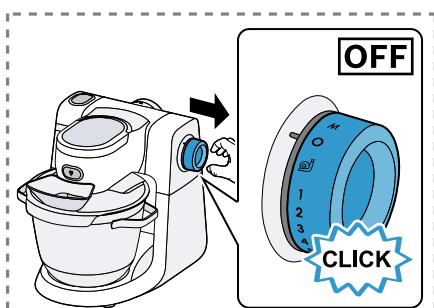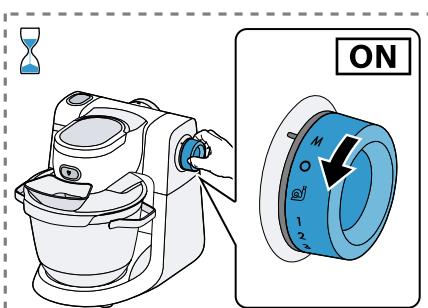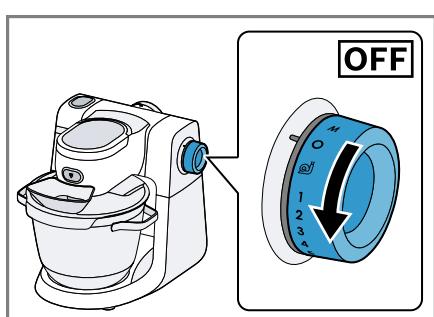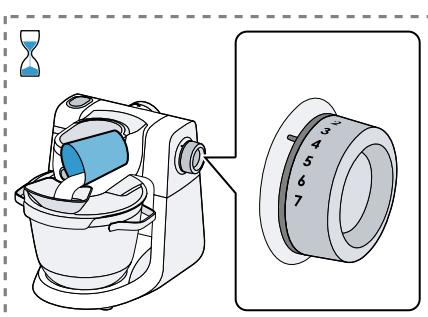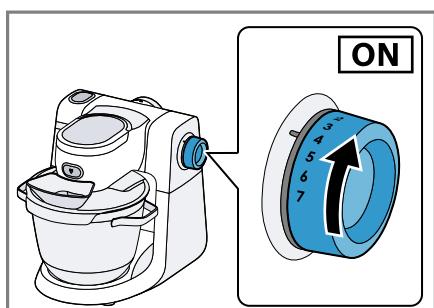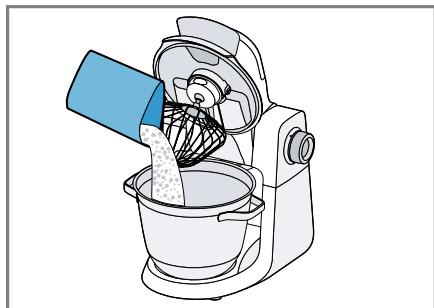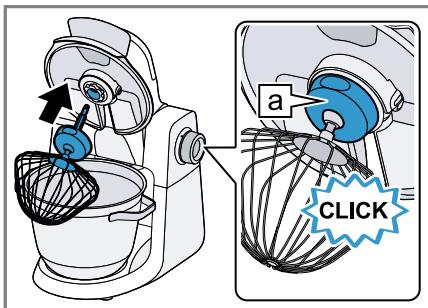


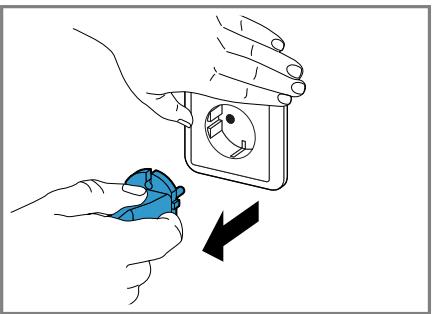

18

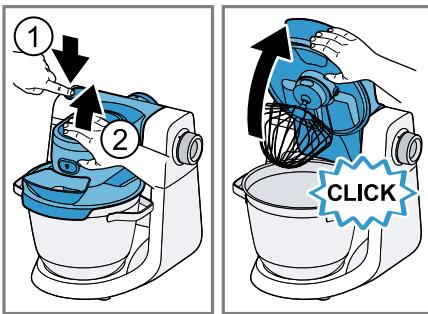


19

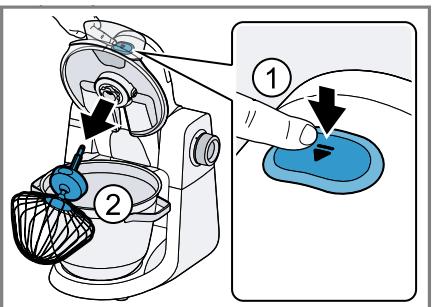


20



21

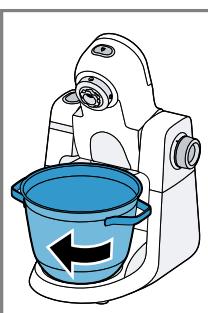


22

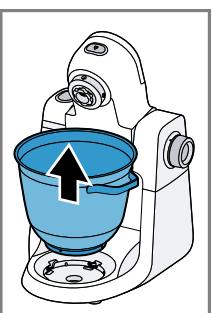


23



24

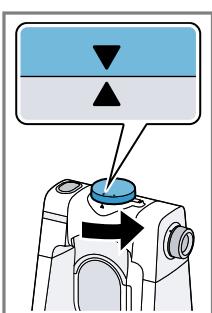

25

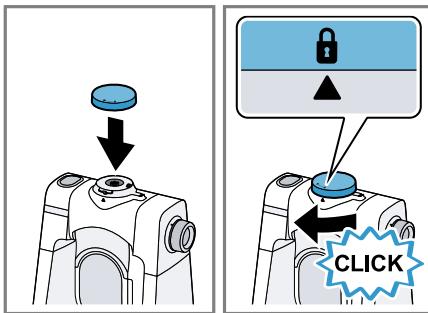

26

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

27

			200-1500 ml	7	1-6 min	
			2-12 x 0	7	4-6 min	
			$\Sigma$ 550-3500 g		30 s	
			$\Sigma$ 350-2200 g		30 s	
			$\Sigma$ 250-750 g		30 s	
			350-1500 g		30 s	
			350-1000 g		30 s	
					4-5 min	

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>9</b>
1.1 Splošna navodila.....	9
1.2 Namenska uporaba.....	9
1.3 Omejitev kroga uporabnikov...	10
1.4 Varnostni napotki.....	10
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>13</b>
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje ....</b>	<b>13</b>
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	13
<b>4 Odstranitev embalaže in pre-gled aparata.....</b>	<b>13</b>
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata in delov.....	13
4.2 Obseg dobave.....	13
4.3 Namestitev aparata .....	13
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>14</b>
5.1 Aparat.....	14
5.2 Simboli.....	14
5.3 Vrtljivo stikalo .....	14
5.4 Zvočni signal .....	14
5.5 Vrtljiva roka in pogoni .....	14
5.6 Priključki .....	15
5.7 Fina nastavitev metlice za stepanje.....	15
5.8 Varnostni sistemi .....	16
<b>6 Pred prvo uporabo .....</b>	<b>16</b>
6.1 Aparat in dele pred prvo uporabo očistite.....	16
<b>7 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>17</b>
7.1 Priprava aparata.....	17
7.2 Obdelava sestavin z nastavki..	17
7.3 Uporaba takojšnjega vklopa ...	17
7.4 Zaključek obdelave .....	17
7.5 Uporaba pogonov pribora.....	18
<b>8 Čiščenje in nega.....</b>	<b>18</b>
8.1 Čistila.....	18
8.2 Pregled čiščenja.....	18
<b>9 Posebni pribor.....</b>	<b>18</b>
<b>10 Primeri uporabe .....</b>	<b>19</b>
10.1 Primer recepta.....	19
<b>11 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>20</b>
<b>12 Odstranjevanje .....</b>	<b>22</b>
12.1 Odstranitev starega aparata v odpad .....	22
<b>13 Servisna služba.....</b>	<b>22</b>
13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	22



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Če uporabljate priloženi ali opcijski pribor, upoštevajte tudi dodatna navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- z originalnimi deli in priborom.
- za mešanje, gnetenje in stevanje živil.
- za dodatne načine uporabe, ki so opisane v navodilih priloženega ali dodatnega pribora.
- pod nadzorom.
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- aparata ne uporabljate.
- aparata nimate pod nadzorom.
- sestavljate aparat.
- razstavljate aparat.
- čistite aparat.
- se približujete vrtečim se delom.
- menjate orodje.
- naletite na napako.

## 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, uporablja le, ko so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otrok ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## 1.4 Varnostni napotki

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklucite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 22

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Močna vročina lahko povzroči, da se aparat in drugi deli vžgejo.

- ▶ Aparata ne odlagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Vrteči se pogoni, nastavki ali sestavni deli lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
- ▶ Nastavke in pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
- ▶ Pred zamenjavo nastavka ali čiščenjem izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja.
- ▶ Nastavke uporabljajte samo z vstavljenou posodo, nameščenim pokrovom in nameščenimi zaščitnimi pokrovi.
- ▶ Vrtljive roke nikoli ne odprite med obdelavo.

Uporaba aparata s poškodovanimi deli lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Dele, ki so napokani ali drugače poškodovani ali nepravilno pritrjeni, zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!**

Lahko si ukleščite roke ali prste.

- ▶ Pri spuščanju vrtljive roke ne segajte v posodo za mešanje.

## **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnajo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Umazanija na površinah lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred vsako uporabo.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### POZOR!

Nepravilna uporaba lahko povzroči materialno škodo.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte različnih pogonov hkrati.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte dlje, kot je to potrebno.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostem teku.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte originalnih delov in pribora za druge aparate.
- ▶ Ne presegajte največjih količin obdelave.
- ▶ Pred uporabo preverite morebitno prisotnost tujkov v posodi in jih po potrebi odstranite.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

## 4 Odstranitev embalaže in pregled aparata

Tu je opisano, na kaj morate biti pozorni, ko odstranjujete embalažo.

### 4.1 Odstranjevanje embalaže aparata in delov

1. Aparat vzemite iz embalaže.

2. Iz embalaže vzemite vse ostale dele in dokumente in jih pripravite za uporabo.
3. Odstranite embalažo.
4. Odstranite nalepke in folije.

### 4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

**Opomba:** Glede na opremo se aparat dobavi z dodatnim priborom. Dodatni obseg dobave najdete v navodilih za pribor.

→ Sl. 1

<b>A</b>	Osnovna naprava s posodo za mešanje
<b>B</b>	Pokrov z integrirano odprtino za dodajanje sestavin
<b>C</b>	Metlica za mešanje Flexi
<b>D</b>	Metlica za stepanje
<b>E</b>	Prikluček za gneterje
<b>F</b>	Spremni dokumenti

### 4.3 Namestitvev aparata

1. Aparat postavite na stabilno, ravno, čisto in gladko delovno površino.
2. Omrežni kabel nastavite na želeno dolžino.
  - Če želite dolžino kabla skrajšati, kabel potisnite v predalček za kabel.
  - Če želite dolžino kabla ponovno podaljšati, kabel izvlecite iz predalčka za kabel.
3. Omrežnega vtiča ne vtaknite v vtičnico.

## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

→ Sl. 2

1	Posoda za mešanje
2	Pokrov z integrirano odprtino za dodajanje sestavin
3	Tipka za izmet za orodja
4	Tipka za sprostitev za vrtljivo roko
5	Vrtljiva roka
6	Vrtljivo stikalo
7	Zaščitni pokrov za pogon 2
8	Pogon 2
9	Zaščitni pokrov za pogon 3
10	Pogon 3
11	Glavni pogon
12	Shranjevanje kabla
13	Prijemalne lupine za transport
14	Odtočna odprtina
15	Vdolbine za posodo

### 5.2 Simboli

Tukaj najdete pregled simbolov na vašem aparatu.

Simbol	Opis
▼	Oznaka položaja na glavnem pogonu
▲	Oznaka položaja na pogonu 3

Simbol	Opis
▼ — 🔒	Zaščitni pokrov pogona za pogon 3 namestite ▼ in privijte 🔒

### 5.3 Vrtljivo stikalo

Z vrtljivim stikalom zaženete in ustavite obdelavo ter izberete hitrost.

Simbol	Funkcija
○	Ustavite obdelavo.
◎	Umešanje sestavin z najnižjo hitrostjo.
1	Obdelava sestavin z nizko hitrostjo.
7	Obdelava sestavin z najvišjo hitrostjo.
M	Kratka obdelava sestavin z najvišjo hitrostjo. → "Uporaba takojšnjega vklopa", Stran 17

### 5.4 Zvočni signal

Če se pojavi motnja ali če varnostni sistem izključi aparat, se zasliši zvočni signal.

Morebitne motnje so lahko npr. nepravilno zaskočena vrtljiva roka ali pregret aparat.

→ "Opravljanje motenj", Stran 20

### 5.5 Vrtljiva roka in pogoni

Tukaj najdete pregled uporab glede na položaj vrtljive roke in pogon.

Če pritisnete tipko za sprostitev, je mogoče vrtljivo roko premakniti v želeni položaj.

→ Sl. 3

**A****Priprava:**

- Vstavite ali snemite posodo za mešanje.
- Pritrdite ali odstranite pokrov.
- Orodje vstavite v glavni pogon ali ga snemite.
- V posodo dodajte večje količine sestavin.

**B****Glavni pogon:**

Obdelajte sestavine z orodji, npr. z metlico za stepanje.

**C****Pogon 2:**

Uporabite pribor, npr. Pretočni sekljalnik.

**D****Pogon 3:**

Uporabite pribor, npr. Nastavek za mešalnik.

**E****Glavni pogon:**

Uporabite pribor, npr. Mlin za meso.

**Opomba:** Vrtljiva ruka je opremljena s funkcijo EasyArm Lift. Ta funkcija podpira premikanje vrtljive roke navzgor.

## 5.6 Priključki

Tukaj so navedene najpomembnejše informacije o različnih nastavkih. Nastavki so opremljeni z zaščitnim pokrovčkom za zaščito pogona pred umazanjem.

Tipka za izmet na vrtljivi roki olajšuje odstranjevanje orodij.

**Nasta-  
vek****Uporaba**

Priključek za gnetenje

- Gnetenje testa, npr. kvashenega testa, testa za kruh, testa za pico, testa za testenine, testa za pecivo.
- Umešanje sestavin v testo, npr. semen.

**Nasta-  
vek****Uporaba**

Metlica za stepanje

- Stepanje snega iz beljaka ali smetane (vsebnost maščobe najmanj 30 %).
- Mešanje rahlega testa, npr. biskvitnega testa.



Metlica za mešanje Flexi

- Mešanje testa, npr. krhkega testa, testa za pecivo, sadno pecivo.
- Umešanje sestavin v testo, npr. rozin, čokoladnih lističev.

## 5.7 Fina nastavitev metlice za stepanje

S fino nastavitevijo popravite razmak med posodo za mešanje in metlico za stepanje.

**Opomba:** Metlica za stepanje je tovarniško nastavljena tako, da se sestavine čim boljše zmešajo.

### Popravek tovarniških nastavitev

#### POZOR!

Aparat in nastavki se lahko zaradi napake tovarniške nastavitev poškodujejo.

- Nikoli ne uporabljajte orodja, ki ni pravilno nastavljen.

#### Zahteve

- Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.
- Vrtljiva roka je odprta.
- Metlica za stepanje je vstavljena.
- Posoda za mešanje je vstavljena.
- 1. Z roko držite metlico za stepanje na spodnjem delu in protimatico sprostite z viličastim ključem v smeri urnega kazalca.  
→ Sl. 4

## **sl** Pred prvo uporabo

2. Za spremembo nastavitev orodje obrnite v želeno smer.  
→ Sl. 5

---

Optimalna nastavitev	razdalja do posode pri bl. 2,5 mm
obrnite v smeri urnega kazalca	Dvig orodja
obrnite v nasprotni smeri ur nega kazalca	Spuščanje orodja

---

  3. Pritisnите tipko za sprostitev in vrtljivo roko pritiskejte navzdol, dokler se ne zaskoči.
  4. Preverite nastavitev.
  5. Pritisnите tipko za sprostitev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.
  6. Z roko držite metlico za stepanje na spodnjem delu in protimatico privijte z viličastim ključem v nasprotni smeri urnega kazalca.

## **5.8 Varnostni sistemi**

Tukaj najdete pregled varnostnih sistemov svojega aparata.

### **Vklopna zaščita**

Vklopna zaščita preprečuje, da bi se vaš aparat nehote vklopil.

Aparat je mogoče vklopiti in upravljati samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Vrtljiva roka je pravilno zaskočena v vodoravnem položaju.
- Vrtljiva roka je pravilno zaskočena v navpičnem položaju, zaščitni pokrov pogona ali sestavljeni pribor pa je pravilno pritrjen.

### **Zaščita proti nehotenemu vklopu**

Zaščita proti nehotenemu vklopu preprečuje, da bi se vaš aparat po izpadu električne sile zagnal.

Aparat je po izpadu električne sile ponovno vklopljen. Obdelavo je mogoče ponovno zagnati šele, ko se vrtljivo stikalo postavi v položaj O.

### **Zaščita pred preobremenitvijo**

Zaščita pred preobremenitvijo preprečuje, da bi se motor in drugi sestavnici deli poškodovali zaradi preobremenitve.

### **Zvočni signal**

Če se pojavi motnja ali če varnostni sistem izključi aparat, se zasliši zvočni signal.

Morebitne motnje so lahko npr. nepravilno zaskočena vrtljiva roka ali pregret aparat.

→ "Odpravljanje motenj", Stran 20

---

## **6 Pred prvo uporabo**

Pripravite aparat na uporabo.

### **6.1 Aparat in dele pred prvo uporabo očistite**

1. Pritisnите tipko za sprostitev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.
2. Posodo zasukajte v smeri urnega kazalca in jo snemite.
3. Vse dele, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred prvo uporabo.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 18
4. Pripravite očiščene in osušene dele za uporabo.

## 7 Osnovno upravljanje

### 7.1 Priprava aparata

1. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **6**
2. Vstavite posodo za mešanje v osnovni aparat.  
→ Sl. **7**  
Pri tem bodite pozorni na vdolbine na osnovnem aparatu.
3. Posodo za mešanje vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **8**
4. Pokrov namestite na glavni pogon, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **9**  
Polnilna odprtina mora biti obrnjena naprej.
5. Vstavite nastavek v glavni pogon, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **10**  
Zaščitni pokrov **a** mora pokriti glavni pogon v celoti.
6. Sestavine dodajte v posodo za mešanje.  
→ Sl. **11**
7. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko pritiskejte navzdol, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **12**

### 7.2 Obdelava sestavin z nastavki

1. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
2. Vrtljivo stikalo obrnite na želeno hitrost.  
→ Sl. **13**

3. Če želite med obdelavo skozi polnilno odprtino dodajte dodatne sestavine.

→ Sl. **14**

Za dodajanje večjih količin izklopite aparat, odprite vrtljivo roko in v posodo dodajte sestavine.

4. Sestavine obdelujte tako dolgo, da dosežete želen rezultat.
5. Vrtljivo stikalo obrnite na O.

→ Sl. **15**

Počakajte, da se aparat zaustavi.

### 7.3 Uporaba takojšnjega vklop-pa

1. Vrtljivo stikalo zavrtite v položaj M in ga zadržite.

→ Sl. **16**

- ✓ Sestavine se obdelajo z najvišjo hitrostjo.
- 2. Spustite vrtljivo stikalo.

→ Sl. **17**

- ✓ Vrtljivo stikalo skoči na O.
- ✓ Obdelava se zaustavi.

**Nasvet:** Takošnji vklop je še posebej primeren za uporabo s steklenim nastavkom za mešalnik.

### 7.4 Zaključek obdelave

1. Izvlecite priključni vtič.  
→ Sl. **18**
2. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.  
→ Sl. **19**
3. Če se vrtljiva roka odpira s težavo ali se orodja oprijema preveč testa, izvedite naslednji postopek:
  - Vrtljivo roko nekoliko odprite in z lopatko ali leseno žlico testo potisnite z orodja.

## **sl Čiščenje in nega**

- Povsem odprite vrtljivo roko, z orodja odstranite preostale ostanke testa in šele potem odstranite orodje.
4. Pritisnite tipko za izmet, da sprostite orodje in ga odstranite.  
→ Sl. **20**  
Tipko za izmet pritisnite samo ob odprtih vrtljivih roki, v nasprotnem primeru se lahko orodje zagozdi v posodo.
5. Snemite pokrov z glavnega pogona.  
→ Sl. **21**
6. Posodo zasukajte v smeri urnega kazalca in jo snemite.  
→ Sl. **22**

## **7.5 Uporaba pogonov pribora**

### **Opombe**

- Snemite zaščitni pokrov, da uporabite pribor na pogonu 2 ali 3.
  - Nezaščitene pogone vedno zaprite z zaščitnimi pokrovi.
  - Upoštevajte navodila za uporabo pribora.
1. Zaščitni pokrov pogona 2 privzidgnite na stranski odprtini in ga snemite.  
→ Sl. **23**
2. Zaščitni pokrov pogona 2 namestite in pritisnite.  
→ Sl. **24**
3. Zaščitni pokrov obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite s pogona 3.  
→ Sl. **25**
4. Namestite zaščitni pokrov in ga privijte v smeri urnega kazalca na pogon 3.  
→ Sl. **26**

## **8 Čiščenje in nega**

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### **8.1 Čistila**

Preverite, katera čistila so primerna za čiščenje vašega aparata.

#### **POZOR!**

Zaradi neprimernih čistil ali napačnega čiščenja se lahko aparat poškoduje.

- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte ostrih, koničastih ali kovinskih predmetov.
- ▶ Ne uporabljajte grobih papirnatih brisač, krp ali čistil.

### **8.2 Pregled čiščenja**

Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

**Nasvet:** Na plastičnih delih lahko pride do obarvanj, predvsem pri uporabi korenčka. Odstranite obarvanje z mehko krpou in nekaj kapljicami jedilnega olja.

Očistite posamezne dele, kot je navedeno v preglednici.

→ Sl. **27**

## **9 Posebni pribor**

Pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta. Uporabljajte le originalni pribor, ker je ta prilagojen prav vašemu aparatu.

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (E-Nr.). → Stran 22

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v našem katalogu, v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## 10 Primeri uporabe

Tukaj najdete primere uporabe, ki so bili razviti posebej za vaš aparat.

### 10.1 Primer recepta

Tukaj najdete primer recepta, ki je bil razvit posebej za vaš aparat.

Recept	Sestavine	Obdelava
Kompakten sadni kolač	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 jajca</li> <li>■ 135 g sladkorja</li> <li>■ 135 g margarine</li> <li>■ 255 g moke</li> <li>■ 10 g pecilnega praška</li> <li>■ 150 g korintskih rozin</li> <li>■ 150 g mešanega suhega sadja</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Hkrati obdelujte največ 2-kratno količino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uporabite metlico za mešanje.</li> <li>■ Dodajte vse sestavine razen suhega sadja.</li> <li>■ 30 sekunde obdelajte na stopnji 6.</li> <li>■ Nato 3-5 minute obdelajte na stopnji 4.</li> <li>■ Premaknite na stopnjo 6.</li> <li>■ V 30-60 sekunde dodajte suho sadje.</li> </ul>

## 11 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vklučen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Priključite aparat na električno omrežje.</li></ul>
	<p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li></ul>
Aparat ne zažene obdelave.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li></ul>
Aparat ne zažene obdelavo.	<p>Vrtljivo stikalo je napačno nastavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pred obdelavo vrtljivo stikalo nastavite na položaj O .</li></ul>
Aparat ne zažene obdelavo ali pa se med obdelavo izklopi.	<p>Količina za obdelavo je prevelika ali pa je čas obdelave predolg.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite vrtljivo stikalo v položaj O.</li><li>▶ Zmanjšajte količino sestavin.</li><li>▶ Za deaktiviranje zaščite pred preobremenitvijo aparat pustite, da se ohladi.</li></ul>
	<p>Aparat ali pribor je blokiran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite vrtljivo stikalo v položaj O.</li><li>▶ Odstranite blokado.</li></ul>
	<p>Vrtljiva roka ni pravilno zaskočena ali pa se je sprostila.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavite vrtljivo stikalo v položaj O.</li><li>2. Premikajte vrtljivo roko, dokler se pravilno ne zaskoči.</li></ol>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vrtljive roke ni mogoče odpreti ali zapreti, ker se je nastavek zataknil v posodi za mešanje.	<p>Pogon ni v parkirnem položaju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Postavite vrtljivo stikalo v položaj O.</li><li>2. Če vrtljive roke ni mogoče zapreti, snemite orodje.</li><li>3. Zaprite vrtljivo roko, da se pravilno zaskoči v delovnem položaju.</li><li>4. Za kratki čas postavite vrtljivo stikalo v položaj 1 in nato ponovno v O.</li></ul> <p>✓ Pogon deluje kratek čas, dokler ni dosežen parkirni položaj.</p>
Profesionalna metlica za stepanje se dotika posode ali sestavine niso bile pravilno premešane.	<p>Razdalja do posode ni pravilno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Popravite fino nastavitev metlice za stepanje. → "Fina nastavitev metlice za stepanje", Stran 15</li></ul>

## 12 Odstranjevanje

### 12.1 Odstranitev starega aparatov v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključka vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

## 13 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>24</b>
1.1 Opće napomene .....	24
1.2 Namjenska uporaba .....	24
1.3 Ograničenje kruga korisnika ...	25
1.4 Sigurnosne napomene .....	25
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta .....</b>	<b>28</b>
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>28</b>
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad .....	28
<b>4 Raspakiravanje i provjera.....</b>	<b>28</b>
4.1 Raspakiravanje uređaja i di- jelova .....	28
4.2 Opseg isporuke .....	28
4.3 Postavljanje uređaja .....	28
<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>29</b>
5.1 Uređaj .....	29
5.2 Simboli .....	29
5.3 Okretni prekidač .....	29
5.4 Zvučni signal .....	29
5.5 Zakretna ručica i pogoni .....	29
5.6 Alati .....	30
5.7 Precizno postavljanje metlice za mučenje .....	30
5.8 Sigurnosni sustavi .....	31
<b>6 Prije prve uporabe.....</b>	<b>31</b>
6.1 Čišćenje uređaja i dijelova prije prve uporabe .....	31
<b>7 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>32</b>
7.1 Pripremanje uređaja .....	32
7.2 Obrada sastojaka alatom .....	32
7.3 Upotreba impulsnog uključi- vanja .....	32
7.4 Dovršavanje obrade .....	32
7.5 Uporaba pogona za pribor .....	33
<b>8 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>33</b>
8.1 Sredstva za čišćenje .....	33
8.2 Pregled čišćenja .....	33
<b>9 Poseban pribor .....</b>	<b>33</b>
<b>10 Primjeri primjene .....</b>	<b>34</b>
10.1 Primjer recepata .....	34
<b>11 Uklanjanje smetnji .....</b>	<b>35</b>
<b>12 Zbrinjavanje .....</b>	<b>37</b>
12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	37
<b>13 Servisna služba .....</b>	<b>37</b>
13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) .....	37



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Pridržavajte se dodatnih uputa pri uporabi isporučenog ili opcionalnog pribora.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima i priborom
- za miješanje, gnječenje i tučenje namirnica
- za dodatne primjene koje su opisane u uputama isporučenog ili opcionalnog pribora
- pod nadzorom
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Isključite uređaj iz električne mreže ako:

- ne koristite uređaj
- ne nadzirete uređaj
- sastavljate uređaj
- rastavljate uređaj
- čistite uređaj
- se približite rotirajućim dijelovima
- mijenjate alate
- se suočite sa smetnjom

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

## 1.4 Sigurnosne napomene

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 37*

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topilne ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svakog prignjećenje ili izmjene.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Jaka vrućina može zapaliti uređaj i druge dijelove.

- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Rotirajući pogoni, alati ili dijelovi pribora mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala pomagala držite podalje od rotirajućih dijelova.
- ▶ Postavljajte i skidajte alate i pribor kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
- ▶ Prije izmjene alata ili čišćenja isključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
- ▶ Alate upotrebljavajte samo kada je posuda umetnuta i kada su poklopac i zaštitni poklopac pogona postavljeni.
- ▶ Nikad nemojte otvarati okretnu ruku prilikom obrade.

Pokretanje uređaja s oštećenim dijelovima može dovesti do ozljeda.

- ▶ Dijelove koji imaju napukline te ostala oštećenja ili nepravilan dosjed, zamijenite originalnim rezervnim dijelovima.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Ruke i prsti mogli bi se prikliještiti.

- ▶ Prilikom spuštanja okretne ruke nemojte posezati u zdjelu.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Onečišćenja površine mogu ugroziti zdravlje.

- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Neispravna upotreba može dovesti do oštećenja.

- ▶ Istovremeno nemojte koristiti različite pogone.
- ▶ Uređaj nemojte koristiti duže nego je to potrebno.
- ▶ Uređaj nemojte koristiti u praznom hodu.
- ▶ Originalne dijelove i pribor nemojte koristiti na drugim dijelovima.
- ▶ Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu za obradu.
- ▶ Prije uporabe provjerite ima li u zdjelama stranih tijela i uklonite ih.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

## 4 Raspakiravanje i provjera

Ovdje ćete saznati na što morate обратити пажњу при raspakiravanju.

### 4.1 Raspakiravanje uređaja i dijelova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.

2. Izvadite sve ostale dijelove i popratne dokumente iz ambalaže i pripremite ih.
3. Uklonite postojeći ambalažni materijal.
4. Uklonite ostatke ljepila i folije.

### 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

**Napomena:** Ovisno o opremi, uređaj se isporučuje s dodatnim priborom. U uputama o dodatnom priboru možete provjeriti opseg isporuke.

→ Sl. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Osnovni uređaj s posudom za miješanje       |
| B | Poklopac s integriranim otvorom za punjenje |
| C | Flexi metlica za miješanje                  |
| D | Metlica za tući šlag                        |
| E | Kuka za miješanje                           |
| F | Popratni dokumenti                          |

### 4.3 Postavljanje uređaja

1. Uređaj postavite na stabilnu, ravnu, čistu i glatku radnu površinu.
2. Podesite kabel za napajanje na potrebnu duljinu.
  - Za skraćivanje duljine kabela ugurajte kabel u odjeljak za spremanje kabela.
  - Za ponovno produljenje kabela, izvucite kabel iz odjeljka za spremanje kabela.
3. Nemojte utaknuti mrežni utikač.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

→ Sl. **2**

<b>1</b>	Posuda za miješanje
<b>2</b>	Poklopac s integriranim otvorm za punjenje
<b>3</b>	Tipka za izbacivanje za alate
<b>4</b>	Tipka za otključavanje za okretnu ruku
<b>5</b>	Okretna ruka
<b>6</b>	Okretni prekidač
<b>7</b>	Zaštitni poklopac za pogon 2
<b>8</b>	Pogon 2
<b>9</b>	Zaštitni poklopac za pogon 3
<b>10</b>	Pogon 3
<b>11</b>	Glavni pogon
<b>12</b>	Držač kabela
<b>13</b>	Ljske s ručkom za transport
<b>14</b>	Otvor za otjecanje
<b>15</b>	Otvori za posude

### 5.2 Simboli

Ovdje možete pronaći pregled simbola na uređaju.

Simbol	Opis
▼	Oznaka položaja na glavnom pogonu
▲	Oznaka položaja na pogonu 3

Simbol	Opis
▼ — ▲	Postavite i čvrsto zatvorite poklopac za zaštitu pogonskog dijela za pogon 3

### 5.3 Okretni prekidač

Uz pomoć okretnog prekidača pokrećete i zaustavljate obradu hrane te birate brzinu rada uređaja.

Simbol	Funkcija
○	Zaustavljanje prerade.
⤠	Sastojke pomiješajte uz najnižu brzinu.
1	Sastojke kretko obradite uz malu brzinu.
7	Sastojke obradite uz najveću brzinu.
M	Sastojke kretko obradite uz najveću brzinu. → "Upotreba impulsnog uključivanja", Stranica 32

### 5.4 Zvučni signal

Ako je prisutna smetnja ili sigurnosni sustav isključi uređaj, začuje se zvučni signal.

Moguće smetnje su npr. zakretna ručica koja se nije ispravno uglavila ili pregrijan uređaj.

→ "Uklanjanje smetnji", Stranica 35

### 5.5 Zakretna ručica i pogoni

Ovdje možete pronaći pregled pri-mjena ovisno o položaju zakretnе ručice i pogona.

Kada se pritisne tipka za otključava-nje, okretnu je ruku moguće pomak-nuti u željeni položaj.

→ Sl. **3**

A

**Priprema:**

- Umetnute ili izvadite posudu.
- Pričvrstite ili uklonite poklopac.
- Stavite alat u glavni pogon ili ga izvadite.
- Stavite veće količine sastojaka u posudu.

B

**Glavni pogon:**

Obradite sastojeke alatima, npr. metlicom za mućenje.

C

**Pogon 2:**

Upotrijebite pribor, npr. Sjekalica za hranu.

D

**Pogon 3:**

Upotrijebite pribor, npr. Nastavak za mikser.

E

**Glavni pogon:**

Upotrijebite pribor, npr. Mlin za meso.

**Napomena:** Okretna je ruka opremljena funkcijom EasyArm Lift. Ta funkcija podržava pokretanje okretne ruke prema gore.

## 5.6 Alati

Ovdje možete saznati bitne činjenice vezane za različite alate.

Alati su opremljeni zaštitnim pokrovom kako bi se pogon zaštitio od zaprljanja.

Tipka za izbacivanje na zakretnoj rucičici olakšava vađenje alata.

Alat

**Korištenje**



Kuka za miješanje

- Gnječenje tjesteta, npr. dizano tjesteto, tjesteto za kruh, tjesteto za pizzu, tjesteto za tjesteninu, tjesteto za peciva.
- Dodavanje sastojaka u tjesteto, npr. sjemenki.

Alat

**Korištenje**



Metlica za tući šlag

- Tučenje bjelanjka i šlaga (udjel masti najmanje 30 %).
- Miješanje laganih tjesteta, npr. tjesto za biskvite.



Flexi metlica za miješanje

- Miješanje tjesteta, npr. prhko tjesteto, tjesto za kolače, voćni kolač.
- Dodavanje sastojaka u tjesto, npr. grožđica, komadića čokolade.

## 5.7 Precizno postavljanje metlice za mućenje

Pomoću postavke za precizno postavljanje ispravite razmak između posude i metlice za mućenje.

**Napomena:** Metlica za mućenje tvornički je postavljena tako da se sastoji optimalno miješaju.

### Ispravljanje postavki alata

#### POZOR!

Uredaj i alate mogu se oštetiti ako se namjeste pogrešne postavke alata.

- Nikad ne upotrebljavajte alat koji nije ispravno postavljen.

#### Zahtjevi

- Mrežni utikač nije utaknut.
- Okretna ruka je otvorena.
- Metlica za mućenje je umetnuta.
- Umetnuta je zdjela.

1. Pridržite metlicu za mućenje rukom na donjem dijelu i otpustite protutamicu viličastim ključem u smjeru kazaljke na satu.

→ Sl. 4

2. Kako biste promijenili postavku, okrenite alat u željenom smjeru.  
→ Sl. 5

---

Optimalna postavka	Razmak u odnosu na zdjelu oko 2,5 mm
--------------------	--------------------------------------

---

okrenite u smjeru kazaljke na satu	podignite alat
------------------------------------	----------------

---

okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu	spustite alat
---	---------------

---

  3. Pritisnite tipku za otključavanje i pritisnite okretnu ruku prema dolje, dok se ne uglavi.
  4. Provjerite postavku.
  5. Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ruku dok se ne uglavi.
  6. Pridržite metlicu za mučenje rukom na donjem dijelu i pritegnite protutamicu viličastim ključem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

## 5.8 Sigurnosni sustavi

Ovdje možete pronaći pregled sigurnosnih sustava za svoj uređaj.

### Uklopni osigurač

Uklopni osigurač sprečava da se vaš uređaj neočekivano ne uključi. Uredaj se može uključiti i upotrebljavati samo ako je ispunjen neki od sljedećih preuvjeta.

- Okretna ruka je u vodoravnom položaju ispravno uglavljenja.
- Okretna ruka je u okomitom položaju ispravno uglavljenja, a poklopac za zaštitu pogonskog dijela ili sastavljeni pribor ispravno su pričvršćeni.

### Osigurač od ponovnog uključivanja

Osigurač od ponovnog uključivanja sprečava da se nakon nestanka struje tijekom obrade vaš uređaj kasnije sam ponovno pokrene.

Uredaj se nakon nestanka struje ponovno uključuje. Obadu je pomoće ponovno pokrenuti tek nakon što se okretni prekidač namjesti na O.

### Zaštita od preopterećenja

Zaštita od preopterećenja sprečava da se motor i druge komponente oštete uslijed prevelikog opterećenja.

### Zvučni signal

Ako je prisutna smetnja ili sigurnosni sustav isključi uređaj, začuje se zvučni signal.

Moguće smetnje su npr. zakretna rучica koja se nije ispravno uglavila ili pregrijan uređaj.

→ "Uklanjanje smetnji", Stranica 35

## 6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

### 6.1 Čišćenje uređaja i dijelova prije prve uporabe

1. Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ruku dok se ne uglavi.
2. Zdjelu okrećite u smjeru kazaljke na satu i izvadite je.
3. Prije prvog korištenja potrebno je očistiti sve dijelove koji dolaze u dodir s namirnicama.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 33
4. Pripremite očišćene i posušene dijelove za korištenje.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Pripremanje uređaja

- Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ruku dok se ne uglavi.  
→ Sl. 6
- Umetnute posudu u osnovni uređaj.  
→ Sl. 7  
Obratite pozornost na utore na osnovnom uređaju.
- Posudu okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne uglavi.  
→ Sl. 8
- Postavite poklopac na glavni pogon, dok se ne uglavi.  
→ Sl. 9  
Otvor za punjenje mora biti usmjeren prema gore.
- Pritisnite alat na glavni pogon dok se ne uglavi.  
→ Sl. 10  
Zaštitni pokrov ② mora u potpunosti prekrivati glavni pogon.
- Stavite sastojke u posudu.  
→ Sl. 11
- Pritisnite tipku za otključavanje i pritisnite okretnu ruku prema dolje, dok se ne uglavi.  
→ Sl. 12

### 7.2 Obrada sastojaka alatom

- Utaknite mrežni utikač.
- Okretni prekidač postavite na željenu brzinu.  
→ Sl. 13

- Po želji, tijekom obrade dodajte sastojke kroz otvor za punjenje.  
→ Sl. 14  
Kako biste dodali veće količine, isključite uređaj, otvorite zakretnu ručicu i dodajte sastojke u posudu.
- Sastojke obrađujte sve dok ne postignete željeni rezultat.
- Postavite okretni prekidač na O.  
→ Sl. 15  
Pričekajte dok se uređaj ne zaustavi.

### 7.3 Upotreba impulsnog uključivanja

- Postavite i držite okretni prekidač na opciji M.  
→ Sl. 16  
✓ Sastojci se obrađuju uz najveću brzinu.
- Pustite okretni prekidač.  
→ Sl. 17  
✓ Okretni prekidač prebacuje se na O.  
✓ Obrada se zaustavlja.

**Savjet:** Impulsno uključivanje posebno je prikladno za uporabu uz staklene nastavak za mikser.

### 7.4 Dovršavanje obrade

- Izvucite mrežni prekidač.  
→ Sl. 18
- Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ruku dok se ne uglavi.  
→ Sl. 19
- Ako se zakretna ručica teško otvara ili ako je na alatu ostalo puno tjestova, postupite na sljedeći način:
  - Malo otvorite zakretnu ručicu i pomoću lopatice ili drvene žlice skinite tjesto s alata.

- Potpuno otvorite zakretnu ručicu, uklonite preostale ostatke tjestesa s alata i tek tada izvadite alat.
4. Pritisnite tipku za izbacivanje kako biste otpustili i izvadili alat.  
→ Sl. **20**  
Tipku za izbacivanje pritisnite samo kad je zakretna ručica otvorena, u protivnom se alat može zاغlaviti u posudi.
5. Skinite poklopac s glavnog pogona.  
→ Sl. **21**
6. Zdjelju okrećite u smjeru kazaljke na satu i izvadite je.  
→ Sl. **22**

## 7.5 Uporaba pogona za pribor

### Napomene

- Uklonite zaštitni pokrov kako biste upotrijebili pribor na pogonu 2 ili 3.
  - Pogone koje ne koristiti uvijek pokrijte zaštitnim pokrovom.
  - Pridržavajte se uputa za uporabu pribora.
1. Zaštitni pokrov s pogona 2 podignite na bočni otvor i skinite.  
→ Sl. **23**
  2. Postavite i pritisnite zaštitni pokrov za pogon 2.  
→ Sl. **24**
  3. Zaštitni pokrov s pogona 3 okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite.  
→ Sl. **25**
  4. Zaštitni pokrov s pogona 3 postavite i čvrsto okrenite u smjeru kazaljke na satu.  
→ Sl. **26**

## 8 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 8.1 Sredstva za čišćenje

Saznajte koja su sredstva za čišćenje prikladna za vaš uređaj.

#### Pozor!

Ako budete koristili neprikladna sredstva za čišćenje ili pogrešan način čišćenja, mogli biste oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- ▶ Ne koristite oštре, šiljaste ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte koristiti abrazivne krpe ili sredstva za čišćenje.

### 8.2 Pregled čišćenja

Odmah nakon korištenja očistite sve dijelove kako se ostaci ne bi osušili.

**Savjet:** Na plastičnim dijelovima može doći do promjene boje, npr. prilikom obrade mrkava. Promjenu boje možete ukloniti mekanom krpom i nekoliko kapi jestivog ulja.

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

→ Sl. **27**

## 9 Poseban pribor

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Koristite samo originalni pribor jer je on točno prilagođen vašem uređaju.

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-Nr.) vašeg uređaja.

→ Stranica 37

Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u našem katalogu, u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Napomena:** Kako bi se sastojci dizanih tjestova ili kiselih tjestova s visokim udjelom vode najbolje pomiješali, najprije ulijte tekućinu u posudu.

Obratite pažnju na upute i vrijednosti u tablici.

→ Sl. **28**

## 10 Primjeri primjene

Ovdje možete pronaći načine primjene koji su specijalno sastavljeni za vaš uređaj.

### 10.1 Primjer recepata

Ovdje možete pronaći primjere recepata koji su specijalno sastavljeni za vaš uređaj.

Recept	Sastojci	Obrada
Voćni kolač s biskvitom	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 3 jaje/-a</li><li>■ 135 g šećera</li><li>■ 135 g margarina</li><li>■ 255 g brašna</li><li>■ 10 g praška za pecivo</li><li>■ 150 g grožđica</li><li>■ 150 g miješanog suhog voća</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Postavite metlicu za miješanje.</li><li>■ Dodajte sve sastojke osim suhog voća.</li><li>■ Obradujte 30 sekunde na stupnju .</li><li>■ Zatim 3-5 minute obradujte na stupnju 4.</li><li>■ Namjestite na stupanj .</li><li>■ Unutar 30-60 sekunde dodajte suho voće.</li></ul>

**Napomena:** Istovremeno maksimalno obradujte 2-puta količinu.

## 11 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcionira.	<p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li></ul> <p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li></ul>
	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li></ul>
Uredaj ne započinje s obradom.	<p>Okretni prekidač pogrešno je namješten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite okretni prekidač prije početka obrade na položaj O.</li></ul>
Uredaj ne započinje s obradom ili se isključuje tijekom obrade.	<p>Količina za obradu je prevelika ili je trajanje obrade bilo predugo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite okretni prekidač na O.</li><li>▶ Smanjite količinu sastojaka.</li><li>▶ Pustite uređaj da se ohladi kako bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.</li></ul>
	<p>Uredaj ili pribor su blokirani.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite okretni prekidač na O.</li><li>▶ Uklonite blokadu.</li></ul>
	<p>Okretna ruka nije ispravno uglavljenja ili se otpustila.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavite okretni prekidač na O.</li><li>2. Okrećite okretnu ruku dok se ispravno ne uglavi.</li></ol>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Okretnu ruku nije moguće otvoriti ili zatvoriti jer alat zapinje u zdjeli.	<p>Podon nije u parkirnom položaju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Postavite okretni prekidač na O.</li><li>2. Ako se okretna ruka ne može zatvoriti, izvadite alat.</li><li>3. Zatvorite okretnu ruku dok se ispravno ne uklopi u radni položaj.</li><li>4. Namjesite okretni prekidač kratko na položaj 1 i zatim ponovno na O.</li></ul> <p>✓ Ostavite da kratko vrijeme pogon nastavi raditi, dok ne dosegne parkirni položaj.</p>
Metlica za tući šlag dodiruje posudu ili se sastojci ne mijesaju dovoljno.	<p>Udaljenost od posude nije ispravno postavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Ispravite precizno postavljanje metlice za mućenje. → "Precizno postavljanje metlice za mućenje", Stranica 30</li></ul>

## 12 Zbrinjavanje

### 12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvativ način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važan u cijeloj Europskoj Uniji.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamaštva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 13 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

# Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



## Sadržaj

<b>1 Bezbednost.....</b>	<b>39</b>	7.4 Dovršavanje obrade .....	47
1.1 Opšte napomene.....	39	7.5 Upotreba pogona za dodatni pribor .....	48
1.2 Namenska upotreba.....	39		
1.3 Ograničenje kruga korisnika....	40		
1.4 Napomene o bezbednosti.....	40		
<b>2 Izbegavanje materijalne štete... ..</b>	<b>43</b>		
<b>3 Zaštita životne sredine i štednja .....</b>	<b>43</b>		
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad..	43		
<b>4 Raspakivanje i provera .....</b>	<b>43</b>		
4.1 Raspakivanje uređaja i delova.....	43		
4.2 Obim isporuke.....	43		
4.3 Postavljanje uređaja .....	43		
<b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>44</b>		
5.1 Uredaj.....	44		
5.2 Simboli.....	44		
5.3 Obrtni prekidač.....	44		
5.4 Zvučni signal .....	44		
5.5 Zakretna ručica i pogoni .....	44		
5.6 Pribori .....	45		
5.7 Fino podešavanje metlice za mućenje.....	45		
5.8 Sigurnosni sistemi .....	46		
<b>6 Pre prve upotrebe .....</b>	<b>46</b>		
6.1 Čišćenje uređaja i delova pre prve upotrebe .....	46		
<b>7 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>47</b>		
7.1 Priprema uređaja.....	47		
7.2 Obrada sastojaka pomoću pribora .....	47		
7.3 Korišćenje funkcije maksimalnog broja obrtaja .....	47		



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Pri upotrebi isporučenog ili opcionog pribora obratite pažnju na dodatna uputstva.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- sa originalnim delovima i priborom.
- za mešanje, zamesivanje i lupanje namirnica.
- za dodatne primene, koje su opisane u uputstvima isporučenog ili opcionog pribora.
- uz nadzor.
- za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

U sledećim situacijama isključite uređaj sa strujne mreže:

- ukoliko uređaj ne koristite.
- ukoliko uređaj ne nadzirete.
- kada uređaj montirate.
- kada uređaj demontirate.
- kada uređaj čistite.
- ukoliko se približavate rotirajućim delovima.
- kada menjate alat.
- ukoliko nastupi greška.

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Decu udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

## 1.4 Napomene o bezbednosti

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 52*

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- Uredaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplice.
- Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Jaka vrućina može da zapali uređaj i ostale delove.

- Nikada nemojte ostavljati uređaj na vrelim površinama ili u njihovoj blizini.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Rotirajući pogoni, pribori ili delovi dodatnog pribora mogu dovesti do povreda.

- Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
  - Pribor i dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.
  - Pre izmene pribora ili čišćenja isključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
  - Pribor koristite samo ako je umetnuta činija, montiran poklopac i ako su postavljeni zaštitni poklopcii pogona.
  - Nipošto nemojte da podižete zakretnu ručicu tokom obrade.
- Upotreba uređaja sa oštećenim delovima može da dovede do povreda.
- Delove koji imaju naprsnuča ili ostala oštećenja i koji ne naležu pravilno zamenite originalnim rezervnim delovima.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Ruke i prsti mogu da se prignječe.

- Ne stavljajte ruke u činiju prilikom spuštanja zakretne ručice.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- Držite sitne delove van domaćaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Prljavština na površinama može da ugrozi zdravljie.

- Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama očistite pre svake upotrebe.

## 2 Izbegavanje materijalne štete

### PAŽNJA!

Nepravilna upotreba može da doveđe do pojave materijalne štete.

- ▶ Nipošto nemojte da istovremeno koristite različite pogone.
- ▶ Nipošto nemojte da pogonite uređaj duže no što je potrebno.
- ▶ Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
- ▶ Nipošto nemojte da koristite originalne delove i originalni dodatni pribor za druge uređaje.
- ▶ Nemojte prekoračiti maksimalne količine za obradu.
- ▶ Pre upotrebe proverite da li u činiji ima stranih tela i uklonite ih.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

## 4 Raspakivanje i provera

Ovde ćete saznati šta je važno prilikom raspakivanja.

### 4.1 Raspakivanje uređaja i delova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.

2. Izvadite iz ambalaže sve ostale delove i prateću dokumentaciju i rasprostite ih.
3. Uklonite dostavljeni ambalažni materijal.
4. Uklonite dostavljene nalepnice i folije.

### 4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

**Napomena:** U zavisnosti od opreme, uz uređaj se isporučuje dodatni pribor. Informacije o obimu isporuke dodatnog pribora potražite u uputstvu za upotrebu dodatnog pribora.

→ Sl. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Osnovni uređaj sa posudom za mešanje      |
| B | Poklopac sa ugrađenim otvodom za punjenje |
| C | Fleksibilne metlice za mućenje            |
| D | Metlice za mućenje                        |
| E | Metlice za mešenje                        |
| F | Prateća dokumentacija                     |

### 4.3 Postavljanje uređaja

1. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu, čistu i glatku radnu površinu.
2. Podesite mrežni kabel na željenu dužinu.
  - Da biste smanjili dužinu kabla, gurnite kabl u pregradu za odlaganje kabla.
  - Da biste ponovo povećali dužinu kabla, izvucite kabl iz pregrade za odlaganje kabla.
3. Nemojte da utaknete mrežni utikač.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ Sl. 2

1	Posuda za mešanje
2	Poklopac sa ugrađenim otvorom za punjenje
3	Taster za izbacivanje za pribor
4	Taster za otpuštanje zakretne ručice
5	Zakretna ručica
6	Obrtni prekidač
7	Zaštitni poklopac za pogon 2
8	Pogon 2
9	Zaštitni poklopac za pogon 3
10	Pogon 3
11	Glavni pogon
12	Mesto za odlaganje kabla
13	Ljuske sa ručkom za transport
14	Otvor za otecanje
15	Udubljeni otvori za činiju

### 5.2 Simboli

Ovde ćete naći pregled simbola na uređaju.

Simbol	Opis
▼	Oznaka položaja na glavnom pogonu

Simbol	Opis
▲	Oznaka položaja na pogonu 3
▼ — 🔒	Zaštitni poklopac pogona za pogon 3 postavite ▼ i čvrsto zatvorite 🔒

### 5.3 Obrtni prekidač

Pomoću obrtnog prekidača pokrećete i zauštavljate postupak obrade i birate brzinu.

Simbol	Funkcija
○	Zaustavljanje obrade.
◎	Umešavanje sastojaka pri najmanjoj brzini.
1	Obrada sastojaka pri maloj brzini.
7	Obrada sastojaka pri najvećoj brzini.
M	Kratka obrada sastojaka pri najvećoj brzini. → "Korišćenje funkcije maksimalnog broja obrata", Stranica 47

### 5.4 Zvučni signal

Ako postoji smetnja ili bezbednosni sistem isključi uređaj, začuje se zvučni signal.

Moguće smetnje su npr. zakretna ručica koja nije ispravno uglavljena ili pregrejan uređaj.

→ "Otklanjanje smetnji", Stranica 50

### 5.5 Zakretna ručica i pogoni

Ovde možete pronaći pregled prime- na zavisno o položaju zakretnе ručice i pogona.

Pritisak na taster za oslobođanje omogućuje pomeranje zakretnе ručice u željeni položaj.

→ Sl. 3

**A****Priprema:**

- Postavljanje ili uklanjanje činije.
- Pričvršćivanje ili uklanjanje poklopca.
- Postavljanje pribora u glavni pogon ili uklanjanje.
- Stavljanje veće količine sastojaka u činiju.

**Pribor****Upotreba**

Metlice za mućenje

- Mućenje šлага od belanaca i pavlake (najmanje 30% mlečne masti).
- Mešanje lakoćeg testa, npr. testo za biskvit.



Fleksibilne metlice za mućenje

- Mućenje testa, npr. prhko testo, testo za kolache, voćni kolac.
- Umešavanje sastojaka u testo, npr. suvo grožđe, komadići čokolade.

**B****Glavni pogon:**

Obradite sastojeke pomoću pribora, npr. metlice za mućenje.

**C****Pogon 2:**

upotreba dodatnog pribora, npr. Protočna seckalica.

**D****Pogon 3:**

upotreba dodatnog pribora, npr. Dodatak za mikser.

**E****Glavni pogon:**

upotreba dodatnog pribora, npr. Dodatak za mlevenje mesa.

**Napomena:** Zakretna ručica ima funkciju EasyArm Lift. Ova funkcija podržava pomeranje zakretne ručice nagore.

## 5.6 Pribori

Ovde možete da saznate najbitnije informacije o različitom priboru. Pribori imaju zaštitni poklopac kojim se pogon štiti od zaprljanja. Taster za izbacivanje na zakretnoj ručici olakšava vađenje pribora.

**Pribor****Upotreba**

Metlice za mešenje

- Mešenje testa, npr. testo sa kvascem, testo za hleb, testo za picu, testo za testeninu, testo za pecivo.
- Umešavanje sastojaka u testo, npr. semenki.

## 5.7 Fino podešavanje metlice za mućenje

Pomoću finog podešavanja korigirajte razmak između činije i metlice za mućenje.

**Napomena:** Metlica za mućenje je fabrički podešena tako da se sastojci adekvatno mešaju.

### Korigovanje fabričkog podešavanja

#### PAŽNJA!

Pogrešno fabričko podešavanje može da ošteti uređaj i pribore.

- Nikad ne upotrebljavajte pribor koji nije ispravno postavljen.

#### Zahtevi

- Mrežni utikač nije utaknut.
- Zakretna ručica je podignuta.
- Metlica za mućenje je umetnuta.
- Činija je umetnuta.

1. Jednom rukom pridržavajte metlice za mućenje o donji deo i pritom odvornite kontranavrtku udesno koristeći viljuškasti ključ.

→ Sl. **4**

## **sr** Pre prve upotrebe

2. Da biste promenili podešavanje, okrenite pribor u željenom smeru.

→ Sl. 5

Optimalno podešavanje	Razmak u odnosu na činiju oko 2,5 mm
okrenite u smeru kazaljke na satu	podizanje pribora
okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu	spuštanje pribora

3. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim pritiskajte nadole zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
4. Proverite podešavanje.  
5. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
6. Jednom rukom pridržavajte metlice za mućenje o donji deo i pritom pritegnite kontranavrtku okrećući je uлево viljuškastim ključem.

## **5.8 Sigurnosni sistemi**

Ovde ćete naći pregled sigurnosnih sistema uređaja.

### **Zaštita od uključivanja**

Zaštita od uključivanja sprečava neželjeno uključivanje uređaja. Uključivanje uređaja i rukovanje njime je moguće samo kada je ispunjen jedan od sledećih preduslova.

- Zakretna ručica je pravilno zaključana u vodoravnom položaju.
- Zakretna ručica je pravilno zaključana u uspravnom položaju i zaštitni poklopac pogona ili sklopljeni pribor je pravilno pričvršćen.

### **Zaštita od ponovnog uključivanja**

Zaštita od ponovnog uključivanja sprečava da uređaj samostalno pokrene obradu nakon nestanka struje. Uredaj se ponovo uključio nakon nestanka struje. Obrada može ponovo da se pokrene tek nakon što se obrtni prekidač postavi u položaj O.

### **Zaštita od preopterećenja**

Zaštita od preopterećenja sprečava oštećenje motora i drugih komponenti od previelikog opterećenja.

### **Zvučni signal**

Ako postoji smetnja ili bezbednosni sistem isključi uređaj, začuje se zvučni signal.

Moguće smetnje su npr. zakretna ručica koja nije ispravno uglavljenja ili pregrejan uređaj.

→ "Otklanjanje smetnji", Stranica 50

---

## **6 Pre prve upotrebe**

Pripremite uređaj za upotrebu.

### **6.1 Čišćenje uređaja i delova pre prve upotrebe**

1. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
2. Okrenite činiju udesno i izvadite je.
3. Pre prve upotrebe, očistite sve delove koji dolaze u dodir sa namirnicama.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 48
4. Očišćene i osušene delove rasprostite i pripremite za upotrebu.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Priprema uređaja

- Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 6
- Postavite činiju na osnovni uređaj.  
→ Sl. 7  
Vodite računa o udubljenim otvorima na osnovnom uređaju.
- Okrećite uлево činiju sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 8
- Postavite poklopac na glavni pogon tako da se uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 9  
Otvor za punjenje mora da bude okrenut unapred.
- Pritiskajte pribor u glavni pogon sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 10  
Zaštitni poklopac ④ mora da pokriva čitav glavni pogon.
- Sipajte sastojke u činiju.  
→ Sl. 11
- Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim pritiskajte nadole zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 12

### 7.2 Obrada sastojaka pomoću pribora

- Utaknite mrežni utikač.
- Postavite obrtni prekidač na željenu brzinu.  
→ Sl. 13

- Ako želite, ostale sastojke sipajte tokom obrade koristeći otvor za punjenje.  
→ Sl. 14  
Da biste dodali veću količinu, isključite uređaj, otvorite zakretnu ručicu i stavite sastojke u činiju.
- Obrađujte sastojke sve dok se ne postigne željeni rezultat.
- Postavite obrtni prekidač u položaj O.  
→ Sl. 15  
Sačekajte dok uređaj ne prestane da radi.

### 7.3 Korišćenje funkcije maksimalnog broja obrtaja

- Postavite obrtni prekidač na M i zadržite ga u tom položaju.  
→ Sl. 16
- Sastojci će se obrađivati pri najvećoj brzini.
- Otpustite obrtni prekidač.  
→ Sl. 17
- Obrtni prekidač preskače na O.
- Obrada se zaustavlja.

**Savet:** Funkcija maksimalnog broja obrtaja je posebno pogodna za upotrebu sa staklenim dodatkom za mikser.

### 7.4 Dovršavanje obrade

- Izvucite mrežni utikač.  
→ Sl. 18
- Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.  
→ Sl. 19
- Ako se zakretna ručica teško otvara ili je na priboru ostalo puno testa, postupite na sledeći način:

## sr Čišćenje i održavanje

- Malo otvorite zakretnu ručicu i pomoću lopatice ili drvene žlice skinite testo sa pribora.
  - Potpuno otvorite zakretnu ručicu, uklonite preostale ostatke testa sa pribora i tek tada izvadite pribor.
4. Pritisnite taster za izbacivanje da biste otpustili i izvadili pribor.  
→ Sl. 20
- Taster za izbacivanje pritisnite samo kad je zakretna ručica otvorena, inače se pribor može zaglaviti u činiji.
5. Skinite poklopac sa glavnog pogona.  
→ Sl. 21
6. Okrenite činiju udesno i izvadite je.  
→ Sl. 22

## 7.5 Upotreba pogona za dodatni pribor

### Napomene

- Uklonite zaštitni poklopac da biste upotrebili dodatni pribor na pogonu 2 ili 3.
  - Pogone koje ne koristite uvek zatvorite zaštitnim poklopcima.
  - Pridržavajte se uputstava za upotrebu dodatnog pribora.
1. Zaštitni poklopac pogona 2 podignite na bočnom otvoru i skinite.  
→ Sl. 23
2. Postavite zaštitni poklopac pogona 2 i čvrsto ga pritisnite.  
→ Sl. 24
3. Zaštitni poklopac pogona 3 okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite.  
→ Sl. 25
4. Zaštitni poklopac pogona 3 postavite i čvrsto zatvorite u smeru kazaljke na satu.  
→ Sl. 26

## 8 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 8.1 Sredstva za čišćenje

Saznajite koja su sredstva za čišćenje pogodna za vaš uređaj.

#### PAŽNJA!

Nepogodna sredstva za čišćenje i nepravilno čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate oštore, šiljate ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate abrazivne krpe ili abrazivna sredstva za čišćenje.

### 8.2 Pregled čišćenja

Očistite sve delove odmah nakon upotrebe kako se ostaci ne bi sasusili.

**Savet:** Na plastičnim delovima može da dođe do promene boje, npr. u slučaju obrade šargarepa. Ove promene boje možete da uklonite pomoću muke krpe i nekoliko kapi jestivog ulja.

Očistite pojedinačne delove, kao što je navedeno u tabeli.

→ Sl. 27

## 9 Specijalan pribor

Dodatni pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu. Koristite samo originalan dodatni pribor, jer je samo on usklađen sa vašim uređajem.

Dodatni pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-Nr.) vašeg uređaja.

→ Stranica 52

U katalogu, onlajn prodavnici ili preko servisne službe možete saznati koji dodatni pribor je dostupan za vaš uređaj.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## 10 Primeri primene

U nastavku su navedeni primeri primene koji su posebno osmišljeni za vaš uređaj.

**Napomena:** Da bi se sastojci testa sa kvascem ili kiselih testa sa visokim udelom vode optimalno promešali, najpre usipajte tečnost u činiju.

Pridržavajte se navoda i vrednosti u tabeli.

→ Sl. 28

### 10.1 Primer recepta

Ovde ćete naći primer recepta koji je posebno osmišljen za vaš uređaj.

Recept	Sastojci	Obrada
Teški voćni kolač	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 jaja</li> <li>■ 135 g šećera</li> <li>■ 135 g margarina</li> <li>■ 255 g brašna</li> <li>■ 10 g praška za pecivo</li> <li>■ 150 g crnog suvog grožđa</li> <li>■ 150 g mešanog suvog voća</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Istovremeno mešajte najviše 2-struku količinu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umetnите metlice za mešanje.</li> <li>■ Sipajte sve sastojke osim suvog voća.</li> <li>■ Mešajte 30 sekunde na stepenu 3.</li> <li>■ Potom 3-5 minuti mešajte na stepenu 4.</li> <li>■ Postavite na stepen 3.</li> <li>■ U roku od 30-60 sekunde dodajte suvo voće.</li> </ul>

## 11 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.</li></ul>
	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li></ul>
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li></ul>
Uredaj ne pokreće obradu.	Obrtni prekidač je pogrešno podešen. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite obrtni prekidač na O pre pokretanja obrade.</li></ul>
Uredaj ne pokreće obradu ili se isključuje tokom obrade.	Sipana je prevelika količina namirnice za obradu ili je postupak obrade predugo trajao. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite obrtni prekidač u položaj O.</li><li>▶ Smanjite količinu sastojaka.</li><li>▶ Pustite uređaj da se ohladi da bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.</li></ul>
	Blokiran je uređaj ili dodatni pribor. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Postavite obrtni prekidač u položaj O.</li><li>▶ Uklonite blokadu.</li></ul>
	Zakretna ručica nije pravilno uglavlјena na svoje mesto ili se otpustila. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postavite obrtni prekidač u položaj O.</li><li>2. Pomerajte zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi tačno na svoje mesto.</li></ol>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Zakretna ručica ne može da se otvori niti zatvori jer se pribor zaglavljuje na činiji.	<p>Pogon nije u položaju mirovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Postavite obrtni prekidač u položaj O.</li><li>2. Skinite pribor kada zakretna ručica ne može da se spusti.</li><li>3. Spuštajte zakretnu ručicu sve dok se pravilno ne zaključa u radnom položaju.</li><li>4. Postavite kratko obrtni prekidač u položaj 1 i potom ponovo u položaj O.</li></ul> <p>✓ Pogon radi još neko vreme sve dok ne dostigne položaj mirovanja.</p>
Metlica za mućenje dodiruje činiju ili se sastojci dovoljno ne mešaju.	<p>Udaljenost od činije nije ispravno podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Korigirajte fino podešavanje metlice za mućenje. → "Fino podešavanje metlice za mućenje", <i>Stranica 45</i></li></ul>

## 12 Odlaganje u otpad

### 12.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### 13.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 13 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvoda.

# За повеќе информации, погледнете го Дигиталниот упатство за корисник.



## Содржина

<b>1 Безбедност .....</b>	<b>54</b>	7.2 Обработка на состојките со инструменти .....	63
1.1 Општи напомени .....	54	7.3 Кратко вклучување .....	63
1.2 Наменско користење .....	54	7.4 Завршување на подготовката .....	63
1.3 Ограничување на групата на корисници.....	55	7.5 Користење на дополнителен погон .....	64
1.4 Безбедносни напомени .....	55		
<b>2 Избегнување материјални штети.....</b>	<b>58</b>	<b>8 Чистење и нега .....</b>	<b>64</b>
<b>3 Заштита на животната средина и штедење .....</b>	<b>58</b>	8.1 Средство за чистење .....	64
3.1 Отстранување на пакувањето.....	58	8.2 Преглед на чистењето.....	64
<b>4 Отпакување и проверка .....</b>	<b>58</b>	<b>9 Незадолжителни додатоци....</b>	<b>64</b>
4.1 Отпакување на апаратот и деловите .....	58	<b>10 Примери за употреба .....</b>	<b>65</b>
4.2 Содржина на достава .....	58	10.1 Рецепт за пример .....	65
4.3 Поставување на апаратот .....	58	<b>11 Отстранете ги пречките .....</b>	<b>66</b>
<b>5 Запознавање .....</b>	<b>59</b>	<b>12 Отстранување .....</b>	<b>68</b>
5.1 Апаратот .....	59	12.1 Отстранување на стариот уред.....	68
5.2 Симболи .....	59		
5.3 Прекинувач на вртење .....	59		
5.4 Сигнален тон.....	59		
5.5 Подвижен крак и погон.....	60		
5.6 Инструменти.....	60		
5.7 Фино приспособување на маталката .....	60		
5.8 Сигурносни системи .....	61		
<b>6 Пред првата употреба .....</b>	<b>62</b>		
6.1 Чистење на уредот и деловите пред првата употреба .....	62		
<b>7 Основно ракување .....</b>	<b>62</b>		
7.1 Подготовка на уредот.....	62		

## 1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

### 1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Внимавајте на дополнителните упатства при користење на испорачаната или опционалната опрема.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

### 1.2 Наменско користење

Користете го уредот само:

- со оригинални делови и опрема.
- за мешање, месење, и чукање на храна.
- за дополнителни примени описаны во упатствата од испорачаните или опционални додатоци.
- под надзор.
- за нормални количини на обработка и време на обработка во домаќинството.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Исклучете го уредот од електричното напојување, доколку:

- не го користите уредот.
- не го надгледувате уредот.
- го собираате уредот.
- го расклопувате уредот.
- го чистите уредот.
- доближувате ротирачки делови.
- менувате алати.
- се соочите со некој дефект.

## 1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот.

Уредот не смее да се користи од страна на деца. Децата мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

## 1.4 Безбедносни напомени

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → Страница 68

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.

- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
- ▶ Не го превиткувајте, стискајте или менувајте кабелот за струја.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!**

Силната топлина може да ги запали уредот и другите делови.

- ▶ Никогаш не го ставајте уредот на или во близина на жешки површини.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!**

Ротирачките погони, инструменти или делови на додатоците може да предизвикаат повреди.

- ▶ Држете ги дланките, косата, облеката и приборот за јадење подалеку од ротирачките делови.
- ▶ Прикачувајте и отстранувајте додатоци само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
- ▶ Пред замена на инструмент или пред чистењето, исклучете го апаратот и извадете го кабелот од штекер.
- ▶ Користете ги инструментите само кога е поставен садот, капакот и капакот за погонот.
- ▶ Никогаш не отворајте го подвижниот крак при обработка. Може да се повредите ако го користите апаратот со оштетени делови.
- ▶ Деловите коишто имаат напукнатини или други оштетувања, или пак коишто не се поставуваат правилно, треба да се заменат со оригинални.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од кршење!

Може да ви се заглават дланките и прстите.

- ▶ Не посегајте во садот кога го спуштате подвижниот крак.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвитеат со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

## ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

Нечистотите што се задржуваат на површината може штетно да влијаат врз здравјето.

- ▶ Внимавајте на напомените за чистење.
- ▶ Чистете ги површините што доаѓаат во допир со храна пред секоја употреба.

## 2 Избегнување материјални штети

### ВНИМАНИЕ!

Непрописната употреба може да предизвика материјални штети.

- ▶ Никогаш истовремено не употребувајте различни погони.
- ▶ Не оставајте апаратот да работи подолго отколку што е потребно.
- ▶ Никогаш не користете го апаратот напразно.
- ▶ Никогаш не користете ги оригиналните делови и додатоци со друг апарат.
- ▶ Не надминувајте ги максималните количини за обработка.
- ▶ Пред употреба проверете дали во садот има туѓи предмети и отстранете ги.

## 3 Заштита на животната средина и штедење

### 3.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

## 4 Отпакување и проверка

Тука ќе дознаете што треба да внимавате при отпакување.

### 4.1 Отпакување на апаратот и деловите

1. Извадете го апаратот од пакувањето.
2. Извадете ги сите други делови и придружни документи од пакувањето и подгответе ги за употреба.
3. Отстранете го материјалот од пакувањето.
4. Отстранете ги налепниците и фолиите.

### 4.2 Содржина на достава

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

**Забелешка:** Зависно од опременоста, апаратот се доставува со други додатоци. Прочитајте ги упатствата за додатоците за дополнителната содржина на доставата.

→ Сл. 1

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A | Основен уред со сад за мачење     |
| B | Капак со вграден отвор за полнење |
| C | Флексибилни мешалки               |
| D | Маталка за шлаг                   |
| E | Кукаста маталка за тесто          |
| F | Придружни документи               |

### 4.3 Поставување на апаратот

1. Поставете го апаратот на стабилна, рамна, чиста и мазна работна површина.

2. Поставете го кабелот за струја на потребната должина.
  - За да ја намалите должината на кабелот, вратете дел од кабелот во преградата за чување на кабелот.
  - За повторно да ја зголемите должината на кабелот, повлечете го кабелот од преградата за чување на кабелот.
3. Не приклучувајте го во штекер.

## 5 Запознавање

### 5.1 Апаратот

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

→ Сл. **2**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Сад за матење                           |
| <b>2</b>  | Капак со вграден отвор за полнење       |
| <b>3</b>  | Копче за исфралање за инструменти       |
| <b>4</b>  | Копче за отклучување на подвижниот крак |
| <b>5</b>  | Подвижен крак                           |
| <b>6</b>  | Прекинувач на вртење                    |
| <b>7</b>  | Заштитно капаче за погон 2              |
| <b>8</b>  | Погон 2                                 |
| <b>9</b>  | Заштитно капаче за погон 3              |
| <b>10</b> | Погон 3                                 |
| <b>11</b> | Главен погон                            |
| <b>12</b> | Складиште за кабелот                    |
| <b>13</b> | Рачки за транспорт                      |
| <b>14</b> | Отвор за одвод                          |

### 15 Жлебови за садот

## 5.2 Симболи

Тука ќе најдете преглед на симболите за вашиот апарат.

### Симбо Опис

#### Л

Ознака за позиција врз главниот погон

Ознака за позиција врз погонот 3

Ставете го заштитниот поклопец на погонот 3 и стегнето го цврсто

## 5.3 Прекинувач на вртење

Со прекинувачот на вртење се стартира и спира работата, но и се бира брзината.

### Симбо Функција

#### Л

Стопирање на работата.

Промешајте ги состојките со најмала можна брзина.

Обработете ги состојките со најмала брзина.

Обработете ги состојките со најголема брзина.

Кратка обработка на состојките со најголема брзина.  
→ "Кратко вклучување",  
Страница 63

## 5.4 Сигнален тон

Ако има дефект или безбедносниот систем го исклучи уредот, се огласува сигнален тон.

Можните нарушувања вклучуваат на пример, вртливата рака која не е правилно заглавена или прегреан уред.

→ "Отстранете ги пречките",

Страница 66

## 5.5 Подвижен крак и погон

Овде е прикажан преглед на употребите според положбата на подвижниот крак и погонот.

Кога ќе го притиснете копчето за отклучување, подвижниот крак се движи во посакуваната позиција.

→ Сл. 3

A

### Подготовка:

- Поставете сад или отстранете го.
- Зацврстете го капакот или отстранете го.
- Поставете го инструментот во главен погон или отстранете го.
- Наполнете го садот со состојки во голема мера.

## 5.6 Инструменти

Овде ќе ги дознаете сите суштински работи за различните инструменти.

Инструментите имаат заштитни капачиња за да се заштити погонот од нечистотии.

Копчето за исфрлање на подвижниот крак го олеснува отстранувањето на инструментот.

### Инстру Употреба мент



Кукаста маталка за тесто

- Измесете го тестото, на пример, тесто со квасец, тесто за леб, тесто за пица, тесто за тестенини, пециво.
- Ставете ги состојките во тестото, на пример, семиња.



Маталка за шлаг

- Изматате ги белките и холата (со барем 30 % масти).
- Мешајте лесни смеси, на пример, за бисквити.



Флексибилни мешалки

- Измешајте го тестото, на пример, лиснато, тесто за колач, овошен колач.
- Ставете ги состојките во тестото, на пример, суво грозје, чоколадни трошки.

B

### Главен погон:

Обработка на состојките со инструменти, на пр. со маталка.

C

### Погон 2:

Користење на додатоци, на пр. Додаток за непрекинато сечење.

D

### Погон 3:

Користење на додатоци, на пр. Додаток за блендирање.

E

### Главен погон:

Користење на додатоци, на пр. Додаток за мелење месо.

**Забелешка:** Подвижниот крак е опремен со функцијата EasyArm Lift. Оваа функција поддржува движење на подвижниот крак кон горе.

## 5.7 Фино приспособување на маталката

Со финото приспособување се коригира растојанието помеѓу садот за мелење и маталката.

**Забелешка:** Маталката е фабрички поставена за оптимално матење на состојките.

## Корекција на поставеноста на инструментите

### ВНИМАНИЕ!

Апаратот и инструментите може да се оштетат ако се погрешно поставени.

- ▶ Никогаш не користете инструмент што не е поставен соодветно.

### Услови

- Приклучокот за струја не е приклучен.
  - Подвижниот крак е отворен.
  - Маталката е поставена.
  - Садот е поставен.
1. Држете ја маталката со една рака за долниот дел и одвртете ја навртката со клуч во насока на стрелките на часовникот.  
→ Сл. **4**
  2. За да ја промените поставката, вртете го инструментот во посакуваниот правец.  
→ Сл. **5**
- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Оптимална поставеност                                   | Растојание до садот прибл. 2,5 mm |
| вртете во насока на стрелките на часовникот             | Подигнување на инструментот       |
| вртење спротивно од насоката на стрелките на часовникот | Спуштање на инструментот          |
3. Притиснете го копчето за отклучување и притиснете го подвижниот крак надолу додека не дојде на место.

4. Проверете ја поставеноста.
5. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.
6. Држете ја маталката со една рака за долниот дел и завртете ја навртката цврсто со клуч спротивно од насоката на стрелките на часовникот.

## 5.8 Сигурносни системи

Тука ќе најдете преглед на сигурносните системи на вашиот апарат.

### Сигурносен механизам против вклучување

Сигурносниот механизам против вклучување спречува несакано вклучување на апаратот.

Апаратот се вклучува и може да се користи само кога е исполнет еден од следните услови.

- Подвижниот крак правилно кликна во хоризонтална позиција.
- Подвижниот крак правилно кликна во вертикална позиција, а заштитниот поклопец за погонот или монтираниот додаток е правилно зацврстен.

### Сигурносен механизам против повторно вклучување

Сигурносниот механизам против повторно вклучување спречува вашиот апарат самостојно да продолжи со работа откако ќе дојде струјата по претходно снемување.

Апаратот е повторно вклучен по снемување струја. Апаратот може да продолжи со работа само откако прекинувачот на вртење ќе биде поставен на O.

## Сигурносен механизам против оптоварување

Сигурносниот механизам против оптоварување спречува моторот и другите компоненти да се оштетат поради преголемо оптоварување.

### Сигнален тон

Ако има дефект или безбедносниот систем го исклучи уредот, се огласува сигнален тон.

Можните нарушувања вклучуваат на пример, вртливата рака која не е правилно заглавена или прегреан уред.

→ "Отстранете ги пречките",

Страница 66

## 6 Пред првата употреба

Подгответе го уредот за употреба користење.

### 6.1 Чистење на уредот и деловите пред првата употреба

1. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.
2. Свртете го садот во насока на стрелките на часовникот и извадете го.
3. Исчистете ги сите делови коишто доаѓаат во допир со храна пред првата употреба.  
→ "Чистење и нега",  
Страница 64
4. Подгответе ги исчистените и веќе исушени делови за употреба.

## 7 Основно ракување

### 7.1 Подготовка на уредот

1. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.  
→ Сл. 6
2. Поставете го садот врз основниот уред.  
→ Сл. 7  
Внимавајте на жлебовите на основниот уред.
3. Вртете го садот за матење спротивно од насоката на стрелките на часовникот додека не дојде на место.  
→ Сл. 8
4. Поставувајте го капакот на главниот погон додека не дојде на место.  
→ Сл. 9  
Отворот за полнење мора да покажува кон нагоре.
5. Притиснете го инструментот врз главниот погон додека не дојде на место.  
→ Сл. 10  
Заштитното капаче  мора целосно да го покрива главниот погон.
6. Наполнете го садот со состојки.  
→ Сл. 11
7. Притиснете го копчето за отклучување и притиснете го подвижниот крак надолу додека не дојде на место.  
→ Сл. 12

## 7.2 Обработка на состојките со инструменти

1. Приклучете го струјниот приклучок во штекер.
2. Поставете го прекинувачот на вртење на посакуваната брзина.  
→ Сл. **13**
3. Доколку сакате, за време на обработката може да го полнете садот со состојки преку отворот за полнење.  
→ Сл. **14**  
За да надополнете поголеми количини, исклучете го апаратот и отворете го подвижниот крак и додадете ги состојките.
4. Обработувајте ги состојките додека не го постигнете посакуваниот резултат.
5. Поставете го прекинувачот на вртење на О.  
→ Сл. **15**  
Почекајте апаратот да дојде во мирување.

## 7.3 Кратко вклучување

1. Поставете го прекинувачот на вртење на М и држете го така.  
→ Сл. **16**
- ✓ Состојките се обработуваат со најголема брзина.
2. Пуштете го прекинувачот на вртење.  
→ Сл. **17**
- ✓ Прекинувачот на вртење се враќа на О.
- ✓ Обработката запира.

**Совет:** Краткото вклучување е специјално наменето за употреба со стаклениот додаток за блендирање.

## 7.4 Завршување на подготовката

1. Извлечете го струјниот приклучок од штекер.  
→ Сл. **18**
2. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.  
→ Сл. **19**
3. Доколку подвижниот крак тешко се отвора или има премногу тесто на инструментот, постапете така:
  - Отворете го повеќе подвижниот крак и со шпатула или дрвена лажица отстранете го тестото од инструментот.
  - Отворете го подвижниот крак целосно, отстранете ги остатоците од тестото и дури тогаш отранете го инструментот.
4. Притиснете то копчето за исфрилање за да го олабавете или отстранете инструментот.  
→ Сл. **20**  
Притиснете го копчето за исфрилање само кога е отворен подвижниот крак за да не се заглави инструментот во клучот.
5. Тргнете го капачето од главниот погон.  
→ Сл. **21**
6. Свртете го садот во насока на стрелките на часовникот и извадете го.  
→ Сл. **22**

## 7.5 Користење на дополнителен погон

### Забелешки

- Отстранете го заштитното капаче за да употребите додаток со погонот 2 или 3.
- Секогаш покривајте ги некористените погони со заштитно капаче.
- Внимавајте на насоките во упатствата за додатоците.
  1. Кренете го и отстранете го заштитното капаче кај страничниот отвор од погонот 2.  
→ Сл. **23**
  2. Поставете го заштитното капаче на погонот 2 и притисне го цврсто.  
→ Сл. **24**
  3. Завртете го заштитниот капак на погонот 3 спротивно од стрелките на часовникот и отстранете го.  
→ Сл. **25**
  4. Ставете го заштитниот капак на погонот 3 и затегнете во насока на стрелките на часовникот.  
→ Сл. **26**

## 8 Чистење и нега

За вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

### 8.1 Средство за чистење

Откријте кое средство за чистење е соодветно за вашиот апарат.

### ВНИМАНИЕ!

Апаратот може да се оштети поради употреба на несоодветно средство за чистење или погрешно чистење.

- ▶ Не употребувајте алкохол или други алкохолни средства за чистење.
- ▶ Не користете остри или метални предмети.
- ▶ Не користете абразивни крпи или средства за чистење.

### 8.2 Преглед на чистењето

Веднаш исчистете ги сите делови по употребата за да не се исушат остатоците.

**Совет:** Пластичните делови може да се обојат, на пример, при обработката на моркови. Отстранете ја бојата со мека крпа и неколку капки масло за готвење. Исчистете ги поединечните делови како што е дадено во табелата.  
→ Сл. **27**

## 9 Незадолжителни додатоци

Додатоците можете да ги купите од корисничката служба, во специјализираните продавници или на интернет. Користете само оригинални додатоци, бидејќи тие се точно приспособени за вашиот уред.

Додатоците се специфични за апаратот. При купувањето, секогаш наведете ја точната ознака (E-Nr.) на вашиот апарат. → Страница 68 Кои додатоци се достапни за вашиот уред можете да дознаете во нашиот каталог, во онлајн продавницата или преку корисничката служба.

## 10 Примери за употреба

Овде ќе пронајдете примери за употреба коишто се специјално осмислени за вашиот апарат.

**Забелешка:** За да се размешаат подобро со течните состојки тестата со касец и киселите теста, прво ставете ги течностите во садот.

Внимавајте на податоците и вредностите во табелата.

→ Сл. **28**

### 10.1 Рецепт за пример

Овде ќе пронајдете пример за рецепт коишто е осмислен специјално за вашиот апарат.

Рецепт	Состојки	Обработка
Овошен колач	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 јајца</li> <li>■ 135 г шеќер</li> <li>■ 135 г маргарин</li> <li>■ 255 г брашно</li> <li>■ 10 г прашок за печиво</li> <li>■ 150 г рибизли</li> <li>■ 150 г мешавина од суvo овошје</li> </ul> <p><b>Забелешка:</b> Обработув ајте истовремено максимум 2-кратна количина.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поставете ја мешалката.</li> <li>■ Ставете ги сите состојки освен сувото овошје.</li> <li>■ Обработувајте 30 Секунди на степен .</li> <li>■ Потоа, обработувајте 3-5 Минути на степен 4.</li> <li>■ Поставете на степен .</li> <li>■ Во меѓувреме, додајте 30-60 Секунди суvo овошје.</li> </ul>

## 11 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Опасност од струен удар!

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот не функционира.	<p>Приклучокот на кабелот за струја не е вметнат.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Приклучете го уредот во струја.</li></ul>
	<p>Осигнурувачот во таблата со осигнурувачи е активиран.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверете го осигнурувачот во кутијата со осигнурувачи.</li></ul>
	<p>Напојувањето со струја е паднато.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверете дали функционираат осветлувањето во просторијата или другите уреди во просторијата.</li></ul>
Апаратот не започнува со работа.	<p>Прекинувачот на вртење е поставен погрешно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Поставете го прекинувачот на вртење на О пред обработката.</li></ul>
Апаратот не започнува со работа или се исклучува за време на работата.	<p>Количината за обработка е преоголема или времетраењето на обработката е предолго.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Поставете го прекинувачот на вртење на О.</li><li>▶ Намалете ја количината на состојките.</li><li>▶ Оставете го уредот да се олади за да се деактивира заштитата од преоптоварување.</li></ul>
	<p>Апаратот или додатоците се блокирани.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Поставете го прекинувачот на вртење на О.</li><li>▶ Отстранете ја блокадата.</li></ul>
	<p>Подвижниот крак не е правилно наместен или се изместил.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поставете го прекинувачот на вртење на О.</li></ol>

<b>Дефект</b>	<b>Причина и решавање проблеми</b>
Апаратот не започнува со работа или се исклучува за време на работата.	<p>2. Придвижнете го подвижниот крак додека не дојде правилно на место.</p>
Подвижниот крак не се отвора или затвора бидејќи инструментот се судира со садот.	<p>Погонот не е во позиција на мирување.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете го прекинувачот на вртење на О.</li> <li>2. Кога подвижниот крак не се затвора, отстранете го инструментот.</li> <li>3. Затворете го подвижниот крак додека не кликне во работната позиција.</li> <li>4. Кратко поставете го прекинувачот на вртење на 1 и потоа повторно на О.</li> </ol> <p>✓ Погонот продолжува да работи кратко додека не ја достигне позицијата на мирување.</p>
Маталката за шлаг го допира садот или состојките не се мешаат правилно.	<p>Растојанието до садот не е правилно поставено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поправете го поставувањето на маталката. → "Фино приспособување на маталката", Страница 60</li> </ul>

## 12 Отстранување

### 12.1 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни суровини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

**Забелешка:** Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на произведувачот.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

### 13.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

## 13 Сервисна служба

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 7 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



# Pasqyra e përbajtjes

<b>1 Siguria.....</b>	<b>70</b>
1.1 Udhëzime të përgjithshme .....	70
1.2 Përdorimi i parashikuar .....	70
1.3 Kufizimi i rrëthit të përdoruesve .....	71
1.4 Udhëzime sigurie.....	71
<b>2 Shmangia e dëmeve materiale .....</b>	<b>74</b>
<b>3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi .....</b>	<b>74</b>
3.1 Hedhja e paketimit .....	74
<b>4 Nxjerra nga paketimi dhe kontrolli.....</b>	<b>74</b>
4.1 Shpaketimi i pajisjes dhe i pjesëve .....	74
4.2 Përbajtja e paketimit.....	74
4.3 Instalimi i pajisjes .....	74
<b>5 Njohja.....</b>	<b>75</b>
5.1 Pajisja .....	75
5.2 Simbolet .....	75
5.3 Çelësi rrotullues.....	75
5.4 Tingulli i sinjalit .....	75
5.5 Krahu rrotullues dhe motorët ..	75
5.6 Veglat e punës .....	76
5.7 Rregullimi i imët i rrahëses .....	76
5.8 Sistemet e sigurisë .....	77
<b>6 Përpara përdorimit për herë të parë .....</b>	<b>77</b>
6.1 Pastrojeni pajisjen dhe pjesët përpara përdorimit të parë .....	77
<b>7 Përdorimi bazë .....</b>	<b>78</b>
7.1 Përgatitja e pajisjes .....	78
7.2 Përpunimi i përbërësve me vegla .....	78
7.3 Përdorimi i rrotullimit të çastit .....	78
7.4 Përfundimi i përpinimit .....	78
7.5 Përdorni motorët e aksesorëve .....	79
<b>8 Pastrimi dhe kujdesi .....</b>	<b>79</b>
8.1 Detergjentët .....	79
8.2 Përbledhje e pastrimit .....	79
<b>9 Aksesorët .....</b>	<b>80</b>
<b>10 Shembuj përdorimi .....</b>	<b>80</b>
10.1 Shembull recete .....	80
<b>11 Mënjanimi i defekteve .....</b>	<b>81</b>
<b>12 Hedhja.....</b>	<b>83</b>
12.1 Hedhja e pajisjes së vjetër....	83
<b>13 Shërbimi i klientit .....</b>	<b>83</b>
13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)....	83



## 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

### 1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ndiqni edhe instrukzionet shtesë gjatë përdorimit të aksesorëve të dërguar ose të aksesorëve opsionalë.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotërueshin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

### 1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoren pajisjen vetëm:

- me pjesë dhe aksesorë origjinalë.
- për trazimin, përzierjen e brumit dhe rrahjen e ushqimeve.
- për përdorimet shtesë që përshkruhen në manualet e aksesorëve të dërguar ose të aksesorëve opsionalë.
- nën mbikëqyrje.
- për sasi dhe kohë përgatitjeje që janë të zakonshme për përdorim familjar.
- në shtëpi dhe në ambiente të myllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji, kur:

- nuk e përdorni pajisjen.
- nuk e keni pajisjen nën mbikëqyrje.
- montoni pajisjen.
- shkëputni pjesët e pajisjes nga njëra-tjetra.
- pastroni pajisjen.
- afroheni pranë pjesëve rrotulluese.
- ndërroni veglat e punës.
- përballeni me një gabim.

## 1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo ose me mungesë përvoje dhe/ose njohurish nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet kryer nga fëmijët.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët. Mbani fëmijët larg nga pajisja dhe nga kablloja e lidhjes elektrike.

## 1.4 Udhëzime sigurie

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!**

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 83

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënavës në etiketën e parametrave.

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i njashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni të enëlarëse.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik për jetën.

- ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes ose burime të tjera nxehtësie.
- ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me maja ose me buzë të mprehta.
- ▶ Mos e përdridhni, mos e shtypni ose mos e ndryshoni kordonin elektrik.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!**

Nxehtësia e e madhe mund të bëjë që pajisja dhe pjesët e tjera të marrin flakë.

- ▶ Asnjëherë mos e vendosni pajisjen mbi ose afër sipërfaqeve të nxehta.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!**

Motorët, veglat apo aksesorët rrotullues mund të shkaktojnë lëndime.

- ▶ Mbajini duart, flokët, rrobat dhe mjete të tjera larg pjesëve rrotulluese.
- ▶ Vendosini e hiqini veglat dhe aksesorët vetëm pasi motori e pajisja të jenë hequr nga priza.
- ▶ Përpara se ta ndërroni veglën apo pastroni, fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza.

- ▶ Kur përdorni veglat, ena duhet të jetë e vendosur, e mbyllur me kapak, dhe kapakët mbrojtës të elementeve tejçues duhet të jenë të vendosur.
- ▶ Mos e hapni kurrë krahun rrotullues gjatë përpunimit. Përdorimi i pajisjes me pjesë të dëmtuara mund të shkaktojë lëndime.
- ▶ Ndërrojini pjesët që kanë plasaritje apo dëmtime të tjera ose që nuk qëndrojnë mirë me pjesë origjinale këmbimi.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shtypjeje!**

Mund të zini duart dhe gishtat.

- ▶ Mos e vendosni krahun rrotullues në enë kur e ulni.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!**

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit. Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.
- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh në shëndet!**

Ndotja në sipërfaqe mund të rrezikojë shëndetin.

- ▶ Ndiqni udhëzimet e pastrimit.
- ▶ Pastrojini përpara çdo përdorimi sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimin.

## 2 Shmangia e dëmeve materiale

### VINI RE!

Përdorimi i parregullt mund të sjellë dëme materiale.

- ▶ Mos përdorni kurrë motorë të ndryshëm në të njëjtën kohë.
- ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen më gjatë se ç'duhet.
- ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen në neutral.
- ▶ Mos i përdorni kurrë pjesët dhe aksesorët origjinalë për pajisje të tjera.
- ▶ Mos i tejkaloni sasitë maksimale të përpunimit.
- ▶ Para përdorimit, kontrolloni nëse ka trupa të huaj në tasa dhe hiqni ata.

## 3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

### 3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

## 4 Nxjerrja nga paketimi dhe kontrolli

Këtu mësoni se çfarë duhet të kemi parasysh kur nxirrni pajisjen nga paketimi.

### 4.1 Shpaketimi i pajisjes dhe i pjesëve

1. Hiqeni pajisjen nga paketimi.

2. Hiqni të gjithë pjesët e tjera dhe dokumentet shoqëruese nga paketimi dhe bëjini gati.
3. Hiqni materialin ekzistues të paketimit.
4. Hiqni ngjitetëset dhe fletët.

### 4.2 Përbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

**Shënim** Në varësi të pajisjes, ajo mund të jetë me aksesorë të mëtejshëm. Referojuni udhëzimeve të aksesorëve për përbajtjen e mëtejshme të paketimit.

→ Fig. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Njësia bazë me enën e përzierjes        |
| B | Kapaku me tubin e integruar të mbushjes |
| C | Tel përzierës fleksibël                 |
| D | Rrahëse                                 |
| E | Çengeli i ngjeshjes                     |
| F | Dokumentacioni shoqërues                |

### 4.3 Instalimi i pajisjes

1. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të qëndrueshme, të rrafshët, të pastër e të niveluar pune.
2. Rregulloni kordonin elektrik në gjatësinë e kërkuar.
  - Për ta shkurtuar gjatësinë e kabllos, kalojeni atë në folenë e kabllos.
  - Për të zgjatur përsëri kabllon, tërhiqeni nga foleja e mbajtjes.
3. Mos e fusni spinën në prizë.

## 5 Njohja

### 5.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

→ Fig. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Ena e përzierjes                           |
| 2  | Kapaku me tubin e integruar të mbushjes    |
| 3  | Butoni për zgjedhjen e veglave             |
| 4  | Butoni i zhbllokimit për krahun rrotullues |
| 5  | Krahu me rrotullim                         |
| 6  | Çelësi rrotullues                          |
| 7  | Kapaku mbrojtës për motorin 2              |
| 8  | Motori 2                                   |
| 9  | Kapaku mbrojtës për motorin 3              |
| 10 | Motori 3                                   |
| 11 | Motori kryesor                             |
| 12 | Ruajtja e kabllos                          |
| 13 | Dorezat mbajtëse për transportin           |
| 14 | Zgavra e shkarkimit                        |
| 15 | Foletë për enën                            |

### 5.2 Simbolet

Këtu do të gjeni një përbledhje të ikonave në pajisjen tuaj.

#### Simboli Përshkrimi

- ▼ Shënim i pozicionit në motorin kryesor

#### Simboli Përshkrimi

- |       |  |
|-------|--|
| ▲     | Shënim i pozicionit në motorin 3                                     |
| ▼ — 🔒 | Vendosni kapakun mbrojtës të motorit për motorin 3 ▼ dhe fiksojeni 🔒 |

### 5.3 Çelësi rrotullues

Përdorni çelësin rrotullues për të nisur e ndalur përpunimin dhe për të zgjedhur shpejtësinë.

#### Simboli Funksioni

- |   |   |
|---|---|
| ○ | Ndaloni përpunimin.   |
| ✉ | Palosini përbërësit në shpejtësinë më të ulët.  |
| 1 | Përpunojini përbërësit me shpejtësi të ulët.  |
| 7 | Përpunojini përbërësit në shpejtësinë më të lartë.  |
| M | Përpunojini përbërësit shkurtimisht në shpejtësi maksimale.<br>→ "Përdorimi i rrotullimit të çastit", Faqe 78 |

### 5.4 Tingulli i sinjalit

Kur ka një defekt ose një sistem sigurie e fik pajisjen, do të tingëlojë një sinjal akustik.

Defekte të mundshme mund të janë, për shembull, një krah rrotullues i pambërthyer mirë ose një pajisje e tejnxejur.

→ "Mënjanimi i defekteve", Faqe 81

### 5.5 Krahu rrotullues dhe motorët

Këtu do të gjeni një përbledhje të përdorimeve, sipas pozicionit të krahit rrotullues dhe motorit.

Kur shypet butoni i zhbllokimit, krahу rrotullues mund të lëvizet në pozicionin e dëshiruar.

→ Fig. 3

**A**

### Parapërgatitja

- Vendosni ose hiqni enën.
- Shtrëngoni kapakun ose hiqeni.
- Vendoseni veglën në motorin kryesor ose hiqeni.
- Shtoni sasi të mëdha përbërësish në enë.

**B**

### Motori kryesor:

Përputuni përbërësit me vegla, p.sh. me rrahësen.

**C**

### Motori 2:

Përdorimi i aksesorëve, p.sh. Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm.

**D**

### Motori 3:

Përdorimi i aksesorëve, p.sh. Aksesor mikseri.

**E**

### Motori kryesor:

Përdorimi i aksesorëve, p.sh. Grirëse mishi.

**Shënim** Krahu rrotullues është i pajisur me funksionin EasyArm Lift. Ky funksion mbështet lëvizjen për lart të krahut rrotullues.

## 5.6 Veglat e punës

Këtu do të gjeni njohuritë bazë për veglat e ndryshme.

Veglat janë të pajisura me kapakë mbrojtës për të mbojtur motorin nga papastërtitë.

Butoni për nxjerrjen e veglave në krahun rrotullues lehtëson nxjerrjen e veglave.

**Vegla**

**Përdorimi**

- Ngjisheni brumin, p.sh. brumë me majë, brumë buke, brumë pice, brumë makaronash, brumë pastash.
- Shtoni ingredientë në brumë, p.sh. fara.



Rrahëse

- Rihini të bardhën e vezës dhe kremin (të paktën 30% përbajtje yndyre).
- Përzieni brumë të lehtë, p.sh. brumë biskotash.



Tel përzierës fleksibël

- Trazoni brumin, p.sh. brumin e shkrifët, brumin e kekut, kekun me fruta.
- Shtoni ingredientë në brumë, p.sh. stafidhe, ciftë çokollate.

## 5.7 Rregullimi i imët i rrahëses

Rregullojeni imët distancën mes enës dhe rrahëses profesionale.

**Shënim** Rrahëset profesionale vijnë të rregulluara nga fabrika në mënyrë të atillë që përbërësit të përzihen më së miri së bashku.

### Konfigurimi i veglës

#### VINI RE!

Pajisja dhe veglat mund të dëmtohen nga konfigurimi i gabuar i veglës.

- Mos e vini kurrë në punë një vegël që nuk është vendosur si duhet.

### Kërkesa

- Spina nuk është në prizë.
- Krahu rrotullues është i hapur.
- Është vendosur rrahësja.
- Është vendosur ena.

**Vegla**

**Përdorimi**

Çengeli i ngjeshjes



- Mbajeni rrahësen me njëren dorë në pjesën e poshtme dhe lirojeni dadon siguruese në drejtim orar me çelës fiso.

→ Fig. **4**

- Për të ndryshuar cilësimin, rrotullojeni veglën në drejtimin e dëshiruar.

→ Fig. **5**

Rregullimi optimal	Distanca nga çelësat rrëth 2,5 mm
rrotullojeni në drejtim orar	Ngrini veglën
Kthejeni kapakun në drejtim kundërорар	Ulni veglën

- Shtypni butonin e zhbllokimit dhe shtyjeni poshtë krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
- Kontrolloni rregullimin.
- Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrjeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
- Mbajeni rrahësen me njëren dorë në pjesën e poshtme dhe shtrëngojeni dadon siguruese në drejtim kundërорар me një çelës fiso.

## 5.8 Sistemet e sigurisë

Këtu do të gjeni një përbledhje të sistemeve të sigurisë së pajisjes tuaj.

### Siguresa e ndezjes

Siguresa e ndezjes parandalon ndezjen e paqëllimtë të pajisjes. Pajisja mund të ndizet dhe vihet në punë vetëm nëse përmbyshet një nga kushtet e mëposhtme.

- Krahu rrotullues angazhohet saktë në pozicion horizontal.

- Krahu rrotullues angazhohet saktë në pozicion vertikal dhe kapaku mbrojtës ose një aksesor i montuar fiksohet saktë.

### Siguresa e rindezjes

Siguresa e rindezjes parandalon nisjen automatike të përpunimit nga pajisja nëse ikin dritat.

Pajisja rindizet vetë nëse ikin dritat. Përpunimi nuk mund të vazhdohet derisa të ndizet çelësi rrotullues O.

### Mbrojtësi i mbingarkesës

Mbrojtësi i mbingarkesës parandalon dëmtimin e motorit dhe të pjesëve të tjera nga mbingarkesa.

### Tingulli i sinjalit

Kur ka një defekt ose një sistem sigurie e fik pajisjen, do të tingëlojë një sinjal akustik.

Defekte të mundshme mund të jenë, për shembull, një krah rrotullues i pambërthyer mirë ose një pajisje e tejnxeħur.

→ "Mēnjanimi i defekteve", Faqe 81

## 6 Përpara përdorimit për herë të parë

Parapërgatitni pajisjen për përdorimin e saj.

### 6.1 Pastrojeni pajisjen dhe pjesët përpara përdorimit të parë

- Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrjeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
- Kthejeni enën në drejtim orar dhe higeni.

## sq Përdorimi bazë

3. Pastrojini të gjithë pjesët që bien në kontakt me ushqimin përpara përdorimit të parë.  
→ "Pastrimi dhe kujdesi", Faqe 79
4. Përgatitini për përdorim pjesët e pastruara dhe të thara.

## 7 Përdorimi bazë

### 7.1 Përgatitja e pajisjes

1. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrijeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 6
2. Vendosni enën në njësinë bazë.  
→ Fig. 7  
Respektoni foletë në njësinë bazë.
3. Kthejeni enën në drejtim kundërорar derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 8
4. Vendosni kapakun në njësinë kryesore derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 9  
Shtyjeni kapakun drejt njësisë kryesore derisa të kërcasë në vend.
5. Shtyjeni veglën në njësinë kryesore derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 10  
Kapaku mbrojtës 1 duhet të mbulojë tërësisht njësinë kryesore.
6. Shtonи përbërësit në enë.  
→ Fig. 11
7. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe shtyjeni poshtë krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 12

### 7.2 Përpunimi i përbërësve me vegla

1. Fusni spinën në prizë.
2. Caktogeni çelësin rrotullues në shpejtësinë e dëshiruar.  
→ Fig. 13
3. Nëse dëshironi, shtonи përbërës të tjerë gjatë përpunimit përmes grykës mbushëse.  
→ Fig. 14  
Për të shtuar sasi të mëdha, fikeni pajisjen, hapni krahun rrotullues dhe shtonи përbërësit në enë.
4. Përpunojini përbërësit derisa të arrini rezultatin e dëshiruar.
5. Caktogeni çelësin rrotullues në O.  
→ Fig. 15  
Prisni sa të ndalojë pajisja.

### 7.3 Përdorimi i rrotullimit të çastit

1. Caktoni e mbanı çelësin rrotullues M.  
→ Fig. 16
  - ✓ Përbërësit përpunohen në shpejtësi maksimale.
  2. Lirojeni çelësin rrotullues.  
→ Fig. 17
  - ✓ Çelësi rrotullues kalon te O.
  - ✓ Përpunimi ka ndaluar.
- Këshillë** Rrotullimi i çastit është veçanërisht i përshtatshëm për përdorimin e elementit prej qelqi të mikserit.

### 7.4 Përfundimi i përpinimit

1. Hiqni spinën nga priza.  
→ Fig. 18
2. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrijeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.  
→ Fig. 19

3. Nëse krahun rrotullues mezi hapet ose nëse ka mbetur shumë brumë tek vegla, veproni si më poshtë:
  - Hapeni krahun rrotullues edhe pak dhe largoni brumin nga vegla me një lugë druri.
  - Hapeni plotësisht krahun rrotullues, hiqni mbetjet e brumit nga vegla dhe vetëm atëherë hqiqni veglën.
4. Shtypni butonin për nxjerrjen e veglave për të liruar dhe hequr veglën.  
→ Fig. 20
- Shtypni butonin për nxjerrjen e veglave vetëm kur krahun rrotullues éshëtë i hapur, përndryshe vegla bllokohet tek ena.
5. Higeni kapakun nga njësia kryesore.  
→ Fig. 21
6. Kthejeni enën në drejtim orar dhe hqiqeni.  
→ Fig. 22

## 7.5 Përdorni motorët e aksesorëve

### Shënimë

- Hqiqni kapakun mbrojtës për të përdorur aksesorin në motorin 2 ose 3.
  - Mbyllini gjithnjë me kapakë mbrojtës motorët e papërdorur.
  - Ndiqni udhëzuesin e përdorimit të aksesorit.
1. Ngrini dhe hqiqni kapakun mbrojtës të motorit 2 nga zgavra anësore.  
→ Fig. 23
  2. Vendosni dhe mbërtheni kapakun mbrojtës të motorit 2.  
→ Fig. 24

3. Rrotullojeni kapakun mbrojtës të motorit 3 në drejtim kundërорar dhe hqiqeni.  
→ Fig. 25
4. Vendosni kapakun mbrojtës të motorit 3 dhe shtrëngojeni në drejtim orar.  
→ Fig. 26

## 8 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

### 8.1 Detergjentët

Mësoni cilët detergjentë janë të përshtatshëm për pajisjen tuaj.

#### VINI RE!

Pajisja mund të dëmtohet nga detergjentët e papërshtatshëm apo nga pastrimi i gabuar.

- Mos përdorni alkohol apo solucioner larëse me përbajtje alkoholi.
- Mos përdorni maje të mprehta ose objekte metalike.
- Mos përdorni lecka apo detergjentë abrazivë.

### 8.2 Përbledhje e pastrimit

Pastrojini të gjitha pjesët menjëherë pas përdorimit që të mos thahen mbetjet.

**Këshillë** Mund të ketë njollosje të pjesëve plastike gjatë përpunimit p.sh. të karotave. Largojini njollat me një leckë të butë dhe pak pika vaji gatimi.

Pastrojeni secilën pjesë siç tregohet në tabelë.

→ Fig. 27

## 9 Aksesorët

Aksesorët mund t'i blini pranë shërbimit të klientit, në dyqanet e specializuara ose në internet. Përdorni vetëm aksesorë originalë, sepse ato janë të përshtatur saktësisht për pajisjen tuaj. Aksesorët janë specifikë sipas pajisjes. Kur blini aksesorë duhet të jepni gjithmonë emërtimin e saktë (E-Nr.) të pajisjes suaj. → Faqe 83 Aksesorët që disponohen posaçërisht për pajisjen tuaj mund t'i mësoni në katalogun tonë, në dyqanin online ose te shërbimi për klientin.

## 10.1 Shembull recete

Këtu mund të gjeni një shembull recete që është përpiluar posaçërisht për pajisjen tuaj.

Receta	Përbërësit	Përpunimi
Kek i rëndë frutash	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 vezë</li> <li>■ 135 g sheqer</li> <li>■ 135 g margarinë</li> <li>■ 255 g miell</li> <li>■ 10 g pluhur pjekjeje</li> <li>■ 150 g statfidhe</li> <li>■ 150 g përzierje frutash të thata</li> </ul> <p><b>Shënim</b> Përpunoni njëherësh një sasi maksimale 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vendosni rrähesen.</li> <li>■ Shtonи të gjithë përbërësit përvëç frutave të thata.</li> <li>■ Përpunoni 30 sekonda në nivelin .</li> <li>■ Pastaj përpunojini 3-5 minuta në nivelin 4.</li> <li>■ Vëreni në nivelin .</li> <li>■ Shtonи 30-60 sekonda fruta të thata.</li> </ul>

## 10 Shembuj përdorimi

Këtu do të gjeni shembuj përdorimi që janë zhvilluar posaçërisht për pajisjen tuaj.

**Shënim** Në mënyrë që përbërësit e brumit me maja ose të brumit mëmë të trazohen sa më mirë me përbajtje të lartë uji, shtonи fillimisht ujin në enë.

Respektoni informacionin dhe vlerat e tabelës.

→ Fig. **28**

## 11 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

### **⚠ PARALAJMËRIM**

#### **Rrezik nga goditja elektrike!**

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

<b>Defekti</b>	<b>Shkaku dhe zgjidhja e problemeve</b>
Pajisja nuk funksionon.	<p>Spina e kabllos së lidhjes elektrike nuk është futur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lidhni pajisjen në rrjetin elektrik.</li> </ul>
	<p>Ka vepruar siguresa në kutinë e siguresave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave.</li> </ul>
	<p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrolloni nëse ndriçimi i dhomës dhe pajisjet e tjera funksionojnë.</li> </ul>
Pajisja nuk fillon përpunimin.	<p>Çelësi rrotullues është caktuar gabim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caktojeni çelësin rrotullues në O përpëra përpunimit.</li> </ul>
Pajisja nuk fillon përpunimin ose fiket gjatë përpunimit.	<p>Sasia e përpunimit është shumë e madhe ose koha e përpunimit ishte shumë e gjatë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caktojeni çelësin rrotullues në O.</li> <li>▶ Ulni sasinë e përbërësve.</li> <li>▶ Lëreni pajisjen të ftohen për të çaktivizuar mbrojtjen nga mbingarkesa.</li> </ul>
	<p>Është bllokuar pajisja ose një aksesor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caktojeni çelësin rrotullues në O.</li> <li>▶ Higni bllokimin.</li> </ul>
	<p>Krahu rrotullues nuk është fiksuar saktë ose është liruar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caktojeni çelësin rrotullues në O.</li> <li>2. Lëvizeni krahun rrotullues derisa të fiksohet saktë.</li> </ol>

<b>Defekti</b>	<b>Shkaku dhe zgjidhja e problemeve</b>
Krahu rrotullues nuk mund të hapet apo të mbyllt, pasi vegla ka ngecur në enë.	<p>Motori nuk është në pozicion ndalimi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caktojeni çelësin rrotullues në O.</li><li>2. Nëse krahu rrotullues nuk mbylljet, hiqeni veglën.</li><li>3. Mbylleni krahun rrotullues derisa të vendoset saktë në pozicionin e punës.</li><li>4. Vendoseni shkurtimisht krahun rrotullues në 1 dhe pastaj sërisht në O.</li></ol> <p>✓ Motori vazhdon të punojë për një kohë të shkurtër derisa të arrihet pozicioni i ndalimit.</p>
Rrahësja nuk e prek enën ose përbërësit nuk përzihen mirë.	<p>Distanca nga ena nuk është caktuar saktë.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Korrigjoni rregullimin e imët të rrahëses. → "Rregullimi i imët i rrahëses", Faqe 76</li></ul>

## 12 Hedhja

### 12.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.

2. Pritni kordonin elektrik.

3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shëtësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

**Shënim** Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shëtësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

### 13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mban shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

## 13 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 7 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001299156** (040325)

sl, hr, sr, mk, sq