SIEMENS

LC53BVB9HK

抽油煙機



ZH-HK 使用手冊及安裝說明

登陆西门子家电官网注册您的家电产品，尽享专业服务。

Siemens Home Appliances

目錄

使用手冊

1 安全性 2
2 避免財物損失 3
3 環境保護和節省資源 3
4 深入瞭解 4
5 基本操作 4
6 清潔和保養 5
7 排除故障 6
8 客戶服務 6
9 處理舊機器 7
10 安裝說明書 7
10.1 安全安裝 7

⚠ 1 安全性

請注意以下的安全須知。

1.1 一般提示說明

- 請仔細閱讀本說明書。
- 請妥善保管本手冊和產品資訊，以備日後查閱或提供給下一位使用者。
- 如本設備於運送途中受損，切勿安裝。

1.2 使用須知

只有依照安裝說明書正確完成安裝，才能確保使用安全。安裝人員需全權負責讓裝置在架設地點上正常運作。
本電器只能用於以下用途:

- 用於吸進烹飪時的油煙氣體。
- 僅限私人家庭和居家環境的室內區域。
- 本機可在海拔最高 4000 米以下的環境使用。

请勿如下方式使用本機:

- 使用外部定時器。

1.3 用戶限制

凡年滿 15 歲的孩童，身體、感官或智力不足及缺乏相關操作經驗人士，必須在負責其安全的人員監督下或了解設備安全及相關危險的人員指導下才可使用本機。
請勿讓孩童將本設備當作玩具玩耍。
凡 15 歲以上的孩童除非在監督下，否則不得進行清潔及護理的工作。
請確保 8 歲以下的孩童遠離機器及電源線。

1.4 安全使用

⚠ 警告 – 窒息風險!
孩童有可能用包裝膠袋將頭部套住或將自己纏住而造成窒息。
▶ 請確保孩童遠離包裝膠袋。
▶ 請勿讓孩童玩耍包裝膠袋。
孩童可能會吸入或吞食小型零件而造成窒息。
▶ 請確保孩童遠離小型零件。
▶ 切勿讓孩童用小型零件玩耍。

⚠ 警告 – 中毒風險!
當抽油煙機與氣體爐具同時使用時，房間必須通風良好。
▶ 氣體爐具工作時會消耗大量空氣，請打開門、窗確保廚房空氣流通。

⚠ 警告 – 火災風險!
切勿在抽油煙機下方直接燃燒。
截油濾網內的油脂沉積可能會自行引燃。
▶ 本電器未裝上截油濾網前，請勿使用。
▶ 定期清潔截油濾網。
▶ 切勿在本電器附近使用明火作業（例如: 點燃酒精）。
▶ 若加熱裝置的護蓋為封閉式、但不可卸下，則只能將電器安裝在適用於固態燃料（例如: 木材或煤炭）的加熱裝置附近。不得有火花飛濺的情形。
高溫油液和油脂會迅速燃燒。
▶ 請務必有人隨時監看高溫油液和油脂。
▶ 請勿用水撲滅燃燒的油液或油脂。關掉爐具。使用蓋子、滅火毯或類似物品小心地撲滅火焰。

⚠ 警告 – 燒傷風險!
運行時，易觸及到的零件具有高溫。
▶ 切勿觸碰高溫零件。
▶ 請勿讓兒童靠近。
本電器在使用期間會變得高溫。
▶ 清潔前先讓本電器冷卻。

⚠ 警告 – 受傷風險!
本電器內的零組件可能很尖銳。
▶ 清潔電器內部時，請小心。
放置在本電器上的物件可能會掉落。
在電氣或機械性結構上進行改裝會造成危險，可能導致功能故障。
▶ 請勿在電氣或機械性結構上進行任何改裝。
LED 燈的光線很刺眼，可能會損壞眼睛（風險類組 1）。
▶ 請勿直視啟動的 LED 燈超過 100 秒鐘。
強化玻璃的生產工藝和特性決定了可能發生極小機率的自爆。
▶ 請戴防護手套。
▶ 請致電客戶服務部。

⚠ 警告 – 觸電風險!
濕氣滲入可能會導致觸電。
- ▶ 拔除電源線插頭或關閉保險絲盒中的保險絲。
- ▶ 請勿使用蒸氣清潔機、高壓清潔機清潔本機。

機器損壞或電源線損壞時可能發生危險。
- ▶ 請勿操作受損的設備。
- ▶ 請勿拉扯電源線切斷本機電源。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起。
- ▶ 若本機或電源線損壞，請立即拔除電源線插頭或關閉保險絲盒的保險絲。
- ▶ 請聯絡客戶服務。 → *頁次6*

維修不當可能發生危險。
- ▶ 只許由合資格的專業人員維修電器。
- ▶ 僅限使用原廠配件維修電器。
- ▶ 若本電器的電線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的專業人員更換，以避免發生危險。

本器具含有僅用於實現功能用途的接地連接。

2 避免財物損失

注意!
冷凝水可能導致腐蝕受損。
- ▶ 烹調時請啟動本電器，以避免冷凝水的形成。

濕氣若進入控制元件，可能導致損壞。
- ▶ 請勿使用濕布清潔控制元件。

錯誤的清潔會損壞表面。
- ▶ 請遵守清潔提示說明。
- ▶ 請勿使用腐蝕性或磨蝕性的清潔劑。
- ▶ 不鏽鋼表面僅能沿著紋路方向清潔。
- ▶ 請勿使用不鏽鋼清潔劑清潔控制元件。

若對設計元件造成錯誤的施壓，設計元件可能會破裂。
- ▶ 請勿拉扯設計元件。
- ▶ 設計元件上請勿置放或吊掛任何物品。

未封上保護膜造成表面受損。
- ▶ 首次使用前移除電器所有零件上的保護膜。

塗漆表面十分脆弱。
- ▶ 請遵守清潔提示說明。
- ▶ 保護塗漆表面以免刮傷。

3 環境保護和節省資源

3.1 處理廢棄包裝物料

包裝物料符合環保要求且可回收。
- ▶ 請分類處理各組件。

3.2 節約能源

若您注意此提示說明，電器的耗電量將會更低。

不需要照明時，請關掉照明。
- ■ 照明在關閉時，不會有任何能耗。

以規定的時間間隔定期清潔或更換截油濾網，
- ■ 確保截油濾網的效用。


蓋上鍋蓋，
- ■ 可減少油煙和液體凝結。

請僅於必要時使用附加功能。
- ■ 關閉附加功能可降低耗電量。

4 深入瞭解

4.1 機器

可在此查看電器的相關組件一覽。

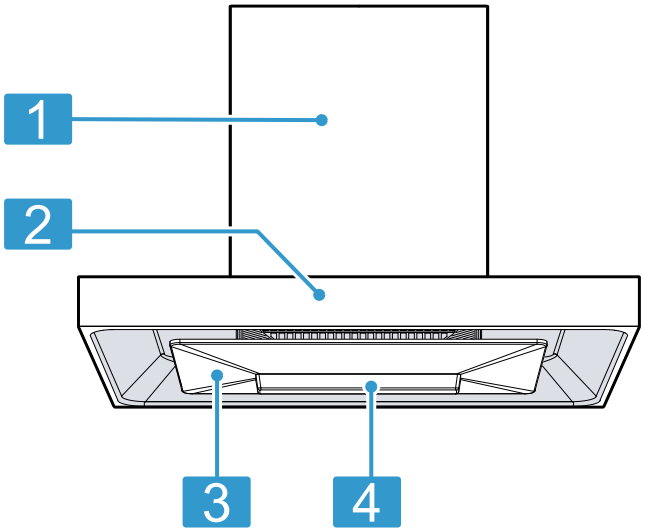


1	裝飾罩
2	控制面板
3	導煙板
4	油杯

4.2 技術參數

產品型號	LC53BVB9HK
電源	220 V~ / 50 Hz
整機額定輸入功率	314 瓦
主電機額定輸入功率	310 瓦
照明燈額定輸入功率	2 瓦 x 2
淨重	27.8 公斤
外形尺寸（闊x深x高）	895 x 505 x 640 毫米

4.3 控制面板

可透過操作面板設定電器的所有功能並獲得有關操作狀態的資訊。

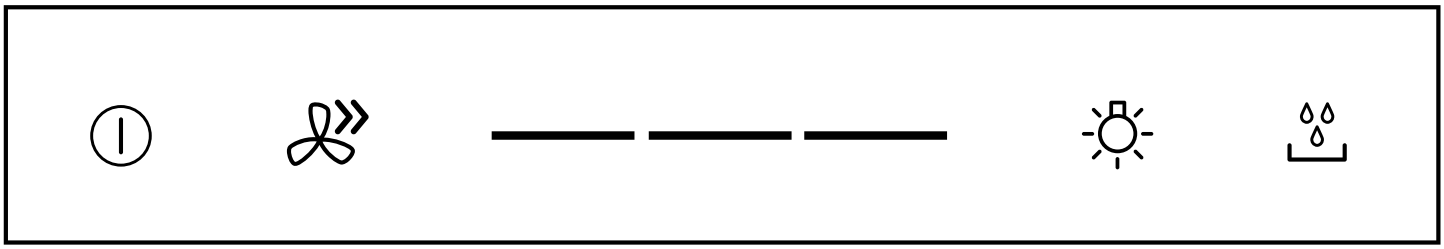

⏻	開啟 / 關閉機器	選擇風速	
照明		自清潔	

5 基本操作

5.1 開啟機器

- ▸ 按 ⏻ 鍵。
- ✔ 油煙機以 2 速啟動，面板顯示風速 2 。

5.2 關閉機器

1. 按 ⏻ 鍵。
- ✔ 油煙機以風速 2 運行 3 分鐘後關閉。
2. 再按一次 ⏻ 鍵直接關機。

5.3 開啟或關閉照明燈

- ▸ 按 鍵。
- ✔ 照明燈亮，或熄。

5.4 選擇風速

- ▸ 按 鍵，風速以 3, boost, 1, 2, 3 循環。
  boost 颶風速吸狀態下，屏幕顯示———，油煙機以超高風速運行3分鐘。3 分鐘後，油煙機自動回到風速 3 。

5.5 自清潔

自清潔通過電加熱，在高溫下均勻融化內部油污。
油煙機累計運行20小時後，自清潔 鍵指示燈會閃爍，請開啟自清潔。自清潔後請清理油網及油杯等配件。

備註 開啟自清潔前，請清空油杯裡的積油，防止油滿溢出。同時移除油煙機上可見的、粘性油和油脂。
開啟自清潔後，不要走開，防止出現意外。

開啟自清潔

- ▸ 按 鍵，自清潔會運行30分鐘。
- ✔ 蜂鳴器響，鍵指示燈亮。
- ✔ 自清潔結束，鍵指示燈熄滅。

備註 開啟自清潔後，只有 鍵和 鍵可以操作。

停止自清潔

1. 自清潔過程中按 鍵。
   油煙機累計運作時間歸零。
- ✔ 鍵指示燈熄滅。
2. 或者當 鍵指示燈閃爍時，單獨按兩次 鍵。
- ✔ 鍵指示燈熄滅。

6 清潔和保養

為了讓電器長時間保持功能順暢，請仔細清潔和保養。

6.1 清潔產品

您可以在售後服務中心或網上商店購買合適的清潔產品。

注意!

不合適的清潔劑會損壞機器表面。

- ► 請勿使用腐蝕性或磨蝕性的清潔劑。
- ► 請勿使用酒精含量高的清潔劑。
- ► 請勿使用硬質百潔布或清潔海綿。
- ► 請遵照清潔說明書，在指定部位使用玻璃清潔劑、玻璃刮刀或不鏽鋼保養劑。
- ► 使用前請徹底清洗海綿布。

6.2 清潔機器

請按照規定清潔電器。這可確保不會因清潔不當或清潔產品不合適而損壞電器的不同零件和表面。

⚠ 警告 – 火災風險!

如果不按說明書規定的方法清洗，油煙機有起火的危險。

⚠ 警告 – 觸電風險!

濕氣滲入可能會導致觸電。

- ► 拔除電源線插頭或關閉保險絲盒中的保險絲。
- ► 請勿使用蒸氣清潔機、高壓清潔機清潔本機。

⚠ 警告 – 燒傷風險!

本電器在使用期間會變得高溫。

- ► 清潔前先讓本電器冷卻。

⚠ 警告 – 受傷風險!

機器內部的部件可能邊緣鋒利。


- ► 請戴防護手套。
- ► 若濾網可拆卸，請小心清潔濾網取下後的機器內部。


1. 請遵守有關清潔劑的資訊。
2. 根據各種表面如下述進行清潔:
   - – 不鏽鋼表面請使用海綿布和高溫清洗液沿著紋路方向清潔。
   - – 烤漆表面請使用海綿布和高溫清洗液清潔。
   - – 鋁合金材質請使用軟布和玻璃清潔劑清潔。
   - – 塑料材質請使用軟布和玻璃清潔劑清潔。
   - – 玻璃請使用軟布和玻璃清潔劑清潔。
3. 用軟布擦乾。
4. 用軟布在不鏽鋼表面上塗上薄薄一層不鏽鋼保養劑。不鏽鋼保養劑請至客戶服務或線上商店購買。

6.3 清理油杯

油杯內儲油達到三分之二時，應及時清理，防止溢出。

1. 小心將油杯從卡槽處取下。

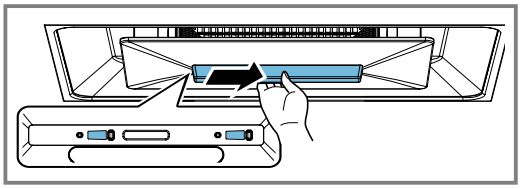

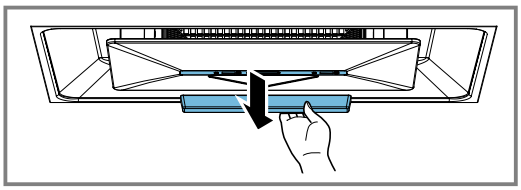



油杯保持水平，防止油脂滴落。

2. 清空油杯。
3. 將油杯水平裝回。
   → *「安裝油杯」，頁次11*


6.4 清潔導煙板和濾網

1. 向裡輕推導煙板，使其前部的卡鉤與腔體的鎖扣脫離，扶住導煙板緩慢向下轉。

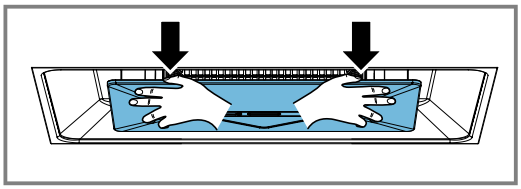


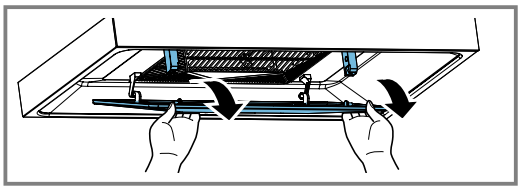

2. 將導煙板從後部的卡鉤上取下。

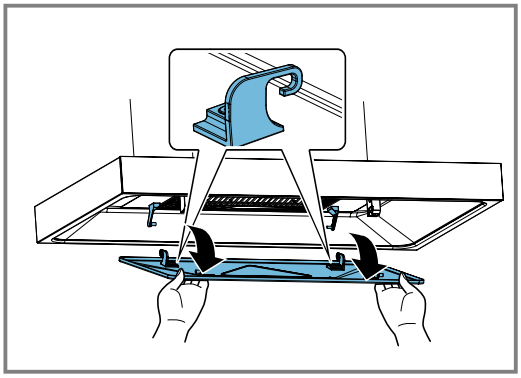

3. 用螺絲批拆下濾網。

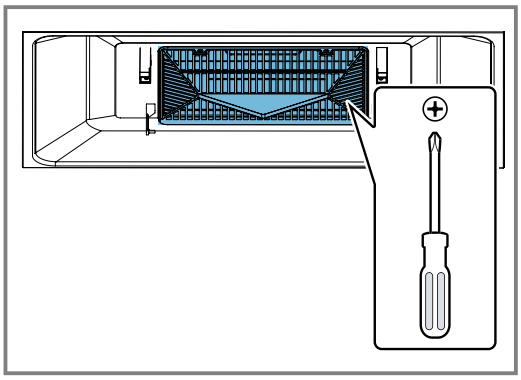

4. 將導煙板和濾網放在有清潔劑的熱水中，浸泡不超過十分鐘。
   清潔時避免易清潔塗層與堅硬物質碰撞或摩擦。
   對於頑固的污垢，使用專用的清潔劑。您可以從售後服務或網上商店購買。
5. 用軟布擦洗。
6. 清潔後用軟布擦乾。
7. 將濾網裝回到機器上。
8. 將導煙板裝回到機器上。
   → *「安裝導煙板」，頁次11*

7 排除故障

電器上發生的輕微故障，大多可以自行解決。聯絡客戶服務之前，請先利用故障排除資訊嘗試自行解決問題。如此可避免不必要的開銷。

⚠ 警告 – 受傷風險!
維修不當可能發生危險。
- 唯有合格的專業人員方可維修電器。
- 若本電器發生故障，請致電客戶服務。
  → *「客戶服務」，頁次6*

⚠ 警告 – 觸電風險!
維修不當可能發生危險。
- 只許由合資格的專業人員維修電器。
- 僅限使用原廠配件維修電器。
- 若本電器的電線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的專業人員更換，以避免發生危險。

7.1 功能故障

故障	原因及疑難排解
本電器無法運作。	拔除電源線時，務必從插頭部位拉起。 - 將機器連接電源。
	電源發生故障。 - 檢查室內照明或其他室內電器是否正常運作。
	可能有不同的原因。 1. 關閉再重新開啟本機器。 ✔ 若故障只發生過一次，則信息將熄滅。 2. 若再次顯示該信息，請聯繫客戶服務。致電客戶服務時，請準確地提供錯誤訊息。 → *「客戶服務」，頁次6*
照明燈不亮了。	燈壞了。 - 請致電 → *「客戶服務」，頁次6*。
油煙機吸力不强。	廚房空氣對流。 - 窗戶關小一些。
	排風阻力大。 - 選擇最大風速。
自清潔按鍵閃爍，蜂鳴器響。	自清潔故障 1. 關閉再重新開啟本機器。 ✔ 若故障只發生過一次，則信息將熄滅。 2. 若再次顯示該信息，請聯繫客戶服務。致電客戶服務時，請準確地提供錯誤訊息。 → *「客戶服務」，頁次6*

8 客戶服務

有關您所在國家／地區的保養期和保養條款的詳細資訊，請向本公司的客戶服務、經銷商或本公司網站查詢。

聯絡客戶服務時，需要提供機器的產品編號（E-Nr.）和生產編號（FD）。

可在隨附的客戶服務目錄或本公司的網站查看客戶服務聯絡資料。

8.1 產品編號（E-Nr.）和生產編號（FD）

可在機器的家電銘牌上查看產品編號（E-Nr.）和生產編號（FD）。

家電銘牌所在位置將視乎型號而定:
- 位於機器內部（該處需拆下油脂過濾器）。
- 位在機器上側。

如需快速重複查看機器資料和客戶服務電話號碼，可將資料加以記錄。

9 處理舊機器

舊機本身含有一些有用的原料，透過環保的方式加以處理可回收再利用。

1. 拔除電源線插頭。
2. 剪斷電源線。
3. 將機器經由符合當地的環保標準進行廢棄處理。

10 安裝說明書

安裝本電器時，請注意這些資訊。



10.1 安全安裝

安裝本電器時，請注意此安全提示說明。

⚠ 警告 – 窒息風險!

孩童有可能用包裝膠袋將頭部套住或將自己纏住而造成窒息。
- ▸ 請確保孩童遠離包裝膠袋。
- ▸ 請勿讓孩童玩耍包裝膠袋。

⚠ 警告 – 觸電風險!

機器損壞或電源線損壞時可能發生危險。
- ▸ 請勿操作受損的設備。
- ▸ 請勿拉扯電源線切斷本機電源。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起。
- ▸ 若本機或電源線損壞，請立即拔除電源線插頭或關閉保險絲盒的保險絲。
- ▸ 請聯絡客戶服務。 → *頁次6*

安裝不當可能導致危險。
- ▸ 僅限按家電銘牌所提供之資訊接駁並運行本機。
- ▸ 僅限透過按規定安裝接地保護的插座將本機接駁到帶有交流電的主電源。
- ▸ 房屋電路安裝的接地系統必須按規定進行安裝。
- ▸ 切勿透過定時器或遙控器等外部開關裝置為本機供電。
- ▸ 本機安裝完成後，必須可以隨手插入或拔除電源插頭。若無法隨手插入或拔除插頭，必須根據過電壓類別 III 和安裝規定的要求，在進行固定的電路安裝時應安裝全相的切斷裝置。
- ▸ 安裝機器時，請確保電源線未被夾住或受到損壞。

維修不當可能發生危險。
- ▸ 只許由合資格的專業人員維修電器。
- ▸ 僅限使用原廠配件維修電器。
- ▸ 若本電器的電線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的專業人員更換，以避免發生危險。

本電器內部的尖銳零組件可能會損壞電源線。
- ▸ 請勿彎折或夾到電源線。

⚠ 警告 – 火災風險!

抽油煙機排出的氣體不應排到用於排出燃燒燃氣或其他燃料的煙霧使用的熱煙道中。
截油濾網內的油脂沉積可能會自行引燃。
- ▸ 請確實遵守規定的安全距離，避免熱氣堆積。
- ▸ 請遵守烹飪裝置的相關使用規定。若烹飪裝置的安裝指示規定不同的距離，請一律採用較大距離。若同時使用煤氣爐和電子爐具，請採用最大所示距離。

可能會引致隔油濾網內累積的油脂燃燒。
- ▸ 切勿在本電器附近使用明火作業（例如：點燃酒精）。
- ▸ 若產火工具的護蓋為封閉式、但不可卸下，則只能將電器安裝在適用於固態燃料（例如：木材或煤炭）的產火工具附近。不得有火花飛濺的情形。

⚠ 警告 – 受傷風險!

本電器非常重。
- ▸ 本電器不得直接安裝在石膏板或類似的輕結構建材上。
- ▸ 為確保依規定安裝，請根據施工位置的實際狀況以及按照電器重量，選擇使用穩固支撐的材料。

若未依規定固定本電器，其可能會掉落。
- ▸ 所有固定元件必須確實固定安裝。

在電氣或機械性結構上進行改裝會造成危險，可能導致功能故障。
- ▶ 請勿在電氣或機械性結構上進行任何改裝。

電器內部零件可能有鋒利邊緣。
- ▶ 請戴上保護手套。

玻璃破碎可能導致人員受傷。
- ▶ 保護過濾器護蓋，避免受到撞擊。
- ▶ 請勿讓過濾器護蓋掉落。
- ▶ 安裝時，請配戴護目鏡。


10.2 供貨清單

拆開包裝後，請檢查所有零件有否於運送途中受損，以及交付的產品是否齊全。

名稱	數量
抽油煙機	1台
使用及安裝說明書	1份
煙管基座及密封圈	1 套
抽油煙機掛架	1 個
裝飾罩及輔裝飾罩	1 套
裝飾罩掛架	1 個
導煙板	1 個
油杯	1 個
螺絲Φ4.5x50	6 個
塑料膨脹管	6 個
自攻螺絲M4x20	4 個
自攻螺絲ST3x14	2個
自攻螺絲M4x8	2 個
鉚螺母M4	2 個

10.3 吊頂開孔尺寸


為了抽油煙機的安裝，請仔細查看吊頂開孔尺寸。

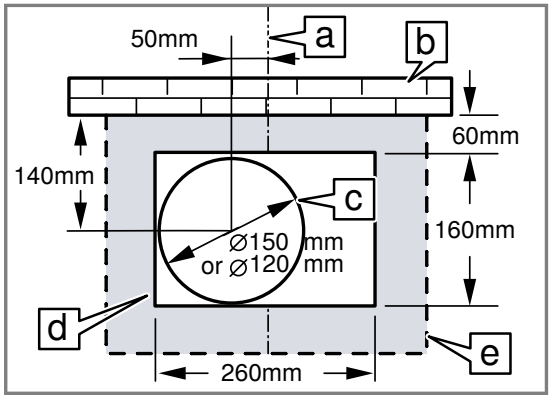

標識	名稱	說明
a	抽油煙機中心參照線	
b	安裝牆壁	
c	圓形孔	吊頂開孔選項一
d	方形孔	吊頂開孔選項二
e	裝飾罩區域	

10.4 機器與櫥櫃尺寸

為了抽油煙機的安裝及後續維護，請仔細查看機器及櫥櫃尺寸，單位：mm。

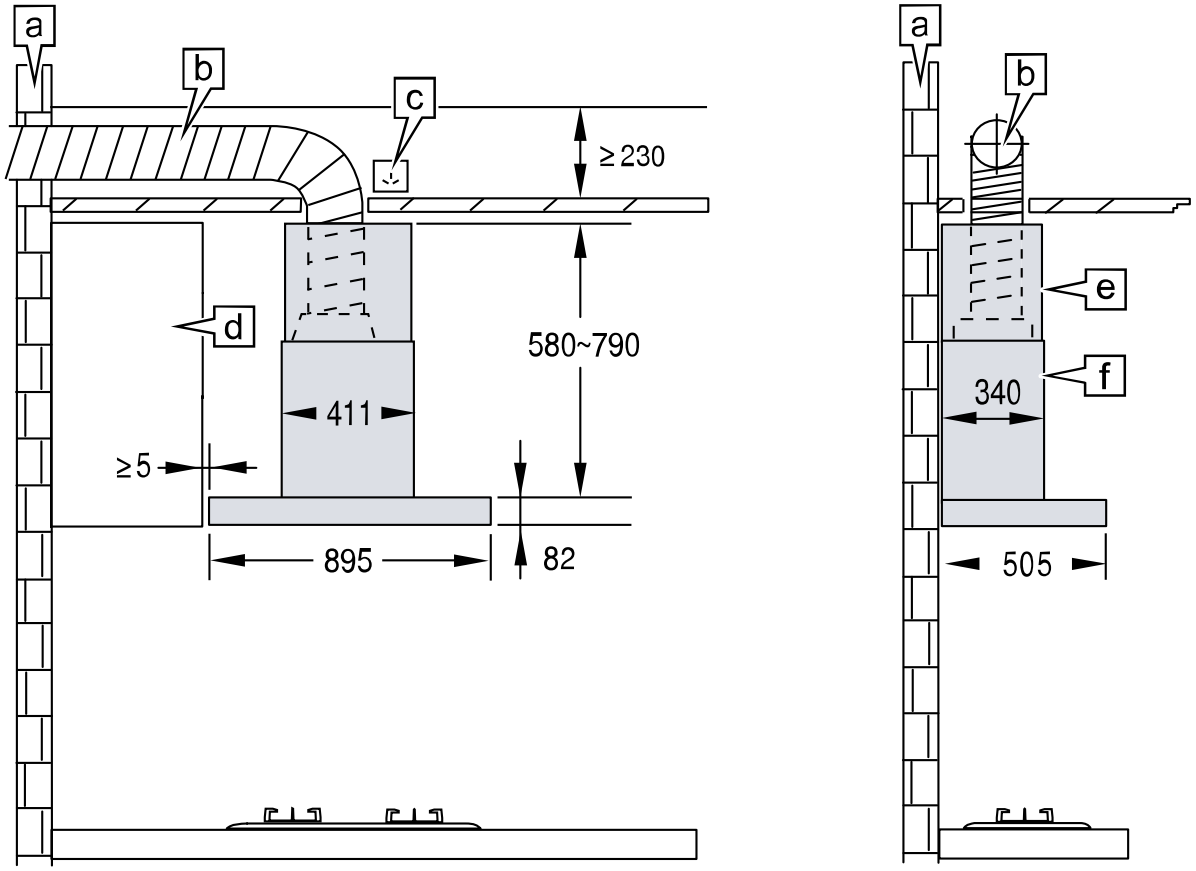

標識	名稱	要求
a	安裝牆壁	牆洞直徑建議 150 mm，牆洞過小會影響排煙效果。
b	排煙喉	應使用短而直的排煙喉，長度3米以內，折彎1個。否則會降低抽油煙機的吸力，增加噪音。
c	電源插座	
d	櫥櫃	若嵌入式安裝，請預留櫥櫃淨深度 (扣除門板厚度) > 320 mm。
e	輔裝飾罩	
f	裝飾罩	若嵌入式安裝，去除裝飾罩後的厚度為 315 mm，高度為 525mm。

如果抽油煙機安裝在氣體爐具上方，爐具的爐架與抽油煙機最低部位的最小距離應至少為65cm。如氣體爐具安裝說明規定了較大的安裝距離，對此應予考慮。對於以下部件，65cm的安裝距離可以降低:
• 抽油煙機的不易燃部件， 或
• 工作在安全特低電壓下的部件，
當這些部件變形時，不應影響對觸及帶電部件的防護。

10.5 電氣連接說明

為將電器安全連接至電氣系統，請遵守相關說明。

⚠ 警告 – 觸電風險!

必須可隨時斷開電器的電源連接。本電器僅能連接在依規定安裝有接地的插座上。

- ▸ 電器完成安裝後，必須可隨時觸及到電源線的插頭。
- ▸ 若無法隨時觸及到電源線的插頭，則必須根據過電壓類別 III 和安裝規定的條件，在進行固定式電路安裝時安裝全相的切斷裝置。
- ▸ 固定式電路安裝作業僅能由合格電工執行。我們建議在電器電源供應的電路中安裝漏電斷路器（FI 開關）。

本電器內部的尖銳零組件可能會損壞電源線。

- ▸ 請勿彎折或夾到電源線。

- ■ 參閱型號銘牌上的連接數據。 → *頁次7*
- ■ 連接線的長度約 1.30 m。
- ■ 本設備符合歐共體無線電抗干擾規定。
- ■ 本電器屬於I類器具，使用時需要配備保護性接地連接。
- ■ 在安裝期間不要將電器連接至電源。

- 請確認，安裝時必須確定觸點受到保護。

10.6 有關安裝情況的注意事項

- 將本電器安裝在廚房牆面上。
- 安裝附加特殊附件時，請遵守各附件隨附的安裝說明書。
- 排油煙機的寬度必須至少等於烹調區域的寬度。
- 將本電器安裝在爐具上方正中央，以確保吸收油煙的最佳結果。

10.7 一般提示說明

安裝時請注意這些一般注意事項。

- 安裝作業必須遵守現行建築規範和當地電力和煤氣供應商的規範。
- 廢氣排放必須遵守官方法規，例如：各邦建築條例。
- 保養時若要能順利觸及到本電器，請選擇容易觸及的安裝位置。
- 本電器的表面很敏感， 安裝時請避免令其受損。

10.8 安裝


準備牆壁

需求： 牆壁適合安裝。


1. 蓋住爐具，以避免其受損。
2. 根據爐具位置確定抽油煙機的位置，從而確定中心。
3. 測量並標記抽油煙機掛架螺絲、安全限位螺絲、裝飾罩掛架螺絲的位置。
   備註 裝飾罩掛架用於固定輔裝飾罩。
4. 請確認，孔洞區域內不能有電線、天然氣管線或水管。
5. 用直徑為Ø10mm的鑽頭在牆上鑽孔。
6. 按照螺絲的長度鑽鑽孔深度。
7. 牆孔中放入膨脹管，用膨脹螺絲把煙機掛架固定到牆上，擰緊膨脹螺絲。
8. 牆孔中放入膨脹管，用膨脹螺絲把裝飾罩掛架固定到牆上，擰緊膨脹螺絲。

準備機器


1. 將機器放在柔軟的表面。
2. 將煙管管基座及密封圈放在煙機頂部，煙管基座的螺絲孔與油煙機的固定孔對齊。
3. 用4顆 M4 x 20 自攻螺絲把煙管基座固定到油煙機上，擰緊螺絲。

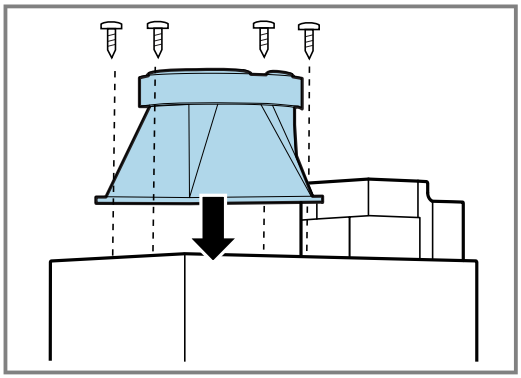


4. 從內部向上抽出輔裝飾罩，當其高出外裝飾罩約1~2mm 時用膠紙固定。

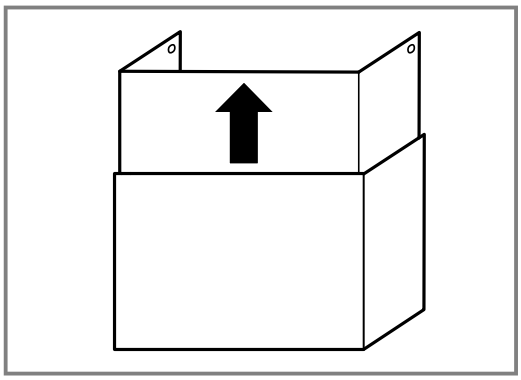


5. 參考安裝圖，如安裝圖上步驟 ④ 裝飾罩掛架尺寸為X1：45mm，請忽略此步驟;如安裝圖上步驟 ④ 裝飾罩掛架尺寸為X2：62mm，輔裝飾罩上有兩個孔，把螺絲從外側穿過小孔，用螺母在內側擰緊。

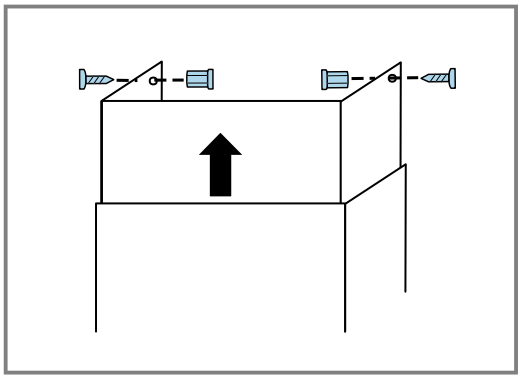

6. 將裝飾罩放入抽油煙機上部，並將裝飾罩後側(如圖示位置)向內拗至90°左右，使其固定。

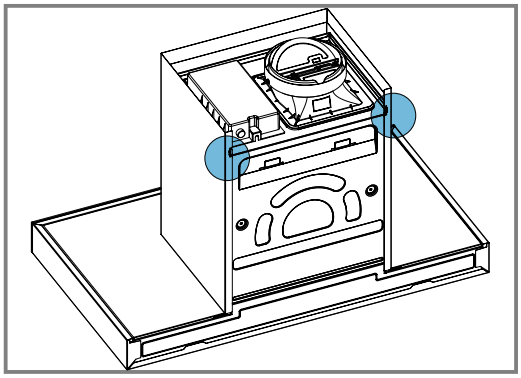

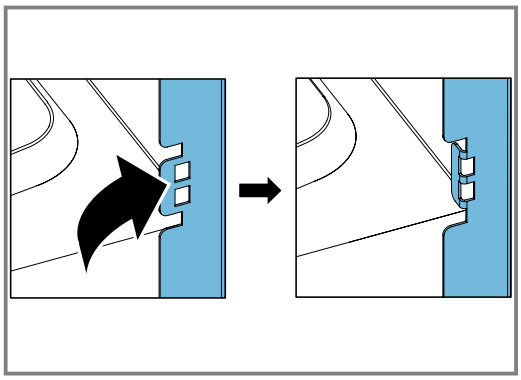

安裝機器

⚠ 警告 – 受傷風險!


電器內部零件可能有鋒利邊緣。

▸ 請戴上保護手套。


1. 抬起機器，將機器掛到油煙機掛架上。
   確保機器無晃動或脫鉤，油煙機保持水平。
2. 查看安裝單頁，在圖示 ③ 的位置，安裝安全限位螺絲。安全限位螺絲頭距離牆面外露的距離10~20mm。
   固定機器，防止從油煙機掛架上脫落。

安裝導煙板

1. 把導煙板後部的卡鉤鉤住腔體的鎖扣。

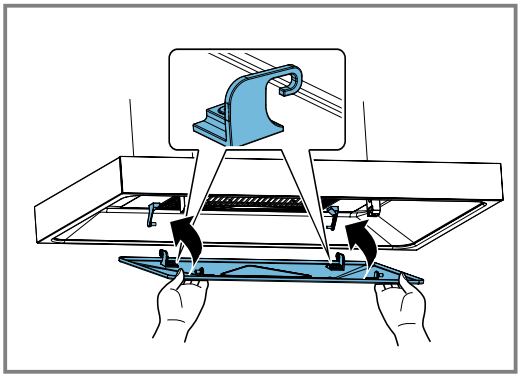


2. 輕輕向上旋轉，直到導煙板前部的卡鉤對準腔體的鎖扣。

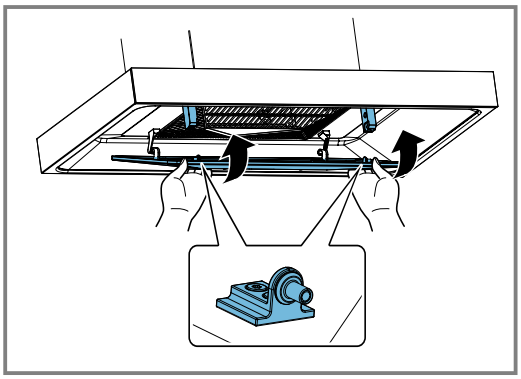


3. 輕輕向上推，直到卡鉤滑入鎖扣並鎖緊。

安裝油杯

- 安裝油杯，注意卡槽的位置、油杯的安裝方向。

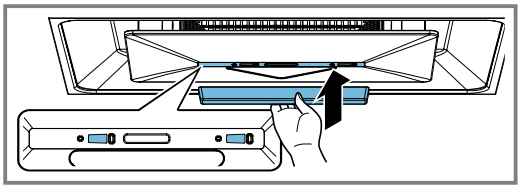


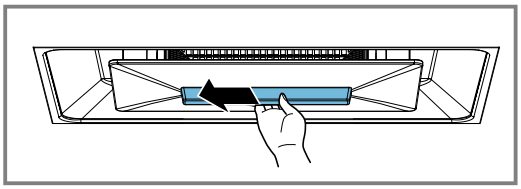

連接排煙喉

排煙喉安裝在機器頂部的出風口處。

1. 把排煙喉連接到煙管基座上，用ST3x14 自攻螺絲固定。

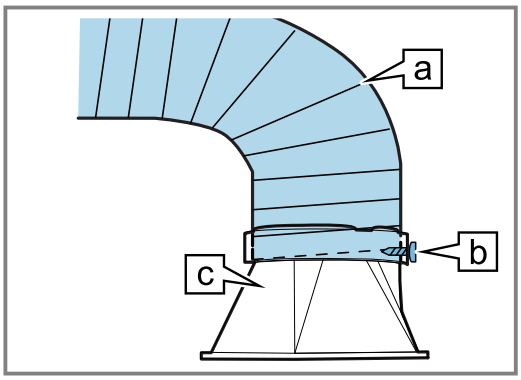


標識	名稱
a	排煙喉
b	自攻螺絲ST3x14
c	煙管基座

2. 把排煙喉連接到止回閥上，用卡箍固定。
3. 密封連接處。


備註 您可以從售後服務或網上商店獲得需要的安裝材料。

安裝裝飾罩

1. 參考安裝圖，如安裝圖上步驟 ④ 裝飾罩掛架尺寸為X1：45mm，用M4x8 螺釘，從側面將其固定到裝飾罩掛架上。

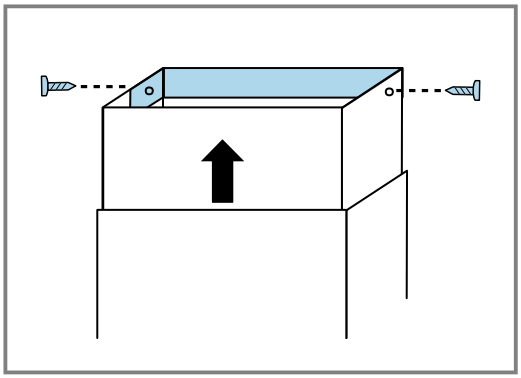

2. 如果裝飾罩兩邊緊貼櫥櫃 (櫥櫃安裝)，查看安裝圖上步驟 ④ 裝飾罩掛架尺寸為X2：62mm，將輔裝飾罩掛到掛架上。

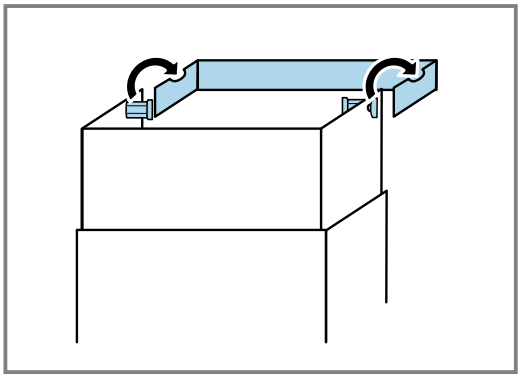

備註 如果您需要更長的裝飾罩，可以從售後服務或網上商店購買。

接通電器電源

1. 將電器電線的插頭插入電器附近的電源插座。
2. 檢查電源插頭是否牢固。

✔ 本電器已可開始使用。

ZH-HKBSH Group 是 Siemens AG 旗下獲許可的商標

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

8001328215 (040927) 01

zh-hk

西门子家电官方微信公众号