



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Air Fryer Serie | 2

MAF2...

[tr] Kullanım kılavuzu







<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001333888>


[tr] Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.

A


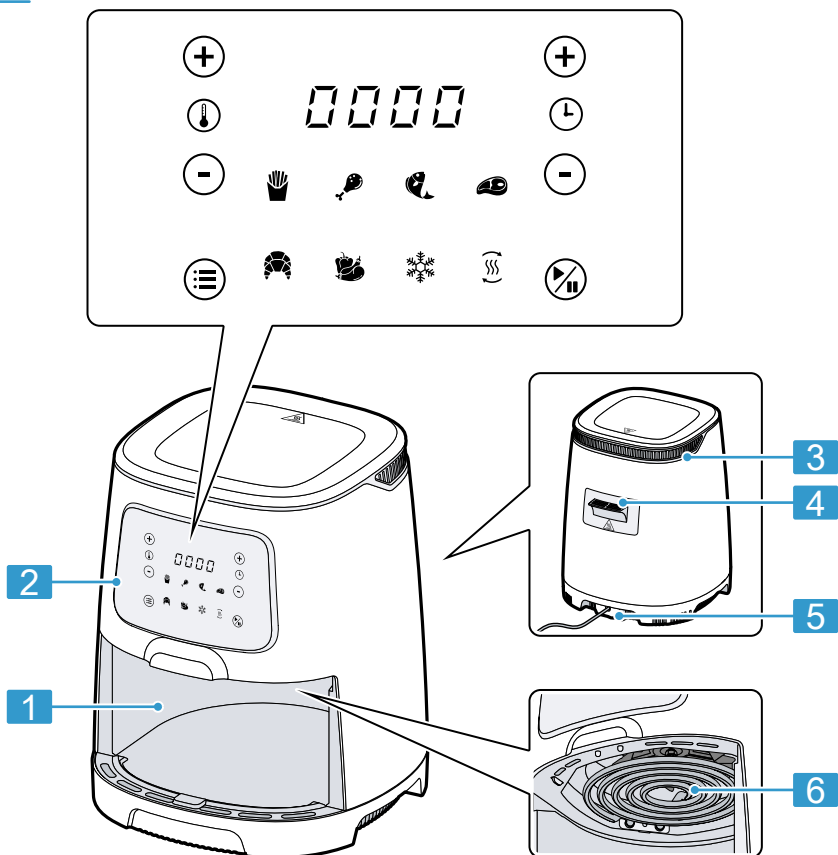


B


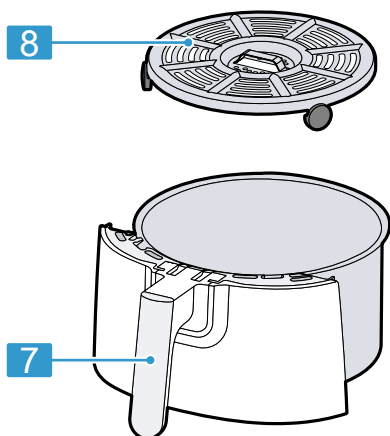


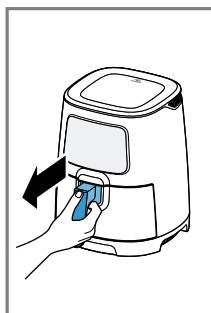



2

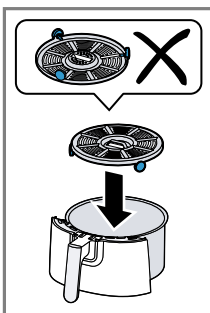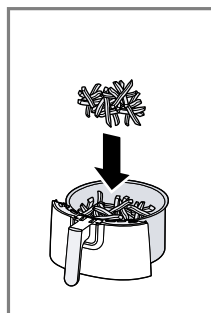



3

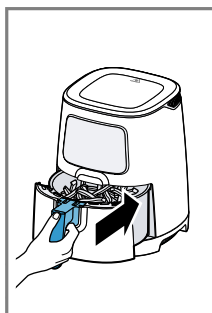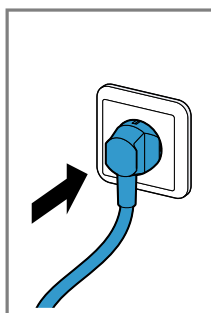



4

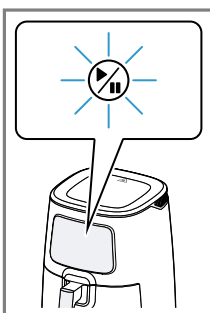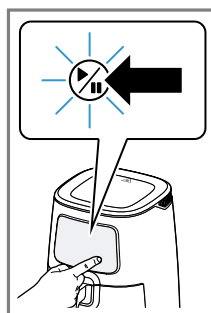


5

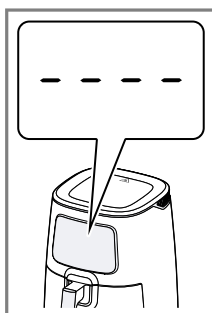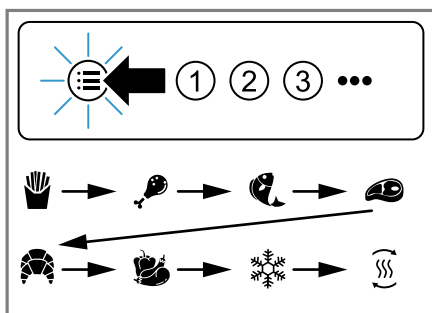

6

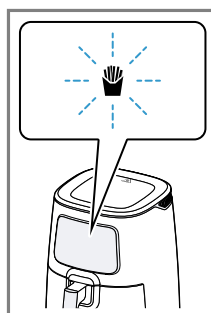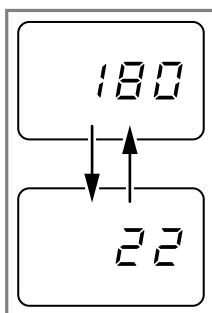


7

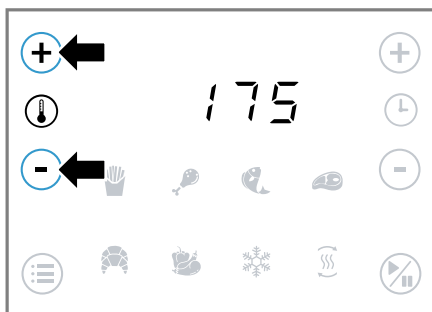



8




9

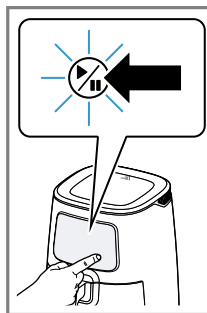



10

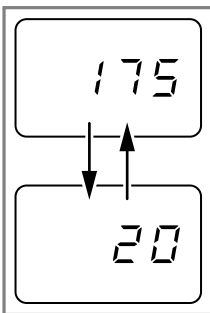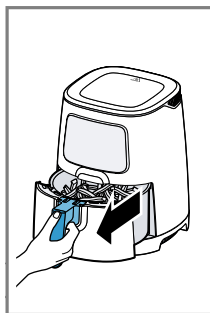


11

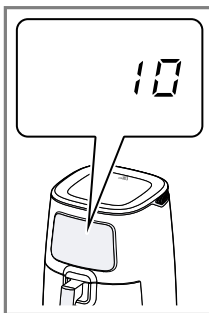


12

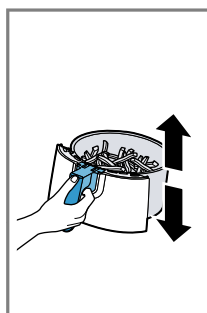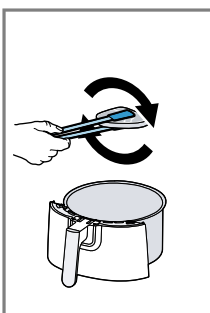


13

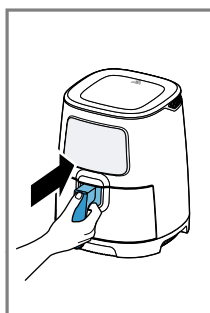


13

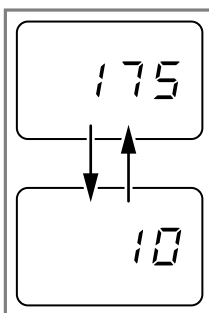


14

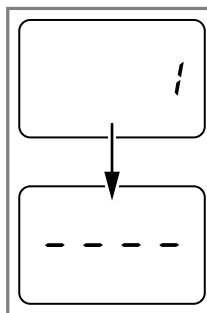


14

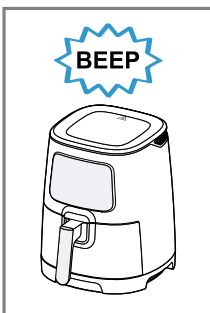


15

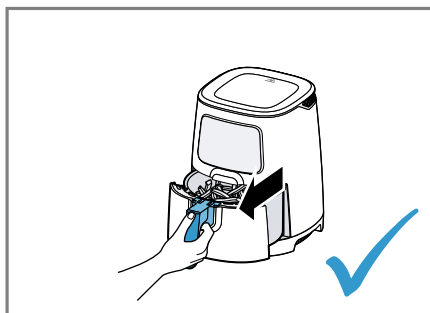


15

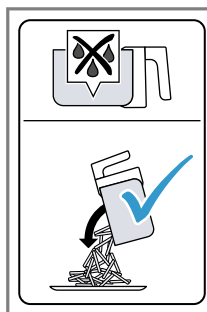


16

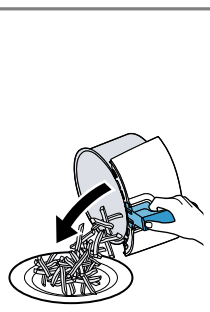

16

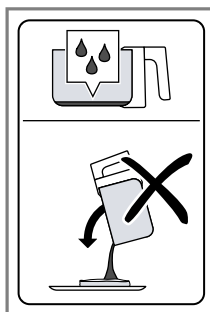

17

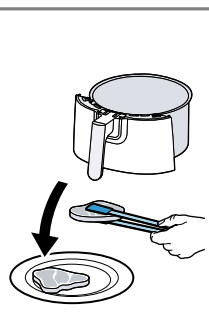

17

								
	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın.
- Sıcak havayla ısıtmak, pişirmek, fırınlamak ve kızartmak için.
- evde işlenilen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. → *Sayfa 13*
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.

- Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- Cihazı asla örn. perde veya masa örtüsü gibi yanıcı malzemelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Isı birikimini önlemek için her zaman duvarlara ve diğer nesnelere en az 10 cm'lik bir emniyet mesafesi bırakın.
- Asla cihazın üstünü örtmeyin veya cihazın üstüne başka cisimler koymayın.
- Sepette veya pişirme bölümünde nesneleri saklamayın veya bırakmayın.
- Cihazı çalıştığı sürece boyunca daima gözetim altında tutun.
- Sepete asla yağ doldurmayın.
- Cihazda asla yüksek oranda alkol veya diğer yanıcı bileşenler içeren yiyecekleri ısıtmayın.

- İzin verilen azami kapasiteye dikkat edin. Yiyecekleri hiçbir zaman sepetin üst kenarına kadar doldurmayın.
- Gevşek pişirme kağıdı veya fan tarafından emilebilecek örneğin kuru otlar gibi hafif malzemeler kullanmayınız.
- Cihazdan koyu renkli dumanın çıkması halinde hemen fişi prizden çekin. Sepeti ancak duman azaldığında çıkartın.



- Cihaz çalışma sırasında ısınır. Sıcak yüzeylere asla dokunmayın.
- Temizlemeden veya taşımadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Sıcak pişirme bölümüne asla elinizi sokmayın.
- Sepeti çıkarırken sıcak hava ve sıcak buhar çıkabileceğinden dikkatli olun.
- Cihazın üstüne doğru eğilmeyin.
- Ellerinizi ve yüzünüzü daima hava çıkışlarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.
- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.
- Akrilamid oluşumunu önlemek için yiyecekleri fazla koyulaşana kadar pişirmeyin ve yanmış kalıntıları temizleyin.
- Taze patatesleri asla 180 °C'nin üzerine ısıtmayın.

Maddi hasarların önlenmesi

- Keskin, sivri veya metal pişirme aletleri kullanmayın. Sadece tahtadan veya ısıya dayanıklı plastikten yapılmış pişirme aletleri kullanın.
- Sıcak sepeti asla ısıya duyarlı yüzeylerin üzerine koymayın. Örneğin tencere altlığı gibi siya dayanıklı bir altlık kullanın.
- Sepete asla su veya başka sıvılar doldurmayın.

Cihazı tanıma

Genel bakış

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

A Ana cihaz

B Sepet

1 Pişirme bölümü

2 Kumanda bölümü

3	Hava girişi
4	Hava çıkışı
5	Şebeke bağlantı kablosu
6	Üst ısıtma elemanı ve fan
7	Tutma sapı
8	Tel ızgara

Kumanda paneli

Burada kumanda paneline bir genel bakış bulabilirsiniz.

Not: Tuşları elinizde mutfak eldiveni olmadan parmağınızla dokunarak kullanın. Tahta kaşık gibi cisimler kullanarak tuşlara dokunmayın.

Gösterge elemanları ve fonksiyon tuşları

Sembol	Fonksiyon
	Başlat/Duraklat <ul style="list-style-type: none"> Kumanda panelinin etkinleştirilmesi Pişirme işleminin başlatılması veya durdurulması
	Program seçimi Program seçme tuşuna istediğiniz program sembolü yanıp sönene dek gereken sıklıkta basın.
	Ekran ① yandığında, ekranda sıcaklık gösterilir. ② yandığında, ekranda süre gösterilir.
	Sıcaklık ayarı Sıcaklığı ⊕ ile artırın veya ⊖ ile azaltın. Ayar aralığı: 60-200 °C, 5 derecelik adımlar halinde
	Zaman ayarı Pişirme süresini ⊕ ile artırın veya ⊖ ile azaltın. Ayar aralığı: 1-60 dakika, 1 dakikalık adımlar halinde

Program sembolleri

Sembol	Program
	Patates kızartması
	Tavuk

Sembol	Program
	Et
	Balık
	Sebze
	Küçük hamur işi
	Sıcak tutma
	Buz çözme

Bekleme modu

Cihaz, pişirme işleminden önce veya sonra belirli bir süre boyunca kullanılmazsa, bekleme moduna geçer ve yanar. Cihaz, bekleme modunda yalnızca az miktarda enerji tüketir.

Bekleme modunu devre dışı bırakmak ve cihazı kullanmak için üzerine basın.

İlk Kullanım Öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.

Cihazın ilk kullanımdan önce temizlenmesi

- Mevcut ambalaj malzemesini çıkartın.
- Mevcut etiketleri ve folyoları çıkartın.
- Pencerenin açık olduğundan emin olun ve cihazı içinde yiyecek yokken en yüksek sıcaklık ayarında 30 dakika çalıştırın, ardından soğumasını bekleyin.
- Yiyecekler ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.

Not: İlk kullanım esnasında az miktarda duman oluşumu veya kokunun olması normaldir.

Kullanım

Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

- Değerleri daha hızlı değiştirmek için ayar tuşlarını basılı tutun.
- Pişirme esnasında sıcaklığı veya süreyi ayarlamak için kumanda panelinde sol veya sağ tarafta değerleri ⊖ veya ⊕ ile değiştirin.
- Pişirme işleminin son dakikasına gelindiğinde, ekranda kalan süre saniye olarak gösterilir.

Cihazın kurulması

- Cihazı sağlam, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir çalışma tezgahına koyun. Duvarlara ve diğer cisimlere daima en az 10 cm'lik bir emniyet mesafesi tutun.

Yiyeceklerin sepete doldurulması

1. Sepeti çıkartınız, kombine ızgarayı sepete yerleştiriniz ve aşağıya bastırınız.
→ Şek. 2
Tel ızgaradaki mesafe tutucular aşağıya bakmalıdır.
2. Yiyecekleri sepete doldurun ve sepeti cihaza tamamen yerleştirin.
→ Şek. 3
Yiyecekleri hiçbir zaman sepetin üst kenarına kadar doldurmayın.

Pişırmenin başlatılması

1. Elektrik fişini takın.
→ Şek. 4
- ✓ Bir sinyal sesi duyulur, kumanda paneli kısaca yanar ve **Başlat/Duraklat** yanar.
2. Kumanda panelini **Başlat/Duraklat** ile etkinleştirin.
→ Şek. 5
3. Bir program seçmek için **tuşuna** istediğiniz program sembolü, örn. **Patates kızartması** yanıp sönene dek gereken sıklıkta basın.
→ Şek. 6
- ✓ Seçilen program sembolü yanıp söner ve ekranda değişimli olarak program için önceden ayarlanan sıcaklık ve pişirme süresi gösterilir.
→ Şek. 7
4. Manuel bir pişirme başlatmak için **tuşuna** program sembolleri gizlenene dek gereken sıklıkta basın.
- ✓ Ekranda değişimli olarak manuel pişirme için önceden ayarlanan sıcaklık ve pişirme süresi gösterilir.
5. Önceden ayarlanan sıcaklığı **1** uyarlamak için sol tarafta **⊖** veya **⊕** ile istediğiniz değeri ayarlayın.
→ Şek. 8
6. Önceden ayarlanan pişirme süresini **1** uyarlamak için sağ tarafta **⊖** veya **⊕** ile istediğiniz değeri ayarlayın.
→ Şek. 9

7. Pişirme işlemini **Başlat/Duraklat** ile başlatın.

→ Şek. 10

- ✓ Ekranda değişimli olarak ayarlanan sıcaklık ve kalan hazırlama süresi gösterilir.

Yiyeceklerin sallanması veya ters çevrilmesi

1. Pişirme süresinin ortasında sepeti cihazdan çıkartın.
→ Şek. 11
- ✓ Pişirme işlemi duraklatılmıştır ve sepet çıkarılmış durumda olduğu sürece ekranda kalan hazırlama süresi gösterilir.
2. Sepetteki yiyecekleri sallayın. Büyük veya hassas yiyecekleri tahta veya ısıya dayanıklı plastikten pişirme aletleri ile ters çevirin.
→ Şek. 12
3. Sepeti cihazın içine tamamen yerleştirin.
→ Şek. 13
- ✓ Pişirme işlemi otomatik olarak devam ettirilir ve ekranda değişimli olarak ayarlanan sıcaklık ve kalan pişirme süresi gösterilir.

Piştirilen yiyeceklerin çıkarılması

1. Pişirme tamamlandığında bir sinyal sesi duyulur ve kumanda panelinde tüm semboller yanar.
→ Şek. 14
 2. Piştirilen yiyeceklerin bulunduğu sepeti çıkartın.
→ Şek. 15
 3. Fazla yağ bırakmayan yiyecekleri, örn. patates kızartması gibi, sepetten dökerek boşaltın veya bir pişirme aleti ile çıkartın.
→ Şek. 16
 4. Fazla yağ bırakan yiyecekleri, örn. yağlı et veya tavuk parçaları, maşa veya bir pişirme aleti ile sepetten çıkartın. Yağın sepetten pişen yiyeceklerle akmasını önlemek için sepeti devirmeyin.
→ Şek. 17
- Sıcak olan fazla yağı dikkatlice atın veya sepette soğumaya bırakın.

İpucu: Cihazla doğrudan ek porsiyonlar veya başka yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

Programlara genel bakış

Cihazınız 8 adet farklı, önceden ayarlanmış program sunar. Yiyeceğe göre uygun programı seçiniz.

Program	Ön ayar	Uyarılar
Manuel ayar	180 °C 1 dak.	Cihazı kendi isteğinize göre ayarlayınız: ■ 60-200 °C ■ 1-60 dakika
Patates kızartması 	180 °C 20 dak.	Pişirme süresinin yarısından sonra yiyecekleri sallayın veya ters çevirin
Tavuk 	200 °C 25 dak.	
Et 	200 °C 15 dak.	
Balık 	180 °C 12 dak.	
Sebze 	180 °C 15 dak.	
Küçük hamur işi 	165 °C 25 dak.	Pişirme işlemi sırasında mayalı hamur tariflerini kontrol ediniz
Sıcak tutma 	60 °C 15 dak.	
Buz çözme 	50 °C 60 dak.	

Temizliğe genel bakış

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Kumanda alanını ve ekranı sadece nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

→ Şek. 18

Cihazın ve parçaların temizlenmesi

1. Ana cihazı nemli bir bezle temizleyip kurulayın.
Ekran için nemli bir mikro elyaf bez kullanın.
2. Pişirme bölümünü gerekirse sıcak su ve yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
3. Isıtma elemanındaki yiyecek artıklarını yumuşak bir fırça ile temizleyin.
4. Sepetteki fazla yağı giderin.
5. Sepette inatçı yağ kalıntıları varsa, ön temizlik yapmak için sepete sıcak su ve birkaç damla bulaşık deterjanı doldurup etki etmeye bırakın.
6. Sepeti ve tel ızgarayı deterjanlı su ve yumuşak bir bez veya sünger kullanarak temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.

Arızaları giderme

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	Cihaza güç gitmiyor. ► Cihazınıza akım gidip gitmediğini kontrol ediniz.
Pişirme işlemi başlatılmıyor veya devam ettirilmiyor.	Sepet cihaza doğru yerleştirilmemiş. ► Sepeti tamamen cihazın içine itin. Sepet, cihazın gövdesinden dışarı taşmamalıdır.
Sepet tamamen cihazın içine itilemiyor.	Pişirme bölümünde yiyecek veya cisimler var. ► Pişirme bölümündeki yiyecekleri veya cisimleri çıkartın. Pişirme sırasında pişirme bölümündeki yiyecekler veya cisimler ısınır. Isıya dayanıklı pişirme aletleri kullanın ve dikkatli olun.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Sepette veya pişirme bölümünde bulunan damlamış yağ veya yağ artıkları, ısınma sırasında beyaz duman oluşmasına neden olur. ► Tüm yağ artıklarını gidermek için sepeti, tel ızgarayı ve pişirme bölümünü kullanımdan sonra iyice temizleyin. Not: Yağ artıklarından kaynaklanan beyaz duman, pişirme sonucunu veya cihazı etkilemez.

Eski cihazları atığa verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz. Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan

“Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez”.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına

götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

tr Müşteri hizmetleri

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında www.bosch-home.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).





A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001333883 (050723)

tr