
Tam otomatik kahve pişirme makinesi


GC26.... GC46....




GAGGENAU

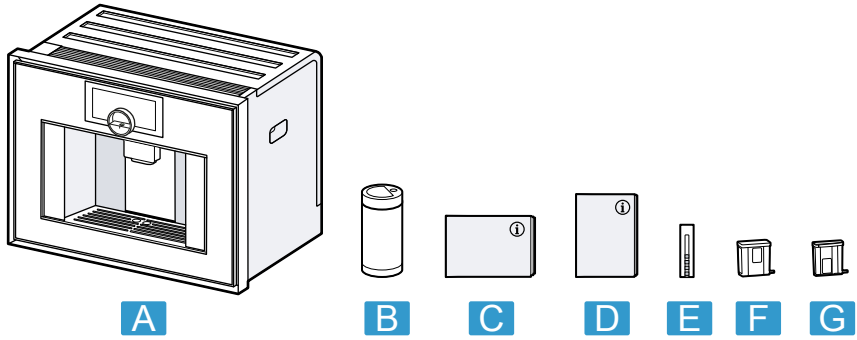


1

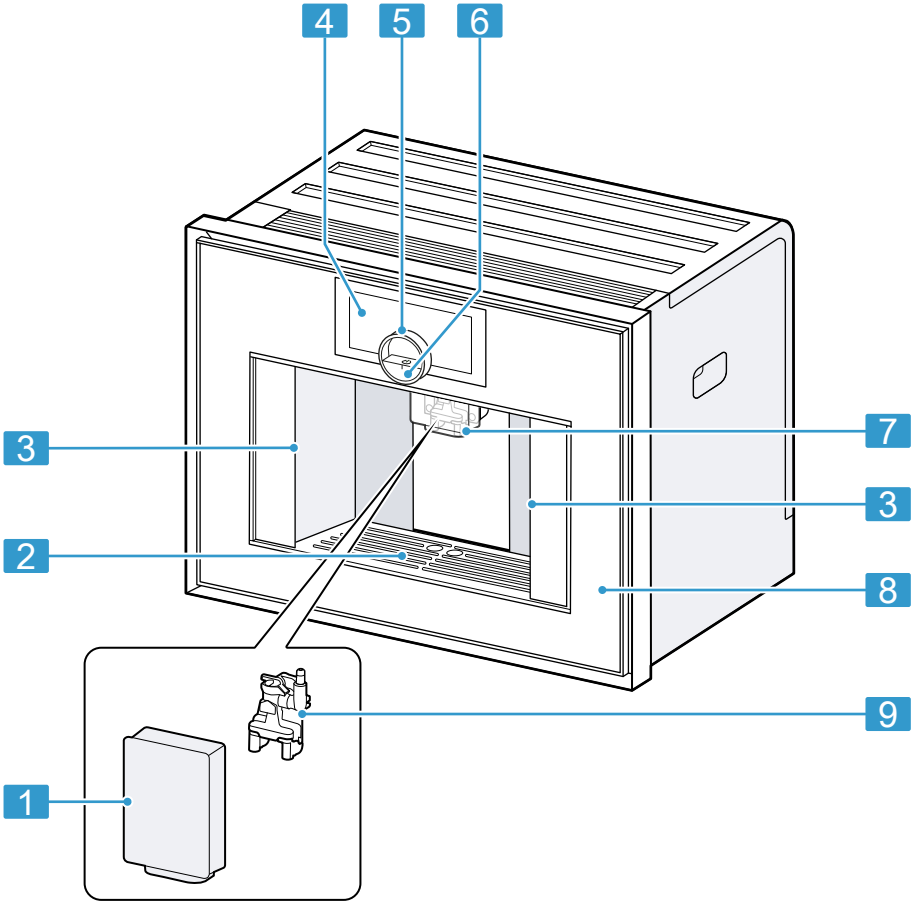


2

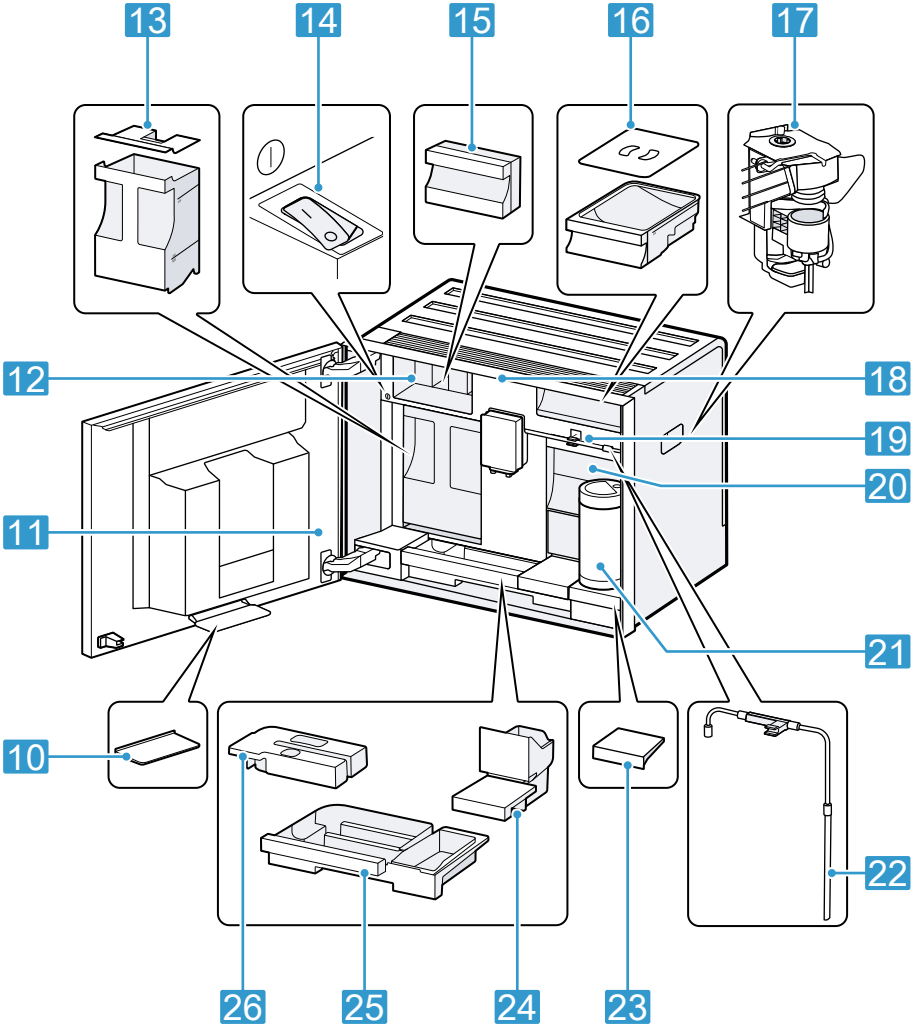
13
14
15
16
17
12
18
19
20
11
21
10
22
26
25
24
23


3

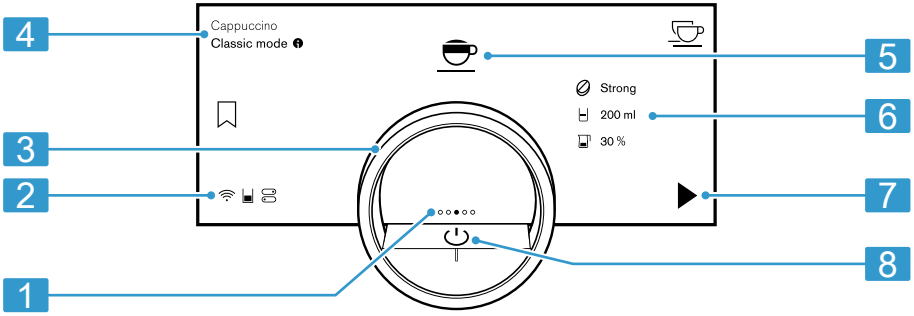
4
Cappuccino
Classic mode
5
Strong
200 ml
30 %
6
3
2
7
8
1


4

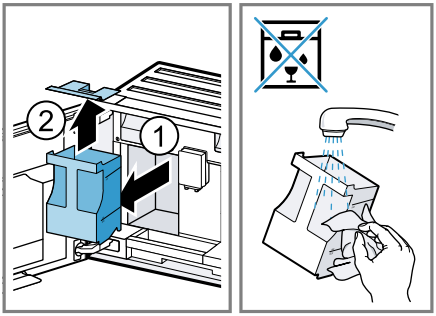


5

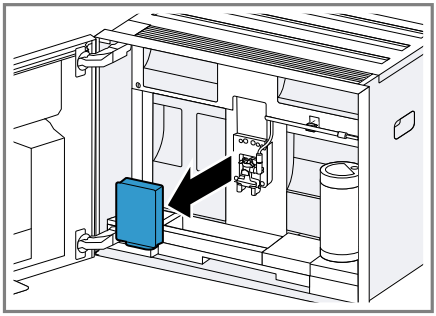


6

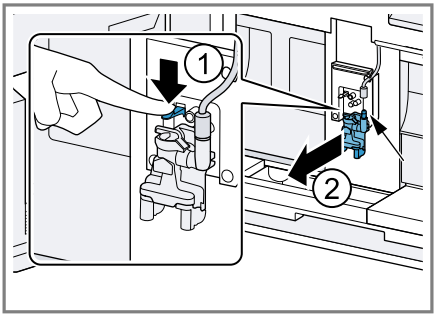


7

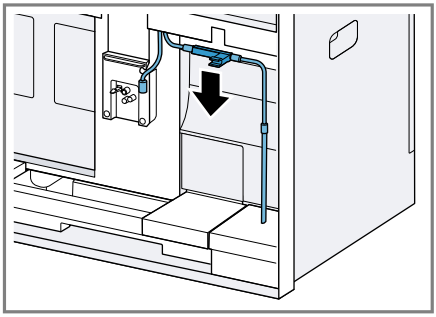


8

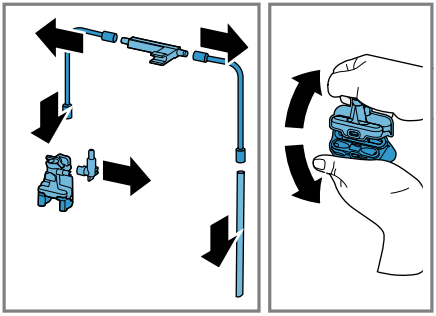


9

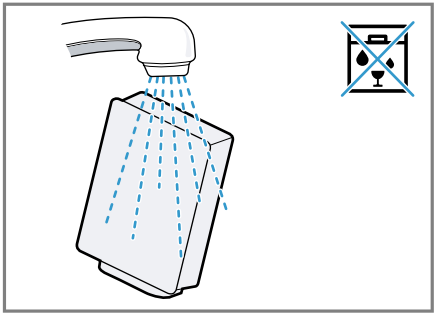


10

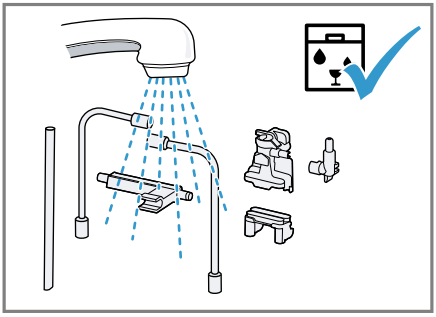


11

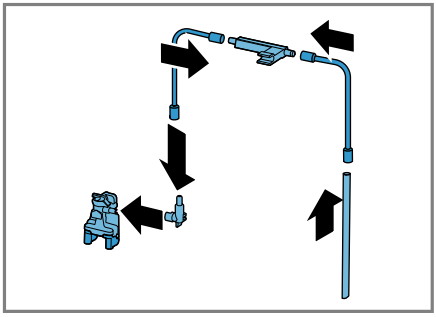


12

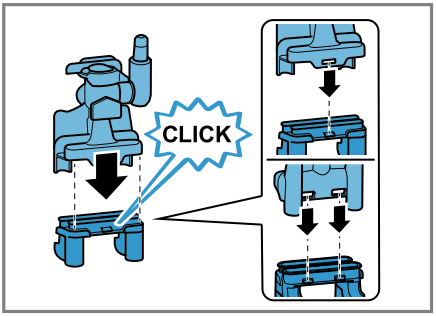


13

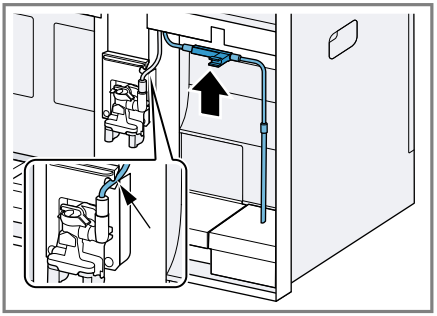


14

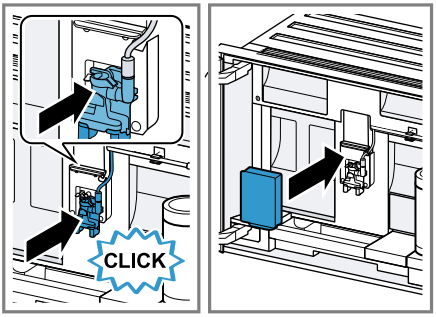


15

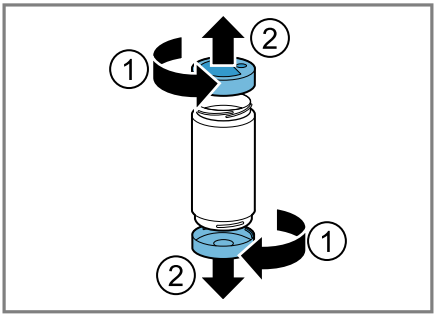


16

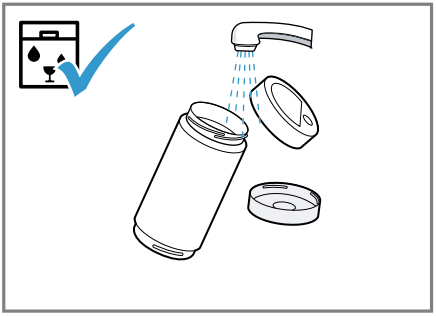


17

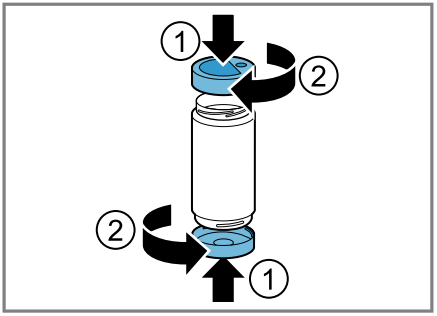


18

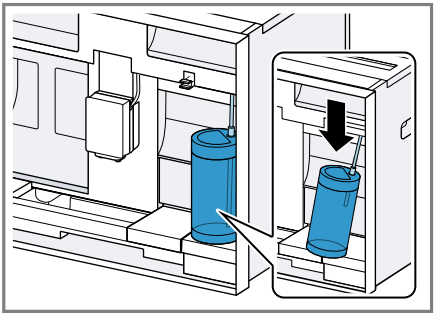


19

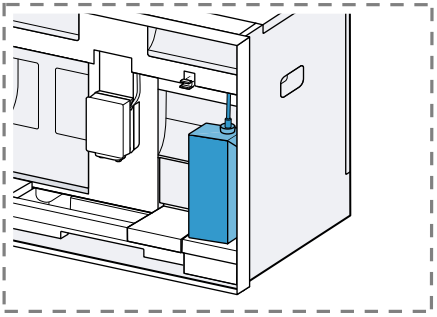


20

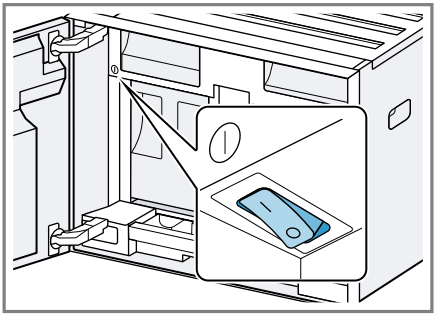


21

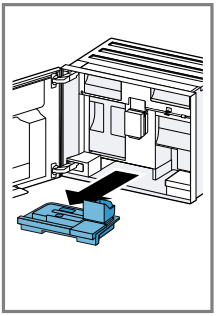


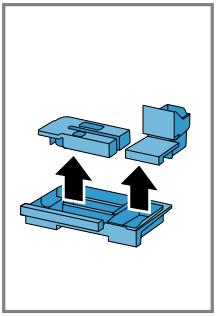


22

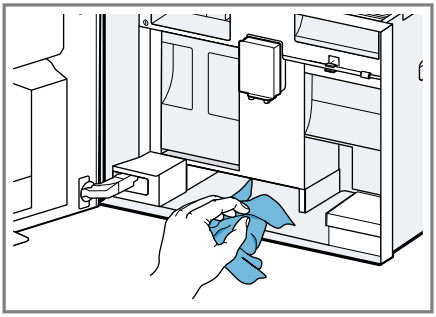


23

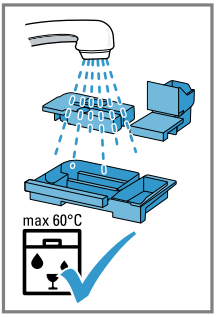

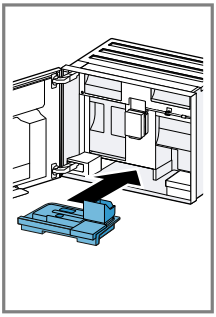

24

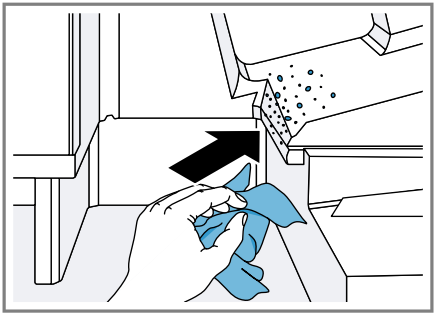

25

Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik 8
1.1 Genel uyarılar 8
1.2 Amaca uygun kullanım 8
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama 9
1.4 Güvenli kurulum 9
1.5 Güvenli kullanım 10

2 Nesnesel hasarlar oluşmasını önleme 13

3 Çevrenin korunması ve tasarruf 13
3.1 Ambalajı atığa verme 13
3.2 Enerji tasarrufu 13

4 Kurma ve bağlama 13
4.1 Teslimat kapsamı 13
4.2 Cihazın monte edilmesi ve bağlanması 14
4.3 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması 14

5 Cihazı tanıma 14
5.1 Cihaz 14
5.2 Kumanda bölümü 15
5.3 Standby göstergesi 19
5.4 Ek bilgiler 20
5.5 Açılır uyarılar 20
5.6 Temizleme koruması 20
5.7 Yakınlık sensörü 20
5.8 Hızlı kılavuzlar 20

6 Aksesuar 21

7 İçeceklere genel bakış 21

8 İlk Kullanım öncesi 22
8.1 Su sertliğinin belirlenmesi 22
8.2 Su sertliği derecesine genel bakış 23
8.3 Cihazın hazırlanması ve temizlenmesi 23
8.4 İlk işletime alma 24
8.5 Genel uyarılar 24

9 Temel Kullanım 25
9.1 Cihazı açın veya kapatın. 25
9.2 İçecek alma 25
9.3 "2 x öğütme + demleme" ve "3 x öğütme + demleme" 25
9.4 Slow Brew ve Cold Brew 25
9.5 "Klasik modu" veya "Barista modu" 25
9.6 Sütlü kahveli içecek alma 26
9.7 Aynı anda iki fincan içecek alımı 26
9.8 "Klasik modu" içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma 27
9.9 "Barista modu" içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma 27
9.10 Kızartma derecesini seçme .. 27

10 Süt haznesi rafı 28
10.1 Süt haznesi rafının kullanımı 28
10.2 Kendi süt haznenizi kullanma 28

11 Çocuk kilidi 28
11.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi 28
11.2 Çocuk emniyetinin devre dışı bırakılması 28

12 Favoriler 28
12.1 İlk favoriyi oluşturma 28
12.2 Bir profile favori ekleme 29
12.3 Favori seçme 29
12.4 Favori ismini değiştirme 29
12.5 Favori düzenleme 29
12.6 Favorinin silinmesi 29

12.7 Profil ismini değiştirme 29
12.8 Profil silme 29
12.9 Profil ekleme 29

13 Home Connect 29
13.1 Home Connect kurulumunu yapınız 30
13.2 Home Connect ayarları 30
13.3 Uzaktan çalıştırma 31
13.4 Yazılım güncellemesi 31
13.5 Veri güvenliği 32

14 Temel ayarlar 32
14.1 Temel ayarların değiştirilmesi 32
14.2 Temel ayarlara genel bakış .. 32
14.3 Su filtresi 35

15 Otomatik temizleme ve kireç çözme 36
15.1 Otomatik temizleme ve kireç çözme özelliği kullanımı 37

16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma 37
16.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik 37
16.2 Temizlik malzemeleri 38
16.3 Cihazı temizleme 39
16.4 Damlama tepsisi ve kahve tortu haznesinin temizlenmesi 39
16.5 Süt haznesini temizleme 39
16.6 Su haznesinin temizlenmesi 40
16.7 Servis programları 40

17 Arızaları giderme 42

18 Taşıma, depolama ve atığa verme 46
18.1 "Tatil modu" kullanımı 46
18.2 Eski cihazları atığa verme 46

19 Müşteri hizmetleri 47
19.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.) 48
19.2 AQUA-STOP garantisi 48
19.3 Garanti Şartları 48

20 Teknik veriler 49
20.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler 49

21 Uygunluk beyanı 50

1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:
- Sıcak içecekler hazırlamak için.
- Soğuk demlenen içecekleri hazırlamak için.

- evlerde ve örneğin mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanların mutfak alanı gibi benzer yerlerdeki kapalı mekanlarda; tarım işletmelerinde; otel, motel ve diğer tipik yaşam ortamlarındaki müşteriler tarafından; kahvaltı sunan pansiyonlarda.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!
Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.
- ▸ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▸ Her zaman yeni cihazın birlikte teslim edilen şebeke bağlantı kablosu kullanılmalıdır.
- ▸ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▸ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▸ Sabit su bağlantısını sadece eğitim almış uzman personel kurabilir.
- ▸ Sabit su bağlantısı bağlanırken veya sabit su bağlantısında çalışmalar sırasında cihazı elektrik şebekesinden ayırın.

- İlgili ülkenin, yerel elektrik tedarik şirketinin ve su işlerinin yasal düzenlemelerine uyun.
- Cihazı ancak sabit su bağlantısı kurulduktan sonra elektrik şebekesine bağlayın.

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. →*Sayfa 47*

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosuyla veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın.

- Cihazın fiş bağlantısının üzerine sıvı akmamalıdır.
- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihaz sıcak olur.

- Cihazı yeterince havalandırın.
- Cihazı kesinlikle dolabın kapısı kapalıyken kullanmayın.

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Bazı cihaz parçaları çok fazla ısınır.

- Sıcak cihaz parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
- Kullanımdan sonra sıcak cihaz parçalarına dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.

⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Taze hazırlanmış içecekler çok sıcaktır.

- İçecekleri gerekirse biraz soğumaya bırakın.
- Cihazdan kaçan sıvı ve buharların cildinize temas etmesini önleyin.

Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden gözetimsiz şekilde uzaktan çalıştırılması üçüncü şahıslarda haşlanma yaralanmalarına neden olabilir.

- İçecek çıkışı sırasında içecek dispenserinin altına ellerinizi uzatmayın.
- Özellikle çocuklar olmak üzere herkesi cihazdan uzak tutun.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yanlış kullanılması kullanıcıyı tehlikeye düşürebilir.

- ▸ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.

Cihaz kapısını kapatırken parmaklar sıkışabilir.

- ▸ Cihazın kapısını kapatırken parmaklarınıza dikkat edin.

⚠ UYARI – Tehlike: Manyetizma!

 Manyetizmaya dikkat

 Kalp pili olan kişiler için dikkat

Cihaz içerisinde sabit mıknatıslar bulunmaktadır. Bu mıknatıslar elektronik implantları, örneğin kalp pillerini veya insülin pompalarını etkileyebilir.

- ▸ Elektronik implant taşıyan kişiler cihaza ve cihaz kapağına en az 10 cm uzak durmalıdır.
- ▸ Su haznesi, süt haznesi, kahve tortu haznesi, içecek dağıtıcı, içecek dispenseri çıkışı, süt sistemi braketi, demleme bölmesi kapağı ve demleme ünitesi için de asgari 10°cm mesafeye uyulmalıdır.

⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Filtreleme işlemi sırasında potasyum oranında hafif bir artış söz konusu olabilir ve bu durum diyaliz hastalarını ve böbrek hastalığı olan kişileri olumsuz etkileyebilir.

- ▸ Böbrek hastalığınız varsa veya özel bir potasyum diyeti uyguluyorsanız kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Cihazdaki kirler sağlık için tehlike oluşturabilir.

- ▸ Cihazın hijyenine yönelik temizlik bilgilerini dikkate alın.

Kirli su, sağlığa zararlı olabilir.

- ▸ Cihazı sadece bir soğuk su bağlantısına bağlayın; su sirkülasyonu sağlanmalıdır.
- ▸ Montaj ve işletim sırasında hijyen düzenlemelerine uyun.

Sıcak su devresinden gelen su sağlığa zararlı olabilir.

- ▸ Cihazı sadece gazsız, taze ve soğuk içme suyu ile kullanın.

2 Nesnesel hasarlar oluşmasını önleme

DİKKAT
Cihazın hasar görme tehlikesi var.
Cihazın usuluna aykırı bir şekilde işletime alınması cihazda hasar ortaya çıkmasına neden olabilir.

- Cihazı sadece buz tutmayan odalarda kullanın.
- Cihaz 0 °C altında taşındıysa ve depolandıysa işletmeye almadan önce oda sıcaklığında 3 saat bekletin.
- Elektrik fişini her taktığınızda kullanmadan önce yakl. 5 saniye bekleyin.

Cihazın usulüne uygun monte edilmemesi, maddi hasarlara yol açabilir.

- Üstündeki veya altındaki cihazın montaj kılavuzunu dikkate alın.
- Cihazın bir sıcak tutma çekmecesi üzerine monte edilmesi durumunda 590 mm niş yüksekliği olmasına dikkat edin.
- Ev suyu beslemesine olan bağlantı ve suyun cihaza beslenmesi için kullanılan tüm cihazlar ve tertibatlar, ilgili ülkede geçerli olan düzenlemeler uyarınca olmalıdır.
- Sabit su bağlantısını sadece eğitim almış uzman personel kurabilir.
- Cihazı sadece bir soğuk su bağlantısına bağlayın.
- Suyun kalitesi, cihazın çalıştırıldığı ülkenin İçme Suyu Yönetmeliği uyarınca olmalıdır.
- Su sirkülasyonu sağlanmalıdır.
- Su besleme sistemindeki su basıncının en az 50 kPa (0,5 bar) ve en fazla 1000 kPa (10 bar) olduğundan emin olun.
- Su basıncı, belirtilen azami değeri aşarsa, sabit su bağlantısı ve cihazın hortum seti arasına bir basınç düşürme valfi monte edin.

Sabitlenmeyen mobilyalar devrilebilir.

- Mobilyalar uygun bir köşebentle duvara sabitlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az enerji tüketir.

Otomatik kapatma için zaman aralığını en küçük değere ayarlayınız.

✔ Cihaz kullanılmadığında kendiliğinden daha erken bir şekilde kapanır.
→ *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

İçecek çekme işlemini işlem bitmeden önce iptal etmeyin.

✔ Aksi durumda ısıtılan su veya süt miktarı en verimli şekilde kullanılmamış olur.

Cihazı düzenli aralıklarla kireçten arındırın.

✔ Kireç kalıntıları enerji tüketiminin artmasına yol açar.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
→ *Şek.* **1**

A	Tam otomatik kahve pişirme makinesi
B	Süt haznesi
C	Montaj kılavuzu
D	Kullanım kılavuzu
E	Su sertliği şeridi
F	Kireç Çözücü Kartuş
G	Temizleme Kartuşu

4.2 Cihazın monte edilmesi ve bağlanması

Montaj kılavuzunda, teslimat kapsamı ve montaj bakımından farklı olabilecek çeşitli modeller açıklanmaktadır.

Notlar

- Güvenlik →*Sayfa 8* ve Maddi hasarların önlenmesi →*Sayfa 13* ile ilgili bilgileri dikkate alın.
- Sabit su bağlantısının her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.

▸ Cihazı kutuda yer alan montaj kılavuzuna göre kurallara uygun bir şekilde monte edip bağlayın.

4.3 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazda elektrik kablosunun soğuk cihaz fişi takılmalıdır.
2. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.
3. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

Not: Cihaz tipine göre renklerde ve bazı özelliklerde farklılıklar söz konusu olabilir.

Dıştan görünüm
→*Şek.* **2**

1	İçecek çıkış kapağı
2	Raf, çıkarılabilir
3	Aydınlatma
4	Kumanda paneli
5	Halka ayar düğmesi
6	Yakınlık sensörü
7	İçecek çıkışı, ayarlanabilir yükseklik
8	Cihaz kapağı
9	İçecek dağıtıcı

İçten görünüm
→*Şek.* **3**

10	Tutma kabı
11	Tip etiketi
12	Kartuş bölmesi
13	Kapaklı su tankı
14	Açma kapama şalteri
15	Kartuş bölmesi kapağı
16	Kapaklı çekirdek kahve haznesi
17	Demleme ünitesi
18	İç mekan aydınlatması

19	Süt sistemi braketi, mıknatıslı
20	Demleme bölmesi kapağı
21	Süt haznesi
22	Süt hortumu ve emiş borusu
23	Süt haznesi rafı, çıkarılabilir
24	Kahve tortu haznesi
25	Damlama kabı
26	Damlama tepsisi kapağı

5.2 Kumanda bölümü

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.
→*Şek.* **4**

Numara	Tanım	Kullanımı
1	Gezinme göstergesi	Cihaz ekranlarındaki konumu gösterme → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2	Durum satırı	Fonksiyonların veya cihaz bileşenlerinin durumunu gösterme, örn.: ▪ Home Connect bağlantı durumu ▪ Çocuk kilidi →*Sayfa 28* Kontrol merkezini açmak için ⊜ seçeneğine basınız. → *"Kontrol merkezi", Sayfa 19*
3	Halka ayar düğmesi	Cihaz ekranlarına geçme, değerleri değiştirme veya ayarlama → *"Halka ayar düğmesi", Sayfa 15*
4	Kullanıcı modu	Kullanıcı modunu gösterme
5	Saat 12 pozisyonu	Değeri saat 12 pozisyonuna döndürme
6	İçecek parametreleri	İçecek parametrelerini gösterme
7	Semboller	Ayarları gösterme ve fonksiyonları başlatma veya sonlandırma → *"Semboller", Sayfa 16*
8	Açma/Kapama tuşu	Cihazın açılması ve kapatılması

Halka ayar düğmesi

Halka ayar düğmesini kullanarak cihaz göstergelerinde gezinebilir ve değerleri değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.
Halka ayar düğmesine dokunduğunuzda, ekrandaki halka ayar düğmesinin arkasında turuncu renkte bir halka görünür.

İşlem	Kullanımı
Döndürme	Halka menülerde ve liste menülerde gezinme: ▪ Değerleri artırmak için sağa çeviriniz ▪ Değerleri daha büyük kademelerle artırmak için hızlıca sağa çeviriniz ▪ Değerleri azaltmak için sola çeviriniz ▪ Değerleri daha büyük kademelerle azaltmak için hızlıca sola çeviriniz **Not:** Halka ayar düğmesini kullanarak bir değer seçtikten sonra halkayı bırakıp kısa bir süre beklediğinizde seçtiğiniz değer ayarlanır.

Halka ayar düğmesi davranışları

İpucu: Halka ayar düğmesi davranışlarını Temel ayarlar bölümünde ayarlayabilirsiniz. Temel ayarlar →*Sayfa 32*

Halka ayar düğmesi davranışları	Kullanımı
Standart	İstediğiniz fonksiyona basınız ve halka ayar düğmesini kullanarak fonksiyonun değerini değiştiriniz.
Hızlı seçim	Halka ayar düğmesini kullanarak saat 12 pozisyonunda bulunan fonksiyon değerini değiştiriniz.

Ekran

Ekranda; seçilen içecekler, ayarlar ve ayar seçeneklerinin yanı sıra işletim durumuna ilişkin mesajlar görüntülenir.

İşlem	Kullanımı
Basma	İşlemi veya fonksiyonu seçme veya onaylama
Uzun basma	Ek bilgileri görüntüleme
Yatay kaydırma	Cihaz ekranları arasında geçiş yapma **Not:** Bu fonksiyonu sadece cihaz ekranlarında olduğunuzda ve herhangi bir program çalışmadığında kullanabilirsiniz.

Not: Ekran dilleri arasında sizin ulusal diliniz mevcut değilse, mevcut bir ekran dilini seçiniz, örn. İngilizce.

Semboller

Semboller ile fonksiyonları başlatılabilir veya sonlandırılabilir, ayrıca cihaz ekranlarında gezinebilirsiniz.

Kumanda

Sembol	Fonksiyon
⏻	Cihazı halka ayar düğmesi ile açma veya kapatma
⊙	Kontrol merkezini açma
⊣	Ayarları düzenleme
ⓘ	Ek bilgiler çağırma
🔖	Favori kaydetme
✎	Favori veya profil düzenleme
🗑	Sil
▶	Başlat

Sembol	Fonksiyon
■	Durdur
→	Bir sonraki adıma geçme
‹	Geri gitme ve ayarları devralma
✓	Onayla
↺	Sıfırla
×	İptal
›|	Alım adımını atlama
	İki fincan içecek çek

Durum çubuğu ve kontrol merkezi

	Çocuk kilidi →*Sayfa 28*
	Yönlendiriciye giden sinyal gücü: ▪ güçlü ▪ sorunsuz ▪ zayıf
	Yönlendiriciye bağlantı yok
	Yönlendirici bağlantısı aktif, Home Connect sunucusuna bağlantı yok
	Yazılım güncellemesi durumu
	Uzaktan başlatma
	Cihaz "Demo modu" durumunda.
	Süt kartonu kapasitesi
	Birlikte teslim edilen süt haznesi kapasitesi
	Dahili süt haznesi kapasitesi
	Temizlik bilgisi

"Klasik modu" içindeki içecek ayarları

Sembol	Fonksiyon
	Kahve sertliği
	Miktar
	Süt oranı
	Sıcaklık
	Aroma

"Barista modu" içindeki içecek ayarları

Sembol	Fonksiyon
	Kahve sertliği
	Öğütme derecesi → *"Barista modu içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma", Sayfa 27*
	Miktar
	Sıcaklığı ayarlayınız.
	Temas süresi
	Süt oranını ayarlayın.

Cihaz ekranları

Burada cihaz ekranlarına bir genel bakış bulabilirsiniz.

Cihaz ekranları	Kullanımı	Gezinme göstergesi
Ayarlar	▪ Temel ayarları uyarlama ▪ Home Connect ayarlarını uyarlama	●○○○○

Cihaz ekranları	Kullanımı	Gezinme göstergesi
Modlar ve Servis	▪ "Hızlı kılavuz" görüntüleme → *"Hızlı kılavuzu görüntüleme", Sayfa 20* ▪ "Tatil modu" kullanma → *"Tatil modu kullanımı", Sayfa 46* ▪ "Sunum aydınlatması" ayarlama ▪ "Temizlik ve bakım" kullanma → *"Servis programları", Sayfa 40* ▪ "Kavurma seviyesi seçimi" yapma ▪ "Kahve çekirdeği değişimi" gerçekleştirme ▪ Bir servis programı gerçekleştirilene kadar olan "Mümkün olan içecek sayısı" değerini ve temizlik istatikstiklerini gösterme ▪ "İçecek istatistikleri" gösterme ▪ "Cihaz bilgileri" gösterme	○●○○○
Klasik modu	İçecekleri "Klasik modu" modunda hazırlama → *"'Klasik modu' veya 'Barista modu'", Sayfa 25*	○○●○○
Favoriler	Favorileri hazırlama ve yönetme → *"Favoriler", Sayfa 28*	○○○●○
Barista modu	İçecekleri "Barista modu" modunda hazırlama → *"'Klasik modu' veya 'Barista modu'", Sayfa 25*	○○○○●

İpucu: Cihazınızın hangi cihaz ekranları ile başlatılacağını Temel ayarlar bölümünde ayarlayabilirsiniz. → *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

Renkler

Çeşitli renkler, ilgili ayar durumlarında kullanıcıyı yönlendirir.

kırmızı	Müşteri hizmetlerinin desteğine ihtiyaç duyulan hata mesajları.
turuncu	▪ Cihazı kullanmaya devam edebilmek için dikkat edilmesi gereken uyarılar. ▪ İçecek alımını başlatma ve durdurma sembolleri
beyaz	▪ Uyarılar ▪ Ek bilgiler

Görüntüleme

Duruma göre sembollerin, değerlerin veya tüm ekranın gösterimi değişir.

Halka ve liste menülerde yaklaştırma	Halka ayar düğmesini kullanarak bir liste menüsünden liste girişi seçtiğinizde, bu liste girişi ekranda büyütülmüş ve altı çizilmiş olarak gösterilir. Halka ayar düğmesini kullanarak bir halka menüden değer seçtiğinizde, bu değer ekranda saat 12 pozisyonunda büyütülmüş olarak gösterilir.
Azaltılmış ekran göstergesi	Cihaz çevresinde bir kullanıcı algılayamazsa, ekranı küçültür ve yalnızca en önemli bilgileri gösterir. Bu fonksiyon önceden ayarlanmıştır. **İpucu:** İlgili ayarı, Temel ayarlar bölümünde değiştirebilirsiniz. Temel ayarlar →*Sayfa 32*

Kontrol merkezi

Durum çubuğunda yalnızca simgeler ile gösterilen fonksiyonlara kontrol merkezine ⊜ giderek erişebilirsiniz. Kontrol merkezinde fonksiyonları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

5.3 Standby göstergesi


Cihazda çeşitli Standby bekleme ekranı göstergeleri mevcuttur. Bekleme ekranı göstergeleri, cihazınızın bir kullanıcıyı algılayıp algılamadığına bağlıdır.
Herhangi bir kullanıcı algılanmadığında cihaz kapalıdır ve ekran siyahtır.

Cihaz aşağıdaki durumlarda kullanıcı algılamadan Standby bekleme moduna geçer:
- Yakınlık sensörü herhangi bir kullanıcı algılamadığında
- Temel ayarlar bölümünde belirlenen süre boyunca bir işlem yapılmadığında

Cihaz aşağıdaki durumlarda kullanıcıyı algılayarak Standby bekleme moduna geçer:
- Yakınlık sensörü bir kullanıcı algıladığında
- Halka ayar düğmesine veya ekrana dokunduğunuzda

Kullanıcı algılamalı bekleme modunda ekranın parlaklığı düşürülür. Ekran parlaklığı bakış açısına bağlıdır.
Kullanıcı algılamalı bekleme modunda durum çubuğu gösterilir. Temel ayarlar →*Sayfa 32* bölümünden ekranda GAGGENAU logosunun da gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.
Cihaz Home Connect uygulamasına bağlandığında ekranda ᯤ gösterilir. Uzaktan çalıştırma da açılmışsa ekranda ☝ gösterilir. Kullanıcı algılama mesafesi seçilen temel ayarlara bağlıdır.
→ *"Uzaktan çalıştırma", Sayfa 31*

İpucu: Göstergeleri Temel ayarlar bölümünde değiştirebilirsiniz.
→ *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

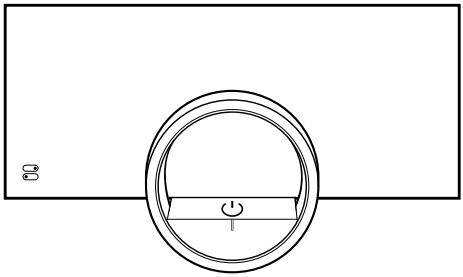

5.4 Ek bilgiler

Gerekirse ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
ⓘ tuşuna bastığınızda, güncel fonksiyon ile ilgili ek bilgiler ekranda gösterilir.
Temel ayarlar →*Sayfa 32* bölümünde ilgili "Info-i" fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Güvenlik ve çalışma durumu ile ilgili önemli bilgiler cihaz tarafından ara sıra otomatik olarak gösterilir. Bu mesajlar birkaç saniye sonra otomatik olarak veya ✓ tuşu ile onayladığınızda kaybolur.
Ekranda Home Connect ile ilgili mesajlar gösterildiğinde bölümündeki bilgileri okuyunuz.
→ *"Home Connect ", Sayfa 29*

5.5 Açılır uyarılar

"Açılır ipuçları" ile güncel fonksiyonlara ait açıklamalar gösterilir.

İpucu: İlgili "Açılır ipuçları" fonksiyonu Temel ayarlar bölümünde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
→ *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

5.6 Temizleme koruması

Cihazınız, ekranı temizlemek mi yoksa cihaz ekranları arasında gezinmek mi istediğinizi algılar.
Cihaz, ekran ve halka ayar düğmesi üzerinden kullanımı kısa bir süre için durdurur.
Kullanıma geri dönmek için ekrana dokununuz.

5.7 Yakınlık sensörü

Cihazınız, cihazın önünde olduğunuzu veya ona doğru hareket ettiğinizi algılar.
Açık durumdaki cihazın algılama alanında olmadığınızda, cihaz ekran gösterimini temel özelliklere indirger.

İpucu: Cihazın sizi algılayacağı mesafeyi ve ekranda GAGGENAU logosunun gösterilip gösterilmeyeceğini Temel ayarlar bölümünde ayarlayabilirsiniz. Yakınlık sensörünün sizi en iyi şekilde algılamasını sağlamak için, temel ayarlar bölümünde cihazın üst kenarının montaj yüksekliğini ayarlayınız.
→ *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

5.8 Hızlı kılavuzlar

Cihazınızda çeşitli konularda size yardımcı olacak hızlı kılavuzlar bulunur.

Hızlı kılavuzu görüntüleme

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile "Hızlı kılavuz" seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
3. İstediğiniz hızlı kılavuzu seçiniz ve görüntüleyiniz.

6 Aksesuar

Aksesuarları müşteri hizmetlerinden, bayilerden veya internetten temin edinebilirsiniz. Cihazınızla mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlandıklarından mutlaka orijinal aksesuarları kullanın.

Aksesuarlar	**Piyasa**	**Müşteri Hizmetleri**
Temizleme kartuşu	GA022120	00312566
Kireç çözücü kartuş	GA022140	00312567
Temizleme tabletleri	-	312502 / 312503
Kireç çözme tabletleri	-	312530
Su filtresi	-	17000705
Cam süt haznesi	-	12043068
Kapaklı çekirdek kahve haznesi	-	11053893
92° açılma açısı için sınırlama	-	10020041
Su giriş hortumu uzatması	-	00212397
Şebeke bağlantı kablosu Avrupa uzatması, 5 m	-	12022522

7 İçeceklere genel bakış

Cihazınızla çok sayıda farklı içeceği hazırlayabilirsiniz.

Ristretto	Konsantre Espresso hazırlama **İpucu:** Küçük, kalın cidarlı bir fincanda servis ediniz, fincanları önceden sıcak suyla ısıtınız
Espresso	Konsantre kahve hazırlama **İpucu:** Küçük, kalın cidarlı bir fincanda servis ediniz, fincanları önceden sıcak suyla ısıtınız
Doppio	Duble espresso alma **İpucu:** Küçük, kalın cidarlı bir fincanda servis ediniz, fincanları önceden sıcak suyla ısıtınız
Kahve	Kahve hazırlama
Kahve büyük	Kahve hazırlama
Kahve çok büyük	Kahve hazırlama
Americano	⅔ sıcak su ilave edilmiş ⅓ Espresso hazırlama

	Kahve demliği	Kahve demliği hazırlama
	Sıcak su	▪ Sıcak içecekler hazırlama ▪ Fincanları önceden ısıtınız
	Home Connect seçimi	coffeeWorld içinden içecek alma **Not:** Cihazı ev ağına bağladıysanız Home Connect uygulaması üzerinden başka içecek çeşitleri de seçebilirsiniz.
	Süt köpüğü	Süt köpüğü alma
	Sıcak süt	Ilık süt alma
	Latte macchiato	3 katmanlı özel içecek hazırlayın, altta ılık süt, ortada Espresso, üstte süt köpüğü **İpucu:** Bardakta servis ediniz
	Sütlü kahve	½ kahveli ve ½ sütlü içecek hazırlama **İpucu:** Geniş bir fincanda servis ediniz
	Cappuccino	⅓ Espresso, ⅔ süt ve süt köpüğünden oluşan içecek hazırlama. **İpucu:** Fincanda servis ediniz
	Flat white	Köpürtülmüş sütlü Espresso hazırlama
	Espresso macchiato	Süt köpüğü ile süslenmiş Espresso hazırlama

8 İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.

8.1 Su sertliğinin belirlenmesi

Cihazınızın, kireç temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini zamanında bildirebilmesi için, su sertliğinin doğru ayarlanması önemlidir. Su sertliğini ekteki test şeridiyle tespit edebilir veya yerel sular idaresinden öğrenebilirsiniz.

1. Test şeridini kısaca taze şebeke suyuna batırın.
2. Sudan çıkardıktan sonra test şeridindeki damlaların süzülmesini bekleyiniz.
3. Su sertliğini 1 dakika sonra test şeridinden okuyun.
   → *"Su sertliği derecesine genel bakış", Sayfa 23*

Not: Kurulu bir su yumuşatma sistemi mevcut olsa da test şeridini kullanın, bunlar farklı seviyelerde su sertliği oluşturur.

İpuçları

- Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
  → *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

- Su sertliği 21 °dH (3,8 mmol/l) değerinden yüksekse, su haznesinde kireç birikintilerini azaltmak için su haznesini önceden filtrelenmiş suyla doldurabilirsiniz.

8.2 Su sertliği derecesine genel bakış

Tabloda, ayar kademelerinin su sertliği derecesi olarak karşılıkları gösterilmiştir.

Kademe	INTENZA filtresindeki halka ayarı	Alman normlarına göre sertlik °dH	Toplam sertlik, mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 [1]	C	22 - 30	> 3,8

8.3 Cihazın hazırlanması ve temizlenmesi

1. Cihaz kapağını açınız ve su haznesini tutma sapından tutarak çıkarınız.
   ▸ Su haznesini ve kapağı temizleyiniz.
   → *Şek.* **5**
2. İçecek çıkışının kapağını çıkarınız.
   → *Şek.* **6**
3. İçecek dağıtıcının kilidini açınız ve dağıtıcıyı çıkarınız.
   → *Şek.* **7**
4. Süt sistemini içecek dağıtıcıdan çekerek çıkarınız.
   ▸ Süt sistemini çıkarınız.
   → *Şek.* **8**
5. Tüm bileşenleri parçalarına ayırınız.
   → *Şek.* **9**
6. İçecek çıkışının kapağını temizleyiniz ve kapağı bulaşık makinesine koymayınız.
   → *Şek.* **10**
7. Tüm bileşenleri deterjanlı su ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
   ▸ Tüm bileşenleri temiz suyla durulayınız.
   → *Şek.* **11**
8. Tüm bileşenleri kurulayınız ve tekrar birleştiriniz.
   → *Şek.* **12**
   → *Şek.* **13**
9. Süt sistemini cihaza yerleştiriniz ve içecek dağıtıcıyı bağlayınız.
   → *Şek.* **14**
10. İçecek dağıtıcıyı cihaza oturtunuz ve içecek çıkışının kapağını takınız.
    → *Şek.* **15**
11. Süt haznesini parçalarına ayırın.
    → *Şek.* **16**
12. Süt haznesinin parçalarını temizleyin ve kurulayın.
    → *Şek.* **17**
13. Süt haznesinin parçalarını birleştirin.
    → *Şek.* **18**
14. Boruyu süt haznesine sokun ve süt haznesini süt haznesi yerine yerleştirin.
    → *Şek.* **19**

[1] Fabrika ayarı

15. İstiyorsanız bir süt kutusu kullanın. → *Şek.* **20**

8.4 İlk işletime alma

Elektrik bağlantısı kurulduktan sonra cihazı ilk kez çalıştırmak için gerekli olan ayarları yapın. İlk kez çalıştırma ekranı, cihaz ilk kez açıldıktan veya fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra gösterilir.

DİKKAT

Uygun olmayan çekirdekler öğütme düzeninin tıkanmasına yol açabilir.

- ▸ Yalnızca saf, kavrulmuş Espresso çekirdeği veya tam otomatik makineler için olan kahve çekirdeği karışımları kullanın.
- ▸ Sırlanmış kahve çekirdekleri kullanmayın.
- ▸ Karamelleştirilmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.
- ▸ Şeker içeren katkı maddeleriyle işlenmiş kahve çekirdekleri kullanmayın.
- ▸ Toz kahve doldurmayın.

1. Cihazın kapağını açın.
2. Şebeke şalterinin | konumunda olduğundan emin olun. → *Şek.* **21**
3. Cihaz kapağını kapatın.
4. Cihazı ⏻ ile açınız.
5. Ekrandaki bildirimlere göre hareket ediniz.

✔ Ekranda, programa yönelik talimatlar görüntülenir.

Notlar

- Aşağıdaki ayarları yapınız:
  - "Dil" ayarlama
  - Home Connect etkinleştirme
  - "Sıcaklı birimi" ayarlama
  - "Dolum miktarı birimi" ayarlama
  - "Ağırlık birimi" ayarlama
  - "Saat formatı" ayarlama
  - "Saat" ayarlama
  - "Tarih formatı" ayarlama
  - "Tarih" ayarlama
- Home Connect'in kurulumunu şimdi yapmak istiyorsanız, Home Connect uygulamasındaki talimatları izleyin. → *"Home Connect kurulumunu yapınız", Sayfa 30*
- "Demo modu" seçildiğinde sadece ekran göstergeleri çalışır. İçecek alamazsınız veya herhangi bir program uygulayamazsınız.

İpucu: Kahve çekirdeklerinin kalitesini korumak için, kahve çekirdeklerini serin bir yerde ve bulundukları haznenin ağzı kapalı olacak şekilde muhafaza edin. Kahve çekirdeklerini, cihazın çekirdek haznesinde aromalarını kaybetmeden birkaç gün tutabilirsiniz.

8.5 Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

Notlar

- Cihaz, fabrika çıkışı itibariyla, en ideal çalışma şekli için gerekli standart ayarlar ile programlanmıştır.
- Her içecek alımında entegre fan açılır ve yakl. 5-7 dakika sonra tekrar kapanır.
- Öğütücü, fabrika tarafından optimum kullanım sunacak şekilde ayarlanmıştır. Kahve damlalar halinde geliyorsa veya çok ince akıyorsa ve kreması çok azsa, öğütme derecesini ayarlayabilirsiniz. → *"Barista modu içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma", Sayfa 27*
- Cihazı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız, cihaz otomatik olarak kapanır. Bu süreyi temel ayarlar içerisinde değiştirebilirsiniz. → *Sayfa 32*

İpucu: Cihazınızı kullanmaya başlayıp birkaç fincan kahve aldıktan sonra içeceklerinizde köpüksü bir krema elde edebilirsiniz.

9 Temel Kullanım

9.1 Cihazı açın veya kapatın.

Notlar

- Cihaz çalışırken Açma/Kapama şalterine basmayın.
- Açma/kapatma şalterini kapatmadan önce cihazı ⏻ ile kapatın. Cihazın otomatik olarak durulanmasının tek yolu budur.

▸ ⏻ üzerine basınız.
Açıldığında ve kapatıldığında cihaz otomatik bir durulama işlemi yapar. Kapatma sırasında temizlik için cihaz içindeki sıvı buharlaşarak damlama kabına akar. Cihaz açıldığında sıcaksa veya kapatma öncesinde herhangi bir içecek alınmadıysa durulama yapılmaz.

9.2 İçecek alma

Tercih ettiğiniz içeceğin hazırlanması konusunda bilgi alın.

⚠ **UYARI**
Haşlanma tehlikesi!
Taze hazırlanmış içecekler çok sıcaktır.

- ▸ İçecekleri gerekirse biraz soğumaya bırakın.
- ▸ Cihazdan kaçan sıvı ve buharların cildinize temas etmesini önleyin.

Notlar

- Bazı ayarlarda kahve birkaç adımda hazırlanır. İşlem tümüyle tamamlanana kadar bekleyin.
- Sütlü bir içecek alacağınız zaman daima içine süt doldurulmuş bir hazneyi, süt hortumu ve emiş borusu ile birlikte bağlayın.
- Süt haznesi özel olarak bu cihaz için geliştirilmiştir. Süt haznesini sadece evde ve buzdolabında süt saklamak için kullanın.
- Süt sistemi temizlenmemiş durumdaysa sıcak su alındığında az miktarda süt de çıkabilir.

9.3 "2 x öğütme + demleme" ve "3 x öğütme + demleme"

Seçilen içecek sertliğine ve içecek dolum miktarına bağlı olarak cihazınız kahveyi iki veya üç kez öğütür. Cihaz, sadece tadı güzel olan ve iyi aroma veren maddelerin açığa çıkması için kahve çekirdeklerini tekrar öğütüp demler.
Kahve ne kadar uzun süre demlenirse, o kadar fazla miktarda acılaştırıcı madde veya istenmeyen aroma açığa çıkar. Acılaştırıcı maddeler ve istenmeyen aromalar kahvenin tadını ve damak zevkini etkiler.

9.4 Slow Brew ve Cold Brew

Slow Brew ve Cold Brew, cihazınızın titreşimli, aralıklı bir akış ile çıkarttığı, yavaş demlenen içeceklerdir. Bu kahve hazırlama türü, sıcak veya soğuk olabilir. İçeceğin alınması birkaç dakika sürer.

Not: İçeceği almadan önce su haznesine asit içermeyen, taze, soğuk içme suyu doldurun.

9.5 "Klasik modu" veya "Barista modu"

Kullanım modunu seçebilirsiniz. "Barista modu" seçiminde münferit içecekler için daha fazla ayar seçeneği mevcuttur, örn. temas süresi.

Modları cihaz ekranlarında seçebilirsiniz.
→ *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*

9.6 Sütlü kahveli içecek alma

Bir Latte Macchiato'yu nasıl hazırlayacağınız, verilen örnekte açıklanmıştır.

⚠ UYARI
Yanma tehlikesi!
Süt sistemi çok ısınır.
- ▸ Sıcak süt sistemine kesinlikle dokunmayın.
- ▸ Dokunmadan önce, sıcak süt sisteminin soğutmasını bekleyin.

Gereklilikler
- ▪ Süt haznesi takılı.
- ▪ Süt sistemi, içecek dağıtıcıya bağlı.
- ▪ Süt haznesine yeterince süt dolduruldu.

1. İçecek çıkışının altına bir bardak koyun.
2. Cihaz göstergelerinde "Klasik modu" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
3. Halka ayar düğmesini kullanarak Latte Macchiato için olan içecek sembolünü saat 12 pozisyonunda seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
4. İçecek parametrelerini ayarlayınız.
   - ▸ Kahve sertliğini değiştirmek için üzerine basın ve halka ayar düğmesini kullanarak kahve sertliğini seçin.
   - ▸ Dolum miktarını değiştirmek için üzerine basın ve halka ayar düğmesini kullanarak dolum miktarını seçin.
   - ▸ Süt oranını değiştirmek için üzerine basın ve halka ayar düğmesini kullanarak süt oranını seçin.
5. ▸ üzerine basınız.
   - ▸ İçecek alma işlemini tamamen durdurmak ■ üzerine basın.
   - ▸ Sadece güncel içecek alma adımını atlamak için ›| üzerine basın.

✔ İçecek hazırlanır ve bardağa doldurulur.

Notlar
- ▪ Yaklaşık 30 saniye süresince herhangi bir ayarda değişiklik yapmadığınızda cihaz ayar modundan çıkar.
- ▪ Cihaz, ayarları otomatik olarak kaydeder.

İpuçları
- ▪ İçecek alımından önce fincanları, sıcak su ile önceden ısıtabilirsiniz.
- ▪ Süt yerine soya gibi nebati içecekler de kullanabilirsiniz.
- ▪ Süt köpüğünün kalitesi kullanılan sütün veya bitki bazlı içeceğin türüne bağlıdır.

9.7 Aynı anda iki fincan içecek alımı

İçeceğe bağlı olarak aynı anda 2 fincan hazırlayabilirsiniz.

Notlar
- ▪ "2 x öğütme + demleme" veya "3 x öğütme + demleme" fonksiyonu etkinken, aynı anda iki fincan içecek alma fonksiyonu kullanılamaz.
- ▪ Çift fincan sembolü, seçilen içeceğe karşılık gelir.

1. Halka ayar düğmesini kullanarak istediğiniz içeceği saat 12 konumunda seçin ve halka ayar düğmesini bırakın.
2. üzerine basınız.

✔ Ekranda ayarı gösterilir.

3. İçecek çıkışının altına sola ve sağa iki fincan koyun.

4. ▸ tuşuna basın.
   İçecek 2 adımda hazırlanır.
   Çekirdekler 2 öğütme işlemiyle öğütülür.
✔ İçecek demlenir ve fincanlara doldurulur.
5. İşlem tamamlanana kadar bekleyiniz.

9.8 "Klasik modu" içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma

Cihazınızda, kahve çekirdeklerinin öğütme derecesini tercihinize göre ayarlayabileceğiniz ayarlanabilen bir öğütücü mevcuttur.

1. Ekranda "Ayarlar" görüntülenene kadar soldan sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile ⍰ seçeneğini saat 12 pozisyonunda seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
3. Halka ayar düğmesi ile "İçecekler" seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
4. Halka ayar düğmesi ile "Öğütme derecesi" seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
5. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz öğütme derecesini seçiniz.
   Öğütme derecesi ayarını sadece biraz değiştiriniz.

İpucu: Kahve damlalar halinde geliyorsa, öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayın.
Kahve çok hızlı şekilde geliyorsa ve kreması çok azsa, öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayın.

9.9 "Barista modu" içinde elektronik öğütme derecesi ayarını kullanma

Cihazınızda, "Barista modu" içinde kahve çekirdeklerinin öğütme derecesini tercihinize göre ayarlayabileceğiniz ayarlanabilen bir öğütücü mevcuttur.

1. Ekranda "Barista modu" görüntülenene kadar sağdan sola doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesini kullanarak istediğiniz içeceği saat 12 konumunda seçin ve halka ayar düğmesini bırakın.
3. ⁂ üzerine basınız.
4. Öğütme derecesini halka ayar düğmesini kullanarak 1 çok ince ve 6 çok kaba arasında ayarlayabilirsiniz.
   Öğütme derecesi ayarını sadece biraz değiştiriniz.
5. 〈 üzerine basınız.

İpucu: Kahve damlalar halinde geliyorsa, öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayın.
Kahve çok hızlı şekilde geliyorsa ve kreması çok azsa, öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayın.

9.10 Kızartma derecesini seçme

Cihazınızı "Barista modu" içinde kullandığınız kahve çekirdeği türüne göre ayarlayabilirsiniz.

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile "Kavurma seviyesi seçimi" seçiniz ve halka ayar düğmesini bırakınız.
3. İstediğiniz kızartma derecesi ayarlayınız.

10 Süt haznesi rafı

Cihazınız rafta bir süt haznesi olup olmadığını algılar.

Not: Cihaz ile birlikte teslim edilen süt haznesini veya bir süt kutusu kullandığınızda, cihaz bunu otomatik olarak algılar.

10.1 Süt haznesi rafının kullanımı

1. Süt haznesini veya süt kutusunu bağlayın ve rafın üzerine koyun.
2. İçecek alımını başlatın.

Not: Ekranda "Süt haznesini yerleştirin." mesajı görüntüleniyorsa içecek alımı mümkün değildir.

10.2 Kendi süt haznenizi kullanma

1. Ekranda "Ayarlar" görüntülenene kadar soldan sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. seçiniz.
3. üzerine basınız.

✔ Ekranda Temel ayar ile ilgili ayarlar gösterilir.

4. Halka ayar düğmesi ile "Dahili süt haznesi" seçimini yapınız.
5. Kendi süt haznenizin darasını almak için "Tartma" üzerine basınız.
   Tartım sırasında süt haznesi boş olmalıdır.
   Cihazınız ağırlığa göre süt haznesindeki süt miktarını algılar. Süt haznesinde yeterince süt yoksa ekranda bir mesaj görüntülenir.
6. Ekrandaki bildirimlere göre hareket ediniz.

✔ Ekranda, programa yönelik talimatlar görüntülenir.

Not: Cihaz birlikte teslim edilen süt haznesini tanır ve haznenin darasını otomatik olarak alır.

11 Çocuk kilidi

Çocukların haşlanmasını ve yanmasını önlemek için, cihazı kilitleyebilirsiniz.

11.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

Gereklilik: Çocuk kilidi Temel ayarlar bölümünde etkinleştirilmiştir.

→ *"Temel ayarlar", Sayfa 32*

1. üzerine basınız.
2. üzerine basınız.

✔ Ekranda "Çocuk kilidi etkin." görünür.

11.2 Çocuk emniyetinin devre dışı bırakılması

▸ tuşuna en az 2 saniye basınız.

✔ Ekranda "Çocuk emniyeti devre dışı" görünür.

12 Favoriler

Kişisel içecekleri daha hızlı almak için favoriler olarak kaydedin.

12.1 İlk favoriyi oluşturma

Notlar

- İlk kez bir favori oluşturacaksanız öncelikle bir profil oluşturmanız gereklidir.
- Her birinde 10 favori bulunacak 10 profil oluşturabilirsiniz.

1. "Klasik modu" veya "Barista modu" içinden bir içecek seçiniz.
2. İçecek parametrelerini ayarlayın.
3. üzerine basılmalıdır.
4. Profil ismini giriniz.

5. ✓ ile onaylayınız.
6. Favorinin ismini giriniz.

12.2 Bir profile favori ekleme

1. "Klasik modu" veya "Barista modu" içinden bir içecek seçiniz.
2. İçecek parametrelerini ayarlayın.
3. ♡ seçeneğine basınız.
4. İstediğiniz profili seçiniz.
5. ✓ ile onaylayınız.
6. Favorinin ismini giriniz.

12.3 Favori seçme

1. Ekranda "Favoriler" görüntülenene kadar cihaz ekranlarını sola veya sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesini saat dönüş yönüne doğru çevirerek istediğiniz favoriyi seçiniz.
3. Favorinin üzerine basınız.

12.4 Favori ismini değiştirme

Gereklilik: Favori seçildi.

→ *"Favori seçme", Sayfa 29*

1. ✎ seçeneğine basınız.
2. Favorinin ismini giriniz.
3. ✓ ile onaylayınız.

12.5 Favori düzenleme

Gereklilik: Favori seçildi.

→ *"Favori seçme", Sayfa 29*

1. Favorinin üzerine basınız.
✔ Ekranda içecek parametreleri gösterilir.
2. İçecek parametreleri üzerine basınız.
3. İçecek parametrelerini ayarlayınız.

12.6 Favorinin silinmesi

Gereklilik: Favori seçildi.

→ *"Favori seçme", Sayfa 29*

1. 🗑 seçeneğine basınız.
2. ✓ ile onaylayınız.

12.7 Profil ismini değiştirme

1. Ekranda "Favoriler" görüntülenene kadar cihaz ekranlarını sola veya sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Cihaz ekranı "Favoriler" üzerinde ☺ üzerine basınız.
3. ✎ seçeneğine basınız.
4. Profil ismini giriniz.
5. ✓ ile onaylayınız.

12.8 Profil silme

1. Ekranda "Favoriler" görüntülenene kadar cihaz ekranlarını sola veya sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Cihaz ekranı "Favoriler" üzerinde ☺ üzerine basınız.
3. 🗑 seçeneğine basınız.
4. ✓ ile onaylayınız.

12.9 Profil ekleme

1. Ekranda "Favoriler" görüntülenene kadar cihaz ekranlarını sola veya sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Cihaz ekranı "Favoriler" üzerinde ☺ üzerine basınız.
3. ☺+ seçeneğine basınız.
4. Profil ismini giriniz.
5. ✓ ile onaylayınız.

13 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.
Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect

hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: *www.home-connect.com*.
Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi [1]) ve Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz.
Home Connect uygulaması, sizi oturum açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
  → *"Güvenlik", Sayfa 8*
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.
- Ağa bağlı durumdaki bir cihaz maks. 2 W güç gerektirir.

13.1 Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.



   QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.
2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

13.2 Home Connect ayarları

Home Connect'i ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlayınız.
Home Connect ayarlarını cihazınızın temel ayarları içinde bulabilirsiniz. Ekranda hangi ayarların gösterileceği, Home Connect'in kurulu olup olmamasına ve cihazın ev ağına bağlı olup olmamasına göre değişir.

[1] Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

Home Connect ayarlarına genel bakış

Burada Home Connect ayarlarına ve ağ ayarlarına bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Seçim	Açıklama
WiFi	▪ Açık ▪ Kapalı	Uzun süre kullanmayacaksanız veya enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız kablosuz modülü kapatın **Not:** Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maks. 2 W güç gerektirir.
Home Connect asistanı	▪ İlk kez bağlanırken: "Başlat" ▪ Şimdi bağlan	Home Connect kurulumunu yapma →*Sayfa 30*.
Uzaktan başlatma	▪ Kapalı (sadece izleme) ▪ Sürekli	Cihazda uzaktan çalıştırmayı ayarlayınız. **Not:** Uzaktan çalıştırma Home Connect uygulaması üzerinden ayarlanamaz.

13.3 Uzaktan çalıştırma

Cihazınızı Home Connect uygulaması üzerinden başlatmak ve kullanmak için uzaktan çalıştırma fonksiyonunu etkinleştiriniz. Uzaktan çalıştırma fonksiyonu devre dışı ise Home ConnectHome Connect uygulamasından yalnızca cihazın çalışma durumlarını görüntüleyebilir ve cihaz ayarları yapabilirsiniz.

⚠ UYARI

Haşlanma tehlikesi!

Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden gözetimsiz şekilde uzaktan çalıştırılması üçüncü şahıslarda haşlanma yaralanmalarına neden olabilir.

- ▸ İçecek çıkışı sırasında içecek dispenserinin altına ellerinizi uzatmayın.
- ▸ Özellikle çocuklar olmak üzere herkesi cihazdan uzak tutun.

13.4 Yazılım güncellemesi

Bu fonksiyon ile cihazınızın yazılımını güncelleyerek örneğin optimizasyonlar, hata giderme çalışmaları veya güvenlik ile ilgili güncellemeler yapabilirsiniz.
Home Connect uygulaması mevcut yazılım güncellemeleri ile ilgili olarak sizi bilgilendirir.
Güncel yazılım sürümüne, ilgili ev aletinin cihaz bilgileri altında Home Connect uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yazılım güncellemesinin gerçekleştirilmesi

Gereklilikler

- ▪ Cihaz, ev ağınıza ve mobil cihazınıza bağlanmış olmalıdır.
- ▪ Bir yazılım güncellemesinin mevcut olduğu uygulamada ve ekranda gösterilir.

1. Yazılım güncellemesini hemen veya daha sonra başlatabilirsiniz.
2. Yazılım güncellemesinin tamamlanmasını bekleyiniz.

13.5 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilişim teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

14 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir ve ek işlevleri kullanabilirsiniz.

14.1 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Ekranda "Ayarlar" görüntülenene kadar soldan sağa doğru kaydırınız.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz temel ayarı saat 12 pozisyonunda seçiniz.
3. ⇄ üzerine basınız.

✔ Ekranda Temel ayar ile ilgili ayarlar gösterilir.

4. Halka ayar düğmesi ile listeden istediğiniz ayarı seçiniz.
   Geri dönmek için ‹ üzerine basınız.
5. Seçilen ayara basınız.
   Seçilen ayardan çıkmak için sağdan sola doğru kaydırınız veya ‹ üzerine basınız.
6. Ayarı değiştirin.

✔ Cihaz, ayarı otomatik olarak kaydeder.

14.2 Temel ayarlara genel bakış

Burada cihazın temel ayarlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

Temel ayar	Ayar	Kullanımı
Ev ağı	WiFi	Uzun süre kullanmayacaksanız veya enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız kablosuz modülü kapatın **Not:** Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maks. 2 W güç gerektirir.
	Home Connect asistanı	Home Connect kurulumunu yapma → *Sayfa 30*
	Uzaktan başlatma	Cihazda uzaktan çalıştırmayı ayarlama

Temel ayar	Ayar	Kullanımı
		Not: Uzaktan çalıştırma Home Connect uygulaması üzerinden ayarlanamaz.
	Ağ bilgileri	Ağ bilgilerini görüntüleme
	Ağ kimlik bilgisini sıfırla	Ağ erişim verilerini sıfırlama
Ekran	Parlaklık	Parlaklığın kademeli olarak ayarlanması
	Uzaktan görünüm	Uzaktan görünümü açma veya kapatma
	Kapalı durumdaki gösterge	Standby göstergesini ayarlama
	Halka davranışı	Halka ayar düğmesi davranışını ayarlama
	Çocuk kilidini göster	Çocuk kilidi sembolünü kontrol merkezinde gösterme veya gizleme
	Göstergenin özelleştirilmesi	Cihazın kurulum koşullarına veya kullanıcının boyuna bağlı olarak yatay ve dikey olarak hizalama
Sesler	Açma/kapatma tonları	Açma/kapatma sesi seviyesini ayarlama
	Bildirim sesi	Bildirim sesi seviyesini ayarlama **Not:** Uyarılar ve hata mesajları için olan bildirim sesleri her zaman açık kalır.
	İşlem sesi	İşlem sesi seviyesini ayarlama
	Görsel geri bildirim	Bildirimler için titreşimli ışığı açma veya kapatma
	Ses seviyesini azaltma	▪ Ses seviyesini belirli bir süre azaltma ▪ Başlangıç zamanını ayarlama ▪ Bitiş zamanını ayarlama **Not:** Uyarılar, hata mesajları ve açma ve kapatma için olan sinyal sesleri her zaman açık kalır.
Sunum aydınlatması	-	Sunum aydınlatmasını açma veya kapatma
	Manuel	Sunum aydınlatmasının farklı çeşitleri mevcuttur
Bildirimler	Info-i	Ek bilgileri gösterme veya gizleme

Temel ayar	Ayar	Kullanımı
	Açılır ipuçları	Açılır uyarıları gösterme veya gizleme
Dil	-	Dilin ayarlanması
Saat & birimler	Saat ve Tarih	Saati ve tarihi ayarlama
	Saat formatı	Saat formatını ayarlama
	Tarih formatı	Tarih formatını ayarlama
	Sıcaklı birimi	Sıcaklık birimini ayarlama
	Ağırlık birimi	Ağırlık biriminin ayarlanması
	Dolum miktarı birimi	Dolum kapasitesi biriminin ayarlanması
Gelişmiş	Demo modu	"Demo modu" etkinleştirme veya devre dışı bırakma **Not:** Ayar yalnızca cihaz açma/kapama şalteri ile açıldıktan sonraki ilk 3 dakika içerisinde yapılabilir.
	Fabrika ayarları	Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması
Cihaz	Başlangıç göstergesi	Başlatma göstergesini ayarlama
	İçecekler	Kaynama sıcaklığı, öğütme derecesi, aroma geliştirici, Cappuccino sırası, Espresso Macchiato sırası, Americano sırası ve Latte Macchiato duraklaması ayarlama
	İçecekler için standart parametreler	"Klasik modu" ve "Barista modu" modundaki tüm içecek parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama
	Dahili süt haznesi	▪ Kendi süt haznenizi kullanma veya kullanmama ▪ Kendi süt haznenizi tartma
	Su haznesinin doldurulması	Su haznesi için otomatik veya manuel dolum seçme
	Su sertliği	Su sertliğinin ayarlanması
	Otomatik temizleme ve kireç çözme	"Otomatik temizleme ve kireç çözme" ile "Manuel temizlik ve kireç çözme" arasında geçiş yapma **Not:** Bu ayar sadece "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarını yaptığınızda görüntülenir.

Temel ayar	Ayar	Kullanımı
	Manuel temizlik ve kireç çözme	"Otomatik temizleme ve kireç çözme" ile "Manuel temizlik ve kireç çözme" arasında geçiş yapma **Not:** Bu ayar sadece "Manuel temizlik ve kireç çözme" ayarını yaptığınızda görüntülenir.
	Kireç çözme için başlangıç zamanı	Otomatik kireç çözme başlangıç zamanını ayarlama **Not:** Bu ayar sadece "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarını yaptığınızda görüntülenir.
	Yoğun kullanımda kireç çözme	Yoğun kullanımda kireç çözme fonksiyonunu açma veya kapatma **Not:** Bu ayar sadece "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarını yaptığınızda görüntülenir.
	Kullanıcı tanıma	▪ Yakınlık sensörü kapsama alanını ayarlama ▪ Cihazın kurulum yüksekliğini ayarlama **Notlar** ▪ "Bekl.mod kapalı" veya 1 m mesafeden kısa bir kapsama alanı ayarlarsanız uzaktan çalıştırma mümkün olmaz. ▪ Yakınlık sensörünün kullanıcıyı en iyi şekilde algılamasını sağlamak için, cihaz üst kenarının niş yüksekliğini giriniz.
	Şu süreden sonra bekleme modu	Cihazın Standby moduna geçeceği süreyi ayarlama
	Cihaz tanıtımı	Cihaz tanıtımını başlatma **Not:** Cihaz tanıtımı, temel fonksiyonların kısa bir açıklamasını sunar.

14.3 Su filtresi

Su filtresi kullanıldığında kireç kalıntıları azaltılır ve sudaki kirlenmeler giderilir.
Sudaki kireç oranı, kahvenin aromasını ve kıvamını etkiler. BRITA INTENZA su filtresinin alt tarafında bir aroma halkası mevcuttur. Musluk suyunuza yönelik en uygun aroma seviyesini ayarlamak için aroma halkasını çeviriniz.

Su filtresinin ayrıntılı kullanım kılavuzu için aşağıdaki QR kodunu tarayınız.

Su filtresi takın

DİKKAT

Kireçlenme sonucunda cihazın hasar görme olasılığı var.

- ▸ Su filtresini zamanında değiştirin.
- ▸ Su filtresini en geç 2 ay sonra değiştirin.
- ▸ Ekran mesajlarına dikkat edin.

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile "Temizlik ve bakım" seçin.
3. Halka ayar düğmesi ile "Su filtresi (haznenin içinde)" seçin.
4. "Kurulu değil" seçeneğine basınız.
5. "Kurulum" üzerine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Su filtresinin değiştirilmesi veya çıkartılması

Cihazınızı su filtresi olmadan da kullanabilirsiniz.

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile "Temizlik ve bakım" seçin.
3. Halka ayar düğmesi ile "Kaldır" veya "Değiştir" seçin.
4. "Kaldır" veya "Değiştir" üzerine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Notlar

- Kullanılmış su filtresini yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
- Yedek su filtresini daima orijinal ambalajı içinde kapalı vaziyette, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

İpuçları

- Su filtresini hijyenik nedenlerle de değiştirmekte fayda vardır.
- Su filtresi mevcut olduğunda, kireçten arındırma işlemini daha seyrek yapmanız gerekir.
- Bir su filtresi kullanmanız halinde daha lezzetli kahve içecekleri hazırlayabilirsiniz.
- Tatil gibi nedenlerle cihazı uzunca bir süre kullanmadıysanız takılan su filtresini kullanmadan önce, bir fincan sıcak su çekerek filtrenin çalkalanmasını sağlayın.
- Su filtresini piyasadan veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

15 Otomatik temizleme ve kireç çözme

Cihazınız, temizlik ve kireç çözme işlemlerini kendisini otomatik olarak gerçekleştirir.
Otomatik temizleme ve kireç çözme özelliği, demleme ünitesinin ve hortumların kirlenmesini ve sistemde kireç birikmelerinin oluşmasını erken bir aşamada önler. Cihazınız, kısa aralıklarla düşük bir konsantrasyonla kendi kendini temizleme ve kireç çözme işlemi gerçekleştirir.
Kireç çözme gerekli olana kadarki kullanım sayısı:

Su sertliği ayarı	İçecek boyutuna göre sunulan kullanım sayısı yakl.
1	100
2	53
3	40
4	33

Notlar
- Cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için temizleme kartuşunu ve kireç çözücü kartuşu cihazda bırakın. Talep edilmemesine rağmen kartuşları cihazdan çıkarırsanız sıvı sızıntısı olabilir. Dışarı çıkan sıvıyı hemen temizleyin. Kartuşları değiştirirken ilgili servis programını kullanın.
- Temizleme veya kireç çözme işleminin yaklaştığını veya kartuşları değiştirmeniz gerektiğini cihazınız size bildirir.
- Temizleme programı, cihazın kapatılmasıyla birlikte başlar.
- Kireç çözme işleminin başlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz.

15.1 Otomatik temizleme ve kireç çözme özelliği kullanımı

Gereklilik: Temizleme kartuşu ve kireç çözücü kartuş mevcuttur.

1. Temel Ayarlar bölümünde "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarını seçiniz ve kartuşların takılması için olan adımları takip ediniz.
2. Gerekiyorsa, kireç çözme programının başlatılacağı zamanı ayarlayınız.
   Güncel saatin ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.
   Her iki programı ayrıca manuel olarak da başlatabilirsiniz.
   → *"Servis programlarının kullanımı", Sayfa 40*

Not: Temizleme programı, cihazın kapatılmasıyla birlikte otomatik olarak başlar.
Kullanılmayan kartuşları mutlaka kapalı orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

16.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik

Burada bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz parçalara yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.

DİKKAT
Bazı parçalar ısıya karşı hassastır ve bulaşık makinesinde yıkandığında hasar görebilir.
- ▸ Bulaşık makinesinin kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- ▸ Sadece uygun olan parçaları bulaşık makinesinde temizleyin.
- ▸ Sadece parçaları 60 °C üzerinden ısıtmayan programlar kullanın.

Bulaşık makinesi için uygun olanlar:
- Damlama kabı
- Damlama kabı kapağı
- Kahve telvesi haznesi
- Tutma kabı
- Kapaklı ve tabanlı süt haznesi
- Süt haznesi rafı
- İçecek dağıtıcı
- Süt sistemi

Bulaşık makinesi için uygun olmayanlar:
- Kapaklı su tankı
- Haşlama ünitesi
- İçecek çıkış kapağı
- Demleme bölmesi kapağı
- Kapaklı çekirdek kahve haznesi
- Raf
- Kartuş bölmesi kapağı


16.2 Temizlik malzemeleri

Sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız.

DİKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- ▸ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▸ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayın.
- ▸ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.

Uygun olmayan temizlik maddeleri ve kireç çözücü maddeler cihaza zarar verebilir.
- ▸ Kireç çözme için saf limon asidi, sirke veya sirke esaslı maddeler kullanmayın.
- ▸ Fosforik asit gibi kireçten arındırma maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▸ Sadece cihaz için özel olarak geliştirilmiş olan kireç çözücü kartuşları ve temizleme kartuşlarını kullanın.
- ▸ Sadece cihaz için özel olarak geliştirilmiş kireç giderici tabletleri ve temizleme tabletlerini kullanın.

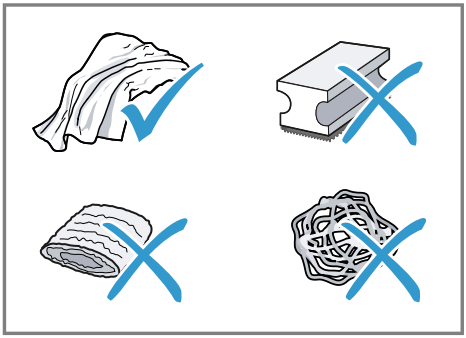

İpuçları
- Yeni süngerli bezleri iyice yıkayarak yapışmış olabilecek tuzları temizleyin. Tuzlar paslanmaz çelik yüzeylerde uçucu pas oluşmasına yol açabilir.
- Kireç, kahve, süt, temizleme ve kireç çözme çözeltilerini daima hemen temizleyerek korozyon oluşmasını engelleyin.

Uygun temizlik malzemeleri

Cihazınızdaki çeşitli yüzeyler için sadece uygun temizlik malzemeleri kullanınız.

Cihaz kapağı

Alan	Uyarılar	Uygun temizlik malzemeleri
Kapak camı	Cam kazıyıcı kullanmayınız.	▪ Cam temizleyicisi

Alan	Uyarılar	Uygun temizlik malzemeleri
	Yumuşak veya mikrofiber bir bezle temizleyiniz.	
Halka ayar düğmesi	Yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyiniz. Üzerine temizlik maddesi püskürtmeyiniz.	▪ Bulaşık çözeltisi
Gövde, parlak yüzeyler, kumanda paneli	Yumuşak veya mikrofiber bir bezle temizleyiniz.	
İçecek çıkışı	İçeceğinizi aldıktan sonra yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyiniz.	
Su haznesi	Taze ve temiz suyla durulayınız.	

16.3 Cihazı temizleme

⚠ UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▸ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın.
- ▸ Cihazın fiş bağlantısının üzerine sıvı akmamalıdır.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI
Yanma tehlikesi!
Bazı cihaz parçaları çok fazla ısınır.
- ▸ Sıcak cihaz parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
- ▸ Kullanımdan sonra sıcak cihaz parçalarına dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
- ▸ Uzun süre uzakta olacaksanız, örneğin tatile çıkacaksanız "Tatil modu" kullanın.
→ *"Tatil modu kullanımı", Sayfa 46*

Not: Cihazı soğuk durumdayken açtığınızda veya kahve aldıktan sonra kapattığınızda otomatik olarak durulama yapar. Böylece sistem kendi kendini temizler.

16.4 Damlama tepsisi ve kahve tortu haznesinin temizlenmesi

Tortu oluşumunu önlemek için damlama kabını ve kahve tortu haznesini her gün boşaltınız ve temizleyiniz. Bileşenleri bulaşık makinesinde temizleyebilirsiniz.

1. Damlama kabını ve kahve tortu haznesini öne doğru çekip çıkarın.
→ *Şek.* **22**
2. Cihazın iç bölümünü temizleyin.
→ *Şek.* **23**
3. Damlama kabını ve kahve tortu haznesini temizleyin ve tekrar cihaza yerleştirin.
→ *Şek.* **24**

16.5 Süt haznesini temizleme

1. Süt haznesini parçalarına ayırın.
→ *Şek.* **16**

2. Süt haznesinin parçalarını temizleyin ve kurulayın.
   → *Şek.* **17**
3. Süt haznesinin parçalarını birleştirin.
   → *Şek.* **18**
4. Boruyu süt haznesine sokun ve süt haznesini süt haznesi yerine yerleştirin.
   → *Şek.* **19**

16.6 Su haznesinin temizlenmesi

→ *Şek.* **5**

16.7 Servis programları

Bir su filtresi yerleştirdiğinizde, çıkardığınızda veya cihazınızı iyice temizlediğinizde servis programlarını kullanın. Cihazınız, örn. temizlik gibi bir servis programını ne zaman uygulamanız gerektiğini bildirir.

Notlar

- Ekranda sürecin ne kadar ilerlediği görüntülenir.
- Cihaz bloke edilmişse, sadece kireç çözme işlemi uygulandıktan sonra tekrar kullanılabilir.

İpuçları

- Otomatik durulama işlemine ek olarak demleme ünitesini haftalık çıkartın ve temizleyin.
  → *"Servis programlarına genel bakış", Sayfa 40*
- Kireç giderici tabletlerin daha iyi ve hızlı bir şekilde çözünmesi için servis programlarında ılık su kullanınız.

Servis programlarının kullanımı

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
   → *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz programı seçin.
3. Programı başlatın.

✔ Ekranda, seçilen program ve programa yönelik talimatlar görüntülenir.

Servis programlarına genel bakış

Burada servis programlarına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Süt sistemi için kısa durulama	Süt sistemini otomatik olarak durulama
Süt sistemi için kireç çözme	Süt sistemini kireç artıklarından temizleme
Temizleme [1]	Boruları kahve artıklarından temizleme
Otomatik temizleme [2]	Boruları otomatik olarak kahve artıklarından temizleme
Kireç çözme [1]	Boruları kireç artıklarından temizleme
Otomatik kireç çözme [2]	Boruları otomatik olarak kireç artıklarından temizleme
Temizleme ve kireç çözme [1]	Boruları kahve artıklarından ve kireç artıklarından temizleme
Acil durum temizliği ve kireç çözme	Boruları kahve artıklarından ve kireç artıklarından temizleme

[1] Sadece "Manuel temizlik ve kireç çözme" ayarı ile kullanılabilir.
[2] Sadece "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarı ile kullanılabilir.

	Not: Bu servis programı yalnızca bir kartuşun boş veya eksik olması durumunda kullanılabilir.
Kartuşların değiştirilmesi [1]	Kartuşları değiştirme
Demleme ünitesi temizliği	Ekranda demleme ünitesinin en iyi şekilde nasıl temizlenebileceği adım adım gösterilir.
İçecek dispenseri temizliği	Ekranda içecek dağıtıcının ve süt sisteminin en iyi şekilde nasıl temizlenebileceği adım adım gösterilir.
Su filtresi (haznenin içinde)	Su filtresini takma, değiştirme veya çıkarma
Özel yıkama	Örneğin bir elektrik kesintisi nedeniyle bir servis programı kesildiğinde, cihaz otomatik olarak durulama yapar. Ardından cihaz yeniden çalışmaya hazır hale gelir.

İpuçları

- "Kireç çözme" veya "Temizleme ve kireç çözme" programını başlattığınızda, hacim kapasitesi en az 0,5 l olan bir hazne hazırlayın.
- Bir su filtresi kullandığınızda bir servis programının yürütülmesi için geçmesi gereken zaman aralığı uzar.
- "Kireç çözme" ve "Temizleme" işlemini, servis programı "Temizleme ve kireç çözme" üzerinden aynı anda yürütebilirsiniz.

[1] Sadece "Otomatik temizleme ve kireç çözme" ayarı ile kullanılabilir.

17 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

İpucu: Cihazınızın yazılım güncellemelerini otomatik olarak alabilmesi için, Home Connect uygulamasına kalıcı şekilde bağlanması gerekmektedir. Hatalar düzeltilmiştir, performans iyileştirilmiştir ve yeni fonksiyonlar eklenmiştir.

⚠ UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi!
Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosuyla veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.

Hata	Neden ve sorun giderme
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▸ *www.home-connect.com* adresine gidiniz.
Cihaz sadece su veriyor, kahve vermiyor.	Cihaz, çekirdek kahve haznesinin boş olduğunu tespit edemiyor. ▸ Kahve çekirdekleri doldurun.
	Haşlama ünitesindeki kahve bacası tıkalı. ▸ Haşlama ünitesini temizleyin.
	Kahve çekirdekleri fazla yağlı ve öğütme düzeninin içine düşmüyor. ▸ Çekirdek kahve haznesine parmaklarınızla hafifçe vurun. ▸ Kahve türünü değiştirin. ▸ Yağlı çekirdekli kahve kullanmayın. ▸ Boş çekirdek kahve haznesini nemli bir bezle temizleyin.
	Demleme ünitesi doğru yerleştirilmedi. **1.** Demleme ünitesinin doğru yerleştirildiğini ve sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. **2.** Kırmızı kolu, yukarı ve sola doğru itin. **3.** Demleme bölmesi kapağını takın.
Cihaz süt köpüğü vermiyor.	Süt sistemi kirli. ▸ Süt sistemini elinizde veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz süt köpüğü vermiyor.	Süt borusu süte dalmıyor. ▸ Daha fazla süt kullanın. ▸ Süt borusunun süte dalıp dalmadığını kontrol edin.
	Cihaz çok fazla kireçlenmiş durumda. ▸ Cihazı kireçten arındırın.
Süt sistemi süt çekmiyor.	Süt sistemi doğru bir şekilde birleştirilmemiş. ▸ Süt sistemini doğru bir şekilde birleştirin.
	Süt borusu süte dalmıyor. ▸ Daha fazla süt kullanın. ▸ Süt borusunun süte dalıp dalmadığını kontrol edin.
Süt köpüğü çok soğuk.	Süt çok soğuk. ▸ Ilık süt kullanın.
Soğuk demlenen içecek yeterince soğuk değil.	Su haznesindeki su sıcak. **1.** Su haznesine asit içermeyen, soğuk, taze içme suyu doldurun. **2.** İçeceği daha da soğutmak için içine buz koyabilirsiniz.
Cihaz sıcak su vermiyor.	İçecek dağıtıcı kirli. ▸ İçecek dağıtıcısını bulaşık makinesinde temizleyiniz.
Cihaz içecek vermiyor.	Su filtresinde hava var. **1.** Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın. **2.** Filtreyi tekrar takın. ▸ Su filtresini düz ve sıkı bir şekilde depo bağlantısına bastırın.
	Kireç çözücü artıkları su haznesini tıkıyor. **1.** Su haznesini çıkartınız. **2.** Su haznesini iyice temizleyin. **3.** Şamandırayı serbest bırakınız ve tekrar hareket edebilir hale getiriniz.
Cihazın iç tabanında damlama suyu var.	Damlama kabı çok erken çıkartıldı. ▸ Damlama kabını, en son içecek alma işleminden birkaç saniye sonra çıkartın.
Kahve tortu haznesinin veya damlama kabının altında kahverengi su mevcut.	Damlama kenarının görünmeyen alt tarafındaki kahve tortusu, suyun kahve tortu haznesinin veya damlama kabının altına akmasına neden oluyor. **1.** Damlama kabını ve kahve tortu haznesini çıkartın. **2.** Demleme bölmesi kapağını çıkartın. **3.** Damlama kenarındaki kahve tortusunu temizleyin. → *Şek.* **25**

Hata	Neden ve sorun giderme
Haşlama ünitesi çıkartılamıyor.	Kilit açılmıyor, demleme ünitesi sıkıştı. ▸ Cihazı kapatınız ve 3 dakika sonra tekrar açınız.
Öğütme düzeni çalışmıyor.	Cihaz çok sıcak. **1.** Cihazı şebekenin elektrik şalterinden ayırınız. **2.** Cihazın soğuması için 1 saat kadar bekleyiniz.
Çekirdek kahve haznesi dolu olmasına rağmen öğütücü kahve çekirdeklerini öğütmüyor.	Kahve çekirdekleri fazla yağlı ve öğütme düzeninin içine düşmüyor. ▸ Çekirdek kahve haznesine parmaklarınızla hafifçe vurun. ▸ Kahve türünü değiştirin. ▸ Yağlı çekirdekli kahve kullanmayın. ▸ Boş çekirdek kahve haznesini nemli bir bezle temizleyin.
Kahvenin veya süt köpüğünün kalitesi fazla tutarsız.	Cihaz kireçlenmiş durumda. ▸ Cihazı kireçten arındırın.
Süt köpüğünün kalitesi tutarsız.	Süt köpüğünün kalitesi kullanılan sütün veya nebati içeceğin türüne bağlıdır. ▸ Süt türünü veya nebati içecek türünü seçerek içecek kalitesini iyileştirin.
Kahve çıkışı yok veya damla damla geliyor. Ayarlanan dolum miktarı elde edilemiyor.	Öğütme derecesi fazla ince ayarlanmış. ▸ Öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayınız.
	Cihaz çok fazla kireçlenmiş durumda. ▸ Cihazı kireçten arındırın.
	Su filtresinde hava var. **1.** Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın. **2.** Filtreyi tekrar takın.
	Cihaz kirlenmiş. ▸ Haşlama ünitesini temizleyin. ▸ Cihazda kireç giderme ve temizleme işlemi yapın.
Kahvede krema yok.	Kahve türünün kalitesi yetersiz. ▸ Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanın. ▸ Daha koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın.
	Kahve çekirdekleri taze kavrulmamış. ▸ Taze kahve çekirdekleri kullanın.

Hata	Neden ve sorun giderme
Kahvede krema yok.	Öğütme derecesi kullanılan kahve çekirdeklerine uygun değil. ▸ Öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayınız.
Kahve fazla ekşi.	Öğütme derecesi çok iri ayarlanmış. ▸ Öğütme derecesini daha ince olacak şekilde ayarlayınız.
	Kahve türünün kalitesi yetersiz. ▸ Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanın. ▸ Daha koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanın.
Kahve fazla acı.	Öğütme derecesi fazla ince ayarlanmış. ▸ Öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayınız.
	Kahve türünün kalitesi yetersiz. ▸ Kahve türünü değiştirin.
Kahvenin yanık tadı var.	Öğütme derecesi fazla ince ayarlanmış. ▸ Öğütme derecesini daha iri olacak şekilde ayarlayınız.
	Kahve türünün kalitesi yetersiz. ▸ Kahve türünü değiştirin.
	Demleme sıcaklığı çok yüksek. ▸ Daha düşük bir demleme sıcaklığı ayarlayın.
Kahve telvesi kompakt değil ve fazla ıslak.	Öğütme derecesi en iyi ayarda değil. ▸ Öğütme derecesini daha iri veya daha ince olacak şekilde ayarlayın.
	Kahve çekirdekleri fazla yağlı. ▸ Başka bir kahve çekirdeği türü kullanın.
Demleme ünitesini yerleştirin ekran göstergesi gösterilir.	Demleme ünitesi doğru yerleştirilmedi. **1.** Demleme ünitesinin doğru yerleştirildiğini ve sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. **2.** Kırmızı kolu, yukarı ve sola doğru itin. **3.** Demleme bölmesi kapağını takın.
Su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda su haznesini doldurun uyarısı görüntüleniyor.	Su haznesi yanlış yerleştirildi. ▸ Su haznesini doğru bir şekilde yerleştirin.
	Su haznesindeki şamandıra takıntı yapıyor. **1.** Su haznesini çıkartınız. **2.** Su haznesini iyice temizleyin. **3.** Şamandırayı serbest bırakınız ve tekrar hareket edebilir hale getiriniz.

Hata	Neden ve sorun giderme
Su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda su haznesini doldurun uyarısı görüntüleniyor.	Yeni su filtresi, talimatlara göre durulanmadı. **1.** Su filtresini talimatlara göre durulayın. **2.** Su filtresini işletime alın.
	Su filtresinde hava var. **1.** Su filtresini, açıklık yukarı bakacak şekilde, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın. **2.** Filtreyi tekrar takın.
	Su filtresi eskimiş. ▸ Yeni bir su filtresi yerleştirin.
	Su haznesindeki kireç birikmeleri sistemin tıkanmasına neden oluyor. **1.** Su haznesini iyice temizleyin. **2.** Kireçten arındırma programını başlatın.
Haşlama ünitesini temizleyin ekran göstergesi görüntüleniyor.	Haşlama ünitesi kirli. ▸ Haşlama ünitesini temizleyin.
	Haşlama ünitesinin mekanizması ağır işliyor. ▸ Haşlama ünitesini temizleyin.
Yanlış gerilim ekran göstergesi görüntüleniyor.	Gerilim beslemesinde sorunlar devam ediyor. ▸ Cihazı sadece 220–240 V ~ ile çalıştırın.
Cihazı yeniden başlatın ekran göstergesi görüntüleniyor.	Cihazda arıza var. **1.** Açma kapama şalterini ○ konumuna getirin ve 60 saniye bekleyin. **2.** Açma kapama şalterini I konumuna getirin.
"Temizleme ve kireç çözme" ekran göstergesi çok sık görüntüleniyor.	Sertliği giderilmiş suda hala az miktarda kireç mevcut. **1.** Yeni bir su filtresi yerleştirin. **2.** Su sertliği ayarını uyarlayın.

18 Taşıma, depolama ve atığa verme

18.1 "Tatil modu" kullanımı

Uzun süre uzakta olacaksanız cihazda enerji tasarruflu tatil modunu "Tatil modu" ayarlayabilirsiniz. "Tatil modu" birkaç servis programını birleştirir.

1. Cihaz göstergelerinde "Modlar ve Servis" seçin.
→ *"Cihaz ekranları", Sayfa 17*
2. Halka ayar düğmesi ile "Tatil modu" seçimini yapınız.
3. "Başlat" seçeneğine basınız.

18.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
   Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez". AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

19 Müşteri hizmetleri

Cihazınızın piyasa sunumunu takiben 10 yıla kadar süreyle, müşteri hizmetlerimiz aracılığıyla fonksiyonel açıdan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek parçaları temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Not: Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisi koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99
Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.gaggenau.com
Phone: 0049 89 4590-01
Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.
Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır. SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında *www.gaggenau.com* altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

19.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda, cihazınızın etiketinde yer alan ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve seri numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurun. Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

19.2 AQUA-STOP garantisi

Satış sözleşmesiyle satıcıya karşı sahip olduğunuz garanti haklarına ve cihaz için verdiğimiz üretici garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda sorumluluk garantisi veriyoruz.

- Aqua-Stop sistemimizdeki bir hatanın, suyun sebep olduğu bir hasara yol açması halinde, cihazı ticari kullanmayan kişilerin hasarını karşılıyoruz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması şarttır.
- Bu sorumluluk garantisi cihazın tüm kullanım ömrü için geçerlidir.
- Garanti hakkından yararlanılabilmesi için, Aqua-Stop donanımlı cihazın ilgili kılavuzumuza uygun şekilde kurulmuş ve bağlanmış olması şarttır; bu durum Aqua-Stop uzatma hortumunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmiş olmasını da kapsar. Musluktaki Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
- Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince musluğu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur. Sadece uzun süre evinizde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta tatil yaptığınızda, musluğu kapatmanız gerekir.

19.3 Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

20 Teknik veriler

Gerilim	220– 240 V ~
Frekans	50 / 60 Hz
Bağlantı değeri	1500 W
Azami pompa basıncı, statik	19 bar
Su haznesinin azami kapasitesi (filtresiz)	2,4 l
Çekirdek haznesinin azami kapasitesi	400 g
Elektrik kablosu uzunluğu	1,7 m
Cihaz yüksekliği	456 mm
Cihaz genişliği	594 mm
Cihaz derinliği	GC26...: 377 mm; GC46...: 364 mm
Ağırlık, boş	20-23 kg
Öğütme düzeninin türü	Seramik

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı D ve E'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

20.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir.
İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim, Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".[1] Lisans bilgilerini ilgili markanın web sayfasından da indirebilirsiniz. (Lütfen ürün web sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz.
İlgili kaynak kodu, talep üzerine sunulur.
Lütfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz. Konu: „OSSREQUEST“
Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

[1] Cihazın donanımına göre değişir

21 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.
Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette *www.gaggenau.com* altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

CE

2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.							

CE

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

8001345139 (060312)
tr