BOSCH




BBS10 **BCS10** **BKS10** **BSS10** **BXS10**

[he] מדריך למשתמש


https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001293734




[he] סרקו את קוד ה-QR או בקרו באתר האינטרנט כדי לפתוח את ההנחיות המלאות המתייחסות לשימוש. שם תמצאו מידע נוסף על המכשיר והאביזרים.

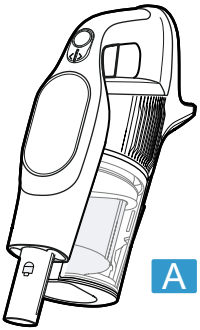


A

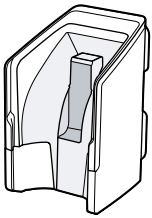


B

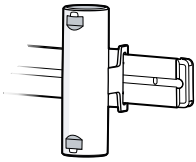


C

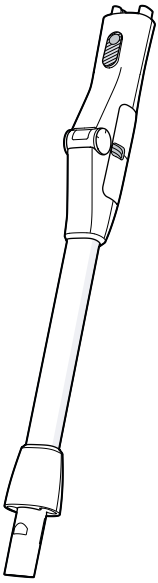


F

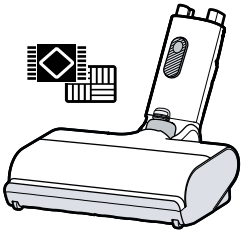


D

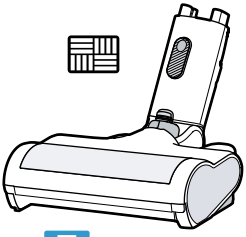

E



G




H



I




J

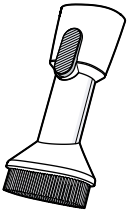


K




L




M

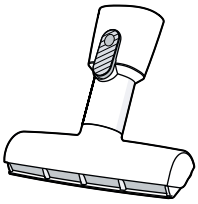


N

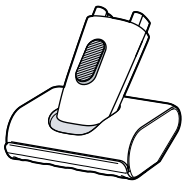


O

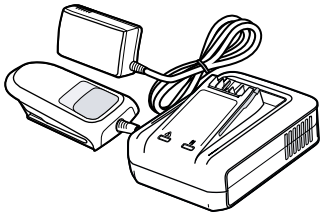


P

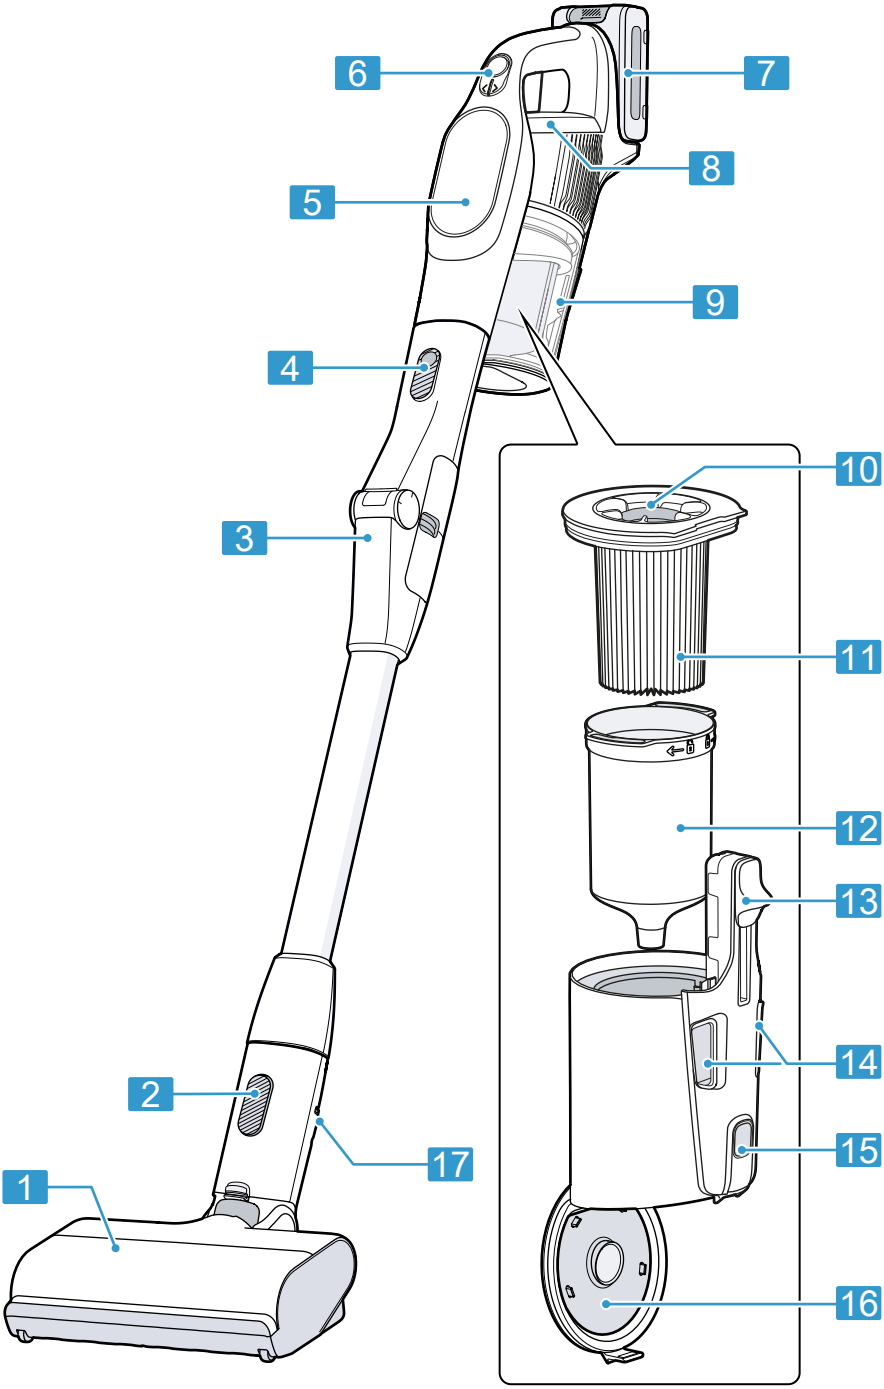

6
7
8
5
9
4
10
3
11
12
13
2
14
17
15
1
16

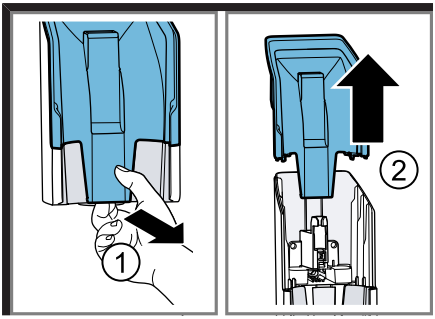


3

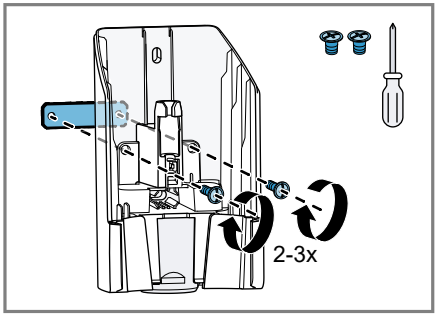


4

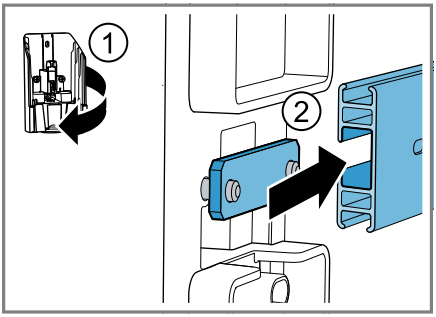


5

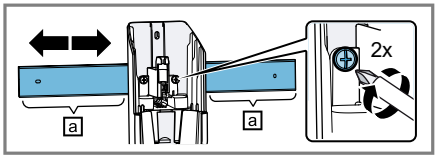


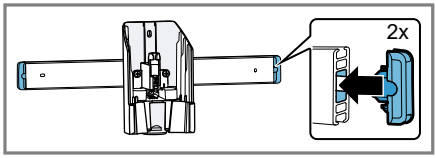


6

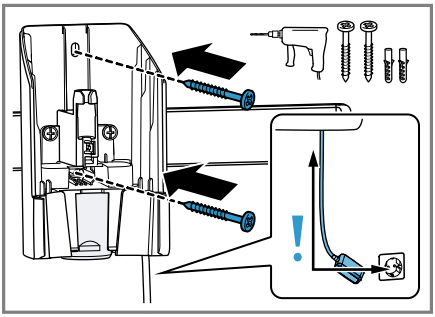


7

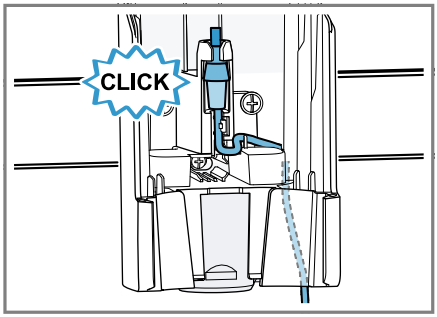


8

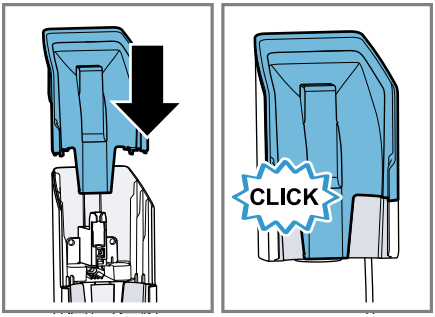


9

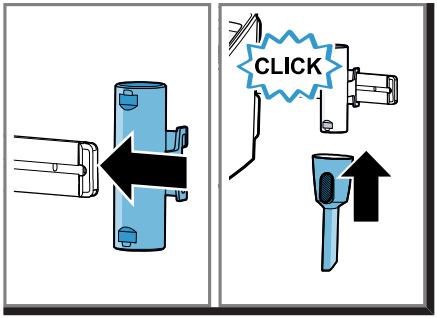


10

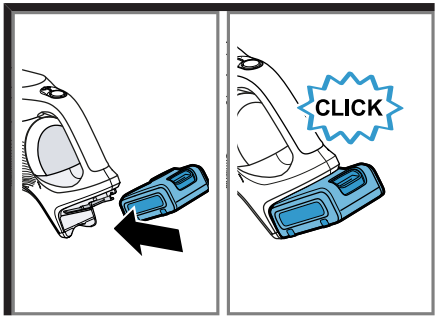


11

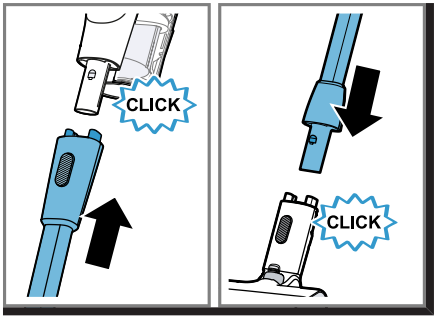


12

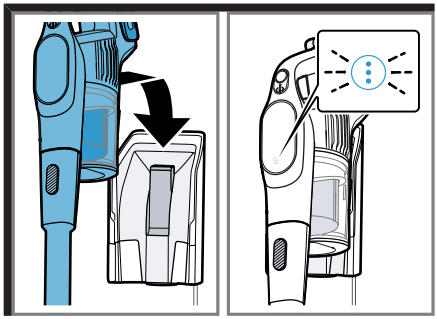


13

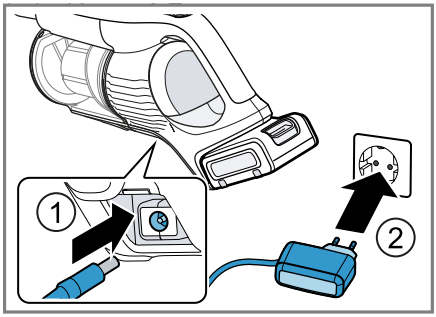


14

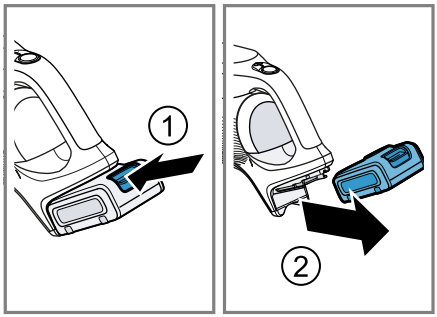


15

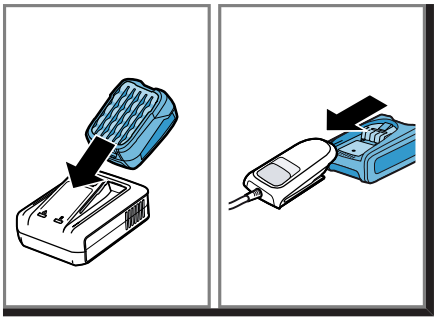


16

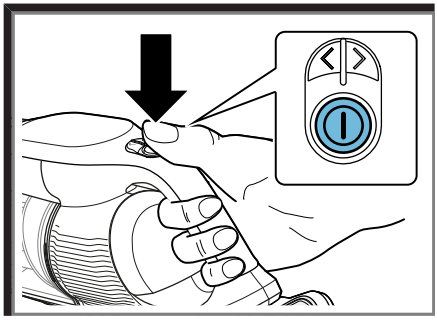


17

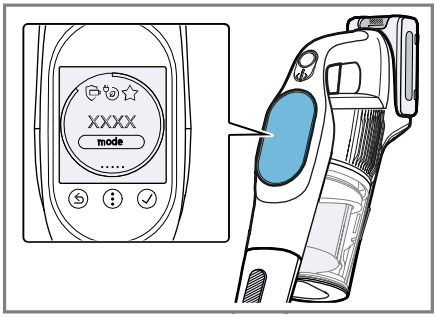


18

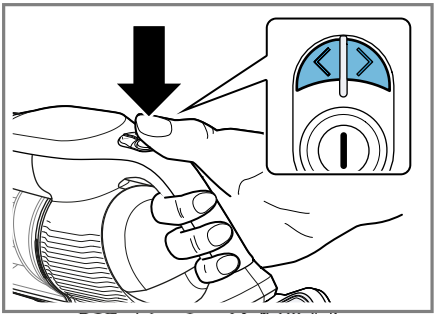


19

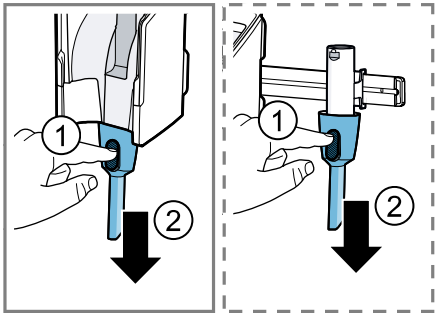


20

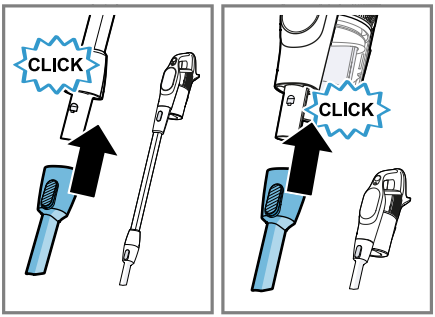


21

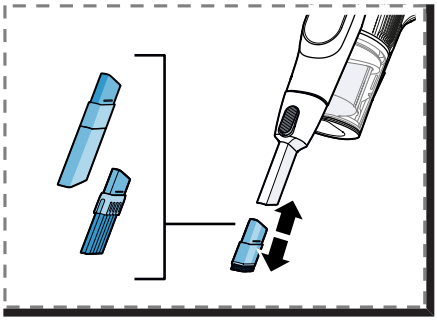


22

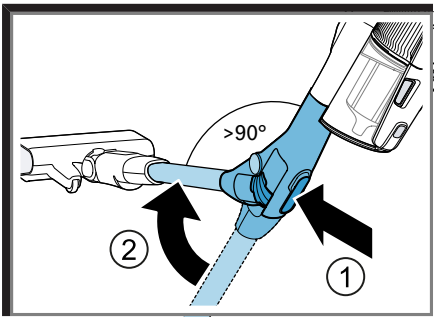


23

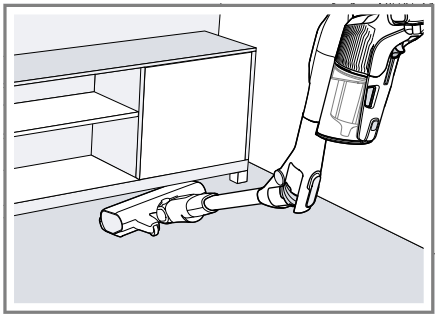


24

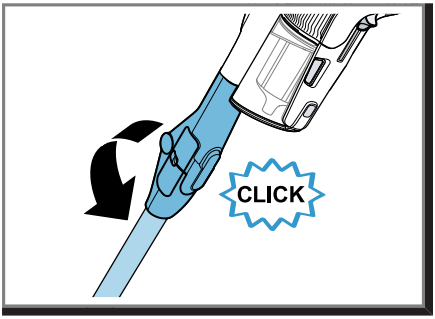


25

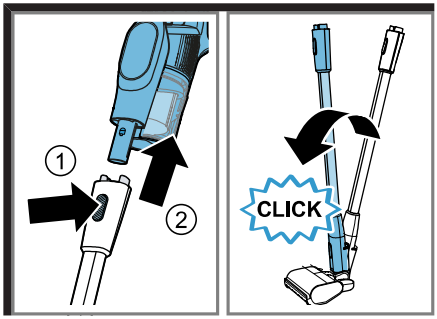


26

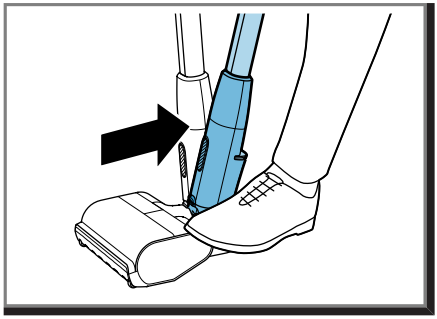


27

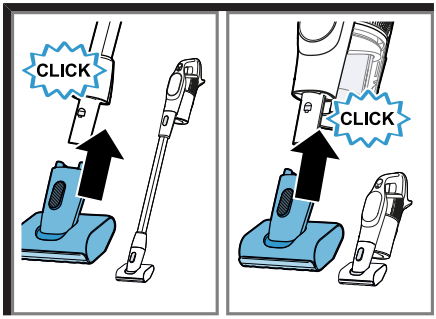


28

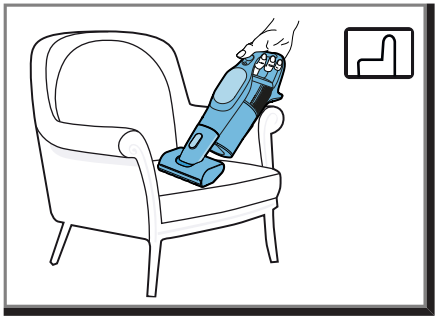


29

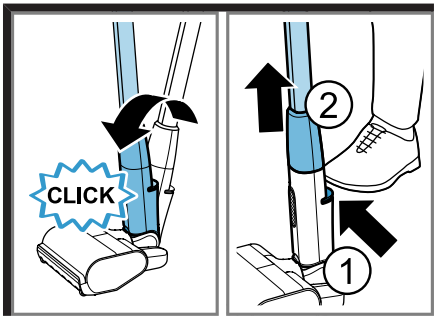


30

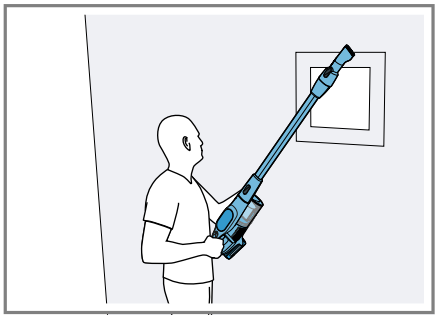


31

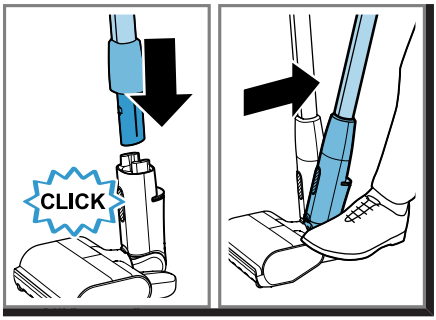


32

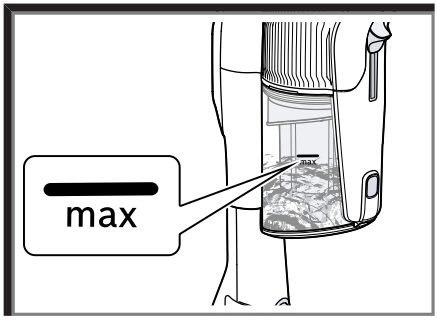


33

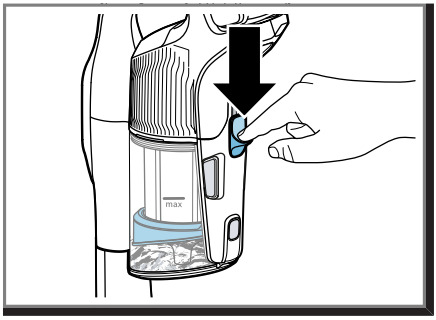


34

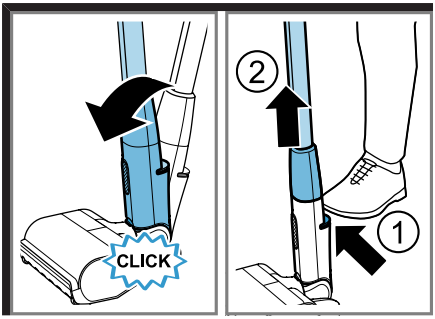


35

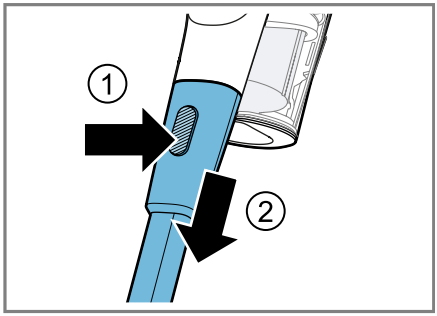


36

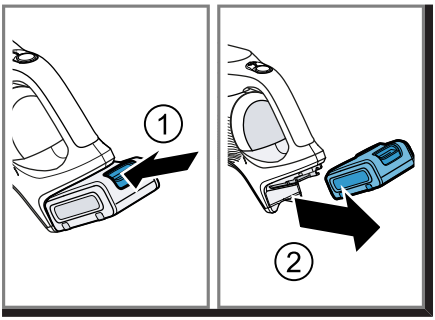


37

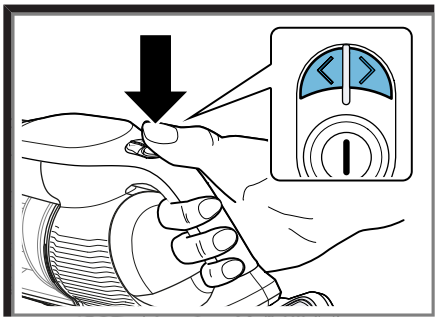


38

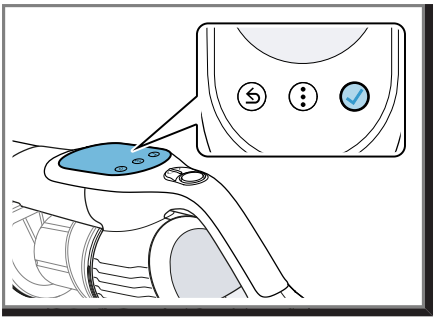


39

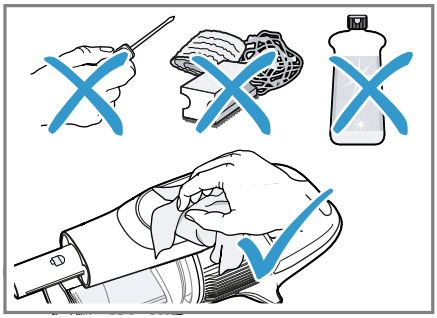


40

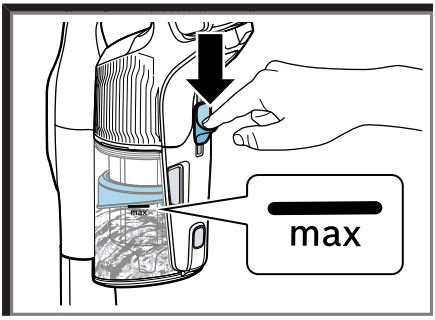


41

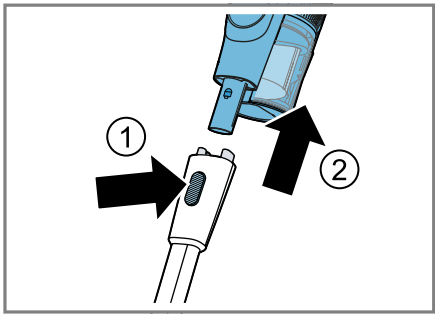


42

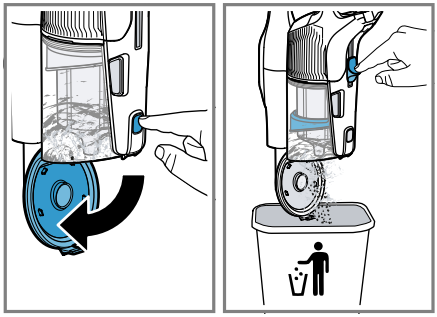


43

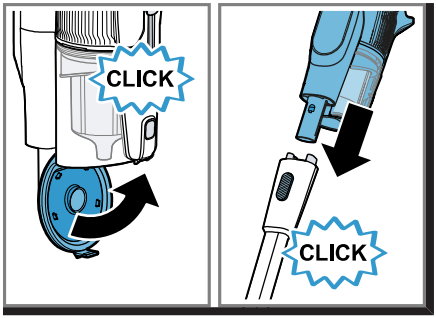


44

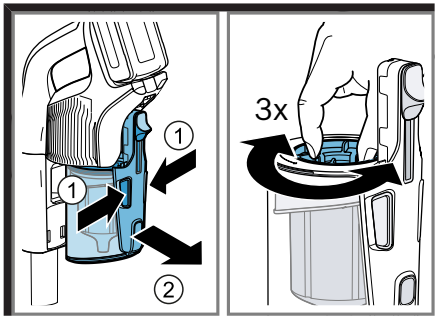


45

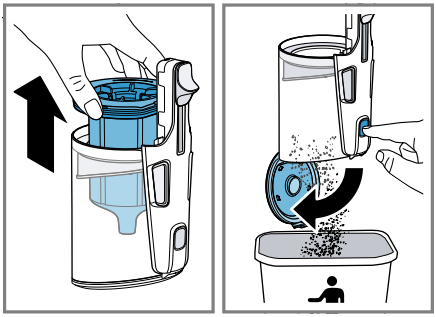

46

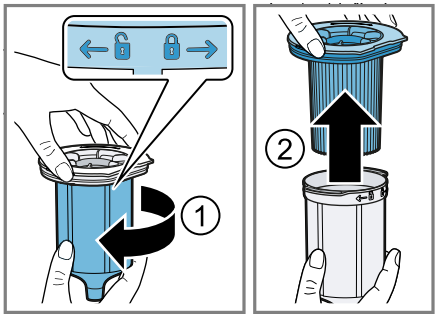


47

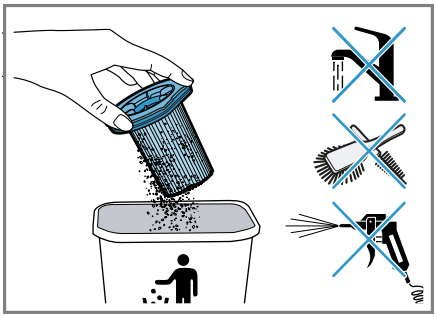


48




49

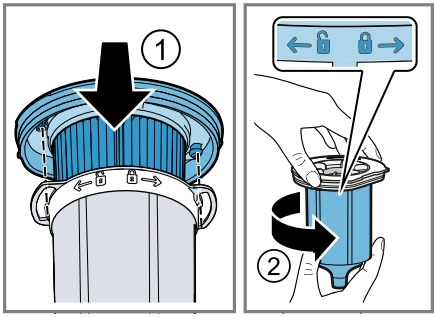


50

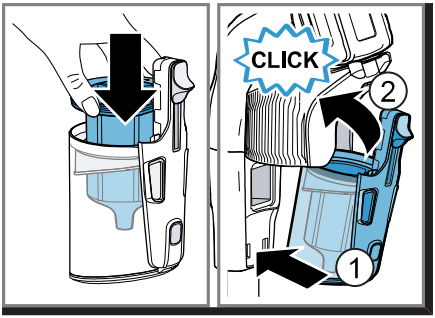


51

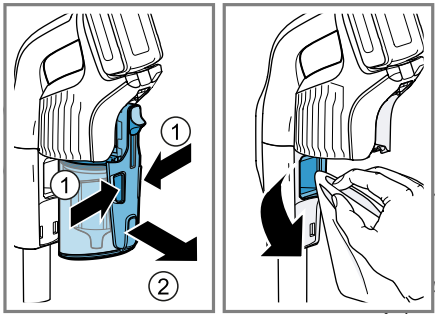


52

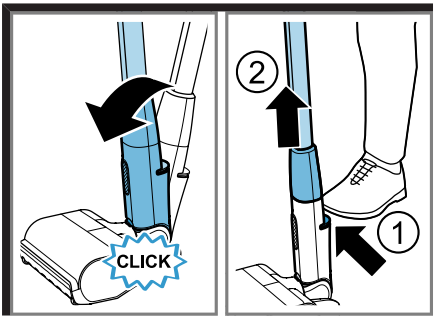


53

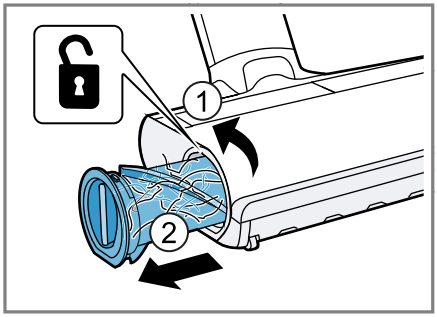


54

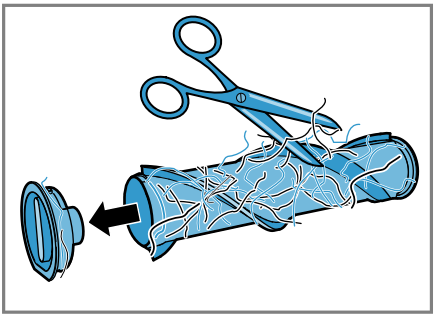


55

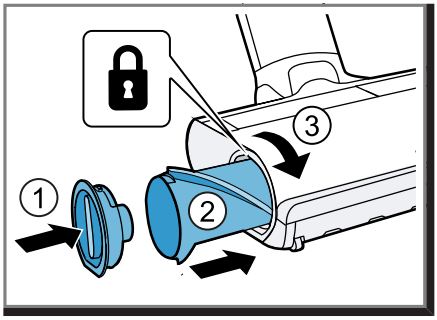


56

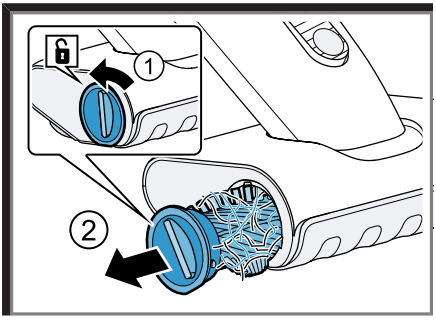


57

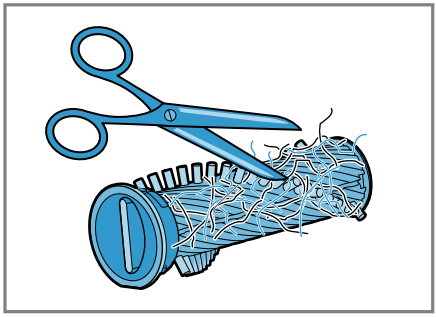


58

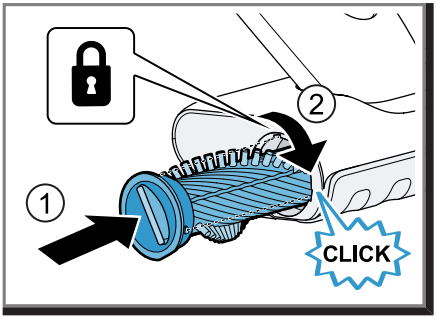


59

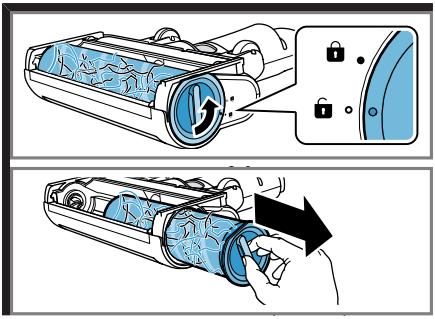

60

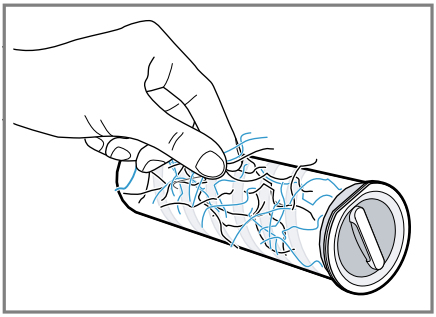

61

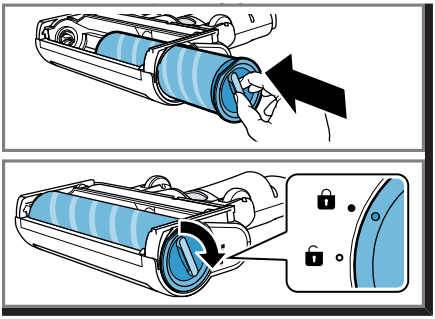

62

⚠ בטיחות

- קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
- שמרו על הוראות ההפעלה וכן על מסמכי המוצר במקום בטוח לעיון עתידי או עבור הבעלים הבאים.
- אל תחברו את המכשיר אם התגלו נזקי הובלה.

יש להשתמש במכשיר רק:

- עם חלקים ואביזרים מקוריים. האחריות תתבטל במקרה של נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במוצרים של יצרנים אחרים.
- לניקוי משטחים.
- במשק בית פרטי ובחדרים סגורים בסביבה ביתית בטמפרטורת החדר.
- עד לגובה של 2000 מטר מעל פני הים.

אל תשתמשו במכשיר:

- לשאיבה של אנשים או בעלי חיים.
- לשאיבה של חומרים מזיקים לבריאות, של חומרים חדים, חמים או לוהטים.
- לשאיבה של חומרים לחים או נוזליים.
- לשאיבה של חומרים וגזים דליקים או נפיצים.
- לשאיבה של אפר, פיח מתנורים או ממערכות הסקה מרכזית.
- לשאיבה של שאריות דיו ממדפסות ומכונות צילום.
- לשאיבה של פסולת בניין.

נתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר:

- אתה מנקה את המכשיר.

מכשיר זה יכול להיות מופעל ע"י ילדים מעל מגיל 8 וע"י אנשים בעלי מגבלות פיסיות, חושיות או מנטליות או אנשים חסרי נסיון ו/או ידע, כאשר הם נמצאים תחת פיקוח או אם עברו הדרכה בקשר להפעלה בטוחה של המכשיר והבינו את הסכנות הנובעות ממנה.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

אסור לילדים לבצע ניקיון ותחזוקה ללא השגחה.

- ◂ רק בעלי מקצוע מיומנים רשאים לבצע תיקונים במכשיר.
- ◂ מותר להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים לצורך תיקון המכשיר.
- ◂ לעולם אין להפעיל מכשיר שניזוק.
- ◂ אין להפעיל את המכשיר כאשר המשטחים סדוקים או שבורים.
- ◂ פנו לשירות הלקוחות. ←עמוד 18
- ◂ מותר להשתמש במכשיר רק בחדרים סגורים.
- ◂ אין לחשוף את המכשיר לחום וללחות גבוהים.
- ◂ אין לנקות את המכשיר במכשיר ניקוי בקיטור או בלחץ גבוה.
- ◂ אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חלקי מכשיר חמים או מקורות חום.

- אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חודים או קצוות חדים.
- אין לקפל את הכבל החשמלי, למעוך או לשנות אותו.
- חברו והפעילו את כבל הטעינה[1] ואת המטען המהיר[1] רק בהתאם למפרטים על לוחית הדירוג.
- חברו את כבל הטעינה[1] ואת המטען המהיר[1] לאספקת חשמל עם זרם חלופי אך ורק דרך שקע המותקן כהלכה עם הארקה.
- אין לשפוך חומרים דליקים או שמכילים אלכוהול על המסננים.
- בעת ניקוי המכשיר, אל תשתמשו בחומרים דליקים או חומרים שמכילים אלכוהול.
- הרחיקו בגדים, שיער, אצבעות ושאר חלקי גוף מפתחים ומחלקים נעים במכשיר.
- לעולם אל תכוונו את הצינור או הפתחים לכיוון העיניים, השיער, האוזניים או הפה שלכם.
- הסירו את הסוללה ונתקו את המכשיר ממקור החשמל לפני ביצוע שירות או ניקוי למכשיר.
- אחסנו את המכשיר רק בשכיבה על הרצפה או ביחידת הבסיס [1].
- ודאו שילדים לא ישחקו עם המכשיר, גם כאשר הוא נמצא בתחנת הבסיס [1].
- לעולם אין להשתמש בפונקציית העמידה העצמאית של אביזר הרצפה כאשר המכשיר מחובר.
- בני אדם עם שתלים אלקטרוניים חייבים לשמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מהמכשיר.
- הריחקו את האריזות מהילדים.
- אין להתיר לילדים לשחק בחומרי האריזה.
- יש להגן על הסוללה מפני אש, חום וקרינת שמש קבועה.
- יש להגן על הסוללה מפני מים וחדירת לחות.
- לעולם אין לפתוח את הסוללה.
- הרחיקו את הסוללה שאינה בשימוש מחפצי מתכת, למשל מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים או ברגים.
- במקרה של פליטת אדים מסוללה פגומה, יש לספק אוויר צח.
- במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי.
- אם נוזלים שנפלטים מסוללה פגומה באים במגע עם העור, יש לשטוף את האזור מיד במים.
- אם נוזלים אלה באים במגע עם העיניים, יש לפנות גם לקבלת עזרה רפואית.

מניעת נזקי רכוש

- בדקו ונקו חפצים שנוזל הסוללה בא עימם במגע.
- החליפו חפצים פגומים.
- בדקו את הרפידות באופן קבוע לאיתור בלאי.

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

- החליפו את האביזר הבלוי.
- לעולם אל תשתמש באביזר ללא גלגלת המברשת.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא יחידת הסינון.
- לעולם אין להשעין את המכשיר על קירות או קצוות שולחן.
- שמרו את חומר האריזה להובלה עתידית.

תכולת האריזה

לאחר הוצאת כל החלקים מהאריזה, ודאו כי לא נגרם כל נזק בעת ההובלה וכי כל החלקים ישנם.

הערה: המכשיר מסופק בהתאם לאביזרים באביזרים נוספים.

← *איור* **1**

A	שואב ידני אלחוטי
B	תחנת בסיס[1]
C	מחזיק אביזרים[1] עם מסילה[1] ליחידת הבסיס
D	אביזר רצפה אוניברסלי[1]
E	אביזר לרצפות קשות[1]
F	צינור שאיבה גמיש
G	אביזר חריצים ומתאם לאביזרים נוספים
H	הרחבה לאביזר חריצים ארוכה וגמישה[1]
I	הרחבה לאביזר מקלדת ומגירות[1]
J	הרחבה למברשת רהיטים מסתובבת[1]
K	מברשת רהיטים מסתובבת[1]
L	סוללה[1]
M	כבל טעינה מזהה דגם של ספק כוח ■ S018BUz2350065 לכבל טעינה 650 mA ■ S023BUz2350100 לכבל טעינה 1 A
N	אביזר גמיש XXL לריפודים[1]
O	אביזר מיני-חשמלי[1]
P	מטען מהיר[1]

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

סקירה

כאן תוכלו למצוא סקירה של רכיבי המכשיר.

← *איור* **2**

1	אביזר רצפה אוניברסלי שעומד עצמאית
2	לחצן שחרור אביזר רצפה
3	צינור שאיבה גמיש
4	לחצן שחרור צינור שאיבה
5	תצוגה עם לוח בקרה
6	לחצני הפעלה
7	סוללה
8	MicroClean- ותצוגת מצב
9	מיכל אבק
10	RotationClean
11	מסנן מקופלל
12	מסנן מוך
13	כפתור החלקה
14	שחרור נעילה מיכל אבק
15	לחצן שחרור מכסה מיכל אבק
16	מכסה מיכל האבק
17	שחרור נעילה בעזרת הרגל

התקנת תחנת הבסיס

- בדקו האם כבלי חשמל בבית עלולים להינזק באזור ההתקנה.
- אין להתקין את תחנת הבסיס אופקית או אנכית מעל, מתחת או ליד שקע חשמל.

← *איור* **3** - **10**

הפעלה

התקנת המכשיר

← *איור* **11** - **12**

טעינת המכשיר

- השתמשו בסוללה אך ורק בשילוב עם מכשיר מתוצרת Bosch.
- הטעינו את הסוללה אך ורק באמצעות המטען המהיר המקורי.
- השתמשו רק בסוללות מסדרה Power for ALL 18 V.

- ודאו שילדים לא ישחקו עם המכשיר, גם כאשר הוא נמצא בתחנת הבסיס [1].

הערה: לטעינה המהירה ביותר, השתמשו במטען המהיר.

← *איור* **13** - **16**

זמני פעולה של הסוללה

כאן תמצאו מידע על זמני העבודה של הסוללה בהתאם לסוללה שבה נעשה שימוש.

הערה: זמני העבודה המרביים מתייחסים למצב Eco בשילוב אביזרים שאינם חשמליים. שימוש במצבי יניקה ואביזרים אחרים יקצר את זמני העבודה של המכשיר שלכם.

סוללה	זמני עבודה מרביים של הסוללה
Ah 3,0	60 מינ.
Ah Power 4,0+	80 מינ.
Ah 5,0	100 מינ.

הערות

- התצוגה מציגה את רמת הטעינה בסוללה באחוזים ואת זמן העבודה הנותר של המכשיר בדקות. הערכים בפועל עשויים להשתנות.
- כמו כל סוללת ליתיום-יון, הסוללות מסדרה Power for ALL 18 V מתבלות עם הזמן, ולכן קיבולת הסוללה וזמן הפעולה פוחתים. זהו תהליך בלאי טבעי שאינו תוצאה של פגם בחומר, פגם בייצור או פגם במוצר.
- תוכלו לעכב את הבלאי הטבעי בנקיטת האמצעים הבאים:
  - הפעילו את פונקציית הגנת הסוללה במכשיר שלכם.
  - אין לאחסן את הסוללה זמן ממושך כאשר היא טעונה במלואה או ריקה לחלוטין.

הפעלת המכשיר

הערה: השתמשו במצב טורבו (פעולה רגילה) לביצועי הניקוי הטובים ביותר על רצפות קשות וניקוי יסודי של שטיחים ושטיחים מקיר לקיר. עברו למצב אוטומטי או למצב Eco אם קשה לדחוף את אביזר הניקוי על שטיחים או שטיחים מקיר לקיר.

← *איור* **17** - **22**

שימוש בצינור השאיבה הגמיש

← *איור* **23** - **25**

שימוש בפונקציית העמידה העצמאית

הערה: לעולם אין להשתמש בפונקציית העמידה העצמאית של אביזר הרצפה כאשר המכשיר מחובר.

← *איור* **26** - **27**

שאיבה עם האביזר המיני-חשמלי[1]

← *איור* **28** - **29**

שימוש בשחרור נעילה בעזרת הרגל

← *איור* **30** - **32**

דחיסת נפח האבק

← *איור* **33** - **34**

פירוק המכשיר

← *איור* **35** - **37**

הגדרות בסיסיות

תוכלו להתאים את ההגדרות הבסיסיות של מכשירכם לפי צורכיכם ולהזמין פונקציות נוספות.

שינוי הגדרה

הערה: אם אין שפת תצוגה בשפה שלכם, בחרו בשפת תצוגה קיימת, למשל אנגלית.

דרישה: המכשיר מופעל.

1. הקישו על ⋮.
2. ✓ פעולת השאיבה מופסקת.
3. ✓ התצוגה מציגה את התפריט עם הגדרות בסיסיות ופונקציות נוספות.
4. כדי לנווט בתפריט, לחצו על 〈 ו-〉.
   ← *איור* **38**
5. הקישו על ✓ כדי לאשר את הבחירה.
   ← *איור* **39**
6. שנו ואשרו את ההגדרה או פתחו את הפונקציה הנוספת.
7. כדי לחזור לתפריט או להמשיך בשאיבת האבק, הקישו על ↩.

ניקוי ותחזוקה

נקו וטפלו במכשיר בקפידה על מנת שהוא יתפקד לאורך זמן.

ניקוי המכשיר

- יש לנקות את המכשיר אך ורק במטלית יבשה ורכה.

← *איור* **40**

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

ריקון מיכל האבק

← *איור* **41** - **44**

ניקוי יחידת הסינון

- לעולם להין להביא את המסננים במגע עם נוזלים.

הערה: מומלץ לנקות את מסנן מיכל האבק כאשר הוא מלוכלך מאוד ועוצמת השאיבה פוחתת.

עצה: נגבו חלקיקי לכלוך ממסנן המוך במטלית לחה מעט.

← *איור* **45** - **51**

ניקוי חיישן

הערה: לתפקוד תקין של התצוגה MicroClean, משטח החיישן חייב להיות נקי. נקו את החיישן כאשר הטבעת המוארת של התצוגה MicroClean אינה פועלת עוד או פועלת באופן שגוי.

- נגבו את החיישן ביסודיות במטלית רכה, נקייה ונטולת מוך.

← *איור* **52**

ניקוי אביזר רצפה אוניברסלי

דרישה: המכשיר כבוי.

← *איור* **53** - **56**

הערה: לגלגלת המברשת יש פונקציית ניקוי. בעת הפעלת גלגלת המברשת על שטיח, המכשיר שואב אוטומטית את החוטים והשיער החתוכים לאחר יותר מ-30 שניות.

ניקוי אביזר מיני-חשמלי [1]

דרישה: המכשיר כבוי.

← *איור* **57** - **59**

ניקוי אביזר לרצפות קשות [1]

דרישה: המכשיר כבוי.

← *איור* **60** - **62**

פתרון בעיות

עצה: מידע נוסף והסברים אודות איתור התקלות ניתן למצוא באינטרנט באמצעות סריקת קוד QR בעמוד 2 ובאתר האינטרנט שלנו www.bosch-home.com.

- רק בעלי מקצוע מיומנים רשאים לבצע תיקונים במכשיר.
- מותר להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים לצורך תיקון המכשיר.

המכשיר לא פועל.

הסוללה אינה מותקנת כנדרש.

- הכניסו את הסוללה כנדרש.

הסוללה אינה טעונה.

- הטעינו את הסוללה.

לא ניתן לדחוף את האביזר.

האביזר נתקע.

עוצמת שאיבה גבוהה מדי.

- החליפו את מצב הניקוי.

אין פונקציית טעינה.

נעשה שימוש במטען שגוי.

- השתמשו רק במטען שסופק.

הנחיות בתצוגה

הודעה E2 - "נא לעיין בהוראות ההפעלה" מופיעה בתצוגה

כיבוי בטיחות הופעל.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. המתינו עד שהסוללה מגיעה לטמפרטורת החדר או השתמשו בסוללה חלופית.
3. הפעילו שוב את המכשיר.
4. אם תקלה זו חוזרת על עצמה, פנו אל ← *"שירות לקוחות", עמוד 18*.

הודעה E3 - "אפשרו למכשיר להתקרר" מופיעה בתצוגה

כיבוי הבטיחות התרמי הופעל.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.
2. בדקו האם צינור האוויר של האביזר חסום.
3. רוקנו את מיכל האבק.
4. נקו את יחידת הסינון.
5. לאחר שהמכשיר התקרר, הפעילו את המכשיר מחדש.

ההודעה "צינור אוויר חסום" מופיעה בתצוגה

כיבוי הבטיחות התרמי הופעל במאוורר.

1. כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר מאספקת החשמל.

[1] בהתאם לאבזור המכשיר

2. בדקו האם צינור האוויר של האביזר חסום.
3. רוקנו את מיכל האבק.
4. לאחר שהמכשיר התקרר, הפעילו את המכשיר מחדש.

הודעה E5 - "נא לעיין בהוראות ההפעלה" מופיעה בתצוגה

זוהתה תקלה במנוע.

1. כבו את המכשיר והפעילו אותו מחדש.
2. אם תקלה זו חוזרת על עצמה, פנו אל ← *"שירות לקוחות", עמוד 18*.

ⓘ והודעה מופיעים בתצוגה.

זוהתה תקלה ושאיבת האבק תימשך.

1. לפתרון התקלה, פתחו את המדריך בתפריט. ← *"שינוי הגדרה", עמוד 16*
2. עקבו אחר ההוראות שמופיעות בתצוגה.

השלכת מכשיר הישן

- השליכו את המכשיר לאשפה באופן ידידותי לסביבה.

מידע לגבי אופני פינוי האשפה העדכניים ניתן לקבל אצל הסוחר, במועצה המקומית או בעירייה.



מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

השלכת סוללות/בטריות

יש למסור סוללות/בטריות למחזור ידידותי לסביבה.
אין להשליך סוללות/בטריות לאשפה הביתית.

- השלך סוללות/בטריות בצורה ידידותית לסביבה.

שירות לקוחות

מידע מפורט על תקופת האחריות ותנאי האחריות בארץ תוכלו לקבל משירות הלקוחות שלנו, המשווק או באתר האינטרנט שלנו.
ניתן למצוא את פרטי הקשר של שירות הלקוחות במפתח שירות הלקוחות המצורף או באתר האינטרנט שלנו.

מידע לגבי תכנה פתוחה ותכנת קוד פתוח

מוצר זה כולל רכיבי תוכנה, שהוגדרו ברישיון ע"י בעלי זכויות היוצרים כבעלי קוד חופשי או פתוח. תוכלו להוריד את מידע הרישיון באתר האינטרנט של מוצר המותג. (בדקו באתר המוצר את דגם המכשיר שלכם ומסמכים אחרים.)

תודה שרכשתם מכשיר ביתי מתוצרת Bosch!

רשמו את המכשיר החדש שלכם ב- MyBosch עכשיו ותיהנו ישירות מ:

- **עצות וטריקים ממומחים עבור המכשיר שלכם**
- **אפשרויות להארכת תקופת האחריות**
- **הנחות על אביזרים וחלקי חילוף**
- **מדריך דיגיטלי וכל נתוני המכשיר בהישג יד**
- **גישה קלה לשירות Bosch למכשירים ביתיים**

רישום קל ובחינם – גם באמצעות טלפונים ניידים:
www.bosch-home.co.il

צריכים עזרה? תמצאו אותה כאן.

ייעוץ ממומחים עבור המכשירים הביתיים של Bosch שברשותכם, במידה ואתם צריכים עזרה בפתרון בעיות ובתיקון מן המומחים של Bosch .
למדו הכל על הדרכים הרבות בהן Bosch יכולה לסייע לכם:
www.bosch-home.co.il
פרטים ליצירת קשר עבור כל המדינות מופיעים במדריך השירות המצורף.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001347691 (050212)
he