



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mesin Espresso Otomatis


Series 8

integral


TQE80703

[id] Panduan pengoperasian



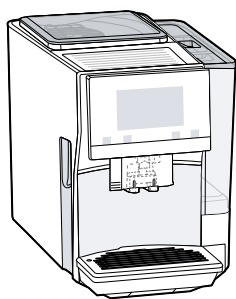


A




B



C



D



E




F




G

1

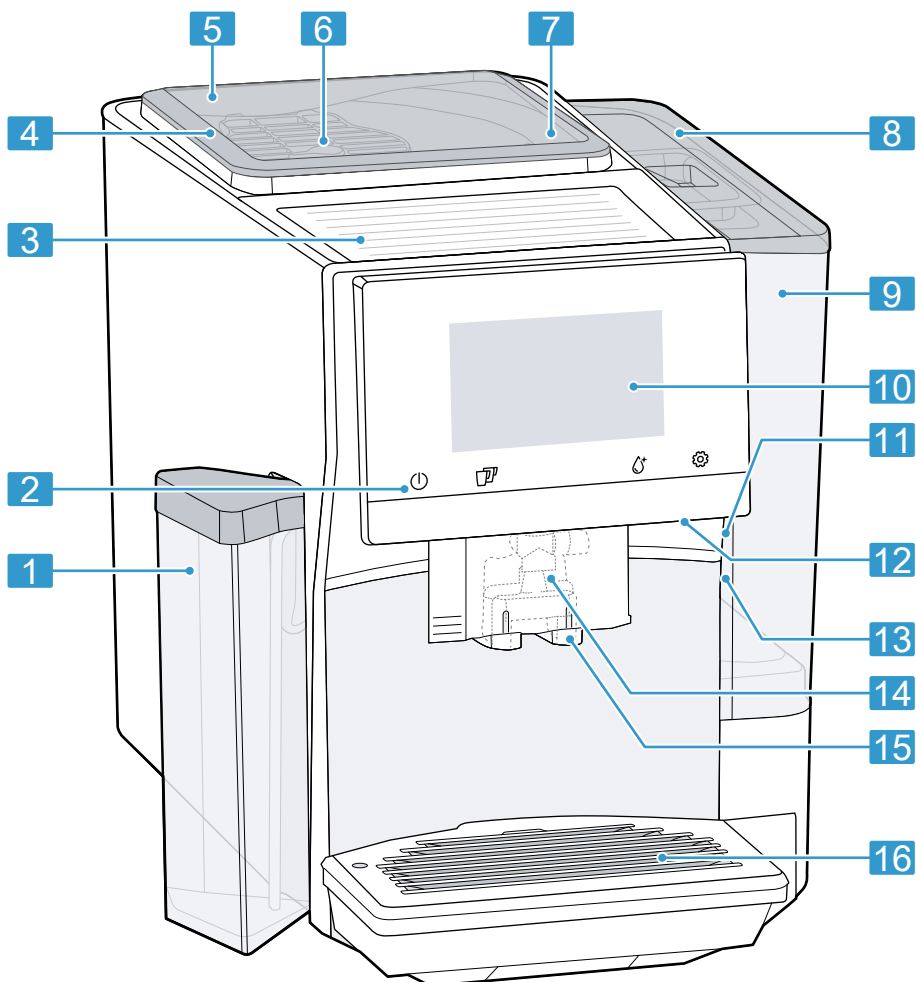


2

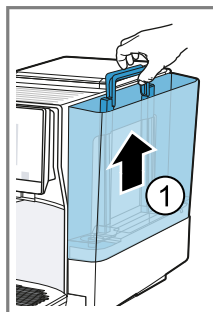



3





4

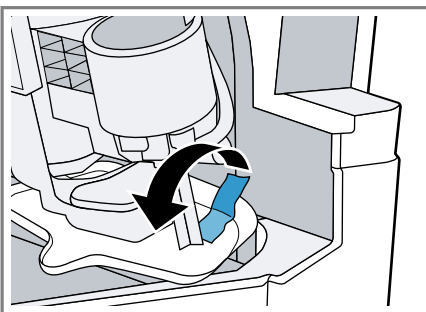



5

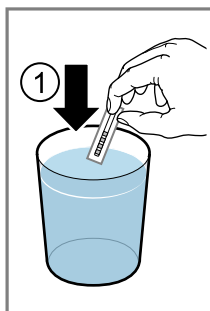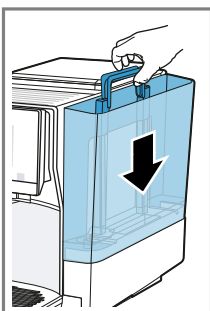



6

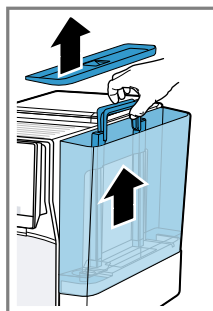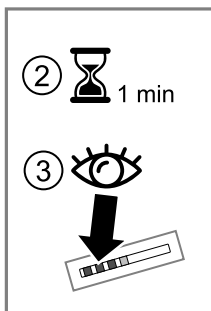



7

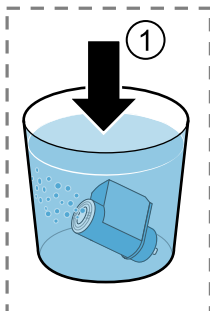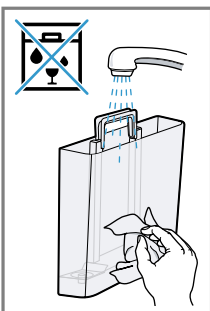


8

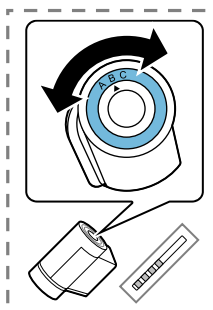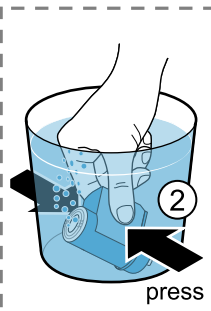


9

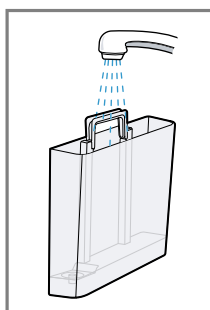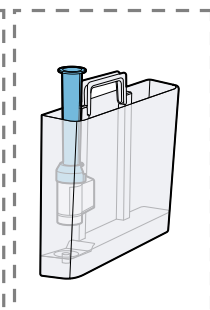


10


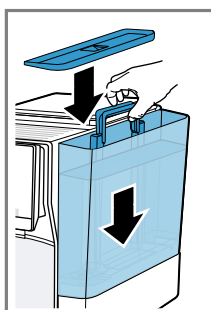


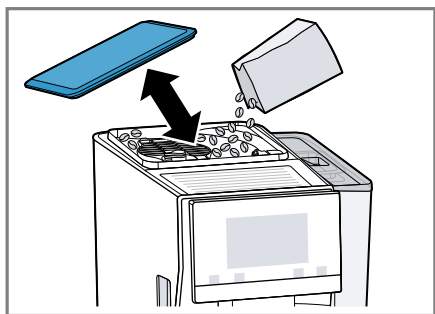


11

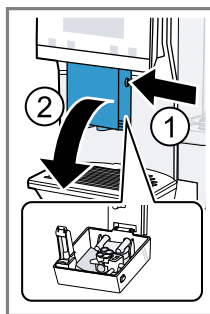


12

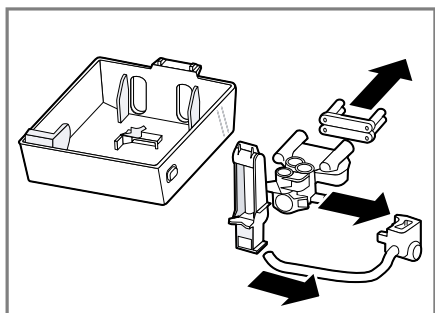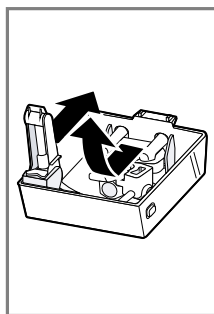


13

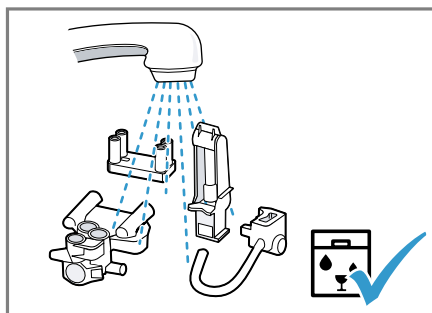


14

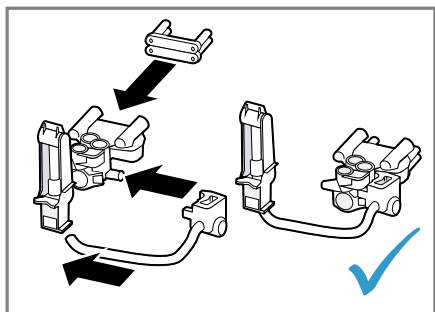


15

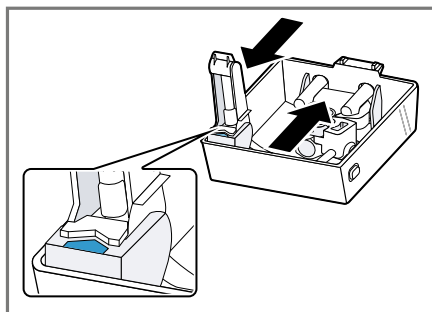


16

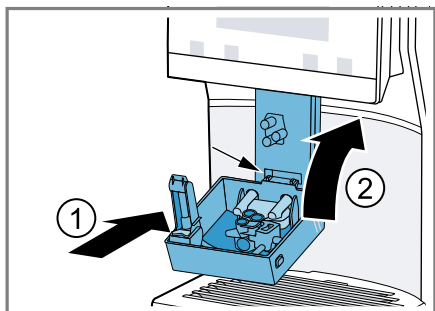


17


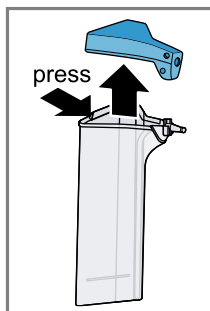


18

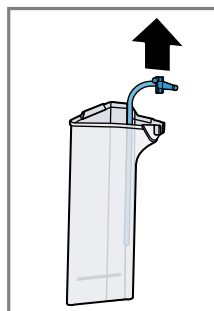


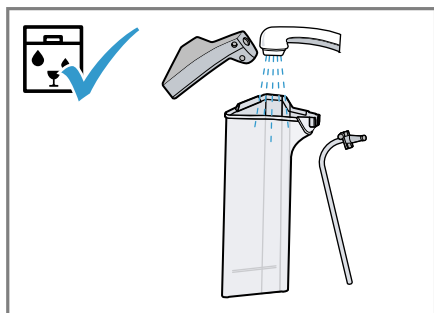



19

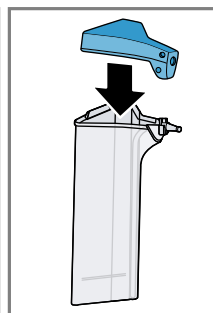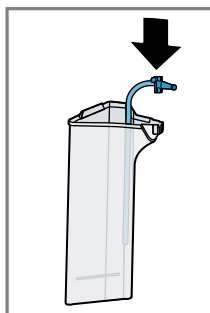


20

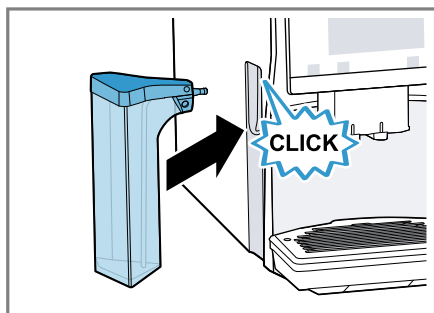



21

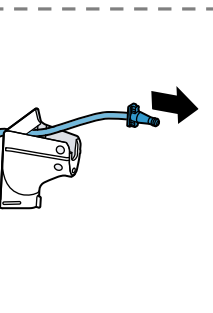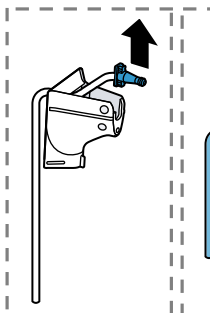



22

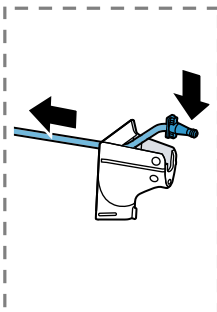

23

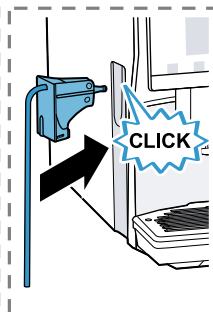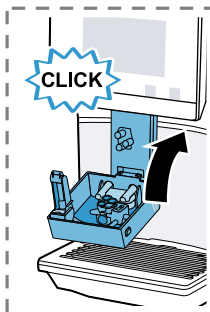


24

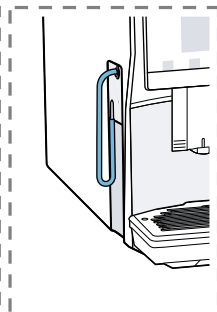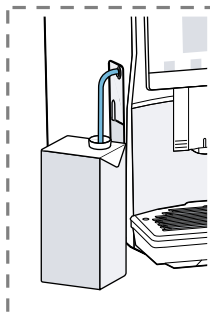



25



26

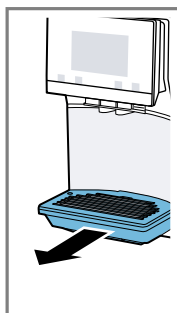

27

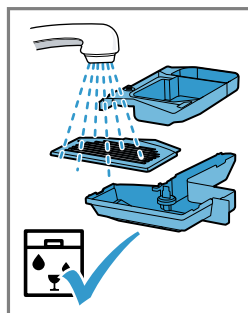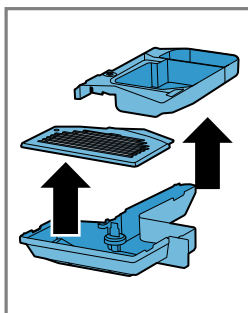

28



Informasi dan penjelasan tambahan dapat ditemukan online.
Pindai kode QR di halaman judul.



Daftar isi

1 Keselamatan	8	7.3 "doubleShot" dan "tripleS-hot"	17
1.1 Petunjuk umum	8	7.4 Slow Brew dan Cold Brew	17
1.2 Penggunaan yang sesuai	8	7.5 Membuat minuman kopi dengan susu	17
1.3 Pembatasan grup pengguna	8	7.6 Membuat dua cangkir sekaligus	18
1.4 Petunjuk Keselamatan	9	8 Penggilingan	18
2 Perlindungan lingkungan dan penghematan	12	8.1 Mengatur level penggilingan ..	18
2.1 Membuang kemasan	12	9 Kunci pengaman anak	19
2.2 Menghemat energi	12	9.1 Mengaktifkan kunci pengaman anak	19
3 Memasang dan menyambungkan	12	9.2 Menonaktifkan kunci pengaman anak	19
3.1 Cakupan pengiriman	12	10 Pemanas cangkir¹	19
3.2 Memasang dan menyambungkan perangkat	12	10.1 Mengaktifkan dan menonaktifkan pemanas cangkir ¹	19
4 Pendahuluan	13	11 Favorit	19
4.1 Perangkat	13	11.1 Menyimpan minuman dari pemilihan minuman	19
4.2 Elemen kontrol	13	11.2 Menyimpan minuman pada menu	20
5 Aksesori	14	11.3 Mengubah pengaturan minuman	20
6 Sebelum penggunaan pertama kali	14	11.4 Menghapus favorit	20
6.1 Menyiapkan dan membersihkan perangkat	14	11.5 Mengurutkan favorit	20
6.2 Menentukan kesadahan air	14	12 Home Connect	20
6.3 Ikhtisar - Kadar kesadahan air	15	12.1 Mengonfigurasi Home Connect	21
6.4 Filter air	15	12.2 Pengaturan Home Connect ..	21
6.5 Menjalankan pengoperasian awal pertama	16	12.3 Diagnosis jarak jauh	22
6.6 Petunjuk umum	16	12.4 Perlindungan data	22
7 Pengoperasian dasar	16	13 Pengaturan dasar	22
7.1 Menghidupkan atau mengatur perangkat ke mode standby ...	16	13.1 Mengubah pengaturan dasar	22
7.2 Penyiapan minuman	17		

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

13.2 Ikhtisar pengaturan dasar	22	16 Pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan	32
14 Pembersihan dan perawatan .	24	16.1 Mengaktifkan "Residual water drainage"	32
14.1 Aman dicuci menggunakan mesin pencuci piring	24	16.2 Membuang alat yang sudah tidak terpakai	32
14.2 Bahan pembersih	24	17 Layanan pelanggan	32
14.3 Membersihkan perangkat	25	17.1 Nomor seri (E-Nr.), nomor produksi (FD), dan nomor barang (Z-Nr.)	33
14.4 Membersihkan baki tetes dan kontainer kopi giling	25	18 Data teknis	33
14.5 Membersihkan kontainer susu	25	18.1 Informasi tentang perangkat lunak sumber terbuka dan gratis	33
14.6 Program servis	25		
15 Pemecahan masalah	27		



1 Keselamatan

Perhatikan petunjuk keselamatan berikut.

1.1 Petunjuk umum

- Baca dengan saksama petunjuk ini.
- Simpan petunjuk seperti informasi produk untuk penggunaan berikutnya atau untuk pemilik berikutnya.
- Jangan menghubungkan alat yang mengalami kerusakan akibat pengangkutan.

1.2 Penggunaan yang sesuai

Hanya gunakan alat:

- untuk mempersiapkan minuman panas.
- untuk mempersiapkan minuman minuman yang diseduh dingin.
- dalam peralatan rumah tangga pribadi dan di ruang tertutup di lingkungan rumah.
- hingga ketinggian 2000 m di atas permukaan laut.

1.3 Pembatasan grup pengguna

Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak yang berusia mulai 8 tahun dan oleh orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau pengalaman dan/atau pengetahuan tidak mencu-

kupi, jika mereka diawasi atau dilatih terkait penggunaan alat yang aman, sehingga memahami bahaya yang bisa terjadi.

Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan alat.

Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, kecuali jika mereka berusia 8 tahun atau lebih tua dan diawasi.

Jauhkan anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun dari alat dan kabel suplai listrik.

1.4 Petunjuk Keselamatan

⚠ **PERINGATAN – Risiko kesulitan bernapas!**

Anak-anak dapat menarik material kemasan ke atas kepala mereka atau membungkus diri mereka dengan kemasan tersebut sehingga menyebabkan kesulitan bernapas.

- ▶ Jauhkan material kemasan dari jangkauan anak-anak.
- ▶ Jangan biarkan anak-anak bermain dengan material kemasan.

Anak-anak dapat menghirup atau menelan komponen kecil sehingga menyebabkan kesulitan bernapas.

- ▶ Jauhkan komponen kecil dari jangkauan anak-anak.
- ▶ Jangan biarkan anak-anak bermain dengan komponen kecil.

⚠ **PERINGATAN – Risiko sengatan listrik!**

Pemasangan yang tidak tepat akan membahayakan.

- ▶ Peralatan hanya boleh disambungkan dan digunakan sesuai dengan data-data yang tercantum pada label tipe peralatan.
- ▶ Perangkat hanya boleh disambungkan dengan stopkontak sistem grounding yang dipasang sesuai petunjuk ke pasokan listrik dengan arus alternatif.
- ▶ Sistem konduktor pelindung instalasi listrik rumah harus dipasang sesuai petunjuk.

Alat yang rusak atau kabel daya yang rusak akan membahayakan.

- ▶ Jangan pernah mengoperasikan alat yang rusak.
- ▶ Jangan mengoperasikan alat dengan permukaan yang retak atau rusak.
- ▶ Untuk memutus sambungan listrik pada alat, jangan pernah melepas pada kabel daya. Selalu lepas pada steker kabel daya.
- ▶ Jika alat atau kabel daya rusak, segera cabut steker kabel daya atau matikan sekering di kotak sekering.

► Hubungi layanan pelanggan. → *Halaman 32*

Perbaikan yang tidak tepat dapat membahayakan alat.

- Hanya teknisi ahli yang boleh melakukan perbaikan pada alat.
- Hanya komponen pengganti asli yang boleh digunakan untuk perbaikan peralatan.
- Jika kabel daya alat rusak, kabel ini harus digantikan oleh pihak produsen atau layanan pelanggan atau seorang yang ahli, untuk menghindari terjadinya bahaya.

Kelembapan yang masuk dapat menyebabkan sengatan listrik.

- Jangan mencelupkan alat atau kabel daya dalam air.
- Cairan tidak boleh mengenai koneksi alat.
- Hanya gunakan alat dalam ruang yang tertutup.
- Jangan letakkan alat di tempat yg panas dan basah.
- Jangan gunakan pembersih uap atau pembersih bertekanan tinggi untuk membersihkan perangkat.

⚠ PERINGATAN – Risiko kebakaran!

Perangkat menjadi panas.

- Sediakan ventilasi secukupnya pada perangkat.
- Jangan mengoperasikan perangkat di dalam lemari.

Penggunaan kabel daya yang diperpanjang dan adaptor yang tidak diizinkan akan membahayakan.

- Jangan gunakan kabel ekstensi atau strip stopkontak ganda.
- Hanya gunakan adaptor dan kabel daya yang disetujui oleh produsen.
- Jika kabel sambungan listrik terlalu pendek dan kabel sambungan listrik tidak tersedia lagi, hubungi teknisi listrik untuk menyesuaikan pemasangan di rumah.

⚠ PERINGATAN – Risiko luka bakar!

Beberapa bagian perangkat menjadi sangat panas.

- Jangan pernah menyentuh bagian perangkat yang panas.
- Setelah digunakan, biarkan bagian alat yang panas menjadi dingin sebelum menyentuhnya.

⚠ PERINGATAN – Risiko melepuh!

Minuman yang baru disiapkan bersifat sangat panas.

- Biarkan minuman menjadi dingin jika perlu.
- Hindari kontak kulit dengan cairan dan uap yang keluar.

Mengaktifkan perangkat dari jarak jauh tanpa pengawasan melalui aplikasi Home Connect dapat menyebabkan luka bakar pada pihak ketiga.

- ▶ Jangan menjangkau bagian bawah dispenser minuman saat minuman sedang disalurkan.
- ▶ Jauhkan orang, terutama anak-anak, dari perangkat.

⚠ PERINGATAN – Risiko cedera!

Penyalahgunaan perangkat dapat membahayakan pengguna.

- ▶ Untuk menghindari cedera, gunakan perangkat hanya untuk tujuan yang dimaksudkan.

Jari dapat terjepit saat pintu perangkat ditutup.

- ▶ Perhatikan jari Anda saat menutup pintu perangkat.

Penggiling berputar.

- ▶ Jangan pernah memasukkan jari ke penggiling.

⚠ PERINGATAN – Bahaya: Daya magnet!

Alat memiliki magnet permanen. Alat ini dapat mengganggu fungsi alat implan elektronik seperti alat pacu jantung atau pompa insulin.

- ▶ Orang dengan alat implan elektronik harus menjaga jarak ke alat minimal 10 cm.
- ▶ Serta jaga jarak minimal 10 cm ke tangki air yang dikeluarkan.

⚠ PERINGATAN – Risiko bahaya bagi kesehatan!

Selama proses penyaringan, bisa terdapat sedikit peningkatan kandungan kalium yang bisa berpengaruh terhadap pasien dialisis dan penderita penyakit ginjal.

- ▶ Jika Anda mengidap penyakit ginjal atau sedang menjalani diet kalium khusus, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakannya.

Kotoran pada perangkat dapat membahayakan kesehatan.

- ▶ Perhatikan petunjuk kebersihan untuk membersihkan perangkat.

Air dari sirkuit air panas dapat membahayakan kesehatan.

- ▶ Gunakan alat ini hanya dengan air minum yang bersih, dingin, dan tidak berkarbonasi.

2 Perlindungan lingkungan dan penghematan

2.1 Membuang kemasan

Material kemasannya ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

- Buang setiap komponen secara terpisah sesuai jenis materialnya.

2.2 Menghemat energi

Alat akan mengonsumsi lebih sedikit daya jika pengguna memerhatikan petunjuk berikut.

Tentukan interval untuk menonaktifkan otomatis pada nilai terkecil.

- ✓ Saat perangkat tidak digunakan, perangkat akan dinonaktifkan lebih awal.

→ "Pengaturan dasar",
Halaman 22

Jangan hentikan pengeluaran minuman sebelum waktunya.

- ✓ Jumlah air atau susu yang dipanaskan akan digunakan secara optimal.

Hilangkan kerak pada alat secara teratur.

- ✓ Endapan kerak dapat meningkatkan konsumsi energi.

3 Memasang dan menyambungkan

3.1 Cakupan pengiriman

Setelah dibongkar, periksa semua komponen dari kerusakan saat peng-

angkutan dan kelengkapan pengiriman.

Catatan: Aksesori yang berbeda disertakan tergantung pada jenis perangkat. Aksesori ini diidentifikasi dengan bingkai putus-putus.

→ Gbr. 1

A	Mesin kopi otomatis
B	Kontainer susu
C	Selang susu
D	Adaptor untuk kontainer susu ¹
E	Petunjuk Penggunaan
F	Alat bantu pemasangan filter air
G	Strip kesadahan air

3.2 Memasang dan menyambungkan perangkat

PERHATIAN

Risiko kerusakan pada perangkat. Persiapan yang tidak benar dapat merusak perangkat.

- Gunakan perangkat hanya di ruang yang bebas embun beku.
- Jika perangkat telah dipindahkan atau diletakkan di bawah suhu 0 °C, tunggu 3 jam pada suhu ruang sebelum mulai dioperasikan.
- Tunggu sekitar 5 detik setelah perangkat disambungkan.

1. Tempatkan perangkat di atas permukaan yang rata, cukup stabil, dan tahan air.
2. Menyambungkan perangkat dengan steker daya ke stopkontak pelindung yang sudah terpasang sesuai standar.

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

4 Pendahuluan

4.1 Perangkat

Ikhtisar mengenai komponen alat dapat ditemukan di sini.

Catatan: Warna dan detail pada perangkat dapat berbeda tergantung pada jenis perangkat.

→ Gbr. 2

1	Kontainer susu
2	Panel sentuh
3	Pemanas cangkir ¹
4	Penutup aroma
5	Kontainer biji kopi
6	Pengaturan level penggilingan pemilih putar
7	Baki tablet
8	Penutup tangki air
9	Tangki air
10	Display sentuh
11	Pintu ruang penyeduh
12	Lampu cangkir
13	Label tipe mesin
14	Sistem susu
15	Penutup dispenser minuman
16	Baki tetes

4.2 Elemen kontrol

Temukan ikhtisar tentang panel kontrol perangkat di sini.

Panel sentuh

Temukan ikhtisar tentang simbol yang selalu terlihat di sini.

	Menghidupkan atau mematikan perangkat.
	Buat dua cangkir
	Membuka atau keluar dari program servis.
	Buka atau keluar dari pengaturan.

Display sentuh

Display sentuh berfungsi sebagai tampilan dan elemen kontrol.

Favourite	Pilih minuman yang disimp-pan dengan pengaturan pribadi. → <i>Halaman 19</i>
Classics	Pilih minuman standar.
coffee-World	Pilih minuman dasar yang dapat ditambah dengan koneksi Home Connect.
	Pemanas cangkir dihidupkan.
	Perangkat terhubung ke Home Connect.

Catatan: Ketika perangkat dihidupkan, ada beberapa opsi pengoperasian tambahan dengan tampilan dan pesan yang sesuai, misalnya pengaturan minuman.

	Atur kekuatan.
	Mengatur kuantitas pengisian.
	Mengatur kandungan susu.
	Mengatur aroma.
	Mengatur suhu.

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

5 Aksesori

Gunakan aksesori asli. Aksesori tersebut telah dirancang khusus untuk alat ini.

Aksesori	Pengecer	Layanan pelangan
Tablet pembersih	TCZ8001A	00312097
Tablet pembersih kerak	TCZ8002A	00312094

6 Sebelum penggunaan pertama kali

Siapkan alat untuk penggunaan.

6.1 Menyiapkan dan membersihkan perangkat

Lepaskan foil pelindung dan bersihkan perangkat dan bagian-bagiannya. Ikuti petunjuk pada gambar di awal panduan ini.

PERHATIAN

Biji kopi yang tidak sesuai dapat menyumbat penggiling.

- ▶ Hanya gunakan campuran biji kopi panggang murni untuk espresso atau mesin otomatis penuh.
- ▶ Jangan gunakan biji kopi berlapis gula.
- ▶ Jangan gunakan biji kopi dengan karamel.
- ▶ Jangan gunakan biji kopi yang sudah diolah dengan zat aditif yang mengandung gula.
- ▶ Jangan mengisi dengan kopi bubuk.

→ Gbr. **3** - **25**

Catatan: Isi tangki air setiap hari dengan air minum segar, dingin, dan tidak berkarbonasi.

Kiat: Agar kualitasnya tetap optimal, simpan biji kopi di tempat yang sejuk dan tertutup rapat.

Anda dapat menyimpan biji kopi dalam kontainer biji kopi selama beberapa hari tanpa menghilangkan aromanya.

6.2 Menentukan kesadahan air

Penting untuk mengatur kesadahan air dengan benar agar perangkat Anda menunjukkan waktu yang tepat bahwa perlu dibersihkan keraknya. Kesadahan air dapat ditentukan dengan strip uji yang disertakan atau ditanyakan kepada pemasok air setempat.

1. Celupkan strip uji secara singkat ke dalam air keran yang segar.
2. Biarkan strip uji mengering.
3. Setelah 1 menit, baca kesadahan air pada strip uji.
→ *"Ikhtisar - Kadar kesadahan air", Halaman 15*

Catatan: Juga gunakan strip uji dengan sistem pelunakan air yang terpasang, karena ini dapat menghasilkan tingkat kesadahan air yang berbeda.

Kiat

- Anda dapat mengubah pengaturan kapan saja.
→ *"Pengaturan dasar", Halaman 22*
- Jika kesadahan air lebih tinggi dari 21 °dH (3,8 mmol/l), Anda dapat mengisi tangki air dengan air yang telah difilter untuk mengurangi endapan kerak di dalam tangki air.

6.3 Ikhtisar - Kadar kesadahan air

Tabel menunjukkan penetapan level ke tingkat kesadahan air.

Tingkat	Pengaturan selektor pada filter INTENZA	Kesadahan Jerman dalam °dH	Kesadahan total dalam mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

6.4 Filter air

Dengan filter air, Anda dapat mengurangi endapan kerak dan mengurangi kotoran di dalam air.

Kandungan kapur dalam air memengaruhi rasa dan crema kopi. Terdapat selektor putar rasa di bagian bawah filter air BRITA INTENZA. Untuk mengatur tingkat rasa yang optimal untuk air keran Anda, putar selektor rasa.

Memasukkan filter air

PERHATIAN

Perangkat dapat rusak karena timbunan kerak.

- ▶ Ganti filter air tepat waktu.
- ▶ Ganti filter air paling lambat setelah 2 bulan.
- ▶ Perhatikan pesan di layar.

1. Tekan .
2. Pilih "INTENZA filter" dan ikuti petunjuk di layar.

Mengganti atau melepaskan filter air

Anda juga dapat mengoperasikan perangkat tanpa filter air.

1. Tekan .

2. Pilih "INTENZA filter".

3. Pilih "Replace" atau "Remove" dan ikuti petunjuk di layar.

Catatan

- Buang filter air bekas sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.
- Selalu simpan filter air pengganti dalam kondisi tersegel asli di tempat yang sejuk dan kering.

Kiat

- Ganti juga filter air Anda untuk alasan kebersihan.
- Dengan filter air, Anda tidak perlu terlalu sering membersihkan kerak pada perangkat.
- Jika Anda menggunakan filter air, Anda akan mendapatkan minuman kopi yang lebih enak.
- Sebelum digunakan, bilas filter air yang dimasukkan dengan menyedot secangkir air panas jika perangkat sudah lama tidak digunakan, misalnya jika Anda sedang berlibur.
- Anda bisa mendapatkan filter air dari pengecer atau layanan pelanggan.
→ "Aksesori", Halaman 14

¹ Pengaturan pabrik

6.5 Menjalankan pengoperasian awal pertama

Setelah penyambungan daya, lakukan pengaturan untuk pengoperasian awal. Pengoperasian awal hanya muncul saat Anda mengaktifkan untuk pertama kali, atau setelah dipulihkan ke pengaturan pabrik.

1. Hidupkan perangkat dengan .
 2. Ikuti petunjuk pada layar.
- ✓ Layar akan memandu Anda melalui program.

Catatan

- Jika Anda ingin mengatur Home Connect sekarang, ikuti petunjuk di aplikasi Home Connect.
- Ketika "Demo mode" dipilih, hanya tampilan layar yang berfungsi. Anda tidak dapat membuat minuman atau menjalankan program.

6.6 Petunjuk umum


Ikuti petunjuk untuk mendapatkan hasil maksimal dari perangkat Anda.

Catatan

- Perangkat diprogram di pabrik dengan pengaturan default untuk pengoperasian optimal.
- Penggiling diatur dari pabrik untuk pengoperasian optimal. Jika kopi hanya dikeluarkan dalam tetesan atau terlalu encer dan memiliki sedikit krim, Anda dapat menyesuaikan level penggilingan saat penggiling bekerja.
→ "Mengatur level penggilingan", Halaman 18
- Selama pengoperasian, tetesan air dapat terbentuk di slot ventilasi dan di penutup slot tablet.
- Jika Anda tidak mengoperasikan perangkat selama jangka waktu tertentu, perangkat akan mati secara otomatis. Anda dapat mengu-

bah durasi di pengaturan dasar.
→ Halaman 22

- Karena alasan teknis, uap dapat keluar dari perangkat.

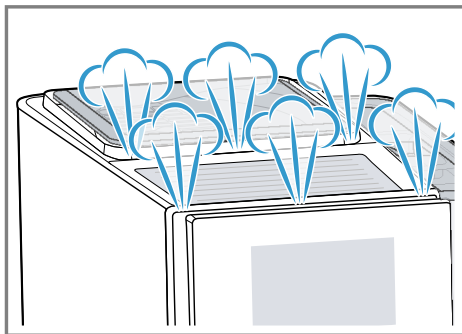

- Minuman pertama belum memiliki aroma penuh jika:
 - Anda menggunakan perangkat untuk pertama kali.
 - Anda telah menerapkan program servis.
 - Perangkat sudah lama tidak digunakan.Jangan minum minuman tersebut.

Kiat: Anda akan memperoleh krim berpori halus secara permanen setelah Anda menyalakan perangkat dan menyiapkan beberapa cangkir.

7 Pengoperasian dasar

7.1 Menghidupkan atau mengatur perangkat ke mode standby

- ▶ Tekan .
- Ketika alat dihidupkan, display menampilkan logo. Ketika dihidupkan dan dimatikan, perangkat membilas secara otomatis. Ketika dimatikan, perangkat melakukan pengupapan ke dalam baki tetes untuk dibersihkan. Jika perangkat masih hangat saat dihidupkan atau tidak ada minuman yang dikeluarkan se-

belum dimatikan, perangkat tidak akan membilas.

7.2 Penyiapan minuman

Pelajari cara menyiapkan minuman pilihan Anda.

PERINGATAN

Risiko melepuh!

Minuman yang baru disiapkan bersi-fat sangat panas.

- ▶ Biarkan minuman menjadi dingin jika perlu.
- ▶ Hindari kontak kulit dengan cairan dan uap yang keluar.

Catatan

- Dengan beberapa pengaturan, kopi disiapkan dalam beberapa tahap. Tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai.
- Jika Anda membuat minuman dengan susu, selalu hubungkan kontainer susu berisi susu atau adaptor susu dengan karton susu.
- Anda hanya dapat menghubungkan kontainer susu atau adaptor susu jika sistem susu dipasang dengan adaptor dan slang di penutup saluran keluar minuman.
- Kontainer susu telah dikembangkan secara khusus untuk perangkat ini. Hanya gunakan kontainer susu untuk menyimpan susu di rumah dan di lemari es.
- Jika sistem susu tidak dibersihkan, hanya sedikit susu dapat keluar saat air panas disedot.

7.3 "doubleShot" dan "tripleShot"

Mesin Anda menggiling kopi dua atau tiga kali.

Perangkat ini menggiling dan menyeduh kembali biji kopi untuk mengeluarkan zat aroma yang enak dan mudah dicerna.

Semakin lama kopi diseduh, semakin banyak bahan pahit dan aroma yang tidak diinginkan terlarut. Zat pahit dan aroma yang tidak diinginkan merusak rasa dan khasiat kopi.

Catatan: Fungsi "doubleShot" dan "tripleShot" tergantung pada kekuatan dan ukuran minuman yang dipilih.

7.4 Slow Brew dan Cold Brew

Slow Brew dan Cold Brew adalah minuman yang diseduh perlahan-lahan yang dikeluarkan oleh mesin Anda dalam aliran minuman yang berdenyut dan tidak terus-menerus. Jenis olahan kopi ini tersedia dalam varian panas dan dingin. Diperlukan waktu beberapa menit untuk penyiapan minuman.

Catatan: Sebelum penyiapan minuman, isi tangki air dengan air minum segar, dingin, dan tidak berkarbonasi.

7.5 Membuat minuman kopi dengan susu

Pelajari contoh untuk cara menyiapkan latte macchiato.

PERINGATAN

Risiko luka bakar!

Sistem susu menjadi sangat panas.

- ▶ Jangan pernah menyentuh sistem susu yang panas.
- ▶ Biarkan sistem susu panas menjadi dingin sebelum menyentuhnya.

Prasyarat

- Kontainer susu atau adaptor susu sudah tersambung.
 - Kontainer diisi dengan susu atau selang adaptor susu dicelupkan ke dalam susu.
1. Tempatkan gelas di bawah dispenser minuman.
 2. Tekan "Classics".

id Penggilingan

3. Pilih dan tekan simbol minuman untuk latte macchiato.
 4. Tekan "Start".
 - ▶ Untuk berhenti mengeluarkan minuman sepenuhnya, tekan "Stop".
 - ▶ Untuk menghentikan langkah pengoperasian saat ini saja, tekan "Skip".
- Sistem susu dibersihkan secara otomatis dengan hembusan uap setelah penyiapan.
- ✓ Minuman akan disiapkan dan kemudian mengalir ke dalam gelas.

Catatan

- Jika Anda tidak mengubah pengaturan apa pun selama kira-kira 30 detik, perangkat keluar dari mode pengaturan.
- Perangkat menyimpan pengaturan secara otomatis.

Kiat

- Anda juga bisa memanaskan cangkir dengan air panas sebelum pembuatan atau dengan opsi pemanasan cangkir¹.
- Anda juga bisa menggunakan minuman nabati sebagai pengganti susu, misalnya dari kedelai.
- Kualitas buih susu tergantung dari jenis susu atau minuman nabati yang digunakan.

7.6 Membuat dua cangkir sekaligus

Tergantung pada jenis minuman, Anda dapat menyiapkan 2 cangkir sekaligus.

Catatan: Ketika fungsi "doubleShot" atau "tripleShot" aktif, fungsi untuk

mengeluarkan dua cangkir sekaligus tidak dimungkinkan.

1. Tekan .
- ✓ Layar menampilkan pengaturan .
2. Tempatkan dua cangkir di kiri dan kanan di bawah dispenser minuman.
3. Tekan .
Minuman disiapkan dalam 2 langkah. Biji kopi digiling dalam operasi penggilingan 2.
- ✓ Minuman akan diseduh dan kemudian mengalir ke dalam cangkir.
4. Tunggu sampai prosesnya selesai.

8 Penggilingan

Perangkat memiliki penggiling yang dapat disesuaikan dengan level penggilingan biji kopi secara individual yang Anda pilih.

8.1 Mengatur level penggilingan

Atur level penggilingan yang diinginkan saat biji kopi digiling.

PERINGATAN **Risiko cedera!**

Penggiling berputar.

- ▶ Jangan pernah memasukkan jari ke penggiling.

PERHATIAN

Risiko kerusakan pada penggiling. Penyesuaian tingkat penggilingan yang tidak tepat dapat merusak penggiling.

- ▶ Atur tingkat penggilingan hanya saat penggiling beroperasi.
- ▶ Atur level penggilingan dengan pemilih putar secara bertahap.

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

Level penggilingan	Pengaturan
Level penggilingan lebih halus untuk biji kopi panggang terang	Putar pemilih putar berlawanan arah jarum jam. 
Level penggilingan lebih kasar untuk biji kopi panggang gelap	Putar pemilih putar searah jarum jam. 

Pengaturan level penggilingan hanya berlaku setelah cangkir kedua.

Kiat: Jika kopi hanya dikeluarkan dalam tetesan, atur level penggilingan menjadi lebih kasar.

Jika kopi terlalu cepat dikeluarkan dan krimnya terlalu sedikit, atur level penggilingan menjadi lebih halus.

9 Kunci pengaman anak

Untuk melindungi anak-anak dari luka melepuh dan luka bakar, Anda dapat mengunci perangkat.

9.1 Mengaktifkan kunci pengaman anak

Prasyarat: Perangkat dihidupkan.

- ▶ Tekan 3 detik minimal .
- ✓ Kunci pengaman anak diaktifkan.

9.2 Menonaktifkan kunci pengaman anak

- ▶ Tekan 3 detik minimal .
- ✓ Kunci pengaman anak dinonaktifkan.

10 Pemanas cangkir¹

Anda dapat memanaskan cangkir Anda sebelumnya dengan pemanas cangkir.

10.1 Mengaktifkan dan menonaktifkan pemanas cangkir¹

⚠ PERINGATAN

Risiko luka bakar!

Pemanas cangkir¹ akan menjadi sangat panas.

- ▶ Jangan sentuh pemanas cangkir yang panas¹.
- ▶ Biarkan pemanas cangkir panas¹ mendingin sebelum Anda menyentuhnya.

Kiat: Untuk memanaskan cangkir secara optimal, letakkan cangkir dengan alas cangkir di atas pemanas cangkir¹.

11 Favorit

Simpan minuman dengan pengaturan pribadi di favorit. Anda dapat menandai favorit dengan warna. Favorit berisi minuman dengan pengaturan pribadi. Pengaturan dapat diubah kapan pun.

Catatan: Untuk keluar dari pengaturan, tekan  atau mulai pengoperasian minuman.

11.1 Menyimpan minuman dari pemilihan minuman

1. Pilih minuman dari "Classics" atau "coffeeWorld".
2. Buat pengaturan minuman yang dipersonalisasi.

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

3. Tekan "Favourite".
4. Pilih warna yang diinginkan untuk minuman.
5. Tekan "Save".

11.2 Menyimpan minuman pada menu

1. Tekan "Favourites".
2. Tekan .
- ✓ Display menampilkan semua minuman yang tersedia.
3. Pilih minuman yang Anda inginkan.
4. Buat pengaturan minuman yang dipersonalisasi.
5. Tekan "Next".
6. Pilih warna yang diinginkan untuk minuman.
7. Tekan "Save".

11.3 Mengubah pengaturan minuman

1. Tekan "Favourites".
2. Pilih minuman dan tekan singkat.
3. Ubah pengaturan minuman.
4. Tekan "Apply".
- ✓ Pengaturan baru disimpan.

11.4 Menghapus favorit

1. Tekan "Favourites".
2. Pilih minuman.
3. Tekan minuman selama minimal 3 detik.
4. Konfirmasi "Delete".

11.5 Mengurutkan favorit

1. Tekan "Settings".
2. Tekan "Personalisation".
3. Tekan "Sort favourites".
4. Urutkan favorit, misalnya sesuai nama atau warna.

12 Home Connect

Alat ini kompatibel dengan jaringan. Hubungkan alat ke perangkat seluler untuk mengoperasikan fungsi melalui aplikasi Home Connect, menyesuaikan pengaturan dasar, atau memantau status pengoperasian saat ini. Layanan Home Connect tidak tersedia di setiap negara. Ketersediaan fungsi Home Connect tergantung dari ketersediaan layanan Home Connect di negara Anda. Informasi ini dapat ditemukan di: www.home-connect.com.

Untuk dapat menggunakan Home Connect, arahkan koneksi ke jaringan rumah WLAN (Wi-Fi¹) dan ke aplikasi Home Connect.

Aplikasi Home Connect memandu Anda melalui proses pendaftaran keseluruhan. Ikuti petunjuk dalam aplikasi Home Connect untuk melakukan pengaturan.

Kiat: Perhatikan juga petunjuk di aplikasi Home Connect.

Catatan

- Perhatikan petunjuk keselamatan dalam petunjuk penggunaan ini dan pastikan bahwa petunjuk juga dipatuhi saat Anda mengoperasikan alat melalui aplikasi Home Connect.
→ "*Keselamatan*", Halaman 8
- Pengoperasian langsung di peralatan selalu diprioritaskan. Dalam jangka waktu ini, pengoperasian melalui aplikasi Home Connect tidak dimungkinkan.

¹ Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.

12.1 Mengonfigurasi Home Connect

Prasyarat

- Aplikasi Home Connect telah di-konfigurasi pada perangkat seluler.
- Alat memiliki sinyal penerimaan ke jaringan rumah WLAN (Wi-Fi) di lokasi pemasangan.

1. Buka aplikasi Home Connect dan pindai kode QR berikut.

→ Gbr. **26**

2. Ikuti petunjuk pada aplikasi Home Connect.

12.2 Pengaturan Home Connect

Sesuaikan Home Connect dengan kebutuhan Anda.

Anda dapat menemukan pengaturan Home Connect di pengaturan dasar peralatan Anda. Pengaturan yang ditampilkan di display tergantung pada, apakah telah Home Connect diatur, dan apakah peralatan dihubungkan dengan jaringan rumah.

Ikhtisar pengaturan Home Connect

Ikhtisar pengaturan Home Connect dan pengaturan jaringan dapat ditemukan di sini.

Pengaturan dasar	Pilihan	Deskripsi
WiFi connection	On Off	Matikan modul nirkabel jika Anda pergi dalam waktu lama atau untuk menghemat energi. Catatan: Pada pengoperasian siaga dalam jaringan, perangkat membutuhkan daya maksimal 2 W.
Remote start	On Off	Menghidupkan dan mematikan start jarak jauh pada perangkat. Catatan: Anda hanya dapat mematikan dengan aplikasi Home Connect.
Add mobile device	-	Hubungkan perangkat dengan aplikasi "Home Connect" atau akun tambahan.
Network information	-	Menampilkan informasi jaringan dan informasi perangkat.
Delete network settings	-	Catatan: Pengoperasian melalui aplikasi "Home Connect" tidak dimungkinkan tanpa koneksi jaringan.
Pembaruan Perangkat Lunak	-	Catatan: Pengaturan ini hanya tersedia dengan pembaruan perangkat lunak.

12.3 Diagnosis jarak jauh

Layanan pelanggan dapat mengakses alat Anda melalui diagnosis jarak jauh, jika Anda menghubungi layanan pelanggan terkait permintaan tersebut, alat Anda terhubung dengan server Home Connect dan diagnosis jarak jauh tersedia di negara tempat Anda menggunakan alat tersebut.

Kiat: Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan diagnosis jarak jauh di negara Anda, kunjungi bagian layanan/dukungan di situs web lokal: www.home-connect.com.

12.4 Perlindungan data

Perhatikan petunjuk tentang perlindungan data.

Dengan menghubungkan alat untuk pertama kalinya ke jaringan rumah yang terhubung dengan internet, alat akan mengirimkan kategori data berikut ke server Home Connect (registrasi awal):

- Deteksi perangkat yang jelas (terdiri atas kunci perangkat seperti alamat MAC modul komunikasi Wi-Fi yang terinstal).
- Sertifikat keamanan modul komunikasi Wi-Fi (untuk proteksi sistem informasi koneksi).

- Versi perangkat lunak dan perangkat keras terbaru untuk alat rumah tangga Anda.
- Status pengaturan pabrik yang sebelumnya.

Registrasi pertama ini akan mempersiapkan penggunaan fitur Home Connect dan siap digunakan saat diperlukan, ketika Anda ingin menggunakan fitur Home Connect tersebut untuk pertama kali.

Catatan: Perlu diketahui, jika fitur Home Connect hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan aplikasi Home Connect. Informasi terkait perlindungan data dapat diperoleh dari aplikasi Home Connect.

13 Pengaturan dasar

Pengaturan dasar alat dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk mengakses fungsi tambahan.

13.1 Mengubah pengaturan dasar

1. Ubah pengaturan dasar yang diinginkan.
 - ✓ Perangkat menyimpan pengaturan dasar secara otomatis.
2. Untuk keluar dari pengaturan dasar, tekan ←.

13.2 Ikhtisar pengaturan dasar

Ikhtisar pengaturan dasar dapat ditemukan di sini.

Pengaturan minuman	Suhu penyeduhan	Mengatur suhu penyeduhan.
	Urutan susu	Mengatur urutan susu dan kopi.
	Jeda Latte Macchiato	Mengatur jeda antara susu dan kopi.

	Mereset parameter minuman	Reset pengaturan minuman.
Penyetelan mesin	Pemanas cangkir ¹	Menghidupkan atau mematikan pemanas cangkir ¹ .
	Mematikan otomatis	Mengatur durasi setelah perangkat dimatikan.
	Kecerahan display	Mengatur kecerahan secara bertahap.
	Nada	■ Mengaktifkan atau menonaktifkan nada. ■ Mengatur volume.
	Kesadahan air	Mengatur kesadahan air.
	Bahasa	Mengatur bahasa.
	Pengaturan pabrik	Mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik.
Personalisasi		
	Pengoperasian setelah dihidupkan	Mengatur indikator penampilan untuk "Favourites", "Classics" atau "coffee-World".
	Pengurutan favorit	Menetapkan urutan favorit.
Home Connect	Informasi mengenai Home Connect	
Informasi perangkat	Penghitung minuman	Menampilkan jumlah minuman yang dibagikan.
	Informasi pembersihan	Menampilkan waktu hingga penggantian filter air berikutnya atau dimulainya program servis.
	Informasi versi	Menampilkan informasi jaringan dan informasi perangkat.
	Informasi Lisensi	Menampilkan teks lisensi FOSS.
	Mode operasi untuk tujuan demonstrasi	Menghidupkan atau mematikan "Demo mode".

¹ Tergantung perlengkapan peralatan

14 Pembersihan dan perawatan

Agar alat Anda tetap baik dan berfungsi normal, bersihkan dan rawat secara menyeluruh.

14.1 Aman dicuci menggunakan mesin pencuci piring

Anda dapat menemukan ikhtisar komponen yang dapat dibersihkan dalam mesin pencuci piring di sini.

PERHATIAN

Beberapa komponen sensitif terhadap suhu dan dapat rusak saat dibersihkan dalam mesin pencuci piring.

- ▶ Perhatikan petunjuk penggunaan mesin pencuci piring.
- ▶ Hanya bersihkan komponen yang sesuai dalam mesin pencuci piring.
- ▶ Hanya gunakan program yang tidak memanaskan komponen di atas 60 °C.

Yang sesuai: 

- Baki tetes
 - Baki tetes
 - Kontainer kopi giling
- Sistem susu dengan adaptor
- Kontainer susu dengan penutup

Yang tidak sesuai: 

- Tangki air
- Tutup tangki air
- Unit penyeduh
- Penutup dispenser minuman

14.2 Bahan pembersih

Hanya gunakan bahan pembersih yang sesuai.

PERHATIAN

Bahan pembersih yang tidak sesuai dapat merusak permukaan alat.


- ▶ Jangan menggunakan bahan pembersih yang keras atau abrasif.
- ▶ Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung alkohol.
- ▶ Jangan menggunakan spons gosok yang keras atau spons cuci.

Bahan pembersih dan bahan pembersih kerak yang tidak sesuai dapat merusak perangkat.

- ▶ Jangan gunakan asam sitrat murni, cuka atau bahan berbasis cuka untuk membersihkan kerak.
- ▶ Jangan gunakan bahan pembersih kerak dengan asam fosfat.
- ▶ Hanya gunakan tablet pembersih kerak dan tablet pembersih yang

dikembangkan khusus untuk perangkat.

→ "Aksesori", Halaman 14

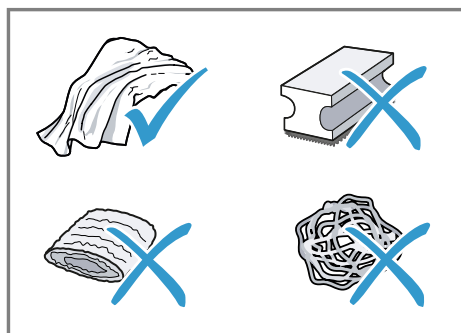

Kiat

- Cuci kain spons baru secara menyeluruh untuk menghilangkan partikel garam yang mungkin menempel di dalamnya. Garam dapat menyebabkan lapisan karat pada permukaan baja tahan karat.
- Selalu segera bersihkan residu kerak, kopi, susu, larutan pembersih,

dan kerak untuk mencegah pembentukan korosi.

14.3 Membersihkan perangkat

PERINGATAN

Risiko sengatan listrik!

Kelembapan yang masuk dapat menyebabkan sengatan listrik.

- ▶ Jangan mencelupkan alat atau kabel daya dalam air.
- ▶ Cairan tidak boleh mengenai koneksi alat.
- ▶ Jangan gunakan pembersih uap atau pembersih bertekanan tinggi untuk membersihkan perangkat.

PERINGATAN

Risiko luka bakar!

Beberapa bagian perangkat menjadi sangat panas.

- ▶ Jangan pernah menyentuh bagian perangkat yang panas.
 - ▶ Setelah digunakan, biarkan bagian alat yang panas menjadi dingin sebelum menyentuhnya.
1. Bersihkan casing, permukaan mengkilap, dan panel kontrol dengan kain mikrofiber.
 2. Setelah mengeluarkan minuman, bersihkan sistem saluran keluar dengan kain yang lembut dan lembap.
 3. Bilas tangki air dengan air bersih dan jernih.
 4. Jika perangkat sudah lama tidak digunakan, misalnya karena liburan, bersihkan seluruh perangkat, termasuk komponen yang bergerak seperti unit penyeduh atau tangki air.

Catatan: Perangkat membilas secara otomatis saat Anda menghidupkan perangkat saat kondisi dingin atau mematikan perangkat setelah mem-

buat kopi. Sistem melakukan pembersihan mandiri.

14.4 Membersihkan baki tetes dan kontainer kopi giling

Bersihkan dan kosongkan baki tetes dan kontainer biji kopi setiap hari untuk mencegah pengendapan.

1. Tarik keluar baki tetes dan kontainer kopi giling ke arah depan.
 - ▶ Lepaskan kontainer kopi giling dari baki tetes dan lepaskan baki tetes.

→ *Gbr.* **27**

2. Bersihkan dan keringkan semua bagian.

- ▶ Pasang kontainer kopi giling ke dalam baki tetes dan letakkan baki tetes.
- ▶ Masukkan baki tetes dan kontainer kopi giling ke dalam perangkat.

→ *Gbr.* **28**

14.5 Membersihkan kontainer susu

Untuk alasan kebersihan, bersihkan kontainer susu secara rutin. Anda dapat membersihkan kontainer susu di mesin pencuci piring. Ikuti petunjuk pada gambar di awal panduan ini.

→ *Gbr.* **18 - 19**

14.6 Program servis

Jika Anda memasukkan atau melepas filter air atau untuk membersihkan perangkat secara menyeluruh, gunakan program servis. Perangkat Anda akan memberi tahu saat Anda harus menjalankan program servis, misalnya pembersihan.

PERHATIAN

Pembersihan dan pembersihan kerak yang tidak benar atau pembersihan dan pembersihan kerak yang tidak

id Pembersihan dan perawatan

dilakukan tepat waktu dapat merusak perangkat.

- ▶ Lakukan proses pembersihan kerak sesuai petunjuk.
- ▶ Hanya masukkan tablet pembersih ke slot tablet.
- ▶ Jangan memasukkan tablet pembersih kerak atau bahan lainnya ke dalam slot tablet.

Catatan

- Layar menunjukkan seberapa jauh proses telah berjalan.
- Jika perangkat Anda terkunci, Anda hanya dapat menggunakannya

Ikhtisar program servis

Di sini Anda akan menemukan ikhtisar program servis.

Catatan: Layar start menampilkan sisa pengoperasian minuman hingga program selesai dan durasinya.

	INTENZA filter	Memasukkan, mengganti, atau melepaskan filter air
	Milk system cleaning	Bilas sistem susu secara otomatis.
	calc'nClean	■ Membersihkan perangkat dan kerak secara bersamaan ■ Membersihkan residu kerak dan residu kopi dari saluran
	Cleaning	Membersihkan residu kopi dari saluran
	Descaling	Membersihkan residu kerak dari saluran
	Brewing unit cleaning	Display menunjukkan tahapan cara membersihkan unit penyeduhan secara optimal.
	Beverage outlet cleaning	Layar menunjukkan tahapan cara membersihkan dispenser secara optimal.

kembali setelah proses pembersihan kerak selesai.

Kiat

- Selain proses pembilasan otomatis, lepas dan bersihkan unit penyeduh secara rutin.
- Gunakan air hangat untuk program servis.

Menggunakan program servis

- ▶ Tekan .
- ✓ Layar akan memandu Anda melalui program.



Residual water drainage

Mengosongkan saluran untuk melindungi perangkat selama pengangkutan atau penyimpanan

Special rinsing

Jika program servis terhenti, misalnya karena listrik padam, perangkat akan membilas secara otomatis. Kemudian, perangkat siap untuk dioperasikan kembali.

Kiat

- Ketika Anda memulai program "Descaling" dan "calc'nClean", sediakan kontainer dengan kapasitas minimal 1 liter.
- Jika Anda menggunakan filter air, interval waktu sebelum Anda perlu

menjalankan program servis akan lebih lama.

- Anda dapat menggabungkan "Descaling" dan "Cleaning" dengan program servis "calc'nClean".

15 Pemecahan masalah

Gangguan kecil pada alat dapat Anda atasi sendiri. Gunakan informasi terkait pemecahan masalah sebelum menghubungi layanan pelanggan. Dengan begitu, Anda dapat menghindari biaya yang tidak perlu.

PERINGATAN

Risiko sengatan listrik!

Perbaikan yang tidak tepat dapat berbahaya.

- Hanya teknisi ahli yang boleh melakukan perbaikan pada alat.
- Hanya komponen pengganti asli yang boleh digunakan untuk perbaikan peralatan.
- Jika kabel daya alat rusak, kabel ini harus digantikan oleh pihak produsen atau layanan pelanggan atau seorang yang ahli, untuk menghindarkan terjadinya bahaya.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Perangkat tidak merespons lagi.	Perangkat mengalami malfungsi. 1. Cabut steker daya dan tunggu 60 detik. 2. Colokkan steker daya.
Home ConnectFitur tidak berfungsi dengan benar.	Penyebab yang berbeda-beda dimungkinkan. ► Masuk ke www.home-connect.com .
Perangkat hanya mengeluarkan air, tidak ada kopi.	Perangkat tidak mengenali kontainer biji kopi yang kosong. ► Isi biji kopi. Poros kopi pada unit penyeduh tersumbat. ► Bersihkan unit penyeduh.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Perangkat hanya mengeluarkan air, tidak ada kopi.	Biji kopi terlalu berminyak dan tidak bisa masuk ke penggiling. ▶ Ketuk kontainer biji kopi secara perlahan. ▶ Ganti jenis kopi. ▶ Jangan gunakan biji kopi yang berminyak. ▶ Bersihkan kontainer biji kopi kosong dengan kain lembap. Unit penyeduh tidak dimasukkan dengan benar. 1. Pastikan unit penyeduh telah dimasukkan dengan benar dan terkunci dengan kuat. 2. Geser tuas merah di atas ke kiri. 3. Masukkan penutup ruang penyeduh.
Perangkat tidak mengeluarkan buih susu.	Sistem susu kotor. ▶ Bersihkan sistem susu di mesin pencuci piring. Tabung susu tidak tercelup ke dalam susu. ▶ Gunakan lebih banyak susu. ▶ Pastikan tabung susu terisi penuh dengan susu. Perangkat memiliki kerak tebal. ▶ Bersihkan kerak pada perangkat.
Sistem susu tidak menyedot susu.	Sistem susu tidak dirakit dengan benar. ▶ Rakit sistem susu dengan benar. Urutan penyambungan antara kontainer susu dan sistem susu tidak tepat. ▶ Pertama-tama masukkan sistem susu ke dalam cerat, kemudian ke dalam kontainer susu. Tabung susu tidak tercelup ke dalam susu. ▶ Gunakan lebih banyak susu. ▶ Pastikan tabung susu terisi penuh dengan susu.
Buih susu terlalu dingin.	Susu terlalu dingin. ▶ Gunakan susu hangat.
Minuman yang diseduh dingin tidak cukup dingin.	Air di dalam tangki air hangat. 1. Isi tangki air dengan air minum segar, dingin, dan tidak berkarbonasi. 2. Untuk lebih mendinginkan minuman, Anda dapat menambahkan es batu.
Perangkat tidak mengeluarkan air panas.	Sistem susu kotor. ▶ Bersihkan sistem susu di mesin pencuci piring.
Sistem susu tidak dapat dirakit atau dibongkar.	Urutan pemasangan salah. ▶ Sambungkan sistem susu terlebih dahulu, kemudian kontainer susu. Saat pembongkaran, lepaskan kontainer susu terlebih dahulu, kemudian sistem susu.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Perangkat tidak mengeluarkan minuman.	Ada udara di filter air. 1. Redam filter air ke dalam air dengan bukaan menghadap ke atas hingga tidak ada lagi gelembung udara yang keluar. 2. Pasang kembali filter. ► Dorong filter air ke dalam sambungan tangki dengan lurus dan kuat. Residu bahan pembersih kerak menyumbat tangki air. 1. Lepaskan tangki air. 2. Bersihkan tangki air secara menyeluruh.
Ada tetesan air di bagian bawah perangkat.	Baki tetes dilepaskan terlalu awal. ► Lepaskan baki tetes beberapa detik setelah persiapan minuman terakhir.
Unit penyeduh tidak dapat dilepaskan.	Kunci tidak bisa dibuka, unit penyeduh macet. ► Matikan perangkat dan hidupkan kembali setelah 3 menit.
Penggiling tidak menyala.	Perangkat terlalu panas. 1. Putus perangkat dari sambungan listrik. 2. Tunggu 1 jam untuk membiarkan perangkat menjadi dingin.
Penggiling tidak menggiling biji kopi apa pun meskipun kontainer biji kopi sudah penuh.	Biji kopi terlalu berminyak dan tidak bisa masuk ke penggiling. ► Ketuk kontainer biji kopi secara perlahan. ► Ganti jenis kopi. ► Jangan gunakan biji kopi yang berminyak. ► Bersihkan kontainer biji kopi kosong dengan kain lembap.
Kualitas buih kopi atau susu yang tidak konsisten.	Perangkat memiliki kerak. ► Bersihkan kerak pada perangkat.
Kualitas susu tidak konsisten.	Kualitas buih susu tergantung dari jenis susu atau minuman nabati yang digunakan. ► Optimalkan hasilnya dengan memilih susu atau minuman nabati.
Kopi tidak keluar atau hanya menetes. Jumlah pengisian yang diatur tidak tercapai.	Level penggilingan yang diatur terlalu halus. ► Atur level penggilingan yang lebih kasar. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i> Perangkat memiliki kerak tebal. ► Bersihkan kerak pada perangkat.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Kopi tidak keluar atau hanya menetes. Jumlah pengisian yang diatur tidak tercapai.	Ada udara di filter air. 1. Redam filter air ke dalam air dengan bukaan menghadap ke atas hingga tidak ada lagi gelembung udara yang keluar. 2. Pasang kembali filter. Perangkat kotor. ▸ Bersihkan unit penyeduh. ▸ Bersihkan kerak dan bersihkan perangkat.
Kopi tidak memiliki krim.	Jenis kopi tidak ideal. ▸ Gunakan jenis kopi dengan proporsi kopi biji Robusta yang lebih tinggi. Biji kopi panggang tidak segar. ▸ Gunakan biji kopi yang segar. Level penggilingan tidak sesuai untuk biji kopi. ▸ Atur level penggilingan yang lebih halus. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i>
Kopi terlalu asam.	Level penggilingan yang diatur terlalu kasar. ▸ Atur level penggilingan yang lebih halus. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i> Jenis kopi tidak ideal. ▸ Gunakan jenis kopi dengan proporsi kopi biji Robusta yang lebih tinggi.
Kopi terlalu pahit.	Level penggilingan yang diatur terlalu halus. ▸ Atur level penggilingan yang lebih kasar. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i> Jenis kopi tidak ideal. ▸ Ganti jenis kopi.
Kopi terasa gosong.	Level penggilingan yang diatur terlalu halus. ▸ Atur level penggilingan yang lebih kasar. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i> Jenis kopi tidak ideal. ▸ Ganti jenis kopi. Suhu penyeduhan terlalu tinggi. ▸ Turunkan suhu penyeduhan.
Kopi giling tidak padat dan terlalu basah.	Level penggilingan yang diatur tidak optimal. ▸ Atur level penggilingan yang lebih halus atau lebih kasar. → <i>"Mengatur level penggilingan", Halaman 18</i> Biji kopi terlalu berminyak. ▸ Gunakan jenis biji kopi yang berbeda.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Layar menampilkan pesan "Please insert brewing unit.".	Penutup tidak dipasang dengan benar. 1. Pastikan unit penyeduh telah dimasukkan dengan benar dan terkunci dengan kuat. 2. Geser tuas merah di atas ke kiri. 3. Masukkan penutup ruang penyeduh.
Layar menampilkan pesan "Please fill water tank." meskipun tangki air sudah penuh.	Tangki air tidak dipasang dengan benar. ► Pasang tangki air dengan benar. Air bersoda ada di dalam tangki air. ► Isi tangki air dengan air minum segar. Pelampung dalam tangki air macet. 1. Lepaskan tangki air. 2. Bersihkan tangki air secara menyeluruh. Filter air baru tidak dibilas sesuai petunjuk. 1. Bersihkan filter air sesuai petunjuk. 2. Masukkan filter air ke dalam pengoperasian. Ada udara di filter air. 1. Redam filter air ke dalam air dengan bukaan menghadap ke atas hingga tidak ada lagi gelembung udara yang keluar. 2. Pasang kembali filter. Filter air sudah lama. ► Masukkan filter air baru. Endapan kerak di tangki air dapat menyumbat sistem. 1. Bersihkan tangki air secara menyeluruh. 2. Mulai program pembersihan kerak.
Layar menampilkan pesan "Please clean brewing unit.".	Unit penyeduh kotor. ► Bersihkan unit penyeduh. Mekanisme unit penyeduh melamban. ► Bersihkan unit penyeduh.
Layar menampilkan pesan "Overvoltage or undervoltage".	Catu daya mengalami masalah. ► Selalu operasikan perangkat pada 220–240 V ~.
Layar menampilkan pesan "Error in water system. Please restart appliance.".	Perangkat mengalami malfungsi. 1. Cabut steker daya dan tunggu 60 detik. 2. Colokkan steker daya.
Layar sering menampilkan pesan "Please run calc'nClean programme!".	Air lunak masih mengandung sedikit kerak. 1. Masukkan filter air baru. 2. Sesuaikan kesadahan air.

Kerusakan	Penyebab dan pemecahan masalah
Layar sering menampilkan pesan "Please run calc'nClean programme!".	Bahan pembersih kerak yang digunakan salah atau terlalu sedikit. ▶ Hanya gunakan tablet pembersih yang sesuai untuk membersihkan kerak.
	Program servis tidak sepenuhnya dijalankan. ▶ Mulai program servis "Special rinsing". → "Program servis", Halaman 25

16 Pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan

16.1 Mengaktifkan "Residual water drainage"

Lindungi perangkat Anda dari embun beku selama pengangkutan dan penyimpanan.

PERHATIAN

Residu cairan dalam perangkat dapat merusak perangkat selama transportasi atau penyimpanan.

- ▶ Kosongkan sistem saluran sebelum diangkut atau disimpan.

1. Menjalankan program "Residual water drainage".
→ "Ikhtisar program servis",
Halaman 26
2. Putuskan sambungan listrik pada alat.

16.2 Membuang alat yang sudah tidak terpakai

Bahan baku yang berharga dapat digunakan kembali melalui pembuangan yang ramah lingkungan.

1. Cabut steker listrik dari kabel daya.
2. Potong kabel daya.

3. Singkirkan alat dengan cara yang ramah lingkungan.
Informasi mengenai metode pembuangan teraktual dapat diperoleh dari toko khusus, pemerintah daerah atau pemerintah kota.



Perangkat ini diberi label sesuai dengan European Directive 2012/19/EU menyangkut peralatan listrik dan elektronik (peralatan listrik dan elektronik bekas – WEEE). Panduan tersebut menetapkan kerangka untuk pengembalian dan pendaurulangan peralatan bekas yang berlaku di seluruh UE.

17 Layanan pelanggan

Informasi terperinci tentang masa garansi dan ketentuan garansi di negara Anda dapat diperoleh melalui kode QR pada dokumen kontak servis dan ketentuan garansi terlampir dari layanan pelanggan kami, dealer, atau di situs web kami.

Saat Anda menghubungkan layanan pelanggan, Anda memerlukan nomor seri (E-Nr.), nomor produksi (FD), dan nomor barang (Z-Nr.) alat Anda. Data kontak layanan pelanggan dapat diperoleh melalui kode QR pada

dokumen kontak servis dan ketentuan garansi terlampir atau di situs web kami.

17.1 Nomor seri (E-Nr.), nomor produksi (FD), dan nomor barang (Z-Nr.)

Nomor seri (E-Nr.), nomor produksi (FD), dan nomor barang (Z-Nr.) dapat ditemukan di label tipe alat.

Untuk kembali menemukan data alar dan nomor telepon layanan pelanggan dengan cepat, Anda dapat mencatat data-data tersebut.

18 Data teknis

Tegangan	220– 240 V ~
Frekuensi	50 Hz
Data sambungan	1500 W
Tekanan pompa maksimum, statis	20 bar
Kapasitas tangki air maksimum (tanpa filter)	2,6 l
Kapasitas maksimum kontainer biji kopi	350 g
Panjang kabel	100 cm
Tinggi perangkat	38 cm
Lebar perangkat	30 cm
Kedalaman perangkat	46,7 cm
Berat, tidak terisi	9 kg
Jenis penggiling	Keramik

18.1 Informasi tentang perangkat lunak sumber terbuka dan gratis

Produk ini berisi komponen perangkat lunak yang dilisensikan oleh pemilik hak cipta sebagai perangkat lunak sumber terbuka atau gratis.

Informasi lisensi yang sesuai disimpan di perangkat rumah tangga Anda. Akses ke informasi lisensi yang sesuai juga dapat dilakukan melalui aplikasi Home Connect: "Profil -> Informasi resmi -> Informasi lisensi".¹

Informasi lisensi dapat diunduh di situs web produk bermerek. (Silakan cari di situs web produk sesuai model alat Anda dan dokumen lainnya.) Sebagai alternatif, informasi yang sesuai dapat diperoleh di ossrequest@bshg.com atau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Kode sumber akan disediakan sesuai permintaan.

Silakan kirimkan permintaan Anda ke ossrequest@bshg.com atau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Subjek: „OSSREQUEST“

Biaya untuk pemrosesan permintaan Anda akan ditagihkan. Penawaran ini berlaku tiga tahun sejak tanggal pembelian atau minimal selama periode penawaran dukungan dan komponen pengganti untuk alat yang sesuai.

¹ Tergantung perlengkapan peralatan







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

IMPORTIR:

PT. BSH HOME APPLIANCES
ARKADIA GREEN PARK TOWER G LAN-
TAI 7,
JL. TB SIMATUPANG KAV.88 KEBAGU-
SAN, PASAR MINGGU
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JA-
KARTA 12520



8001348907 (050605) IMKG.1103.05.2025

id