BOSCH

Register your new device on MyBosch now and get free benefits:
bosch-home.com/welcome

MyBosch

BSS715FRSH

[de] Gebrauchsanleitung 2

Inhaltsverzeichnis

1 Technische Daten 4

2 Allgemeine Hinweise. 5

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch. 5

4 Einschränkung des Nutzerkreises 6

5 Sicherheitshinweise 6

6 Sachschäden vermeiden 9

7 Li-Ionen-Akkus. 10

8 Hinweise zum Transport 11

9 Gerätebeschreibung 12

10 Zubehör. 14

11 Ersatzteile. 16

12 Vor dem ersten Gebrauch 17
12.1 Gerät und Saugrohr zusammenstecken 17
12.2 Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken 17
12.3 Akku und Gerät zusammenstecken. 18
12.4 Wandhalterung montieren 19
12.5 Zubehöre in der Wandhalterung verstauen. 21
12.6 Variablen Zubehörträger aufsetzen. 22
12.7 Zubehöre im variablen Zubehörträger verstauen . . 22

13 Akku aufladen 23
13.1 Mit Schnellladegerät laden 23
13.2 Anzeigeelemente Schnellladegerät. 24
13.3 In der Wandhalterung laden. 25
13.4 Mit Ladekabel laden 26

14 Akkuanzeige 27

15 Saugen 28
15.1 Gerät einschalten 28
15.2 Saugmodi 29
15.3 Saugen mit Saugschlauch 30
15.4 Saugen mit knickbarem Saugrohr. 31
15.5 Saugen mit Zubehör. 32

Inhaltsverzeichnis

15.6 Profi-Polsterdüse 33
15.7 Flexible Fugendüse 34
15.8 2in1 Möbeldüse 35
15.9 Treppensaugen 37

16 Nach der Arbeit 37
16.1 Gerät ausschalten 37
16.2 Gerät abstellen und parken 38
16.3 Gerät verstauen 38
16.4 Füllstand des Staubbehälters prüfen 39
16.5 Staubbehälter entnehmen 39
16.6 Staubbehälter entleeren 40
16.7 Staubbehälter einsetzen 41

17 Demontage 42
17.1 Gerät und Saugrohr lösen 42
17.2 Saugrohr und Bodendüse lösen 42
17.3 Akku vom Gerät entfernen 42

18 Filterpflege 43
18.1 Flusensieb reinigen 43
18.2 Lamellenfilter (Motorschutzfilter) reinigen 44
18.3 Lamellenfilter ausklopfen 44

19 Reinigung 46
19.1 Bürstenwalze der elektrischen Universalbodendüse reinigen 46
19.2 Reinigungshinweise 47

20 Störungen 47
20.1 Fehleranzeige 47
20.2 Störungen beheben 48

21 Kundendienst 50

22 Entsorgung 52

23 Garantie 53

1 Technische Daten

Netzteil	
Input:	220 - 240 V ~50/60 Hz
Output:	23,5 V --- 1.0 A
Schnellladegerät	
siehe separate Anleitung	
Gerät	
Batteriezellenart:	Lithium-Ionen
Gerätespannung:	18 V
Geräusch:	80 dB (A)*
(je nach Leistungseinstellung)	
Abmessungen (H x B x T):	1308 x 252 x 216 mm
Gewicht (betriebsbereit):	3,3 kg
Inhalt Staubbehälter:	0,3 l
Laufzeit mit nichtelektrischem Zubehör	
Eco Modus:	bis zu 35 min
Laufzeit mit elektrischer Bodendüse	
Eco Modus:	bis zu 30 min
Auto Modus:	bis zu 25 min
Turbo Modus:	bis zu 12 min
Ladezeit	
mit Schnellladegerät:	ca. 71 min

* gemessen nach DIN EN 60704-2-1

Es freut uns, dass Sie sich für ein Bosch Gerät der Baureihe BSS715FRSH entschieden haben. Bitte verwenden Sie nur das Originalzubehör von Bosch, das speziell für Ihr Gerät entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

2 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu benutzen, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchsanleitung.
- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.

- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

4 Einschränkung des Nutzerkreises

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

5 Sicherheitshinweise

Wenn Sie das Gerät verwenden, beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▸ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▸ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung des Schnellladegeräts ist gefährlich.
  - ▸ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.

- ▸ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▸ Den Kundendienst rufen.
- ▸ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▸ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - ▸ Nie das Gerät großer Hitze oder Nässe aussetzen.
  - ▸ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung am Schnellladegerät ist gefährlich.
  - ▸ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▸ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▸ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
  - ▸ Nicht die Netzanschlussleitung, sondern den Stecker ziehen, um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
  - ▸ Das Ladekabel und das Schnellladegerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - ▸ Das Ladekabel und das Schnellladegerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
  - ▸ Vor allen Arbeiten das Gerät ausschalten bzw. von Ladekabel und Netz trennen.

⚠ **WARNUNG — Verbrennungsgefahr!**

- Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.
  - ▸ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bewegliche Teile und Öffnungen am Gerät können zu Verletzungen führen.
  - ▸ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
  - ▸ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.
- Ein herabfallendes Gerät kann Personen gefährden.
  - ▸ Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Gerät spielen, auch wenn es in der Wandhalterung hängt.

⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!

- Im Gerät enthaltene Permanentmagnete können elektronische Implantate beeinflussen, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen.
  - ▸ Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Gerät einhalten.

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
  - ▸ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - ▸ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

- Ein Kurzschluss kann den Akku zur Explosion bringen.
  - ▸ Den Akku vor Feuer, Hitze und andauernder Sonneneinstrahlung schützen.
  - ▸ Den Akku vor Wasser und eindringender Feuchtigkeit schützen.
  - ▸ Nie den Akku öffnen.
  - ▸ Den nicht benutzten Akku von Metallgegenständen fernhalten, z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.

⚠ **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

- Aus einem beschädigten Akku austretende Dämpfe sind gefährlich.
  - ▸ Frischluft zuführen.
  - ▸ Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Aus einem beschädigten Akku austretende Flüssigkeiten sind gefährlich.
  - ▸ Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abspülen.
  - ▸ Bei Augenkontakt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

6 Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder anderen Gegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

ACHTUNG!

- Aus einem beschädigten Akku austretende Flüssigkeit kann zu Sachschäden führen.
  - ▸ Benetzte Gegenstände prüfen und reinigen.
  - ▸ Beschädigte Gegenstände austauschen.
- Verschlissene oder scharfkantige Laufsohlen an der Unterseite der Düsen können Schäden auf empfindlichen Hartböden verursachen, z. B. Parkett oder Linoleum.
  - ▸ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
  - ▸ Die abgenutzte Düse ersetzen.
- Ohne eingesetzte Bürstenwalze zu saugen, kann die rotierende Antriebsachse beschädigen.
  - ▸ Nie die Düse ohne eingesetzte Bürstenwalze verwenden.
- Schmutz im Motor kann den Motor beschädigen.
  - ▸ Nie das Gerät ohne Filtereinheit betreiben.
- Das Gerät kann durch unsachgemäße Lagerung und Transport beschädigt werden.
  - ▸ Nie das Gerät an Wände oder Tischkanten lehnen.
  - ▸ Das Verpackungsmaterial für Transportzwecke aufbewahren.

7 Li-Ionen-Akkus

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

- Unsachgemäße Nutzung des Akkus, des Ladekabels und des Schnellladegeräts ist gefährlich.
  - ▸ Den Akku nur in Ladegeräten aufladen, die vom Hersteller empfohlen werden.
  - ▸ Den Akku nur in Verbindung mit dem Bosch Gerät verwenden.
  - ▸ Den Akku nur mit dem Original-Ladekabel oder dem Original-Schnellladegerät laden.
  - ▸ Nur Akkus der Serie Power for ALL 18 V verwenden.

- Wie jeder Li-Ion-Akku verschleißen Akkus der Serie Power for ALL 18 V mit der Zeit, weshalb die Akkukapazität und die Laufzeit abnehmen. Das ist ein natürlicher Alterungsprozess und keine Folge eines Materialfehlers, Herstellungsfehlers oder Sachmangels.
- Durch folgende Maßnahmen können Sie den natürlichen Verschleiß verzögern:
  - – Laden Sie den Akku nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C auf.
  - – Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich zwischen -20 °C bis 50 °C.
  - – Lagern Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum vollgeladen oder komplett entladen.

8 Hinweise zum Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts.


Sie können die Akkus ohne weitere Auflagen auf der Straße transportieren. Beim Versand durch Dritte gelten besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung, z. B. Lufttransport oder Spedition.

Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstücks ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Nur unbeschädigte Akkus versenden.

- Die offenen Kontakte abkleben.
- Den Akku unbeweglich verpacken.
- Die nationalen Vorschriften im Empfängerland beachten.

9 Gerätebeschreibung

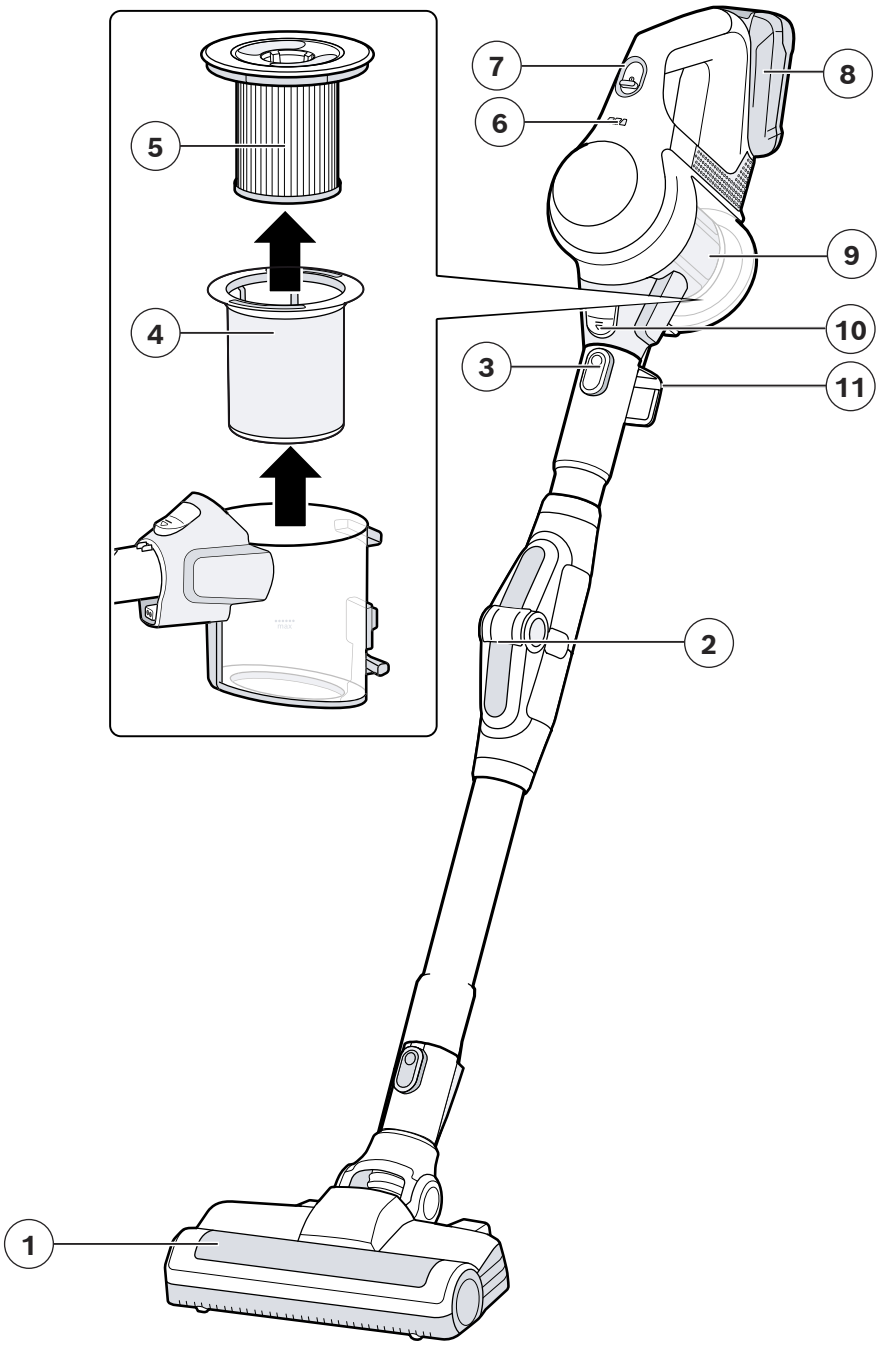

① elektrische Universalbodendüse

② knickbares Saugrohr

③ Entriegelungstaste Saugrohr

④ Flusensieb

⑤ Lamellenfilter (Motorschutzfilter)

⑥ Anzeigefeld

⑦ Regulierung Leistungsmodus

⑧ Akku


⑨ Staubbehälter

⑩ Entriegelungstaste Staubbehälter


⑪ Abstellhaken

10 Zubehör


1

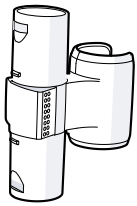


2

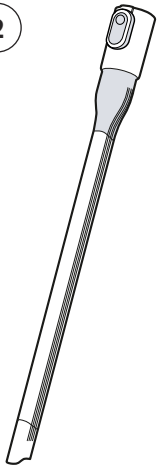


3

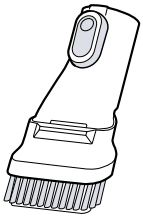


4

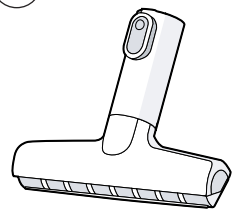


5

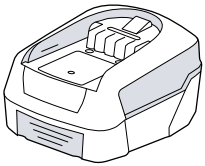


6

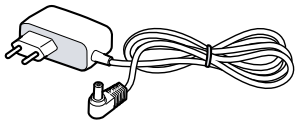


7

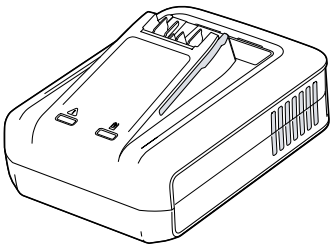


8

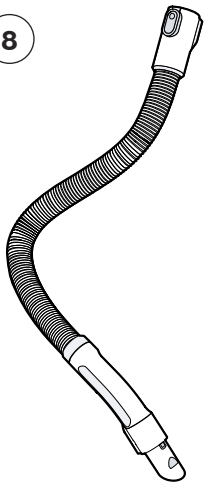

9

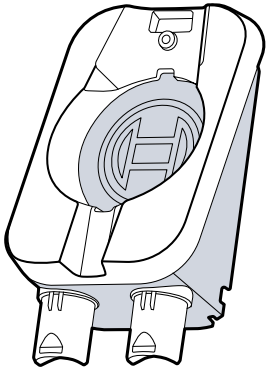


① variabler Zubehörträger
② flexible Fugendüse
③ 2in1 Möbeldüse
④ Profi-Polsterdüse
⑤ Wechsel-Akku
⑥ Ladekabel
⑦ Schnellladegerät
⑧ Saugschlauch
⑨ Wandhalterung

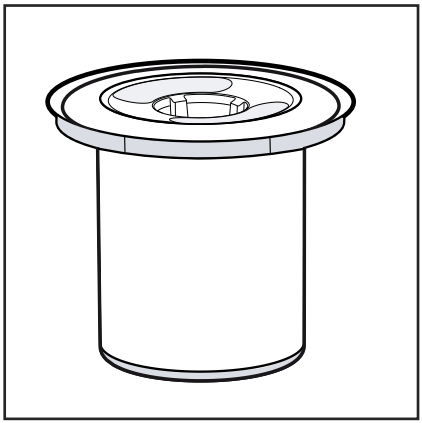


11 Ersatzteile

A Lamellenfilter mit Flusensieb
Ersatzteilnummer: 12040193
Passgenaue Ersatzfiltereinheit für Ihren Staubsauger lässt Staub und Schmutz nicht in den Motorraum eintreten.

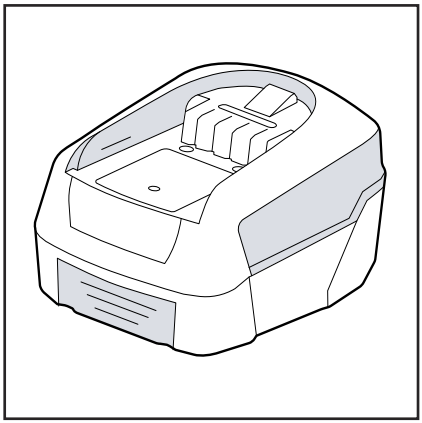

B Akku BHZUB1850
Ersatzteilnummer: 17006570
Wechsel-Akku Power for ALL 18 V 5.0 Ah

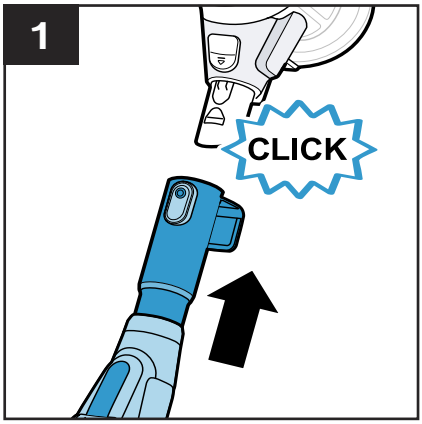


12 Vor dem ersten Gebrauch

12.1 Gerät und Saugrohr zusammenstecken

Bild 1

- Das Saugrohr auf den Gerätestutzen stecken und verrasten.

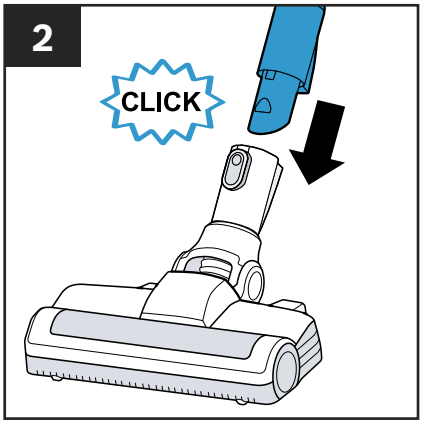


12.2 Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken

Bild 2

- Das Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.

Hinweis:
Im täglichen Betrieb ist zum Absaugen von Teppichen und Hartböden die elektrische Universalbodendüse zu verwenden.

Achtung!
Bodendüse ist nicht geeignet zum Aufsaugen von Kleinteilen wie Scherben, Spielzeug, Steck - nadeln, Büroklammern, usw.

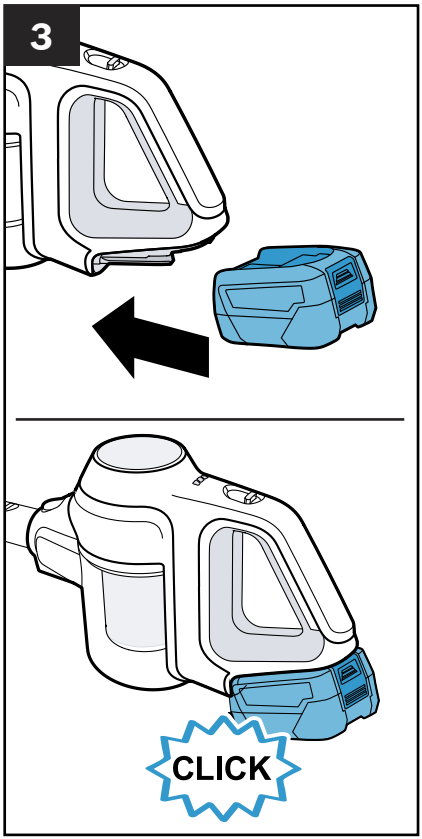


12.3 Akku und Gerät zusammenstecken

Bild 3

- Akku über die Führungsschiene in das Gerät einsetzen und verrasten.
- Bei Bedarf kann ein neuer Akku über unseren Kundendienst unter folgender Ersatzteilnummer bestellt werden: 17006570.

Achtung!

Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Geräts vollständig geladen werden.
Gerät bzw. Akkus nur mit mitgeliefertem Ladekabel/Schnellladegerät laden.

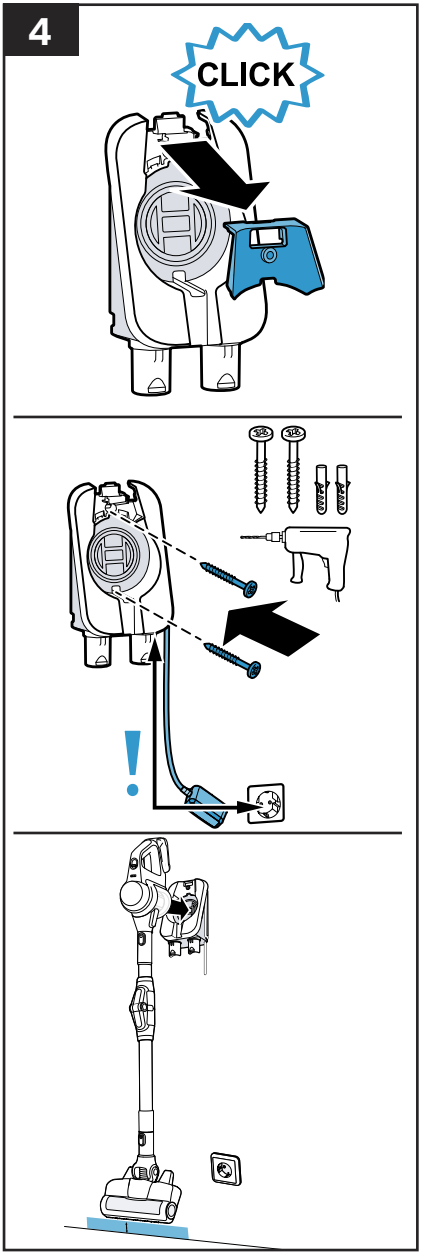

12.4 Wandhalterung montieren

Der Einsatz der Wandhalterung für das Laden und Aufbewahren des Geräts wird aufgrund der guten Verstaubarkeit empfohlen. Das Laden und Aufbewahren ist allerdings auch ohne Wandhalterung möglich.

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäße Montage ist gefährlich. Prüfen, ob im Montagebereich Hausleitungen verletzt werden können.
Die Wandhalterung nicht horizontal oder vertikal über, unter oder neben einer Steckdose montie-


Hinweis:
Verwenden Sie geeignete Dübel für die Montage der Wandhalterung an der Wand.

Bild 4

- Die Frontplatte nach vorne entnehmen.
- Die Wandhalterung in der Nähe einer Steckdose montieren.


Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Halterung mit ausreichendem Abstand zum Boden montiert wird, um ein leichtes Einsetzen und Entnehmen des Gerätes zu gewährleisten.

4b

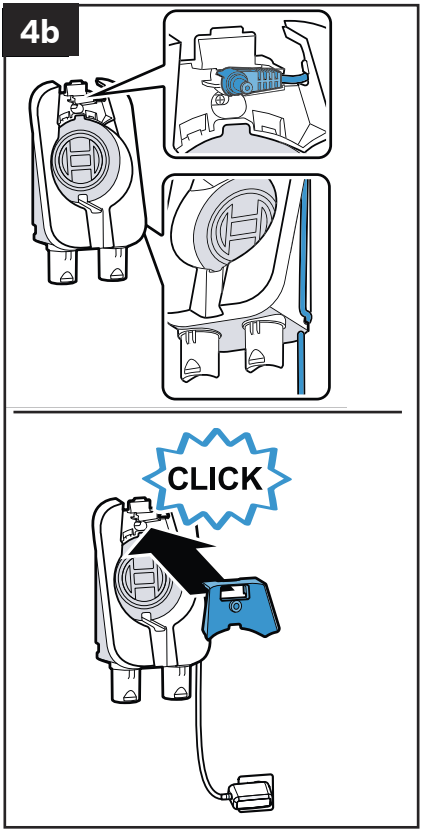

- Den Gerätestecker des Ladekabels in die Aussparung der Wandhalterung einsetzen. Das Ladekabel seitlich an der Wandhalterung entlang führen und in der Aussparung fixieren.

- Die Frontplatte einsetzen.
  Die Frontplatte fixiert den Gerätestecker in der Wandhalterung.
- Den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.

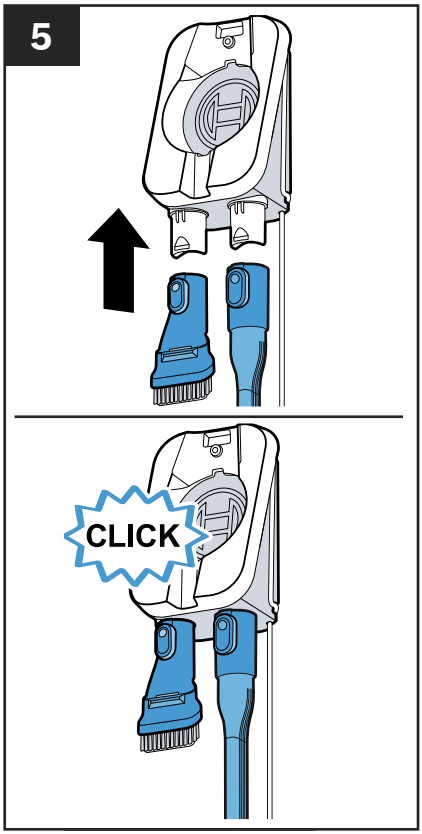


12.5 Zubehöre in der Wandhalterung verstauen

Die Zubehöre können platzsparend an der montierten Wandhalterung verstaut werden.

Bild 5


- Die Wandhalterung besitzt zwei Steckplätze zur Aufbewahrung von Zubehören mit Zubehörverbindung.
- Das Zubehör von unten mit etwas Druck in den Wandhalter einsetzen und verrasten.

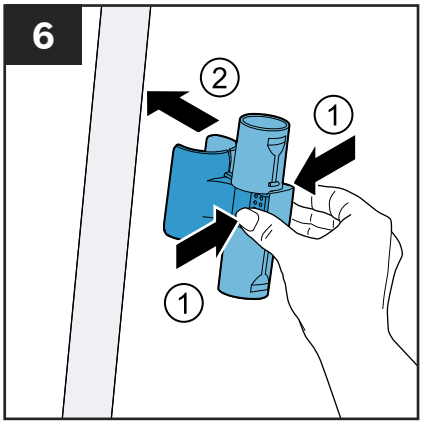

12.6 Variablen Zubehörträger aufsetzen

Bild 6

- Den Zubehörträger zusammendrücken (1) und am Saugrohr befestigen (2).

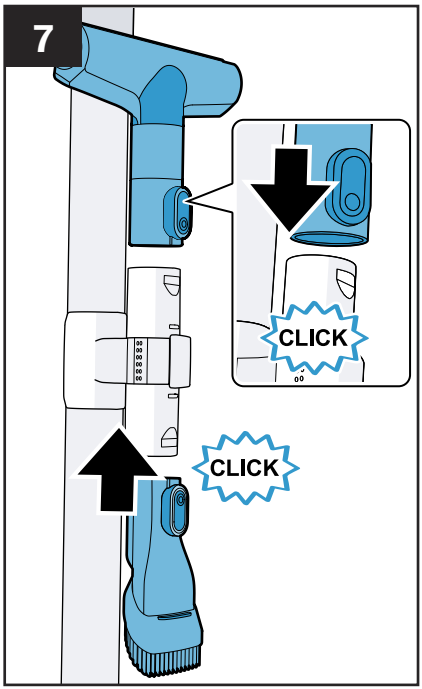


12.7 Zubehöre im variablen Zubehörträger verstauen

Bild 7

Die Zubehöre können im variablen Zubehörträger am Saugrohr verstaut und leicht transportiert werden.

- Die Zubehöre von oben und unten in den variablen Zubehörträger einsetzen und verrasten.

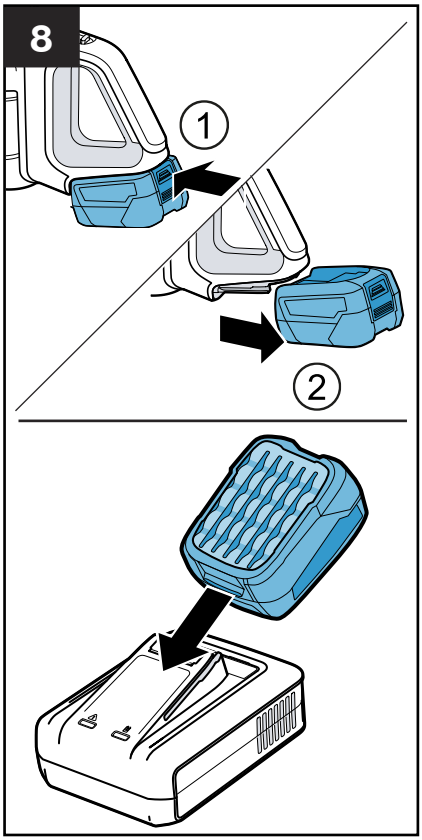

13 Akku aufladen

Sie können den Akku auf drei verschiedene Arten laden.
Für die schnellste Aufladung empfehlen wir das Schnellladegerät.

13.1 Mit Schnellladegerät laden

Die beiliegende Anleitung beachten.

Bild 8

- Die Entriegelungstaste drücken (1) und den Akku nach hinten vom Gerät ziehen (2).

Ladevorgang
Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose gesteckt und der Akku in den Ladeschacht eingesteckt wird.


Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand des Akkus automatisch erkannt und abhängig von Akkutemperatur und -spannung mit dem jeweils optimalen Ladestrom geladen.

Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewahrung im Ladegerät immer vollständig aufgeladen.

13.2 Anzeigeelemente Schnellladegerät



Blinklicht (schnell) grüne Ladezustandsanzeige
Der Schnellladevorgang wird durch schnelles Blinken der grünen Ladezustandsanzeige signalisiert.
Der Akku kann zu jedem Zeitpunkt herausgenommen und verwendet werden.
Sobald ca. 80 % der Akkukapazität erreicht wurden, verlangsamt sich das Blinken der grünen Ladezustandsanzeige. Der Schnellladevorgang ist nun abgeschlossen. Verbleibt der Akku im Ladegerät, wird der Ladevorgang mit geringerer Geschwindigkeit abgeschlossen.




Dauerlicht grüne Akku-Ladezustandsanzeige
Das Dauerlicht der grünen Ladezustandsanzeige signalisiert, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Akku kann anschließend zum sofortigen Gebrauch entnommen werden.
Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ladezustandsanzeige, dass der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist und das Ladegerät betriebsbereit ist.



Dauerlicht rote Anzeige Temperaturüberwachung
Das Dauerlicht der roten Anzeige signalisiert, dass die Temperatur des Akkus außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereiches (0–45 °C) ist.
Sobald der zulässige Temperaturbereich erreicht ist, beginnt der Ladevorgang.



Blinklicht rote Anzeige Fehler
Das Blinklicht der roten Anzeige signalisiert eine andere Störung des Ladevorganges.

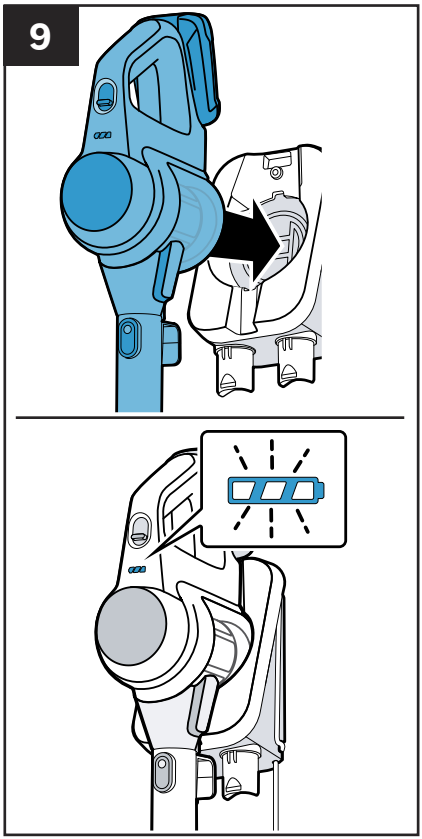

13.3 In der Wandhalterung laden


Hinweis:
Der Einsatz der Wandhalterung für das Laden und Aufbewahren des Geräts wird aufgrund der guten Verstaubarkeit empfohlen.
Das Laden und Aufbewahren ist allerdings auch ohne Wandhalterung möglich.

Hinweis:
Das Netzteil am Ladekabel und das Gerät erwärmen sich beim Laden. Das ist normal und unbedenklich.

Bild 9

- Das Gerät von oben in die Wandhalterung einsetzen.
- Die Statusanzeige blinkt während des Ladevorgangs.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Statusanzeige einige Minuten lang, bevor sie erlischt.

Hinweis:
Um die vollständige Ladung zu kontrollieren, trennen Sie das Gerät kurz vom Netz. Danach leuchtet die Statusanzeige.

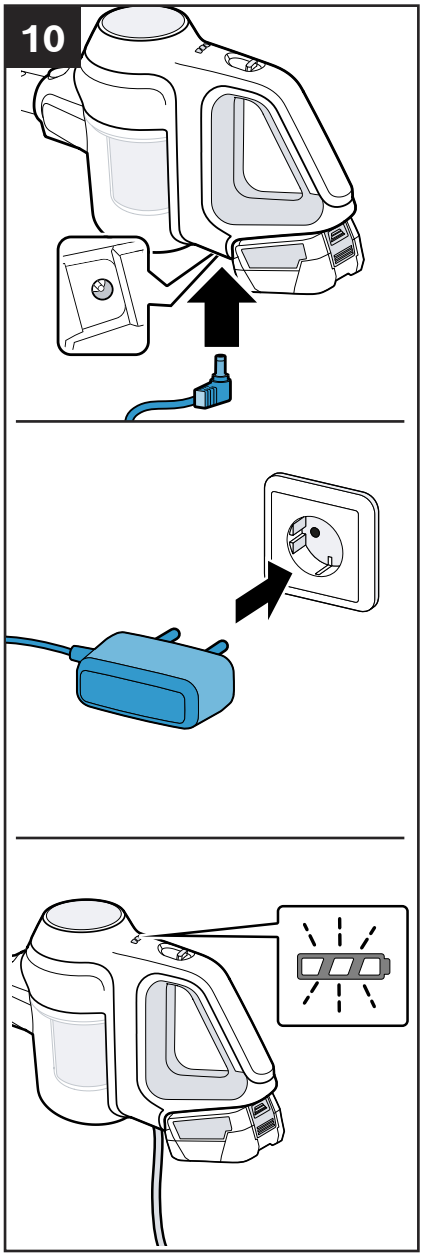


13.4 Mit Ladekabel laden

Hinweis:
Das Netzteil am Ladekabel und das Gerät erwärmen sich beim Laden. Das ist normal und unbedenklich.

Bild 10

- Das Gerät in die Nähe einer Steckdose legen.
- Den kleinen Gerätestecker des Ladekabels unten in den Anschluss des Gerätes stecken.
- Den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
- Die Statusanzeige blinkt während des Ladens.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Statusanzeige einige Minuten lang bevor sie erlischt.

Hinweis:
Um die vollständige Ladung zu kontrollieren, trennen Sie das Gerät kurz vom Netz. Danach leuchtet die Statusanzeige.
Wenn das Gerät nicht benutzt wird, können Sie es laden.

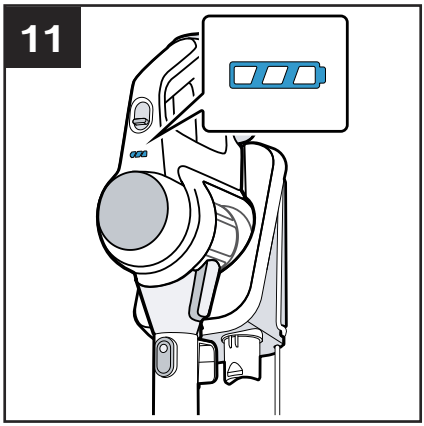

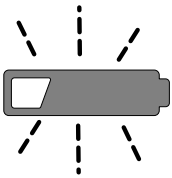
14 Akkuanzeige

Bild 11


Die LEDs der Anzeige geben den Ladezustand des Akkus an.

- 
  Akku voll aufgeladen

- 
  mittlere Restladung

- 
  geringe Restladung
  Blinkt die letzte LED, sollte der Akku wieder geladen werden.

- 
  Erlischt die Statusanzeige, ist der Akku leer.

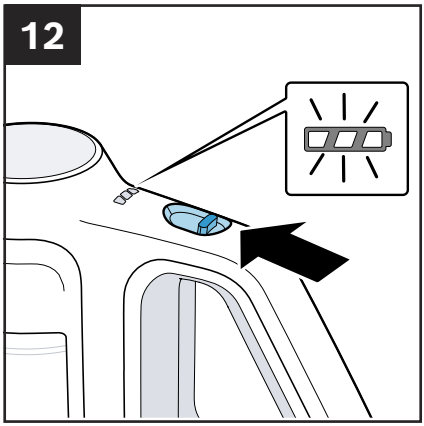


15 Saugen

15.1 Gerät einschalten

Bild 12

- Ein-/Aus-Schalter nach vorn schieben.
- Das Gerät startet in der gewählten Leistungsstufe.
- Die Statusanzeige leuchtet weiß.

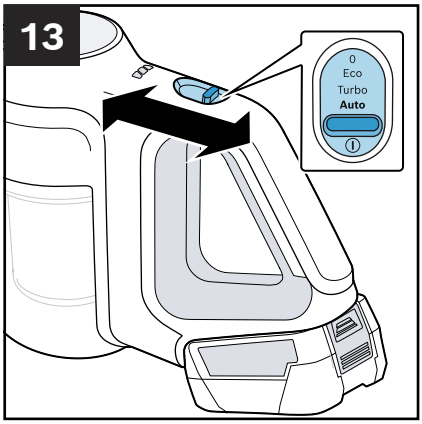

15.2 Saugmodi

Hier finden Sie eine Übersicht, welcher Saugmodus für welche Böden geeignet ist.

Bild 13

Saugmodus: Eco

- Zum Absaugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer Verschmutzung.

Das Gerät verbraucht weniger Energie.


Saugmodus: Turbo / Normalbetrieb

- Zum täglichen Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden.
- **Das Gerät erzielt eine kürzere Laufzeit mit bestem Saugergebnis.**

Hinweis:
Saugen mit Zubehör nur mit Saugmodus Turbo.

Saugmodus: Auto

- Für das Absaugen von Teppichen und Hartböden bei geringer Verschmutzung.
- Das Gerät stellt im Saugmodus Auto in Abhängigkeit vom Bodenbelag die optimale Leistung ein. Dadurch wird die Laufzeit optimiert.

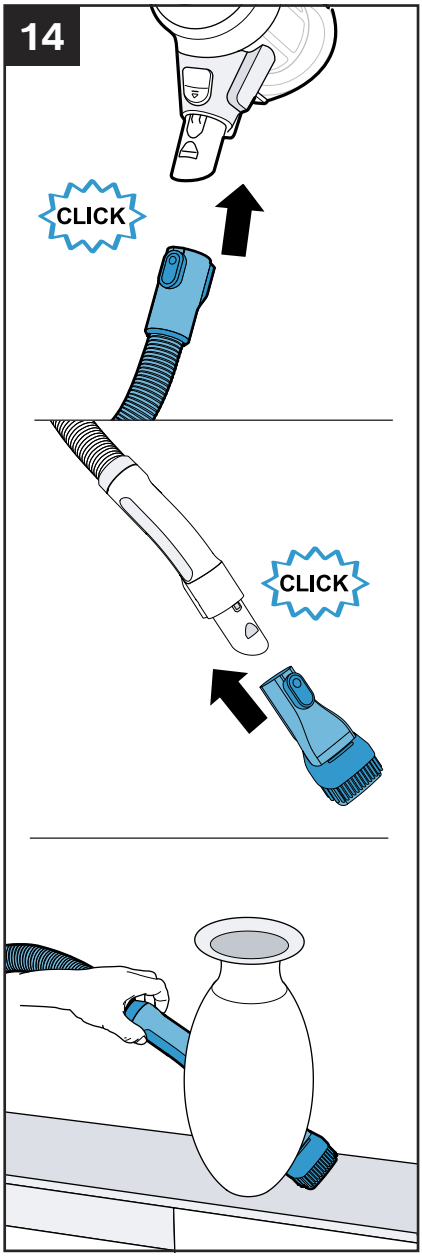

15.3 Saugen mit Saugschlauch


Mit dem Saugschlauch können Sie schwer erreichbare Stellen besonders einfach reinigen, z.B. im Auto.

Bild 14

- Zubehöradapter des Saugschlauches auf das Gerät stecken und verrasten.
- Düsen auf den Zubehöradapter des Saugschlauches stecken und verrasten.

Hinweis:
Der Saugschlauch eignet sich auch für elektrisch betriebenes Zubehör.

- Zur Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. hinter Gegenständen) den flexiblen Saugschlauch nutzen.

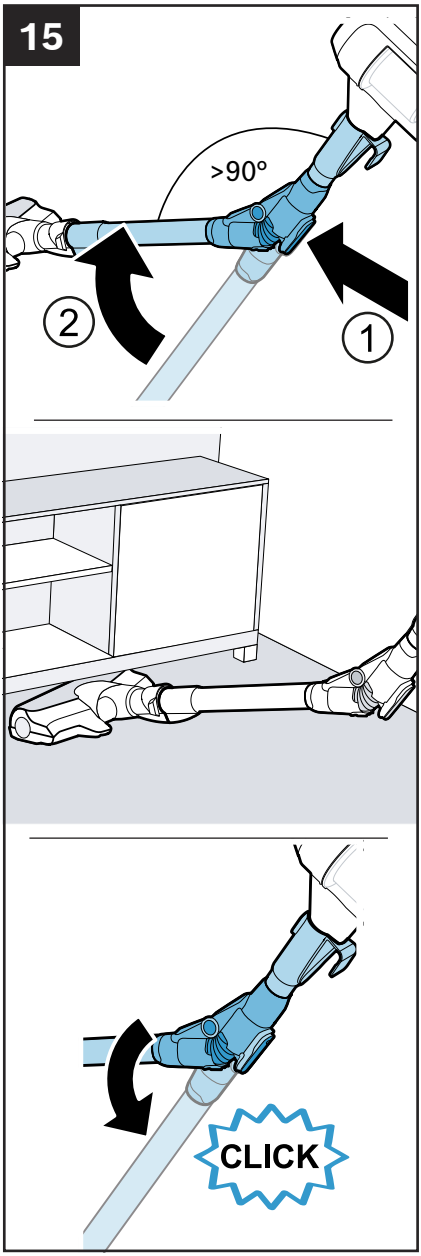


15.4 Saugen mit knickbarem Saugrohr

Bild 15

Hinweis:
Mit dem knickbaren, flexiblen Saugrohr können Sie schwer erreichbare Stellen besonders einfach reinigen, z. B. unter dem Sofa oder Bett.

- Den Entriegelungsknopf an der Rückseite des knickbaren Saugrohres drücken.
- Das Saugrohr kann nun stufenlos bis 90 ° geknickt werden.

- Nach dem Saugen das knickbare Saugrohr gerade stellen und verrasten.

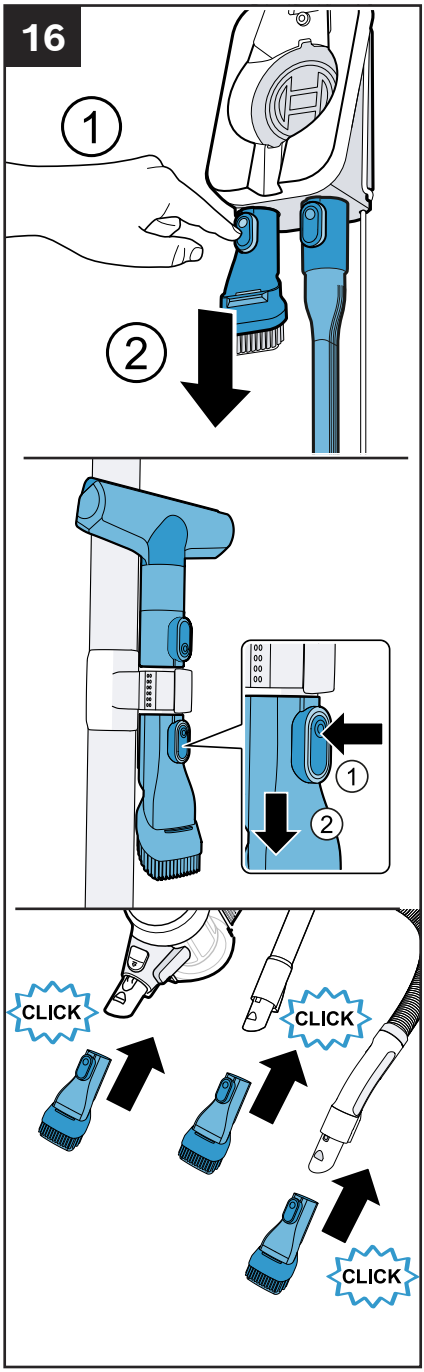

15.5 Saugen mit Zubehör


Das Zubehör kann platzsparend in der Wandhalterung oder dem variablen Zubehörträger verstaut werden.

Bild 16
Zubehöre nach Drücken des Entriegelungsknopfes:

- nach unten aus der Wandhalterung ziehen oder
- aus dem variablen Zubehörträger entnehmen.

- Das Zubehör je nach Bedarf auf das Gerät, das Saugrohr oder den Saugschlauch stecken.

- Nach Gebrauch die Zubehöre wieder in der Wandhalterung **Bild 6** oder dem variablen Zubehörträger **Bild 7** verstauen.

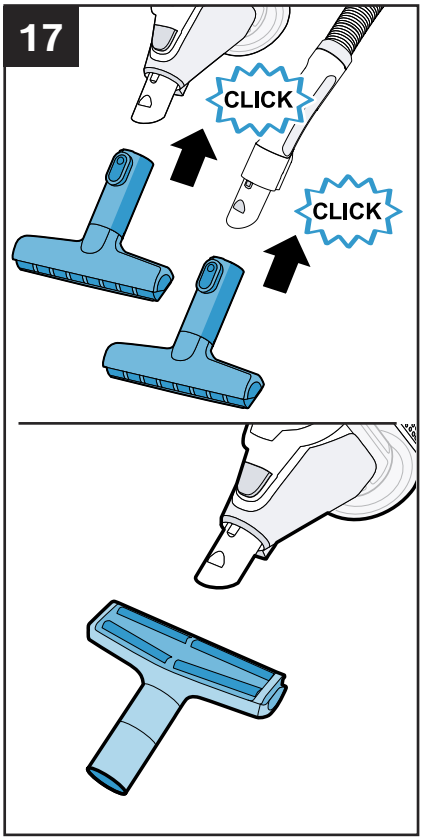

15.6 Profi-Polsterdüse

Bild 17


Zur intensiven Reinigung von Polstermöbeln.

- Das Zubehör je nach Bedarf auf das Gerät oder den Saugschlauch stecken.

Hinweis:

Gerät im Saugmodus Turbo. Eventuell empfiehlt es sich, das Gerät in den Saugmodus Auto zurückzuregeln je nach Oberflächenbeschaffenheit des Polsters. Die Düse muss sich leicht bewegen lassen und darf sich nicht am Polster festsaugen.

- Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Gerät absaugen.

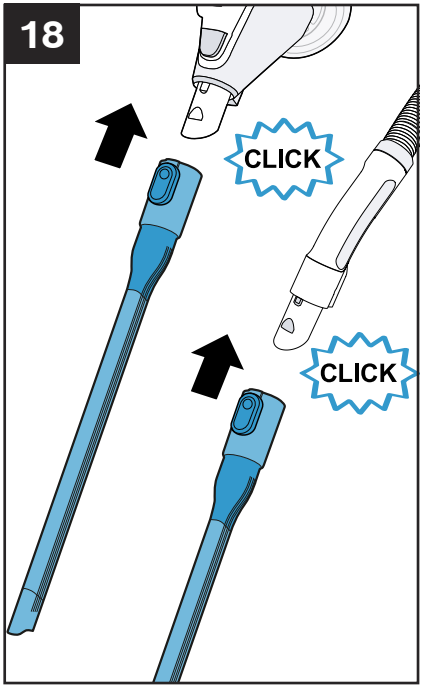


15.7 Flexible Fugendüse

Bild 18

Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.

- Das Zubehör je nach Bedarf auf das Gerät oder den Saugschlauch stecken.

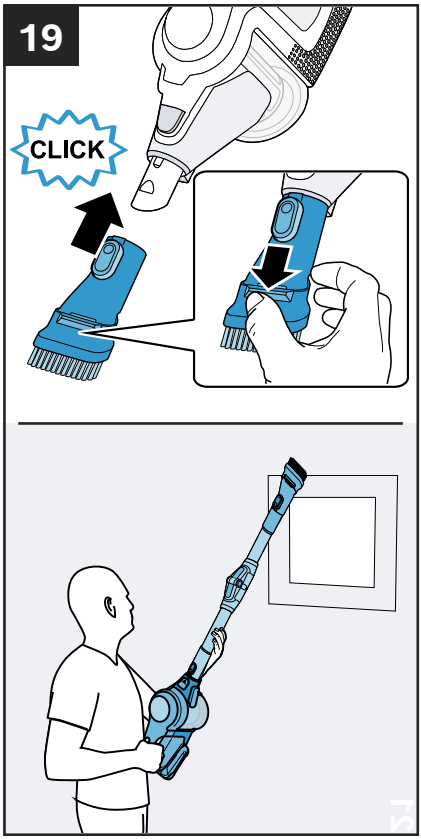


15.8 2in1 Möbeldüse

Bild 19

Zubehör je nach Bedarf auf Saugrohr, Gerät oder Saugschlauch stecken und verrasten.

2in1 Möbeldüse **mit Borstenkranz**

- Zum Absaugen von Wänden, empfindlichen Oberflächen, Tischen etc. Borstenkranz an der Düse einfach nach unten schieben.

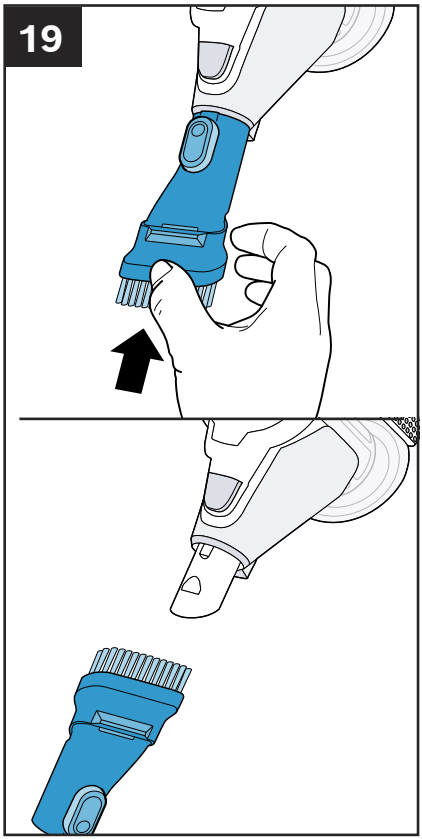


2in1 Möbeldüse **ohne Borstenkranz**

- Zum Absaugen von Gardinen, etc.Borstenkranz der Düse einfach zurückschieben.

Hinweis:
Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, regeln Sie bitte in den Saugmodus Eco runter.


- Zur Reinigung die 2in1 Möbeldüse einfach mit dem Gerät absaugen.

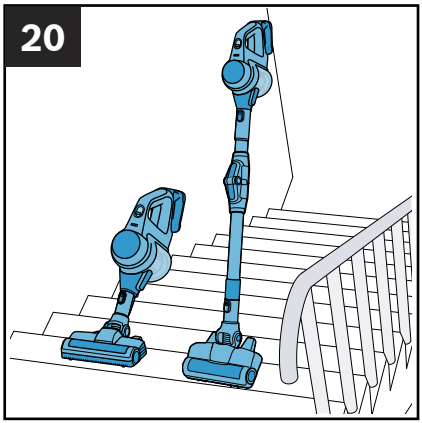

15.9 Treppensaugen

Bild 20

Beim Saugen auf Treppen kann, zur besseren Erreichbarkeit, das Saugrohr auch demontiert und die Bodendüse direkt am Gerät aufgesteckt werden.

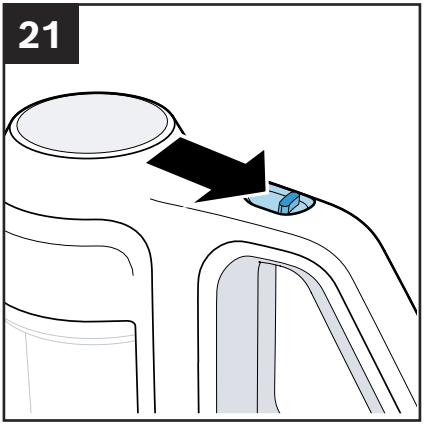


16 Nach der Arbeit

16.1 Gerät ausschalten

Bild 21

- Ein-/Aus-Schalter vollständig nach hinten schieben.
- Die Statusanzeige erlischt.

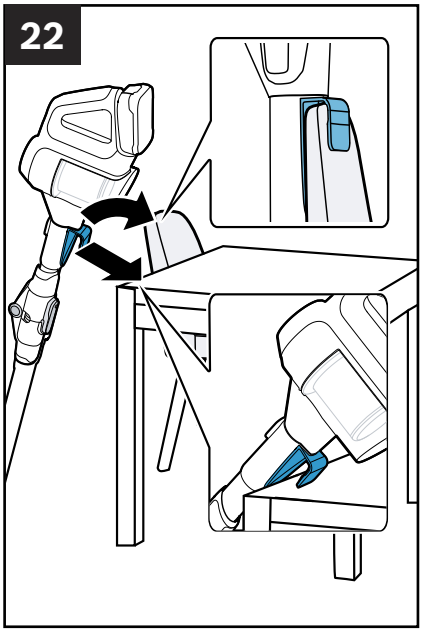


16.2 Gerät abstellen und parken

Achtung!
Das Gerät kann herabfallen.
Das Gerät mit dem Abstellhaken nicht höher als 1,5 m aufhängen.

Bild 22

- Gerät ausschalten.
- Das Gerät mit dem Abstellhaken über eine Stuhlkante oder eine Tischkante hängen.

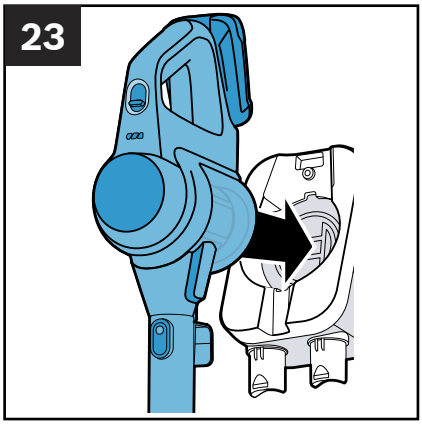



16.3 Gerät verstauen

Bild 23

- Gerät auf die Wandhalterung aufsetzen.
  Um Platz zu sparen wird empfohlen das Gerät in der Wandhalterung zu verstauen. Das Gerät kann auch bei voll geladenem Akku immer in der Wandhalterung aufbewahrt werden.

Achtung!
Um ein Umkippen des Gerätes zu vermeiden, stellen Sie es sicher in eine Wandecke oder setzen Sie das Gerät auf die Wand-

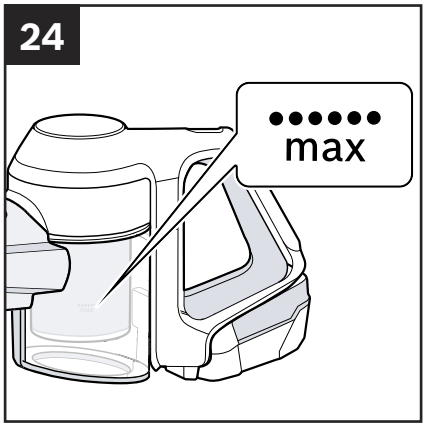

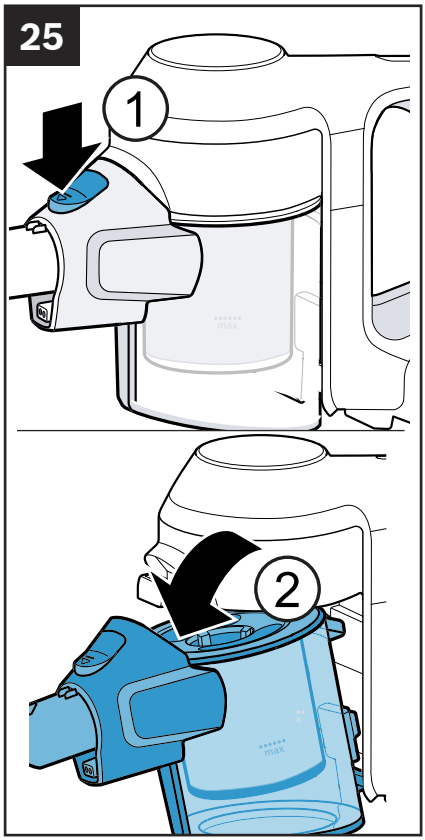

16.4 Füllstand des Staubbehälters prüfen

Bild 24

Leeren Sie den Staubbehälter spätestens, nachdem der Füllstand die Markierung max erreicht hat. Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Saugvorgang.

Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken Verschmutzung des Filters führt.

Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung **18 Filterpflege** säubern. **Bild 31**

Achtung!

Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
Niemals ohne eingesetzte Filtereinheit saugen.

16.5 Staubbehälter entnehmen

Bild 25


- Die Entriegelungstaste (1) drücken und den Staubbehälter entnehmen (2).



16.6 Staubbehälter entleeren

Bild 26

- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
- Staubbehälter über einer Abfalltonne entleeren.
  Sie können den Staubbehälter ggf. mit einem feuchten Tuch auswischen.
- Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.

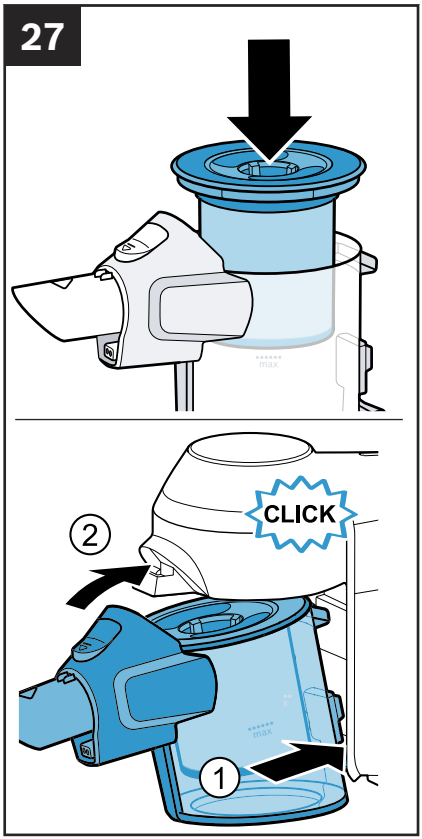

16.7 Staubbehälter einsetzen


Bild 27

- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei unbedingt auf den richtigen Sitz achten und leicht andrücken.

- Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten.

Achtung!

Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.

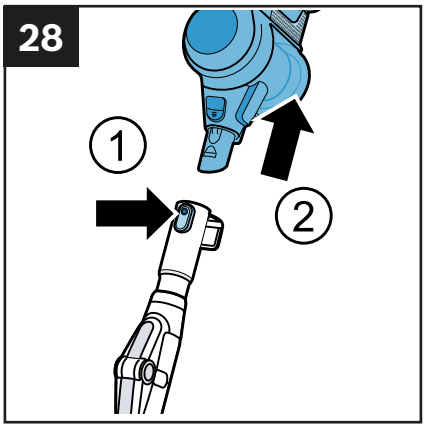


17 Demontage

17.1 Gerät und Saugrohr lösen

Bild 28


- Die Entriegelungstaste drücken und das Saugrohr aus dem Gerätestutzen ziehen.

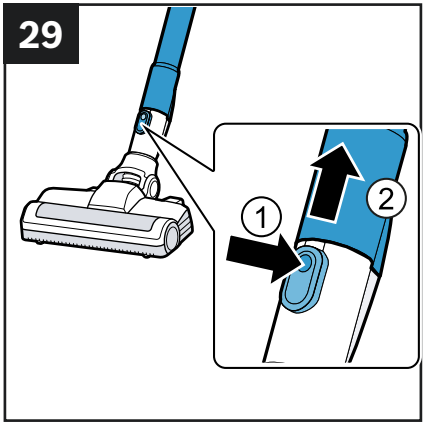

17.2 Saugrohr und Bodendüse lösen

Bild 29


- Die Entriegelungstaste drücken und das Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.

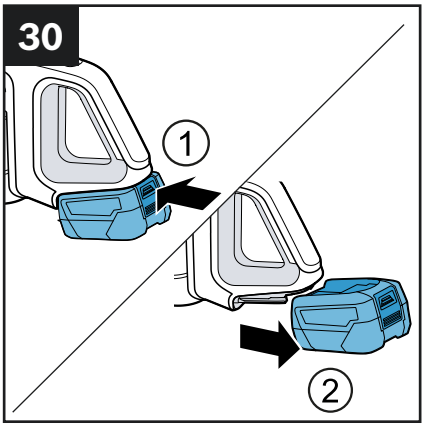

17.3 Akku vom Gerät entfernen

Bild 30

- Die Entriegelungstaste drücken (1) und den Akku nach hinten vom Gerät ziehen (2).
- Bei Bedarf kann ein neuer Akku über unseren Kundendienst unter folgender Ersatzteilnummer bestellt werden: 17006570.

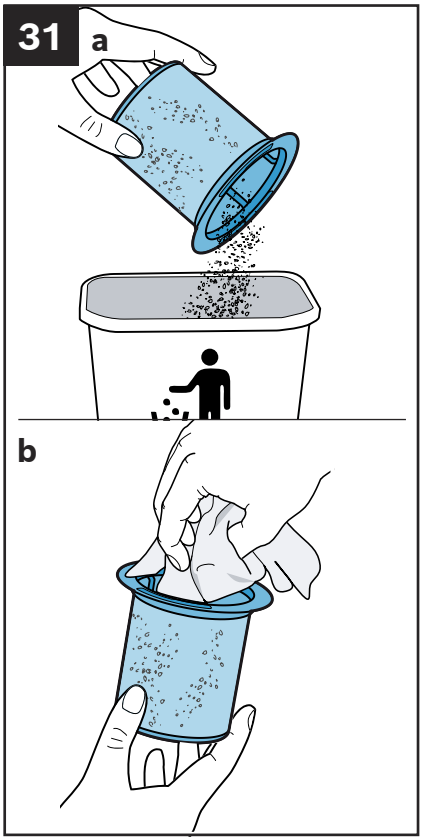


18 Filterpflege

Achtung!
Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.

18.1 Flusensieb reinigen

Bild 31
Das Flusensieb sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit das Gerät optimal arbeitet.

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um das Flusensieb zu reinigen.
- Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. **Bild 25**
- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen. **Bild 26**
- Flusensieb reinigen.
- In der Regel ist es ausreichend, wenn das Flusensieb bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche Schmutzpartikel lösen. **Bild 31a**
- Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen. **Bild 31b**

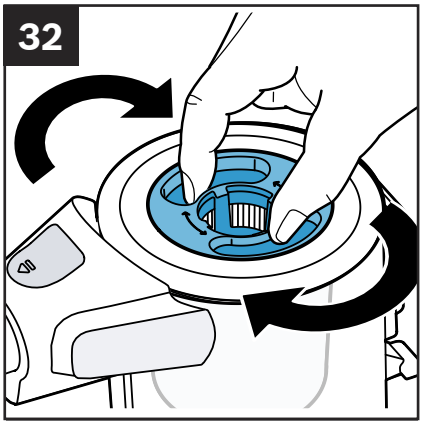


18.2 Lamellenfilter (Motorschutzfilter) reinigen

Wir empfehlen die Reinigung des Lamellenfilters mit jedem Entleeren des Staubbehälters.

Bild 32

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um den Lamellenfilter zu reinigen.
- Um Staub und Schmutz vom Lamellenfilter zu entfernen, den Knebel mindestens dreimal um 180° drehen.

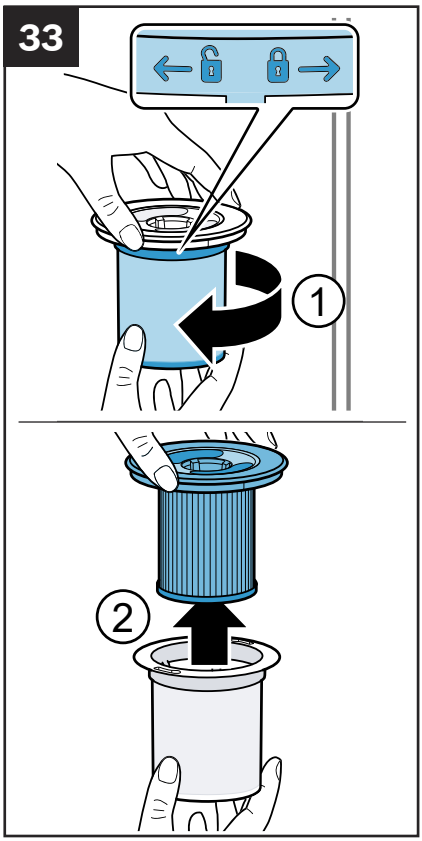

18.3 Lamellenfilter ausklopfen

Bild 33

Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellenfilter auch ausgeklopft werden.

- Den Lamellenfilter gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Flusensieb entnehmen.

Bei defektem Lamellenfilter kann über unseren Kundendienst unter folgender Ersatzteilnummer eine neue Filtereinheit bestellt werden: 12040193.



- Den Lamellenfilter über einer Abfalltonne ausklopfen.
  Der Lamellenfilter ist dadurch sofort nach der Reinigung wieder einsetzbar.

Achtung!
Der Lamellenfilter darf nicht ausgewaschen werden.

- Das Flusensieb über einer Abfalltonne entleeren.


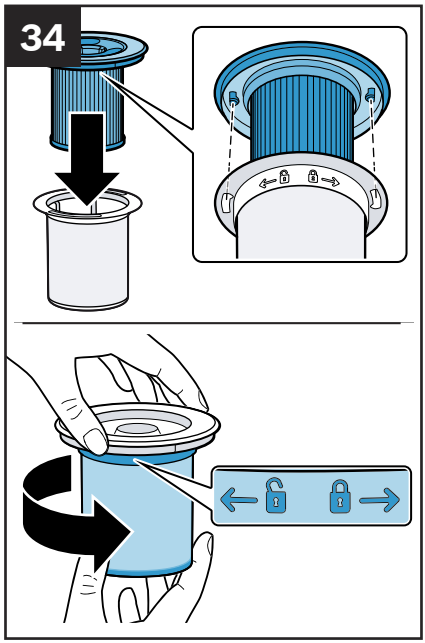


Bild 34

- Lamellenfilter in das Flusensieb einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.

- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei auf den richtigen Sitz achten. Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten. **Bild 27**

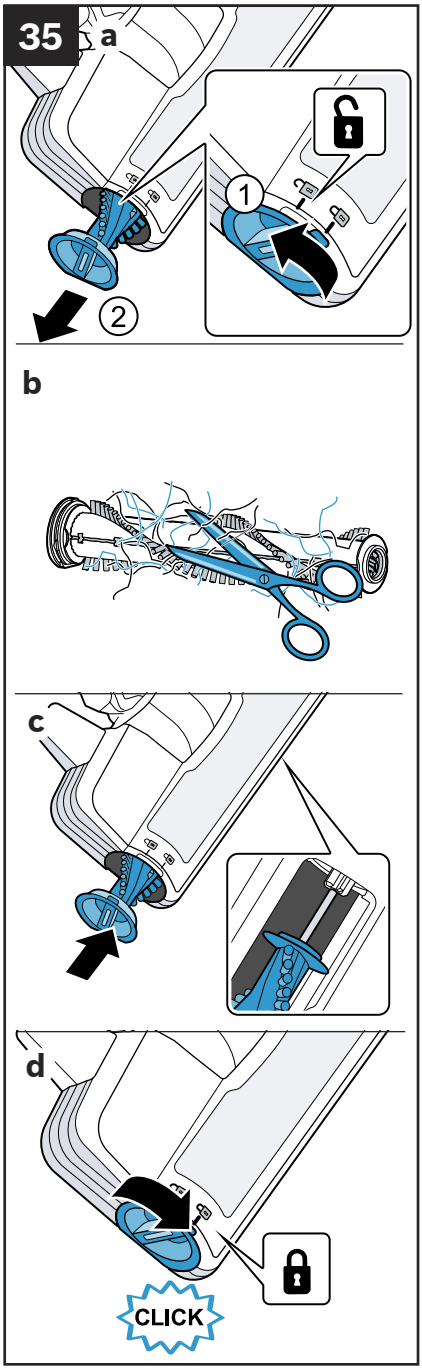

19 Reinigung

19.1 Bürstenwalze der elektrischen Universalbodendüse reinigen

Vor jeder Wartung das Gerät ausschalten bzw. vom Ladekabel trennen.

Bild 35

- Bürstenwalze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und seitlich aus der Bodendüse ziehen. **Bild 35a**
- Die Bürstenwalze verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Hierfür schneiden Sie mit einer Schere an zwei gegenüberliegenden Seiten die Haare und Faser der Länge nach durch. **Bild 35b**
- Bürstenwalze in die Bodendüse einschieben und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten. **Bild 35c** + **Bild 35d**
- Bei anschließendem Betrieb der Bürstenwalze über 30 Sekunden werden diese automatisch eingesaugt.

Achtung!

Die elektrische Universalbodendüse darf nur mit montierter Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.

19.2 Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Geräts muss dieses ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein. Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Gerät niemals in Wasser tauchen.

Technische Änderungen vorbehalten.

20 Störungen

20.1 Fehleranzeige

Für die Fehlerbehebung beachten Sie die Tabelle in **20.2 Störungen beheben**.

- Beseitigen Sie die Störung.
- Die Fehleranzeige erlischt und das Gerät kann wieder verwendet werden.
- Lässt sich die Störung nicht beheben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

20.2 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht. Akkustatusanzeige zeigt keinen Status an. Rote Fehleranzeige leuchtet für 10 Sekunden. Akku lädt nicht.	Akku ist nicht korrekt eingesetzt.	• Setzen Sie den Akku korrekt ein, siehe **12.3 Akku und Gerät zusammenstecken**.
	Akku ist nicht geladen.	• Laden Sie den Akku, siehe **13 Akku aufladen**.
	Akku ist überhitzt oder unterkühlt.	• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, siehe **16.1 Gerät ausschalten**. • Warten Sie, bis der Akku die Raumtemperatur angenommen hat.
	Gerät ist überhitzt oder unterkühlt.	• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, siehe **16.1 Gerät ausschalten**. • Warten Sie, bis das Gerät die Raumtemperatur angenommen hat.
	Falsches Ladekabel/-gerät wurde verwendet.	• Nur mitgeliefertes Ladekabel/-gerät verwenden, siehe **13.1 Mit Schnellladegerät laden** bzw. **13.4 Mit Ladekabel laden**.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Staubbehälter lässt sich nicht einsetzen.	Filtereinheit ist nicht vollständig.	• Prüfen Sie, ob die Filtereinheit vollständig ist, siehe **18 Filterpflege.**
	Filtereinheit oder Staubbehälter sitzt nicht richtig.	• Prüfen Sie, ob die Filtereinheit und der Staubbehälter richtig eingesetzt sind, siehe **16.7 Staubbehälter einsetzen**.
Saugkraft lässt nach.	Düse, Rohr oder Schlauch sind blockiert oder verstopft.	• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, siehe **16.1 Gerät ausschalten**. • Prüfen Sie, ob der Luftkanal von der Düse bis in das Gerät verstopft ist.
	Staubbehälter ist voll.	• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, siehe **16.1 Gerät ausschalten**. • Leeren Sie den Staubbehälter, siehe **16.4 Füllstand des Staubbehälters prüfen** bis **16.6 Staubbehälter entleeren**.
	Filter ist verstopft.	• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, siehe **16.1 Gerät ausschalten**. • Reinigen Sie die Filtereinheit, siehe **18 Filterpflege.**

21 Kundendienst

DE **Deutschland**

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.com/de/

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
E-Mail: kleingeraete@bshg.com

AT **Österreich**


BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien

Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511*
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com
*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

- Die BSH Hausgeräte GmbH verlängert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen auf 10 Jahre. Dies bezieht sich auf alle funktionsrelevanten und lagerfähigen Teile für Geräte, die nach dem 1. Januar 2023 produziert wurden.
  Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.
  Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter www.bosch-home.com auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

22 Entsorgung

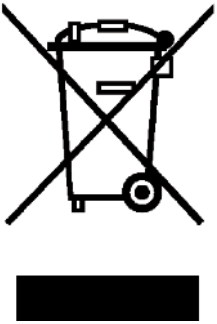

"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."

Hinweise zur Entsorgung

- **Verpackung**
  Die Verpackung schützt das Gerät vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

- **Altgerät**
  Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

- **Entsorgung Filter und Staubbeutel**
  Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können Sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Änderungen vorbehalten.

23 Garantie

DE Garantiebedingungen
BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland
Stand: Januar 2021

Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen **zu kleinen Hausgeräten**:
Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen. Ebenfalls ausgenommen sind Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen

   Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

   Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

   Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

   Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

   Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden.
Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben. Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
A Bosch Company



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You´ll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
A Bosch Company
www.bosch-home.com

8001359868 050702