



8001364990




**BOSCH**

800 Series VeroCafe

## Key Tips Before Starting

Random units receive additional quality checks, which may result in small amounts of coffee bean residue or water droplets being present upon purchase.

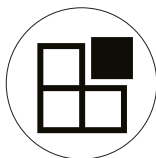


### Locate all parts inside the packaging

- Easily remove and empty the **drip tray** by pulling it from the front.
- The **drip plate (grate)** is located inside the Welcome Box. Align the drip plate with the red floater on the drip tray during assembly.



### Adjusting the temperature

- Adjust the brewing temperature by pressing the **Settings**  button.
- Keep in mind that **beverage temperature** may be affected by the room temperature, water temperature, milk temperature (if taken directly from the fridge), and other factors.



### Using the water filter



- Refer to the Water Filter section of the user manual for **instructions on preparing the filter** before use.
- Insert the water filter into the water tank with **the “ring” (marked A-B-C) facing down**. Firmly press the filter down to secure.
- Shop for Original Bosch Mavea® Water Filters (SKU TCZ7003US) on [bosch-home.com/us](https://www.bosch-home.com/us) or [bosch-home.ca](https://www.bosch-home.ca). Designed specifically for your appliance.

SAMPLE ONLY



### Register to activate Bosch | Concierge

- Leave the sticker on your appliance. To register your appliance, simply scan the QR Code. Any time after registration, rescan the QR Code to access warranty information, owner manual, self-help resources, and more.
- Or register online at: [registerbosch.com](https://registerbosch.com)
- Failure to register your appliance will not affect your warranty right.

Need help or have questions?  
Please call Bosch Customer  
Support on 1-800-701-5231.

Scan the QR code  
for more tips




**BOSCH**

Série 800 VeroCafe


## Conseils prédémarrage

Certaines unités sont soumises à des contrôles de qualité supplémentaires, ce qui peut entraîner la présence de petites quantités de grains de café ou de gouttes d'eau lors de l'achat.

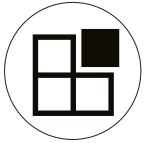


### Pour trouver toutes les pièces dans l'emballage

- Retirez et videz le plateau d'égouttement en le tirant par l'avant.
- Le **plateau d'égouttement (grille)** se trouve dans le coffret de bienvenue. Alignez le plateau d'égouttement avec le flotteur rouge pendant le montage.

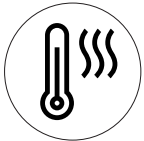

### Pour ajuster la température

- Ajustez la température d'infusion en appuyant sur le bouton  **Paramètres**.
- Gardez à l'esprit que la **température de la boisson** peut être affectée par la température de la pièce, la température de l'eau, la température du lait (s'il se trouvait tout juste au frigo) et d'autres facteurs.



### Pour utiliser le filtre à eau



- Consultez la section « Filtre à eau » du manuel de l'utilisateur pour avoir les **instructions pour préparer le filtre** avant de l'utiliser.
- Insérez le filtre à eau dans le réservoir d'eau avec « **l'anneau** » (**marqué A-B-C**) **face vers le bas**. Appuyez fermement sur le filtre pour bien le fixer.
- Achetez les filtres à eau Bosch Mavea® (SKU TCZ7003US) sur **bosch-home.com/us** ou **bosch-home.ca**. Conçus spécifiquement pour votre appareil.

EXEMPLE  
SEULEMENT

### Enregistrez pour activer Bosch | Concierge

- Laissez l'autocollant sur votre appareil. Pour procéder à l'enregistrement de ce dernier, vous n'avez qu'à scanner le code QR qui y figure. Une fois le produit enregistré, vous pourrez scanner le code QR à nouveau, à tout moment, pour accéder aux informations sur la garantie, au manuel d'utilisation, à des ressources d'assistance et plus encore.
- Ou enregistrez-vous en ligne sur : **registerbosch.com**
- Le fait de ne pas enregistrer votre appareil n'affecte pas vos droits à la garantie.

Besoin d'aide ou questions?  
Appelez le service à la clientèle  
de Bosch au 1-800-701-5231.

Scannez le code QR pour  
obtenir plus d'astuces

