



BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



ErgoMaster Serie 6 / Serie 8

MSM6M...

MSM8M...

[sl]	Navodila za uporabo	Palični mešalnik	13
[hr]	Upute za upotrebu	Štapni mikser	17
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Štapni mikser	22
[mk]	Упатство за употреба	Рачен блендер	26
[sq]	Manuali i përdorimit	Blender dore	31





<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001366999>







[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.


[hr] Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.

[sr] Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.


[mk] Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.

[sq] Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.

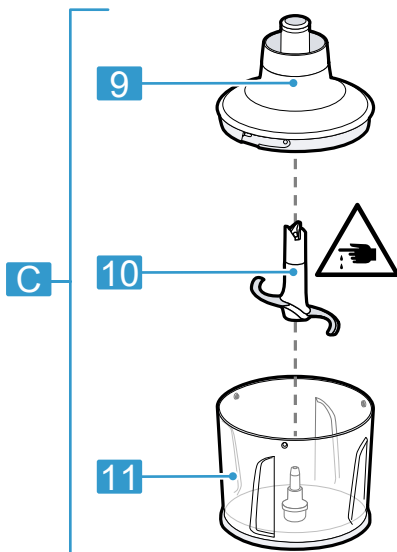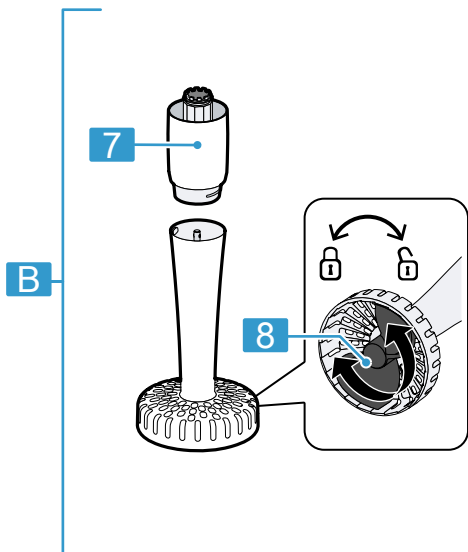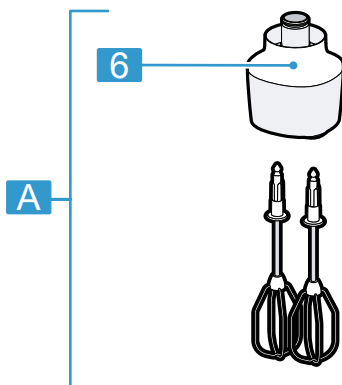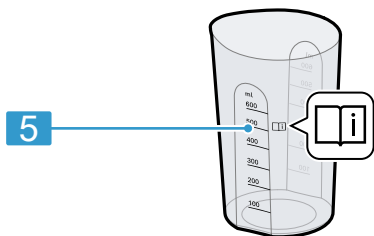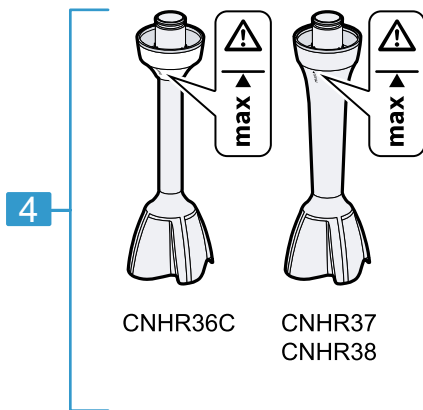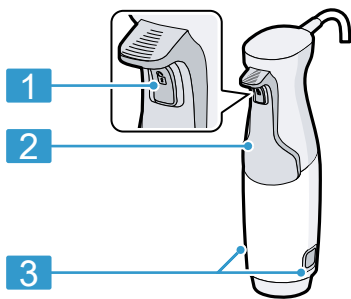


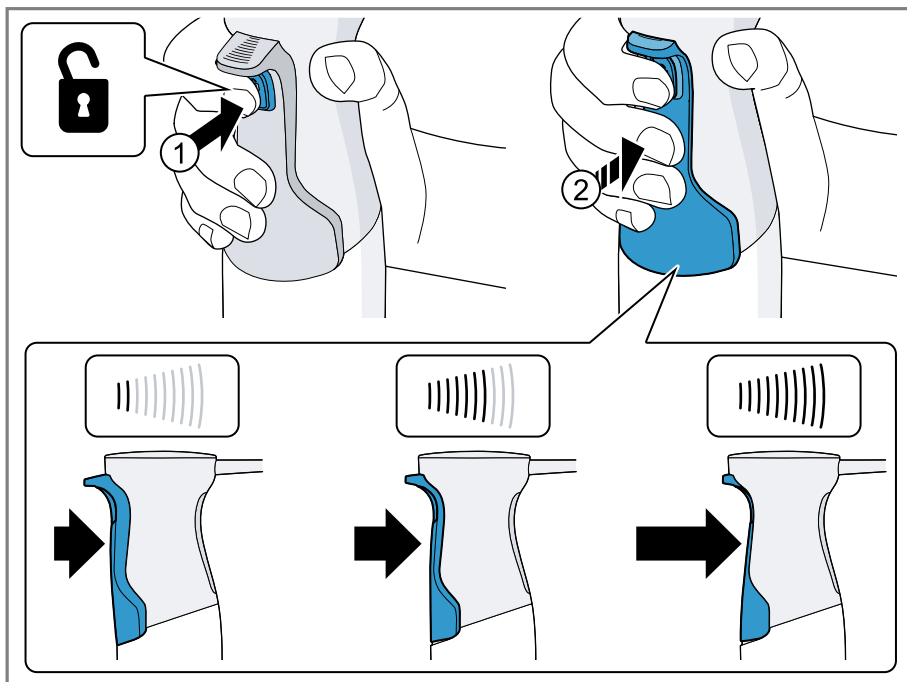


2

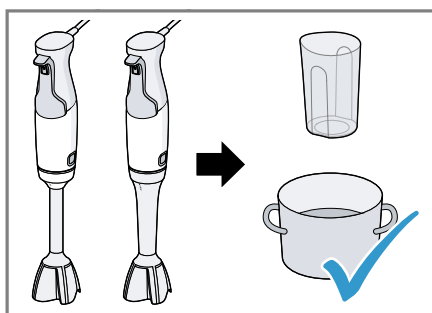


3

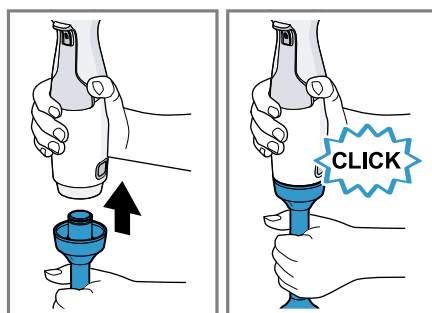


4

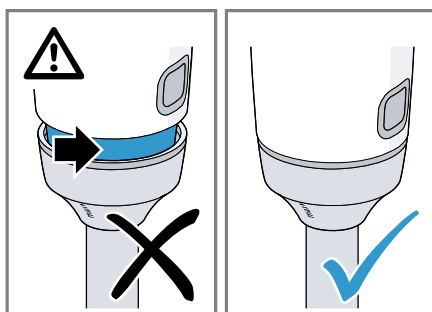


5

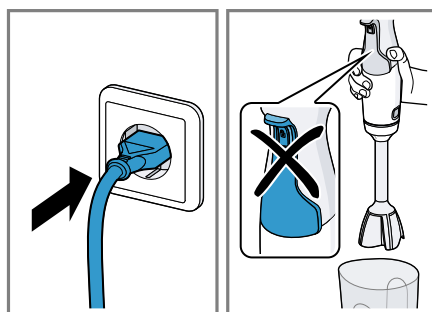


6

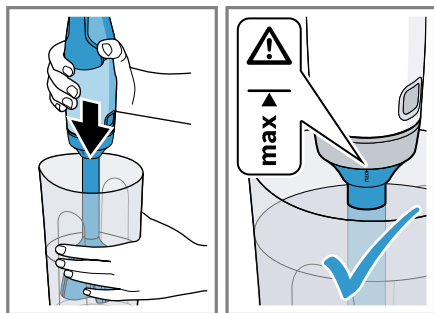


7

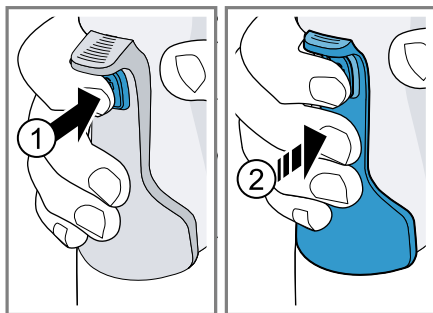


8

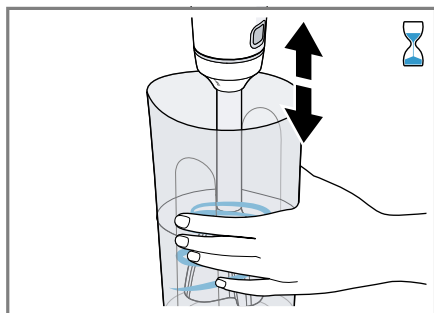


9

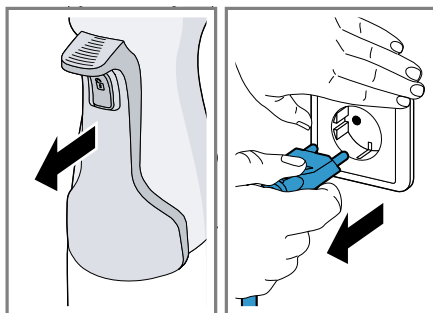


10

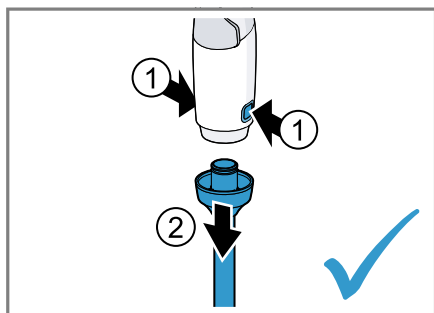


11

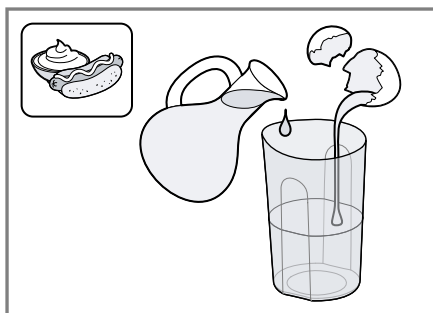


12

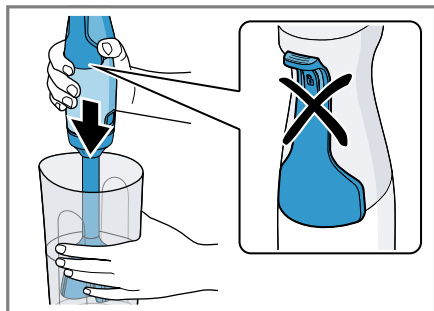



13

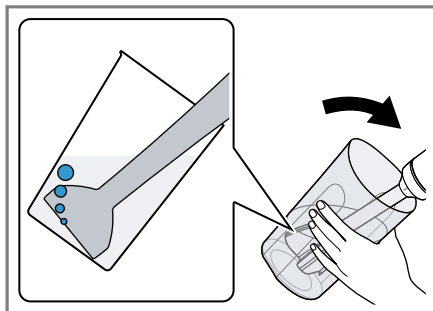



14

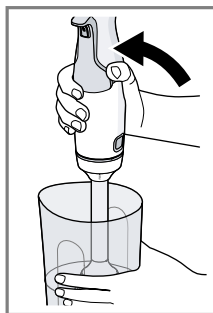


15

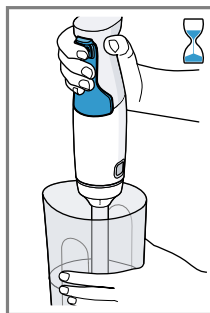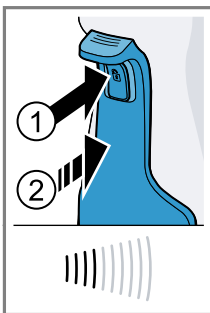



16

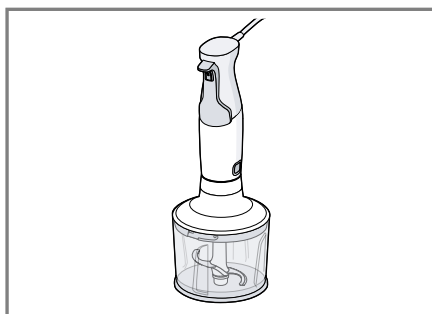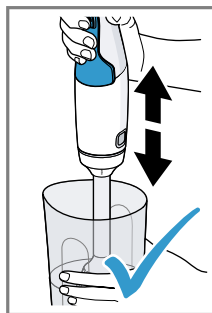


17

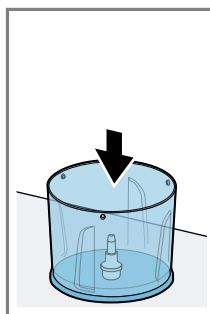


18

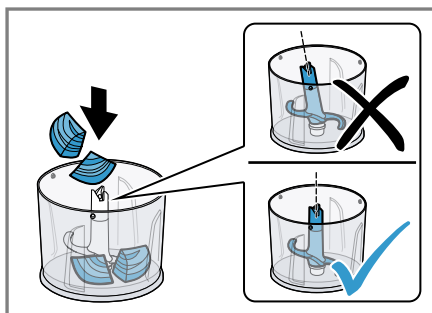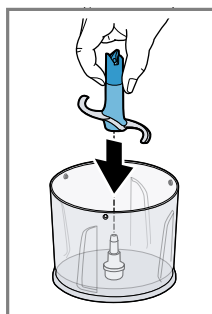


19

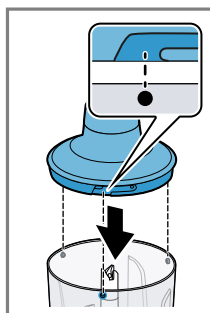


20

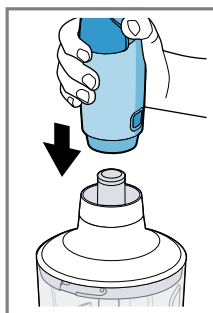


21


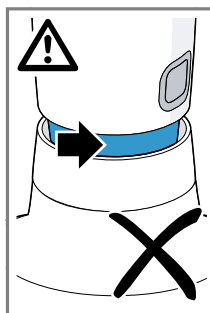


22


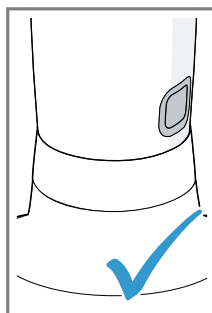


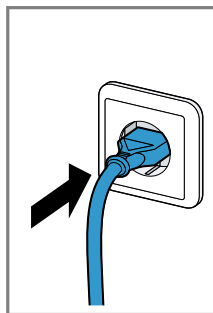



23

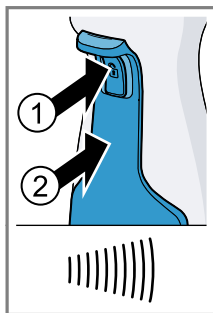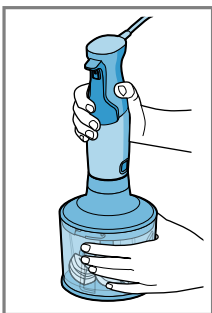


24

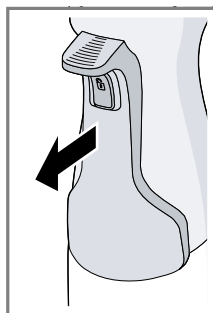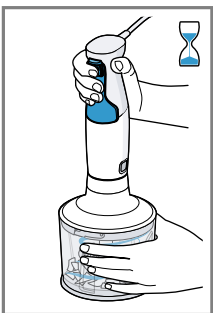



25

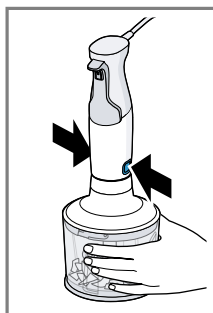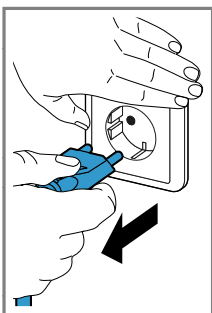


26

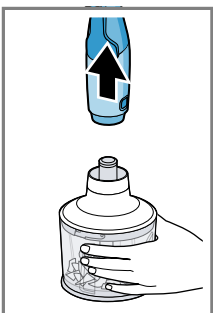


27

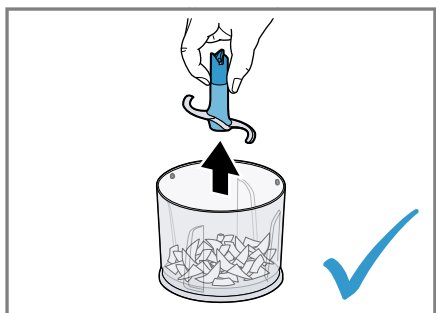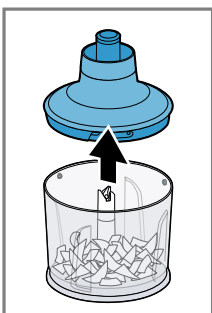


28

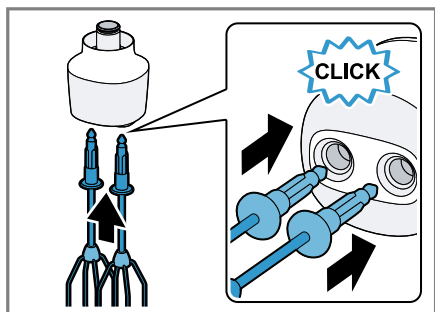


29

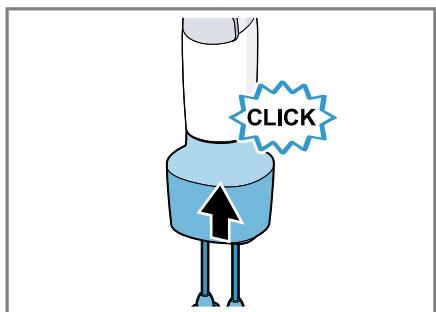


30

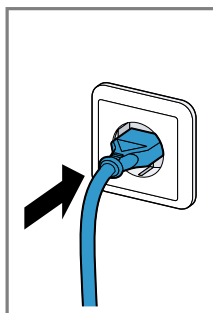



31

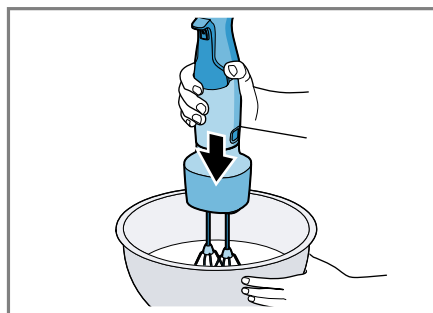


32

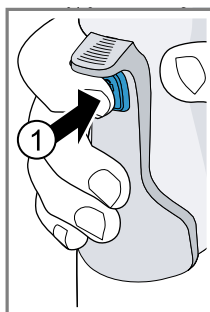



33

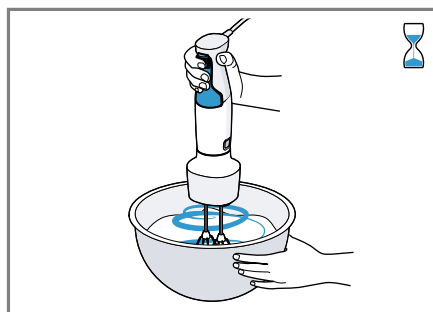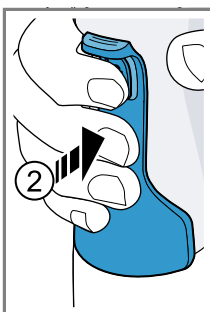



34

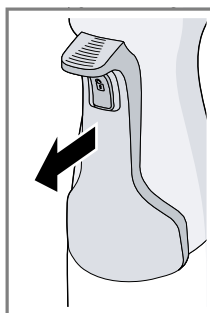


35

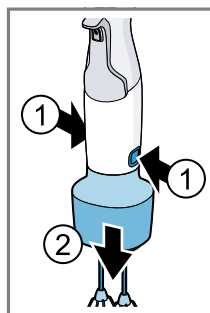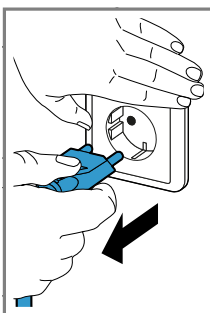


36

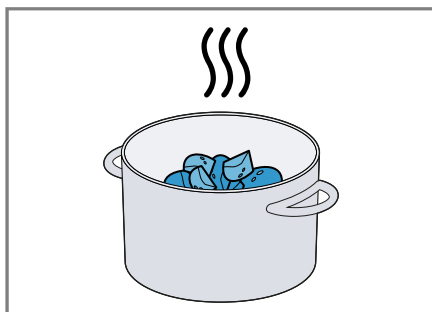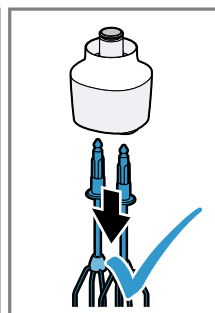


37


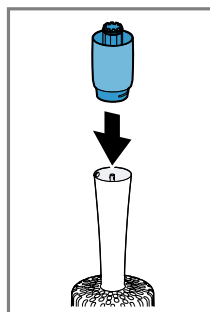


38


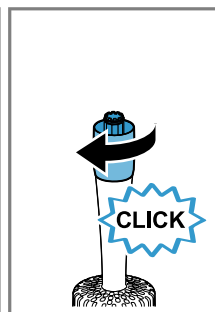


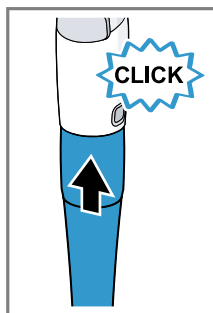


39

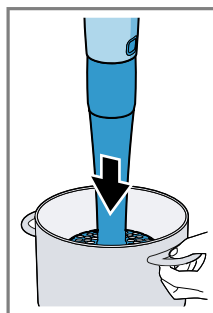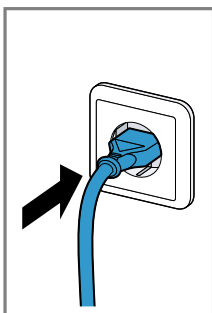



40

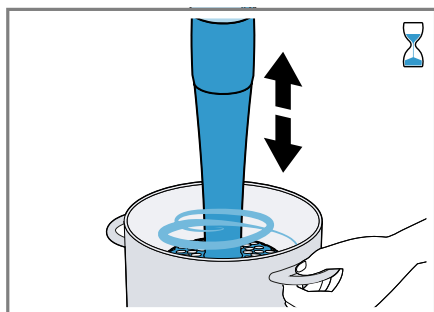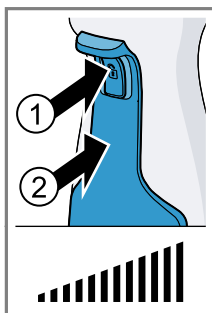


41




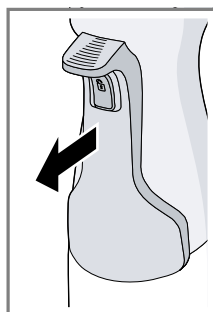







42


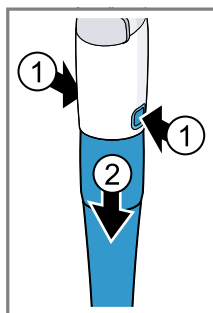
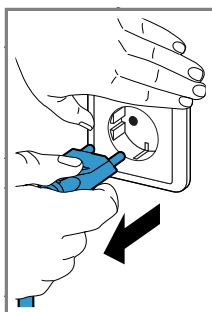


43

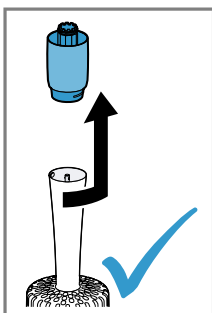


					
  			200 - 500 g	40 - 60 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			1 x 	60 - 120 s	
			200 - 500 g	40 - 60 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	

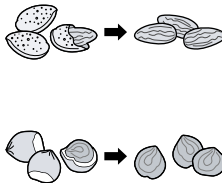
				
			50 - 100 g	(5 - 10) x 1 s
			50 - 100 g	10 - 30 s
			5 - 20 x 	(3 - 8) x 1 s
			50 - 100 g	(3 - 8) x 1 s
			5 - 15 g	5 - 20 s
			50 - 150 g	5 - 30 s
			150 g	● L 7 - 10 s
				● M 16 - 20 s
				● S 20 - 30 s
	 4-8 °C		100 - 300 g	20 - 360 s
	 21-25 °C		1 - 3 x 	40 - 120 s
			 550 - 1100 g	120 - 240 s
			2 - 6 x 	240 - 360 s
		 ⁱ	1000 g	30 - 60 s

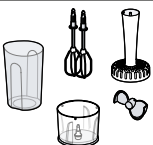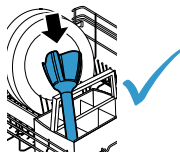					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✓	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	


46

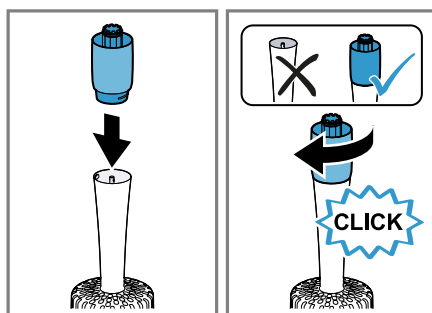


47

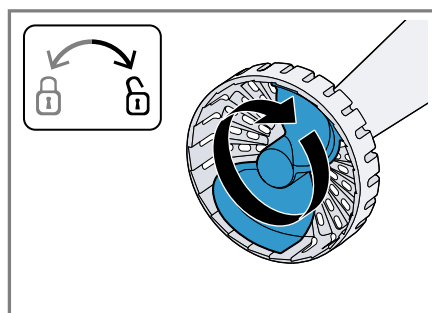

48

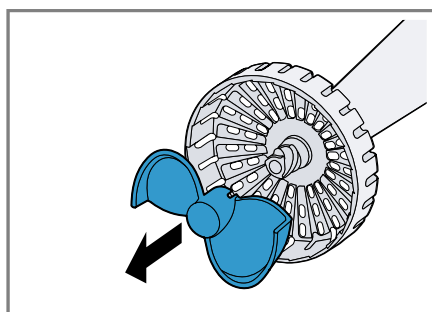

49

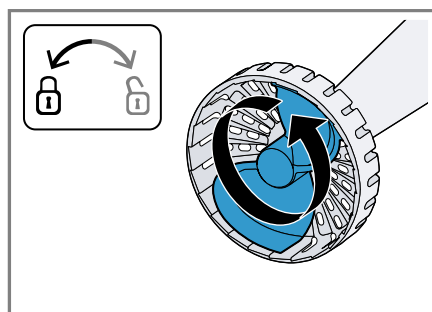

50

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Aparat uporabljajte samo:

- z originalnimi deli in priborom.
- za rezanje, sekljanje, mešanje, piriranje in emulgiranje živil;
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat morate izključiti iz električnega omrežja po vsaki uporabi, vedno, ko ni pod nadzorom, preden ga sestavite ali razstavite in pred čiščenjem ter v primeru napake.

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, uporabljajo le, ko so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otrok ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- ▶ Mešalno nogo potopite v sestavine največ do oznake »max«.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte več aparata, če je padel v vodo ali katero drugo tekočino.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli in ga ne smete vleči čez ostre robove.
- ▶ Aparata ne odlagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.

- ▶ Po izklopu počakajte, da se pogon popolnoma ustavi.
- ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
- ▶ Pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
- ▶ Pribor uporabljajte samo v popolnoma sestavljenem stanju.
- ▶ Rezil se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
- ▶ Bodite previdni pri uporabi ostrih nožev in praznjenju posode ter čiščenju.
- ▶ Pri obdelavi vročih živil bodite previdni.
- ▶ Kuhana živila naj se pred začetkom obdelave ohladijo vsaj na 70 °C.
- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živilo, očistite pred vsako uporabo.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostem teku.
- ▶ Lončka za mešanje nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v pečici.
- ▶ Nastavkov pogonske enote nikoli ne potopite v tekočino in jih nikoli ne čistite v pomivalnem stroju.
- ▶ Posode sekljalnika nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v pečici.
- ▶ Mešalne noge ali dvojne metlice za mešanje nikoli ne uporabljajte v posodi sekljalnika.
- ▶ Osnovni aparat naj se slišno in popolnoma zaskoči na mešalno nogo ali na pribor.
- ▶ Pred obdelavo iz živil odstranite trde sestavne dele, na primer hrustanec, kosti, kite ali koščice iz pečkastega sadja.

Pregled

→ Sl. 1

A	Dvojna metlica za mešanje ¹
B	Nastavek za tlačjenje »ProPuree« ¹
C	Univerzalni sekljalnik ¹
1	Blokada vklopa
2	Upravljalna ročica

3	Tipki za sprostitvev
4	Mešalna noga ¹
5	Plastični lonček za mešanje
6	Pogonski vložek za dvojno metlico za mešanje
7	Pogonski vložek za nastavek za tlačenje
8	Lopatica nastavka za tlačenje (snemljiva)
9	Pogonski vložek za univerzalni sekljalnik
10	Univerzalni nož
11	Posoda

Opombe

- Največja količina obdelave v plastičnem lončku za mešanje je 500 ml. Celotna lestvica na lončku za mešanje je namenjena samo merjenju.
- Če del pribora ni zajet v obsegu dobave, ga lahko naročite pri servisni službi.
- Dodatni univerzalni sekljalnik je mogoče naročiti pri servisni službi. Številke za naročanje:
 - CNHR37, CNHR38: 0012042772
 - CNHR36C: 0012043110
 Z univerzalnim sekljalnikom lahko izkoristite celotno zmogljivost naprave ter pripravite medeno-jabolčno mešanico tako,

¹ Odvisno od modela

da upoštevate recepturo iz navodil za uporabo univerzalnega sekljalnika.

Upravljalni elementi

Upravljalna ročica z blokado vklopa

Upravljalna ročica vam omogoča brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev vaše naprave.

Za vklop aparata najprej pritisnite blokado vklopa in nato upravljalno ročico. Močnejše kot pritisnete upravljalno ročico, višje je število vrtljajev motorja.

Opomba: Aparat je vklopljen, dokler je upravljalna ročica pritisnjena.

→ Sl. **2**

Mešalna noga

Mešalna noga je primerna za naslednje načine uporabe:

- Mešanje napitkov
- Pripravo testa za palačinke, majoneze, omak in hrane za dojenčke
- Piriranje kuhanih živil, npr. sadja, zelenjave, pretlačenje juh

Opomba: Mešalna noga ni primerna za pripravo pirejev samo iz krompirja ali živil s podobno konsistenco.

Obdelava živil z mešalno nogo

Opombe

- Trda živila, kot so na primer jabolka, krompir ali meso, pred uporabo sesekljajte in skuhajte do mehkega.
- Za sekljanje surovih živil brez dodatka tekočine, kot na primer čebule, česna ali zelišč, uporabite univerzalni sekljalnik.
- Pred obdelavo živil v loncu, odstavite lonec s kuhališča.

→ Sl. **3 - 11**

Primer recepta za majonezo

- 1 jajca (rumenjak in beljak)
- 1 žlica gorčice
- 1 žlica limonovega soka ali kisa
- 200-250 ml olja
- sol in poper po okusu

Priprava majoneze

Opombe

- Sestavine dodajte v lonček za mešanje.
- Z mešalno nogo se lahko pripravlja samo majoneza iz celih jajc (beljak in rumenjak).

- Ko pripravljate majonezo, zrak pod mešalno nogo preprečuje, da bi se sestavine dobro povezale. Za najboljši rezultat pred mešanjem počakajte, da zrak uide.

→ Sl. **12 - 16**

Univerzalni sekljalnik

Univerzalni sekljalnik je namenjen sekljanju živil, na primer mesa, trdih sirov, čebule, česna, sadja, zelenjave, zelišč, oreščkov ali mandljev.

Opomba: Univerzalni sekljalnik ni primeren za sekljanje zelo trdih živil, kot so na primer kavna zrna, muškadni oreščki ali redkve, in zamrznjenih živil, na primer sadja ali ledenih kock.

Uporaba univerzalnega sekljalnika

→ Sl. **17 - 28**

Dvojna metlica za mešanje

Dvojna metlica za mešanje je primerna za stepanje smetane ali jajčnih beljakov ter za pripravo omak in sladic.

Priporočila za najboljše rezultate:

- Uporabite smetano z najmanj 30 % maščobe in temperaturo 4–8 °C
- Smetano ali beljake stepajte v široki posodi

Opomba: Za preprečitev škropljenja uporabite dvojno metlico za mešanje v globoki posodi.

Uporaba dvojne metlice za mešanje

→ Sl. **29 - 36**

Nastavek za tlačjenje »ProPurree«

Nastavek za tlačjenje je primeren za pripravo pirejev iz kuhanega krompirja, graha, sadja ali živil podobne konsistence.

Opombe

- Ne obdelujte trdih sestavin.
- Pred obdelavo živil v loncu, odstavite lonec s kuhališča.
- Z nastavkom za tlačjenje ne udarjajte ob trde robove (na primer lonca, sklede).

Uporaba nastavka za tlačjenje

→ Sl. **37 - 43**

Krompirjev pire

- 1 kg kuhanega krompirja

sl Primeri uporabe

- 0,15 l toplega mleka
- 50 g mehkega masla
- sol, poper, muškatni orešček

Priprava

- Sestavine napolnite v ustrezno posodo in jih približno 1 minuto obdelujte z nastavkom za tlačjenje.
- Na koncu po okusu začinite s soljo, poprom in muškatnim oreščkom.

Primeri uporabe

Upoštevajte navedbe in vrednosti v preglednicah.

Mešalna noga

Po vsakem ciklu delovanja počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

→ Sl. 44

Univerzalni sekljalnik in dvojna metli- ca za mešanje

Za optimalne rezultate pire krompir  pripravite z nastavkom za tlačjenje.

→ Sl. 45

Pregled čiščenja

Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

Očistite posamezne dele, kot je navedeno v preglednici.

→ Sl. 46

Opomba: Pri napravah s spiralnim kablom: kabla nikoli ne navijte okoli aparata!

Čiščenje nastavka za tlačjenje

Za temeljito čiščenje lahko odstranite lopatice nastavka za tlačjenje.

→ Sl. 47 - 50

Odpravljanje motenj

Aparat se med obdelavo izklopi.

Sprožila se je zaščita pred obremenitvijo.

- Za deaktiviranje zaščite pred preobremenitvijo izvlecite omrežni vtič in pustite aparat približno 1 uro, da se ohladi.

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Odstranitev starega aparata v odpad

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opreми (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU)

2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima i priborom
- za usitnjavanje, sjeckanje, miješanje, pravljenje pirea i emulgiranje tekućih ili polutvrdih sastojaka.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Uređaj morate isključiti iz mreže nakon svake uporabe, kada nije pod nadzorom, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja te u slučaju kvara.

Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- ▶ Donji dio miksera uronite najviše do oznake "max." u sadržaj za miješanje.
- ▶ Nikad nemojte nastaviti upotrebljavati uređaj ako padne u vodu ili drugu tekućinu.
- ▶ Nikada ne rukujte uređajem ako su vam ruke mokre.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

- ▶ Nikad ne dopustite da mrežni priključni vod dođe u dodir s vrućim dijelovima i ne prevlačite ga preko oštih rubova.
- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.
- ▶ Nakon isključivanja pričekajte da se pogon u potpunosti zaustavi.
- ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala pomagala držite podalje od rotirajućih dijelova.
- ▶ Postavljajte i skidajte opremu kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
- ▶ Pribor upotrebljavajte samo kada je u potpunosti sastavljen.
- ▶ Nikad nemojte dodirivati oštrice golim rukama.
- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim noževima za rezanje, pražnjenja spremnika i prilikom čišćenja.
- ▶ Budite oprezni pri obrađivanju vrućih namirnica.
- ▶ Prokuhale namirnice prije obrade ohladite na temperaturu od 70 °C ili nižu.
- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Uređaj nemojte koristiti u praznom hodu.
- ▶ Posudu za miješanje nemojte koristiti u pećnici ili običnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne uranjajte nastavke prijenosnika u tekućinu i ne perite ih u perilici posuđa.
- ▶ Posudu sjekača hrane nikad nemojte koristiti u mikrovalnoj pećnici ili pećnici.
- ▶ Donji dio miksera ili dvostruku metlicu za miješanje nikad nemojte koristiti u posudi sjekača hrane.
- ▶ Čujno i do kraja uglavite osnovni uređaj na donji dio miksera ili pribor.
- ▶ Uklonite tvrde dijelove namirnica prije obrade, npr. hrskavicu, kosti, tetive ili koštice iz koštuničavog voća.

Pregled

→ Sl. 1

A Dvostruka metlica za miješanje¹

B Nastavak za gnječenje „ProPuree“¹

C Univerzalni sjekač hrane¹

1 Blokada uključivanja

2 Upravljačka poluga

3 Gumbi za otpuštanje

4 Donji dio miksera¹

5 Plastična posuda za miješanje

6 Pogonski nastavak za dvostruku metlicu za miješanje

7 Pogonski nastavak za nastavak za gnječenje

8 Lopatica za gnječenje (može se ukloniti)

9 Pogonski nastavak za univerzalni sjekač hrane

10 Univerzalni nož

11 Spremnik

Napomene

- Maksimalna količina obrade u plastičnoj posudi za miješanje iznosi 500 ml. Ukup-

¹ Ovisno o modelu

na ljestvica na posudi za miješanje služi samo za mjerenje.

- Ako neki dio pribora nije sadržan u opsegu isporuke, možete ga naručiti putem servisne službe.
- Dodatni univerzalni sjekač hrane možete naručiti putem servisne službe. Brojevi za narudžbu:
 - CNHR37, CNHR38: 0012042772
 - CNHR36C: 0012043110
 Uz univerzalni sjekač hrane možete iskoristiti punu snagu uređaja ako pripremite smjesu meda i jabuka te se pridržavate recepta navedenih u uputama za uporabu univerzalnog sjekača hrane.

Upravljački elementi

Upravljačka poluga s blokadom uključivanja

Pomoću upravljačke poluge možete kontinuirano regulirati broj okretaja svog uređaja.

Kako biste uključili uređaj, najprije pritisnite blokadu uključivanja i nakon toga pritisnite upravljačku polugu. Što je upravljačka poluga jače pritisnuta, to je broj okretaja motora veći.

Napomena: Uređaj ostaje uključen sve dok je pritisnuta upravljačka poluga.

→ Sl. **2**

Donji dio miksera

Donji dio miksera prikladan je za sljedeće primjene:

- Miješanje pića
- Priprema tijesta za palačinke, majoneze, umaka i hrane za dojenčad
- Priprema pirea od kuhanih namirnica, npr. voća, povrća, juha

Napomena: Donji dio miksera nije prikladan za pripremu pirea koji se sastoji samo od krumpira ili namirnica slične konzistencije.

Obrada namirnica donjim dijelom miksera

Napomene

- Tvrdе namirnice usitnite i skuhaite prije pripreme, npr. jabuke, krumpir ili meso.
- Za usitnjavanje sirovih namirnica bez dodatka tekućine, npr. luka, češnjaka ili za-

činskih biljaka, upotrijebite univerzalni sjekač hrane.

- Prije obrade namirnica u loncu za kuhanje maknite lonac s kuhališta.

→ Sl. **3 - 11**

Primjer recepta: majoneza

- 1 jaje (žumanjak i bjelanjak)
- 1 žl. senfa
- 1 žl. limunova soka ili octa
- 200-250 ml ulja
- Sol i papar po želji

Priprema majoneze

Napomene

- Stavite sve sastojke u posudu za miješanje.
- Majoneza se donjim dijelom miksera može pripremiti samo od cijelih jaja (bjelanjak i žumanjak).
- Kad pripremate majonezu, zrak ispod donjeg dijela miksera sprječava dobro povezivanje. Kako biste postigli optimalan rezultat, pustite da zrak izađe prije nego što počnete s miješanjem.

→ Sl. **12 - 16**

Univerzalni sjekač hrane

Univerzalni sjekač hrane prikladan je za usitnjavanje prehrambenih namirnica, npr. mesa, tvrdog sira, luka, češnjaka, voća, povrća, začinskog bilja, oraha ili badema.

Napomena: Univerzalni sjekač hrane nije prikladan za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. zrna kave, muškatnih oraščića, rotkvice ili zamrznutih namirnica, npr. voća ili kockica leda.

Uporaba univerzalnog sjekača hrane

→ Sl. **17 - 28**

Dvostruka metlica za miješanje

Dvostruka metlica za miješanje prikladna je za tučenje vrhnja za šlag ili bjelanjaka te za pripremu umaka i deserta.

Preporuke za optimalne rezultate:

- Upotrebļavajte vrhnje s min. 30 % udjela masti i pri temperaturi od 4 – 8 °C
- Vrhnje ili bjelanjke tucite u širokoj posudi

Napomena: Kako biste spriječili prskanje, dvostuku metlicu za miješanje upotrebljavajte u dubokim posudama.

Korištenje dvostruke metlice za miješanje

→ Sl. 29 - 36

Nastavak za gnječenje „ProPuree“

Nastavak za gnječenje prikladan je za pripremu pirea od kuhanih krumpira, graška, voća ili namirnica slične konzistencije.

Napomene

- Nemojte obrađivati tvrde sastojke.
- Prije obrade namirnica u loncu za kuhanje maknite lonac s kuhališta.
- Nemojte udarati o tvrde rubove nastavkom za gnječenje (npr. lonac, posuda).

Uporaba nastavka za gnječenje

→ Sl. 37 - 43

Pire krumpir

- 1 kg kuhanih krumpira
- 0,15 l toplog mlijeka
- 50 g mekanog maslaca
- Sol, papar i muškatni oraščić

Priprema

- Stavite sastojke u prikladnu posudu i obradite nastavkom za gnječenje oko 1 minutu.
- Dodajte sol, papar i muškatni oraščić i kušajte.

Primjeri primjene

Obratite pažnju na upute i vrijednosti u tablici.

Donji dio miksera

Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog radnog ciklusa.

→ Sl. 44

Univerzalni sjekač hrane i dvostruka metlica za miješanje

Za optimalne rezultate pire od krumpira ^① pripremajte pomoću nastavka za gnječenje.

→ Sl. 45

Pregled čišćenja

Odmah nakon korištenja očistite sve dijelove kako se ostaci ne bi osušili.

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

→ Sl. 46

Napomena: Za uređaje sa spiralnim kablom: kabel nikad nemojte omotati oko uređaja!

Čišćenje nastavka za gnječenje

Za posebno temeljito čišćenje skinite lopaticu za gnječenje.

→ Sl. 47 - 50

Uklanjanje smetnji

Uređaj se isključuje tijekom obrade.

Zaštita od preopterećenja je aktivirana.

- Izvucite mrežni utikač i pustite neka se uređaj hladi oko 1 sat kako bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.

Napomena: Ako smetnju nije moguće ukloniti, obratite se servisnoj službi.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

- Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Servisna služba

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvo-

da i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uređaj koristite samo:

- sa originalnim delovima i priborom.
- za usitnjavanje, seckanje, mešanje, pasiranje i emulzifikovanje tečnih ili polučvrstih namirnica.
- za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Uređaj mora da bude odvojen od mrežnog napajanja nakon svake upotrebe, kada je bez nadzora, pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja i u slučaju pojave smetnji.

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnost pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Decu udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Uređaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa.
- ▶ Nogu za mešanje uronite u namirnicu za miksovanje najviše do oznake „max“.
- ▶ Nipošto nemojte da nastavite sa korišćenjem uređaja ukoliko je upao u vodu ili u neku drugu tečnost.
- ▶ Uređajem nipošto nemojte rukovati mokrim rukama.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa vrelim delovima niti povlačiti preko oštih ivica.

- ▶ Nikada nemojte ostavljati uređaj na vrelim površinama ili u njihovoj blizini.
- ▶ Sačekajte da se pogon nakon isključivanja potpuno umiri.
- ▶ Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
- ▶ Dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.
- ▶ Dodatni pribor koristite samo u potpuno sklopljenom stanju.
- ▶ Nipošto nemojte dodirivati oštrice golim rukama.
- ▶ Oprez prilikom rukovanja oštrim noževima za sečenje, kao i prilikom pražnjenja i čišćenja posude.
- ▶ Budite oprezni prilikom obrade vruće hrane.
- ▶ Pre nego što ih obradite, vrela namirnice ostavite da se ohlade na 70 °C ili manje.
- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama očistite pre svake upotrebe.

Izbegavanje materijalne štete

- ▶ Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
- ▶ Posudu za mućenje nipošto nemojte da koristite u mikrotalasnoj pećnici ili u rerni.
- ▶ Pogonske elemente nemojte potapati u tečnost ili čistiti u mašini za pranje sudova.
- ▶ Posudu seckalice nemojte koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili rerni.
- ▶ Nipošto nemojte da koristite nogu za mešanje ili dvostruku metlicu za mešanje u posudi seckalice.
- ▶ Osnovni uređaj utaknite na stopu za mešanje ili pribor do kraja, tako da se čuje uleganje.
- ▶ Čvrste sastojke poput npr. hrskavice, kosti, tetive ili jezgra koštunjavog voća odstranite iz namirnica pre obrađivanja.

Pregled

→ Sl. **1**

A Dvostruka metlica za mešanje ¹

B Dodatak za pasiranje „ProPure“ ¹

C Univerzalna seckalica ¹

1 Blokada uključivanja

2 Komandna ručica

3 Tasteri za otpuštanje

4 Noga za mešanje ¹

5 Plastična posuda za mućenje

6 Pogonski dodatak za dvostruku metlicu za mešanje

7 Pogonski dodatak za dodatak za pasiranje

8 Lopatica za pasiranje (uklonjiva)

9 Pogonski dodatak za univerzalnu seckalicu

10 Univerzalni nož

11 Posuda

Napomene

- Maksimalna količina za obradu u plastičnoj posudi za mućenje iznosi 500 ml. Skala za različite namirnice na posudi za muće služe isključivo za merenje.

¹ U zavisnosti od modela

- Ukoliko se neki od dodatnih pribora ne nalazi u sadržaju isporuke, njega možete da naručite putem korisničkog servisa.
- Dodatnu univerzalnu seckalicu možete da poručite preko korisničkog servisa. Brojevi za poručivanje:
 - CNHR37, CNHR38: 0012042772
 - CNHR36C: 0012043110

Sa univerzalnom seckalicom koristite pune performanse uređaja kada pripremate mešavinu od meda i jabuka i pratite recept u uputstvu za upotrebu univerzalne seckalice.

Upravljački elementi

Komandna ručica s blokadom uključivanja

Komandnom ručicom možete kontinualno da podešavate broj obrtaja uređaja. Da biste uključili uređaj, najpre pritisnete blokadu uključivanja, a zatim komandnu ručicu. Što jače pritisnete komandnu ručicu, veći je broj obrtaja motora.

Napomena: Uređaj ostaje uključen sve dok držite komandnu ručicu pritisnutom.

→ Sl. **2**

Noga za mešanje

Noga za mešanje je pogodna za sledeće primene:

- Mešanje pića
- Pripremu testa za palačinke, majoneza, soseva i hrane za bebe
- Pasiranje kuvanih namirnica, npr. voća, povrća i supa

Napomena: Noga za mešanje nije pogodna za pripremu pirea koji se sastoji samo od krompira ili namirnica slične gustine.

Obrađivanje namirnica nogom za mešanje

Napomene

- Čvrste namirnice, npr. jabuke, krompir ili meso, usitnite pre obrade i skuvajte ih tako da omekšaju.
- Za usitnjavanje sirovih namirnica bez davanja tečnosti, na primer, crnog luka, belog luka ili začinskog bilja, koristite univerzalnu seckalicu.
- Pre nego što obradite namirnice u loncu za kuvanje skinite lonac sa ringle.

→ Sl. **3** - **11**

Primer recepta za majonez

- 1 jaje (žumance i belance)
- 1 supena kašika senfa
- 1 supena kašika soka od limuna ili sirćeta
- 200-250 ml ulja
- So i biber po želji

Priprema majoneza

Napomene

- Sipajte sve namirnice u posudu za mućenje.
- Za pripremu majoneza pomoću noge za mešanje mora da se koriste cela jaja (belance i žumance).
- Kada pripremate majonez, vazduh ispod noge za mešanje sprečava optimalno vezivanje. Da biste postigli optimalne rezultate, pustite vazduh da se oslobodi pre nego što počnete sa mešanjem.

→ Sl. **12** - **16**

Univerzalna seckalica

Univerzalna seckalica je pogodna za usitnjavanje namirnica, npr. mesa, tvrdog sira, crnog luka, belog luka, voća, povrća, bilja, orašastog voća ili badema.

Napomena: Univerzalna seckalica nije pogodna za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. zrna kafe, muskatnih oraščića, rotkvica ili zamrznutih namirnica, npr. voće i kockice leda.

Upotreba univerzalne seckalice

→ Sl. **17** - **28**

Dvostruka metlica za mešanje

Dvostruka metlica za mešanje je pogodna za mešanje šlaga od slatke pavlake ili šlaga od belanaca, kao i za pripremu soseva ili deserata.

Preporuke za optimalne rezultate:

- Koristite slatku pavlaku sa najmanje 30% mlečne masti i na temperaturi od 4–8 °C
- Slatku pavlaku ili šlag od belanaca mutite u širokoj posudi

Napomena: Da biste sprečili prskanje, dvostruku metlicu za mešanje koristite u dubokim posudama.

Korišćenje dvostruke metlice za mešanje

→ Sl. **29** - **36**

Dodatak za pasiranje „ProPuree“

Dodatak za pasiranje je pogodan za pripremu pirea od kuvanog krompira, graška, voća ili namirnica slične gustine.

Napomene

- Nemojte da obrađujete čvrste sastojke.
- Pre nego što obradite namirnice u loncu za kuvanje skinite lonac sa ringle.
- Dodatak za pasiranje nemojte da udarate o oštre ivice (npr. u loncu ili činiji).

Upotreba dodatka za pasiranje

→ Sl. **37** - **43**

Pire od krompira

- 1 kg kuvanog krompira
- 0,15 l toplog mleka
- 50 g mekog maslaca
- So, biber i muskatni oraščić

Priprema

- Sipajte sastojke u pogodnu posudu i obrađujte ih dodatkom za pasiranje oko 1 minuta.
- Na kraju začinite solju, biberom i muskatnim oraščićem.

Primeri primene

Pridrţavajte se navoda i vrednosti u tabelama.

Stopa za mešanje

Uređaj ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog ciklusa rada.

→ Sl. **44**

Univerzalna seckalica i dvostruke metlice za mućenje

Za optimalne rezultate pire od krumpira ① pripremajte pomoću dodatka za pasiranje.

→ Sl. **45**

Pregled čišćenja

Očistite sve delove odmah nakon upotrebe kako se ostaci ne bi sasušili.

Očistite pojedinačne delove, kao što je navedeno u tabeli.

→ Sl. **46**

Napomena: U slučaju uređaja sa spiralnim kablom: kabl nipošto nemojte da obmotavate oko uređaja!

Čišćenje dodatka za pasiranje

Da biste temeljnije očistili, skinite lopaticu za pasiranje.

→ Sl. **47** - **50**

Otklanjanje smetnji

Uređaj se isključuje tokom rada.

Aktivirala se zaštita od preopterećenja.

- ▶ Izvucite mreţni utikač i ostavite uređaj da se hladi oko 1 sat kako bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.

Napomena: Ako vam ne pođe za rukom da otklonite smetnju, obratite se korisničkom servisu.

Odlaganje starih uređaja u otpad

- ▶ Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklaţu otpadnih aparata koji vaţi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloţenom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici. Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloţenom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.

Користете го уредот само:

- со оригинални делови и опрема.
- за ситнење, сецкање, блендирање, пасирање и емулзификација на течна или полуцврста храна.
- за нормални количини на обработка и време на обработка во домаќинството.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Уредот секогаш мора да биде исклучен од струја по секоја употреба, доколку не е под надзор, пред склопување, расклопување или чистење и во случај на дефект.

Овој уред може да го употребуваат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот.

Уредот не смее да се користи од страна на деца. Децата мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
- ▶ Мешалката потопувајте ја максимално до ознаката „max“ во храната за мешање.
- ▶ Никогаш не користете го уредот и понатаму, доколку паднал во вода или некоја друга течност.
- ▶ Никогаш не го користете уредот со влажни раце.
- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Кабелот за струја никогаш не смее да дојде во контакт со жешките делови со остри рабови.

- ▶ Никогаш не го ставајте уредот на или во близина на жешки површини.
- ▶ По исклучувањето почекајте на целосно мирување на погонот.
- ▶ Држете ги дланките, косата, облеката и приборот за јадење подалеку од ротирачките делови.
- ▶ Прикачувајте и отстранувајте ги додатоците само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
- ▶ Користете ги додатоците само кога се целосно склопени.
- ▶ Никогаш не допирајте ги острите рабови со раце.
- ▶ Бидете претпазливи при ракување ракувате со остри ножеви за сечење, при празнење на садот и при чистење.
- ▶ Бидете внимателни кога обработувате топла храна.
- ▶ Оставете ја да се олади храната што се готви пред обработката на 70 °C или помалку.
- ▶ Внимавајте на напомените за чистење.
- ▶ Чистете ги површините што доаѓаат во допир со храна пред секоја употреба.

Избегнување материјални штети

- ▶ Никогаш не користете го апаратот напразно.
- ▶ Никогаш не користете го садот за блендирање во микробранова печка или во рерна.
- ▶ Никогаш не потопувајте ги додатоците за брзина во течности и никогаш не мијте ги во машина за миење садови.
- ▶ Никогаш не користете го садот на додатокот за ситнење во микробранова печка или рерна.
- ▶ Никогаш не користете ги мешалката ниту двојната мешалка во садот на додатокот за ситнење.
- ▶ Основниот уред вклопете го целосно на мешалката или на опремата така што звучно ќе се фиксира.
- ▶ Пред обработка, отстранете ги тврдите компоненти од храната, на пр. 'рскавица, коски, жили или семки од коскено овошје.

Преглед

→ Сл. **1**

A	Двојна маталка ¹
B	Додаток за пасирање „ProPuree“ ¹
C	Универзална сецкалка ¹
1	Блокада за вклучување
2	Рачката за работа
3	Копчиња за отклучување
4	Мешалка ¹
5	Сад за блендирање од пластика
6	Додаток за брзини за двојната маталка
7	Додаток за брзини за додатокот за пасирање
8	Лопатка за пасирање (може да се извади)
9	Додаток за брзини за универзалната сецкалка
10	Универзално сечило
11	Сад

Забелешки

- Максималната количина за обработка во садот за блендирање

¹ Во зависност од моделот

од пластика изнесува 500 ml.
Вкупната скала на садот за
блендирање служи само за мерење.

- Доколку некој додаток не е содржан во обемот на испораката, може да го порачате преку сервисната служба.
- Дополнителна универзална сецкалка може да се нарача преку сервисната служба. Броеви за нарачка:
 - CNHR37, CNHR38: 0012042772
 - CNHR36C: 0012043110

Со универзалната сецкалка ќе ја користите целата јачина на уредот ако ја подготвувате мешавината од мед и јаболка и се придржувате до спецификациите од рецептот во упатството за користење на универзалната сецкалка.

Контролни елементи

Рачката за работа со блокадата за вклучување

Со рачката за работа можете постојано да ја регулирате брзината на вашиот уред.

За да го вклучите уредот, прво притиснете ја блокадата за вклучување, а потоа притиснете ја рачката за работа. Колку посилно ќе се притисне рачката за работа, толку е поголема брзината на моторот.

Забелешка: Уредот останува вклучен сè додека е притисната рачка за работа.

→ *Сл. 2*

Мешалка

Мешалката е погодна за следниве примени:

- Мешање пијалаци
- Подготвување тесто за палачинки, мајонез, сосови и храна за бебиња
- Правење пире од зготвена храна, на пр. овошје, зеленчук супи

Забелешка: Мешалката не е погодна за подготовка на пиреа што се состојат само од компири и храна со слична конзистентност.

Обработување на храната со мешалката

Забелешки

- Цврстата храна исецкајте ја и сварете ја пред обработката додека на омекне, на пр. јаболки, компири или месо.
- За сецкање сурова храна без додавање течност, како на пр. кромид, лук или билки, користете универзална сецкалка.
- Пред обработка на храната во тенџере за готвење, тргнете го тенџерето од ринглата.

→ *Сл. 3 - 11*

Рецепт за пример за мајонез

- 1 јајце (жолчка и белка)
- 1 супена лажица сенф
- 1 супена лажица сок од лимон или оцет
- 200-250 ml масло
- Сол и бибер по вкус

Подготовка на мајонез

Забелешки

- Наполнете го садот за блендирање со состојките.
- Мајонез може да се подготвува со мешалката само од цели јајца (белка и жолчка).
- Доколку подготвувате мајонез, воздухот под мешалката спречува добро врзување. За да се постигне оптимален резултат, оставете го воздухот да излезе пред да блендирате.

→ *Сл. 12 - 16*

Универзална сецкалка

Универзалната сецкалка е погодна за сецкање храна како на пр. месо, тврдо сирење, кромид, лук, овошје, зеленчук, билки, лешници или бадеми.

Забелешка: Универзалната сецкалка не е погодна за сецкање на многу тврда храна производи, на пр. зрна од кафе, морски оревчиња, ротквици или замрзната храна, на пр. овошје или коцки мраз.

Употребување на универзалната сецкалка

→ Сл. **17** - **28**

Двојна маталка

Двојната маталка е погодна за матење шлаг или белки, како и за подготвување на сосови и десерти.

Препораки за оптимални резултати:

- Користете павлака со мин. содржина на масти од 30 % и макс. 4-8 °C
- Матете ги павлаката и белките во широк сад

Забелешка: За да избегнете прскања, употребувајте ја двојната маталка во длабоки садови.

Употреба на двојна маталка

→ Сл. **29** - **36**

Додаток за пасирање „ProPuree“

Додатокот за пасирање е погоден за подготовка на пиреа што се состојат од варени компири, грашок, плодови или храна со слична конзистентност.

Забелешки

- Не обработувајте тврди состојки.
- Пред обработка на храната во тенцере за готвење, тргнете го тенцерето од ринглата.
- Не удирајте го додатокот за пасирање на тврди рабови (на пр. тенцере, чинија).

Употребување на додатокот за пасирање

→ Сл. **37** - **43**

Пире од компири

- 1 kg варени компири
- 0,15 l топло млеко
- 50 g омекнат путер
- сол, бибер и морско оревче

Подготовка

- Ставете ги состојките во соодветен сад и обработувајте ги со додатокот за пасирање околу 1 минута.

- На крај, зачинете по вкус со сол, бибер и морско оревче.

Примери за употреба

Внимавајте на податоците и вредностите во табелите.

Мешалка

По секој циклус на работа, оставете апаратот да се излади на собна температура.

→ Сл. **44**

Универзална сецкалка и двојна мешалка

За најдобри резултати, подгответе пире од компири ① со помош на додатокот за пасирање.

→ Сл. **45**

Преглед на чистењето

Веднаш исчистете ги сите делови по употребата за да не се исушат остатоците.

Исчистете ги поединечните делови како што е дадено во табелата.

→ Сл. **46**

Забелешка: Кај уреди со спирален кабел: никогаш не замотувајте го кабелот околу уредот!

Чистење на додатокот за пасирање

За посебно темелно чистење, извадете ја лопатката за пасирање.

→ Сл. **47** - **50**

Отстранете ги пречките

Уредот се исклучува за време на обработката.

Заштитата од преоптоварување е активирана.

- ▶ Извлечете го струјниот приклучок од штекер и оставете го уредот да се олади околу 1 час за да се деактивира заштитата од преоптоварување.

Забелешка: Доколку пречката не се отстрани, обратете се на сервисната служба.

Отстранување на стариот уред

- ▶ Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Сервисна служба

Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулативата (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- me pjesë dhe aksesore origjinalë.
- për thërrmim, copëtim, përzierje, bërje pureje dhe emulsifikim lëngjesh apo ushqimesh gjysmë të ngurta.
- për sasi dhe kohë përgatitjeje që janë të zakonshme për përdorim familjar.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Pajisja duhet të hiqet nga spina pas çdo përdorimi, kur lihet pa mbikëqyrje, para montimit, çmontimit ose pastrimit dhe në rast avarie.

Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo ose me mungesë përvoje dhe/ose njohurish nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet kryer nga fëmijët.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët. Mbani fëmijët larg nga pajisja dhe nga kabllloja e lidhjes elektrike.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.
- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni të enëlarëse.
- ▶ Zhyteni bazamentin e mikserit në materialin e përzierjes maksimumi deri në shenjën "max".
- ▶ Kurrë mos vijoni ta përdorni pajisjen nëse ka rënë në ujë apo në ndonjë lëng tjetër.
- ▶ Asnjëherë mos e përdorni pajisjen me duar të lagura.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Mos lejoni kurrë të linja elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta, as mos e tërhiqni mbi skaje të mprehta.
- ▶ Asnjëherë mos e vendosni pajisjen mbi ose afër sipërfaqeve të nxehta.
- ▶ Pas fikjes pritni derisa motori të ketë ndaluar plotësisht.
- ▶ Mbajini duart, flokët, rrobat dhe mjete të tjera larg pjesëve rrotulluese.
- ▶ Vendosini i hiqini aksesoret vetëm kur njësia të jetë e palëvizshme dhe pajisja të jetë hequr nga priza.
- ▶ Përdorini aksesoret vetëm me të gjitha pjesët e montuara.
- ▶ Mos i prekni kurrë tehet me duar të zhveshura.
- ▶ Bëni kujdes kur manovroni thikat e mprehta për prerje, zbrazni enën dhe pastroni.
- ▶ Bëni kujdes kur procesoni ushqime të nxehta.
- ▶ Lëreni ushqimin e gatuar të ftohet në 70°C e poshtë përpara se ta procesoni.
- ▶ Ndiqni udhëzimet e pastrimit.
- ▶ Pastrojini përpara çdo përdorimi sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimin.

Shmangia e dëmeve materiale

- ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen në neutral.
- ▶ Mos e përdorni kurrë kanën e mikserit në mikrovalë apo furrë.
- ▶ Mos i zhytni kurrë në lëngje njësitë e mekanizmit lëvizës dhe mos i lani kurrë në enëlarëse.
- ▶ Mos e përdorni kurrë enën e copëtuesit në mikrovalë apo në furrë.
- ▶ Mos e përdorni bazamentin e mikserit apo dopjotelin përzierës në enën e copëtuesit.
- ▶ Mbërtheni plotësisht pajisjen bazë në bazamentin e mikserit ose në aksesor derisa të dëgjohet zhurma e mbërthimit.
- ▶ Hiqini komponentët e fortë nga ushqimi përpara procesimit, p.sh. kërcet, kockat, dejet ose farat e forta të frutave.

Përmbledhje

→ Fig. **1**

A	Dopjoteli përzierës ¹
B	Trazuesi "ProPuree" ¹
C	Copëtuesi universal ¹
1	Çelësi i ndezjes
2	Leva e përdorimit
3	Tastet e lirit
4	Bazamenti i mikserit ¹
5	Kana plastike e mikserit
6	Aksesori i ingranazhit për dopjotelin përzierës
7	Aksesori i ingranazhit për trazuesin
8	Pedali i trazuesit (i heqshëm)
9	Aksesori i ingranazhit për copëtuesin universal
10	Thika universale
11	Mbajtësja

¹ Sipas modelit

Shënime

- Sasia maksimale e përpunimit në kanën plastike të mikserit është 500 ml. Shkalla totale në kanën e mikserit është vetëm për matjen.
- Nëse një aksesori nuk përfshihet, mund ta porositni përmes shërbimit të klientit.
- Një copëtues universal shtesë mund të porositet përmes shërbimit të klientit. Kodet e porositjes:
 - CNHR37, CNHR38: 0012042772
 - CNHR36C: 0012043110
 Me copëtuesin universal përdorni fuqinë e plotë të pajisjes kur përgatitni përzierje mjalti me mollë dhe ndiqni specifikimet e recetës në udhëzimet e përdorimit të copëtuesit universal.

Elementet e përdorimit**Levë përdorimi me çelës ndezjeje**

Leva e përdorimit ju mundëson rregullimin e shtruar të shpejtësisë së pajisjes. Për ta ndezur pajisjen, shtypni fillimisht çelësin e ndezjes dhe pastaj levën e përdorimit. Sa më fort shtypet leva e përdorimit, aq më e lartë shpejtësia e motorit.

Shënim: Pajisja qëndron ndezur për sa kohë që shtypet leva e përdorimit.

→ Fig. **2**

Bazamenti i mikserit

Bazamenti i mikserit është i përshtatshëm për përdorimet e mëposhtme:

- Përzierjen e pijeve
- Përgatitjen e brumit për petulla, majonezës, salcave dhe ushqimit për foshnja
- Ushqime pure të gatuar, p.sh. fruta, perime, supra

Shënim: Bazamenti i mikserit nuk është i përshtatshëm për përgatitjen e pureve të përbëra vetëm prej patateve apo ushqimeve me konsistencë të ngjashme.

Procesimi i ushimeve me bazamentin e mikserit**Shënime**

- Copëtojini ushqimet e ngurta përpara procesimit dhe gatuajini derisa të zbuten, si p.sh. mollët, patatet apo mishin.

- Përdorni copëtuesin universal për copëtimin e ushqimeve të pagatuara pa shtuar lëngje, si p.sh. qepët, hudhrrat apo barishtet.
- Përpara se të procesoni ushqimin në tenxhere, hiqeni tenxheren nga vatra e gatimit.

→ Fig. **3 - 11**

Shembull recete Majoneze

- 1 vezë (e verdha dhe e bardha)
- 1 lugë gjelle mustardë
- 1 lugë gjelle lëng limoni ose uthull
- 200-250 ml vaj
- Kripë dhe piper sipas dëshirës

Përgatitja e majonezës**Shënime**

- Hidhini të gjithë përbërësit në kanën e mikserit.
- Majoneza mund të përgatitet me bazamentin e mikserit vetëm nga vezë të plota (të bardhat dhe të verdhat e vezëve).
- Kur e përgatitni majonezën, ajri nën bazamentin e mikserit pengon ngjitjen e mirë. Për rezultate optimale, lëreni ajrin të largohet përpara përzierjes.

→ Fig. **12 - 16**

Copëtuesi universal

Copëtuesi universal është i përshtatshëm për copëtimin e ushqimeve, si p.sh. mishit, djathit të fortë, qepëve, hudhrave, frutave, perimeve, barishteve, arrave apo bajameve.

Shënim: Copëtuesi universal nuk është i përshtatshëm për copëtimin e ushqimeve shumë të forta, si p.sh. kokrrave të kafes, arrëmyshkut, rrepës apo ushqimeve të ngrira, si p.sh. frutat apo kubikët e akullit.

Përdorimi i copëtuesit universal

→ Fig. **17 - 28**

Dopjoteli përzirerës

Dopjoteli përzirerës është i përshtatshëm për rrahje kremi ose të bardhash të vezëve, si dhe për përgatitjen e salcave dhe të ëmbëlsirave.

Rekomandimet për rezultate optimale:

- Përdorni krem me të paktën 30% përmbajtje yndyre dhe përdoreni në 4-8°C

sq Trazuesi "ProPuree"

- Rriheni kremin apo të bardhat e vezëve në një enë të gjerë

Shënim: Për të shmangur stërkalat, përdoreni dopjotelin përzierës në enë të thella.

Përdorni dopjotelin përzierës

→ Fig. 29 - 36

Trazuesi "ProPuree"

Trazuesi është i përshtatshëm për përgatitjen e pureve nga patatet e ziera, bizelet, frutat apo ushqimet me konsistencë të ngjashme.

Shënime

- Mos procesoni përbërës të fortë.
- Përpara se të procesoni ushqimin në tenxhere, hiqeni tenxheren nga vatra e gatimit.
- Mos e goditni trazuesin nëpër buzë të forta (p.sh. të tasit, enës).

Përdorimi i trazuesit

→ Fig. 37 - 43

Patate të rrahura

- 1 kg patate të ziera
- 0,15 l qumësht i ngrohtë
- 50 g gjalpë i butë
- kripë, piper dhe arrëmyshk

Përgatitja

- Vendosini përbërësit në një enë të përshtatshme dhe procesojini me trazues për rreth 1 minutë.
- Së fundi, marinojeni me kripë, piper dhe arrëmyshk.

Shembuj përdorimi

Respektoni informacionin dhe vlerat e tabelave.

Bazamenti i mikserit

Lëreni pajisjen të ftohet në temperaturë ambiente pas çdo cikli pune.

→ Fig. 44

Copëtuesi universal dhe rrahësja dyshe

Për rezultate optimale, përgatisni pure patahesh ① me aksesoren rrahës.

→ Fig. 45

Përmbledhje e pastrimit

Pastrojini të gjitha pjesët menjëherë pas përdorimit që të mos thahen mbetjet. Pastrojeni secilën pjesë siç tregohet në tabelë.

→ Fig. 46

Shënim: Për pajisjet me kablo spirale: mos i mbështillni kurrë kabllo të rreth pajisjes!

Pastrimi i trazuesit

Hiqeni pedalin e trazuesit për pastrim veçanërisht të imët.

→ Fig. 47 - 50

Mënjanimi i defekteve

Pajisja fiket gjatë përpunimit.

Siguresa e mbingarkesës është aktive.

- Hiqeni nga priza dhe lëreni pajisjen të ftohet për rreth 1 orë për të çaktivizuar mbrojtjen nga mbingarkesa.

Shënim: Nëse nuk mund ta mënjaroni vetë defektin, drejttoni shërbimit të klientit.

Hedhja e pajisjes së vjetër

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin. Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Shërbimi i klientit

Informacionet e detajuara rreth kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, të shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit. Të dhënat e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin

bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU)

2023/826 i gjeni online në *www.bosch-home.com* tek faqja e produktit dhe faqja e shërbimit të pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001369708 (050926)

sl, hr, sr, mk, sq