



BOSCH







Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)

Food mincer


MFWS4...

[de]	Gebrauchsanleitung	9	[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	62
[en]	Information for Use	14	[tr]	Kullanım kılavuzu	67
[fr]	Manuel d'utilisation	18	[pl]	Instrukcja obsługi	72
[it]	Manuale utente	23	[cs]	Návod k obsluze	77
[nl]	Gebruikershandleiding	28	[sk]	Návod na používanie	82
[da]	Betjeningsvejledning	33	[ro]	Manual de utilizare	87
[no]	Bruksanvisning	38	[bg]	Ръководство за употреба	92
[sv]	Bruksanvisning	43	[uk]	Керівництво з експлуатації	97
[fi]	Käyttöohje	47	[ru]	Руководство пользователя	102
[es]	Manual de usuario	52	[kk]	Пайдаланушы нұсқаулықтар	107
[pt]	Manual do utilizador	57	[ar]	دليل المستخدم	113




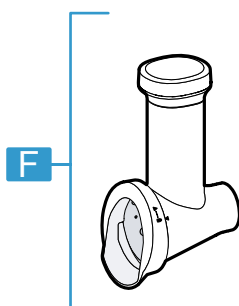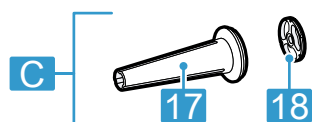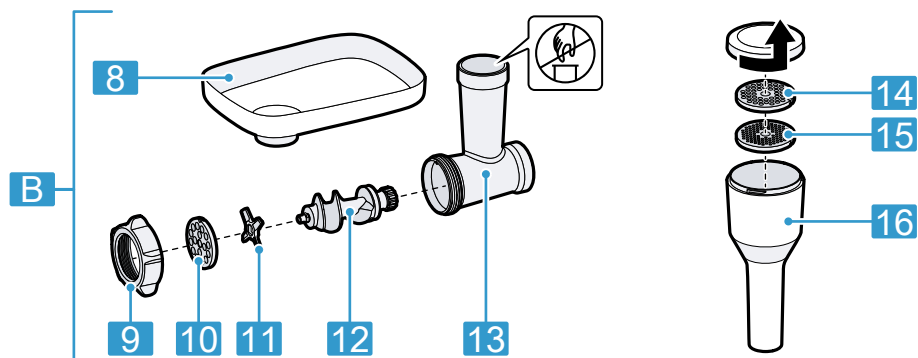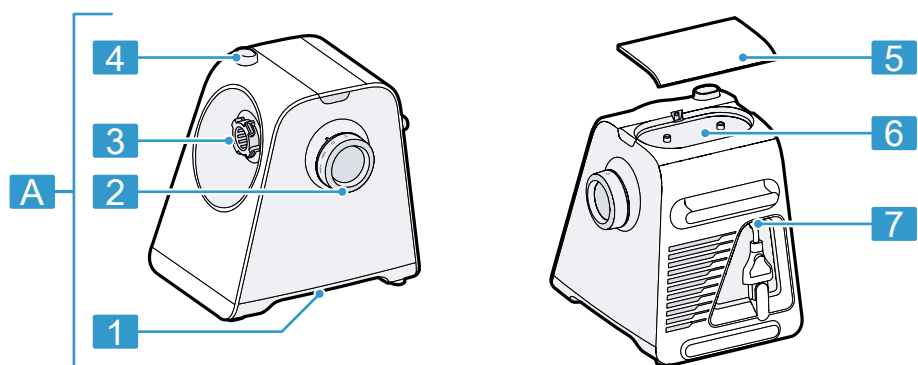


1

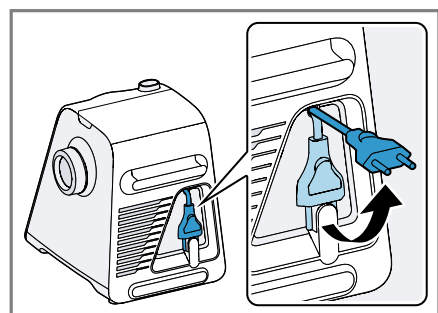


2

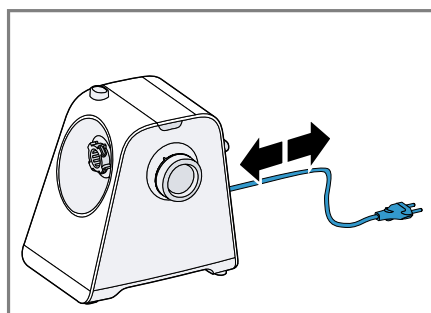


3

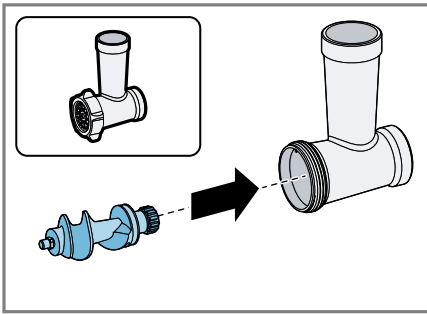


4

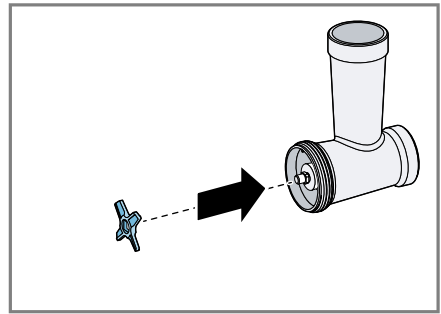


5

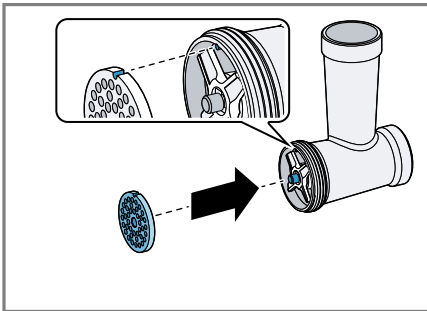


6

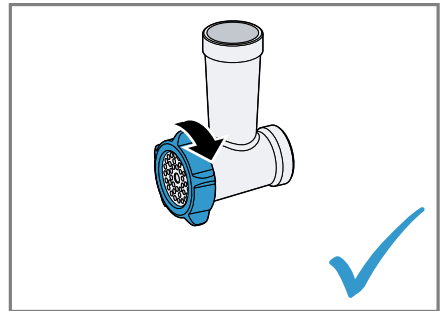


7

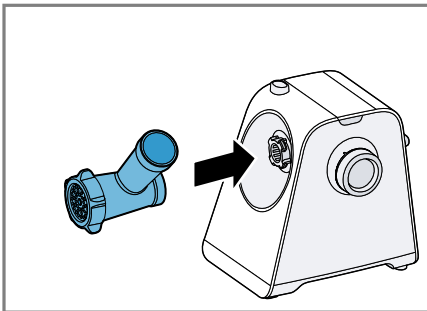


8

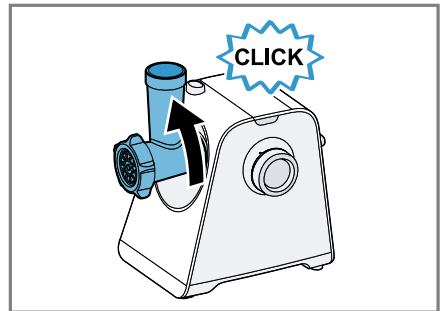


9

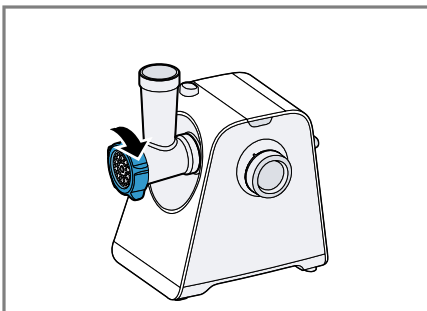


10

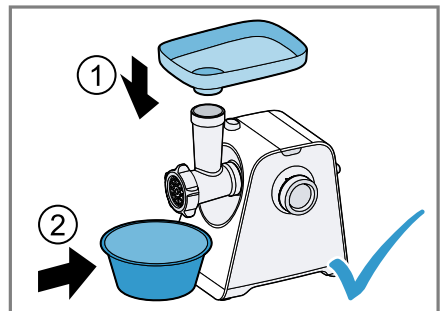


11

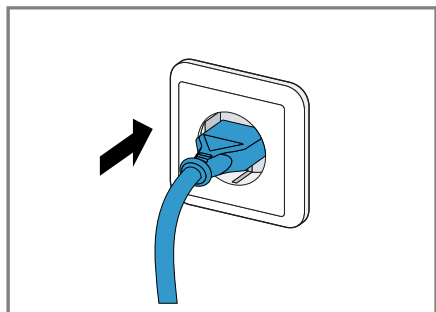


12

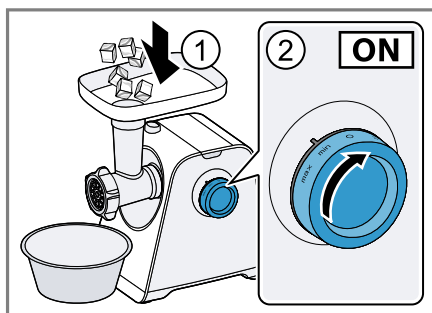


13

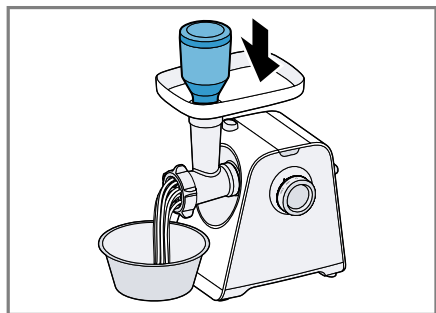


14

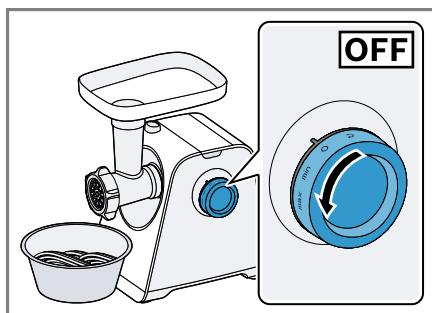


15

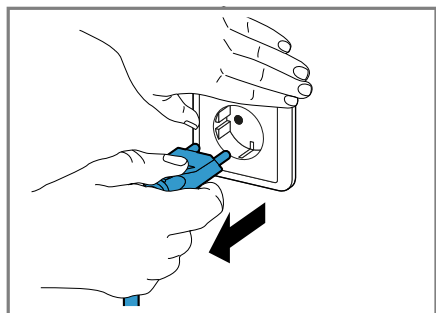


16

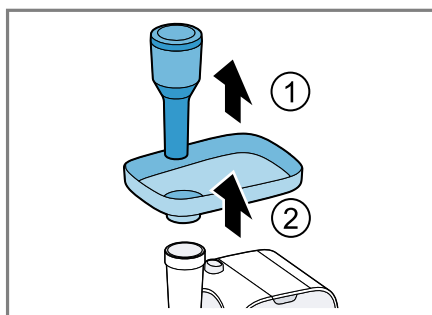


17

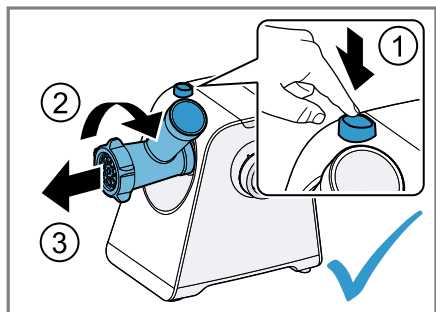


18

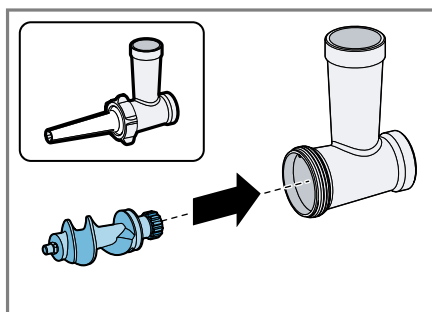


19

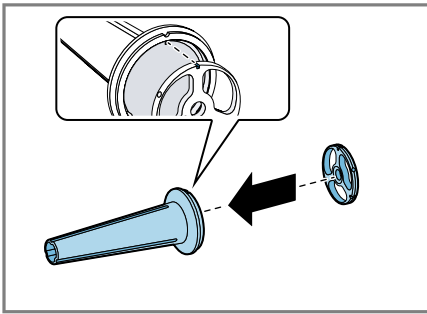


20

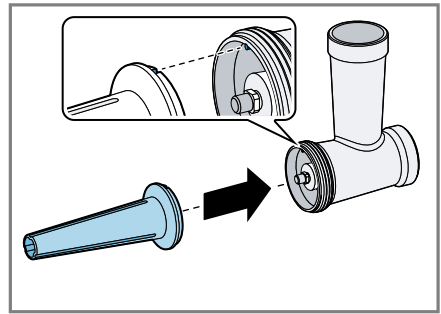


21

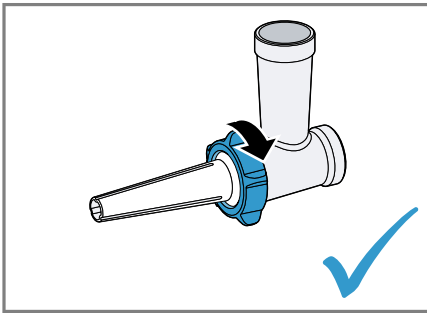


22

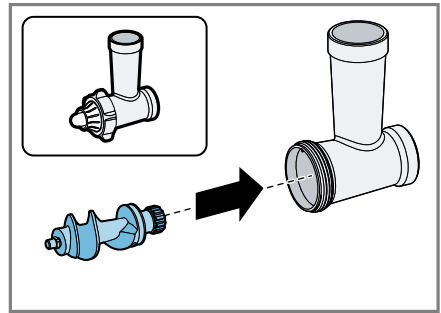


23

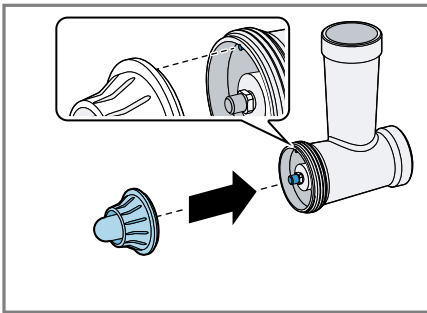


24

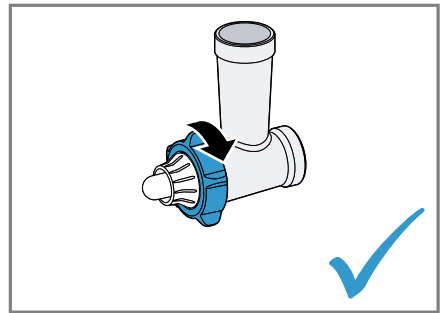


25

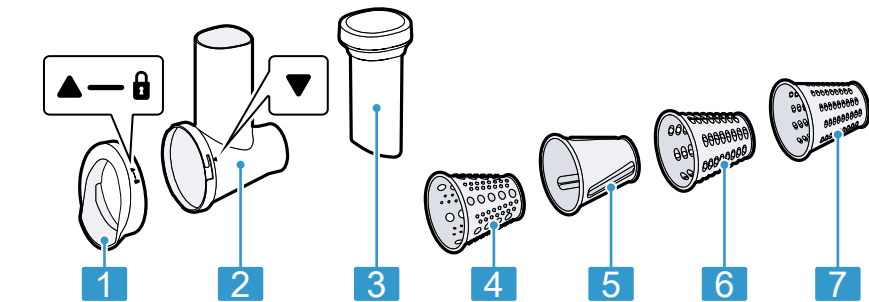



26

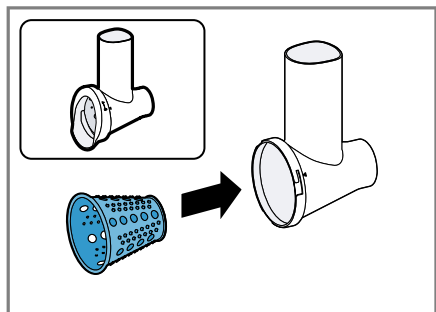


27

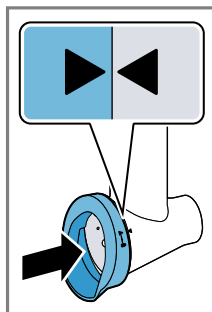


28

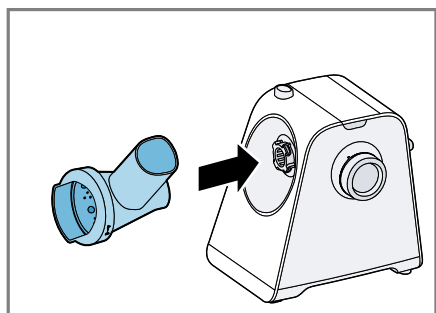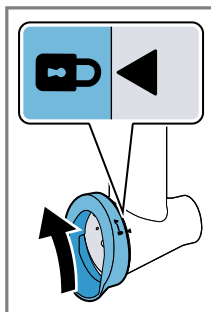


29

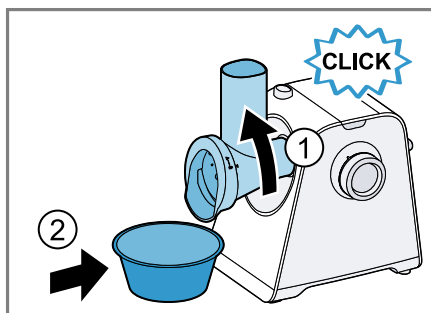



30

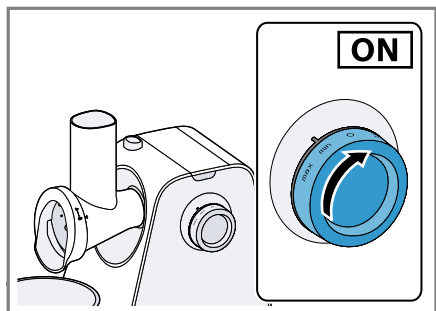


31

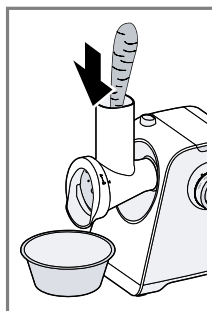


32

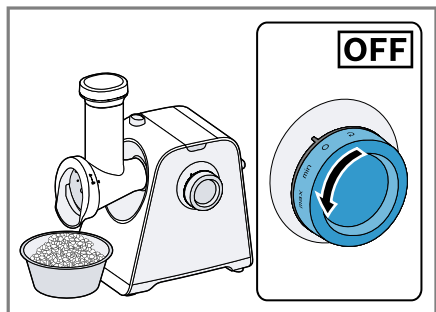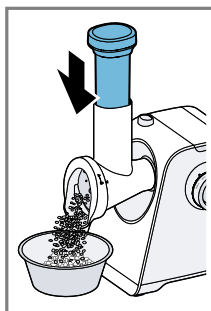


33

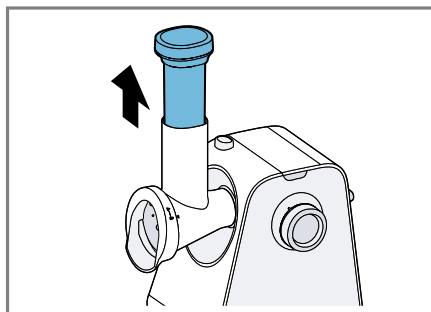


34



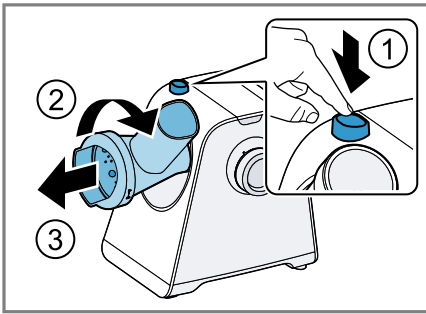


35

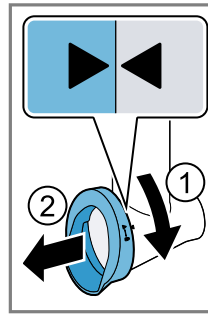


36

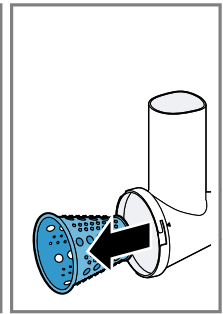


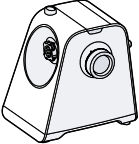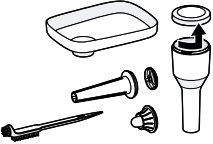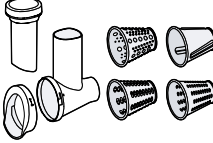					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	!	!	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓


37

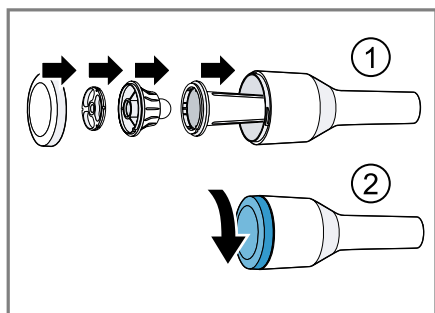


38

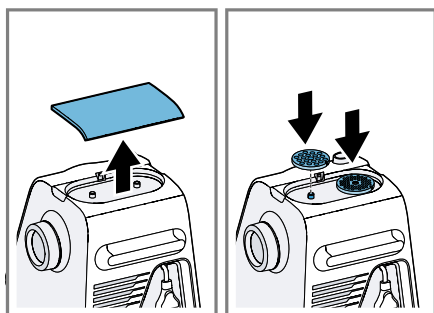

39

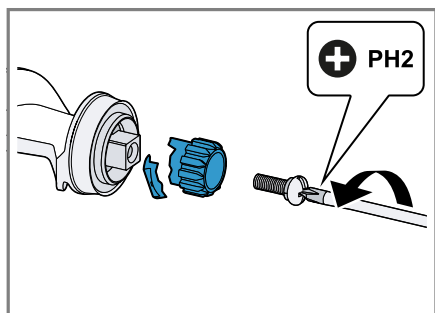

40

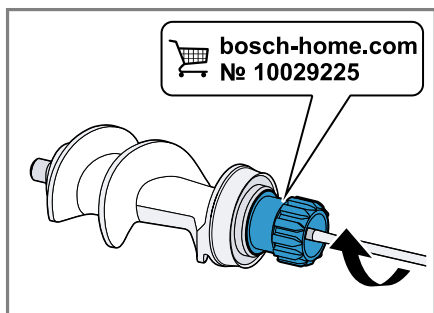

41

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör.
- für Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- zum Zerkleinern von rohen oder gekochten Lebensmitteln, z. B. Fleisch, Fisch und Gemüse.
- unter Aufsicht.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen, wenn Sie sich rotierenden Teilen nähern und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Netzanschlussleitung fernhalten.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 14*
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- ▶ Die Aufsätze nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.
- ▶ Nicht in den Einfüllschacht fassen.
- ▶ Nur den Stopfer verwenden, um Lebensmittel nachzuschieben.
- ▶ Teile, die Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt sitzen, gegen Originalersatzteile austauschen.
- ▶ Die Aufsätze nie am Grundgerät zusammenbauen.
- ▶ Die Aufsätze nur im komplett zusammengebauten Zustand verwenden.
- ▶ Nie die scharfen Messer und Kanten mit bloßen Händen berühren.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Das Gerät nie länger als 10 Minuten ununterbrochen betreiben. Danach das Gerät ausschalten und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- ▶ Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- ▶ Keine Gegenstände in den Einfüllschacht oder das Gehäuse stecken, z. B. Kochlöffel.
- ▶ Vor der Verwendung den Einfüllschacht und das Gehäuse auf Fremdkörper überprüfen.

Kennenlernen

Übersicht

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. **1**

A	Grundgerät
B	Fleischwolfaufsatz
C	Wurstfülleraufsatz
D	Kebbeaufsatz ¹
E	Reinigungsbürste ¹
F	Raspelaufsatz ¹ → "Raspelaufsatz", Seite 11
1	Griffschalen für den Transport
2	Drehschalter
3	Aufnahme und Antrieb für Aufsätze
4	Entriegelungstaste
5	Deckel für Aufbewahrungsfach
6	Aufbewahrungsfach für Lochscheiben
7	Kabelaufbewahrung

8	Einfüllschale
9	Schraubring
10	Lochscheibe grob
11	Messer
12	Förderschnecke mit Kupplung
13	Metallkammergehäuse
14	Lochscheibe mittel ¹
15	Lochscheibe fein
16	Stopfer mit Aufbewahrungsfach und Deckel
17	Wurstfülldüse
18	Lagerring für Wurstfüller

¹ Je nach Modell

Hinweis: Einige kleine Zubehörteile befinden sich bei der Auslieferung im Aufbewahrungsfach des Stopfers, z. B. Lochscheiben oder Teile des Wurstfülleraufsatzes. Öffnen Sie den Stopfer und entnehmen Sie die Teile.

→ "Einzelteile aufbewahren", Seite 12

Drehschalter

Symbol	Funktion
max	Lebensmittel mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten.
min	Lebensmittel mit niedriger Geschwindigkeit verarbeiten.
O	Verarbeitung stoppen.
↺	Festsitzende Lebensmittel mit der Reverse-Funktion lösen.

Reverse-Funktion

Die Reverse-Funktion dient dazu, festsitzende Lebensmittel durch kurzzeitiges Rückwärtslaufen der Förderschnecke wieder zu lösen.
→ "Störungen beheben", Seite 13

Hinweis: Verwenden Sie die Reverse-Funktion ausschließlich mit dem Fleischwolfaufsatz.

Sicherheitssysteme

Überlastsicherung

Die Überlastsicherung verhindert, dass der Motor und andere Bauteile durch eine zu hohe Belastung beschädigt werden.

→ "Störungen beheben", Seite 13

Thermoschutzschalter

Wenn der Motor überlastet wird oder sich zu stark erhitzt, schaltet der Thermoschutzschalter das Gerät aus.

Sollbruchstelle

Wenn die Förderschnecke blockiert oder überlastet wird, bricht die Kupplung an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle.

Wiedereinschallsicherung

Die Wiedereinschallsicherung verhindert, dass Ihr Gerät nach einem Stromausfall die Verarbeitung selbstständig startet.

Das Gerät ist nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet. Die Verarbeitung kann erst wieder gestartet werden, nachdem der Drehschalter auf O gestellt wurde.

Bedienung

Gerät und Teile vor dem ersten Gebrauch reinigen

1. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch reinigen.
2. Die gereinigten und getrockneten Teile für die Verwendung bereitlegen.

Grundgerät vorbereiten

→ Abb. 2 - 3

Fleischwolfaufsatz zusammenbauen

→ Abb. 4 - 7

Aufsatz anbringen

→ Abb. 8 - 11

Geschwindigkeitsempfehlungen

Einstellung	Verwendung
min / max	Fleischwolfaufsatz (Lochscheiben 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Wurstfülleraufsatz
max	Kebbeaufsatz

Lochscheiben



Lochscheibe fein (3 mm)



Lochscheibe mittel (4,5 mm)



Lochscheibe grob (8 mm)

Hinweis: Die grobe Lochscheibe ist für die Verarbeitung von Hähnchenknochen geeignet.

Lebensmittel verarbeiten

→ Abb. 12 - 18

Weitere Anwendungen

Kombinieren Sie Zubehörteile mit Teilen des Fleischwolfaufsatzes, um weitere Anwendungen zu ermöglichen.

Hinweis: Bauen Sie den Aufsatz für die jeweils gewünschte Anwendung zusammen. Verwenden Sie den vorbereiteten Aufsatz, wie für den Fleischwolfaufsatz beschrieben.

Wurstfülleraufsatz zusammenbauen

Der Wurstfülleraufsatz eignet sich zum Befüllen von Kunst- und Naturdarm mit Brät und zum Formen von Röllchen, z. B. für Cevapcici.

→ Abb. 19 - 22

Kebbeaufsatz zusammenbauen

Der Kebbeaufsatz eignet sich zum Formen von Teig- oder Hackfleischtaschen.

→ Abb. 23 - 25

Raspelaufsatz

Der Raspelaufsatz eignet sich zum Raspeln, Reiben und Schneiden von Lebensmitteln, z. B. von Käse, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln oder getrockneten Brötchen.

Übersicht

→ Abb. 26

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Verschluss für Trommeleinsätze |
| 2 | Gehäuse für Raspelaufsatz |
| 3 | Stopfer für Raspelaufsatz |
| 4 | Reibetrommel |
| 5 | Schneidetrommel |
| 6 | Raspeltrommel grob |
| 7 | Raspeltrommel fein |

Geschwindigkeitsempfehlungen

Einstellung	Verwendung
max	Reibetrommel
min / max	Schneidetrommel
min / max	Raspeltrommel grob
min / max	Raspeltrommel fein

Trommeleinsätze



Reibetrommel
Lebensmittel fein reiben, z. B. Nüsse, Hartkäse, Kartoffeln.



Schneidetrommel
Lebensmittel in Scheiben schneiden, z. B. Gurken, Möhren, Rote Beete.



Raspeltrommel grob
Lebensmittel in grobe Stücke raspeln, z. B. Obst und Gemüse wie Äpfel oder Karotten; Käse wie Gouda oder Edamer.



Raspeltrommel fein
Lebensmittel in feine Stücke raspeln, z. B. Nüsse; Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten oder Kartoffeln; Käse wie Gouda oder Edamer. Die Lebensmittel vor der Verarbeitung in ca. 2 x 2 cm große Stücke schneiden.

Hinweise

- Die Trommeleinsätze sind nicht geeignet zur Verarbeitung von sehr weichen oder sehr faserigen Lebensmitteln.
- Die empfohlene Dauerbetriebszeit beträgt 2 Minuten.

Raspelaufsatz verwenden

→ Abb. 27 - 36

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise

- Folgende Teile nie im Geschirrspüler reinigen: Metallkammergehäuse, Schraubring und Förderschnecke. Wenn Sie diese Teile mit Reinigungsmitteln und Wasser reinigen, das heißer als 40 °C ist, kann sich der Oberflächenglanz der Teile verändern. Die Funktion der Teile ist dadurch nicht beeinträchtigt.
- Schwer erreichbare oder scharfkantige Stellen mit einer Reinigungsbürste reinigen.

Die einzelnen Teile reinigen, wie in der Tabelle angegeben.

→ Abb. 37

Einzelteile aufbewahren

1. Nach der Reinigung die getrockneten Zubehöerteile des Fleischwolfaufsatzes im Aufbewahrungsfach des Stopfers aufbewahren.

→ Abb. 38

2. Um die Lochscheiben aufzubewahren, den Deckel des Aufbewahrungsfachs auf der Oberseite des Grundgeräts abnehmen. Die Lochscheiben auf die vorgesehenen Halterungen legen und den Deckel wieder verschließen.

→ Abb. 39

Verarbeitungshinweise und Anwendungsbeispiele

Verarbeitungshinweise

Fleischwolfaufsatz

- Alle Lochscheiben sind für Verarbeitung von rohem Fleisch geeignet.
- Fleisch und große Lebensmittel in ca. 2 x 2 cm große Stücke schneiden, damit sie in den Einfüllschacht passen.

Wurstfülleraufsatz

- Nur fein zerkleinerte Lebensmittel mit dem Wurstfülleraufsatz verarbeiten.
- Naturdarm vor der Verarbeitung 10 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen.
- Die Wursthülle nicht zu prall befüllen, da die Würste sonst beim Kochen oder Braten platzen können.

Beispielrezept

Hier finden Sie ein Beispielrezept, das speziell für Ihr Gerät entwickelt wurde.

Gemahlene Erdnüsse

Zutaten

- 1500-2000 g frische, rohe Erdnüsse

Zubereitung

- Den Fleischwolfaufsatz mit der feinen Lochscheibe vorbereiten und anbringen.
- Die Erdnüsse in die Einfüllschale geben.
- Den Drehschalter auf **max** stellen.
- Während der Verarbeitung die Erdnüsse gleichmäßig in den Einfüllschacht geben und mit dem Stopfer nachdrücken.
- Die gesamte Menge innerhalb vom 2 Minuten verarbeiten.

Hinweis: Die empfohlene Dauerbetriebszeit beträgt 2 Minuten.

Tipp: Würzen Sie mit den gemahlenden Erdnüssen Salate, Saucen und andere Gerichte oder bereiten Sie damit knusprige Erdnussbutter zu.

Knusprige Erdnussbutter

Zubereitung

- Die bereits gemahlenden Erdnüsse noch zwei Mal mit der feinen Lochscheibe verarbeiten.
- Je 100 g Erdnüsse 10 ml Erdnussöl oder Pflanzenöl zugeben.
- Die Masse mit einem Schneebesen verrühren, bis sie cremig ist.
- Die fertige Erdnussbutter direkt auf Brot genießen oder als Würzmittel verwenden.



Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät startet die Verarbeitung nicht.	Drehschalter ist falsch eingestellt. ► Stellen Sie den Drehschalter vor der Verarbeitung auf O.
Lebensmittel werden nicht verarbeitet, obwohl das Grundgerät läuft.	Lebensmittel sitzen fest und haben den Aufsatz verstopft. Hinweis: Die Reverse-Funktion nur mit dem Fleischwolfaufsatz verwenden. 1. Stellen Sie den Drehschalter auf O und warten Sie den Stillstand des Geräts ab. 2. Stellen Sie den Drehschalter für einige Sekunden auf ↻, um die Reverse-Funktion zu starten und die festsitzenden Lebensmittel zu lösen. 3. Warten Sie den Stillstand des Geräts ab. 4. Stellen Sie den Drehschalter auf min und prüfen Sie, ob die Lebensmittel wieder normal verarbeitet werden. Hinweis: Wenn sich die Störung so nicht beheben lässt, die folgenden Schritte beachten. 1. Stellen Sie den Drehschalter auf O und warten Sie den Stillstand des Geräts ab. 2. Nehmen Sie den Aufsatz ab und zerlegen Sie den Aufsatz. 3. Entfernen Sie festsitzende Lebensmittel und prüfen Sie, ob sich Knochen, Sehnen oder andere harte Bestandteile im Aufsatz oder in den Lebensmitteln befinden. Kupplung der Förderschnecke wurde überlastet und ist an der Sollbruchstelle gebrochen. Hinweis: Ersatzteile mit Sollbruchstelle sind nicht Bestandteil unserer Garantieverpflichtungen. Eine neue Kupplung ist unter der Bestellnummer 10029225 beim Kundendienst erhältlich. 1. Die Schraube lösen und die defekte Kupplung entnehmen. → Abb. 40 2. Die neue Kupplung einsetzen und festschrauben. → Abb. 41
Gerät schaltet während der Verarbeitung ab.	Motor ist überhitzt. 1. Stellen Sie den Drehschalter auf O und warten Sie den Stillstand des Geräts ab. 2. Lassen Sie das Gerät abkühlen, um die Überlastsicherung zu deaktivieren.
Lebensmittel werden nicht gleichmäßig zerkleinert.	Schraubring ist nicht korrekt oder nicht ausreichend festgeschraubt. ► Prüfen Sie, ob der Schraubring korrekt auf dem Gewinde des Metallkammergehäuses sitzt und ausreichend festgeschraubt ist.

Altgerät entsorgen

► Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Safety

en

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories.
- for applications described in these instructions.
- for cutting up raw or cooked food, e.g. meat, fish and vegetables.
- under supervision.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

The appliance must always be disconnected from the mains after each use, whenever it is left unattended, prior to assembly, disassembly or cleaning, when approaching rotating parts and in the event of an error.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cord.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer service. → *Page 18*
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.

- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Only fit and remove attachments once the drive has stopped and the appliance has been unplugged.
- ▶ Do not reach into the filling shaft.
- ▶ Only use the pusher to push down food.
- ▶ Parts which show cracks or other damage or do not fit correctly must be replaced with genuine spare parts.
- ▶ Never assemble attachments on the main unit.
- ▶ Only use the attachments once they are fully assembled.
- ▶ Never touch the sharp blades and edges with bare hands.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not allow children to play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

Avoiding material damage

- ▶ Never operate the appliance for more than 10 minutes without stopping. Then switch off the appliance and allow it to cool down to room temperature.
- ▶ Do not operate the appliance at no-load.
- ▶ Do not insert objects into the filling shaft or housing, e.g. wooden spoons.
- ▶ Before use, check the filling shaft and housing for foreign objects.

Familiarising yourself with your appliance

Overview

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

A	Main unit
B	Meat mincer attachment
C	Sausage filler attachment
D	Kebbe attachment ¹
E	Cleaning brush ¹
F	Shredding attachment ¹ → "Shredding attachment", Page 16
1	Grips for transporting
2	Rotary switch
3	Holder and drive for attachments
4	Release button
5	Cover for storage compartment
6	Storage compartment for perforated discs
7	Cord storage
8	Filling tray

9	Threaded ring
10	Perforated disc, coarse
11	Knife
12	Worm conveyor with clutch
13	Metal chamber housing
14	Perforated disc, medium ¹
15	Perforated disc, fine
16	Pusher with storage compartment and lid
17	Sausage filler nozzle
18	Sausage filler bearing ring

¹ Depending on the model

Note: Upon delivery, some small accessory parts are located in the storage compartment of the pusher, e.g. perforated discs or parts of the sausage filler attachment. Open the pusher and take out the parts.

→ "Storing individual parts", Page 17

Rotary switch

Symbol	Function
max	Process food at maximum speed.
min	Process food at low speed.
O	Stop processing.
↺	Food that has got stuck can be released using the reversing function.

Reversing function

The reversing function is designed to release food that has got stuck by briefly running the worm conveyor in reverse.

→ "Troubleshooting", Page 17

Note: The reversing function should only be used with the meat mincer attachment.

Safety systems

Overload protection

The overload protection system prevents the motor and other components from being damaged through being overloaded.

→ "Troubleshooting", Page 17

Thermal circuit breaker

If the motor becomes overloaded or too hot, the thermal circuit breaker will switch the appliance off.

Predetermined breaking point

If the worm conveyor jams or becomes overloaded, the clutch will break at the predetermined breaking point.

Restart lock-out

Restart lock-out prevents your appliance from automatically restarting processing after a power failure. The appliance is switched on again after a power failure. Processing cannot start again until the rotary switch has been set to O.

Operation

Cleaning the appliance and parts before using for the first time

- 1. Clean all parts that come into contact with food before using for the first time.
- 2. Put the cleaned and dried parts out ready for use.

Preparing the main unit

→ Fig. 2 - 3

Assembling the meat mincer attachment

→ Fig. 4 - 7

Fitting the attachment

→ Fig. 8 - 11

Recommended speeds

Setting	Use
min/max	Meat mincer attachment (perforated discs 3 mm, 4.5 mm, 8 mm)
max	Sausage filler attachment
max	Kebbe attachment

Perforated discs

	Perforated disc, fine (3 mm)
	Perforated disc, medium (4.5 mm)
	Perforated disc, coarse (8 mm) Note: The coarse perforated disc is suitable for processing chicken bones.

Processing food

→ Fig. 12 - 18

Additional applications

You can combine accessories with parts of the meat mincer attachment for additional applications.

Note: Assemble the attachment for the individual application you require. Use the prepared attachment as described for the meat mincer attachment.

Assembling the sausage filler attachment

The sausage filler attachment is suitable for filling artificial and natural casings with meat and for shaping rolls, e.g. cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Assembling the kebbe attachment

The kebbe attachment is suitable for shaping dough or minced meat pockets.

→ Fig. 23 - 25

Shredding attachment

The shredding attachment is suitable for shredding, grating and slicing items such as cheese, fruit, vegetables, nuts, almonds or dry bread rolls.

Overview

→ Fig. 26

1	Closure for barrel safety
2	Shredding housing
3	Pusher for shredding attachment
4	Grating barrel
5	Slicing barrel
6	Shredding barrel coarse
7	Shredding barrel fine

Recommended speeds

Setting	Use
max	Grating barrel
min/max	Slicing barrel
min/max	Shredding barrel coarse
min/max	Shredding barrel fine

Barrel inserts

	Grating barrel Grating food finely, e.g. nuts, hard cheese, potatoes.
	Slicing barrel Cutting food into slices, e.g. cucumbers, carrots, beetroot.
	Shredding barrel coarse Shredding food into large pieces, e.g. fruit and vegetables like apples or carrots; cheese like Gouda or Edam.
	Shredding barrel fine Shredding food into fine pieces, e.g. nuts; fruit and vegetables like apples, carrots or potatoes; cheese like Gouda or Edam. Before processing the food, cut it up into chunks of approx. 2 x 2 cm.

Notes

- The barrel inserts are not suitable for processing very soft or very fibrous foods.

- The recommended continuous operating time is 2 minutes.

Using the shredding attachment

→ Fig. 27 - 36

Overview of cleaning

Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

Notes

- Never clean the following parts in the dishwasher: metal chamber housing, threaded ring and worm conveyor. If you clean these parts with detergent and water hotter than 40 °C, this may affect the shiny finish of the parts. It will not impair functioning of the parts.
- Clean areas that are difficult to access or have sharp edges using a cleaning brush.

Clean the individual parts as indicated in the table.

→ Fig. 37

Storing individual parts

1. After cleaning, keep the dried accessories of the meat mincer attachment in the storage compartment for the pusher.
→ Fig. 38
2. To store the perforated discs, take off the cover of the storage compartment on top of the main unit. Fit the perforated discs onto the holders provided and close the lid again.
→ Fig. 39

Processing instructions and application examples

Processing instructions

Meat mincer attachment

- All perforated discs are suitable for processing raw meat.
- Cut meat and large items of food into chunks of approx. 2 x 2 cm so they fit into the filling shaft.

Sausage filler attachment

- Only process food that has been cut up fine with the sausage filler attachment.

Troubleshooting

Fault	Cause and troubleshooting
Appliance does not start processing.	Rotary switch is set incorrectly. ▶ Set the rotary switch to O before processing.
Food is not being processed although the main unit is running.	Food has got stuck and is blocking the attachment. Note: Only use the reversing function with the meat mincer attachment. 1. Set the rotary switch to O and wait until the appliance stops. 2. Set the rotary switch to ↺ for a few seconds to start the reversing function and release the food that has got stuck. 3. Wait until the appliance stops. 4. Set the rotary switch to min and check whether the food is being processed normally again.

- Soak natural casing in lukewarm water for 10 minutes before processing.
- Do not stuff casings too full or the sausages may burst during boiling or frying.

Sample recipe

You can find a sample recipe that has been specially developed for your appliance here.

Ground peanuts

Ingredients

- 1500-2000 g fresh raw peanuts

Preparation

- Prepare the meat mincer attachment with the fine perforated disc and fit.
- Add the peanuts to the filling tray.
- Set the rotary switch to **max**.
- Add the peanuts to the filling shaft evenly during processing and press down with the pusher.
- Process the entire quantity within 2 minutes.

Note: The recommended continuous operating time is 2 minutes.

Tip: Season salads, sauces and other dishes with the ground peanuts or make them into crunchy peanut butter.

Crunchy peanut butter

Preparation

- Process the ground peanuts another two times with the fine perforated disc.
- Add 10 ml peanut oil or vegetable oil for every 100 g peanuts.
- Stir the mixture with a whisk until creamy.
- Enjoy the finished peanut butter spread directly onto bread or use it as a seasoning.

Retrieve more recipes

- ▶ To retrieve more recipes online, scan the following QR code.



Fault	Cause and troubleshooting
Food is not being processed although the main unit is running.	Note: If the fault cannot be eliminated in this manner, observe the following steps. 1. Set the rotary switch to O and wait until the appliance stops. 2. Remove the attachment and take it apart. 3. Remove food that has got stuck und check whether the attachment or the food contains any sinews, bones or other hard pieces. Clutch of the worm conveyor has been overloaded and has broken at the predetermined breaking point. Note: Spare parts with a predetermined breaking point are not covered by our warranty obligations. A new clutch is available from customer service under order number 10029225. 1. Release the screw and remove the faulty clutch. → Fig. 40 2. Insert the new clutch and screw in tight. → Fig. 41
Appliance switches off during processing.	Motor is overheated. 1. Set the rotary switch to O and wait until the appliance stops. 2. Allow the appliance to cool down to deactivate the overload protection device.
Food is not cut up evenly.	Threaded ring is incorrectly or inadequately tightened. ► Check whether the threaded ring is seated correctly on the thread of the metal chamber housing and has been adequately tightened.

Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances

(waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at www.bosch-home.com on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

Sécurité

fr

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine.
- pour les utilisations décrites dans cette notice.
- pour broyer des aliments crus ou cuits, p. ex. de la viande, du poisson et des légumes.
- sous surveillance.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer, lorsque vous êtes à proximité de pièces rotatives et en cas de panne.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 23*
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ Mettre en place et retirer les embouts uniquement après immobilisation de l'entraînement et débranchement de l'appareil.
- ▶ Ne pas introduire les doigts dans l'ouverture d'ajout.
- ▶ Utiliser uniquement le pilon poussoir pour rajouter des aliments.
- ▶ Les pièces présentant des fissures ou autres défauts évidents ou qui sont mal positionnées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Ne jamais assembler les embouts sur l'appareil de base.
- ▶ Toujours assembler complètement les embouts avant de les utiliser.
- ▶ Ne jamais toucher les lames et arêtes acérées avec les mains nues.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans interruption pendant plus de 10 minutes. Éteindre ensuite l'appareil et le laisser refroidir à la température ambiante.
- ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ▶ Ne jamais introduire d'objet dans l'orifice d'ajout ou le boîtier, par ex. une cuillère en bois.
- ▶ S'assurer de l'absence de corps étranger dans l'orifice d'ajout et le boîtier avant l'utilisation.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Description de l'appareil

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. 1

A	Appareil de base
B	Hachoir à viande
C	Insert à saucisse
D	Insert à kebbé ¹
E	Brosse de nettoyage ¹
F	Insert à râper ¹ → "Insert à râper", Page 21
1	Poignées de transport
2	Interrupteur rotatif
3	Logement et entraînement des accessoires
4	Touche de déverrouillage
5	Couvercle pour case de rangement
6	Case de rangement pour disques ajourés
7	Rangement du cordon
8	Entonnoir
9	Anneau vissable
10	Disque ajouré, grossier
11	Lame
12	Vis sans fin avec raccord
13	Boîtier métal

14	Disque ajouré, moyen ¹
15	Disque ajouré, fin
16	Poussoir avec espace de rangement et couvercle
17	Buse de remplissage de saucisses
18	Bague d'appui pour l'embout à saucisses

¹ Selon le modèle

Remarque : Certains petits accessoires se trouvent dans la case de rangement du pilon-poussoir à la livraison, par exemple les disques ajourés ou les pièces de l'insert à saucisse. Ouvrez le bouchon et retirez les pièces.

→ "Ranger les pièces détachées", Page 22

Interrupteur rotatif

Symbole	Fonction
max	Traiter les aliments à la vitesse maximale.
min	Traiter les aliments à vitesse faible.
O	Arrêter le traitement.
↻	Décoincer les aliments avec la fonction d'inversion.

Fonction d'inversion

La fonction d'inversion sert à retirer les aliments bloqués par un fonctionnement en sens inverse de la vis sans fin.

→ "Dépannage", Page 22

Remarque : Utilisez la fonction d'inversion uniquement avec le hachoir à viande.

Systèmes de sécurité

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

→ "Dépannage", Page 22

Disjoncteur thermique

Si le moteur est sursollicité ou devient trop chaud, le disjoncteur thermique éteint l'appareil.

Zone de rupture programmée

Si la vis sans fin est bloquée ou sursollicitée, le raccord se rompt dans la zone de rupture programmée à cet effet.

Sécurité anti-réenclenchement

La sécurité anti-réenclenchement empêche que votre appareil ne reprenne le traitement de manière automatique après une coupure de courant. L'appareil est remis en marche après une panne de courant. Le traitement peut être redémarré uniquement après que l'interrupteur rotatif a été amené en position O.

Utilisation

Nettoyer l'appareil et ses composants avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires.
2. Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Préparer l'appareil de base

→ Fig. 2 - 3

Assembler le hachoir à viande

→ Fig. 4 - 7

Monter l'embout

→ Fig. 8 - 11

Recommandations de vitesse

Réglage	Utilisation
min / max	Hachoir à viande (disques ajourés 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Insert à saucisse
max	Insert à kebbé

Disques ajourés

	Disque ajouré, fin (3 mm)
	Disque ajouré, moyen (4,5 mm)
	Disque ajouré, grossier (8 mm)

Remarque : Le disque ajouré grossier convient au traitement des os de volaille.

Transformer les aliments

→ Fig. 12 - 18

Autres applications

Combinez les pièces d'accessoires avec les pièces du hachoir à viande pour accéder à d'autres applications.

Remarque : Montez l'embout pour l'application souhaitée. Utilisez l'embout préparé comme décrit pour le hachoir à viande.

Assembler l'insert à saucisse

L'insert à saucisse convient pour remplir les boyaux artificiels et naturels de chair à saucisse et pour former des rouleaux, par exemple pour les cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Assembler l'insert à kebbé

L'insert à kebbé convient pour former des boulettes de pâte ou de viande hachée.

→ Fig. 23 - 25

Insert à râper

L'insert à râper convient pour râper et couper des aliments, par exemple du fromage, des fruits, des légumes, des noix, des amandes ou des petits pains secs.

Aperçu

→ Fig. 26

1	Bouchon pour tambours
2	Boîtier d'insert à râper
3	Poussoir pour insert à râper
4	Tambour à râper
5	Tambour à découper
6	Tambour à râper grossier
7	Tambour à râper fin

Recommandations de vitesse

Réglage	Utilisation
max	Tambour à râper
min / max	Tambour à découper
min / max	Tambour à râper grossier
min / max	Tambour à râper fin

Tambours



Tambour à râper
Râper finement les aliments, par exemple les noix, les fromages à pâte dure, les pommes de terre.



Tambour à découper
Émincer les aliments en tranches fines et épaisses, p. ex. les cornichons, les carottes, les betteraves.



Tambour à râper grossier
Pour râper les aliments en gros morceaux, p. ex. les fruits et les légumes, comme les pommes ou carottes ; le fromage comme le gouda ou l'édam.



Tambour à râper fin
Pour râper les aliments en petits morceaux, p. ex. les noix ; les fruits et les légumes, comme les pommes, carottes ou les pommes de terre ; le fromage comme le gouda ou l'édam. Avant la préparation, coupez les aliments en morceaux d'environ 2 x 2 cm.

Remarques

- Les inserts de tambour ne conviennent pas au traitement d'aliments très mous ou très fibreux.
- La durée de fonctionnement continu recommandée est de 2 minutes.

Utiliser l'insert à râper

→ Fig. 27 - 36

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.

- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

Remarques

- Ne jamais nettoyer les pièces suivantes au lave-vaisselle : boîtier métal, anneau vissable et vis sans fin. Si vous nettoyez ces pièces avec des produits de nettoyage et de l'eau dont la température est supérieure à 40 °C, la brillance de la surface des pièces peut être modifiée. La fonctionnalité des pièces n'en est pas affectée.
- Nettoyer les endroits difficiles d'accès ou présentant des arêtes vives à l'aide d'une brosse de nettoyage.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

→ Fig. 37

Ranger les pièces détachées

1. Après le nettoyage, ranger les accessoires secs du hachoir à viande dans la case de rangement du couvercle.
→ Fig. 38
2. Pour ranger les disques ajourés, retirer le couvercle de la case de rangement situé sur la partie supérieure de l'appareil de base. Placer les disques ajourés sur les supports prévus et refermer le couvercle.
→ Fig. 39

Instructions d'utilisation et exemples

Instructions d'utilisation

Hachoir à viande

- Tous les disques ajourés conviennent à la préparation de la viande crue.
- Coupez la viande et les aliments de grande taille en morceaux d'environ 2 x 2 cm afin qu'ils passent dans la cheminée de remplissage.

Insert à saucisse

- Ne transformer que des aliments finement hachés avec l'insert à saucisse.
- Avant d'utiliser du boyau naturel, le faire tremper environ 10 minutes dans de l'eau tiède.
- Ne pas trop remplir le boyau afin d'éviter qu'il n'éclate lors de la cuisson.

Dépannage

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne démarre pas le traitement.	Interrupteur rotatif est mal réglé. ▶ Avant le traitement, positionner l'interrupteur rotatif en position  .
Les aliments ne sont pas traités bien que l'appareil de base fonctionne.	Les aliments sont coincés et obstruent l'embout. Remarque : Utiliser la fonction d'inversion uniquement avec le hachoir à viande. 1. Placez l'interrupteur rotatif sur  et attendez que l'appareil s'arrête. 2. Placez le commutateur rotatif sur  pendant quelques secondes pour démarrer la fonction d'inversion et libérer les aliments coincés. 3. Attendez que l'appareil s'arrête. 4. Mettez le commutateur rotatif sur min et vérifiez si les aliments sont à nouveau traités normalement.

Exemple de recette

Vous trouverez ici un exemple de recette spécialement conçue pour votre appareil.

Cacahuètes moulues

Ingrédients

- 1500-2000 g de cacahuètes fraîches et crues

Préparation

- Préparer et fixer le hachoir à viande avec le disque ajouré fin.
- Mettre les cacahuètes dans l'entonnoir.
- Amener l'interrupteur rotatif sur **max**.
- Pendant le traitement, verser régulièrement les cacahuètes dans la cheminée de remplissage et appuyer avec le poussoir.
- Traiter la quantité totale en 2 minutes.

Remarque : La durée de fonctionnement continu recommandée est de 2 minutes.

Conseil : Condimentez vos salades, sauces et autres plats avec les cacahuètes moulues ou préparez un beurre de cacahuètes croquant.

Beurre de cacahuètes croquant

Préparation

- Passez encore deux fois les cacahuètes déjà moulues avec le disque à trous fins.
- Ajoutez 10 ml d'huile d'arachide ou d'huile végétale pour 100 g de cacahuètes.
- Mélangez le tout à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux.
- Étendre le beurre de cacahuètes fini directement sur du pain ou l'utiliser comme condiment.

Consulter d'autres recettes

- ▶ Pour consulter d'autres recettes en ligne, scannez le code QR suivant.



Défaut	Cause et dépannage
Les aliments ne sont pas traités bien que l'appareil de base fonctionne.	Remarque : Si le dysfonctionnement ne peut pas être corrigé de cette manière, suivre les étapes suivantes. 1. Placez l'interrupteur rotatif sur O et attendez que l'appareil s'arrête. 2. Retirez l'embout et démontez-le. 3. Retirez les aliments coincés et vérifiez qu'il n'y a pas d'os, de tendons ou d'autres éléments durs dans l'embout ou dans les aliments. Le raccord de la vis sans fin a été forcé et s'est cassé dans la zone de rupture programmée. Remarque : Les pièces de rechange à zone de rupture programmée ne sont pas couvertes par nos engagements de garantie. Un nouveau raccord est disponible auprès du service après-vente sous le numéro de commande 10029225. 1. Desserrer la vis et retirer le raccord défectueux. → Fig. 40 2. Mettre en place le nouveau raccord et le visser. → Fig. 41
L'appareil s'éteint pendant son utilisation.	Le moteur a surchauffé. 1. Placez l'interrupteur rotatif sur O et attendez que l'appareil s'arrête. 2. Laissez l'appareil refroidir pour désactiver la protection anti-surcharge.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	L'anneau vissable est mal vissé ou n'est pas assez serré. ► Assurez-vous que l'anneau vissable est correctement positionné sur le boîtier métallique et qu'il est bien serré.

Mettre au rebut un appareil usagé

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Vous trouverez les informations relatives au règlement (EU) 2023/826 en ligne sous www.bosch-home.com sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Sicurezza

it

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali.
- per le applicazioni descritte nelle presenti istruzioni.
- Per tritare alimenti crudi o cotti, ad es. carne, pesce e verdure.
- sotto sorveglianza;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, quando ci si avvicina alle parti rotanti e in caso di guasti.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il

controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 28*
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Applicare e rimuovere gli adattatori solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.
- ▶ Non introdurre le mani nel pozzetto di riempimento.
- ▶ Per spingere gli alimenti utilizzare solo il pestello.
- ▶ Sostituire i componenti che presentano incrinature o altri danni o che non possono essere alloggiati correttamente nella propria sede con ricambi originali.
- ▶ Non assemblare mai gli adattatori sull'apparecchio base.
- ▶ Utilizzare gli adattatori soltanto quando sono completamente assemblati.
- ▶ Non toccare mai le lame e i bordi taglienti a mani nude.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Mai far funzionare l'apparecchio ininterrottamente per oltre 10 minuti. Dopodiché spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
- ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ▶ Non introdurre oggetti (es. cucchiaini) nel pozzetto di riempimento o nel corpo dell'apparecchio.
- ▶ Prima dell'uso, verificare che il pozzetto di riempimento e il corpo dell'apparecchio non presentino corpi estranei.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

A	Apparecchio base
B	Kit tritacarne
C	Adattatore per insaccatrice
D	Adattatore per kebbe ¹
E	Spazzola per pulizia ¹
F	Adattatore sminuzzatore ¹ → "Adattatore sminuzzatore", Pagina 26
1	Maniglie per il trasporto
2	Manopola
3	Sede e ingranaggio per adattatori
4	Pulsante di sblocco
5	Coperchio per vano di conservazione
6	Vano di conservazione per dischi forati
7	Portacavo
8	Piatto di carico
9	Ghiera
10	Disco forato, grosso
11	Lama
12	Coclea di trasporto con giunto
13	Alloggiamento con camera in metallo
14	Disco forato medio ¹
15	Disco forato, fine
16	Pestello con vano di conservazione e coperchio
17	Ugello di riempimento
18	Anello del cuscinetto per insaccatrice

¹ A seconda del modello

Nota: Alla consegna, nel vano di conservazione del pestello si trovano alcuni pezzi piccoli degli accesso-

ri, ad es. i dischi forati o pezzi dell'adattatore per insaccatrice. Aprire il pestello e prelevare i pezzi.

→ "Conservazione dei singoli pezzi", Pagina 26

Manopola

Simbolo	Funzione
max	Lavorare gli alimenti alla velocità massima.
min	Lavorare gli alimenti alla velocità minima.
○	Arrestare la lavorazione.
↺	Liberare gli alimenti incastrati con la funzione reverse.

Funzione reverse

La funzione reverse serve a smuovere gli alimenti incastrati facendo ruotare brevemente la coclea di trasporto in senso inverso.

→ "Sistemazione guasti", Pagina 27

Nota: Utilizzare la funzione reverse esclusivamente con l'adattatore tritacarne.

Sistemi di sicurezza

Sicurezza di sovraccarico

La sicurezza di sovraccarico previene che il motore ed altri componenti vengano danneggiati da un sovraccarico eccessivo.

→ "Sistemazione guasti", Pagina 27

Interruttore di protezione termica

Se il motore è sovraccarico o si scalda eccessivamente, l'interruttore di protezione termica spegne l'apparecchio.

Punto di rottura prestabilito

Quando la coclea di trasporto è bloccata o sovraccarica, il giunto si rompe in corrispondenza dell'apposito punto di rottura prestabilito.

Blocco di riaccensione

Il blocco di riaccensione previene che l'apparecchio avvii autonomamente la lavorazione dopo un'interruzione dell'alimentazione.

In caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica l'apparecchio viene reinserito. La lavorazione può essere riavviata solo dopo aver impostato la manopola su ○.

Utilizzo

Pulizia dell'apparecchio e dei componenti prima di usarlo la prima volta

1. Prima del primo uso pulire tutte le parti, che entrano in contatto con gli alimenti.
2. Predisporre le parti pulite ed asciugate per l'utilizzo.

Preparazione dell'apparecchio base

→ Fig. 2 - 3

Assemblaggio dell'adattatore tritacarne

→ Fig. 4 - 7

Montaggio dell'adattatore

→ Fig. 8 - 11

Consigli relativi alla velocità

Imposta- zione	Utilizzo
min/max	Adattatore tritacarne (dischi forati 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Adattatore per insaccatrice
max	Adattatore per kebbe

Dischi forati

	Disco forato fine (3 mm)
	Disco forato medio (4,5 mm)
	Disco forato grosso (8 mm)

Nota: Il disco con fori grandi è adatto per lavorare ossa di pollame.

Lavorazione degli alimenti

→ Fig. 12 - 18

Ulteriori applicazioni

Combinare gli accessori con i pezzi dell'adattatore tritacarne per permettere altri impieghi.

Nota: Montare l'adattatore per l'applicazione desiderata. Utilizzare l'adattatore preparato come descritto per l'adattatore tritacarne.

Assemblaggio dell'adattatore per insaccatrice

L'adattatore per insaccatrice è adatto per riempire budelli artificiali e naturali con carne trita e per formare rotoli, ad esempio per cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Assemblaggio dell'adattatore per kebbe

L'adattatore per kebbe è adatto alla preparazione di ravioli ripieni, anche con carne macinata.

→ Fig. 23 - 25

Adattatore sminuzzatore

L'adattatore sminuzzatore è adatto per sminuzzare, grattugiare e tagliare alimenti, ad es. formaggio, frutta, verdura, noci, mandorle o pane raffermo.

Panoramica

→ Fig. 26

1	Chiusura tamburo
2	Corpo per adattatore sminuzzatore
3	Pestello per adattatore sminuzzatore
4	Tamburo grattugia
5	Tamburo di taglio
6	Tamburo sminuzzatore grosso
7	Tamburo sminuzzatore fine

Consigli relativi alla velocità

Imposta- zione	Utilizzo
max	Tamburo grattugia

Imposta- zione	Utilizzo
min/max	Tamburo di taglio
min/max	Tamburo sminuzzatore grosso
min/max	Tamburo sminuzzatore fine

Tamburi

	Tamburo grattugia Grattugiare finemente gli alimenti, ad es. noci, formaggio duro, patate.
	Tamburo di taglio Tagliare gli alimenti a fette, ad es. cetrioli, carote, barbabietole.
	Tamburo sminuzzatore grosso Sminuzzare grossolanamente gli alimenti, ad es. frutta e verdura come mele o carote; formaggio come il Gouda o l'Edamer.
	Tamburo sminuzzatore fine Sminuzzare finemente gli alimenti, ad es. noci; frutta e verdura come mele, carote o patate; formaggio come il Gouda o l'Edamer. Prima di lavorare gli alimenti, tagliarli a pezzi di ca. 2 x 2 cm.

Note

- I tamburi non sono idonei per lavorare alimenti molto morbidi o molto fibrosi.
- La durata di funzionamento continua consigliata è di 2 minuti.

Utilizzo dell'adattatore sminuzzatore

→ Fig. 27 - 36

Panoramica per la pulizia

Pulire tutti i componenti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

- ▶ Non impiegare detergenti a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detergenti abrasivi.

Note

- Mai lavare i componenti seguenti in lavastoviglie: alloggiamento con camera in metallo, ghiera e coccia di trasporto. Se questi componenti vengono lavati con detersivi e acqua oltre 40 °C, la superficie può opacizzarsi. Il funzionamento dei componenti non è comunque compromesso.
- Pulire i punti difficilmente raggiungibili o con spigoli vivi con una spazzola.

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

→ Fig. 37

Conservazione dei singoli pezzi

1. Dopo il lavaggio, conservare gli accessori dell'adattatore tritacarne asciutti nell'apposito vano di conservazione del pestello.

→ Fig. 38

2. Per riporre i dischi forati, togliere il coperchio del vano di conservazione sul lato superiore dell'app-

parecchio base. Sistemare i dischi forati negli appositi supporti e richiudere il coperchio.

→ Fig. 39

Istruzioni per la lavorazione ed esempi di utilizzo

Istruzioni per la lavorazione

Adattatore tritacarne

- Tutti i dischi forati sono adatti per lavorare carne cruda.
- Tagliare a pezzi di circa 2 x 2 cm la carne e gli alimenti di grosse dimensioni per farli entrare nella bocca di carico.

Adattatore per insaccatrice

- Lavorare con l'adattatore per insaccatrice solo alimenti sminuzzati finemente.
- Prima della lavorazione ammorbidire il budello naturale per 10 minuti in acqua tiepida.
- Non riempire eccessivamente il budello in quanto le salsicce potrebbero rompersi durante la cottura.

Esempio di ricetta

Qui è riportata una ricetta di esempio elaborata appositamente per l'apparecchio.

Arachidi tritate

Ingredienti

- 1500-2000 g di arachidi fresche crude

Preparazione

- Preparare l'adattatore tritacarne con il disco forato fine e montarlo.
- Versare le arachidi nel piatto di carico.
- Portare la manopola su **max**.

- Durante la lavorazione versare uniformemente le arachidi nella bocca di carico e premerle con il pestello.

- Lavorare l'intera quantità entro 2 minuti.

Nota: La durata di funzionamento continua consigliata è di 2 minuti.

Consiglio: Insaporire con le arachidi macinate insalate, salse e altri piatti, oppure usarle per preparare burro d'arachidi croccante.

Burro d'arachidi croccante

Preparazione

- Lavorare una seconda volta le arachidi macinate con il disco con fori piccoli.
- Per ogni 100 g di arachidi aggiungere 10 ml di olio di arachidi o olio vegetale.
- Lavorare il composto con una frusta per impasti morbidi finché non è cremoso.
- Consumare il burro d'arachidi spalmandolo direttamente sul pane oppure usarlo come condimento.

Visualizzare altre ricette

- ▶ Per visualizzare altre ricette online, scansionare il codice QR seguente.



Sistemazione guasti

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non avvia la lavorazione.	Manopola non impostata correttamente. ▶ Prima della lavorazione portare la manopola su O .
Gli alimenti non vengono lavorati anche se l'apparecchio base gira.	Gli alimenti sono incastrati e hanno intasato l'adattatore. Nota: Usare la funzione reverse solo con l'adattatore tritacarne. 1. Ruotare la manopola su O e attendere finché l'apparecchio non si è arrestato. 2. Posizionare la manopola per alcuni secondi su ↺ per avviare la funzione reverse e liberare gli alimenti incastrati. 3. Attendere che l'apparecchio sia fermo. 4. Portare la manopola su min e controllare che gli alimenti vengano di nuovo lavorati normalmente. Nota: Se il problema non viene eliminato, seguire i passi seguenti. 1. Ruotare la manopola su O e attendere finché l'apparecchio non si è arrestato. 2. Togliere l'adattatore e smontarlo. 3. Rimuovere gli alimenti incastrati e controllare che non vi siano ossa, tendini o altre parti dure nell'adattatore o negli alimenti.
	Il giunto della coclea di trasporto è stato sovraccaricato e si è spezzato nel punto di rottura prestabilito. Nota: I ricambi con punto di rottura prestabilito non rientrano nei nostri impegni di garanzia. È possibile ordinare un nuovo giunto 10029225 presso il servizio di assistenza clienti.

Guasto	Causa e ricerca guasti
Gli alimenti non vengono lavorati anche se l'apparecchio baste gira.	1. Svitare la vite e togliere il giunto rotto. → Fig. 40 2. Inserire il nuovo giunto e serrarlo. → Fig. 41
L'apparecchio si spegne durante la lavorazione.	Il motore è surriscaldato. 1. Ruotare la manopola su O e attendere finché l'apparecchio non si è arrestato. 2. Lasciare raffreddare l'apparecchio per disattivare la sicurezza di sovraccarico.
Gli alimenti non vengono sminuzzati uniformemente.	La ghiera non è avvitata correttamente oppure non è avvitata a sufficienza. ► Controllare se la ghiera è alloggiata correttamente sul filetto dell'alloggiamento con camere in metallo e se è avvitata a sufficienza.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

► Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici

(waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce www.bosch-home.com nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

⚠ Veiligheid

nl

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires.
- voor extra toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- voor het fijnmaken van rauwe of gekookte levensmiddelen, bijv. vlees, vis en groente.
- onder toezicht.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na elk gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voorafgaand aan montage, demontage of reiniging, als u in de buurt van roterende delen komt en bij storingen altijd worden losgehaald van het stroomnet.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.

- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 33*
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ De opzetstukken alleen aanbrengen en verwijderen wanneer de aandrijving niet meer draait en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- ▶ Niet in de vulschacht grijpen.
- ▶ Alleen de stopper gebruiken om levensmiddelen toe te voegen.
- ▶ Onderdelen die herkenbare barsten of andere beschadigingen vertonen of niet goed zitten, door originele reserveonderdelen vervangen.
- ▶ De opzetstukken nooit op het basisapparaat in elkaar zetten.
- ▶ De opzetstukken alleen in compleet gemonteerde toestand gebruiken.
- ▶ Nooit de scherpe messen en randen met blote handen aanraken.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Het apparaat nooit langer dan 10 minuten ononderbroken laten werken. Daarna het apparaat uitschakelen en tot kamertemperatuur laten afkoelen.
- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ Geen voorwerpen in de vulschacht of de behuizing steken, bijv. kooklepel.

- ▶ Vóór het gebruik de vulschacht en de behuizing op vreemde voorwerpen controleren.

Uw apparaat leren kennen

Overzicht

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.
→ *Fig. 1*

B	Vleesmolenopzetstuk
C	Worstvulopzetstuk
D	Kibbeh-hulpstuk ¹
E	Reinigingsborstel ¹
F	Versnipperopzetstuk ¹ → "Versnipperopzetstuk", Pagina 31
1	Grepen voor het transport
2	Draaischakelaar
3	Opname en aandrijving voor hulpstukken
4	Ontgrendelknop
5	Deksel voor opbergvak
6	Opbergvak voor ponsschijven
7	Kabelvak
8	Vulschaal
9	Schroefring
10	Gatenschijf grof
11	Mes
12	Transportschroef met koppeling
13	Metalen behuizing met kamers
14	Ponsschijf gemiddeld ¹
15	Gatenschijf fijn
16	Stopper met opbergvak en deksel
17	Worstvulmondstuk
18	Lagerring voor worstvuller

¹ Afhankelijk van het model

Opmerking: Enkele kleine accessoires bevinden zich bij de aflevering in het opbergvak van de stopper, zoals ponsschijven of onderdelen van het worstvulopzetstuk. Open de stopper en neem de onderdelen eruit.

→ "Onderdelen bewaren", Pagina 31

Draaischakelaar

Symbool	Functie
max	Levensmiddelen op de hoogste snelheid verwerken.
min	Levensmiddelen op een lage snelheid verwerken.
○	Verwerking stoppen.
↻	Vastzittende levensmiddelen losmaken met de Reverse-functie.

Reverse-functie

De Reverse-functie dient ervoor om vastzittende levensmiddelen weer los te maken door de transportschroef kort achteruit te laten draaien.

→ "Storingen verhelpen", Pagina 32

Opmerking: Gebruik de Reverse-functie uitsluitend bij het vleesmolen-opzetstuk.

Veiligheidssystemen

Overbelastingsbeveiliging

De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd.

→ "Storingen verhelpen", Pagina 32

Thermische onderbreker

Wanneer de motor wordt overbelast of te sterk verhit raakt, schakelt de thermische onderbreker het apparaat uit.

Breekpunt

Als de transportschroef geblokkeerd raakt of wordt overbelast, breekt de koppeling op het daarvoor voorziene breekpunt.

Beveiliging tegen opnieuw inschakelen

De beveiliging tegen opnieuw inschakelen voorkomt dat het apparaat de verwerking na een stroomuitval automatisch start.

Het apparaat wordt na een stroomuitval weer ingeschakeld. De verwerking kan pas weer worden gestart nadat de draaischakelaar op O is gezet.

Bediening

Apparaat en onderdelen vóór het eerste gebruik reinigen

1. Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen.
2. De gereinigde en gedroogde onderdelen gereed leggen voor het gebruik.

Basisapparaat voorbereiden

→ Fig. 2 - 3

Vleesmolen-opzetstuk in elkaar zetten

→ Fig. 4 - 7

Opzetstuk aanbrengen

→ Fig. 8 - 11

Snelheidsadviezen

Instelling	Gebruik
min/max	Vleesmolen-opzetstuk (ponsschijven 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Worstvulopzetstuk
max	Kibbeh-opzetstuk

Ponsschijven



Ponsschijf fijn (3 mm)



Ponsschijf gemiddeld (4,5 mm)



Ponsschijf grof (8 mm)

Opmerking: De grove ponsschijf is geschikt voor de verwerking van kippenbotjes.

Levensmiddelen verwerken

→ Fig. 12 - 18

Andere toepassingen

U kunt accessoires met onderdelen van het vleesmolen-opzetstuk combineren om andere toepassingen mogelijk te maken.

Opmerking: Zet het opzetstuk voor de gewenste toepassing in elkaar. Gebruik het voorbereide opzetstuk zoals voor het vleesmolen-opzetstuk is beschreven.

Worstvulopzetstuk in elkaar zetten

Het worstvulopzetstuk is geschikt voor het vullen van kunst- en natuurdarm met worstvlees en voor het vormen van rolletjes, bijv. voor cevapci.

→ Fig. 19 - 22

Kibbeh-hulpstuk monteren

Het kibbeh-opzetstuk is geschikt voor het vormen van deeg- of gehaktzakjes.

→ Fig. 23 - 25

Versnipperopzetstuk

Het versnipperopzetstuk is geschikt voor het versnipperen, raspen en snijden van levensmiddelen zoals kaas, fruit, groente, noten, amandelen gedroogde broodjes.

Overzicht

→ Fig. 26

1	Afsluitring voor trommelinzetstukken
2	Behuizing voor versnipperopzetstuk
3	Stopper voor versnipperopzetstuk
4	Rasptrommel
5	Snijtrommel
6	Versnippertrommel grof
7	Versnippertrommel fijn

Snelheidsadviezen

Instelling	Gebruik
max	Rasptrommel
min/max	Snijtrommel
min/max	Versnippertrommel grof
min/max	Versnippertrommel fijn

Trommelinzetstukken

	Rasptrommel Levensmiddelen fijn raspen, bijv. noten, harde kaas, aardappelen.
	Snijtrommel Levensmiddelen in plakken snijden, bijv. komkommers, wortels, rode bieten.
	Versnippertrommel grof Levensmiddelen in grove stukjes versnipperen, bijv. groente en fruit zoals appels of wortelen; kaas zoals Goudse of Edammer kaas.
	Versnippertrommel fijn Levensmiddelen in fijne stukjes versnipperen, bijv. noten; groente en fruit zoals appels, wortelen of aardappelen; kaas zo-

als Goudse of Edammer kaas. De levensmiddelen vóór de verwerking in stukken van ca. 2 x 2 cm snijden.

Opmerkingen

- De trommelinzetstukken zijn niet geschikt voor de verwerking van zeer zachte of zeer vezelige levensmiddelen.
- De aanbevolen continue bedrijfstijd bedraagt 2 minuten.

Versnipperopzetstuk gebruiken

→ Fig. 27 - 36

Reinigingsoverzicht

Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.

Opmerkingen

- Volgende onderdelen nooit in de vaatwasser reinigen: metalen behuizing met kamers, schroefring en transportschroef. Als u deze onderdelen reinigt met reinigingsmiddelen en water van meer dan 40 °C, kan de oppervlakteglans van de onderdelen veranderen. Dit is echter niet van invloed op de werking van de onderdelen.
- Reinig plaatsen waar moeilijk bij te komen is of die scherpe randen hebben met een reinigingsborstel.

De afzonderlijke onderdelen reinigen zoals in de tabel is aangegeven.

→ Fig. 37

Onderdelen bewaren

1. Na de reiniging de gedroogde accessoires van het vleesmolen-opzetstuk in het opbergvak van de stopper opbergen.
→ Fig. 38
2. Voor het opbergen van de ponsschijven het deksel van het opbergvak aan de bovenzijde van het basisapparaat verwijderen. De ponsschijven op de hiervoor bestemde houders aanbrengen en het deksel weer sluiten.
→ Fig. 39

Verwerkingstips en toepassingsvoorbeelden

Verwerkingstips

Vleesmolen-opzetstuk

- Alle ponsschijven zijn geschikt voor de verwerking van rauw vlees.
- Vlees en grotere levensmiddelen in stukken van ca. 2 x 2 cm snijden, zodat deze in de vulschacht passen.

Worstvulopzetstuk

- Alleen fijingemaakte levensmiddelen met het worstvulopzetstuk verwerken.

- Natuurdarm voor de verwerking 10 minuten in lauwwarm water laten inweken.
- Het worstomhulsel niet te vol maken, aangezien de worsten anders bij het koken of braden kunnen barsten.

Voorbeeldrecept

Hier vindt u een voorbeeldrecept dat speciaal voor uw apparaat is ontwikkeld.

Gemalen pinda's

Ingrediënten

- 1500-2000 g verse, rauwe pinda's

Bereiding

- Het vleesmolen-opzetstuk met de fijne ponsschijf voorbereiden en aanbrengen.
- De pinda's in de vulschaal doen.
- De draaischakelaar op **max** zetten.
- De pinda's tijdens de verwerking gelijkmatig in de vulopening doen en met de stopper aandrukken.
- De volledige hoeveelheid binnen 2 minuten verwerken.

Opmerking: De aanbevolen continue bedrijfstijd bedraagt 2 minuten.

Tip: Met de gemalen pinda's kunt u salades, sauzen en gerechten op smaak brengen of knapperige pindakaas bereiden.

Storings verhelpen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat start de verwerking niet.	Draaischakelaar is onjuist ingesteld. ► Zet de draaischakelaar voor de verwerking op O .
Levensmiddelen worden niet verwerkt, hoewel het basistoestel loopt.	Er zitten levensmiddelen vast en deze hebben het opzetstuk verstopt. Opmerking: De Reverse-functie alleen bij het vleesmolen-opzetstuk gebruiken. 1. De draaischakelaar op O zetten en wachten tot het apparaat niet meer draait. 2. De draaischakelaar enkele seconden op ↺ zetten om de Reverse-functie te starten en de vastzittende levensmiddelen los te maken. 3. Wachten tot het apparaat niet meer draait. 4. De draaischakelaar op min zetten en controleren of de levensmiddelen weer normaal worden verwerkt. Opmerking: De volgende stappen volgen wanneer de storing zo niet kan worden verholpen. 1. De draaischakelaar op O zetten en wachten tot het apparaat niet meer draait. 2. Het opzetstuk van het apparaat verwijderen en uit elkaar nemen. 3. De vastzittende levensmiddelen verwijderen en controleren of er zich botjes, zenen of andere harde bestanddelen in het opzetstuk of in de levensmiddelen bevinden. De koppeling van de transportschroef is overbelast geraakt en is op het breekpunt gebroken. Opmerking: Vervangingsonderdelen met ingebouwde breekpunten vallen niet onder onze garantieverplichtingen. Een nieuwe koppeling is onder bestelnummer 10029225 verkrijgbaar bij de servicedienst. 1. De schroef losdraaien en de defecte koppeling verwijderen. → Fig. 40 2. De nieuwe koppeling aanbrengen en vastschroeven. → Fig. 41

Knapperige pindakaas

Bereiding

- De reeds gemalen pinda's nog twee maal met de fijne ponsschijf verwerken.
- Per 100 g pinda's 10 ml arachideolie of plantaardige olie toevoegen.
- De massa met een garde doorroeren tot deze smeug is.
- Geniet van de bereide pindakaas op brood of gebruik deze als smaakmaker.

Verdere recepten opvragen

- Scan de volgende QR-code om online verdere recepten op te vragen.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het apparaat gaat tijdens de verwerking uit.	Motor is oververhit. 1. De draaischakelaar op O zetten en wachten tot het apparaat niet meer draait. 2. Laat het toestel afkoelen om de overbelastingsbeveiliging te deactiveren.
Levensmiddelen worden ongelijkmatig fijngeemaakt.	Schroefring is niet goed of niet voldoende vastgeschroefd. ► Controleer of de schroefring correct op de schroefdraad van de metalen behuizing met kamers is aangebracht en voldoende ver is vastgeschroefd.

Afvoeren van uw oude apparaat

- Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU gelidige terugnemning en verwerking van oude apparaten.

ServiceDienst

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op www.bosch-home.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

Sikkerhed

da

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledning og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør.
- til anvendelser, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- til finhakning af rå eller kogte fødevarer, f.eks. kød, fisk og grøntsager.
- under opsyn
- til forarbejdning af mængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet skal altid afbrydes efter hver brug, når det ikke er under opsyn, før det samles, adskilles eller rengøres, når du nærmer dig roterende dele samt i tilfælde af fejl.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.


Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.


Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- Brug aldrig apparatet, hvis det er beskadiget.
- Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- Kontakt kundeservice. → *Side 38*
- Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.

- Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

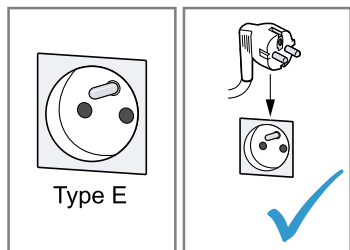

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

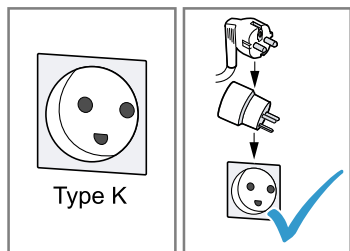

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- På-/forsatserne må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømnettet.
- Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten.
- Brug kun stopperen for at skubbe fødevarer i.
- Alle dele, der har sprækker eller andre skader, eller som ikke sidder rigtigt mere, skal udskiftes med originale reservedele.
- På-/forsatserne må aldrig samles på motorenheden.
- På-/forsatserne må kun benyttes, når de er fuldstændig samlet.
- Berør aldrig de skarpe knive og kanter med de bare fingre.
- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.
- Følg anvisningerne om rengøring.
- Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

Forhindring af materielle skader

- Brug aldrig apparatet i mere end 10 minutter uden pause. Sluk apparatet derefter, og lad det køle af til stuetemperatur.
- Brug aldrig apparatet i tomgang.
- Stik ikke genstande i påfyldningsskakt eller huset, f.eks. grydeske.
- Kontrollér påfyldningsskakt og huset for fremmedlegemer før anvendelse.

Lær apparatet at kende

Overzicht

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 1

A	Motorenhed
B	Kødhakkerpåsats
C	Pølsestopperforsats
D	Kibbeh-forsats ¹
E	Rengøringsbørste ¹
F	Raspepåsats ¹ → "Raspepåsats", Side 36
1	Håndtag til transport
2	Drejekontakt
3	Holder og drev til forsætter
4	Sikkerhedsknap
5	Låg til opbevaringsrum
6	Opbevaringsrum til hulsiver
7	Kabelopbevaring
8	Påfyldningsskål
9	Skrueing
10	Hulskive, grov
11	Kniv
12	Transportsnegl med kobling
13	Metalkammerhus
14	Hulskive, middel ¹
15	Hulskive, fin
16	Stopper med opbevaringsrum og låg
17	Pølsedyse
18	Lejring til pølsestopper

¹ Afhængigt af model

Bemærk: Nogle små tilbehørsdele befinder sig ved leveringen i stopperens opbevaringsrum, f.eks.

hulsiver eller pølsestopperforsatsens dele. Åbn stopperen, og tag delene ud.

→ "Opbevaring af enkeltdele", Side 36

Drejekontakt

Symbol	Funktion
max	Forarbejdning af fødevarer med højeste hastighed.
min	Forarbejdning af fødevarer med lav hastighed.
O	Stop af forarbejdning.
↺	Løsning af fødevarer, der har sat sig fast, med reverse-funktionen.

Reverse-funktion

Reverse-funktionen bruges til at løse fødevarer, der har sat sig fast, ved kortvarigt at lade transportsneglen køre baglæns.

→ "Afhjælpning af fejl", Side 37

Bemærk: Brug kun reverse-funktionen med kødhakkerpåsatsen.

Sikkerhedssystemer

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen forhindrer, at motoren og andre dele bliver beskadiget som følge af en for høj belastning.

→ "Afhjælpning af fejl", Side 37

Termisk beskyttelsesafbryder

Den termiske beskyttelsesafbryder slukker apparatet, hvis motoren overbelastes eller opvarmes for kraftigt.

Fast brudsted

Hvis transportsneglen blokeres eller overbelastes, brækker koblingen på det dertil beregnede faste brudsted.

Genindkoblingssikring

Genindkoblingssikringen forhindrer, at apparatet af sig selv starter forarbejdningen efter en strømafbrydelse.

Apparatet er tændt igen efter en strømafbrydelse. Forarbejdningen kan først startes igen, efter drejekontakten er stillet på O.

Betjening

Rengøring af apparat og dele inden første ibrugtagning

1. Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, inden den første ibrugtagning.
2. Læg de rengjorte og tørrede dele klar til anvendelsen.

Forberedelse af motorenhed

→ Fig. 2 - 3

Samling af kødhakkerpåsats

→ Fig. 4 - 7

Anbringelse af påsats

→ Fig. 8 - 11

Hastighedsanbefalinger

Indstilling	Anvendelse
min/max	Kødhakkerpåsats (hulskiver 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Pølsestopperforsats
max	Kibbeh-forsats

Hulskiver

	Hulskive, fin (3 mm)
	Hulskive, middel (4,5 mm)
	Hulskive, grov (8 mm) Bemærk: Den grove hulskive er egnet til at forarbejde kyllingeknogler.

Forarbejdning af fødevarer

→ Fig. 12 - 18

Yderligere anvendelser

Kombiner tilbehørsdele med kødhakkerpåsatsens dele for at muliggøre yderligere anvendelser.

Bemærk: Saml påsatsen til den pågældende ønskede anvendelse. Anvend den klargjorte påsats som beskrevet for kødhakkerpåsatsen.

Samling af pølsestopperforsats

Pølsestopperforsatsen er beregnet til fyldning af kunst- og naturtarme med pølsefars og til formning af små farsruller, f.eks. til cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Samling af kibbeh-forsats

Kibbeh-forsatsen er beregnet til formning af dej- eller hakkekødslommen.

→ Fig. 23 - 25

Raspepåsats

Raspepåsatsen er beregnet til at rapse, rive og skære fødevarer, f.eks. ost, frugt, grøntsager, nødder, mandler eller tørrede rundstykker.

Oversigt

→ Fig. 26

1	Lukning til tromleindsatser
2	Hus til raspepåsats
3	Stopper til raspepåsats
4	Rivetromle
5	Skæretromle
6	Raspetromle, grov
7	Raspetromle, fin

Hastighedsanbefalinger

Indstilling	Anvendelse
max	Rivetromle
min/max	Skæretromle
min/max	Raspetromle, grov
min/max	Raspetromle, fin

Tromleindsatser

	Rivetromle Fin rivning af fødevarer, f.eks. nødder, hård ost eller kartofler.
	Skæretromle Skæring af fødevarer i skiver, f.eks. agurker, gulerødder eller rødbeder.
	Raspetromle, grov Raspning af fødevarer i grove stykker, f.eks. frugt og grøntsager såsom æbler eller gulerødder eller ost såsom gouda eller edamer.
	Raspetromle, fin Raspning af fødevarer i fine stykker, f.eks. nødder, frugt og grøntsager såsom æbler, gulerødder eller kartofler eller ost såsom gouda eller edamer. Skær fødevarerne i ca. 2 x 2 cm store stykker før forarbejdningen.

Bemærkninger

- Tromleindsatserne er ikke egnet til at forarbejde meget bløde eller meget fiberholdige fødevarer.
- Den anbefalede konstante driftstid er 2 minutter.

Anvendelse af raspepåsats

→ Fig. 27 - 36

Rengøringsoversigt

Rengør straks alle dele efter brug, så resterne ikke tørrer fast.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

Bemærkninger

- Rengør aldrig følgende dele i opvaskemaskinen: Metalkammerhus, skruering og transportsnegl. Når disse dele rengøres med rengøringsmidler og vand, der er varmere end 40 °C, kan delenes overfladeglans ændre sig. Delenes funktion påvirkes ikke deraf.
- Rengør vanskeligt tilgængelige eller skarpkantede steder med en rengøringsbørste.

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

→ Fig. 37

Opbevaring af enkeltdele

1. Opbevar kødhakkerpåsatsens tørre tilbehørsdele i stopperens opbevaringsrum efter rengøringen.

→ Fig. 38

2. Tag opbevaringsrummets låg af på oversiden af motorenheden for at opbevare hulsiverne. Sæt hulsiverne på de dertil beregnede holdere, og låget igen.

→ Fig. 39

Anvisninger om forarbejdning og eksempler på brug

Anvisninger om forarbejdning

Kødhakkerpåsats

- Alle hulsiver er egnet til at forarbejde råt kød.
- Skær kød og grove fødevarer i ca. 2 x 2 cm store stykker, så de passer i påfyldningsskakten.

Pølsestopperforsats

- Forarbejd kun fint hakkede fødevarer med pølsestopperforsatsen.
- Læg naturtarmen i blød i lunkent vand i ca. 10 minutter før forarbejdningen.
- Fyld ikke tarmen for meget, da pølsen ellers kan springe under kogningen eller stegningen.

Opskriftseksempel

Her kan du finde et opskriftseksempel, der er udviklet specielt til dit apparat.

Malede jordnødder

Ingredienser

- 1500-2000 g friske rå jordnødder

Tilberedning

- Klargør kødhakkerpåsatsen med den fine hulsive, og anbring den.
- Kom jordnødderne i påfyldningsskålen.
- Stil drejekontakten på **max**.

- Kom jordnødderne ensartet i påfyldningsskakten under forarbejdningen, og tryk dem ned med stopperen.
- Forarbejd hele mængden inden for 2 minutter.

Bemærk: Den anbefalede konstante driftstid er 2 minutter.

Tip: Krydr salater, saucer og andre retter med de malede jordnødder, eller tilbered knasende jordnøddesmør med dem.

Knasende jordnøddesmør

Tilberedning

- Forarbejd de allerede malede jordnødder to gange mere med den fine hulsive.
- Tilsæt 10 ml jordnøddеоle eller planteolie pr. 100 g jordnødder.
- Rør massen sammen med et piskeris, indtil den er cremet.
- Kom det færdige jordnøddesmør direkte på brød, eller brug det som krydderi.

Hentning af flere opskrifter

- Scan den følgende QR-kode for at hente flere opskrifter online.



Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet starter ikke forarbejdningen.	Drejekontakten er indstillet forkert. ► Stil drejekontakten på O før forarbejdningen.
Fødevarerne forarbejdes ikke, selvom motorenheden kører.	Fødevarer sidder fast og har tilstoppet påsatsen. Bemærk: Brug kun reverse-funktionen med kødhakkerpåsatsen. 1. Stil drejekontakten på O , og vent indtil apparatet står stille. 2. Stil drejekontakten på ↺ i nogle sekunder for at starte reverse-funktionen og løsne fødevarerne, der har sat sig fast. 3. Vent, indtil apparatet står stille. 4. Stil drejekontakten på min , og kontrollér, om fødevarerne igen forarbejdes normalt. Bemærk: Hvis fejlen ikke kan afhjælpes på denne måde, så følg de følgende trin. 1. Stil drejekontakten på O , og vent indtil apparatet står stille. 2. Tag påsatsen af, og skil den ad. 3. Fjern fødevarer, der har sat sig fast, og kontrollér, om der findes knogler, sener eller andre hårde bestanddele i påsatsen eller i fødevarerne.
	Transportsneglens kobling blev overbelastet og er brækket på det faste brudsted. Bemærk: Reservedele med fast brudsted er ikke bestanddel af vores garantiforpligtelser. En ny kobling kan købes hos kundeservice under bestilingsnummeret 10029225. 1. Løs skruen, og tag den defekte kobling ud. → Fig. 40

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Fødevarerne forarbejdes ikke, selvom motorenheden kører.	2. Sæt den nye kobling i, og skru den fast. → Fig. 41
Apparatet slukkes efter brug.	Motoren er overophedet. 1. Stil drejekontakten på O, og vent indtil apparatet står stille. 2. Lad apparatet afkøle for at deaktivere overbelastningssikringen.
Fødevarerne finhakkes ikke ensartet.	Skrueringen er ikke skruet korrekt eller utilstrækkeligt fast. ► Kontrollér, om skrueringen sidder korrekt på metalkammerhusets gevind og er skruet tilstrækkeligt fast.

Bortskaffelse af udtjent apparat

► Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk-

og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under www.bosch-home.com på produkt siden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

Sikkerhet

no

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør.
- til bruk som ikke er beskrevet i denne anvisningen.
- til kutting av rå eller kokte matvarer, f.eks. kjøtt, fisk og grønnsaker.
- under tilsyn.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres, når du kommer i nærheten av roterende deler, og ved feil.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → Side 42
- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- Oppsatsene må kun settes på og tas av når drevet og det frakoblede apparatet står stille.
- Ikke grip inn i påfyllingssjakten.
- Bruk kun støteren for å skyve inn matvarene.
- Skift ut deler som har riss eller andre skader, eller som ikke sitter korrekt, med original-reservedeler.
- Oppsatsene må aldri settes sammen på grunnapparatet.
- Oppsatsene må kun brukes i komplett montert tilstand.
- Du må aldri berøre skarpe kniver og kanter med bare hender.
- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.
- Følg rengjøringsanvisningene.
- Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

Unngå materielle skader

- Du må aldri bruke apparatet kontinuerlig i mer enn 10 minutter om gangen. Slå den deretter apparatet av og la det avkjøles til romtemperatur.
- Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- Ikke stikk gjenstander, f.eks. sleiv, ned i påfyllingssjakten eller inn i huset.
- Kontroller påfyllingssjakten og huset med tanke på uvedkommende gjenstander, før de tas i bruk.

Bli kjent med

Oversikt

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

A	Grunnapparat
B	Kjøttkvernpåsats
C	Pølsestapperpåsats
D	Kebbpåsats ¹
E	Rengjøringsbørste ¹

F	Raspepåsats ¹ → "Raspepåsats", Side 40
1	Fordypede grep for transport
2	Dreiebryter
3	Feste og drev for påsatser
4	Utløsningstast
5	Lokk for oppbevaringsrom
6	Oppbevaringsrom for hullskiver
7	Kabeloppbevaring
8	Matebrett
9	Skruring
10	Hullskive, grov
11	Kniv
12	Mateskrue med kobling
13	Metallkammerhus
14	Hullskive, middels ¹

15	Hullskive, fin
16	Stapper med oppbevaringsrom og deksel
17	Pølsestapperdyse
18	Lagring for pølsestapper

¹ Avhengig av modell

Merk: Noen små tilbehørsdeler er plassert i oppbevaringsrommet for støteren, f.eks. hullskivene eller deler av pølsestapperpåsatsen. Åpne støteren og ta ut delene.

→ "Oppbevaring av enkeltdelene", Side 41

Drieibryter

Symbol	Funksjon
max	Bearbeid matvarene med høyeste hastighet.
min	Bearbeid matvarene med lav hastighet.
○	Stopp bearbeidningen.
↺	Løsne matvarer som har satt seg fast, med revers-funksjonen.

Revers-funksjon

Revers-funksjonen har til oppgave å løsne matvarer som har satt seg fast, ved at mateskruen roterer bakover en kort tid.

→ "Utbedring av feil", Side 42

Merk: Revers-funksjonen må kun brukes med kjøttkvernpåsats.

Sikkerhetssystemer

Overlastvern

Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning.

→ "Utbedring av feil", Side 42

Termisk vernebryter

Hvis motoren overbelastes eller oppvarmes for mye, kobler den termiske vernebryteren ut apparatet.

Fastlagt bruddsted

Hvis mateskruen blokkeres eller overbelastes, bryter koblingen i det hertil tiltenkte bruddstedet.

Sikring mot gjeninnkobling

Sikringen mot gjeninnkobling hindrer at apparatet starter bearbeidningen automatisk etter et strømbrudd.

Slå apparatet på igjen etter strømbrudd. Bearbeidningen kan ikke startes igjen før drieibryteren er satt på ○.

Betjening

Rengjøre apparat og deler før første gangs bruk

1. Alle deler som kommer i berøring med matvarer, må rengjøres omhyggelig før første bruk.
2. Legg de rengjorte og tørkede delene klar til bruk.

Forberedelse av grunnapparatet

→ Fig. **2 - 3**

Sette sammen kjøttkvernpåsatsen

→ Fig. **4 - 7**

Montere påsatsen

→ Fig. **8 - 11**

Anbefalte hastigheter

Innstilling	Bruk
min/max	Kjøttkvernpåsats (hullskiver 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Pølsestapperpåsats
max	Kebbepåsats

Hullskiver

	Hullskive, fin (3 mm)
	Hullskive, middels (4,5 mm)
	Hullskive, grov (8 mm) Merk: Den grove hullskiven er egnet til bearbeiding av bein fra kylling.

Behandle matvarer

→ Fig. **12 - 18**

Øvrige bruksområder

Kombiner tilbehørsdeler med deler av kjøttkvernpåsatsen for å muligjøre ytterligere bruksområder.

Merk: Sett sammen påsatsen for det til enhver tid ønskede bruksområdet. Bruk den klargjorte påsatsen som beskrevet for kjøttkvernpåsatsen.

Sette sammen pølsestapperpåsatsen

Pølsestapperpåsatsen brukes til å fylle kunstig tarm og naturtarm med pølsefarse, og til å forme ruller, f.eks. til cevapcici.

→ Fig. **19 - 22**

Sette sammen kebbepåsats

Kebbepåsatsen brukes til å forme deigputer som skal fylles med f.eks. kjøttdeig.

→ Fig. **23 - 25**

Raspepåsats

Raspepåsatsen er egnet til rasping, riving og skjæring av matvarer, f.eks. ost, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler eller tørkede rundstykker.

Oversikt

→ Fig. **26**

1	Lås for trommelinnsatser
2	Hus for raspepåsats
3	Støter for raspepåsats
4	Rivetrommel
5	Skjæretrommel
6	Raspetrommel, grov
7	Raspetrommel, fin

Anbefalte hastigheter

Innstilling	Bruk
max	Rivetrommel
min / max	Skjæretrommel
min / max	Raspetrommel, grov
min / max	Raspetrommel, fin

Trommelinnsatser

	Rivetrommel Til rivning av matvarer, f.eks. nøtter, hard ost, poteter.
	Skjæretrommel Til å skjære matvarer i tykke skiver, f.eks. agurker, gulrøtter, rødbeter.
	Raspetrommel, grov Raspe matvarene i grove stykker, f.eks. frukt og grønnsaker, f.eks. epler eller gulrøtter; ost som f.eks. gouda eller edamer.
	Raspetrommel, fin Rasping av matvarer i fine stykker, f.eks. nøtter, frukt og grønnsaker som epler, gulrøtter eller poteter; ost, som gouda eller edamer. Skjær matvarene i ca. 2 x 2 cm store stykker før bearbeiding.

Merknader

- Trommelinnsatsene er ikke egnet til bearbeiding av svært myke matvarer eller matvarer med spesielt mye fiber.
- Anbefalt kontinuerlig bruk er 2 minutter.

Bruk av raspepåsats

→ Fig. 27 - 36

Oversikt over rengjøring

Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

Merknader

- Følgende deler skal ikke rengjøres i oppvaskmaskin: metallkammerhus, skruring og mateskrue. Hvis du rengjør disse delene med rengjøringsmidler og vann som er varmere enn 40 °C, kan det skje en forandring av delenes overflateglans. Dette nedsetter ikke delenes funksjon.
- Vanskelig tilgjengelige steder, eller steder med skarpe kanter, skal rengjøres med rengjøringsbørste.

Rengjør enkeltdeleer som angitt i tabellen.

→ Fig. 37

Oppbevaring av enkeltdelene

1. Etter at tilbehørsdelene til kjøttkvernpåsatsen er blitt rengjort og tørket, skal de oppbevares i oppbevaringsrommet til støteren.
→ Fig. 38
2. For å oppbevare hullskivene tas lokket av oppbevaringsrommet på oppsiden av grunnapparatet. Legg hullskivene på de hertil tiltenkte holderne og lukk lokket igjen.
→ Fig. 39

Merknader om bearbeiding og eksempler på bruk

Merknader om bearbeiding

Kjøttkvernpåsats

- Alle hullskivene er egnet til bearbeiding av rått kjøtt.
- Skjær kjøtt og store matvarer i ca. 2 x 2 cm store stykker, slik at de passer ned i påfyllingssjakten.

Pølsestapperpåsats

- Kun finkuttete matvarer skal bearbeides med pølsestapperpåsatsen.
- Naturtarmen må bløtlegges i lunkent vann i ca. 10 minutter før bearbeiding.
- Ikke overfyll pølseskinnet slik at det blir for stramt, da kan pølsene sprekke når de kokes eller stekes.

Eksempel på oppskrift

Her finner du et eksempel på oppskrift som er utviklet spesielt for ditt apparat.

Malte peanøtter

Ingredienser

- 1500-2000 g ferske, rå peanøtter

Tilberedning

- Klargjør og monter kjøttkvernpåsatsen med den fine hullskiven.
- Ha peanøttene på matebrettet.
- Sett dreiebryteren på **max**.
- Ha peanøttene jevnt på påfyllingssjakten under bearbeidingen og trykk dem ned med støteren.
- Bearbeid hele mengden i løpet av 2 minutter.

Merk: Anbefalt kontinuerlig bruk er 2 minutter.

Tips: Med de malte peanøttene kan du krydre salater, sauser og andre matretter, eller du kan tilberede sprøtt peanøttsmør med dem.

Sprøtt peanøttsmør

Tilberedning

- Bearbeid de allerede malte peanøttene en gang til med den fine hullskiven.
- Per 100 g peanøtter tilsettes det 10 ml peanøttolje eller vegetabilsk olje.
- Rør sammen massen med en visp til den er kremet.
- Nyt det ferdige peanøttsmøret som pålegg på brødskiven, eller bruk det som krydder.

Laste ned fler oppskrifter

- For å laste ned flere oppskrifter på nett, kan du skanne inn QR-koden nedenfor.



Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet starter ikke bearbeidningen.	Dreiebryteren er feil innstilt. ► Sett dreiebryteren på O før bearbeidningen.
Matvarene bearbeides ikke, selv om grunnapparatet går.	Matvarene sitter fast og har blokkert påsatsen. Merk: Revers-funksjonen må kun brukes med kjøttkvernpåsatsen. 1. Sett dreiebryteren på O, og vent til apparatet har stanset. 2. Sett dreiebryteren på ↺ i noen sekunder for å starte revers-funksjonen og løsne matvarene som sitter fast. 3. Vent til apparatet har stanset. 4. Sett dreiebryteren på min, og kontroller om matvarene igjen kan bearbeides normalt. Merk: Følg punktene nedenfor dersom feilen ikke kan utbedres på denne måten. 1. Sett dreiebryteren på O, og vent til apparatet har stanset. 2. Ta påsatsen av og ta den fra hverandre. 3. Fjern matvarene som sitter fast, og kontroller om det finnes bein, sener eller andre harde bestanddeler i påsatsen eller i matvarene. Mateskruens kobling er overbelastet og har bruddet i det fastlagte bruddstedet. Merk: Reservedeler med fastlagt bruddsted er ikke inkludert i våre garantiforpliktelser. Du kan få en ny kobling hos kundeservice under bestillingsnummer 10029225. 1. Løsne skruen og ta ut den defekte koblingen. → Fig. 40 2. Sett inn og skru fast den nye koblingen. → Fig. 41
Apparatet slås av under bearbeidningen.	Motoren er overopphetet. 1. Sett dreiebryteren på O, og vent til apparatet har stanset. 2. La apparatet avkjøles for å deaktivere overlastvernet.
Matvarene kuttes ikke jevnt opp.	Skruringen er ikke skrudd korrekt, eller ikke tilstrekkelig, fast. ► Kontroller om skruringen sitter korrekt på gjengene til metallkammerhuset, og om den er skrudd tilstrekkelig godt fast.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggskdokumenter.

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar och originaltillbehör.
- för tillämpningar som beskrivs i den här anvisningen.
- för finfördelning av råa eller kokta matvaror, t.ex. kött, fisk och grönsaker.
- under tillsyn.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000° möh.

Dra alltid ur nätkontakten efter användning, när du inte har enheten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring, när du närmar dig roterande delar och vid fel. Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Använd inte skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 47*
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.

- ▶ Tillsatserna får sättas på och tas av enbart när drivningen står stilla och apparaten är bortkopplad från elnätet.
- ▶ Stoppa inte ned handen i påfyllningsröret.
- ▶ Använd endast påmataren för att trycka in livsmedel.
- ▶ Byt delar som är spruckna eller skadade på annat sätt, eller som inte sitter fast korrekt, mot originalreservdelar.
- ▶ Sätt aldrig ihop tillsatserna på motordelen.
- ▶ Använd tillsatsen enbart i komplett ihopsatt tillstånd.
- ▶ Vidrör aldrig de vassa knivarna och kanterna med bara händer.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

Undvika sakskador

- ▶ Låt aldrig apparaten vara i gång oavbrutet längre än 10 minuter. Stäng därefter av apparaten och låt den svalna till rumstemperatur.
- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Sätt inte in föremål, t.ex. slevar, i påfyllningsröret eller höljet.
- ▶ Kontrollera före användning att det inte finns främmande föremål i påfyllningsröret och höljet.

Lär känna

Översikt

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

A	Motordel
B	Köttkvarntillsats
C	Korvstoppnings tillsats
D	Keppetillsats ¹
E	Rengöringsborste ¹
F	Rivtillsats ¹ → "Rivtillsats", Sid. 45
1	Greppurtag för transport
2	Strömvred
3	Tillsatsfäste och -drivning
4	Låsknapp
5	Lock till förvaringsfack
6	Förvaringsfack för rivskivor
7	Kabelfack
8	Matarbord
9	Låsring
10	Hålskiva grov
11	Kniv
12	Transportskruv med koppling

13	Metallkammarhus
14	Hålskiva medel ¹
15	Hålskiva fin
16	Påmatare med förvaringsfack och lock
17	Korvstoppningsmunstycke
18	Lagerring till korvstoppare

¹ Beroende på modell

Notering: Vissa mindre tillbehörsdelar finns i påmataren vid leveransen, t.ex. hålskivor eller delar av korvstoppnings tillsatsen. Öppna påmataren och ta ut delarna.

→ "Förvara delarna", Sid. 46

Vridreglage

Symbol	Funktion
max	Bearbeta livsmedel med högsta hastighet.
min	Bearbeta livsmedel med låg hastighet.
O	Stoppa bearbetningen.
↺	Lossa fastnade matvaror med Reverse-funktionen.

Reverse-funktion

Reverse-funktionen används för att lösgöra fastnade matvaror genom att transportskruven kortvarigt körs bakåt.

→ "Avhjälpling av fel", Sid. 46

Notering: Använd reverse-funktionen enbart tillsammans med köttkvarntillsats.en.

Säkerhetssystem

Överlastskydd

Överlastskyddet förhindrar att motorn och andra komponenter skadas på grund av alltför hög belastning.

→ "Avhjälpling av fel", Sid. 46

Värmeskydds brytare

Om du överbelastar motorn eller om den blir för varm stänger värmeskydds brytaren av apparaten.

Brottanvisning

Om transportskriven blir blockerad eller överbelastad bryts kopplingen av vid den för ändamålet avsedda brottanvisningen.

Återstartspärr

Återstartspärren förhindrar att apparaten startar bearbetningen automatiskt efter ett strömbortfall. Apparaten är åter inkopplad efter ett strömbortfall. Bearbetningen kan inte startas om förrän vridreglaget har ställts i läge O.

Användning

Rengöring av apparater och delar före den första användningen

1. Rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror innan du använder dem första gången.
2. Lägg fram de rengjorda och torkade delarna så att de är klara att använda.

Förberedelse av motordelen

→ Fig. 2 - 3

Hopsättning av köttkvarntillsatsen

→ Fig. 4 - 7

Montering av tillsatsen

→ Fig. 8 - 11

Hastighetsrekommendationer

Inställning	Användning
min / max	Köttkvarntillsats (rivskivor 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Korvstoppningstillsats
max	Keppetillsats

Hålskivor

	Rivskiva, fin (3 mm)
	Rivskiva, medel (4,5 mm)
	Rivskiva, grov (8 mm) Notering: Den grova hålskivan är lämplig för bearbetning av kycklingben.

Bearbeta livsmedel

→ Fig. 12 - 18

Andra användningssätt

Kombinera tillbehör med köttkvarntillsatsens delar så kan de användas på fler sätt.

Notering: Sätt ihop tillsatsen så att den passar till den önskade användningen. Använd den förberedda tillsatsen enligt beskrivningen för köttkvarntillsatsen.

Hopsättning av korvstoppningstillsatsen

Korvstoppningstillsatsen är lämplig för fyllning av syntet- och naturfäster med färs och för formning av småkorvar, t.ex. för cevapici.

→ Fig. 19 - 22

Sätta ihop keppetillsatsen

Keppetillsatsen passar för att forma klimp eller köttfärspiroger.

→ Fig. 23 - 25

Rivtillsats

Strimlingstillsatsen är lämplig för strimling, rivning och skärning av matvaror, t.ex. ost, frukt, grönsaker, nötter, mandel eller torkat bröd.

Översikt

→ Fig. 26

1	Spärr för truminsatser
2	Hölje till strimlingstillsats
3	Stöt till strimlingstillsats
4	Rivtrumma
5	Skärtrumma
6	Strimlingstrumma, grov
7	Strimlingstrumma, fin

Hastighetsrekommendationer

Inställning	Användning
max	Rivtrumma
min / max	Skärtrumma
min / max	Strimlingstrumma, grov
min / max	Strimlingstrumma, fin

Truminsatser

	Rivtrumma Riv matvarorna fint, t.ex. nötter, hårdost, potatis.
	Skärtrumma Skär matvarorna i skivor, t.ex. gurka, morötter, rödbetor.
	Strimlingstrumma, grov Strimla matvaror i tjocka bitar, t.ex. frukt, och grönsaker som äpplen, eller morötter, ost som Gouda eller Edamer.
	Strimlingstrumma, fin Strimla livsmedel till fina bitar, t.ex. nötter, frukt, och grönsaker, t.ex. äpplen, morötter eller potatis, ost, t.ex. Gouda eller Edamer. Skär livsmedlen före bearbetning i ca 2 x 2 cm stora bitar.

Noteringar

- Truminsatserna är inte lämpliga för bearbetning av mycket mjuka eller mycket fiberrika matvaror.
- Den rekommenderade kontinuerliga drifttiden är 2 minuter.

Användning av strimlingstillsatsen

→ Fig. 27 - 36

Rengöringsöversikt

Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.

- Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.

- Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.

Noteringar

- Maskindiska aldrig följande delar: metallkamarhuset, skruvringen och transportskruven. Om du diskar de här delarna med diskmedel och vatten som är varmare än 40 °C kan delarnas ytglans ändras. Det påverkare inte delarnas funktion.
- Rengör svårtillgängliga eller vassa ställen med en skurborste.

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

→ Fig. 37

Förvara delarna

1. När de torkade tillbehören har rengjorts förvarar du köttkvarntillsatsen i stöten förvaringsfack.
→ Fig. 38
2. Förvara rivskivorna genom att ta av locket "på förvaringsfacken på motordelens ovansida. Lägg rivskivorna i tillhörande hållare och sätt tillbaka locket.
→ Fig. 39

Bearbetningsanvisningar och användningsexempel

Bearbetningsanvisningar

Köttkvarntillsats

- Alla rivskivorna är lämpliga för bearbetning av rått kött.
- Skär kött och stora livsmedel i ca 2 x 2 cm stora bitar så att de passar i påfyllningsröret.

Korvstoppningstillsats

- Bearbeta bara fint sönderdelade matvaror med korvstoppningstillsatsen.
- Blötlägg naturtarmsfjälster 10 minuter i ljummet vatten före bearbetning.
- Stoppa inte korvskinnet alltför hårt eftersom korven då kan spricka vid kokning eller stekning.

Receptexempel

Här följer ett receptexempel som har tagits fram speciellt för din apparat.

Malda jordnötter

Ingredienser

- 1500-2000 g färska, råa jordnötter

Tillagning

- Gör i ordning köttkvarntillsatsen med den fina rivskivan och montera den.
- Håll jordnötterna i påfyllningsröret.
- Ställ vredet i läge **max**.
- Håll under bearbetningen jordnötterna likformigt i påfyllningsröret och tryck ned dem med stöten.
- Bearbeta hela mängden inom 2 minuter.

Notering: Den rekommenderade kontinuerliga drifttiden är 2 minuter.

Tips! Använd de malda jordnötterna för att smaksätta sallader, såser och andra rätter eller för att tillaga krispigt jordnötssmör.

Krispigt jordnötssmör

Tillagning

- Bearbeta de redan malda jordnötterna ytterligare två gånger med den fina hålskivan.
- Tillsätt 10 ml jordnötssolja eller vegetabilisk olja per 100 g jordnötter.
- Blanda smeten med en visp tills den är krämig.
- Njut av det färdiga jordnötssmöret direkt på brödet eller använd det som smaksättare.

Hämta fler recept

- Skanna följande QR-kod för att hämta fler recept online.



Avhjälpling av fel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten startar inte bearbetningen.	Vridreglaget är fel inställt. ► Ställ före bearbetningen vridreglaget i läge O .
Matvarorna blir inte bearbetade, trots att grundapparaten är igång.	Matvaror har fastnat och satt igen tillsatsen. Notering: Använd enbart reverseringsfunktionen tillsammans med köttkvarntillsatsen. 1. Ställ vredet i läge O och vänta tills apparaten står stilla. 2. Ställ in der några sekunder vredet i läge ↺, så att reverse-funktionen startar och lösgör de matvaror som har fastnat. 3. Vänta tills apparaten står stilla. 4. Ställ vredet i läge min och kontrollera om matvarorna bearbetas normalt. Notering: Vidta följande åtgärder om felet inte går att avhjälpa på detta sätt. 1. Ställ vredet i läge O och vänta tills apparaten står stilla. 2. Ta av tillsatsen och ta isär den.

Fel	Orsak och felsökning
Matvarorna blir inte bearbetade, trots att grundapparaten är igång.	3. Ta bort matvaror som har fastnat och kontrollera om ben, senor, eller andra hårda beståndsdelar finns i tillsatsen eller i matvarorna. Transportskruvens koppling har överbelastats och gått av vid brottanvisningen. Notering: Reservdelar med överbelastningsskydd ingår inte i våra garantiåtaganden. En ny koppling kan levereras från kundtjänsten under beställningsnumret 10029225. 1. Lossa skruven och ta ut den defekta kopplingen. → Fig. 40 2. Sätt in den nya kopplingen och skruva fast den. → Fig. 41
Apparaten stängs av under bearbetningen.	Motorn är överhettad. 1. Ställ vredet i läge O och vänta tills apparaten står stilla. 2. Låt apparaten svalna så att överlastsäkringen avaktiveras.
Livsmedel finfördelas inte jämnt.	Låsringen är inte korrekt eller inte tillräckligt åtdragen. ► Kontrollera att låsringen sitter korrekt på metallkammarhusets gänga och är tillräckligt åtdragen.

Omhändertagande av begagnade apparater

- Omhändertata enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

ter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under www.bosch-home.com på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

Turvallisuus

fi

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla.
- tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- raakojen tai keitettyjen elintarvikkeiden, esim. lihan, kalan ja vihannesten hienontamiseen.
- valvonnan alaisena.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, kun sitä ei voi valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta, pyöriä osia lähestyttäessä sekä häiriötilanteissa.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotoita.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton lähetyviltä.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohton pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 52*
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ▶ Irrota ja kiinnitä hyllyt vain, kun käyttöliitäntä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
- ▶ Älä laita sormia täyttöaukkoon.
- ▶ Kun lisäät elintarvikkeita, käytä aina vain syöttöpaininta.
- ▶ Osat, joissa on halkeamia tai muita vaurioita tai jotka eivät ole kunnolla kohdallaan, on vaihdettava valmistajan alkuperäisiin varaosiin.
- ▶ Älä koskaan kokoa hyllyjä peruslaitteesssa.
- ▶ Käytä laitetta vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.
- ▶ Älä milloinkaan koske teräviin teriin ja reunoihin paljain käsin.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Laitetta ei saa käyttää jatkuvasti pidempään kuin 10 minuuttia. Tämän jälkeen kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä huoneenlämpötilaan.
- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Älä työnnä täyttöaukkoon tai runkoon esineitä, esim. lastaa.
- ▶ Tarkista ennen käyttöä, ettei täyttöaukossa ja rungossa ole ylimääräisiä esineitä.

Tutustuminen

Yleiskatsaus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ **Kuva 1**

A	Peruslaite
B	Lihamyly
C	Makkarantäyttöputki
D	Kibbeh-varuste ¹

E	Puhdistusharja ¹
F	Raastinosa ¹ → "Raastinosa", Sivu 50
1	Kahvat kuljetusta varten
2	Kierrettävä valitsin
3	Kannatin käyttölaitteelle ja lisäosille
4	Avaamispainike
5	Säilytyslokero kansi
6	Säilytyslokero reikälevyjä varten
7	Johdon säilytystila
8	Täyttöastia
9	Kiinnitysrengas
10	Reikälevy, karkea
11	Terä
12	Syöttöruuvi kytkimellä
13	Metallikammion kotelo
14	Reikälevy, keskikarkea ¹
15	Reikälevy, hieno
16	Syöttöpainin, säilytyslokero ja kansi
17	Makkarantäyttösuutin
18	Laakerirengas makkaran täyttölaitetta varten

¹ Mallista riippuen

Huomautus: Joitakin pieniä lisävarusteita, kuten reikälevyjä tai makkarantäyttöputken osia, on toimituksen yhteydessä sijoitettu syöttöpainimen säilytyslokeroon. Avaa syöttöpainin ja ota osat pois.
→ "Yksittäisten osien säilyttäminen", Sivu 50

Kierrettävä valitsin

Symboli	Toiminto
max	Elintarvikkeiden käsittely suurimmalla nopeudella.
min	Elintarvikkeiden käsittely alhaisella nopeudella.
○	Käsittelyn lopettaminen.
↺	Irröta juuttunut ruoka peruutustoiminnolla.

Peruutustoiminto

Peruutustoiminnon avulla voit irrottaa kiinni juuttuneet elintarvikkeet pyörittämällä syöttöruuvia hetken ajan taaksepäin.
→ "Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 51

Huomautus: Käytä peruutustoimintoa vain lihamyllyn lisäosan kanssa.

Turvajärjestelmät

Ylikuormitussuoja

Ylikuormitussuoja estää moottorin ja muiden osien voittumisen liian suuren kuormituksen seurauksena.
→ "Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 51

Lämpösuojaus

Jos moottori ylikuormitetaan tai ylikuumentee, lämpösuojauskytkin sammuttaa laitteen.

Murtumiskohta

Jos syöttöruuvi ylikuormittuu tai jumiutuu, kytkin murtuu suunnitellusta murtumiskohdasta.

Uudelleenkäynnistymissuoja

Uudelleenkäynnistymissuoja estää laitteen käynnistymisen itsestään virran katkettua. Laitte kytkeytyy jälleen päälle sähkökatkon jälkeen. Käsittely voidaan aloittaa uudelleen vasta, kun kierrettävä valitsin on viety asentoon ○.

Käyttö

Laitteen ja sen osien puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

1. Puhdista ennen käyttöä kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
2. Aseta puhdistetut ja kuivatut osat valmiiksi käyttöä varten.

Peruslaitteen esivalmistelu

→ Kuva 2 - 3

Lihamyllyn kokoonpano

→ Kuva 4 - 7

Lisäosan kiinnittäminen

→ Kuva 8 - 11

Nopeussuosituks

Säätö	Käyttö
min/max	Lihamylly (reikälevyt 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Makkarantäyttöputki
max	Kibbeh-varuste

Reikälevyt

	Reikälevy, hieno (3 mm)
	Reikälevy, keskikarkea (4,5 mm)
	Reikälevy, karkea (8 mm) Huomautus: Karkea reikälevy soveltuu kananluiden käsittelyyn.

Elintarvikkeiden käsittely

→ Kuva 12 - 18

Muut käyttötavat

Yhdistä lisävarusteet lihamyllyn lisäosien kanssa mahdollistaaksesi lisäsovelluksia.

Huomautus: Kokoa hylly haluttua sovellusta varten. Käytä valmistettua hyllyä lihamyllylle kuvatulla tavalla.

Makkarantäyttöputken kokoonpano

Makkarantäyttöputki sopii keino- ja luonnonsuolen täyttämiseen lihamassalla ja kääryleiden muotoiluun, esimerkiksi Cevapicia varten.

→ Kuva 19 - 22

Kibbeh-varusteen kokoonpano

Kibbeh-varuste sopii taikina- tai jauhelihataskujen muotoiluun.

→ Kuva 23 - 25

Raastinosa

Raastinosa raastaa, hienontaa ja viipaloi ruoka-aineet, esim. juuston, hedelmät ja vihannekset, rouhii pähkinät, mantelit, kuivat sämpylät.

Yleiskatsaus

→ Kuva 26

1	Rummun lisäosien sulku
2	Raastinosan runko
3	Raastinosan syöttöpainin
4	Raastinrumpu
5	Leikkuurumpu
6	Raastinrumpu, karkea
7	Raastinrumpu, hieno

Nopeussuositukset

Säätö	Käyttö
max	Raastinrumpu
min/max	Leikkuurumpu
min/max	Raastinrumpu, karkea
min/max	Raastinrumpu, hieno

Rummun lisäosat

	Raastinrumpu Raastaa hienoksi elintarvikkeet, esim. mantelit, kovan juuston ja perunat.
	Leikkuurumpu Leikkaa elintarvikkeet, esim. kurkut, porkkanat, punajuuret.
	Raastinrumpu, karkea Raastaa karkeasti elintarvikkeet, esim. hedelmät, vihannekset tai juustot kuten goudan tai edamin.
	Raastinrumpu, hieno Raastaa hienosti elintarvikkeet, esim. pähkinät, hedelmät, vihannekset, kuten omenat, porkkanat tai perunat sekä juustot kuten goudan tai edamin. Leikkaa elintarvikkeet ennen käsittelyä n. 2 x 2 cm:n kokoisiksi paloiksi.

Huomautukset

- Rummun lisäosat eivät sovellu erittäin pehmeiden tai erittäin kuitumaisten elintarvikkeiden käsittelyyn.
- Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika on 2 minuuttia.

Raastinosan käyttö

→ Kuva 27 - 36

Puhdistusohjeet

Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kiinnittyneet.

- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- ▶ Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

Huomautukset

- Älä koskaan puhdista seuraavia osia astianpesukoneessa: metallikammion kotelo, ruuvirengas ja syöttöruuvi. Jos puhdistat nämä osat pesuaineilla ja vedellä, jonka lämpötila on yli 40 °C, osien pinnan kiilto saattaa muuttua. Tämä ei vaikuta osien toimintaan.
- Puhdista vaikeasti saavutettavat tai terävät paikat puhdistusharjalla.

Puhdista yksittäiset osat taulukon ohjeiden mukaan.

→ Kuva 37

Yksittäisten osien säilyttäminen

1. Säilytä kuivatut lihamyllyn lisäosat puhdistuksen jälkeen syöttöpainimen säilytyslokerossa.
→ Kuva 38
2. Kun haluat säilyttää reikälevyjä, irrota peruslaitteen päällä olevan säilytyslokeron kansi. Aseta reikälevyt mukana toimitetuille pidikkeille ja sulje kansi uudelleen.
→ Kuva 39

Käsittelyohjeita ja käyttöesimerkkejä

Käsittelyohjeita

Lihamyly

- Kaikki reikälevyt soveltuvat raa'an lihan käsittelyyn.
- Leikkaa raa'at ja isokokoiset elintarvikkeet n. 2 x 2 cm:n kokoisiksi paloiksi, jotta ne sopivat syöttösuppilon.

Makkarantäyttöputki

- Käsittele vain hienoksi leikattuja elintarvikkeita makkarantäyttöputkella.
- Liota luonnonsuolta ennen käsittelyä haaleassa vedessä 10 minuuttia.
- Varo täyttämästä makkaroiden kuorta liian täyteen, koska makkarat saattavat silloin haljeta keitetessä tai paistettaessa.

Reseptiesimerkki

Tästä löydät reseptiesimerkin, joka on suunniteltu erityisesti laitettasi varten.

Jauhetut maapähkinät

Ainekset

- 1500-2000 g tuoreita, raakoja maapähkinöitä

Valmistus

- Valmistele ja kiinnitä lihamyllyn hienon reikälevyn kanssa.
- Kaada maapähkinät täyttöastian.
- Käännä kierrettävä valitsin asentoon max.

- Aseta maapähkinät käsittelyn yhteydessä tasaisesti täytösuppilon ja paina alas syöttöpainimella.
- Käsittele koko määrä 2 minuutissa.

Huomautus: Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika on 2 minuuttia.

Ohje: Käytä jauhettuja maapähkinöitä salaattien, kastikkeiden ja muiden ruokien maustamiseen tai rapean maapähkinävoin valmistamiseen.

Rapea maapähkinävoi

Valmistus

- Käsittele valmiiksi jauhetut maapähkinät vielä kaksi kertaa hienolla reikälevyllä.
- Lisää 100 grammaan maapähkinöitä 10 ml maapähkinäöljyä tai kasviöljyä.

- Sekoita seosta pallovispilällä, kunnes se on kuohkeaa.
- Nauti valmis maapähkinävoi suoraan leivän päällä tai käytä sitä mausteena.

Hae lisää reseptejä

- Voit hakea lisää reseptejä internetistä skannaamalla seuraavan QR-koodin.



Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei aloita käsittelyä.	Kierrettävä valitsin on asetettu väärin. ► Käännä kierrettävä valitsin ennen käsittelyn aloittamista asentoon O.
Elintarvikkeita ei käsitellä, vaikka perusliate toimii.	Elintarvike on juuttunut ja tukkinut hyllyn. Huomautus: Käytä peruutustoimintoa vain lihamyllyn kanssa. 1. Aseta kierrettävä valitsin asentoon O ja odota laitteen pysähtymistä. 2. Käännä kierrettävä valitsin asentoon ⤵ muutamaksi sekunniksi käynnistääksesi peruutustoiminnon ja vapauttaaksesi juuttuneen elintarvikkeen. 3. Odota, kunnes laite pysähtyy. 4. Aseta kierrettävä valitsin asentoon min ja tarkista, että elintarvikkeet on taas käsitelty normaalisti. Huomautus: Jos häiriötä ei voida korjata tällä tavalla, noudata alla olevia ohjeita. 1. Aseta kierrettävä valitsin asentoon O ja odota laitteen pysähtymistä. 2. Irrota hylly ja poista se. 3. Poista kiinni juuttunut elintarvike ja tarkista, onko hyllyssä tai elintarvikkeessa luita, jäniteitä tai muita kovia osia.
	Syöttöruuvun kytkin on ylikuormittunut ja murtunut murtumiskohdasta. Huomautus: Murtumiskohdalla varustetut varaosat eivät kuulu takuun piiriin. Uuden kytkimen voit tilata huoltopalvelusta tilausnumerolla 10029225. 1. Irrota ruuvi ja poista viallinen kytkin. → Kuva 40 2. Aseta uusi kytkin paikalleen ja kierrä kiinni. → Kuva 41
Laite kytkeytyy käsittelyn aikana pois päältä.	Moottori on ylikuumentunut. 1. Aseta kierrettävä valitsin asentoon O ja odota laitteen pysähtymistä. 2. Anna laitteen jäähtyä, jotta ylikuormitussuoja palautuu normaalitilaan.
Elintarvikkeet eivät pilkkoudu tasaisesti.	Kiinnitysrengasta ei ole kiinnitetty oikein tai riittävän tiukasti. ► Tarkista, että kiinnitysrengas on kiinnitetty oikein metallikammion kotelon kierteeseen ja että se on kiristetty riittävän tiukkaan.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Seguridad

es

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales.
- para aplicaciones que no están descritas en estas instrucciones de uso.
- Para triturar alimentos crudos o cocidos, p ej., carne, pescado o verduras.
- bajo la supervisión de una persona.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza, cuando vaya a acercarse a las piezas giratorias y en caso de avería.

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 57*
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.

- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ Montar y desmontar los accesorios solo cuando el accionamiento se haya detenido completamente y se haya extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- ▶ No introducir las manos en la boca de llenado.
- ▶ Usar solo el empujador para introducir posteriormente los alimentos.
- ▶ Piezas que presenten grietas u otros daños, o bien que no asienten correctamente, deben cambiarse por piezas de repuesto originales.
- ▶ No montar nunca los accesorios sobre la base motriz.
- ▶ Utilizar los accesorios solo completamente ensamblados.
- ▶ No tocar nunca las cuchillas ni los bordes con las manos.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

Evitar daños materiales

- ▶ No hacer funcionar el aparato más de 10 minutos sin interrupción. A continuación, apagar el aparato y dejar que se enfríe a temperatura ambiente.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato en vacío.
- ▶ No introducir objetos en la boca de llenado o la carcasa, p. ej. cuchara.
- ▶ Antes de utilizar el aparato, comprobar que no haya objetos extraños en la boca de llenado ni en la carcasa.

Familiarizándose con el aparato

Vista general

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

→ Fig. 1

A	Base motriz
B	Picadora de carne
C	Accesorio para llenar embutido
D	Accesorio para kebbe ¹
E	Cepillo de limpieza ¹
F	Accesorio para rallar y cortar ¹ → "Accesorio para rallar y cortar", Página 54
1	Asideros para el transporte
2	Mando giratorio

3	Alojamiento y transmisión para accesorios
4	Tecla de desbloqueo
5	Tapa del compartimento de almacenamiento
6	Compartimento de almacenamiento para discos perforados
7	Recogida del cable
8	Bandeja de carga
9	Anillo roscado
10	Disco perforado, grueso
11	Cuchilla
12	Tornillo de alimentación con acoplamiento
13	Cuerpo
14	Disco perforado medio ¹
15	Disco perforado, fino
16	Empujador con compartimento para guardar accesorios y tapa
17	Boquilla para llenar embutido
18	Aro de rodamiento para embutidora

¹ En función del modelo

Nota: Algunos accesorios pequeños se encuentran en el compartimento de almacenamiento del empujador en el momento de la entrega, como discos per-

forados o partes del accesorio para llenar embutido. Abra el empujador y saque las piezas.

→ "Guardar las piezas individuales", Página 55

Mando giratorio

Símbolo	Función
max	Procesar la comida con la máxima velocidad.
min	Procesar la comida con la velocidad mínima.
○	Detener la elaboración.
↺	Desprender los alimentos adheridos con la función de marcha atrás.

Función de marcha atrás

La función de marcha atrás sirve para desprender alimentos que hayan podido quedarse adheridos mediante una breve marcha atrás del tornillo de alimentación.

→ "Solucionar pequeñas averías", Página 56

Nota: Utilice la función de marcha atrás únicamente con la picadora de carne.

Sistemas de seguridad

Seguro contra sobrecarga

El seguro contra sobrecarga evita que el motor y otros componentes se dañen debido a una carga demasiado elevada.

→ "Solucionar pequeñas averías", Página 56

Interruptor de protección térmica

Si el motor se sobrecarga o se calienta demasiado, el interruptor de protección térmica desconecta el aparato.

Punto de rotura prescrito

Si el tornillo de alimentación se bloquea o sobrecarga, el acoplamiento se rompe por el punto de rotura prescrito previsto.

Protección contra puesta en marcha fortuita

La protección contra puesta en marcha fortuita evita que el aparato inicie el procesamiento autónomamente después de una apagón.

Después de un apagón el aparato se conecta otra vez. El procesamiento se puede volver a iniciar una vez que el mando giratorio se coloque en posición ○.

Manejo

Limpiar el aparato y las piezas antes de usarlo por primera vez

1. Limpiar todas las piezas que entren en contacto con los alimentos antes de usar el aparato por primera vez.
2. Tener preparadas las piezas limpias y secas para su utilización.

Preparativos de la base motriz

→ Fig. 2 - 3

Montar la picadora de carne

→ Fig. 4 - 7

Colocar el accesorio

→ Fig. 8 - 11

Velocidades recomendadas

Ajustes	Utilización
min/max	Picadora de carne (discos perforados 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Accesorio para llenar embutido
max	Accesorio para kibbe

Discos perforados

	Disco perforado fino (3 mm)
	Disco perforado medio (4,5 mm)
	Disco perforado grueso (8 mm) Nota: El disco perforado grueso es adecuado para procesar huesos de pollo.

Procesar los alimentos

→ Fig. 12 - 18

Otras aplicaciones

Combine accesorios con piezas de la picadora de carne para obtener otras aplicaciones.

Nota: Monte el accesorio para la aplicación que desee. Utilice el accesorio preparado como se describe para la picadora de carne.

Montar el accesorio para llenar embutido

El accesorio para llenar embutido es adecuado para embutir piel artificial de salchicha y tripas naturales con masa de salchicha, así como para formar rollitos como, p. ej., cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Armar el accesorio para kebbe

El accesorio para kibbe es adecuado para elaborar empanadas o albóndigas rellenas de carne.

→ Fig. 23 - 25

Accesorio para rallar y cortar

El accesorio para rallar y cortar es adecuado para rallar y cortar alimentos, p. ej., queso, fruta, verdura, nueces, almendras o panecillos secos.

Vista general

→ Fig. 26

1	Cierre para accesorios de cono
2	Carcasa del accesorio para rallar y cortar
3	Empujador del accesorio para rallar y cortar
4	Cono para rallado estrella
5	Cono para cortar
6	Cono para rallar grueso
7	Cono para rallar fino

Velocidades recomendadas

Ajustes	Utilización
max	Cono para rallado estrella
min/max	Cono para cortar
min/max	Cono para rallar grueso
min/max	Cono para rallar fino

Accesorios de cono



Cono para rallado estrella
Para el rallado estrella fino de los alimentos, p. ej., nueces, queso duro, patatas.



Cono para cortar
Los alimentos se cortan en rodajas, p. ej., pepinos, zanahorias, remolacha.



Cono para rallar grueso
Para rallar los alimentos en trozos gruesos, p. ej., fruta y verdura, como manzanas o zanahorias; quesos tipo gouda o edamer.



Cono para rallar fino
Rallar alimentos en trozos finos, por ejemplo, frutos secos; frutas y verduras como manzanas, zanahorias o patatas; quesos como Gouda o Edam. Cortar los alimentos en trozos de aproximadamente 2 x 2 cm antes de procesarlos.

Notas

- Los accesorios de cono no son adecuados para procesar alimentos muy blandos o fibrosos.
- El tiempo de funcionamiento continuo recomendado es de 2 minutos.

Uso del accesorio para rallar y cortar

→ Fig. 27 - 36

Vista general de la limpieza

Limpiar todas las piezas directamente después de utilizarlas para evitar que los restos se sequen en la superficie.

- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.

Notas

- No lavar nunca las siguientes piezas en el lavavajillas: cuerpo, anillo roscado y tornillo de alimentación. Si estas piezas se lavan con detergente y agua con una temperatura superior a 40 °C, puede cambiar el brillo de la superficie de las piezas. Esto no afecta al funcionamiento de las piezas.
- Limpiar las zonas de difícil acceso o con bordes afilados con un cepillo limpiador.

Limpiar todas las piezas como se indica en la tabla.

→ Fig. 37

Guardar las piezas individuales

1. Después de la limpieza, guardar los accesorios secos de la picadora de carne en el compartimento de almacenamiento del empujador.
→ Fig. 38
2. Para guardar los discos perforados, quitar la tapa del compartimento de almacenamiento en la parte superior de la base motriz. Colocar los discos perforados en la sujeción prevista y volver a cerrar la tapa.
→ Fig. 39

Indicaciones de procesamiento y ejemplos de uso

Indicaciones de procesamiento

Picadora de carne

- Todos los discos perforados son adecuados para procesar carne cruda.
- Cortar la carne y los alimentos de gran tamaño en trozos de aprox. 2 x 2 cm para que entren en la boca de llenado.

Accesorio para llenar embutido

- Con el accesorio para llenar embutido solo pueden procesarse alimentos finamente picados.
- Reblandecer la tripa natural durante aprox. 10 minutos en agua templada antes de embutir la carne en ella.
- No introducir demasiada carne en la tripa, ya que si no se abriría al cocerla o freírla.

Receta de ejemplo

Aquí encontrará una receta de ejemplo especialmente desarrollada para su aparato.

Cacahuets triturados

Ingredientes

- 1500-2000 g de cacahuets crudos frescos

Preparación

- Preparar la picadora de carne y colocar el disco perforado fino.
- Poner los cacahuets en la bandeja de carga.
- Colocar el mando giratorio en la posición **max**.
- Mientras se procesan, introducir uniformemente los cacahuets en la boca de llenado y empujar con el empujador.
- Procesar toda la cantidad en 2 minutos.

Nota: El tiempo de funcionamiento continuo recomendado es de 2 minutos.

Consejo: Usar los cacahuets molidos para sazonar ensaladas, salsas y otros platos, o para preparar mantequilla de cacahuete crujiente.

Mantequilla de cacahuete crujiente

Preparación

- Pasar los cacahuets previamente molidos dos veces más por el disco de agujeros finos.
- Añadir 10 ml de aceite de cacahuete o aceite vegetal por cada 100 g de cacahuets.
- Mezclar la masa con una varilla batidora hasta que quede cremosa.
- Untar la mantequilla de cacahuete terminada directamente sobre el pan o usarla como condimento.



Solucionar pequeñas averías

Avería	Causa y resolución de problemas
El aparato no inicia el procesamiento de los alimentos.	El mando giratorio está mal ajustado. ► Antes de procesar, colocar el mando giratorio en la posición O.
Los alimentos no son procesados aunque la base motriz está en marcha.	Los alimentos se han adherido y han obstruido el accesorio. Nota: Utilizar la función de marcha atrás únicamente con la picadora de carne. 1. Ponga el mando giratorio en O y espere hasta que se detenga el aparato. 2. Ponga el mando giratorio durante unos segundos en ↻ para iniciar la función de marcha atrás y desprender los alimentos adheridos. 3. Espere hasta que se detenga el aparato. 4. Ponga el mando giratorio en min y compruebe si los alimentos vuelven a procesarse normalmente. Nota: Si no puede subsanarse la avería, deben tenerse en cuenta los siguientes pasos. 1. Ponga el mando giratorio en O y espere hasta que se detenga el aparato. 2. Retirar el accesorio y desarmarlo. 3. Retirar los alimentos adheridos y compruebe si hay huesos, tendones u otras partes duras en el accesorio o los alimentos.
	El acoplamiento del eje de alimentación se ha sobrecargado y se ha partido por el punto de rotura prescrito. Nota: Los repuestos con punto de rotura prescrito no entran dentro de nuestras obligaciones de garantía. Puede solicitarse un nuevo acoplamiento al Servicio de Asistencia Técnica con el n.º de pedido 10029225. 1. Aflojar el tornillo y retirar el acoplamiento defectuosos. → Fig. 40 2. Colocar y enroscar el nuevo acoplamiento. → Fig. 41
El aparato se desconecta durante el procesamiento.	El motor se ha sobrecalentado. 1. Ponga el mando giratorio en O y espere hasta que se detenga el aparato. 2. Dejar enfriar el aparato para que se desactive el seguro contra sobrecarga.
Los alimentos no se trituran de manera uniforme.	El anillo roscado no está bien apretado o no está lo suficientemente apretado. ► Comprobar que el anillo roscado está correctamente asentado en la rosca del cuerpo y que está suficientemente apretado.

Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos

y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en www.bosch-home.com en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

Segurança

pt

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais.
- para utilizações que estejam descritas neste manual.
- para triturar alimentos crus ou cozinhados, p. ex. carne, peixe e legumes.
- sob supervisão.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, se peças em rotação se aproximarem e em caso de anomalia.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 61*
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- ▶ Coloque e retire os acessórios apenas com o acionamento imobilizado e o aparelho desligado da tomada.
- ▶ Não tocar no canal de enchimento.
- ▶ Utilize apenas o calcador para adicionar alimentos.
- ▶ Peças que apresentem fissuras ou outros danos, ou que não estejam colocadas corretamente, têm de ser substituídas por peças sobressalentes originais.
- ▶ Nunca monte os acessórios no aparelho base.
- ▶ Utilize os acessórios apenas em estado totalmente montado.
- ▶ Nunca toque com as mãos nas lâminas e arestas afiadas.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

Evitar danos materiais

- ▶ Nunca utilize ininterruptamente o aparelho durante mais do que 10 minutos. Em seguida, o aparelho deve ser desligado e arrefecer até atingir a temperatura ambiente.
- ▶ Nunca utilize o aparelho em vazio.
- ▶ Não introduzir objetos no canal de enchimento ou na caixa, p. ex. colher de cozinha.
- ▶ Antes da utilização, verificar o canal de enchimento e a caixa quanto a corpos estranhos.

Familiarização

Vista geral

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

A	Aparelho base
B	Acessório para picador de carne
C	Acessório para enchidos
D	Acessório para bolinhos de carne ¹
E	Escova de limpeza ¹
F	Acessório para ralar ¹ → "Acessório para ralar", Página 59
1	Pegas para o transporte
2	Seletor rotativo

3	Alojamento e acionamento para acessórios
4	Botão de desbloqueio
5	Tampa do compartimento de arrumação
6	Compartimento de arrumação para discos perfurados
7	Arrumação do cabo
8	Recipiente de enchimento
9	Anel roscado
10	Disco com furos, grosso
11	Lâmina
12	Parafuso sem-fim de transporte com acoplamento
13	Caixa com câmaras de metal
14	Disco perfurado, médio ¹
15	Disco com furos, fino
16	Calcador com compartimento de arrumação e tampa
17	Bocal para enchidos
18	Anel de rolamento para acessório para enchi-

¹ Conforme o modelo

Nota: Aquando da entrega, algumas peças acessórias pequenas encontram-se no compartimento de arrumação do calçador, p. ex. discos perfurados ou peças do acessório para enchidos. Abra o calçador e retire as peças.

→ "Guardar peças individuais", Página 60

Seletor rotativo

Símbolo	Função
max	Processar os alimentos com a velocidade máxima.
min	Processar os alimentos com uma velocidade mais baixa.
○	Parar o processamento.
↻	Soltar alimentos presos com a função de inversão.

Função de inversão

A função de inversão permite soltar alimentos presos no aparelho, pondo o parafuso sem-fim de transporte a funcionar brevemente para trás.

→ "Eliminar falhas", Página 61

Nota: Use a função de inversão exclusivamente com o acessório para picador de carne.

Sistemas de segurança

Proteção contra sobrecarga

A proteção contra sobrecarga impede que o motor e outros componentes fiquem danificados devido a uma carga demasiado elevada.

→ "Eliminar falhas", Página 61

Interruptor de proteção térmica

Se o motor é sobrecarregado ou aquece demasiado, o interruptor de proteção térmica desliga o aparelho.

Ponto teórico de rutura

Se o parafuso sem-fim de transporte bloquear ou ficar sobrecarregado, o acoplamento parte no ponto teórico de rutura previsto para o efeito.

Proteção contra ligação indevida

A proteção contra ligação indevida impede que o seu aparelho inicie autonomamente o processamento após uma falha de energia.

O aparelho está ligado novamente após uma falha de energia. O processamento só pode ser reiniciado depois de o seletor rotativo ser colocado em ○.

Utilização

Limpar o aparelho e as peças antes da primeira utilização

1. Limpe todas as peças que entrem em contacto com alimentos antes da primeira utilização.
2. Prepare as peças limpas e secas para a utilização.

Preparar o aparelho base

→ Fig. 2 - 3

Montar o acessório para picador de carne

→ Fig. 4 - 7

Colocar o acessório

→ Fig. 8 - 11

Velocidades recomendadas

Regulação	Utilização
min/max	Acessório para picador de carne (discos perfurados 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Acessório para enchidos
max	Acessório para bolinhos de carne

Discos perfurados



Disco perfurado, fino (3 mm)



Disco perfurado, médio (4,5 mm)



Disco perfurado, grosso (8 mm)

Nota: O disco perfurado grosso é indicado para o processamento de ossos de galinha.

Processar os alimentos

→ Fig. 12 - 18

Outras aplicações

Combine acessórios com peças do acessório para picador de carne para permitir mais aplicações.

Nota: Monte o acessório para a respetiva aplicação desejada. Use o acessório preparado da forma descrita para o acessório para picador de carne.

Montar o acessório para enchidos

O acessório para enchidos é adequado para encher tripa artificial e natural com carne de enchido e para moldar rolinhos, p. ex., para Cevapcici.

→ Fig. 19 - 22

Monte o acessório para bolinhos de carne

O acessório para bolinhos de carne é adequado para moldar rissóis de massa e de carne.

→ Fig. 23 - 25

Acessório para ralar

O acessório para ralar serve para ralar, raspar e cortar alimentos, p. ex., queijo, fruta, legumes, nozes, amêndoas ou pãozinhos secos.

Vista geral

→ Fig. 26

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Fecho para insertos de tambor |
| 2 | Caixa para acessório para ralar |
| 3 | Calçador para acessório para ralar |
| 4 | Tambor para raspar |
| 5 | Tambor para cortar |
| 6 | Tambor para ralar, grosso |
| 7 | Tambor para ralar, fino |

Velocidades recomendadas

Regulação	Utilização
max	Tambor para raspar
min / max	Tambor para cortar
min / max	Tambor para ralar, grosso
min / max	Tambor para ralar, fino

Insertos de tambor



Tambor para raspar
Para raspar fino alimentos, p. ex. nozes, queijo duro, batatas.



Tambor para cortar
Para cortar alimentos em rodelas, p. ex. pepinos, cenouras, beterraba.



Tambor para ralar, grosso
Para ralar alimentos em pedaços grossos, p. ex. fruta e legumes, como maçãs ou cenouras; queijo como Gouda ou Edam.



Tambor para ralar, fino
Ralar alimentos em pedaços finos, p. ex. nozes; fruta e legumes, como maçãs, cenouras ou batatas; queijo como Gouda ou Edam. Antes do processamento, corte os alimentos em pedaços grandes, com aprox. 2 x 2 cm.

Notas

- Os insertos de tambor não são adequados para o processamento de alimentos muito macios ou fibrosos.
- O tempo de funcionamento contínuo recomendado é de 2 minutos.

Usar o acessório para ralar

→ Fig. 27 - 36

Vista geral da limpeza

Limpar imediatamente todas as peças após a utilização, para que os resíduos não sequem.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.

Notas

- Nunca limpar as seguintes peças na máquina de lavar loiça: caixa com câmaras de metal, anel rosado e parafuso sem-fim de transporte. Limpar estas peças com detergentes e água mais quente do que 40 °C, pode causar alterações no brilho da superfície das peças. A função das peças não fica limitada por isso.
- Limpar os locais de difícil acesso ou com arestas vivas com uma escova de limpeza.

Limpe cada uma das peças, como indicado na tabela.

→ Fig. 37

Guardar peças individuais

1. Após a limpeza, guarde os acessórios secos do acessório para picador de carne no compartimento de arrumação do calçador.
→ Fig. 38
2. Para armazenar os discos perfurados, remova a tampa do compartimento de arrumação na parte de cima do aparelho base. Coloque os discos perfurados nos suportes previstos e volte a fechar a tampa.
→ Fig. 39

Indicações de utilização e exemplos de aplicação

Indicações de utilização

Acessório para picador de carne

- Todos os discos perfurados são adequados para o processamento de carne crua.
- Corte carne e alimentos grandes em pedaços grandes, com aprox. 2 x 2 cm, para que passem pelo canal de enchimento.

Acessório para enchidos

- Processe apenas alimentos triturados com o acessório para enchidos.
- Demolhe a tripa natural em água morna durante 10 minutos antes de a utilizar.
- Não encha demasiado a tripa do enchido, pois, caso contrário, os enchidos podem rebentar ao serem cozidos ou fritos.

Dica de receita

Aqui encontra uma dica de receita que foi desenvolvida especialmente para o seu aparelho.

Amendoins moídos

Ingredientes

- 1500-2000 g de amendoins frescos, crus

Preparação

- Prepare e coloque o acessório para picador de carne com o disco perfurado fino.
- Coloque os amendoins no recipiente de enchimento.
- Coloque o seletor rotativo em **max**.
- Durante o processamento, despeje os amendoins uniformemente no canal de enchimento e pressione com o calçador.
- Processe toda a quantidade em 2 minutos.

Nota: O tempo de funcionamento contínuo recomendado é de 2 minutos.

Dica: Tempera saladas, molhos ou outros pratos com os amendoins triturados ou prepare manteiga de amendoim crocante.

Manteiga de amendoim crocante

Preparação

- Passar ainda duas vezes os amendoins já triturados pelo disco perfurado fino.
- Por cada 100 g de amendoins adicionar 10 ml de óleo de amendoim ou óleo vegetal.
- Bata a massa com um batedor de claras, até que fique cremosa.
- Barrar a manteiga de amendoim pronta diretamente no pão ou utilizar como condimento.



Eliminar falhas

Avaria	Causa e resolução de problemas
O aparelho não inicia o processamento.	O seletor rotativo está regulado incorretamente. ► Coloque o seletor rotativo em O antes de iniciar o processamento.
Os alimentos não são processados, apesar de o aparelho estar a funcionar.	Alimentos estão presos e entupiram o acessório. Nota: Usar a função de inversão apenas com o acessório para picador de carne. - Coloque o seletor rotativo em O e espere que o aparelho pare. - Coloque o seletor rotativo durante alguns segundos em Q, para iniciar a função de inversão e soltar alimentos presos. - Aguarde a paragem do aparelho. - Coloque o seletor rotativo em min e verifique se os alimentos são novamente processados de forma normal. Nota: Se não for possível eliminar a falha, observe os seguintes passos. - Coloque o seletor rotativo em O e espere que o aparelho pare. - Retire o acessório e desmonte o acessório. - Retire os alimentos presos e verifique, se existem ossos, tendões ou outros componentes duros no acessório ou na comida. O acoplamento do parafuso sem-fim de transporte fim foi sobrecarregado e está partido no ponto teórico de rutura. Nota: Peças de substituição com ponto teórico de rutura não fazem parte das nossas obrigações de garantia. Um novo acoplamento pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos com o número de encomenda 10029225. - Solte o parafuso e remova o acoplamento com defeito. → Fig. 40 - Coloque e enrosque bem o acoplamento novo. → Fig. 41
O aparelho desliga-se durante o processamento.	O motor está demasiado quente. - Coloque o seletor rotativo em O e espere que o aparelho pare. - Deixe o aparelho arrefecer para desativar a proteção contra sobrecarga.
Os alimentos não são triturados uniformemente.	Anel roscado incorretamente ou insuficientemente enroscado. ► Verifique se o anel roscado assenta corretamente na rosca da caixa com câmaras de metal e se está suficientemente enroscado.

Eliminar o aparelho usado

► Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826online em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα.
- για εφαρμογές, που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
- Για τον τεμαχισμό ωμών ή βρασμένων τροφίμων, π.χ. κρέας, ψάρι και λαχανικά.
- κάτω από επιτήρηση.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, όταν πλησιάζετε σε περιστρεφόμενα μέρη και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 67*
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτη ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα προσαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένο τον μηχανισμό κίνησης και με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή.
- ▶ Μην πιάνετε μέσα στο στόμιο πλήρωσης.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης, για να ξανασπρώξετε τα τρόφιμα.
- ▶ Αντικαταστήστε εξαρτήματα, τα οποία εμφανίζουν ρωγμές ή άλλες ζημιές ή δεν προσαρμόζονται σωστά, με γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Μη συναρμολογείτε τα προσαρτήματα ποτέ στη βασική συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τα προσαρτήματα μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.
- ▶ Μην ακουμπήσετε ποτέ τα κοφτερά μαχαίρια και τις κοφτερές ακμές με γυμνά χέρια.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς διακοπή. Μετά απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- ▶ Μη βάζετε κανένα αντικείμενο (π.χ. κουτάλα) μέσα στο στόμιο πλήρωσης ή στο περίβλημα.
- ▶ Πριν τη χρήση ελέγξτε το στόμιο πλήρωσης και το περίβλημα για τυχόν ξένα σώματα.

**Γνωριμία
Επισκόπηση**

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ Εικ. 1

A	Βασική συσκευή
B	Επίθεμα κρεατομηχανής
C	Εξάρτημα πλήρωσης λουκάνικου
D	Επίθεμα κεμπέ ¹
E	Βούρτσα καθαρισμού ¹
F	Προσάρτημα ξυσίματος ¹ → "Προσάρτημα ξυσίματος", Σελίδα 64
1	Λαβές για τη μεταφορά

2	Περιστρεφόμενος διακόπτης
3	Τποδοχή και μηχανισμός κίνησης των προσαρτημάτων
4	Πλήκτρο απασφάλισης
5	Καπάκι για θήκη φύλαξης
6	Θήκη φύλαξης για διάτρητους δίσκους
7	Φύλαξη καλωδίου
8	Δοχείο πλήρωσης
9	Βιδωτός δακτύλιος
10	Διάτρητος δίσκος, χοντρός
11	Μαχαίρι
12	Ελικοειδές γρανάτζι με ζεύξη
13	Μεταλλικό περίβλημα θαλάμου
14	Διάτρητος δίσκος, μεσαίος ¹
15	Διάτρητος δίσκος, λεπτός
16	Εξάρτημα ώθησης με θήκη φύλαξης και καπάκι
17	Ακροφύσιο πλήρωσης λουκάνικου
18	Δακτύλιος για γεμιστικό λουκάνικων

¹ Ανάλογα με το μοντέλο

Σημείωση: Μερικά μικρά εξαρτήματα βρίσκονται στη θήκη φύλαξης του εξαρτήματος ώθησης κατά

την παράδοση, π.χ. διάτρητοι δίσκοι ή μέρη του προσαρτήματος πλήρωσης λουκάνικων. Ανοίξτε το εξάρτημα ώθησης και αφαιρέστε τα εξαρτήματα.

→ "Φύλαξη των ξεχωριστών εξαρτημάτων", Σελίδα 65

Περιστρεφόμενος διακόπτης

Σύμβολο	Λειτουργία
max	Επεξεργασία των τροφίμων με την υψηλότερη ταχύτητα.
min	Επεξεργασία των τροφίμων με χαμηλή ταχύτητα.
○	Τερματισμός της επεξεργασίας.
↺	Απεμπλέξτε τα μαγκωμένα τρόφιμα με τη λειτουργία αντιστροφής.

Λειτουργία αντιστροφής

Η λειτουργία αντιστροφής χρησιμεύει για την απεμπλοκή ξανά των μαγκωμένων τροφίμων μέσω σύντομης κίνησης προς τα πίσω του ελικοειδούς γραναζιού.

→ "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 66

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιστροφής αποκλειστικά με το επίθεμα κρεατομηχανής.

Συστήματα ασφαλείας

Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Η ασφάλεια υπερφόρτωσης εμποδίζει την πρόκληση ζημιών στον κινητήρα και στα άλλα εξαρτήματα λόγω ενός πολύ υψηλού φορτίου.

→ "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 66

Διακόπτης θερμικής προστασίας

Όταν το μοτέρ επιβαρυνθεί ή θερμανθεί πολύ, ο διακόπτης θερμικής προστασίας απενεργοποιεί τη συσκευή.

Σημείο προκαθορισμένης θραύσης

Όταν το ελικοειδές γρανάτζι μπλοκάρει ή υπερφορτωθεί, η ζεύξη σπάει στο προκαθορισμένο για αυτό σημείο θραύσης.

Ασφάλεια επανεργοποίησης

Η ασφάλεια επανεργοποίησης εμποδίζει τη συσκευή σας να ξεκινήσει από μόνη της την επεξεργασία, μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Μετά από μια διακοπή ρεύματος η συσκευή ενεργοποιείται ξανά. Η επεξεργασία μπορεί να ξεκινήσει ξανά μόνο, αφού πρώτα ο περιστρεφόμενος διακόπτης έχει τεθεί στο 0.

Χειρισμός

Καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων πριν την πρώτη χρήση

1. Καθαρίζετε προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση, όλα τα εξαρτήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
2. Προετοιμάστε τα καθαρισμένα και στεγνωμένα εξαρτήματα για τη χρήση.

Προετοιμασία της βασικής συσκευής

→ Εικ. 2 - 3

Συναρμολόγηση επιθέματος κρεατομηχανής

→ Εικ. 4 - 7

Τοποθέτηση προσαρτήματος

→ Εικ. 8 - 11

Συστάσεις ταχύτητας

Ρύθμιση	Χρήση
min / max	Επίθεμα κρεατομηχανής (διάτρητοι δίσκοι 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Εξάρτημα πλήρωσης λουκάνικου
max	Εξάρτημα κεμπέ

Διάτρητοι δίσκοι

	Διάτρητος δίσκος, λεπτός (3 mm)
	Διάτρητος δίσκος, μεσαίος (4,5 mm)
	Διάτρητος δίσκος, χοντρός (8 mm)
	Σημείωση: Ο χοντρός διάτρητος δίσκος είναι κατάλληλος για την επεξεργασία κοκάλων κοτόπουλου.

Επεξεργασία τροφίμων

→ Εικ. 12 - 18

Περαιτέρω εφαρμογές

Συνδυάστε τα εξαρτήματα με μέρη του επιθέματος κρεατομηχανής, για να επιτρέψετε περαιτέρω εφαρμογές.

Σημείωση: Συναρμολογήστε το προσάρτημα για την εκάστοτε επιθυμητή εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το προετοιμασμένο προσάρτημα, όπως περιγράφεται για το επίθεμα κρεατομηχανής.

Συναρμολόγηση εξαρτήματος πλήρωσης λουκάνικου

Το εξάρτημα πλήρωσης λουκάνικου είναι κατάλληλο για την πλήρωση τεχνιών και φυσικών εντέρων με κρέας και για σχηματισμό ρολών, π.χ. Β. για σουτζουκάκια (cervarci).

→ Εικ. 19 - 22

Συναρμολόγηση του επιθέματος κεμπέ

Το εξάρτημα κεμπέ είναι κατάλληλο για τη διαμόρφωση πιτών ζύμης και πιτών κιμά.

→ Εικ. 23 - 25

Προσάρτημα ξυσίματος

Το προσάρτημα ξυσίματος ενδείκνυται για ξύσιμο, τρίψιμο και κοπή τροφίμων, π.χ. τυριού, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, αμυγδάλων ή ξερών ψωμακιών.

Επισκόπηση

→ Εικ. 26

1	Κλείστρο για εξαρτήματα τυμπάνου
2	Περιβλήμα για προσάρτημα τυμπάνου ξυσίματος
3	Εξάρτημα ώθησης για προσάρτημα ξυσίματος

4	Τύμπανο τριψίματος
5	Τύμπανο κοπής
6	Τύμπανο χοντρού ξυσίματος
7	Τύμπανο λεπτού ξυσίματος

Συστάσεις ταχύτητας

Ρύθμιση	Χρήση
max	Τύμπανο τριψίματος
min/max	Τύμπανο κοπής
min/max	Τύμπανο χοντρού ξυσίματος
min/max	Τύμπανο λεπτού ξυσίματος

Εξαρτήματα τυμπάνου



Τύμπανο τριψίματος
Λεπτό τρίψιμο τροφίμων, π.χ. καρυδιών, σκληρών τυριών, πατατών.



Τύμπανο κοπής
Κοπή τροφίμων σε φέτες, π.χ. αγγούρια, καρότα, παντζάρια.



Τύμπανο χοντρού ξυσίματος
Ξύσιμο τροφίμων σε χοντρά κομμάτια, π.χ. φρούτα και λαχανικά, όπως μήλα ή καρότα, τυρί, όπως γκούντα ή ένταμ.



Τύμπανο λεπτού ξυσίματος
Ξύσιμο τροφίμων σε λεπτά κομμάτια, π.χ. καρόδια, φρούτα και λαχανικά, όπως μήλα, πατάτες ή καρότα, τυρί, όπως γκούντα ή ένταμ. Κόψτε τα τρόφιμα σε κομμάτια περίπου 2 x 2 cm πριν από την επεξεργασία.

Σημειώσεις

- Τα εξαρτήματα τυμπάνου δεν είναι κατάλληλα για την επεξεργασία πολύ μαλακών ή ινωδών τροφίμων, π.χ. πράσο ή μάνγκο.
- Ο συνιστώμενος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 2 λεπτά.

Χρήση προσαρτήματος ξυσίματος

→ Εικ. 27 - 36

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση όλα τα εξαρτήματα, για να εμποδίσετε την ξήρανση τυχών υπολειμμάτων.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.

Σημειώσεις

- Μην καθαρίζετε ποτέ τα παρακάτω εξαρτήματα σε πλυντήριο πιάτων: Μεταλλικό περίβλημα θαλάμου, βιδωτό δακτύλιο και ελικοειδές γρανάζι. Εάν καθαρίσετε αυτά τα εξαρτήματα με καθαριστικό προϊόν και νερό, το οποίο έχει θερμοκρασία πάνω από 40 °C, μπορεί να αλλάξει η λάμψη της

επιφανείας των εξαρτημάτων. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των εξαρτημάτων.

- Καθαρίστε τα δυσπρόσιτα ή τα αιχμηρά σημεία με μια βούρτσα καθαρισμού.

Καθαρίστε τα ξεχωριστά μέρη, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

→ Εικ. 37

Φύλαξη των ξεχωριστών εξαρτημάτων

1. Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τα στεγνά εξαρτήματα του επιθέματος κρεατομηχανής στη θήκη φύλαξης του εξαρτήματος ώθησης.
→ Εικ. 38
2. Για τη φύλαξη των διάτρητων δίσκων αφαιρέστε το καπάκι της θήκης φύλαξης στην επάνω πλευρά της βασικής συσκευής. Τοποθετήστε τους διάτρητους δίσκους στις προβλεπόμενες υποδοχές και κλείστε ξανά το καπάκι.
→ Εικ. 39

Υποδείξεις επεξεργασίας και παραδείγματα εφαρμογών

Προσέξτε τις υποδείξεις επεξεργασίας

Επίθεμα κρεατομηχανής

- Όλοι οι διάτρητοι δίσκοι είναι κατάλληλοι για επεξεργασία ωμού κρέατος.
- Κόψτε το κρέας και τα μεγάλα τρόφιμα σε κομμάτια περίπου 2 x 2 cm, για να χωρούν στο στόμιο πλήρωσης.

Εξάρτημα πλήρωσης λουκάνικου

- Επεξεργάζεστε μόνο φιλοκομμένα τρόφιμα με το εξάρτημα πλήρωσης λουκάνικου.
- Πριν την επεξεργασία μουλιάστε το φυσικό έντερο για 10 λεπτά σε χλιαρό νερό.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το περίβλημα του λουκάνικου, επειδή διαφορετικά τα λουκάνικα μπορεί να "σκάσουν" κατά το βράσιμο ή το ψήσιμο.

Παράδειγμα συνταγής

Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα συνταγής, το οποίο εξελίχτηκε ειδικά για τη συσκευή σας.

Αλεσμένα φιστίκια

Υλικά συνταγής

- 1500-2000 γρ. φρέσκα, ωμά φιστίκια

Παρασκευή

- Προετοιμάστε και τοποθετήστε το επίθεμα κρεατομηχανής με τον λεπτό διάτρητο δίσκο.
- Βάλτε τα φιστίκια στο δοχείο πλήρωσης.
- Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο **max**.
- Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εισάγετε ομοιόμορφα τα φιστίκια στο στόμιο πλήρωσης και πιέστε με το εξάρτημα ώθησης.
- Επεξεργαστείτε τη συνολική ποσότητα εντός 2 λεπτών.

Σημείωση: Ο συνιστώμενος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 2 λεπτά.

Συμβουλή: Καρυκεύστε σαλάτες, σάλτσες και άλλα φαγητά με αλεσμένα φιστίκια ή παρασκευάστε με αυτά τραγανό φυσικοβούτυρο.

Τραγανό φυστικοβούτυρο

Παρασκευή

- Επεξεργαστείτε τα ήδη αλεσμένα φιστίκια άλλες δύο φορές με τον λεπτό διάτρητο δίσκο.
- Σε κάθε 100 g φιστίκια προσθέστε 10 ml φυτικό λάδι.
- Ανακατέψτε το μείγμα με ένα χτυπητήρι μέχρι να γίνει μια κρέμα.
- Απολαύστε το έτοιμο φυστικοβούτυρο απευθείας πάνω στο ψωμί ή χρησιμοποιήστε το ως καρύκευμα.

Κλήση περαιτέρω συνταγών

- Για την online κλήση περαιτέρω συνταγών, σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν ξεκινά την επεξεργασία.	Ο περιστρεφόμενος διακόπτης είναι λάθος ρυθμισμένος. ► Πριν την επεξεργασία, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο Ο.
Τα τρόφιμα δεν επεξεργάζονται, παρόλο που η συσκευή λειτουργεί κανονικά.	Τα τρόφιμα έχουν κολλήσει και έχει φράξει το προσάρτημα. Σημείωση: Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιστροφής μόνο με το επίθεμα κρεατομηχανής. 1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο Ο και περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής. 2. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για μερικά δευτερόλεπτα στο ↺, για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αντιστροφής και να απεμπλέξετε τα μαγκωμένα τρόφιμα. 3. Περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής. 4. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο min και ελέγξτε αν μπορεί να συγχιστεί κανονικά η επεξεργασία των τροφίμων. Σημείωση: Εάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η δυσλειτουργία με αυτόν τον τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο Ο και περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής. 2. Αφαιρέστε το προσάρτημα και αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα. 3. Αφαιρέστε τα μαγκωμένα τρόφιμα και ελέγξτε αν υπάρχουν κόκκαλα, τένοντες ή άλλα σκληρά συστατικά στο προσάρτημα ή στα τρόφιμα. Η ζεύξη του ατέρμονα κοχλία υπερφορτώθηκε και έσπασε στο σημείο προκαθορισμένης θραύσης. Σημείωση: Ανταλλακτικά με προκαθορισμένο σημείο θραύσης δεν αποτελούν μέρος των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια της παροχής εγγύησης. Μια νέα ζεύξη είναι διαθέσιμη κάτω από τον αριθμό παραγγελίας 10029225 στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 1. Λύστε τη βίδα και αφαιρέστε την ελαττωματική ζεύξη. → Εικ. 40 2. Τοποθετήστε τη νέα ζεύξη και σφίξτε την. → Εικ. 41
Η συσκευή τίθεται κατά την επεξεργασία εκτός λειτουργίας.	Ο κινητήρας είναι υπερθερμασμένος. 1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο Ο και περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής. 2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, για την απενεργοποίηση της ασφάλειας υπερφόρτωσης.
Τα τρόφιμα δεν τεμαχίζονται ομοιόμορφα.	Ο βιδωτός δακτύλιος δεν είναι σωστά βιδωμένος ή δεν είναι επαρκώς σφιγμένος. ► Ελέγξτε, ότι ο βιδωτός δακτύλιος είναι σωστά τοποθετημένος στο σπείρωμα του μεταλλικού περιβλήματος του θαλάμου και είναι επαρκώς σφιγμένος.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

⚠ Güvenlik

tr

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın.
- bu kılavuzda belirtilen uygulamalar için.
- Çiğ veya pişmiş besinleri doğramak için, örneğin et, balık ve sebze.
- gözüünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- evde işlenen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken, monte etmeden, parçalarına ayırmadan veya temizlemeden önce, dönen parçalara yaklaştığınızda ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 72
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- ▶ Üst parçaları sadece tahrik duruyorken ve cihaz çıkartılmış durumdayken takınız ve çıkartınız.
- ▶ Elinizi besin doldurma ağzına sokmayın.
- ▶ Besinleri eklemek için sadece tıkaç kullanınız.
- ▶ Gözle görülür renk değişimleri, çatlaklar veya başka hasarlar olan veya yerine doğru oturmayan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- ▶ Üst parçaları kesinlikle ana cihaz üzerinde monte etmeyiniz.
- ▶ Üst parçaları mutlaka komple monte edilmiş şekilde kullanınız.
- ▶ Keskin bıçaklara ve kenarlara asla çıplak elle dokunmayın.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihazı kesinlikle 10 dakikadan uzun süre kesintisiz şekilde çalıştırmayınız. Bu süre geçtiğinde cihazı kapatınız ve oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştırmayın.
- ▶ Dolum ağzına veya gövdeye herhangi bir cisim sokmayın, örn. kaşık.
- ▶ Kullanmadan önce dolum ağzında ve gövdede yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı tanıma

Genel bakış

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliye kaynaklı hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

A	Ana cihaz
B	Et kıyma makinesi parçası
C	Sosis doldurma ünitesi
D	Kebbe ünitesi ¹
E	Temizleme fırçası ¹
F	Rendeleme ünitesi ¹ → "Rendeleme ünitesi", Sayfa 69
1	Taşıma için tutma girintisi

2	Döner şalter
3	Ekler için yuva ve tahrik
4	Kilidi açma düğmesi
5	Muhafaza gözü için kapak
6	Delikli diskler için muhafaza gözü
7	Kablo muhafaza bölümü
8	Malzeme doldurma kabı
9	Montaj bileziği
10	Kaba delikli disk
11	Bıçak
12	Kupajlı burgu
13	Metal hazne gövdesi
14	Orta delikli disk ¹
15	İnce delikli disk
16	Muhafaza gözlü tıkaç ve kapak
17	Sosis doldurma ağızlığı
18	Sucuk doldurma ünitesi için yatak halkası

¹ Modele bağlı

Not: Delikli diskler veya sosis doldurma ünitesinin parçaları gibi bazı küçük aksesuarlar teslimat

sırasında tıkaçın saklama bölmesinde bulunur. Tıkaçı açınız ve parçaları çıkartınız.

→ "Ayrı parçaların saklanması", Sayfa 70

Döner şalter

Sembol	Fonksiyon
max	Malzemeleri en yüksek hızda işleme.
min	Malzemeleri en düşük hızda işleme.
○	İşlemeyi durdurma.
↻	Yapışmış besinleri ters çevirme fonksiyonu ile çözme.

Terse çevirme fonksiyonu

Terse çevirme fonksiyonu, burguyu kısa süre geriye doğru döndürerek yapışmış besin maddelerinin tekrar çözülmesini sağlamak için kullanılır.

→ "Arızaları giderme", Sayfa 71

Not: Terse çevirme fonksiyonunu sadece et kıyma makinesi parçasıyla birlikte kullanınız.

Emniyet sistemleri

Aşırı yüklenme emniyeti

Aşırı yüklenme emniyeti, motorun ve diğer parçaların çok yüksek yüklenme nedeniyle hasar görmelerini önler.

→ "Arızaları giderme", Sayfa 71

Termal devre kesici

Motorun aşırı yüklenmesi veya aşırı ısınması durumunda, termal devre kesici cihazı kapatacaktır.

Kırılma noktası

Burgunun bloke olması veya aşırı yüklenmesi durumunda, kuplaj öngörülen kırılma noktasından kırılır.

Tekrar devreye girme emniyeti

Tekrar devreye girme emniyeti, cihazınızın bir elektrik kesintisi sonrasında tekrar devreye girerek kendiliğinden işlemeye başlamasını engeller. Cihaz bir elektrik kesintisi sonrasında tekrar açık duruma gelir. İşleme ancak, döner şalter ○ konumuna ayarlandıktan sonra tekrar çalıştırılabilir.

Kullanım

Cihazın ve parçaların ilk kullanımdan önce temizlenmesi

1. Gıda maddeleri ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.
2. Temizlenen ve kurutulan parçaları kullanmak üzere hazır bulundurun.

Ana cihazın hazırlanması

→ Şek. 2 - 3

Et kıyma makinesi parçasının birleştirilmesi

→ Şek. 4 - 7

Üst parçanın takılması

→ Şek. 8 - 11

Önerilen hız değerleri

Ayar	Kullanımı
min/max	Et kıyma makinesi parçası (delikli disk 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Sosis doldurma ünitesi
max	İçli köfte aparatı

Delikli diskler



İnce delikli disk (3 mm)



Orta delikli disk (4,5 mm)



Kaba delikli disk (8 mm)

Not: Kaba delikli disk, tavuk kemiklerinin işlenmesi için uygundur.

Besinlerin işlenmesi

→ Şek. 12 - 18

Diğer uygulamalar

Diğer uygulamaların yapılabilmesini sağlamak için, et kıyma makinesi parçalarını aksesuarlar ile birleştiriniz.

Not: İstedığınız uygulama için olan üst parçayı birleştirerek oluşturunuz. Hazırladığınız üst parçayı, et kıyma makinesi parçası için açıklanan şekilde kullanınız.

Sosis doldurma ünitesinin birleştirilmesi

Sosis doldurma ünitesi, yapay ve doğal kılıfları sosis eti ile doldurmak ve örneğin Cevapcici yaparken rulo oluşturmak için uygundur.

→ Şek. 19 - 22

Kebbe ünitesinin birleştirilmesi

İçli köfte aparatı, hamur bohçalarının ve kıymalı bohçaların yapılması içindir.

→ Şek. 23 - 25

Rendeleme ünitesi

Rendeleme ünitesi peynir, meyve, sebze, fındık, badem veya kurutulmuş kahvaltılık ekmek gibi besinlerin kesilmesi, doğranması ve rendelenmesi için uygundur.

Genel bakış

→ Şek. 26

- 1 Tambur ek parçaları için kapak
- 2 Rendeleme ünitesi için gövde
- 3 Rendeleme ünitesi için tıkaç
- 4 Rendeleme tamburu
- 5 Kesme silindiri
- 6 Kaba rendeleme silindiri
- 7 İnce rendeleme silindiri

Önerilen hız değerleri

Ayar	Kullanımı
max	Rendeleme tamburu
min/max	Kesme silindiri
min/max	Kaba rendeleme silindiri
min/max	İnce rendeleme silindiri

Tambur ek parçaları

	Rendeleme tamburu Fındık, sert peynir, patates gibi besinleri ince şekilde rendeler.
	Kesme silindiri Salatalık, havuç, pancar gibi besinleri ince dilimler halinde keser.
	Kaba rendeleme silindiri Elma veya havuç gibi meyve ve sebzeleri, Gouda veya Edam gibi peynirleri iri parçalar şeklinde rendeler.
	İnce rendeleme silindiri Kuruymışları, elma, havuç veya patates gibi meyve ve sebzeleri, Gouda veya Edam gibi peynirleri ince parçalar şeklinde rendeler. İşlemeye başlamadan önce besinleri yakl. 2 x 2 cm büyüklüğünde parçalar halinde kesiniz.

Notlar

- Tambur ek parçaları çok yumuşak veya çok lifli besinlerin işlenmesi için uygun değildir.
- Önerilen kesintisiz çalıştırma süresi 2 dakikadır.

Rendeleme ünitesinin kullanılması

→ Şek. 27 - 36

Temizliğe genel bakış

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispiro içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.

Notlar

- Şu parçaları kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayınız: Metal hazne gövdesi, montaj bileziği ve burğu. Bu parçaları deterjan ve 40 °C üzerinde sıcak su ile temizlerseniz parçaların yüzey parlaklığı değişebilir. Bu durum parçaların işlevini etkilemez.
- Ulaşılması zor veya keskin kenarlı alanları bir temizleme fırçası ile temizleyiniz.

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

→ Şek. 37

Ayrı parçaların saklanması

1. Temizledikten sonra, et kıyma makinesi parçasının kurumuş aksesuarlarını tıkaçın muhafaza gözünde saklayınız.

→ Şek. 38

2. Delikli diskleri muhafaza etmek için, ana cihazın üst tarafındaki muhafaza gözü kapağını çıkartınız. Delikli diskleri buradaki tutuculara yerleştiriniz ve kapağı tekrar kapatınız.

→ Şek. 39

İşleme uyarıları ve uygulama örnekleri

İşleme uyarıları

Et kıyma makinesi parçası

- Tüm delikli diskler çiğ etin işlenmesi için uygundur.
- Etleri ve büyük besinleri, dolum hücreesine sığabilecek parçalar halinde yakl. 2 x 2 cm büyüklüğünde kesiniz.

Sosis doldurma ünitesi

- Sosis doldurma ünitesinde sadece ince kıyılmış besinleri işleyiniz.
- Doğal bağırsağı işlemeyen önce 10 dakika ılık suda yumuşatınız.
- Sosis sarmalarını "tıka basa" doldurmayınız, aksi halde sosisler pişerken veya kızarken patlayabilir.

Örnek tarif

Burada cihazınız için özel olarak geliştirilmiş olan bir örnek tarif bulabilirsiniz.

Çekilmiş yer fıstığı

Malzemeler

- 1500-2000 g taze, çiğ yer fıstığı

Hazırlama

- Et kıyma makinesi parçasını ince delikli disk takarak hazırlayınız ve cihaza takınız.
- Yer fıstıklarını malzeme doldurma kabına yerleştiriniz.
- Döner şalteri max konumuna getiriniz.
- İşleme sırasında fıstıkları dolum hücreesine eşit şekilde koyunuz ve tıkaç ile bastırınız.
- Tüm miktarı 2 dakika boyunca işleyiniz.

Not: Önerilen kesintisiz çalıştırma süresi 2 dakikadır.

İpucu: Öğütülmüş fıstıklarla salataları, sosları ve diğer yemekleri baharatlayın veya çıtır çıtır fıstık ezmesi hazırlamak için kullanın.

Çıtır çıtır fıstık ezmesi

Hazırlama

- Öğütülmüş fıstıkları iki kere daha ince delikli disk ile işleyiniz.
- 100 g fıstık 10 ml fıstık yağı veya bitkisel yağ ilave ediniz.
- Karışımı bir çırpma teliyle krema kıvamına gelene dek karıştırınız.
- Hazır fıstık ezmesini doğrudan ekmeğe sürebilir veya baharat olarak kullanabilirsiniz.



Arızaları giderme

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz işlemeyi başlatmıyor.	Döner şalter yanlış ayarlanmış. ► İşleme öncesinde döner şalteri O konumuna getirin.
Ana cihaz çalışıyor ancak yiyecekler işlenmiyor.	Besin maddeleri yapışmış ve üst parçayı tıkamış. Not: Terse çevirme fonksiyonunu yalnızca et kıyma makinesi parçası ile kullanınız. 1. Döner şalteri O konumuna getiriniz ve cihazın durmasını bekleyiniz. 2. Terse çevirme fonksiyonunu başlatmak ve yapışmış besinlerin çözülmesini sağlamak için döner şalteri birkaç saniye 2 konumunda tutunuz. 3. Cihazın durmasını bekleyiniz. 4. Döner şalteri min konumuna getiriniz ve besinlerin tekrar normal şekilde işlenip işlenmediğini kontrol ediniz. Not: Arızayı bu şekilde gidereemezseniz aşağıdaki adımları uygulayınız. 1. Döner şalteri O konumuna getiriniz ve cihazın durmasını bekleyiniz. 2. Üst parçayı çıkartınız ve parçalarına ayırınız. 3. Yapışmış besinleri temizleyiniz ve üst parçada veya besinin içinde kemik, tendon veya başka sert parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Burgunun kuplajı aşırı yüklenmiş ve öngörülen nominal kırılma noktasından kırılmış. Not: Nominal kırılma noktasına sahip olan yedek parçalar, bizim garanti sorumluluğumuz kapsamında değildir. Yeni bir kuplajı, 10029225 sipariş numarasıyla müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz. 1. Vidayı sökünüz ve arızalı kuplajı çıkartınız. → Şek. 40 2. Yeni kuplajı yerleştiriniz ve sıkıca vidalayınız. → Şek. 41
Cihaz işleme esnasında kapanıyor.	Motor aşırı ısınmış. 1. Döner şalteri O konumuna getiriniz ve cihazın durmasını bekleyiniz. 2. Aşırı yüklenme emniyetinin devre dışı kalması için cihazın soğumasını bekleyiniz.
Besinler eşit şekilde doğranmıyor.	Montaj bileziği doğru şekilde vidalanmamış veya yeterince sıkılmamış. ► Montaj bileziğinin, metal hazne gövdesindeki vida dişine doğru şekilde oturduğunu ve yeterince sıkılarak vidalandığını kontrol ediniz.

Eski cihazları atığı verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün

sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99
Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.
SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında

www.bosch-home.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.

Bezpieczeństwo

pl

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami.
- do zastosowań opisanych w tej instrukcji.
- do rozdrabniania surowych lub gotowanych artykułów spożywczych, np. mięsa, ryb i warzyw.
- ciągle je nadzorując.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie musi zostać odłączone od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia, przy zbliżaniu się do obracających się części oraz w razie wystąpienia błędu.

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Skontaktować się z serwisem. → *Strona 77*
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zginać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Do obracających się części nie zbliżać rąk, włosów, części odzieży oraz innych przyborów.
- ▶ Zakładać i zdejmować przystawki tylko przy nieruchomym napędzie i wtyczce urządzenia odłączonej od sieci elektrycznej.
- ▶ Nie wkładać palców do otworu do napełniania.
- ▶ Do popychania składników używać tylko popychacza.
- ▶ Części posiadające pęknięcia lub inne uszkodzenia albo niepoprawnie zamocowane muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne.
- ▶ Nigdy nie składać przystawek na korpusie urządzenia.
- ▶ Używać tylko całkowicie zmontowanych przystawek.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrych noży i krawędzi gołymi rękoma.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nie włączać urządzenia bez przerw na czas dłuższy niż 10 min. Po tym czasie urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.
- ▶ Nie wkładać do otworu do napełniania ani do obudowy żadnych przedmiotów, np. chochli.
- ▶ Przed użyciem sprawdzić, czy w otworze do napełniania i obudowie nie ma ciał obcych.

Poznanie urządzenia

Przegląd

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. 1

A	Korpus urządzenia
B	Maszyna do mielenia mięsa
C	Nasadka masarska
D	Przystawka do kebbe ¹
E	Szczotka do czyszczenia ¹
F	Szatkownica ¹ → "Szatkownica", Strona 75
1	Uchwyty do transportowania
2	Przełącznik obrotowy
3	Uchwyt do napędu i przystawek
4	Przycisk zwalniający
5	Pokrywa schowka
6	Schówek do przechowywania sitek
7	Schówek dla kabla
8	Taca wyspowa
9	Nakrętka
10	Sitko do grubego tarcia
11	Nóż
12	Ślimak ze sprzęgłem
13	Metalowa obudowa komory mielenia
14	Sitko do średniego mielenia ¹
15	Tarcza perforowana do drobnego tarcia
16	Popychacz ze schowkiem i pokrywą
17	Dysza nasadki masarskiej
18	Pierścień do przechowywania nasadki masarskiej

¹ W zależności od modelu

Uwaga: W przypadku nowego urządzenia niektóre drobne akcesoria, np. tarcze perforowane czy części

przystawki masarskiej znajdują się z schowku na popychacz. Otworzyć schówek i wyjąć te części.

→ "Przechowywanie elementów wyposażenia", Strona 76

Przełącznik obrotowy

Symbol	Funkcja
max	Krótkie mieszanie artykułów spożywczych przy najwyższej prędkości obrotowej.
min	Mieszanie artykułów spożywczych przy niskiej prędkości obrotowej.
O	Przerwać przetwarzanie.
↺	Odblokować zablokowane artykuły spożywcze przy użyciu funkcji revers.

Funkcja revers

Funkcja revers służy do odblokowywania artykułów spożywczych przez krótkotwałe odwrócenie kierunku obrotów ślimaka.

→ "Usuwanie usterek", Strona 76

Uwaga: Funkcji revers należy używać wyłącznie w połączeniu z maszyną do mielenia mięsa.

Systemy zabezpieczające

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika i innych części przez nadmierne obciążenie.

→ "Usuwanie usterek", Strona 76

Bezpiecznik termiczny

Bezpiecznik termiczny wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania lub nadmiernego nagrzania silnika.

Miejsce przewidzianego przelomu

W przypadku zablokowania lub przeciążenia ślimaka sprzęgło łamie się w przewidzianym konstrukcyjnie miejscu.

Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem

Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem uniemożliwia samoczynne rozpoczęcie pracy przez urządzenie po przerwie w zasilaniu prądem.

Po przerwie w zasilaniu prądem urządzenie jest ponownie włączone. Pracę można jednak ponownie rozpocząć dopiero po ustawieniu przełącznika obrotowego w położeniu O.

Obsługa

Czyszczenie urządzenia i jego części przed pierwszym użyciem

1. Wszystkie części, które stykają się z artykułami spożywczymi, należy przed użyciem dokładnie umyć.
2. Przygotować wyczyszczone i wysuszone części do użycia.

Przygotowywanie korpusu urządzenia

→ Rys. 2 - 3

Składanie maszyny do mielenia mięsa

→ Rys. 4 - 7

Zakładanie przystawki

→ Rys. 8 - 11

Zalecane prędkości

Ustawienie	Zastosowanie
min/max	Maszyna do mielenia mięsa (sitka 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Nasadka masarska
max	Przystawka do kebbe

Sitka

	Sitko do drobnego mielenia (3 mm)
	Sitko do średniego mielenia (4,5 mm)
	Sitko do grubego mielenia (8 mm) Uwaga: Sitko do grubego mielenia nadaje się do przetwarzania kości kurzych.

Przetwarzanie produktów spożywczych

→ Rys. 12 - 18

Inne zastosowania

Aby umożliwić korzystać z dalszych funkcji przystawek, można je łączyć z częściami maszyny do mielenia mięsa.

Uwaga: Złożyć przystawkę potrzebną do wykonania potrzebnej funkcji. Użyć przygotowanej przystawki w sposób opisany w części dotyczącej maszyny do mielenia mięsa.

Składanie nasadki masarskiej

Nasadka masarska jest przeznaczona do napełniania sztucznych i naturalnych osłonek mięsem oraz do formowania nadzienia w rulon, np. do cevapcici.

→ Rys. 19 - 22

Montaż przystawki do kebbe

Przystawka do kebbe jest przeznaczona do formowania ciasta lub zmielonego mięsa w ten sposób, aby umożliwić wypełnienie go dowolnym nadzieniem.

→ Rys. 23 - 25

Szatkwonica

Szatkwonica jest przeznaczona do szatkowania, przecierania i krojenia artykułów spożywczych, np. sera, owoców, warzyw, orzechów, migdałów czy wysuszonych bułek.

Przegląd

→ Rys. 26

1	Zamek wkładów bębnowych
2	Obudowa szatkwonicy
3	Popychacz do szatkwonicy
4	Bęben do przecierania
5	Bęben do szatkowania na plasterki

6 Bęben do szatkowania na grubo

7 Bęben do szatkowania na drobno

Zalecane prędkości

Ustawienie	Zastosowanie
max	Bęben do przecierania
min/max	Bęben do szatkowania na plasterki
min/max	Bęben do szatkowania na grubo
min/max	Bęben do szatkowania na drobno

Wkłady bębnowe



Bęben do przecierania
Drobne przecieranie artykułów spożywczych, np. orzechów, twardych serów, ziemniaków.



Bęben do szatkowania na plasterki
Krojenie artykułów spożywczych, np. ogórków, marchewek, buraków, na plasterki.



Bęben do szatkowania na grubo
Szatkowanie artykułów spożywczych, np. owoców i warzyw takich jak jabłka albo marchew lub serów takich jak gouda czy edamer, na grube lub drobne kawałki.



Bęben do szatkowania na drobno
Szatkowanie artykułów spożywczych, np. orzechów, owoców i warzyw takich jak jabłka, marchew czy ziemniaki albo serów takich jak gouda czy edamer na drobne kawałki. Przed przetworzeniem pokroić artykuły spożywcze na kawałki o wielkości ok. 2 x 2 cm.

Uwagi

- Wkłady bębnowe nie nadają się do przetwarzania bardzo miękkich lub bardzo włóknistych produktów.
- Zalecany czas pracy ciągłej wynosi 2 min.

Używanie szatkwonicy

→ Rys. 27 - 36

Przegląd procesu czyszczenia

Po użyciu od razu czyścić wszystkie części, aby nie dopuścić do zasychania resztek składników.

- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

Uwagi

- Nigdy nie myć w zmywarce następujących części: metalowa obudowa komory mielenia, nakrętka i ślimak. Mycie tych części przy użyciu detergentów i wody o temperaturze przewyższającej 40°C może naruszyć błyszczącą optykę ich powierzchni. Nie ma to jednak wpływu na sposób działania tych części.

- Miejsca trudno dostępne i posiadające ostre krawędzie czyścić szczoteczką do czyszczenia.

Wyczyścić poszczególne części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

→ Rys. 37

Przechowywanie elementów wyposażenia

1. Po wyczyszczeniu przechowywać suche elementy maszyny do mielenia mięsa przechowywać w schowku popychacza.

→ Rys. 38

2. Aby umieścić sitka w miejscu ich przechowywania, zdjąć pokrywę schowka w górnej części korpusu urządzenia. Umieścić sitka w odpowiednich uchwytych i zamknąć pokrywę.

→ Rys. 39

Wskazówki dotyczące przygotowywania artykułów i przykłady zastosowań

Wskazówki dotyczące przygotowywania

Maszyna do mielenia mięsa

- Wszystkie sitka nadają się do przetwarzania surowego mięsa.
- Mięso i duże artykuły spożywcze pokroić na kawałki o wielkości ok. 2 x 2 cm, pasujące do otworu wyspowego.

Nasadka masarska

- Przy użyciu nasadki masarskiej przetwarzać tylko drobno rozdrobnione produkty.
- Przed napełnieniem jelita naturalnego moczyć je w letniej wodzie przez około 10 minut.
- Osłonki do kielbas nie wypełniać nadmiernie, ponieważ podczas gotowania lub smażenia kielbasy mogłyby zostać rozerwane.

Przykładowy przepis

W tym miejscu został podany przykładowy przepis przystosowany specjalnie do posiadanego urządzenia.

Mielone orzeszki ziemne

Składniki

- 1500-2000 g świeżych, surowych orzeszków ziemnych

Przyrządzenie

- Przygotować maszynę do mielenia mięsa z sitkiem do drobnego mielenia i założyć ją.
- Umieścić orzeszki ziemne na tacy wyspowej.
- Ustawić przełącznik obrotowy na **max**.
- Podczas przetwarzania równomiernie wysypywać orzeszki ziemne do otworu wyspowego i dociskać popychaczem.
- Całą ilość przetworzyć w ciągu 2 min.

Uwaga: Zalecany czas pracy ciągłej wynosi 2 min.

Wskazówka: Zmielonymi orzechami przyprawiać sałatki, sosy i inne potrawy albo przygotowywać z nich chrupiące masło orzechowe.

Chrupiące masło orzechowe

Przyrządzenie

- Zmielone już orzechy przemielić jeszcze dwukrotnie przy użyciu sitka do drobnego mielenia.
- Na 100 każde g orzeszków ziemnych dodać 10 ml oleju z orzeszków ziemnych lub oleju roślinnego.
- Ubijać masę końcówką do ubijania do momentu uzyskania kremowej konsystencji.
- Gotowego masła orzechowego używać bezpośrednio do smarowania chleba albo jako przyprawę.

Pobieranie dodatkowych przepisów

- W celu pobrania z Internetu dodatkowych przepisów zeskanować pokazany niżej kod QR.



Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Urządzenie nie zaczyna pracować.	Nieprawidłowo ustawiony przełącznik obrotowy. ► Przed rozpoczęciem przetwarzania ustawić przełącznik obrotowy na O .
Produkty nie są przetwarzane, mimo że urządzenie działa.	Artykuły spożywcze zostały zablokowane i zatkały przystawkę. Uwaga: Funkcji reverse należy używać wyłącznie w połączeniu z maszyną do mielenia mięsa. 1. Ustawić przełącznik obrotowy na O i poczekać na zatrzymanie napędu urządzenia. 2. Ustawić przełącznik obrotowy na kilka sekund na ↺ , aby uruchomić funkcję revers i odblokować artykuły spożywcze. 3. Zaczekać na zatrzymanie napędu urządzenia. 4. Ustawić przełącznik obrotowy na min i sprawdzić, czy jest znowu możliwe normalne przetwarzanie artykułów spożywczych. Uwaga: Jeżeli problemu nie można usunąć w ten sposób, wykonać opisane niżej czynności.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Produkty nie są przetwarzane, mimo że urządzenie działa.	1. Ustawić przełącznik obrotowy na O i poczekać na zatrzymanie napędu urządzenia. 2. Zdjąć i rozłożyć przystawkę. 3. Usunąć zablokowane artykuły spożywcze i sprawdzić, czy w przystawce i w artykułach spożywczych nie ma kości, ścięgien i innych twardych części. Sprzęgło ślimaka zostało przeciążone i pękło w miejscu przewidzianym konstrukcyjnie. Uwaga: Części zamienne z miejscem przewidzianego przełomu nie są objęte zobowiązaniem gwarancyjnym. Nowe sprzęgło można nabyć w serwisie pod numerem katalogowym 10029225. 1. Odkręcić śrubę i wyjąć uszkodzone sprzęgło. → Rys. 40 2. Założyć i przykręcić nowe sprzęgło. → Rys. 41
Urządzenie wyłącza się podczas przetwarzania składników.	Silnik jest przegrzany. 1. Ustawić przełącznik obrotowy na O i poczekać na zatrzymanie napędu urządzenia. 2. Zaczekać, aż urządzenie ostygnie, co spowoduje dezaktywację systemu zabezpieczającego przed przeciążeniem.
Artykuły spożywcze nie są równomiernie rozdrabniane.	Nakrętka nie jest poprawnie lub dostatecznie dokręcona. ► Sprawdzić, czy nakrętka jest poprawnie osadzona na gwincie metalowej obudowy komory mielenia i dostatecznie dokręcona.

Utylizacja zużytego urządzenia

- Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzą-

cym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem www.bosch-home.com na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

Bezpečnost

CS

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Ušchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím.
- pro použití, která jsou popsána v tomto návodu.
- k sekání syrových nebo vařených potravin, např. masa, ryb a zeleniny.
- pod dozorem.
- pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jim odpovídající doby.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při provozní teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič musí být po každém použití, v nepřítomnosti dozoru, před smontováním, demontáží nebo čištěním, pokud se přiblížíte rotujícím součástem a v případě poruchy vždy odpojen od elektrické sítě.

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.

Spotřebič nesmí používat děti. Dětem zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 82*
- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.
- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.
- ▶ Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumísťujte do blízkosti rotujících dílů.
- ▶ Násady nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- ▶ Nesahejte do plnicí šachty.
- ▶ Při posunování potravin používejte pouze pěchovadlo.
- ▶ Díly, které vykazují trhliny nebo jiná poškození nebo díly, které správně nesedí, vyměňte za originální náhradní díly.
- ▶ Nástavce nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.
- ▶ Nástavce používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
- ▶ Ostrých nožů a hran se nikdy nedotýkejte holými rukama.
- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.
- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.

- Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

Zabránění věcným škodám

- Spotřebič nikdy neprovozujte bez přerušení déle než 10 minut. Poté spotřebič vypněte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Spotřebič nikdy neprovozujte ve volnoběhu.
- Do plnicí šachty nebo krytu nevsunujte žádné předměty, např. vařečky.
- Před použitím zkontrolujte, zda se v plnicí šachtě a krytu nenachází cizí tělesa.

Seznámení

Přehled

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. 1

A	Základní spotřebič
B	Nástavec na mlýnek na maso
C	Nástavec plničky salámů
D	Nástavec na kibbeh ¹
E	Čisticí kartáček ¹
F	Vložka na krouhání ¹ → "Vložka na krouhání", Strana 80
1	Přepavní úchyty
2	Otočný přepínač
3	Uchycení a pohon pro nástavec
4	Uvolňovací tlačítko
5	Víko přihrádky
6	Přihrádka na děrované kotouče
7	Uložení kabelu
8	Plnicí miska
9	Šroubovací prstenec
10	Děrovaný kotouč, hrubý
11	Nůž
12	Dopravní šnek se spojkou
13	Pouzdro s kovovými komorami
14	Děrovaný kotouč, střední ¹
15	Děrovaný kotouč, jemný
16	Pěchovadlo s přihrádkou a víkem
17	Tryska plničky salámů
18	Ložiskový kroužek pro plničku salámů

¹ V závislosti na modelu

Poznámka: Některé malé díly příslušenství se při do-
dávce nachází v přihrádce pěchovadla, např. dě-
rované kotouče nebo části nástavce plničky salámů.
Otevřete pěchovadlo a díly vyměňte.

→ "Uložení jednotlivých součástí", Strana 80

Otočný přepínač

Symbol	Funkce
max	Potraviny zpracujte s maximální rych- lostí.
min	Potraviny zpracujte s nízkou rychlostí.
○	Zastavení zpracování.
↺	Usazené potraviny uvolněte pomocí zpětné funkce.

Zpětná funkce

Zpětná funkce slouží k uvolnění usazených potravin
tak, že krátce provede zpětný chod dopravního šne-
ku.

→ "Odstranění poruch", Strana 81

Poznámka: Zpětnou funkci používejte výhradně s
nástavcem na mlýnek na maso.

Bezpečnostní systémy

Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení zabrání tomu, aby nedošlo k
poškození motoru a jiných součástí příliš vysokým
zatížením.

→ "Odstranění poruch", Strana 81

Spínač tepelné ochrany

V případě přetížení motoru nebo jeho nadměrného
zahřátí vypne spínač tepelné ochrany spotřebič.

Místo zlomu

V případě zablokování nebo přetížení dopravního
šneku se spojka zlomí na určeném místě zlomu.

Pojistka proti opětovnému zapnutí

Pojistka proti opětovnému zapnutí zabrání tomu, aby
váš spotřebič po výpadku proudu samovolně spustil
zpracování.

Spotřebič je po výpadku proudu opět zapnutý. Zpra-
cování je možné opět spustit jen po nastavení
otočného přepínače na ○.

Ovládání

Čištění spotřebiče a součástí před prvním použitím

1. Všechny součásti, které přichází do kontaktu s po-
travinami před prvním použitím vyčistěte.
2. Vyčištěné a suché součásti si připravte pro použití.

Příprava základního spotřebiče

→ Obr. 2 - 3

Sestavení nástavce na mlýnek na maso

→ Obr. 4 - 7

Nasazení nástavce

→ Obr. 8 - 11

Doporučené rychlosti

Nastavení	Použití
min / max	Nástavec na mlýnek na maso (dě- rované kotouče 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Nástavec plničky salámů

Nastavení	Použití
max	Nástavec na kibbehy

Děrované kotouče

	Děrovaný kotouč, jemný (3 mm)
	Děrovaný kotouč, střední (4,5 mm)
	Děrovaný kotouč, hrubý (8 mm) Poznámka: Hrubý děrovaný kotouč je vhodný ke zpracování kuřecích kostí.

Zpracování potravin

→ Obr. 12 - 18

Další použití

K umožnění dalších použití kombinujte díly příslušenství s díly nástavce na mlýnek na maso.

Poznámka: Sestavte nástavec pro příslušné požadované použití. Použijte připravený nástavec, jak je popsáno pro nástavec na mlýnek na maso.

Sestavení nástavce plničky salámů

Nástavec plničky salámů je vhodný pro plnění umělých nebo přírodních střívek masovou hmotou a pro tvarování šíšek, např. na čevabčiči.

→ Obr. 19 - 22

Smontování nástavce na kibbehy

Nástavec na kibbehy je vhodný pro tvarování těstovinových taštiček nebo dutých šíšek z mletého masa.

→ Obr. 23 - 25

Vložka na krouhání

Vložka na krouhání je vhodná ke krouhání, strouhání a řezání potravin jako je např. sýr, ovoce, zelenina, ořechy, mandle nebo suché housky.

Přehled

→ Obr. 26

1	Uzávěr vložek bubnu
2	Pouzdro vložky na krouhání
3	Pěchovadlo pro vložku na krouhání
4	Buben struhadla
5	Řezací buben
6	Buben na krouhání, hrubý
7	Buben na krouhání, jemný

Doporučené rychlosti

Nastavení	Použití
max	Buben struhadla
min / max	Řezací buben
min / max	Buben na krouhání, hrubý
min / max	Buben na krouhání, jemný

Vložky bubnu

	Buben struhadla Jemné strouhání potravin, např. ořechů, tvrdého sýra, brambor.
	Řezací buben Krájení potravin na plátky, např. okurky, mrkev, červená řepa.
	Buben na krouhání, hrubý Krouhání potravin na hrubé kousky, např. ovoce a zelenina jako jsou jablka nebo mrkev, sýry např. gouda nebo edamer.
	Buben na krouhání, jemný Krouhání potravin na jemné kousky, např. ořechy, ovoce a zelenina jako jsou jablka, mrkev nebo brambory; sýry např. gouda nebo edamer. Před zpracováním nakrájejte potraviny na kousky velké cca 2 x 2 cm.

Poznámky

- Vložky bubnu nejsou vhodné ke zpracování velmi měkkých nebo velmi vláknitých potravin.
- Doporučená doba nepřetržitého provozu činí 2 minuty.

Použití vložky na krouhání

→ Obr. 27 - 36

Přehled čištění

Po použití ihned všechny součásti vyčistěte, aby nedocházelo k zasychání zbytků.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čisticí prostředky.

Poznámky

- Tyto části nikdy nečistěte v myčce nádobí: pouzdro s kovovými komorami, šroubovací prstenec a dopravní šnek. Pokud budete tyto díly čistit čisticími prostředky a vodou teplejší než 40 °C, může se změnit lesk povrchu dílů. Funkce dílů tím není ovlivněna.
- Hůře dosažitelná místa nebo místa s ostrými hranami čistěte čisticím kartáčkem.

Očistěte jednotlivé díly podle údajů uvedených v tabulce.

→ Obr. 37

Uložení jednotlivých součástí

- Po vyčištění uložte suché díly příslušenství nástavce na mlýnek na maso do přihrádky v pěchovadle.
→ Obr. 38
- K uskladnění děrovaných kotoučů sejměte víko přihrádky na horní straně základního spotřebiče. Děrované kotouče umístěte na určené držáky a víko opět uzavřete.
→ Obr. 39

Pokyny pro použití a příklady použití

Pokyny pro použití

Nástavec na mlýnek na maso

- Všechny děrované kotouče jsou určeny ke zpracování syrového masa.
- Maso a velké potraviny nakrájejte na kousky velké cca 2 x 2 cm, aby prošly plnicí šachtou.

Nástavec plničky salámů

- Pomocí nástavce plničky salámů zpracováváte pouze jemně nasekané potraviny.
- Před plněním nechte přírodní střívko 10 minut namočené ve vlažné vodě.
- Neplňte příliš „napěchovaně“, jinak mohou klobásky při pečení nebo vaření prasknout.

Příklad receptu

Zde najdete příkladný recept, který byl vyvinut speciálně pro váš spotřebič.

Mleté burské oříšky

Přísady

- 1500-2000 g čerstvé, nezpracované burské oříšky

Příprava

- Připravte si nástavec na mlýnek na maso s jemným děrovaným kotoučem a nasadte ho.
- Do plnicí misky nasype burské oříšky.
- Nastavte otočný přepínač do polohy **max**.
- Během zpracování doplňujte do plnicí šachty rovnoměrně burské oříšky a přitlačte je pěchovadlem.

Odstranění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nespustí zpracování.	Otočný přepínač je chybně nastaven. ► Před zpracováním nastavte otočný přepínač do polohy O .
Nedochází ke zpracování potravin přesto, že základní spotřebič běží.	Potraviny jsou usazené a ucpalý nástavec. Poznámka: Zpětnou funkci používejte pouze s nástavcem na mlýnek na maso. 1. Nastavte otočný přepínač na O a vyčkejte, až se spotřebič zastaví. 2. Nastavte otočný přepínač na několik sekund na ↺ pro spuštění zpětné funkce a uvolnění usazených potravin. 3. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví. 4. Otočný přepínač nastavte na min a zkontrolujte, zda jsou potraviny opět normálně zpracovávány. Poznámka: Pokud nelze chybu tímto způsobem odstranit, postupujte podle níže uvedených kroků. 1. Nastavte otočný přepínač na O a vyčkejte, až se spotřebič zastaví. 2. Sejměte nástavec a rozložte ho. 3. Odstraňte usazené potraviny a zkontrolujte, zda se v nástavci nebo v potravinách nenachází kosti, šlachy nebo jiné tvrdé části. Došlo k přetížení spojky dopravního šneku a jejímu zlomení v místě žádaného zlomu. Poznámka: Náhradní díly s místem žádaného zlomu nejsou součástí našich záručních povinností. Nová spojka je k dostání v zákaznickém servisu pod obj. č. 10029225. 1. Uvolněte šroub a vyjměte defektní spojku. → Obr. 40 2. Vložte novou spojku a sešroubujte. → Obr. 41

- Celé množství zpracujte během 2 minut.

Poznámka: Doporučená doba nepřetržitého provozu činí 2 minuty.

Tip: Namletými burskými oříšky můžete ochucovat saláty, omáčky a jiné pokrmy nebo můžete připravit křupavé burákové maslo.

Křupavé burákové maslo

Příprava

- Namleté burské oříšky ještě dvakrát zpracujte jemným děrovaným kotoučem.
- Na 100 g burských oříšků přidejte 10 ml arašídového nebo rostlinného oleje.
- Metličkou na sniž vymíchejte hmotu do krému.
- Hotové burákové maslo si vychutnejte přímo na chlebu nebo ho použijte jako koření.

Vyvolání dalších receptů

- K vyvolání dalších receptů online naskenujte níže uvedený QR-kód.



Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič se během používání vypne.	Motor je přehřátý. 1. Nastavte otočný přepínač na O a vyčkejte, až se spotřebič zastaví. 2. K deaktivaci pojistky proti přetížení nechte spotřebič vychladnout.
Potraviny nejsou rozsekané rovnoměrně.	Šroubovací prstenec není správně zašroubován nebo je zašroubován nedostatečně. ► Zkontrolujte, zda je šroubovací prstenec správně umístěn na závit pouzdra s kovovými komorami a je dostatečně našroubován.

Likvidace starého spotřebiče

► Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Bezpečnost'

sk

- Starostlivo si přečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na druhy použitia, ktoré sú opísané v tomto návode,
- na mletie surových alebo varených potravín, napr. mäsa, rýb a zeleniny,
- pod dozorom.
- pre množstvá bežne spracúvané v domácnosti a pri bežných časoch spracovania.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete po každom použití, alebo ak je spotrebič bez dozoru, pred jeho zmontovaním, rozoberaním alebo čistením, keď sa približujú rotujúce diely, ako aj v prípade poruchy.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Spotrebič nesmú používať deti. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného vedenia.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Zavolajte na zákaznický servis. → *Strana 87*
- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti.
- ▶ Ruky, vlasy, oblečenie a iné predmety držte preč od rotujúcich častí.
- ▶ Nadstavce nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
- ▶ Nesiahajte do plniaceho hrdla.
- ▶ Na pridávanie potravín používajte výhradne posúvač.
- ▶ Časti, ktoré vykazujú praskliny alebo iné poškodenia alebo nie sú správne usadené sa musia vymeniť za originálne náhradné diely.
- ▶ Nadstavce nikdy nezostavujte na základnom spotrebiči.
- ▶ Nadstavce používajte len vtedy, ak sú kompletne zmontované.
- ▶ Ostrých nožov a hrán sa nikdy nedotýkajte holými rukami.
- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- ▶ Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- ▶ Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

Zabránenie vecným škodám

- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič neprerušovane dlhšie ako 10 minút. Potom nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
- ▶ Spotrebič nikdy neprevádzkujte v chode naprázdno.
- ▶ Nezavádzajte do plniaceho hrdla alebo krytu žiadne predmety, napr. varechy.
- ▶ Pred použitím skontrolujte, či sa v plniacom hrdle a kryte nenachádzajú cudzie predmety.

Oboznámenie sa

Prehľad

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ Obrázok 1

A	Základný spotrebič
B	Nadstavec mlynček na mäso

C	Nadstavec plničky klobás
D	Nadstavec na výrobu fašírok ¹
E	Kefa na čistenie ¹
F	Strúhadlo ¹ → "Strúhadlo", Strana 84
1	Úchytka na prepravu
2	Otočný prepínač
3	Úchytka a pohon pre nadstavce
4	Tlačidlo pre odblokovanie
5	Kryt na odkladaciu priehradku
6	Odkladacia priehradka na dierkované kotúče
7	Uloženie kábla
8	Plniaca miska
9	Skrutkovací krúžok

10	Disk s veľkými otvormi
11	Nôž
12	Závitovkový dopravník so spojkou
13	Kryt kovovej komory
14	Dierkovaný kotúč so strednými otvormi ¹
15	Disk s malými otvormi
16	Piest s odkladacou priehradkou a vekom
17	Dýza na plnenie klobás
18	Ložiskový krúžok pre plničku klobás

¹ Podľa modelu

Poznámka: Niektoré malé časti príslušenstva sa pri dodaní nachádzajú v odkladacej priehradke posúvača, napr. dierkované kotúče alebo časti nadstavca plničky klobás. Otvorte posúvač a tieto časti vyberte. → "Skladovanie jednotlivých dielov", Strana 85

Otočný prepínač

Symbol	Funkcia
max	Potraviny spracujte pri najvyššej rýchlosti.
min	Potraviny spracujte pri nízkej rýchlosti.
○	Zastavenie spracovania.
↻	Uvoľníť pevne usadené potraviny s funkciou spätného chodu.

Funkcia spätného chodu

Funkcia spätného chodu slúži na to, aby sa pevne usadené potraviny uvoľnili krátkodobým chodom závitovkového dopravníka dozadu.

→ "Odstránenie porúch", Strana 86

Poznámka: Funkciu spätného chodu použite výhradne na nadstavec mlynček na mäso.

Bezpečnostné systémy

Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu zabraňuje, aby sa motor a ďalšie konštrukčné diely poškodili následkom vysokého zaťaženia.

→ "Odstránenie porúch", Strana 86

Teplný istič

Keď sa motor preťaží alebo sa silno zohreje, teplý istič spotrebič vypne.

Predurčené miesto zlomenia

Ak sa závitovkový dopravník zablokuje alebo preťaží, spojka sa zlomí na predurčenom mieste zlomenia.

Poistka proti opätovnému zapnutiu

Poistka proti opätovnému zapnutiu bráni, aby váš spotrebič po výpadku prúdu sám spustil spracovanie.

Spotrebič je po výpadku prúdu znovu zapnutý.

Spracovanie sa môže znovu spustiť až vtedy, keď sa otočný spínač nastaví na ○.

Obsluha

Čistenie spotrebiča a dielov pred prvým použitím

1. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s potravinami, pred prvým použitím vyčistite.
2. Pripravte vyčistené a vysušené diela na použitie.

Priprava základného spotrebiča

→ Obrázok 2 - 3

Zmontovanie nadstavca mlynčeka na mäso

→ Obrázok 4 - 7

Nasadenie nadstavca

→ Obrázok 8 - 11

Odporúčané rýchlosti

Nastavenie	Používanie
min/max	Nadstavec mlynček na mäso (dierkovaný kotúč 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Nadstavec plničky klobás
max	Nadstavec na výrobu fašírok

Dierkované kotúče

	Dierkovaný kotúč s malými otvormi (3 mm)
	Dierkovaný kotúč so strednými otvormi (4,5 mm)
	Dierkovaný kotúč s veľkými otvormi (8 mm)

Poznámka: Dierkovaný kotúč s veľkými dierkami je vhodný na spracovanie kuračích kostí.

Spracovanie potravín

→ Obrázok 12 - 18

Ďalšie použitie

Skombinujte diely príslušenstva s dielmi nadstavca mlynčeka na mäso, aby boli možné ďalšie použitia.

Poznámka: Zmontujte nadstavec pre želané použitie. Použite pripravený nadstavec podľa popisu pre nadstavec mlynčeka na mäso.

Zmontovanie nadstavca plničky klobás

Nadstavec plničky klobás je vhodný na plnenie umeľých a prírodných črievok mäsom a na tvarovanie roliek, napr. čevapčiči.

→ Obrázok 19 - 22

Zmontovanie nadstavca na výrobu fašírok

Nadstavec na výrobu fašírok je vhodný na tvarovanie pirôžkov alebo taštičiek plnených mletým mäsom.

→ Obrázok 23 - 25

Strúhadlo

Strúhadlo sa hodí na strúhanie, trenie a rezanie potravín, napr. syra, ovocia, zeleniny, orechov, mandlí alebo suchých zemi.

Prehľad

→ Obrázok 26

1	Uzáver na nadstavce bubna
2	Kryt na strúhadlo
3	Posúvač na strúhadlo
4	Strúhací bubon
5	Rezací bubon
6	Strúhací bubon hrubý
7	Strúhací bubon jemný

Odporúčané rýchlosti

Nastavenie	Používanie
max	Strúhací bubon
min / max	Rezací bubon
min / max	Strúhací bubon hrubý
min / max	Strúhací bubon jemný

Nadstavce bubna

	Strúhací bubon Jemné strúhanie potravín, napr. orechov, tvrdého syra, zemiakov.
	Rezací bubon Krájanie potravín na plátky, napr. uhorky, mrkva, červená repa.
	Strúhací bubon hrubý Strúhanie potravín na hrubé kúsky, napr. ovocia a zeleniny ako sú jablká alebo mrkva, syr ako gouda alebo eidam.
	Strúhací bubon jemný Strúhanie potravín na malé kúsky, napr. orechy, ovocie a zelenina ako sú jablká, mrkva alebo zemiaky, syr ako gouda alebo eidam. Potraviny pred spracovaním nakrájajte na kúsky veľké cca 2 x 2 cm.

Poznámky

- Nadstavce bubna sú vhodné na spracovanie veľmi mäkkých alebo veľmi vláknitých potravín.
- Odporúčaný čas nepretržitej prevádzky je 2 minút.

Použitie strúhadla

→ Obrázok 27 - 36

Prehľad čistenia

Po použití okamžite vyčistite všetky diely, aby zvyšky neprischli.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.

Poznámky

- Tieto diely neumývajte v umývačke riadu: kryt kovovej komory, skrutkovací krúžok a závitovkový dopravník. Ak čistíte tieto diely čistiacim prostriedkom

kom a vodou teplejšou ako 40 °C, môže sa lesk povrchu dielu zmeniť. Funkcia dielov sa tým nemení.

- Ťažko dostupné miesta alebo miesta s ostrými hranami vyčistíte kefou na čistenie.

Jednotlivé diely vyčistite podľa údajov v tabuľke.

→ Obrázok 37

Skladovanie jednotlivých dielov

- Po vyčistení vysušené diely príslušenstva uložte do odkladacej priehradky posúvača.
→ Obrázok 38
- Na uskladnenie dierkovaných kotúčov odoberte veko odkladacej priehradky na hornej strane základného spotrebiča. Dierkované kotúča položte na určené držiaky a veko znova zatvorte.
→ Obrázok 39

Pokyny na spracovanie a príklady použitia

Pokyny na spracovanie

Nadstavec mlynček na mäso

- Všetky dierkované kotúče sú vhodné na spracovanie surového mäsa.
- Mäso a veľké potraviny nakrájajte na kúsky veľké cca 2 x 2 cm, aby prešli plniacim hrdlom.

Nadstavec plničky klobás

- Pomocou nadstavca plničky klobás spracúvajte len jemne nasekané potraviny.
- Pred spracovaním namočte prírodné črievko na cca 10 minút do vlažnej vody.
- Obal klobásy neplňte príliš doplna, inak sa môže stať, že klobásy pri varení alebo pečení prasknú.

Názorný recept

Tu nájdete názorný recept, ktorý bol vytvorený špeciálne pre váš spotrebič.

Mleté orechy

Ingrediencie

- 1500-2000 g čerstvých surových orechov

Príprava

- Pripravte a pripevnite nadstavec mlynček na mäso s dierkovaným kotúčom s malými dierkami.
- Orechy dajte do plniacej misy.
- Otočnú prepínač nastavte na **max**.
- Počas spracovania orechy pridávajte do plniaceho hrdla rovnomerne a pritlačajte ich posúvačom.
- Celé množstvo spracujte do 2 minút.

Poznámka: Odporúčaný čas nepretržitej prevádzky je 2 minút.

Tip: Zomletými arašidmi môžete posypať šaláty, omáčky a iné pokrmy, prípadne ich môžete použiť na prípravu chrumkavého arašidového masla.

Chrumkavé arašidové maslo

Príprava

- Už zomleté arašidy spracujte ešte dvakrát s použitím jemného dierovaného kotúča.
- Na každých 100 g arašidov pridajte 10 ml arašidového alebo rastlinného oleja.
- Masu premiešajte metličkou na sneh až do krémovea.

- Hotové arašidové maslo si môžete vychutnať priamo na chlebe alebo ho môžete použiť ako posýpku.

Vyvolanie ďalších receptov

- Ak chcete online vyvolať ďalšie recepty, oskenujte nasledujúci kód QR.



Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nespustil spracovanie.	Nesprávne nastavenie otočného spínača. ► Otočný spínač pred spracovaním nastavte do polohy O .
Potraviny sa nespracujú, aj keď základný spotrebič beží.	Potraviny sú pevne usadené a upchali nadstavec. Poznámka: Funkciu spätného chodu používajte len s nadstavcom mlynčeka na mäso. 1. Otočný prepínač prepnite do polohy O a počkajte, kým sa spotrebič nezastaví. 2. Otočný prepínač na niekoľko sekúnd prepnite do polohy ↻, čím sa spustí funkcia spätného chodu a uvoľnia sa usadené potraviny. 3. Počkajte, kým spotrebič zastaví. 4. Otočný prepínač prepnite do polohy min a skontrolujte, či sa potraviny opäť spracúvajú normálne. Poznámka: Ak nie je poruchu možné takto odstrániť, dodržte tieto kroky. 1. Otočný prepínač prepnite do polohy O a počkajte, kým sa spotrebič nezastaví. 2. Odoberte nadstavec a rozoberte ho. 3. Odstráňte usadené potraviny a skontrolujte, či sa v nadstavci alebo potravinách nenachádzajú kosti, šlachy alebo iné tvrdé časti.
	Spojka závitkovového dopravníka sa preťažila a zlomila sa na určenom mieste zlomu. Poznámka: Na náhradné diely s predurčeným zlomom sa nevzťahuje naša záruka. Novú spojku si môžete objednať cez náš zákaznícky servis pod obj. číslom 10029225. 1. Uvoľnite skrutku a odoberte chybnú spojku. → Obrázok 40 2. Nasadte a pevne naskrutkujte novú spojku. → Obrázok 41
Spotrebič sa počas používania vypne.	Motor je prehriaty. 1. Otočný prepínač prepnite do polohy O a počkajte, kým sa spotrebič nezastaví. 2. Nechajte spotrebič vychladnúť, čím sa poistka proti preťaženiu deaktivuje.
Potraviny sa nenakrájajú rovnomerne.	Skrutkovací krúžok nie je správne alebo dostatočne naskrutkovaný. ► Skontrolujte, či skrutkovací krúžok správne sedí na závite krytu kovovej komory a či je dostatočne utiahnutý.

Likvidácia starého spotrebiča

- Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Siguranța

ro

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesorii originale.
- pentru aplicațiile care sunt descrise în aceste instrucțiuni.
- pentru mărunțirea alimentelor crude sau fierte, de ex. carne, pește și legume.
- sub supraveghere.
- pentru cantități și durate uzuale de procesare.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică după fiecare utilizare, când este nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare, la apropierea de piese rotative și în caz de defecțiune.

Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii decât sub supraveghere.

Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Copiii trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 91*
- Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- ▶ Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- ▶ Nu țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea și alte ustensile în apropierea pieselor care se rotesc.
- ▶ Montați și scoateți accesoriile numai când mecanismul de acționare este oprit și aparatul este decuplat.
- ▶ Nu introduceți mâinile în canalul de alimentare.
- ▶ Utilizați numai împingătorul pentru a împinge alimentele care trebuie adăugate.
- ▶ Piese care prezintă rupturi sau alte deteriorări sau care nu sunt fixate corect vor fi schimbate cu piese de schimb originale.
- ▶ Nu asamblați niciodată accesoriile cu aparatul de bază.
- ▶ Utilizați accesoriile numai în stare complet montată.
- ▶ Nu atingeți niciodată cuțitul și muchiile ascuțite cu mâinile goale.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.
- ▶ Respectați indicațiile privind curățarea.
- ▶ Curățați înainte de fiecare utilizare suprafețele care intră în contact cu alimentele.

Evitarea deteriorărilor

- ▶ Nu lăsați niciodată aparatul să lucreze neîntrerupt timp de mai mult de 10 minute. Apoi, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei.
- ▶ Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze în gol.
- ▶ Nu introduceți obiecte în canalul de alimentare sau în carcasă, de ex. lingura de lemn.
- ▶ Înainte de utilizare verificați să nu fie obiecte străine în canalul de alimentare și în carcasă.

Cunoașterea

Vedere de ansamblu

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

A	Aparatul de bază
B	Accesoriu mașină de tocat carne
C	Atașament de umplutură pentru cârnați
D	Accesoriu pentru chiflele ¹
E	Perie de curățare ¹
F	Accesoriu pentru răzuire ¹

→ "Accesorii pentru răzuire", Pagina 89

1	Plăci-mâner pentru transport
2	Comutatorul rotativ
3	Suport și mecanism de acționare pentru accesorii
4	Tastă de deblocare
5	Capac pentru compartimentul de depozitare
6	Compartiment de depozitare pentru discuri perforate
7	Păstrarea cablului
8	Cupă de umplere
9	Inel filetat
10	Disc perforat mare
11	Cuțit
12	Șnec de pompă cu cuplă
13	Carcasă metalică a camerei
14	Disc perforat mediu ¹
15	Disc perforat fin
16	Împingător cu compartiment de depozitare și capac

17 Duză pentru umplut cârnați

18 Inel de rulment pentru accesoriu pentru umplerea cârnaților

¹ În funcție de model

Observație: La livrare, unele accesorii mici se află în compartimentul de depozitare al împingătorului, de ex. discuri perforate sau piese ale accesoriului de umplut cârnați. Deschideți împingătorul și scoateți piesele.

→ "Depozitarea pieselor individuale", Pagina 90

Comutatorul rotativ

Simbol	Funcție
max	Prelucrați alimentele la cea mai mare viteză.
min	Prelucrați alimentele cu viteză redusă.
○	Oprirea prelucrării.
↺	Desprindeți alimentele blocate folosind funcția inversă.

Funcție inversă

Funcția inversă servește la desprinderea alimentelor blocate prin deplasarea înapoi de scurtă a durată a șnecului de pompare.

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 91

Observație: Utilizați funcția inversă exclusiv cu accesoriul mașinii de tocat carne.

Sisteme de siguranță

Siguranța la suprasarcină

Siguranța la suprasarcină previne ca motorul și celelalte componente să se deterioreze datorită unei suprasolicitări.

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 91

Comutator de protecție termică

Dacă motorul este suprasolicitat sau dacă se încălzește prea tare, comutatorul de protecție termică oprește aparatul.

Punctul nominal de rupătură

Dacă șnecul de pompare este blocate sau este suprasolicitat, cupla se rupe la punctul nominal de rupere, prevăzut în acest sens.

Siguranța la repornire

Siguranța pentru o repornire accidentală împiedică repornirea automată a preparării efectuate de aparatul dvs. după o întrerupere de curent.

După o întrerupere de curent aparatul este din nou conectat. Prelucrarea poate fi repornită numai după ce comutatorul rotativ a fost poziționat pe ○.

Utilizarea

Curățarea aparatului și a pieselor acestuia înainte de prima utilizare

1. Toate piesele care intră în contact cu alimentele se curăță înainte de prima utilizare.
2. Așezați la îndemână piesele curățate și uscate în vederea utilizării.

Pregătirea aparatului de bază

→ Fig. 2 - 3

Asamblarea accesoriului mașinii de tocat

→ Fig. 4 - 7

Montarea accesoriului

→ Fig. 8 - 11

Recomandări cu privire la viteză

Setare	Utilizare
min/max	Accesoriu mașină de tocat carne (discuri perforate 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Atașament de umplutură pentru cârnați
max	Accesoriu pentru chifle

Discuri perforate



Disc perforat fin (3 mm)



Disc perforat mediu (4,5 mm)



Disc perforat mare (8 mm)

Observație: Discul perforat mare este adecvat pentru procesarea oaselor de pui.

Procesarea alimentelor

→ Fig. 12 - 18

Alte utilizări

Combinați piese de accesorii cu piese ale accesoriului mașinii de tocat carne pentru a permite alte utilizări.

Observație: Asamblați accesoriul pentru utilizarea respectivă. Utilizați accesoriul pregătit așa cum este descris pentru accesoriul mașinii de tocat carne.

Asamblarea atașamentului de umplutură pentru cârnați

Atașamentul de umplutură pentru cârnați este adecvat pentru umplerea intestinelor sintetice și intestinelor naturale cu carne tocată și pentru formarea de rolouri, de exemplu, pentru cevapci.

→ Fig. 19 - 22

Asamblarea accesoriului pentru chifle

Accesoriul pentru chifle este adecvat pentru formarea umpluturilor cu carne tocată și aluaturilor cu carne tocată.

→ Fig. 23 - 25

Accesoriu pentru răzuit

Accesoriul pentru răzuit este adecvat pentru răzuirea, mărunțirea și tăierea alimentelor, de ex. brânză, fructe, legume, nuci, migdale sau chifle uscate.

Vedere de ansamblu

→ Fig. 26

1	Capac pentru inserții tambur
2	Carcasă pentru accesoriu pentru răzuit

3	Împingător pentru accesoriu pentru răzuit
4	Tambur răzătoare
5	Tambur de tăiere
6	Tambur de raspătoare mare
7	Tambur de raspătoare fin

Recomandări cu privire la viteză

Setare	Utilizare
max	Tambur răzătoare
min/max	Tambur de tăiere
min/max	Tambur de raspătoare mare
min/max	Tambur de raspătoare fin

Insertii tambur

	Tambur răzătoare Mărunțirea fină a alimentelor, de ex. nuci, brânzeturi de consistență tare, cartofi.
	Tambur de tăiere Tăiați alimentele în felii groase sau subțiri, de ex. castraveți, morcovi, sfeclă roșie.
	Tambur de raspătoare mare Răzuțiți alimentele grosier, de ex. fructe și legume precum mere sau morcovi; caș-caval, cum ar fi cel de tip Gouda sau Edamer.
	Tambur de raspătoare fin Răzuțiți alimentele fin, de ex. nuci; fructe și legume, precum mere, morcovi sau cartofi; cbrânză, cum ar fi gouda sau edamer. Înainte de prelucrare, tăiați alimentele în bucăți de cca. 2 x 2 cm.

Observații

- Insertiile tambur nu sunt adecvate pentru prelucrarea alimentelor foarte moi sau foarte fibroase.
- Durata de funcționare continuă recomandată este de 2 minute.

Utilizarea accesoriului pentru răzuit

→ Fig. 27 - 36

Vedere de ansamblu curățare

Curățați toate piesele imediat după utilizare, pentru ca resturile să nu se usuce pe ele.

- ▶ Nu utilizați agenți de curățare cu conținut de alcool sau alcool etilic.
- ▶ Nu utilizați obiecte tăioase, ascuțite sau metalice.
- ▶ Nu utilizați lavete abrazive sau detergenți.

Observații

- Nu curățați niciodată următoarele piese în mașina de spălat vase: carcasa metalică a camerei, inelul filetat și șneclul de pompă. În cazul în care curățați aceste piese cu detergenți și apă la o temperatură de peste 40 °C, luciul suprafeței pieselor se poate modifica. Funcționarea pieselor nu este afectată prin aceasta.
- Curățați cu o perie zonele greu accesibile sau cele cu margini ascuțite.

Curățați piesele individuale conform specificațiilor din tabel.

→ Fig. 37

Depozitarea pieselor individuale

1. După curățare, depozitați piesele uscate ale accesoriului mașinii de tocat carne în compartimentul de depozitare al împingătorului.
→ Fig. 38
2. Pentru a depozita discurile perforate, scoateți capacul compartimentului de depozitare de pe partea superioară a aparatului de bază. Așezați discurile perforate pe suporturile prevăzute și închideți la loc capacul.
→ Fig. 39

Indicații de prelucrare și exemple de utilizare

Indicații de prelucrare

Accesoriu mașină de tocat carne

- Toate discurile perforate sunt adecvate pentru procesarea cărnii roșii.
- Tăiați în bucăți de cca. 2 x 2 cm carnea și alimentele mari, ca să intre în canalul de alimentare.

Atașament de umplutură pentru cârnați

- Procesăți cu atașamentul de umplutură pentru cârnați doar alimente mărunțite fin.
- Înmuiați intestinele naturale în apă caldă cu aproximativ 10 minute înainte de preparare.
- Nu umpleți cârnatul până la refuz, în caz contrar, acesta ar putea plesni în timpul preparării.

Exemplu de rețetă

Aici găsiți o rețetă-exemplu, care a fost devoltată special pentru aparatul dvs.

Arahide măcinate

Ingrediente

- 1500-2000 g arahide crude, proaspete

Preparare

- Pregătiți și atașați accesoriul mașină de tocat carne cu discul perforat fin.
- Introduceți arahidele în tava de umplere.
- Aduceți comutatorul rotativ în poziția max.
- În timpul procesării, introduceți uniform arahidele în canalul de alimentare și presați din nou cu împingătorul.
- Procesăți întreaga cantitate în decurs de 2 minute.

Observație: Durata de funcționare continuă recomandată este de 2 minute.

Recomandare: Presărați arahidele măcinate peste salate, sosuri și alte preparate sau pregătiți cu aceea un unt de arahide crocant.

Unt de arahide crocant

Preparare

- Procesăți arahidele deja măcinate încă de două ori, cu discul perforat fin.
- Per 100 g arahide, adăugați 10 ml ulei de arahide sau ulei vegetal.
- Bateți masa cu un tel de bătut până când aceasta este cremoasă.
- Savurați untul de arahide direct pe pâine sau folosiți-l ca produs de aseasonare.

- Pentru a accesa online alte rețete, scanați următorul cod QR.



Remediați defecțiunile

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu pornește prelucrarea.	Comutatorul rotativ este setat incorect. ► Înainte de prelucrare poziționați comutatorul rotativ pe O .
Alimentele nu sunt procesate, cu toate că aparatul de bază funcționează.	Alimentele stau pe loc și au înfundat accesoriul. Observație: Utilizați funcția inversă doar cu accesoriul mașinii de tocat carne. 1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O și așteptați oprirea aparatului. 2. Aduceți comutatorul rotativ timp de câteva secunde în poziția ↺ pentru a porni funcția inversă și a desprinde alimentele blocate. 3. Așteptați oprirea aparatului. 4. Aduceți comutatorul rotativ în poziția min și verificați dacă alimentele sunt procesate din nou normal. Observație: Dacă defecțiunea nu poate fi remediată astfel, respectați următorii pași. 1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O și așteptați oprirea aparatului. 2. Scoateți accesoriul și dezasamblați-l. 3. Îndepărtați alimentele blocate și verificați dacă în accesoriu sau în alimente există oase, tendoane sau alte componente dure.
	Cupla șnecului de pompă a fost suprasolicitată și este ruptă în punctul nominal de rupere. Observație: Piese de schimb cu punct de rupere prestabilit nu fac parte din obligațiile noastre de garanție. Puteți procura o nouă cuplă de la unitatea de service abilitată, cu numărul de comandă 10029225. 1. Desfaceți șurubul și scoateți cupla defectă. → Fig. 40 2. Introduceți și înșurubați bine noua cuplă. → Fig. 41
Aparatul se deconectează în timpul preparării.	Motorul este supraîncălzit. 1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O și așteptați oprirea aparatului. 2. Lăsați aparatul să se răcească pentru a dezactiva siguranța la suprasarcină.
Alimentele nu sunt mărunțite uniform.	Inelul filetat nu este înșurubat corect sau nu este înșurubat suficient. ► Verificați dacă inelul filetat este poziționat corect pe filetul carcasi metalice a camerei și dacă este suficient de bine înșurubat.

Predarea aparatului vechi

- Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparate-

lor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Serviciul clienți

Informațiile conform directivei (EU) 2023/826 sunt disponibile online la www.bosch-home.com pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности.
- за приложения, описани в настоящото ръководство.
- за раздробяване на сурови или готвени хранителни продукти, напр. месо, риба и зеленчуци.
- под надзор.
- за домакински количества и времена на обработка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Уредът винаги трябва да се изключва от мрежата, когато не е под наблюдение, преди сглобяване, разглобяване или почистване, когато се доближавате до въртящи се части, както и в случай на повреда.

Този уред може да се използва от лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.

Деца не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца.

Уредът не трябва да се използва от деца. Дръжте децата далеч от уреда и хранящия кабел.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрохранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → *Страница 97*
- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Никога не хранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не потапяйте уреда или кабела за свързване към мрежата във вода и не ги поставяйте в съдомиялната машина.
- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.

- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не поставяйте уреда върху или в близост до горещи повърхности.
- ▶ Дръжте далеч от въртящи се части ръцете, косите, облеклото и други принадлежности.
- ▶ Поставяйте и сваляйте приставките само когато задвижването е в покой и щепселът на уреда е изключен от контакта.
- ▶ Не посягайте в отвора за пълнене.
- ▶ За изтласкване на хранителни продукти използвайте само избутвача.
- ▶ Сменете части, които имат напуквания или други повреди или не са разположени правилно, с оригинални резервни части.
- ▶ Никога не сглобявайте приставките върху основния уред.
- ▶ Използвайте приставките само в напълно сглобено състояние.
- ▶ Никога не докосвайте острите ножове и ръбове с незащитени ръце.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.
- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
- ▶ Почиствайте преди всяка употреба повърхностите, влизащи в контакт с хранителни продукти.

Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не експлоатирайте уреда по-дълго от 10 минута. След това изключете уреда и го оставете да се охлади до стайна температура.
- ▶ Никога не оставяйте уреда да работи на празен ход.
- ▶ Не вкарвайте предмети, напр. готварски лъжици, в отвора за пълнене или корпуса.
- ▶ Преди употреба проверете отвора за пълнене и корпуса за чужди тела.

Запознаване

Общ преглед

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

→ Фиг. 1

A	Основен уред
B	Приставка за месомелачка
C	Приставка за пълнене на колбаси
D	Приставка за кибе ¹
E	Четка за почистване ¹

F	Приставка за накълцване ¹ → "Приставка за накълцване", Страница 95
1	Вдлъбнатини за хващане с цел преместване
2	Въртящ се превключвател
3	Поставка и задвижване за приставките
4	Бутон за включване
5	Капак за отделението за съхранение
6	Отделение за съхранение на перфорираните дискове
7	Място за съхранение на захранващия кабел
8	Съд за пълнене
9	Резбови пръстен
10	Диск с големи отвори
11	Нож
12	Шнек със съединител
13	Корпус с метални камери
14	Перфориран диск, среден ¹
15	Диск с фини отвори

- 16** Избутвач с отделение за съхранение и капак
- 17** Дюза за пълнене на колбаси
- 18** Опорен пръстен за крайника за пълнене на колбаси

¹ В зависимост от модела

Забележка: При доставката някои малки принадлежности се намират във вътрешността на избутвача, напр. перфорирани дискове или части на приставката за пълнене на колбаси. Отворете избутвача и извадете частите.

→ "Съхраняване на отделните части",
Страница 95

Въртящ се превключвател

Символ	Функция
max	Обработете хранителните продукти на най-висока скорост.
min	Обработете хранителните продукти на ниска скорост.
○	Спрете обработката.
↺	Освободете заклещени хранителни продукти чрез реверсивната функция.

Реверсивна функция

Реверсивната функция служи за освобождаване на заклещени хранителни продукти чрез краткородно движение на заден ход на шнека.

→ "Отстраняване на неизправности",
Страница 96

Забележка: Използвайте реверсивната функция единствено с приставката месомелачка.

Защитни системи

Защита срещу претоварване

Защитата срещу претоварване предотвратява повреда на двигателя и други компоненти поради твърде високо натоварване.

→ "Отстраняване на неизправности",
Страница 96

Превключвател за термозащита

Превключвателят за термозащита изключва уреда в случай на претоварване или силно загряване на двигателя.

Зададено място за счупване

В случай на претоварване или блокиране на шнека съединителят се отчупва при предвиденото за целта място за счупване.

Блокировка срещу повторно включване

Блокировката срещу повторно включване предотвратява самостоятелно стартиране на Вашия уред след прекъсване на електрозахранването. Уредът отново е включен след прекъсване на електрозахранването. Обработката може да се стартира отново едва след поставяне на въртящия се превключвател на О.

Работа с уреда

Почистване на уреда и частите преди първата употреба

1. Преди първата употреба почистете всички части, влизачи в контакт с хранителни продукти.
2. Подгответе почистените и подсушени части така, че да са под ръка за употреба.

Подготовка на основния уред

→ Фиг. 2 - 3

Сглобяване на приставката месомелачка

→ Фиг. 4 - 7

Поставяне на приставка

→ Фиг. 8 - 11

Препоръки относно скоростта

Настройка	Употреба
min / max	Приставка месомелачка (перфорирани дискове 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Приставка за пълнене на колбаси
max	Приставка за кебе

Перфорирани дискове



Перфориран диск, фин (3 mm)



Перфориран диск, среден (4,5 mm)



Перфориран диск, груб (8 mm)

Забележка: Грубият перфориран диск е подходящ за обработка на пилешки кости.

Обработка на хранителни продукти

→ Фиг. 12 - 18

Други приложения

За допълнителни приложения комбинирайте принадлежностите с части на приставката месомелачка.

Забележка: Сглобете приставката според съответно желаното приложение. Използвайте подготвената приставка, както е описано за приставката месомелачка.

Сглобяване на приставката за пълнене на колбаси

Приставката за пълнене на колбаси е подходяща за пълнене на изкуствени и естествени обвивки с пълнежна маса и за оформяне на ролца, напр. кебапчета.

→ Фиг. 19 - 22

Сглобяване на приставката за кибе

Приставката за кибе е подходяща за оформяне на тестени джобове, напр. с пълнеж от кайма.

→ Фиг. 23 - 25

Приставка за накълцване

Приставката за накълцване е подходяща за накълцване, настъргване и нарязване на хранителни продукти, напр. сирене, плодове, зеленчуци, ядки, бадеми или сухи хлебчета.

Общ преглед

→ Фиг. 26

1	Блокировка за барабанните приставки
2	Корпус за приставката за накълцване
3	Избутвач за приставката за накълцване
4	Барабан за настъргване
5	Барабан за нарязване
6	Барабан за накълцване на едро
7	Барабан за накълцване на ситно

Препоръки относно скоростта

Настройка	Употреба
max	Барабан за настъргване
min/max	Барабан за нарязване
min/max	Барабан за накълцване на едро
min/max	Барабан за накълцване на ситно

Барабанни приставки

	Барабан за настъргване Фино настъргване на хранителни продукти, напр. ядки, твърдо сирене, картофи.
	Барабан за нарязване Нарязване на хранителни продукти на шайби, напр. краставици, моркови, червено цвекло.
	Барабан за накълцване на едро Накълцване на едро на хранителни продукти, напр. плодове и зеленчуци (като ябълки или моркови), както и сирена (като Gouda или Edam).
	Барабан за накълцване на ситно Накълцване на ситно на хранителни продукти, напр. ядки, плодове и зеленчуци (като ябълки, моркови или картофи), както и сирена (като Gouda или Edam). Преди обработката нарежете хранителните продукти на парчета с размери около 2 x 2 cm.

Забележки

- Барабанните приставки не са подходящи за обработване на много меки или силно влакнести хранителни продукти.
- Препоръчителното време на непрекъсната работа е 2 минути.

Употреба на приставката за накълцване

→ Фиг. 27 - 36

Указания за почистване

След употреба незабавно почистете всички части, за да избегнете засъхване на остатъците.

- Не използвайте съдържащи алкохол почистващи препарати.
- Не използвайте остри, режещи или метални предмети.
- Не използвайте абразивни кърпи или почистващи препарати.

Забележки

- Никога не почиствайте в съдомиялна машина следните части: корпус с метални камери, резбов пръстен и шнек. Ако почиствате тези части с почистващи средства и вода с температура над 40 °C, повърхностният блясък на частите може да се промени. Това не нарушава функционалността на частите.
- Почиствайте труднодостъпните места или местата с остри ръбове с четка за почистване.

Почиствайте отделните части според посоченото в таблицата.

→ Фиг. 37

Съхраняване на отделните части

- След почистването съхранявайте подсушените принадлежности на приставката месомелачка в отделението за съхранение на избутвача.
→ Фиг. 38
- За прибиране на перфорираните дискове сваляте капака на отделението за съхранение на горната страна на основния уред. Поставете перфорираните дискове върху предвидените за целта държачи и отново затворете капака.
→ Фиг. 39

Указания за обработка и примерни приложения

Указания за обработка

Приставка месомелачка

- Всички перфорирани дискове са подходящи за обработка на сурово месо.
- Нарежете месото и големите хранителни продукти на парчета с размери около 2 x 2 cm, за да се побира в отвора за пълнене.

Приставка за пълнене на колбаси

- С приставката за пълнене на колбаси обработвайте само фино раздробени хранителни продукти.
- Преди обработката накснете естествените обвивки за около 10 минути в хладка вода.
- Не препълвайте обвивката, в противен случай колбасите могат да се спукат по време на варене или печене.

Примерна рецепта

Тук ще намерите примерна рецепта, разработена специално за Вашия уред.

Смлени фъстъци

Съставки

- 1500-2000 g пресни, сурови фъстъци

Приготвяне

- Подгответе приставката месомелачка с финия перфориран диск и я поставете.
- Сипете фъстъците във ваничката за пълнене.
- Поставете въртящия се превключвател на max.
- По време на обработката сипете равномерно фъстъците в отвора за пълнене и ги притиснете надолу с избутвача.
- Обработете цялото количество в рамките на 2 минути.

Забележка: Препоръчителното време на непрекъсната работа е 2 минути.

Съвет: Със смлените фъстъци подправете салати, сосове и други ястия или пригответе хрупкаво фъстъчено масло.

Хрупкаво фъстъчено масло

Приготвяне

- Обработете вече смлените фъстъци още два пъти с финия перфориран диск.

- Добавете съответно 10 ml фъстъчено олио или растително олио на всеки 100 g фъстъци.
- Разбийте масата на крем с тел за разбиване.
- Насладете се на готовото фъстъчено масло директно върху филия хляб или го използвайте като подправка.

Извикване на допълнителни рецепти

- За извикване на допълнителни рецепти онлайн сканирайте следния QR код.



Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не стартира обработката.	Въртящият се превключвател е настроен неправилно. ► Поставете въртящия се превключвател на О преди обработката.
Хранителните продукти не се обработват, въпреки че основният уред работи.	Приставката е запушена поради заклещени хранителни продукти. Забележка: Използвайте реверсивната функция само с приставката месомелачка. 1. Поставете въртящия се превключвател на О и изчакайте спирането на уреда. 2. Поставете въртящия се превключвател на ↺ за няколко секунди, за да стартирате реверсивната функция и да освободите заклещените хранителни продукти. 3. Изчакайте спирането на уреда. 4. Поставете въртящия се превключвател на min и проверете дали хранителните продукти отново се преработват нормално. Забележка: Ако неизправността не може да се отстрани по този начин, вземете под внимание следните стъпки. 1. Поставете въртящия се превключвател на О и изчакайте спирането на уреда. 2. Свалете приставката и я разглобете. 3. Отстранете заклещени хранителни продукти и проверете дали в приставката или в хранителните продукти се намират кости, сухожилия или други твърди компоненти. Съединителят на шнека е бил претоварен и се е отчупил при зададеното място за счупване. Забележка: Резервни части със зададено място за счупване не се покриват от нашата гаранция. Нов съединител може да се закупи от отдела по обслужване на клиенти чрез каталожния номер 10029225. 1. Отвийте винта и извадете дефектния съединител. → Фиг. 40 2. Поставете новия съединител и го завинтете. → Фиг. 41
Уредът се изключва по време на обработката.	Двигателят е прегрял. 1. Поставете въртящия се превключвател на О и изчакайте спирането на уреда. 2. Оставете уреда да се охлади, за да деактивирате защитата срещу претоварване.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Хранителните продукти не се раздробяват равномерно.	Резбовият пръстен не е завинтен правилно или не е затегнат достатъчно. ► Проверете дали резбовият пръстен е разположен правилно върху резбата на корпуса с метални камери и е затегнат достатъчно.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари

електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Отдел по обслужване на клиенти

Информацията съгласно Регламент (ЕУ) 2023/826 ще намерите онлайн на www.bosch-home.com на страницата на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

⚠ Безпека

uk

- Бъдьте ласка, уважно прочитайте цялата инструкция.
- Збережете инструкцията и информацията за прилад за по-късно използване или за предаване на наследника на прилада.
- Не включвайте прилада, ако е повреден по време на транспортиране.

Користвайте прилада само:

- с оригиналните частици и приладни части.
- за целите, описани в тази инструкция.
- за подръбване на сирени и варени продукти, например месо, риба и зеленчуци.
- под надзор.
- за обработка на продукти в малки количества и с краткотрайност, обичайни за домашно стопанство.
- в частни стопанства и в затворени помещения за битово предназначение за температурата.
- на височина най-много 2000 м над нивото на морето.

Обязателно изключвайте прилада от електромерещата в такива случаи: след всяко използване; ако ви оставяте прилада без надзор; преди слагане, разбиране или почистване; в случай на приближение до частите, които се въртят; ако откриете повреда.

Лица с физически, сензорни или ментални недостатъци или лица, които нямат знания и опит, могат да използват прилада само под надзор или ако те са получили подготовка за безопасно използване на прилада и разбират възможните опасности.

Детите са забранено да играят с прилада.

Детите са забранено да почистват и обслужват прилада.

Детите са забранено да използват този прилад. Приладът и кабелът за захранване следва да се пази от деца.

- Никога не използвайте повредените частици.
- Забранено да се използва прилада, ако някоя част е слезла или е счупена.
- Не дърпайте за кабелния кабел, за да отделите прилада от мрежата. Винаги дърпайте само за кабелния штекер на кабелната мрежа.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 102*
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологості.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- ▶ Установлювати і знімати насадки можна тільки тоді, коли привод нерухомий, а прилад від'єднаний від електромережі.
- ▶ Не просовуйте руку в завантажувальну горловину.
- ▶ Підштовхуйте продукти тільки штовхачем.
- ▶ Частини, що мають помітні тріщини чи інші пошкодження або ж не тримаються як слід, необхідно замінити оригінальними запчастинами.
- ▶ Складати насадки безпосередньо на основному блоці приладу заборонено.
- ▶ Користуватися насадками можна тільки в повністю складеному стані.
- ▶ Ніколи не торкайтеся ножів і крайок голими руками.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Користуватися приладом без перерви можна максимум 10 хв. Після цього вимкніть прилад і дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- ▶ Заборонено вмикати порожній прилад.
- ▶ Не вставляйте предмети, як-от черпаки, у завантажувальну горловину або корпус.
- ▶ Перед користуванням перевірте, чи немає в завантажувальній горловині й корпусі сторонніх предметів.

Знайомство

Огляд

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.
→ Мал. 1

A	Основний блок приладу
B	Насадка-м'ясорубка
C	Насадка для ковбасок
D	Насадка для кеббе ¹
E	Щітка для чищення ¹
F	Шаткувальна насадка ¹ → "Шаткувальна насадка", Сторінка 100
1	Рукоятки для транспортування
2	Поворотний перемикач
3	Кріплення та привод для насадок
4	Кнопка розблокування
5	Кришка відділення для зберігання
6	Відділення для зберігання перфорованих дисків
7	Місце для зберігання кабелю
8	Завантажувальна чаша
9	Гвинтове кільце
10	Перфорований диск із великими отворами
11	Ніж
12	Подавальний шнек зі зчепленням
13	Металевий корпус із камерами
14	Перфорований диск із середніми отворами ¹
15	Перфорований диск із дрібними отворами
16	Штовхач з відсіком і кришкою для зберігання
17	Ковбасний наконечник
18	Підшипникове кільце для ковбасного шприца

¹ Залежно від моделі

Нотатка: При постачанні деякі дрібні деталі приладу штовхача, як-от, ножові решітки або деталі насадки для ковбасок, знаходяться у відсіку для зберігання. Відкрийте штовхач і вийміть деталі.
→ "Зберігання окремих деталей", Сторінка 100

Поворотний перемикач

Символ	Функція
max	Обробка продуктів на найвищій швидкості.
min	Обробка продуктів на нижчій швидкості.
○	Зупинка обробки.

Символ	Функція
○	Звільнення застряглих продуктів функцією реверсу.

Функція реверсу

Функція реверсу слугує для звільнення застряглих продуктів короточасним зворотним обертанням подавального шнека.
→ "Усунення несправностей", Сторінка 101

Нотатка: Використовуйте функцію реверсу лише з насадкою-м'ясорубкою.

Системи безпеки

Захист від перевантаження

Захист від перевантаження запобігає пошкодженню двигуна й інших частин через зависоке навантаження.
→ "Усунення несправностей", Сторінка 101

Теплозахисний вимикач

У разі перевантаження або перегріву двигуна теплозахисний вимикач вимикає прилад.

Місце заданого злому

Якщо подавальний шнек блокується або перевантажується, зчеплення ламається у спеціально передбаченому місці.

Захист від повторного ввімкнення

Захист від повторного ввімкнення запобігає автоматичному запуску обробки після знеструмлення приладу.
Після знеструмлення прилад знову вмикається. Запустити обробку можна тільки після того, як ви повернете перемикач у позицію О.

Експлуатація

Очищення приладу і його деталей перед першим використанням

- Усі деталі, які контактують із харчовими продуктами, перед першим користуванням слід помити.
- Підготуйте вимиті й висушені деталі до застосування.

Підготовка основного блока

→ Мал. 2 - 3

Складання насадки-м'ясорубки

→ Мал. 4 - 7

Розміщення насадки

→ Мал. 8 - 11

Рекомендації щодо швидкості

Налаштування	Застосування
min / max	Насадка-м'ясорубка (перфоровані диски 3 мм, 4,5 мм, 8 мм)
max	Насадка для ковбасок
max	Насадка для кеббе

Перфоровані диски

	Перфорований диск із дрібними отворами (3 мм)
	Перфорований диск із середніми отворами (4,5 мм)
	Перфорований диск із великими отворами (8 мм) Нотатка: Перфорованим диском з великими отворами можна обробляти курячі кістки.

Обробка продуктів

→ Мал. 12 - 18

Додаткові способи застосування

Щоб уможливити додаткові способи застосування, поєднуйте з частинами насадки-м'ясорубки спеціальне приладдя.

Нотатка: Складіть насадку для бажаного способу застосування. Використовуйте підготовлену насадку так, як описано для насадки-м'ясорубки.

Складання насадки для ковбасок

Насадка для ковбасок призначена, щоб заповнювати фаршем природні та штучні ковбасні оболонки і щоб формувати ковбаски, як-от чевапчічі.

→ Мал. 19 - 22

Збирання насадки для кеббе

Насадка для кеббе придатна для формування конвертиків з тіста або фаршу.

→ Мал. 23 - 25

Шаткувальна насадка

Шаткувальна насадка призначена для шаткування, натирання й нарізання продуктів, як-от сиру, фруктів та овочів, мигдалю й інших горіхів або черствих булочок.

Огляд

→ Мал. 26

1	Фіксатор для барабанних вставок
2	Корпус для шаткувальної насадки
3	Штовхач для шаткувальної насадки
4	Натиральний барабан
5	Різальний барабан
6	Шаткувальний барабан з великими отворами
7	Шаткувальний барабан із дрібними отворами

Рекомендації щодо швидкості

Налаштування	Застосування
max	Натиральний барабан
min/max	Різальний барабан
min/max	Шаткувальний барабан з великими отворами

Налаштування	Застосування
min/max	Шаткувальний барабан із дрібними отворами

Барабанні вставки

	Натиральний барабан Дрібне натирання продуктів, наприклад горіхів, твердого сиру, картоплі.
	Різальний барабан Нарізання продуктів, як-от огірки, морква чи буряк, скибками.
	Шаткувальний барабан з великими отворами Шаткування продуктів, як-от фрукти й овочі (наприклад, яблука чи морква) або сир (наприклад, гауда або едам), великими шматками.
	Шаткувальний барабан із дрібними отворами Дрібне шаткування таких продуктів, як горіхи, овочі й фрукти (наприклад, яблука, морква, картопля) або сир (наприклад, гауда або едам). Перед обробкою нарізайте продукти шматками приблизно 2 x 2 см.

Нотатки

- Барабанними вставками не можна обробляти дуже м'які або дуже волокнисті продукти.
- Рекомендований час безперервної роботи становить 2 хвилини.

Використання шаткувальної насадки

→ Мал. 27 - 36

Огляд чищення

Одразу після користування очистьте всі деталі, щоб залишки не присихали.

- ▶ Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- ▶ Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.

Нотатки

- У посудомийній машині не можна мити такі частини: металевий корпус із камерами, гвинтове кільце й подавальний шнек. Миття цих частин мийними засобами й водою з температурою понад 40 °C може призвести до того, що їхня поверхня втратить блиск. На функційну придатність частин це не впливає.
- Важкодоступні місця або місця з гострими краями слід чистити щіткою для чищення.

Почистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

→ Мал. 37

Зберігання окремих деталей

1. Чисте й сухе приладдя насадки-м'ясорубки покладіть на зберігання всередину штовхача.

→ Мал. 38

2. Щоб помістити на зберігання перфоровані диски, зніміть кришку відділення для зберігання зверху основного блока приладу. Покладіть перфоровані диски на спеціально передбачені тримачі; знову зачиніть кришку.
→ Мал. 39

Вказівки щодо обробки й приклади застосування

Вказівки щодо обробки

Насадка-м'ясорубка

- Усі перфоровані диски придатні, щоб обробляти сире м'ясо.
- Великі шматки м'яса й інших продуктів слід різати кубиками приблизно 2 x 2 см, щоб вони пройшли в завантажувальну горловину.

Насадка для ковбасок

- Насадкою для ковбасок можна обробляти тільки дрібно перемелені продукти.
- Замочіть натуральну оболонку перед обробкою на 10 хвилин у теплій воді.
- Не заповнюйте ковбасну оболонку занадто щільно, інакше ковбаски можуть лопнути під час варіння або смаження.

Приклад рецепту

Тут наведено приклад рецепту, складений спеціального для цього приладу.

Мелений арахіс

Інгредієнти

- 1500-2000 г свіжого сирого арахісу

Приготування

- Устаткуйте насадку-м'ясорубку перфорованим диском із дрібними отворами й установіть насадку на прилад.
- Засипте арахіс у завантажувальну чашу.

Усунення несправностей

Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад не запускає обробку.	Неправильно встановлено поворотний перемикач. ► Перед обробкою поверніть перемикач у позицію O .
Прилад працює, але продукти не перемелюються.	Продукти застрягли й забили насадку. Нотатка: Функцію реверсу застосовуйте тільки з насадкою-м'ясорубкою. 1. Установіть поворотний перемикач у положення O і зачекайте, доки прилад повністю зупиниться. 2. На кілька секунд установіть поворотний перемикач у положення ↺, щоб запустити функцію реверсу і звільнити застряглі продукти. 3. Зачекайте, доки прилад повністю зупиниться. 4. Установіть поворотний перемикач у положення min і перевірте, чи відновилася звичайна обробка продуктів. Нотатка: Якщо несправність не зникла, виконайте описані нижче дії. 1. Установіть поворотний перемикач у положення O і зачекайте, доки прилад повністю зупиниться. 2. Зніміть і розберіть насадку. 3. Приберіть застряглі продукти; переконайтеся, що ні в насадці, ні в продуктах немає твердих часток, як-от зернин або кісточок.

- Поверніть перемикач у положення **max**.
- Під час обробки рівномірно додавайте арахіс у завантажувальну горловину й підштовхуйте його штовхачем.
- Обробляйте всю кількість 2 хв.

Нотатка: Рекомендований час безперервної роботи становить 2 хвилин.

Порада: Меленим арахісом можна посипати салати, його можна додавати до соусів або інших страв, з нього можна готувати арахісове масло з хрусткими крихтами.

Арахісове масло з хрусткими крихтами

Приготування

- Ще двічі пропустіть уже перемелений арахіс крізь перфорований диск із дрібними отворами.
- На 100 г арахісу додайте 10 мл арахісової олії або іншої рослинної олії.
- Збивайте цю масу віничком для збивання, доки вона набуде кремоподібної консистенції.
- Готове арахісове масло можна намазувати на хліб або додавати до страв.

Додаткові рецепти

- Щоб отримати додаткові рецепти, зіскануйте цей QR-код.



Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад працює, але продукти не перемелюються.	Зчеплення подавального шнека перевантажилось й поламалося в заданому місці. Нотатка: На запасні деталі з заданим місцем злому наші гарантійні зобов'язання не поширюються. Нове зчеплення можна замовити в сервісній службі за номером 10029225. 1. Відпустіть гвинт і зніміть зіпсоване зчеплення. → Мал. 40 2. Установіть і пригвинтіть нове зчеплення. → Мал. 41
Прилад вимикається під час обробки.	Двигун перегрівся. 1. Установіть поворотний перемикач у положення О і зачекайте, доки прилад повністю зупиниться. 2. Дайте приладу охолонути, щоб деактивувати захист від перевантаження.
Продукти не дрібняться рівномірно.	Гвинтове кільце затягнуте хибно або недостатньо туго. ► Перевірте, чи правильно розміщене гвинтове кільце на різьбі металевого корпусу з камерами й чи достатньо туго воно затягнуте.

Утилізація старих приладів

► Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах

Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою www.bosch-home.com на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

Безопасность

ru

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями.
- для дополнительных прикладных задач, описанных в этой инструкции.
- для измельчения сырых или вареных продуктов, таких как мясо, рыба и овощи.
- под присмотром;
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

После каждого применения, во время отъезда, перед сборкой, разборкой или очисткой, если вы касаетесь вращающихся деталей, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по

безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ Никогда не используйте поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 107*
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.
- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ Не допускайте контакта рук, волос, одежды и других предметов с вращающимися деталями.
- ▶ Насадки можно устанавливать и снимать только после остановки привода и отсоединения прибора от сети.
- ▶ Не опускайте руки в загрузочный ствол.
- ▶ Для подталкивания продуктов используйте только толкатель.
- ▶ Части прибора с трещинами или другими повреждениями, а также с неплотной посадкой должны быть заменены оригинальными частями.
- ▶ Собирать насадки прямо на блоке двигателя запрещено.
- ▶ Использовать насадки можно только в уже полностью собранном состоянии.
- ▶ Не трогайте острые ножи и кромки голыми руками.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

Предотвращение материального ущерба

- ▶ Не используйте прибор без перерыва дольше чем 10 мин. После этого выключите прибор и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- ▶ Никогда не включайте прибор вхолостую.
- ▶ Не вводите какие-либо предметы в загрузочный ствол или корпус, например, разливательную ложку.
- ▶ Перед использованием проверьте загрузочный ствол и корпус на наличие посторонних предметов.

Знакомство с прибором
Обзор

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

→ Рис. 1

A	Блок двигателя
B	Насадка-мясорубка
C	Насадка для набивки колбас
D	Насадка-кеbbe ¹
E	Щетка для очистки ¹
F	Насадка для шинковки ¹ → "Насадка для шинковки", Страница 105
1	Накладки рукояток для перемещения
2	Поворотный переключатель
3	Крепление и привод насадки
4	Кнопка фиксации
5	Крышка отделения для хранения
6	Отделение для хранения формовочных дисков
7	Отсек для хранения кабеля
8	Загрузочный лоток
9	Кольцо с резьбой
10	Формовочный диск для крупной рубки
11	Нож
12	Шнек со сцеплением
13	Металлический корпус
14	Формовочный диск для средней рубки ¹
15	Формовочный диск для мелкой рубки
16	Толкатель с отсеком для хранения и крыш-кой
17	Трубка колбасного шприца
18	Опорный диск для колбасного шприца

¹ В зависимости от модели

Примечание: Некоторые небольшие принадлеж-ности находятся при поставке в отсеке для хране-ния толкателя, например, диски с отверстиями или компоненты насадки для набивки колбас. Откройте толкатель и достаньте компоненты.
→ "Хранение деталей прибора", Страница 106

Поворотный переключатель

Символ	Функция
max	Переработка продуктов на макси-мальной скорости.
min	Переработка продуктов на низкой скорости.
○	Остановка переработки.
↺	Освобождение застрявших продук-тов функцией реверса.

Функция реверса

Функция реверса служит для того, чтобы путем кратковременного обратного вращения шнека освобождать застрявшие продукты.
→ "Устранение неисправностей", Страница 106

Примечание: Используйте функцию реверса только с насадкой-мясорубкой.

Системы безопасности

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки препятствует повреждению электромотора и других компонентов вследствие слишком высокой нагрузки.
→ "Устранение неисправностей", Страница 106

Выключатель теплозащиты

В случае перегрузки или перегрева двигателя вы-ключатель теплозащиты выключает прибор.

Заданное место слова

В случае блокировки или перегрузки держателя шнека сцепление ломается в специально преду-смотренном месте.

Блокировка повторного включения

Блокировка повторного включения препятствует тому, что прибор сам запустит переработку после сбоя в энергоснабжении.
После сбоя в энергоснабжении прибор снова включен. Однако переработку можно запустить снова лишь после установки поворотного переключателя в положение ○.

Эксплуатация

Очистка прибора и отдельных деталей перед первым использованием

1. Все детали, соприкасающиеся с продуктами, следует очистить перед первым использовани-ем.
2. Очищенные и просушенные детали положите наготове для использования.

Подготовка блока двигателя

→ Рис. 2 - 3

Сборка насадки-мясорубки

→ Рис. 4 - 7

Установка насадки

→ Рис. 8 - 11

Рекомендации по настройке скорости

Настрой-ка	Применение
min/max	Насадка-мясорубка (формовочные диски 3 мм, 4,5 мм, 8 мм)
max	Насадка для набивки колбас
max	Насадка-кеbbe

Формовочные диски

	Формовочный диск для мелкой рубки (3 мм)
	Формовочный диск для средней рубки (4,5 мм)
	Формовочный диск для крупной рубки (8 мм)

Примечание: Формовочным диском для крупной рубки можно перерабатывать куриные кости.

Обработка продуктов

→ Рис. 12 - 18

Дополнительные функции

Сочетая принадлежности с частями насадки-мясорубки, можно выполнять дополнительные функции.

Примечание: Соберите насадку для выполнения желаемой функции. Используйте подготовленную насадку, как описано для насадки-мясорубки.

Сборка насадки для набивки колбас

Насадка для набивки колбас подходит для заполнения фаршем искусственных и натуральных оболочек, а также для формирования колбасок, таких как чевапчичи.

→ Рис. 19 - 22

Сборка насадки-кеbbe

Насадка-кеbbe используется при вылепливании изделий из теста или мясного фарша.

→ Рис. 23 - 25

Насадка для шинковки

Насадка для шинковки используется при шинковке, натирании и нарезании продуктов, например сыра, овощей и фруктов, миндальных и прочих орехов, а также сухих булочек.

Обзор

→ Рис. 26

1	Затвор для барабанных вставок
2	Корпус насадки для шинковки

3	Толкатель насадки для шинковки
4	Терочный барабан
5	Барабанчик для нарезки
6	Барабан для крупной шинковки
7	Барабан для мелкой шинковки

Рекомендации по настройке скорости

Настрой-ка	Применение
max	Терочный барабан
min/max	Барабанчик для нарезки
min/max	Барабан для крупной шинковки
min/max	Барабан для мелкой шинковки

Барабанные вставки

	Терочный барабан Мелкое натирание продуктов, например орехов, твердого сыра, картофеля.
	Барабанчик для нарезки Нарезка ломтиками продуктов, например огурцов, моркови, свеклы.
	Барабан для крупной шинковки Шинковка продуктов, например фруктов и овощей (яблок, моркови и т. п.) или сыра (такого как гауда, эдам), крупными кусочками.
	Барабан для мелкой шинковки Шинковка продуктов, например орехов, фруктов и овощей (яблок, моркови или картофеля) или сыра (такого как гауда, эдам), мелкими кусочками. Перед переработкой порежьте большие продукты на кусочки размером прим. 2 x 2 см.

Указания

- Барабанные вставки не пригодны для переработки очень мягких или очень волокнистых продуктов.
- Рекомендуемое время непрерывной работы составляет 2 минуты.

Использование насадки для шинковки

→ Рис. 27 - 36

Обзор очистки

Сразу после использования очищайте все части прибора, чтобы остатки продуктов не присыхали.

- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- ▶ Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- ▶ Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

Указания

- Следующие части нельзя мыть в посудомоечной машине: металлический корпус, кольцо с

резьбой и шнек. Мытье этих частей с помощью моющих средств и воды температурой более 40 °C может лишить их поверхность блеска. На функциональную пригодность частей это не влияет.

- Труднодоступные места или места с острыми краями следует очищать с помощью щетки для очистки.

Отдельные детали очищаются согласно таблице.

→ Рис. 37

Хранение деталей прибора

1. После очистки и сушки поместите принадлежности насадок-мясорубки на хранение внутрь толкателя.
→ Рис. 38
2. Чтобы поместить на хранение формовочные диски, снимите крышку отделения для хранения сверху блока двигателя. Положите формовочные диски на специально предусмотренные крепления и снова закройте крышку.
→ Рис. 39

Рекомендации по обработке и применению использования

Рекомендации по обработке

Насадка-мясорубка

- Все формовочные диски подходят для обработки сырого мяса.
- Большие куски мяса и других продуктов следует резать на меньшие кусочки размером прим. 2 x 2 см, чтобы они прошли в загрузочную камеру.

Насадка для набивки колбас

- С помощью насадки для набивки колбас можно обрабатывать только хорошо измельченные продукты.
- Перед обработкой замочите натуральные оболочки в теплой воде на 10 минут.
- Не набивайте оболочку для колбас слишком плотно, иначе колбаски могут лопнуть при варке или жарке.

Пример рецепта

Здесь приведен пример рецепта, составленный специально для вашего прибора.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не запускает переработку.	Поворотный переключатель установлен в неправильное положение. ► Установите поворотный переключатель перед переработкой на О.
Переработка продуктов не выполняется, хотя основной блок работает.	Продукты застряли и забились в насадке. Примечание: Используйте функцию реверса только с насадкой-мясорубкой. 1. Установите поворотный переключатель в положение О и дождитесь полной остановки прибора. 2. На несколько секунд установите поворотный переключатель в положение ↺, чтобы запустить функцию реверса и освободить застрявшие продукты. 3. Дождитесь полной остановки прибора.

Молотый арахис

Ингредиенты

- 1500-2000 г свежего сырого арахиса

Приготовление

- Подготовьте насадку-мясорубку, установив формовочный диск для мелкой рубки.
- Насыпьте арахис в загрузочный лоток.
- Установите поворотный переключатель в положение max.
- Во время обработки равномерно добавляйте арахис в загрузочную камеру и подталкивайте толкателем.
- Обработайте всю порцию за 2 минут(ы).

Примечание: Рекомендуемое время непрерывной работы составляет 2 минуты.

Рекомендация: Используйте измельченный арахис в качестве приправы к салатам, соусам и другим блюдам или для приготовления хрустящей арахисовой пасты.

Хрустящая арахисовая паста

Приготовление

- Переработайте заранее измельченный арахис еще дважды, используя формовочный диск для мелкой рубки.
- Добавьте на 100 г арахиса по 10 мл арахисового или растительного масла.
- Взбейте массу венчиком до кремообразного состояния.
- Готовую арахисовую пасту можно намазать на хлеб или использовать как приправу.

Запрос других рецептов

- Для запроса других рецептов онлайн сосканируйте следующий QR-код.



Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Переработка продуктов не выполняется, хотя основной блок работает.	4. Установите поворотный переключатель в положение min и проверьте, возможна ли снова нормальная обработка продуктов. Примечание: Если неисправность не удалось устранить таким образом, см. инструкции далее. 1. Установите поворотный переключатель в положение O и дождитесь полной остановки прибора. 2. Снимите и разберите насадку. 3. Удалите застрявшие продукты и проверьте, нет ли в продуктах или в насадке косточек, зерен и т. п. твердых частиц. Сцепление шнека перегружено и сломалось в заданном месте. Примечание: На запасные части с заданным местом слома наши гарантийные обязательства не распространяются. Новое сцепление можно приобрести в сервисной службе по номеру 10029225. 1. Отпустите винт и снимите неисправное сцепление. → Рис. 40 2. Установите и привинтите новое сцепление. → Рис. 41
Во время переработки прибор отключается.	Перегрев двигателя. 1. Установите поворотный переключатель в положение O и дождитесь полной остановки прибора. 2. Чтобы деактивировать защиту от перегрузки, необходимо дать прибору остыть.
Продукты измельчаются не равномерно.	Кольцо с резьбой затянуто неправильно или недостаточно. ► Проверьте, правильно ли расположено кольцо с резьбой на резьбе металлического корпуса и достаточно ли оно затянуто.

Утилизация старого бытового прибора

- Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству: ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Апплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон KOKTEM-1, дом 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Китае



⚠ Қауіпсіздік

kk

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:

- түпнұсқа бөлшектермен және керек-жарақтармен бірге.
- осы нұсқаулықта сипатталған пайдалану әдістері үшін.
- шикі немесе қайнатылған ас өнімдерін майдалау үшін, мысалы, ет, балық және жеміс.
- қадағалауда ұстау керек.
- қалыпты тұрмыстық өңдеу көлемдері және өңдеу уақыты үшін.

- жеке үй-жайларда және үйдегі жабық бөлмелерде бөлме температурасында.
- теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін, оны бақылаусыз қалдырғанда, құрастырудан, бөлшектеуден немесе тазалаудан бұрын, қозғалып тұрған бөліктеріне жақындаған кезде және ақаулық орын алған жағдайда әрдайым электр желісінен ажыратыңыз.

Аталмыш құрылғыны дене, сезім және ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сонымен бірге тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар тек бақылауда болған жағдайда немесе құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану бойынша нұсқау алып, қолданудан пайда болатын тәуекелдерді түсінген жағдайда ғана қолдана алады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балаларға ересектер қадағалауысыз тазалау және алдын алу қызметі үшін орындалатын әрекеттерді орындауға рұқсат етпеңіз.

Құрылғыны балалардың пайдалануына жол бермеу керек. Балаларды құрылғыдан және байланыс кабелінен аулақ ұстаңыз.

- ▶ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▶ Құрылғыны ешқашан сызылған немесе бұзылған беттермен пайдаланбаңыз.
- ▶ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- ▶ Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.
- ▶ Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. → *Бет 112*
- ▶ Бұйымды тек қана бұйым тақташасында көрсетілген мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз.
- ▶ Құрылғыны сыртқы қосқышпен, мысалы, таймермен немесе қашықтан басқару пультімен жабдықтауға тыйым салынады.
- ▶ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындай алады.
- ▶ Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▶ Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.
- ▶ Құрылғыны немесе желіге қосу сымын ешқашан суға батырмаңыз немесе ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
- ▶ Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.
- ▶ Құрылғыға қатты жылудың немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- ▶ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.
- ▶ Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеңіз.
- ▶ Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеңіз.
- ▶ Желі кабелін бүкпеңіз, баспаңыз немесе өзгертпеңіз.
- ▶ Еш жағдайда құрылғыны ыстық беттердің үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- ▶ Қол, шаш, киім мен басқа да жабдықтарды айналып тұрған бөліктерден алшақ ұстаңыз.
- ▶ Саптамаларды жетек тоқтағанда және құрылғы шығарылғанда ғана енгізуге және шығарып алуға болады.
- ▶ Толтыру науасына қол сұқпаңыз.
- ▶ Таптауышты тек ас өнімдерін салу үшін пайдаланыңыз.

- Сызаттары немесе басқа да зақымдары бар немесе дұрыс тұрмаған бөліктерді түпнұсқа қосалқы бөліктермен алмастырыңыз.
- Саптамаларды ешқашан негізгі блокта құрастырмаңыз.
- Саптамаларды тек толық құрастырылған күйде пайдаланыңыз.
- Еш жағдайда өткір пышақ пен жиектерге жалаң қолмен тимеңіз.
- Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
- Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.
- Тазалау бойынша нұсқауларға назар аударыңыз.
- Ас өнімдерімен жанасатын беттерді әр пайдалану алдында тазалау керек.

Материалдық залалдың алдын алу

- Құрылғыны ешқашан 10 минуттан артық үздіксіз пайдаланбаңыз. Содан кейін құрылғыны өшіріп, бөлме температурасында суытыңыз.
- Еш жағдайда құрылғыны бос жүріс күйінде пайдаланбаңыз.
- Толтыру науасына немесе корпусқа ас қасық сияқты ешқандай заттар салмаңыз.
- Пайдаланбас бұрын толтыру науасы мен корпуста бөгде заттардың бар-жоғын тексеріп шығыңыз.

Танысу

Шолу

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.

→ Сур. 1

A	Негізгі блок
B	Ет тартқыш қондырмасы
C	Шұжық толтырғыш саптама
D	Кеббе саптамасы ¹
E	Тазалау қылшағы ¹
F	Үккіш саптама ¹ → "Үккіш саптама", Бет 110
1	Тасымалдауға арналған тұтқа қаптары
2	Айналмалы ажыратқыш
3	Саптамаларға арналған бекіткіш және жетек
4	Босату түймесі
5	Сақтау ұяшығына арналған қақпақ
6	Саңылаулы дискілерге арналған сақтау ұяшығы
7	Кабельді сақтау орны
8	Толтыру табағы
9	Бұрандалы сақина
10	Ірі саңылаулы диск
11	Пышақ
12	Муфтасы бар шнек

13	Металл камералы корпус
14	Орташа саңылаулы диск ¹
15	Ықшам саңылаулы диск
16	Сақтау ұяшығы мен қақпағы бар таптауыш
17	Шұжық толтырғыш шүмек
18	Шұжық толтырғышқа арналған мойынтірек сақинасы

¹ Үлгіге байланысты

Ескертпе: Кейбір шағын құрамдас бөлшектер жеткізу кезінде таптауыштың сақтау ұяшығында орналасқан (мысалы, бөлгіш тегеріктер немесе шұжық толтырғыш саптаманың бөлшектері). Таптауышты ашып, бөлшектерді алыңыз.

→ "Бөлшектерді сақтау", Бет 111

Айналмалы ажыратқыш

Таңба	Функция
max	Ас өнімдерін ең жоғары жылдамдықпен өңдеу.
min	Ас өнімдерін төмен жылдамдықпен өңдеу.
O	Өңдеуді тоқтату.
↺	Тұрып қалған ас өнімдерін кері айналдыру функциясының көмегімен босату.

Кері айналдыру функциясы

Кері айналдыру функциясы тұрып қалған ас өнімдерін шнекті қысқа уақытта кері айналдыру арқылы босатуға арналған.

→ "Ақауларды жою", Бет 111

Ескертпе: Кері айналдыру функциясын ет тартқыш саптамамен ғана пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік жүйесі

Артық жүктемеден қорғаныс

Артық жүктемеден қорғаныс қозғалтқыш пен басқа құрамдас бөліктердің жоғары жүктемеден зақымдалуына жол бермейді.

→ "Ақауларды жою", Бет 111

Жылу ажыратқышы

Қозғалтқышқа артық жүктеме түскен немесе ол тым қатты қызып кеткен жағдайда, жылу ажыратқышы құрылғыны өшіреді.

Белгіленген сындыру орны

Шнек бұғатталған немесе оған артық жүктеме түскен жағдайда, муфта арнайы белгіленген сындыру орнында сынады.

Қайта іске қосылудан қорғаныс

Қайта іске қосылудан қорғаныс құрылғыға ток берілуі үзілгеннен кейін өңдеуді өздігінен бастауға жол бермейді.

Құрылғы ток берілуі үзілгеннен кейін қайта қосылады. Өңдеуді тек айналмалы ажыратқышты О позициясына қойғаннан кейін қайтадан іске қосуға болады.

Басқару

Құрылғы мен бөліктерді алғаш рет қолданар алдында тазалау

1. Ас өнімдерімен жанасатын барлық бөліктерді алғаш рет пайдаланбас бұрын тазалап шығыңыз.
2. Тазаланған және кептірілген бөліктерді пайдалануға дайындап қойыңыз.

Негізгі блокты дайындау

→ Сур. 2 - 3

Ет тартқыш саптаманы құрастыру

→ Сур. 4 - 7

Саптаманы орнату

→ Сур. 8 - 11

Жылдамдық ұсыныстары

Реттеу	Пайдалану
min/max	Ет тартқыш саптама (3 мм, 4,5 мм, 8 мм саңылаулы дискілер)
max	Шұжық толтырғыш саптама
max	Кеббе саптамасы

Саңылаулы дискілер

	Ықшам саңылаулы диск (3 мм)
	Орташа саңылаулы диск (4,5 мм)
	Ірі саңылаулы диск (8 мм) Ескертпе: Ірі пышақты тор тауық сүйектерін өңдеуге арналған.

Ас өнімдерін өңдеу

→ Сур. 12 - 18

Қосымша қолдану түрлері

Қосымша қолдану түрлері үшін керек-жарақтарды ет тартқыш саптаманың бөлшектерімен қиыстыруға болады.

Ескертпе: Саптаманы өзіңіз қалайтын қолданыс түрі үшін құрастырыңыз. Дайындалған саптаманы ет тартқыш саптама үшін сипатталғандай қолданыңыз.

Шұжық толтырғыш саптаманы құрастыру

Шұжық толтырғыш саптама жасанды және табиғи қабықшаларды етпен толтыру және орамаларды (мысалы, чевапчичи) жасау үшін жарамды.

→ Сур. 19 - 22

Кеббе саптамасын құрастыру

Кеббе саптамасы қамырдан немесе тартылған еттен қалталар жасау үшін жарамды.

→ Сур. 23 - 25

Үккіш саптама

Үккіш саптама ас өнімдерін (мысалы, ірімшік, жеміс, көкөніс, жаңғақ, бадам немесе құрғатылған нан) үгу, ұсату және турау үшін жарамды.

Шолу

→ Сур. 26

1	Барабан ендірмелеріне арналған құлып
2	Үккіш саптамаға арналған корпус
3	Үккіш саптамаға арналған таптауыш
4	Ұсатқыш барабан
5	Кескіш барабан
6	Ірі үккіш барабан
7	Ықшам үккіш барабан

Жылдамдық ұсыныстары

Реттеу	Пайдалану
max	Ұсатқыш барабан
min/max	Кескіш барабан
min/max	Ірі үккіш барабан
min/max	Ықшам үккіш барабан

Барабан ендірмелері

	Ұсатқыш барабан Ас өнімдерін ұсату, мысалы, жаңғақ, қатты ірімшік, картоп.
	Кескіш барабан Ас өнімдерін тілімдеп кесу, мысалы, қияр, сәбіз, қызылша.
	Ірі үккіш барабан Ас өнімдерін ірі тілімдерге үгу, мысалы, алма немесе сәбіз сияқты жемістер мен көкөністер; гауда немесе эдам ірімшігі сияқты ірімшік.
	Ықшам үккіш барабан Ас өнімдерін ұсақ тілімдерге үгу, мысалы, жаңғақтар, алма, сәбіз немесе картоп сияқты жемістер мен көкөністер; гауда немесе эдам ірімшігі сияқты ірімшік. Өңдеу алдында ас өнімдерін шамамен 2 x 2 см кесектерге кесіңіз.

Ескертпелер

- Барабан ендірмелері өте жұмсақ немесе өте талшықты ас өнімдерін өңдеуге жарамайды.

- Ұсынылатын үздіксіз жұмыс уақыты 2 минутты құрайды.

Үккіш саптаманы пайдалану

→ Сур. 27 - 36

Тазалауға шолу

Қалдықтар кеуіп қалмауы үшін, жұмысты аяқтағаннан кейін барлық бөлшектерді бірден тазалап шығыңыз.

- ▶ Құрамында спирт немесе алкоголь бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- ▶ Өткір, ұштық немесе металды заттарды пайдаланбаңыз.
- ▶ Ешқандай қырғыш шүберектерді немесе тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.

Ескертпелер

- Мына бөлшектерді ешқашан ыдыс-аяқ жуу машинасында тазаламаңыз: металл камералы корпус, бұрандалы сақина және шнек. Аталмы бөлшектерді тазалағыш құралдармен және 40°С-тан ыстық сумен тазалаған жағдайда, бөлшектердің беткі жалтыры өзгеруі мүмкін. Бұл бөлшектердің жұмысына әсер етпейді.
- Қол жеткізу қиын немесе жиектері өткір жерлерді тазалау щеткасымен тазалаңыз.

Бөлек бөлшектерді, кестеде көрсетілгендей тазалаңыз.

→ Сур. 37

Бөлшектерді сақтау

1. Ет тартқыш саптаманың кептірілген керек-жарақтарын тазалағаннан кейін таптауыштың сақтау ұяшығында сақтаңыз.
→ Сур. 38
2. Саңылаулы дискілерді сақтау үшін негізгі блоктың жоғарғы жағындағы сақтау ұяшығын қақпағын алып тастаңыз. Саңылаулы дискілерді арнайы ұстағыштарға қойып, қақпақты қайта жабыңыз.
→ Сур. 39

Өңдеу бойынша нұсқаулар және қолдану мысалдары

Өңдеу бойынша нұсқаулар

Ет тартқыш саптама

- Барлық саңылаулы дискілер шикі етті өңдеуге арналған.
- Ет пен ірі ас өнімдерін толтыру науасына салу мүмкін болуы үшін, оларды шамамен 2 x 2 см болатын бөліктерге тілімдеп тураңыз.

Шұжық толтырғыш саптама

- Шұжық толтырғыш саптамамен тек ұсақ майдаланған ас өнімдерін өңдеңіз.

Ақауларды жою

- Табиғи ішек қабықшасын өңдеу алдында 10 минут бойы жылы суда жібітіп алыңыз.
- Шұжық қабықшасын "тығыз" толтырмаңыз, себебі шұжықтар қайнату немесе қуыру кезінде жарылуы мүмкін.

Рецепт мысалы

Осы бөлімде құрылғыңыз үшін арнайы әзірленген рецепт мысалы берілген.

Ұнтақталған жержаңғақ

Ингредиенттер

- 1500-2000 г балғын, шикі жержаңғақ

Әзірлеу

- Ет тартқыш саптаманы ықшам саңылаулы дискімен бірге дайындап, орнатыңыз.
- Жержаңғақты толтыру табағына салыңыз.
- Айналмалы ажыратқышты max позициясына қойыңыз.
- Өңдеу барысында жержаңғақты толтыру науасына біркелкі салып, таптауышпен итеріп тұрыңыз.
- Бүкіл мөлшерді 2 минут бойы өңдеңіз.

Ескертпе: Ұсынылатын үздіксіз жұмыс уақыты 2 минутты құрайды.

Кеңес: Салаттарды, тұздықтарды және басқа тағамдарды ұнтақталған жержаңғақпен дәмдеңіз немесе оларды қытырлақ жержаңғақ майын дайындау үшін пайдаланыңыз.

Қытырлақ жержаңғақ майы

Әзірлеу

- Ұнтақталған жержаңғақтарды жұқа пышақты тормен тағы екі рет өңдеңіз.
- Әрбір 100 г жержаңғақ үшін 10 мл жержаңғақ майы немесе өсімдік майын қосыңыз.
- Қоспаны крем тәрізді болғанша бұлғауышпен араластырыңыз.
- Дайын жержаңғақ майын тікелей нанға жағыңыз немесе оны дәмдеуіш ретінде қолданыңыз.

Қосымша рецептер алу

- ▶ Қосымша рецептерді онлайн алу үшін келесі QR кодын сканерлеңіз.



Ақаулық

Құрылғы өңдеуді бастамайды.

Ақаулардың себебі және оларды жою

Айналмалы ажыратқыш қате реттелген.

- ▶ Айналмалы ажыратқышты өңдеу алдында О позициясына қойыңыз.

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Негізгі блок жұмыс істеп тұрса да, ас өнімдері өңделмейді.	Ас өнімдері тұрып қалды және саптаманы бұғаттап қойды. Ескертпе: Кері айналдыру функциясын ет тартқыш қондырмасымен ғана пайдаланыңыз. 1. Айналмалы ажыратқышты О позициясына қойып, құрылғы тоқтағанша күтіңіз. 2. Кері айналдыру функциясын іске қосу және тұрып қалған ас өнімдерін босату үшін айналмалы ажыратқышты бірнеше секундқа ➤ позициясына қойыңыз. 3. Құрылғы тоқтағанша күтіңіз. 4. Айналмалы ажыратқышты min позициясына қойып, ас өнімдерінің қайтадан қалыпты өңделіп жатқанын тексеріңіз. Ескертпе: Бұл әдіс ақауды жоюға көмектеспесе, төмендегі қадамдарды орындаңыз. 1. Айналмалы ажыратқышты О позициясына қойып, құрылғы тоқтағанша күтіңіз. 2. Саптаманы шығарып, бөлшектеңіз. 3. Тұрып қалған ас өнімдерін алып тастаңыз және сүйек, сіңір немесе басқа қатты бөліктер саптамада немесе ас өнімдерінде болмағанын тексеріңіз. Шнек муфтасына артық жүктеме түсті және ол белгіленген сындыру орнында сынды. Ескертпе: Белгіленген сындыру орны бар қосалқы бөлшектер біздің кепілдік бойынша міндеттемелерімізге кірмейді. Жаңа муфта қызмет көрсету орталығында 10029225 тапсырыс нөмірі бойынша қолжетімді. 1. Бұранданы босатып, ақаулы муфтаны шығарыңыз. → Сур. 40 2. Жаңа муфтаны енгізіп, бұрап бекітіңіз. → Сур. 41
Құрылғы өңдеу кезінде өшіп қалады.	Қозғалтқыш қатты қызып кетті. 1. Айналмалы ажыратқышты О позициясына қойып, құрылғы тоқтағанша күтіңіз. 2. Артық жүктемеден қорғанысты ажырату үшін құрылғыны суытыңыз.
Ас өнімдері біркелкі ұсақталмайды.	Бұрандалы сақина дұрыс бұралмаған немесе жеткілікті түрде бұралмаған. ► Бұрандалы сақинаның шырын сыққыш саптама корпусының бұрандасына дұрыс орнатылғандығын және жеткілікті түрде бұралғандығын тексеріңіз.

Ескі құрылғыны кәдеге жарату

- Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайтын жолмен кәдеге жаратыңыз.

Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген.

Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.

Сервистік қызмет көрсету

Импорттаушы/Сапа шағымдарын қабылдайтын ұйым: ЖШС «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аппайансес)», 050040, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Бостандық ауданы, Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.
Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қоңырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).
Қытайда жасалған



- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
- مع الأجزاء والكماليات الأصلية.
- للتطبيقات الموصوفة في هذا الدليل.
- لفرم الأطعمة النيئة أو المطبوخة، مثل اللحوم والأسماك والخضروات.
- تحت الإشراف.
- لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائمًا بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو عندما تقترب من أجزاء دوّارة أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة الممنوعة بالمستخدم.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.
- لا تقم أبدًا بتشغيل جهاز تالف.
- لا تشغل جهازًا ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبدًا. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- إذا كان الجهاز متضررًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالفًا، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاهر.
- اتصل بخدمة العملاء. ← الصفحة 14
- لا توصل الجهاز وتشغل إلا وفقًا للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- لا تزود الجهاز أبدًا عبر تجهيزة تشغيل خارجية، من قبيل ميقاتي أو جهاز تحكم عن بعد.
- وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل. وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- لا تعرّض الجهاز أبدًا للحرارة والرطوبة الشديديتين.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف البخار، كي تنظف الجهاز.
- لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- لا تشني أو تسحق أو تغتر وصلة الشبكة الكهربائية.
- لا تضع الجهاز أبدًا على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- احرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوّارة.
- لا تركّب أو تفك التجهيزات العلوية إلا عند توقف وحدة الإدارة وفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تدخل يدك في منفذ التعبئة.

- ◀ لا تستخدم إلا الكباس لدفع المواد الغذائية إلى الداخل.
- ◀ الأجزاء التي يتضع بها وجود شقوق أو أضرار أخرى مميزة أو أنها غير مركبة بشكل صحيح، استبدلها بقطع غيار أصلية.
- ◀ لا تجمّع التجهيزات العلوية أبدًا في الجهاز الأساسي.
- ◀ لا تستخدم التجهيزات العلوية إلا في حالة مُجمّعة بالكامل.
- ◀ لا تلمس السكاكين والموايف الحادة بيدين مجردتين أبدًا.
- ◀ أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- ◀ أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.
- ◀ احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- ◀ نظّف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

تجنّب الأضرار المادية

- ◀ لا تشغّل الجهاز أبدًا أطول من 10 دقائق دون انقطاع. أوقف الجهاز عن التشغيل بعدها ودعه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- ◀ لا تشغّل أبدًا دون وجود خليط.
- ◀ لا تدخل أغراضًا في منفذ التعبئة أو جسم الماكينة، من قبيل ملعقة الطهي.
- ◀ افحص منفذ التعبئة وجسم الماكينة للكشف عن الأجسام الغريبة قبل الاستخدام.

التعرّف

عرض عام

بعد إخراج كافة القطع من أغلفتها تأكد من خلوها من أضرار النقل وعدم نقصان أيّ منها.

الشكل 1

15	قرص مثقب ناعم
16	كباس مزود بموضع حفظ وغطاء
17	منفذ حشو النفاق
18	حلقة محمل لأداة حشو النفاق

¹ على حسب الطراز

ملاحظة: توجد بعض الملحقات الصغيرة في حجرة تخزين الكباس عند التسليم، مثل الأقراص المثقوبة أو أجزاء من ملحق حشو النفاق. افتح المكبس وانزع الأجزاء.

← "حفظ الأجزاء المفردة"، الصفحة 116

مفتاح دوار

الرمز	الوظيفة
max	معالجة المواد الغذائية عند أعلى سرعة.
min	معالجة المواد الغذائية عند سرعة منخفضة.
O	إيقاف المعالجة.
↻	فك المواد الغذائية العالقة باستخدام الوظيفة العكسية.

الوظيفة العكسية

تفيد الوظيفة العكسية في فك الطعام الملتصق من خلال لف الناقل اللولبي في الاتجاه المعاكس لمدوّ قصيرة.

← "التغلب على الاختلالات"، الصفحة 116

ملاحظة: لا تستخدم الوظيفة العكسية إلا مع ملحق مفرمة اللحم.

أنظمة الأمان والسلامة

التأمين ضد التحميل الزائد

يحول التأمين ضد التحميل الزائد دون تضرر المحرّك ومكوّنات تركيبة أخرى من جراء تحميل مرتفع للغاية.

← "التغلب على الاختلالات"، الصفحة 116

مفتاح الحماية الحرارية

عندما يُحمّل المُحرّك فوق قدرته أو يسخن سخونة مفرطة، يُطفئ مفتاح الحماية الحرارية الجهاز.

موضع الانكسار المُحدّد مسبقًا

عندما يُحمّل الناقل اللولبي أو يُحمّل فوق قدرته، ينكسر القابض عند موضع الانكسار المفترض المُخصّص لذلك.

التأمين ضد إعادة التشغيل

يحول التأمين ضد إعادة التشغيل دون أن يبدأ جهازك بالمعالجة من تلقاء نفسه بعد انقطاع التيار الكهربائي.

A	الجهاز الأساسي
B	ملحق مفرمة اللحم
C	التجهيزة العلوية لحشو النفاق
D	تجهيزة علوية للكبّة ¹
E	فرشاة تنظيف ¹
F	تجهيزة علوية للبشر ¹ ← "تجهيزة علوية للبشر"، الصفحة 115
1	حلقات الإمساك من أجل النقل
2	مفتاح دوار
3	موضع تثبيت وحدة إدارة التجهيزات العلوية
4	زر فك تأمين الغلق
5	غطاء لرف المحفظ
6	رف حفظ الأقراص المثقبة
7	موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي
8	وعاء التعبئة
9	حلقة التثبيت
10	قرص مثقب خشن
11	السكين
12	ناقل لولبي مع قابض
13	مبيت الغرفة المعدنية
14	قرص مثقب متوسط ¹

يُعاد تشغيل الجهاز بعد انقطاع التيار الكهربائي. لا يمكن إعادة بدء عملية المعالجة مرة أخرى إلا بعد وضع المفتاح الدوار على O.

الاستعمال

تنظيف الجهاز والأجزاء قبل الاستخدام الأول

1. نظّف كافة الأجزاء التي تتلامس مع المواد الغذائية، قبل الاستخدام الأول.
2. جهّز الأجزاء المتّظفة والمجفّفة للاستخدام.

تحضير الجهاز الأساسي

الشكل 2 - 3

تجميع ملحق مفرمة اللحم

الشكل 4 - 7

تركيب الجزء العلوي

الشكل 8 - 11

توصيات السرعات

وضع الضبط	الاستخدام
min/max	ملحق مفرمة اللحم (القرص المثقب 3 مم، 4.5 مم، 8 مم)
max	التجهيزة العلوية لحشو التفانق
max	تجهيزة علوية للكبة

الأقراص المثقبة

قرص المثقب الناعم (3 مم)	
القرص المثقب المتوسط (4.5 مم)	
القرص المثقب الخشن (8 مم)	

ملاحظة: القرص المثقب الخشن مناسب لمعالجة عظام الفراخ.

تحضير المواد الغذائية

الشكل 12 - 18

استخدامات أخرى

اربط أجزاء الملحقات مع أجزاء ملحق مفرمة اللحم لإتاحة تطبيقات أخرى.

ملاحظة: جَمِّعُ الجزء العلوي من أجل الاستخدام المرغوب المعني. استخدم الجزء العلوي المُجهَّز، كما هو موصوفٌ لملحق مفرمة اللحم.

تجميع التجهيزة العلوية لحشو التفانق

التجهيزة العلوية لحشو التفانق مناسبة لحشو الأمعاء الطبيعية والأصطناعية بلحم السجق ولتشكيل لفائف اللحم، مثلاً لتحضير طبق كافا بتشيسي.

الشكل 19 - 22

تجميع التجهيزة العلوية للكبة

التجهيزة العلوية للكبة مناسبة لتشكيل أكياس العجين أو اللحم المفروم.

الشكل 23 - 25

تجهيزة علوية للبشر

تناسب التجهيزة العلوية للبشر بشر وفرك وتقطيع المواد الغذائية، من قبيل الجبن أو الفواكه أو الخضروات أو المكسرات أو اللوز أو الخبز الجاف.

عرض عام

الشكل 26

1	قفل لولائح الأسطوانة
2	مبيت للتجهيزة العلوية للبشر
3	كباس للتجهيزة العلوية للبشر
4	أسطوانة التقشير
5	أسطوانة تقطيع
6	أسطوانة بشر خشن
7	أسطوانة بشر ناعم

توصيات السرعات

وضع الضبط	الاستخدام
max	أسطوانة التقشير
min/max	أسطوانة التقطيع
min/max	أسطوانة البشر الخشن
min/max	أسطوانة البشر الناعم

ولائح الأسطوانة

أسطوانة التقشير	
فرك المواد الغذائية في صورة ناعمة، مثل الجوز، والجبن الصلب، والبطاطس.	
أسطوانة التقطيع	
تقطيع المواد الغذائية إلى شرائح، مثل الخيار، والجزر، والشمندر.	
أسطوانة البشر الخشن	
بشر المواد الغذائية إلى قطع خشنة، مثل الفاكهة والخضروات مثل التفاح أو الجزر، والجبن مثل الجودا أو الفلمنك.	
أسطوانة بشر ناعم	
بشر المواد الغذائية إلى قطع ناعمة، مثل الجوز والفاكهة والخضروات مثل التفاح أو الجزر أو البطاطس؛ والجبن مثل الجودا أو الفلمنك. تقطيع المواد الغذائية قبل المعالجة إلى قطع بحجم 2 × 2 سم تقريباً.	

ملاحظات

- ولائح الأسطوانة ليست مناسبة لمعالجة المواد الغذائية المرنّة جداً أو غزيرة الألياف.
- يبلغ وقت التشغيل المستمر الموصى به 2 دقيقة.

استخدام التجهيزة العلوية للبشر

الشكل 27 - 36

نظرة عامة على التنظيف

نظّف كافة الأجزاء على الفور بعد الاستخدام، حتى لا تجف البقايا.

- ◀ لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.
- ◀ لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مديبة.
- ◀ لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.

ملاحظات

- لا تنظّف الأجزاء التالية في غسالة الأطباق أبداً: مبيت الغرفة المعدنية وحلقة التثبيت والناقل اللولبي. عندما تُنظّف هذه الأجزاء باستخدام مواد تنظيف وماء ذي درجة حرارة أكثر سخونة من 40 °م، يمكن

- أن يتشوّه لمعان سطح هذه الأجزاء. ولا تتضرر وظيفة الأجزاء بفعل ذلك.
- نظّف المواضع التي يصعب الوصول إليها أو ذات الحواف الحادة باستخدام فرشاة تنظيف.
- نظّف الأجزاء المفردة كما هو مبين في الجدول.

الشكل 37

حفظ الأجزاء المفردة

1. احفظ أجزاء الملحقات الجافة لملحق مفرمة اللحم بعد تنظيفها في رف حفظ الكباس.

الشكل 38

2. لحفظ الأقراص المثقبة، انتزع غطاء رف الحفظ على الجهة العلوية من الجهاز الأساسي. ضع الأقراص المثقبة على الحوامل المخصصة وأعد غلق الغطاء.

الشكل 39

إرشادات المعالجة وأمثلة تطبيقية

إرشادات المعالجة

ملحق مفرمة اللحم

- كل الأقراص المثقبة مناسبة لمعالجة اللحم النيئ.
- قطع اللحم والمواد الغذائية الكبيرة إلى قطع بحجم 2 × 2 سم تقريبًا، بحيث تناسب منفذ التعبئة.

التجهيز العلوية لمحو النفاق

- لا تعالج باستخدام التجهيز العلوية لمحو النفاق إلا المواد الغذائية المفتنة بدرجة ناعمة.
- قم بنقع الأمعاء الطبيعية في ماء فاتر لمدة 10 دقائق قبل التحضير.
- لا تقم بحشو أغلفة النفاق أكثر من اللازم، حيث يمكن أن تنفجر النفاق عند السلق أو التحمير.

وصفة مقترحة

تجد هنا وصفة مقترحة، طوّرت خصيصًا من أجل جهازك.

فول سوداني مطحون

المكوّنات

- 1500-2000 ج فول سوداني طازج نيئ

- التحضير
- حضّر ملحق مفرمة اللحم مع القرص المثقب الناعم ورغبته.
- أدخل الفول السوداني في وعاء التعبئة.
- ضع المفتاح الدوّار على max.
- أدخل الفول السوداني بقدر متساو في منفذ التعبئة في أثناء المعالجة وادفعه إلى الداخل باستخدام الكباس.
- عالج الكمية بأكملها في غضون 2 دقائق.

ملاحظة: يبلغ وقت التشغيل المستمر الموصى به 2 دقيقة.

نصيحة: زبّن باستخدام الفول السوداني المطحون السلطات والصلصات والأطباق الأخرى أو استخدمه لصنع زبدة الفول السوداني المقرمشة.

زبدة الفول السوداني المقرمشة

التحضير

- يُعالج الفول السوداني المطحون بالفعل لمرتين إضافيتين باستخدام القرص المثقب الناعم.
- يُضاف 10 مل من زيت الفول السوداني أو الزيت النباتي لكل 100 جم من الفول السوداني.
- يُخلط المزيج بالمضرب حتى يصبح كريميًا.
- استمتع بزبدة الفول السوداني الجاهزة مباشرة على الخبز أو استخدمها كمادة للتزيين.

استدعاء وصفات أخرى

- لاستدعاء وصفات أخرى عبر الإنترنت، امسح رمز الاستجابة السريعة التالي صوتيًا.



التغلب على الاختلالات

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
الجهاز لا يبدأ عملية المعالجة.	المفتاح الدوار مضبوط بصورة خاطئة. ■ ضع المفتاح الدوار قبل عملية المعالجة على O.
المواد الغذائية لا تُعالج، رغم أن الجهاز الأساسي يدور.	المواد الغذائية تعلق وتُسبب انسداد التجهيز العلوية. ملاحظة: لا تستخدم الوظيفة العكسية إلا مع ملحق مفرمة اللحم.
	1. انقل المفتاح الدوار إلى O وانتظر حتى يتوقّف الجهاز عن الدوران.
	2. انقل المفتاح الدوار لبضع ثوانٍ إلى O، كي تبدأ تشغيل الوظيفة العكسية وتحل المواد الغذائية العالقة.
	3. انتظر حتى يتوقف الجهاز عن الدوران.
	4. انقل المفتاح الدوار إلى min وراجع ما إذا كان ممكنًا إعادة معالجة المواد الغذائية.
	ملاحظة: إذا لم يُحل العطل بهذه الطريقة، فاتبع الخطوات التالية.
	1. انقل المفتاح الدوار إلى O وانتظر حتى يتوقّف الجهاز عن الدوران.
	2. إخلع التجهيز العلوية وفكّكها.
	3. أزل المواد الغذائية العالقة وتحقق من عدم وجود عظام أو أوتار أو مواد صلبة أخرى في التجهيز العلوية أو في المواد الغذائية.

العتل	السبب والتغلب على الأعطال
المواد الغذائية لا تُعالج، رغم أن الجهاز الأساسي يدور.	تعرّض قابض الناقل اللولبيّ للتحميل بشكل زائد وانكسر عند موضع الانكسار المُحدّد مسبقًا.
	ملاحظة: قطع الغيار ذات موضع الانكسار المفترض لا تعد جزءًا من التزاماتنا المترتبة على الضمان. يتوفر قابض جديد تحت رقم الطلب 10029225 لدى خدمة العملاء.
	1. حلّ البرغي وانتزع القابض التالف.
	← الشكل 40
	2. رُجّب القابض الجديد وأحكم ربطه.
	← الشكل 41
الجهاز يتوقف عن العمل أثناء المعالجة.	المُحرّك مفرط السخونة.
	1. انقل المفتاح الدوار إلى O وانتظر حتى يتوقّف الجهاز عن الدوران.
	2. اترك الجهاز يبرد، كي تلغي تفعيل مصهر التأمين ضد التحميل الزائد.
لا تُقطع المواد الغذائية بالتساوي.	حلقة الثبيت ليست مُكمّمة الإغلاق بصورة صحيحة أو بصورة كافية.
	◀ تحقّق مما إذا كانت حلقة الثبيت مستقرّة بصورة صحيحة على ترس جسم الحجرة المعدنية ومُكمّمة الربط بصورة كافية.

التخلص من الجهاز القديم

- ◀ تخلّص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.
- يمكنك المصّول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرِك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.
- هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوربية 2012/19/ المجموعة الاقتصادية الأوربية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
- وهذه المواصفة تحدّد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوربي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.





This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001401241 (060918)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, cs, sk, ro, bg, uk, ru, kk, ar