



Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

1

Wissenswertes für die Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung

- Sprache für Anzeige auswählen, siehe Gebrauchsanleitung
- Spezi­alsalz und Klarspüler einfüllen, siehe unten
- Enthärtungsanlage einstellen, siehe Gebrauchsanleitung

Bedienprinzip Anzeige mit Tasten:

Startmenü:




- Klartext informiert über mögliche Einstellungen, Aktionen
- Pfeile bezeichnen Tasten, die gedrückt werden können
- Tasten ermöglichen Einstellungen, Aktionen

2

Spezi­alsalz einfüllen


Nicht nötig, wenn Enthärtungsanlage auf "0" eingestellt! Nötig, wenn in Anzeige "Spezi­alsalz ergänzen" erscheint.

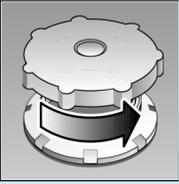


Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

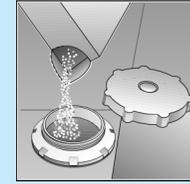

Max. 1,5 kg Spezi­alsalz (nie Reini­ger!) einfüllen.

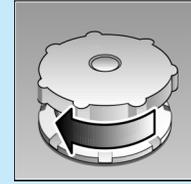

Deckel schließen. Umgehend spülen.


3

Klarspüler einfüllen


Nötig, wenn in Anzeige "Klarspüler ergänzen" erscheint.



Markierung drücken, Deckel anheben.

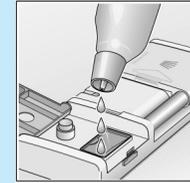

Klarspüler einfüllen.

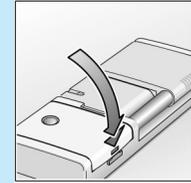


Deckel schließen. KLACK!

4

Reini­ger einfüllen


Wenig Schmutz, weniger Reini­ger ...

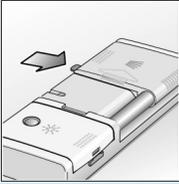


Eventuell Deckel öffnen.



Achtung, Kombinierte Reini­gerprodukte sind nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

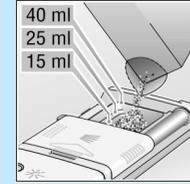

Reini­ger einfüllen.

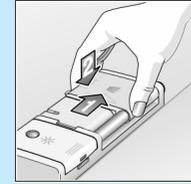

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5

Wasserhahn öffnen Gerät einschalten

Zum Einschalten Hauptschalter drücken

6

Programm wählen im Startmenü mit -/+



Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

Die Programm­daten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Auto-Plus-Spülen	Automatik-Spülen	Auto-Sanft-Spülen	Schnell-Spülen	Nur Vorspülen
Dauer in Std. : Min.	1:40-2:20	1:40-2:40	1:20-1:50	0:30	0:19
Stomverbrauch in kWh	1,20-1,60	1,00-1,30	0,80-1,10	0,60	0,10
Wasserverbrauch in Liter	16-23	12-20	10-17	10	4

7

Programm starten Los geht's ...

Im Startmenü "Start" drücken.

Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Hauptschalter drücken.

Optionen/Grundeinstellungen

Anwählen mit "Optionen"/"Weiter", einstellen mit -/+, speichern mit "Startmenü"/"Weiter":

1. Zeitvorwahl
2. Zeit sparen
3. Trocknungsgrad
4. Signallautstärke
5. Wasserhärte
6. Klarspülerzugabemenge
7. Sprache
8. Standardprogramme

Standardprogramme

	Normal-Extra	Normal-eco	Normal	Normal-plus
Dauer in Std. : Min.	2:15	2:30	2:20	2:20
Stomverbrauch in kWh	0,65	1,05	1,05	1,05
Wasserverbrauch in Litern	19	14	14	15

Wartung und Pflege

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen

Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

unter fließendem Wasser abspülen ...

einsetzen ...

Siebssystem zuschrauben
MARKIERUNG BEACHTEN!


Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

unteren Arm nach oben ziehen ...

oberen Arm abschrauben ...

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

oberen Arm festschrauben

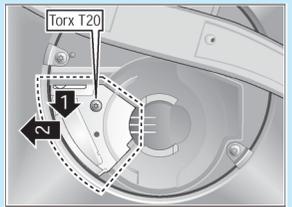

Abwasserpumpe reinigen *

- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige in falscher Sprache	Sprache verstellt	▶ Gerät ausschalten. Gerät einschalten, dabei Hauptschalter gedrückt halten, bis Anzeige leuchtet. Sprache auswählen und bestätigen.
Restwasser im Gerät Programm beginnt nicht/ läuft nicht weiter	Abwasserpumpe blockiert Programm wurde nicht gestartet Tür wurde vor Programmende geöffnet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben) ▶ Ggf. Programm starten. ▶ Tür schließen. Programmende (5-maliger Signalton) abwarten.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verlassen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Zum Fortsetzen Tür schließen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen und Taste "Programm abbrechen" drücken.
- Tür schließen und 5-maligen Signalton abwarten.
- Programm neu starten oder Gerät ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebeetiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.