

Návod k použití a pokyny k instalaci

CS



Pračka

Obsah

Návod k použití

Pokyny pro likvidaci	4
Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu	5
Všeobecné bezpečnostní pokyny	6
Toto je Vaše pračka	7
Víko a víko bubnu	9
Před prvním praním	11
Příprava prádla, rozřídění a vložení	12
Prací nebo ošetrovací prostředky	17
Programy a funkce	19
Praní	26
Po ukončení programu	28
Zvláštní použití	29
Čištění a ošetřování	31
Pomoc při malých poruchách	36
Servisní služba	40
Hodnoty spotřeby	41
Bezpečnostní pokyny	42
Rozsah dodávky	43
Přepravní pojistku	44
Umístění	47
Mobilita	50
Přípojka	52

Návod pro instalaci

Záruka Aquastop	55
-----------------------	----

Při koupi Vaší nové pračky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič.

Vaše pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. Máte-li otázky – týkající se zejména umístění a připojení pračky – je Vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Další informace a výběr z našich výrobků najdete na naší internetové stránce:
<http://www.siemens-international.com>

Přečtěte si tento návod k použití a návod pro instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy a jednejte podle nich.

Popisuje-li návod k použití a návod pro instalaci rozličné modely, je na rozdílů upozorněno na příslušných místech.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele/majitelku.

Pokyny pro likvidaci

Likvidace obalů

Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám chráněn obalem. Všechny použité materiály nejsou životnímu prostředí škodlivé a je možné je opětovně využít. Pomozte prosím také a zlikvidujte obaly s ohledem na životní prostředí.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u správy obce.

Nebezpečí udušení!

Obaly, ani jejich části nepřenechávejte dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartóny nebo fóliemi.

Likvidace starého přístroje

Staré přístroje nejsou nehodnotným odpadem! Přebeslikováním s ohledem na životní prostředí mohou být opětovně získány cenné suroviny.

Ohrožení života!

U vysloužilých přístrojů vytáhněte síťovou zástrčku. Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.

Zničte zámek víka spotřebiče. Zabráníte tím, aby se děti zavřely dovnitř a dostaly se do ohrožení života.

Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

Úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků chrání Váš spotřebič životní prostředí a v neposlední řadě rovněž Váš domácí rozpočet. Hodnoty spotřeby Vašeho přístroje naleznete na straně 41.

Pokyny pro úsporu

Abyste prali úsporně a s ohledem na životní prostředí:

- ☐ Nepřekračujte maximální naplnění.

Vyvářka/barevné-	5,0 kg
Nemačkové	2,0 kg
Jemné/hedvábí	2,0 kg
Vlna	2,0 kg

U menšího množství prádla je spotřeba vody a energie snížena množstevní automatikou.

- ☐ Zvolte namísto "👤 90 °C" program "👤 60 °C". Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.
- ☐ U lehce až normálně znečištěného prádla nepoužívejte předpírku.
- ☐ Dávkujte prací prostředky podle stupně znečištění, množství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornění výrobce.
- ☐ Má-li být prádlo nakonec usušeno v sušičce prádla, navolte počet otáček odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vaše pračka je určena

- pouze k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách s pracím roztokem,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné k použití v pračkách.

Nenechávejte u pračky děti bez dozoru.

Držte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od pračky.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.


Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.

Při praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkládacích dvířek.

Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.

Nestoupejte na pračku.

Toto je Vaše pračka

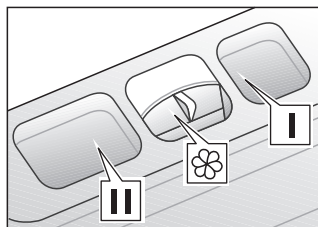

Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků

Komora **I**:


Prací prostředky propředpírku
nebo škrob.

Komora **II**:

Prací prostředky pro hlavní praní,
změkčovačla, změkčovací
prostředky, bělicí prostředky
a sůl na skvrny.

Komora :

Ošetřovací prostředky,
např. změkčovačlo nebo
přípravek na udržení tvaru.

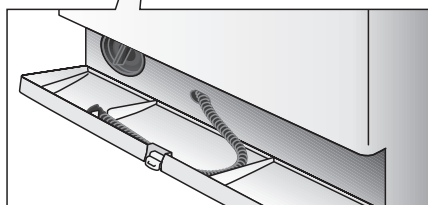

Klapku soklu

Ovládací panel

Indikace “⌚h:min”,
po navolení programu.

Volič programu

K zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu.
Otáčení je možné v obou směrech.
Během chodu programu se volič programu neotáčí - průběh programu je řízen elektronicky.

Indikace “⌚h”

jestliže je současně navolen “⌚h”.
Bod mezi číslicí a “h” bliká až do uplynutí “⌚h”.
Potom se zvolený program automaticky spustí a bude zobrazen “⌚h:min”.

Tlačítko “⌚h”


(je-li požadováno) čas startu může být odložen po hodinách, až na maximálně “19h”.

Odblokování

Stiskněte pro otevření víka pračky.

Tlačítko “◊”

Ke spuštění pracího procesu
(musí být navolen program).

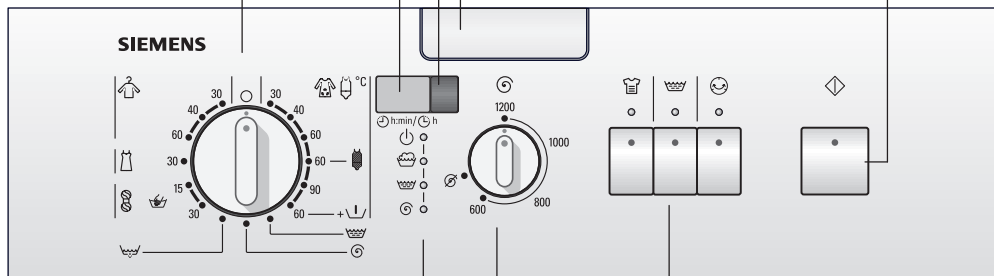

Indikační žárovky

“⌚” svítí, jestliže byl zvolen program.
“⌚”, “⌚”, “⌚”, jestliže bylo stisknuto tlačítko
“◊” a běží příslušný krok programu.

Indikační žárovky blikají: provozní porucha.

Tlačítka pro přídavné funkce

(současně k programu, jestliže si to přejete)

“⌚” intenzivní praní,

“⌚”: přídavné máchání,

“⌚”: zabraňuje pomačkání.

Kombinování přídavných funkcí je možné kdykoliv.

Indikační žárovky tlačítek svítí,
jsou-li přídavné funkce aktivní.

Vypnutí přídavných funkcí: opětovné stisknutí
tlačítek

Volič počtu otáček odstřed'ování

(je-li požadováno)

K plynulému nastavení počtu otáček
odstředění; musí zaskočit při “⌚”.

Víko a víko bubnu




Otevření víka

- ☐ Stiskněte odblokování.
Víko odskočí.
- ☐ Víko odklopte.

Otevření víka bubnu


Pračka je vybavena funkcí (parkovací pomoc), která při ukončení programu natočí prací buben směrem nahoru.

- ☐ Přitlačte zadní polovinu víka tak, až se uvolní háček v zářezu.
- ☐ V této poloze pevně držte přední polovinu víka a nechte zadní polovinu víka odklopit.
- ☐ Nechte odklopit přední polovinu víka.

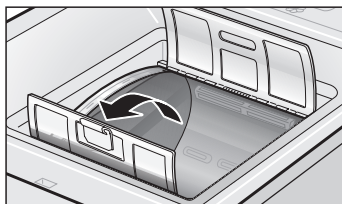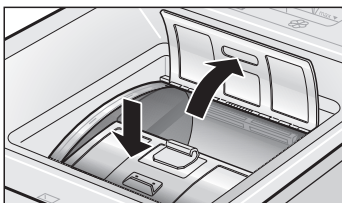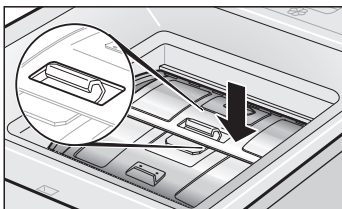

- i** Příliš velké nebo malé množství prádla může vést k nevyváženosti.

Pokud z tohoto důvodu není prací buben na konci programu v parkovací poloze:

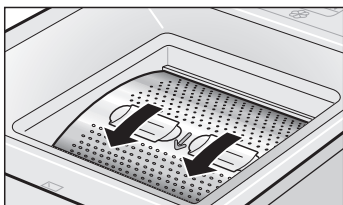

- ☐ Sáhněte do prohloubenin v bubnu a otáčejte bubnem ve směru šipek tak dlouho, až se víko bubnu nachází nahoře.


⚠ Nebezpečí poranění!

Prací buben neotáčejte za děrovaný povrch pláště.


- ☐ Víko bubnu otevřete stejným způsobem jako v parkovací poloze.

Zavření víka bubnu

- ☐ Sklopte přední polovinu bubnu směrem dolů.

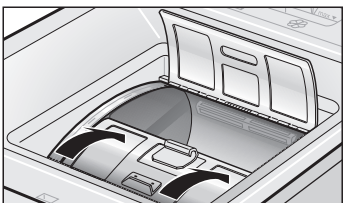


- ☐ V této poloze pevně držte přední polovinu víka, zadní polovinu víka sklopte směrem dolů tak, až háček přední poloviny víka zaskočí do zářezu zadní poloviny víka.

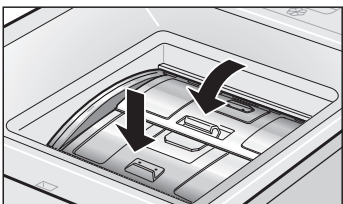

- ☐ Poloviny víka pusťte.

- ☐ Poloviny víka bubnu jsou správně uzavřeny, jestliže se při stlačení přední poloviny víka neotevrou.

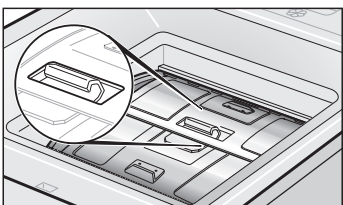


Zavření víka

- ☐ Víko přiklopte a přitlačte tak, až blokování zaskočí.

Pozor

Zabraňte kontaktu víka s horkými předměty nebo předměty obsahujícími rozpouštědla, např. odlakovačem.

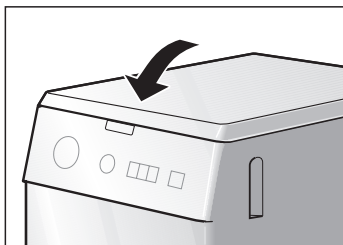

Před prvním praním

Příprava pračky

Pozor

Pračka musí být správně ustavena a připojena, viz od str. 42.

Před opuštěním závodu byla pračka přezkoušena. Poprvé perte bez prádla, aby se odstranily možné zbytky zkušební vody.

- ☐ Nevkládejte žádné prádlo.
- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Nalijte do přihrádky **II** pro prací prostředky cca 1 l vody.
- ☐ Naplňte do komory **II** půl odměrky pracího prostředku.
- ☐ **i** Nepoužívejte žádný prostředek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pěny).
- ☐ Zavřete víko bubnu a víko.
- ☐ Nastavte volič programu na “ 90 °C”.
Indikační žárovka “” svítí.

Na indikaci se objeví (zbytkový čas).


- ☐ Stiskněte tlačítko “”.
Program se spustí.
Indikační žárovka “” svítí.
- ☐ **i** Indikační žárovky svítí během příslušného kroku v průběhu programu.

Jakmile se na indikaci objeví “0”, je program ukončen:

- ☐ nastavte volič programu na “”.

Příprava prádla, roztřídění a vložení

Příprava prádla

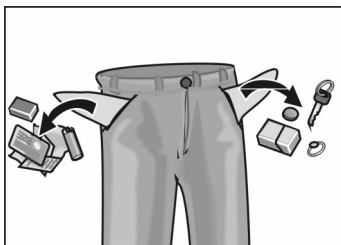


Pozor

Cizí předměty (např. mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky) mohou kousky prádla nebo konstrukční části pračky (např. prací buben) poškodit.

- ☐ Vyprázdněte kapsy.
- ☐ Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- ☐ Uzavřete zdrhovadla, zapněte potahy a povlečení.
- ☐ Záclonové válečky sundejte nebo je zavažte do sítěky nebo sáčku.
- ☐ V síťce / polštářovém povlaku perte:
 - choulostivé prádlo, např. punčocháče, záclony,
 - kousky drobného prádla, např. ponožky nebo kapesníky,
 - podprsenky s oddělitelnými ramínky (ramínka se mohou při praní uvolnit a způsobit škodu).
- ☐ Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, např. trikotové prádlo, trička nebo svetříky otočte naruby.

Roztřídění prádla

Podle barvy a stupně znečištění

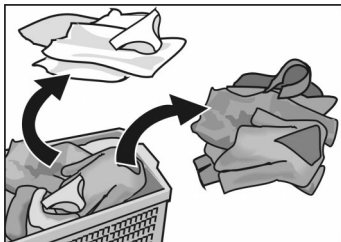

Stupně znečištění

Pozor

Prádlo může zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady.

Bílé prádlo může zešednout. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.

Lehce znečištěné

Nejsou znatelná žádná znečištění a skvrny. Prádlo event. nasáklo tělesný zápach.

- Lehké letní a sportovní oděvy nošené několik hodin.
- Trička, košile, halenky nošené nejvíce jeden den.
- Povlečení, ručníky hostů používané jeden den.

Normálně znečištěné

Viditelná znečištění a/nebo málo znatelné skvrny.

- Propocená nebo vícenásobně nošená trička, košile, halenky.
- Spodní kalhotky, slipy nošené jeden den.
- Utěrky, ručníky, povlečení používané nejdéle jeden týden.
- Zástlony (bez znečištění nikotinem) používané až půl roku.

Silně znečištěné

Znatelná znečištění a/nebo skvrny.

- Kuchyňské ručníky používané nejdéle jeden týden.
- Látkové ubrousky.
- Dětské bryndáky.
- Dětské vrchní ošacení nebo fotbalové trikoty a trenýrky, znečištěné od trávy nebo zeminy.
- Pracovní oděvy jako jsou montérky, oděvy pro řezníky a pekaře.

Typické skvrny

- Pokožkový tuk, jedlé oleje/tuky, omáčky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje).
- Čaj, káva, červené víno, ovoce, zelenina (bílitelné).
- Krev, vejce, mléko, škroby (obsahující bílkoviny a uhlohydráty).
- Saze, zemina, písek (pigmenty), tenisové ošacení znečištěné červeným křemičitým pískem.

Odstranění skvrn


Skvrny odstraňte/ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé.

Nejprve je poklepejte mýdlovým roztokem.
Nedrhňte je.

Nakonec vyperte kousky prádla s použitím příslušného programu.

- i** Silně ulpívající/zaschlé skvrny mohou být někdy odstraněny teprve po několikanásobném praní.

Roztřídění prádla podle symbolů uvedených na etiketách

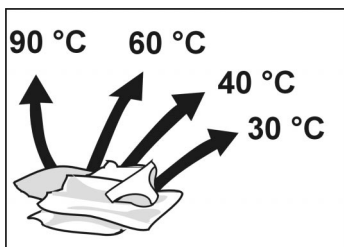

Vyvářka 90 °C



Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nemačkávané prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemné prádlo 30 °C



Ručně a strojově praná vlna, studený 30 °C

Pozor

Prádlo s následujícím symbolem pro ošetřování se v pračce nesmí prát:



= neprát v pračce

Vložení prádla

⚠ Nebezpečí výbuchu!

Kousky prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovače skvrn nebo prací benzín mohou po vložení přivodit výbuch. Kousky prádla je nutno před vložení důkladně v ruce proprat.

Pozor

Cizí částice v pracím bubnu mohou prádlo poškodit. Před vložení prádla překontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí částice.

- ☐ Otevřete víko a víko bubnu.
- ☐ Roztříděné kousky prádla roztřeptejte a volně je vložte do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kousky.
Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.
- ☐ Nepřekračujte maximální plnicí množství:
přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje tvoření skladů.

Při menším množství prádla je spotřeba vody a energie automaticky redukována.

- ☐ Uzavřete víko bubnu.
Nepřiskřípněte kousky prádla mezi buben a jeho víko.

Prací nebo ošetřovací prostředky

Dávkování množství pracího prostředku

⚠ Nebezpečí otravy!

Uchovávejte prací a dávkovací prostředky nepřístupné dětem.

Prací prostředky dávkujte podle

- ☐ tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdržíte u Vašeho vodárenského podniku.
- ☐ množství prádla.
- ☐ stupně znečištění.
Údaje o stupni znečištění naleznete od strany 13.
- ☐ údajů výrobce pracího prostředku. Správné dávkování nezatěžuje životní prostředí a zajišťuje dobrý výsledek praní.

Kapalné prací prostředky naplňte do odpovídající dávkovací nádoby.

Příliš málo pracího prostředku:

Prádlo nebude čisté a v průběhu doby zašedne a ztvrdne.


Na prádle se mohou tvořit bodové šedohnědé skvrny (tukové).

Topné těleso je zaneseno vápnem.

Příliš mnoho pracího prostředku:

Zatížení životního prostředí, silná tvorba pěny, malá prací mechanika, špatný výsledek praní a máchání.

Naplnění pracích nebo ošetrovacích prostředků

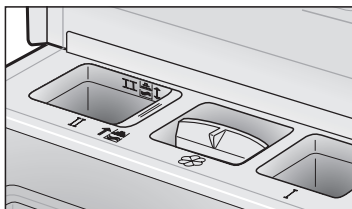

Komora I

Prací prostředky propředpírku nebo škroby.


Komora II

Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovač, změkčovací prostředky, bělicí prostředky a sůl na skvrny.

Komora ☼

Ošetrovací prostředky, např. změkčovač nebo přípravek na udržení tvaru


- i** Zvolíte-li program bez předpírky, můžete prací prostředek dávkovat přímo na bubnu.

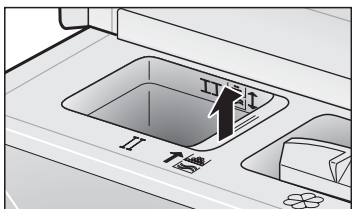

Pro různé druhy pracích prostředků je možné vložku v komoře II posunout.

Pokud použijete prášek na praní:

- ☐ potáhněte vložku směrem nahoru na symbol .

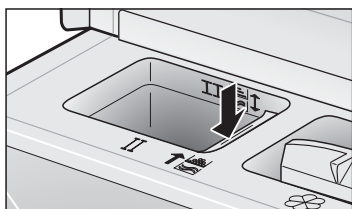

Pokud použijete tekutý prací prostředek (v programech bez předpírky):

- ☐ zatlačte vložku směrem dolů na symbol .

- i** Při použití opožděného času startu, viz strana 24, byste tekutý prací prostředek neměli používat.

Programy a funkce

Zvolte požadovaný program – viz také samostatný přehled programů.

Maximální počet otáček odstředění jednotlivých programů, viz od strany 21.

Volič programu

Základní programy

 (Vývářka/barevné) 30, 40, 60 °C
Pro odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

 (Intenzivní/skvrnny) 60 °C
Pro skvrnami silně znečištěné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Energeticky úsporný program. Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.

 (Vývářka) 90 °C
Program s intenzivní spotřebou energie pro textilie, např. z bavlny nebo lnu, vhodné pro vývářku.

Kvůli ochraně odpadních potrubí bude horký prací roztok před odčerpáním smíchán s cca 7 litry studené vody a tímto způsobem ochlazen.

 60 °C +  (Vývářka/barevné + předpírka)
Pro silně znečištěné, odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

 Programy jsou časově optimalizovány pro lehce znečištěné textilie. Při silněji znečištěných textiliích snižte množství náplně nebo stiskněte tlačítko **intenzivní praní** !

 (Nemačkávé) 30, 40, 60 °C
Pro nemačkávé textilie, např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

👤 (Jemné/hedvábí) 30 °C

Pro choulostivé, prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. záclony).

Jemný prací cyklus při 30 °C pro strojově prané hedvábí.

Tyto textilie nedoporučujeme prát společně s jinými, drsnějšími textiliemi.

Pro velmi choulostivé textilie z hedvábí lze pomocí tlačítka “👤” dosáhnout vlivem zkrácení doby ještě jemnějšího ošetření.

Mezi máchacími procesy není žádné odstředění.

👤 (Vlna) 🧺 stud. 30 °C

Pro ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, např. z kašmíru, mohéru nebo angory.

Vhodný také pro ručně prané hedvábí.

Přídavné programy

👤 (Máchání)

Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení. Snížený počet otáček odstředění.

👤 (Odstředování)

Odstředovací proces s volbou požadovaného počtu otáček k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány.

Snížený počet otáček odstředění.

👤 (Odčerpání)

Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením “👤”, pro šetrné ošetřování choulostivého prádla.

Volič počtu otáček odstředování

Základní nastavení

Volič počtu otáček odstředování směřuje nahoru. Textilie jsou v programu “” (vyvážka/barevné) odstředované s maximálním počtem otáček.

U programů “” (nemačkávé), “” (jemné/hedvábí) a “” (vlna) je prádlo automaticky odstředováno s nižším počtem otáček, nezávisle na poloze voliče počtu otáček odstředování – šetrné zacházení s choulostivým prádlem.

Maximální počet otáček odstředování

Otáčky za minutu	Druh prádla / Přídavné programy
1200	 (vyvážka/barevné)
800	 (nemačkávé)
600	 (jemné/hedvábí)
800	 (vlna)
800	 (máchání)
800	 (odstředování)

Kontrolní systém pro nevyváženost

Automatický kontrolní systém pro nevyváženost zajišťuje několikanásobným rozběhnutím odstředění rovnoměrné rozdělení prádla.

Při velmi nepříznivém rozdělení prádla budou z bezpečnostních důvodů sníženy otáčky posledního odstředění nebo nebude prádlo odstředěno vůbec.

Přídavná funkce

Ø (stop máchání)

Pro jemné prádlo a záclony. Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě.

i Mějte na paměti, že prádlo bude při předcházejících máchacích procesech krátce odstředěno (mimo při programu “” (jemné/hedvábí)).

Tím se dosáhne lepšího výsledku máchání.

Při ukončení programu se na indikaci “ h:min” objeví “---”.

Před vyjmutím prádla musí být proveden program “” (odčerpání) nebo “” (odstředování), za tím účelem nastavte volič programu na požadovaný počet otáček.

Prádlo může být rovněž vyjmuté neodstředěné – mokré. Za tím účelem nastavte volič programu na “O” a počkejte cca 2 minuty.

intenzivní praní

K intenzivnějšímu praní silně znečištěného prádla, popřípadě 5 kg vyvářky/barevného prádla se doba praní prodlouží.

Stiskněte tlačítko současně k programu, při následujících kombinacích množství prádla a stupně znečištění prádla:

Množství prádla	Program a tlačítko intenzivní praní 	Stupně znečištění
5 kg	Vyvářka/Barevné  30, 40, 60 °C	lehce až normálně
	Vyvářka/Barevné  60 °C Skvrny	normálně znečištěné se skvrnami
	Vyvářka/Barevné  90 °C	normálně znečištěné
do 4,5 kg	Vyvářka/Barevné  30, 40, 60 °C	normálně až silně znečištěné
	Vyvářka/Barevné  60 °C Skvrny	normálně až silně znečištěné se skvrnami
do 2 kg	Nemačkové  30, 40, 60 °C	
do 2 kg	Rychlý+Mix 30 °C	normálně až silně znečištěné
	Jemné/Hedvábí 30 °C	
	Vlna  stud., 30 °C	

Další údaje najdete v samostatném přehledu programů.

(Přídavné máchání)

Bude přidán jeden máchací proces; Podle toho se odpovídajícím způsobem prodlouží doba praní.

Doporučené používání: v oblastech s velmi měkkou vodou, k dalšímu zlepšení máchání.

(Ochrana proti pomačkání)



Speciální průběh odstředění s následujícím načechráním.

Po odstředění leží prádlo volně v bubnu – je zabráněno pomačkání.

U programů “” (vyvářka/barevné) budou maximální otáčky automaticky redukovány na 800 ot./min.

Pro každý druh textilie dodržujte maximální plnění; bezprostředně po odstředění prádlo vyjměte.

“h:min” (zbytkový čas) indikace

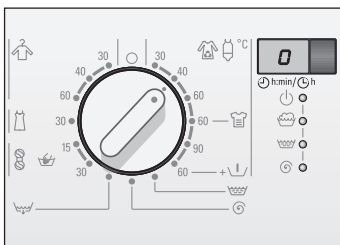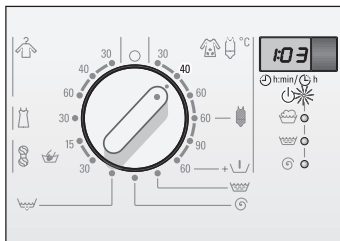

Po volbě nějakého programu Vám bude zobrazena pravděpodobná délka trvání programu

- ☐ Nastavte volič programu na požadovaný program.

Svítil indikační žárovka “”.

Bude zobrazen předpokládaný zbytkový čas (doba trvání programu), např. “1:58”.

- i** Zbytkový čas bude zobrazen v hodinách a minutách, např.

1:58 – 1 hodina a 58 minut

0:55 – 55 minut.

Zbytkový čas bude ubývat po minutách.

Při ukončení programu zobrazuje indikace “0”.

- i** Na začátku programu je zbytkový čas vypočítán za předpokladu plného vytížení a teplotě přírodní vody 15 °C. Během prvních 10 minut bude zjištěno skutečné množství náplně. Během chodu programu se může zbytkový čas přizpůsobit z níže uvedených důvodů.




Zkrácení času:

- menší množství náplně,
- Volba přidavné funkce, např. “” po spuštění programu.

Prodloužení času:

- přidavné máchání, pokud je v prádle příliš mnoho pěny,
- vícenásobné odstředění, pokud je prádlo v bubnu nerovnoměrně rozděleno,
- prodloužená doba ohřevu, např. při velmi studené vodě,
- nízký tlak vody,
- volba přidavné funkce, např. “” po spuštění programu.
- silně savé prádlo.

Tlačítko a indikace “⌚h” (čas startu)

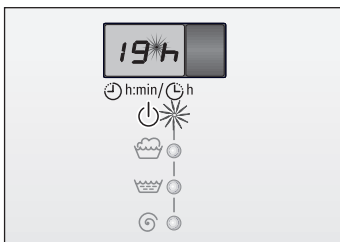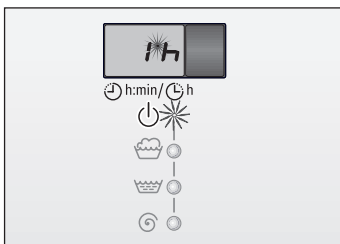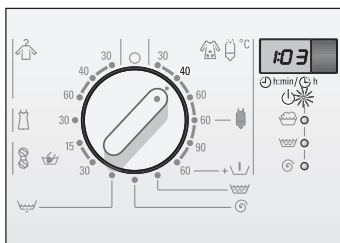


Před spuštěním nějakého programu můžete určit o kolik hodin má být čas startu odložen.

- ❑ Nastavte volič programu na požadovaný program.
Svítil indikační žárovka “⌚”.
Bude zobrazen předpokládaný zbytkový čas.
 - ❑ Stiskněte tlačítko “⌚h”, na indikaci se zobrazí “1h” (h=hodina).
Bod mezi číslicí a “h” bliká.
 - ❑ Stiskněte tlačítko “⌚h” tolikrát, až bude zobrazen požadovaný počet hodin.
 - ⓘ čas startu je možné nastavit po hodinách, maximálně je možné nastavit “19h”.
Je-li čas startu nastaven na “19h”, dostanete se po opětovném stisknutí tlačítka “⌚h” opět do režimu zbytkového času.
- K ubývání času na indikaci “⌚h” dojde okamžitě po nastavení. Zobrazí se to blikajícím bodem mezi číslicí a “h”. Bod bliká až do uplynutí “⌚h”.
- ⓘ “⌚h” je odpočítáván po hodinách.
Po uplynutí “⌚h” se program automaticky spustí.
Svítil indikační žárovka příslušného kroku programu. Na indikaci se objeví “⌚ h:min” (zbytkový čas).
 - ⓘ Změny “⌚h” jsou možné kdykoliv, k tomu tiskněte tlačítko “⌚h” tolikrát, až se zobrazí nový počet hodin. Nové zobrazení “⌚h” je odpočítáváno, aniž by musel být program znovu nastartován.
 - ⓘ Jestliže bude program změněn, bude přerušen také předvolený čas startu. Na indikaci se zobrazí zbytkový čas nově navoleného programu. čas startu musí být zvolen nově.
 - ⓘ Přidání prádla v průběhu čas startu je možné kdykoliv. Uzavřete víko a víko bubnu!


Praní

Spuštění programu

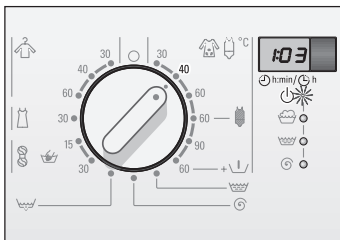


- ❑ Nastavte volič programu na požadovaný program (viz také samostatný přehled programů).
Svítilí indikační žárovka "⏻".
Bude zobrazen zbytkový čas.

Příklad:

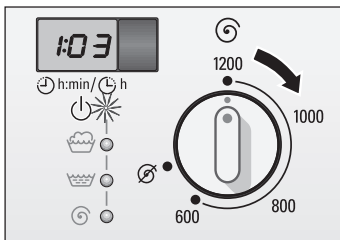


- ❑ Zvolte požadovaný počet otáček nebo "⌀".

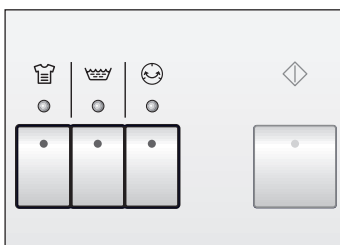

- ❑ V případě potřeby stiskněte tlačítko(a) pro přídatnou(é) funkci(e).



- ❑ V případě potřeby zvolte "⌚^h" čas startu.
"⌚^h" čas startu začne okamžitě ubíhat. Po uplynutí "⌚^h" se program automaticky spustí.

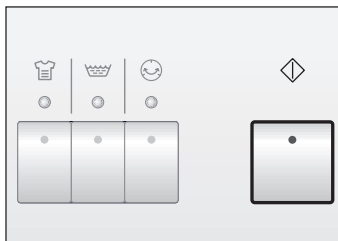

- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.
Program se spustí.

Změna programu

Jestliže jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

- ☐ nastavte volič programu na “○”.
- ☐ Nastavte volič programu na nově zvolený program.
Svítilí indikační žárovka “⬆”.
- ☐ V případě potřeby nově zvolte tlačítkem “⌚^h” odložený čas startu.
- ☐ Popř. stlačte tlačítko “◊”.

Přerušení programu


Jestliže chcete nějaký program předčasně ukončit:

- ☐ nastavte volič programu na “○”.
- ☐ Nastavte volič programu na “بیبی” (odčerpání) nebo “⌚” (odstředění).
Svítilí indikační žárovka “⬆”.

Při “⌚” (odstředění) zvolte požadovaný počet otáček odstředění (ne “⌀”).

- ☐ Stiskněte tlačítko “◊”.

Po ukončení programu

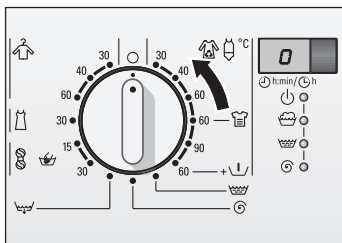

Na indikaci je zobrazeno "0" nebo "---"

Je-li na indikaci zobrazena "0":

- ☐ nastavte volič programu na "0".

Jakmile se v indikačním poli objeví "---" (bylo zvoleno "☼"):

- ☐ Nastavte volič programu na "☼", "☼" nebo "☼".
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".
- ☐ Po ukončení přídatného programu nastavte volič programu na "0".

Vyměňte prádlo

- ☐ Otevřete víko a víko bubnu.

Víko se nedá otevřít, (bylo zvoleno "☼"):

- ☐ vyčkejte 2 minuty (bezpečnostní funkce je aktivní)
nebo
- ☐ v pračce se ještě nachází voda.
Zvolte program "☼" nebo "☼" a stiskněte tlačítko "◊".
- ☐ Vyměňte prádlo.

Na konci pracího programu zůstane v komoře ☼ malý zbytek vody.

Pozor

Popřípadě odstraňte z pracího bubnu a pryžového těsnění cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky atd.) – **nebezpečí tvorby rzi!**

- ☐ Víko pračky nechte otevřené, aby mohl vnitřní prostor pračky vyschnout.

Zvláštní použití

Namáčení

- ☐ Vložte prádlo stejné barvy.
- ☐ Naplňte do komory II namáčecí prostředek podle údajů výrobce.
- ☐ Nastavte volič programu na "vyvářka/barevné 30 °C".
Svítil indikační žárovka "☼".
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".
Indikační žárovka "☼" prání svítí, program běží.
- ☐ Po ca. 15 minutách nastavte volič programu na "○". Prádlo leží nyní ve vodě.
- ☐ Po požadované době namáčení zvolte program.
- ☒ **i** Není potřebný žádný dodatečný prací prostředek, namáčecí roztok bude použitý k praní.

Škrobení

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

- ☐ Vložte prádlo.
- ☐ Nadávkujte množství škrobu pro ca. 15 l vody.
Škroby v práškové formě nejdříve podle údajů výrobce rozpustíte.
- ☐ Nastavte volič programu na "máchání".
- ☐ Nastavte otáčky odstředění (je možné také "Ø").
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".

Po natečení vody:

- ☐ vytáhněte kousek zásuvku pro prací prostředky a
- ☐ naplňte do komory I škrobicí roztok.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky uzavřete.

Jestliže bylo zvoleno "Ø" zvolte nakonec program "پ" (odčerpání).

Barvení

Používejte pouze ty barvicí prostředky, které nejsou škodlivé životnímu prostředí a jsou vhodné pro použití v pračkách.

Pozor

Není zcela vyloučeno zabarvení prádla při následujícím praní.

- ☐ Použijte barvicí prostředek podle údajů výrobce.

Po ukončení barvení:

- ☐ nasype do komory II půl odměrky pracího prostředku;
- ☐ Nechte proběhnout program “ 90 °C” (vyvážka/barevné) bez prádla v bubnu.
- ☐ Otřete pryžové těsnění.

Odbarvování

Pozor

Odbarvovací prostředky mohou obsahovat síru nebo chlór. Tím mohou konstrukční části v pračce podlehnout korozi. Z toho důvodu prádlo v pračce neodbarvujte.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zásadně vždy nejprve odpojte spotřebič od sítě.

Nikdy pračku nečistěte pomocí vodního paprsku.

⚠ Nebezpečí výbuchu!

K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění tělesa a ovládacího panelu

V případě potřeby:


- ☐ Použijte mýdlový roztok nebo jemný, nehrdnoucí čistící prostředek.
- ☐ Měkkým hadrem vytřete do sucha.

Čištění pracího bubnu

Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových předmětů ležících uvnitř (mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky):

- ☐ použijte čistící prostředky neobsahující chlór; dodržujte údaje výrobce. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky.


Čištění nástavce na avivaž

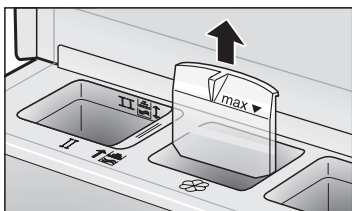

- ☐ Vytáhněte nástavec směrem nahoru.



- ☐ Vyčistěte nástavec pod tekoucí teplou vodou.

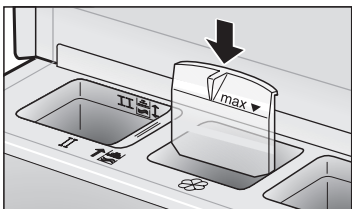

- ☐ Nástavec znovu nasadíte.

Čištění čerpadla prací lázně

Vypouštění prací lázně

Není-li úplně odčerpán prací roztok. Cizí tělesa blokují čerpadlo pracího roztoku nebo se pralo prádlo silně pouštějící chlupy.



(až 20 l, připravte si vhodnou nádobu)

⚠ Nebezpečí opaření!


Horkou prací lázeň nechte vychladit.

☐ Nastavte volič programu na "O".


☐ Otevřete klapku soklu.

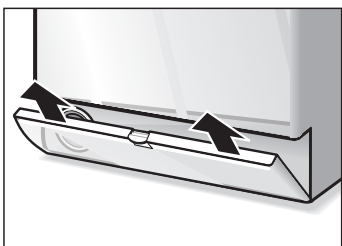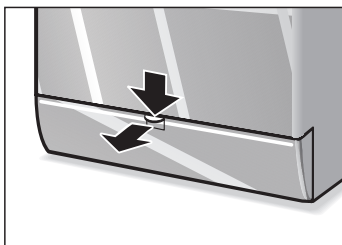


☐ Klapku soklu vytáhněte směrem nahoru.

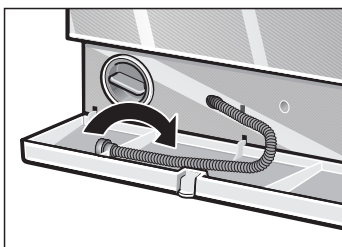


☐ Sundejte z držáku vyprazdňovací hadici a vytáhněte ji ven.

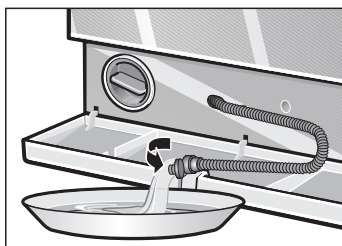


☐ Sundejte uzavírací čepičku a nechte prací lázeň odtéci do připravené nádoby.

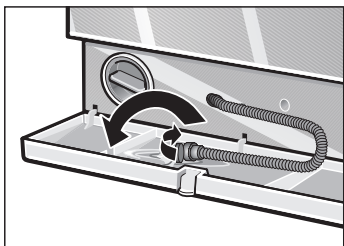

- ❑ Nasadíte uzavírací čepičku a umístíte vyprazdňovací hadici do držáku.

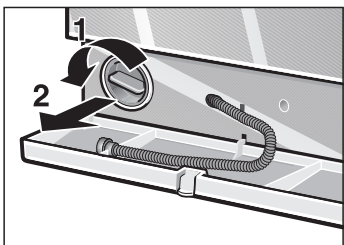

- ❑ Opatrně odšroubujte kryt čerpadla.

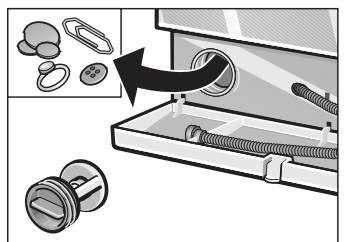

- ❑ Z vnitřního prostoru vyberte cizí tělesa/chlupy/žmolky a vyčistěte jej. Kolečkem čerpadla prací lázně se musí nechat volně otáčet.
Očistěte závit krytu čerpadla a těleso čerpadla od zbytků prací lázně a chlupů/žmolků.
- ❑ Nasadíte kryt čerpadla a pevně zašroubujte.




- ❑ Krycí záklopku nasadíte a zavřete.

Aby se při příštím praní zabránilo odtoku pracího prostředku bez jeho využití:

- ❑ Nalijte do přihrádky II 1 litr vody.
- ❑ Zvolte program “سپ”.

Vyčištění sítka v přívodu vody

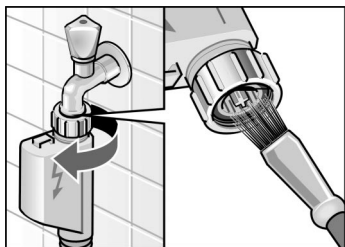

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pojistné zařízení Aquastop neponořujte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Jestliže nenateče do pračky žádná voda nebo jenom v nedostatečném množství. Bliká indikační žárovka “”.

Nejprve nechte klesnout tlak vody v přívodní hadici:

- ☐ Vodovodní kohoutek uzavřete.
- ☐ Nastavte volič programu na libovolný program (kromě “”/“”).
- ☐ Stiskněte tlačítko “”, nechte program běžet ca. 40 sekund.
- ☐ Nastavte volič programu na “O”.
- ☐ Odpojte z vodovodního kohoutku hadici.
- ☐ Sítka vyčistěte pomocí malého kartáčku nebo štětce.
- ☐ Hadici opět připojte.
- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Překontrolujte, zda na konci hadice vytéká voda. Jestliže voda ještě vytéká, překontrolujte správné usazení sítka.

Odvápnění pračky

Pozor

Odvápňovací prostředky obsahují kyseliny, které mohou napadat části pračky a zbarvit prádlo.

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné pračku odvápnovat.

Jestliže přesto není možné odvápnování zamezit, postupujte prosím podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku.

Pomoc při malých poruchách

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci.

V případě opravy, nebo nemůžete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit:

- ☐ nastavte volič programu na “O”.
- ☐ odpojte pračku od sítě,
- ☐ Zavřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Zavolejte servisní službu, viz stránka 40.

Porucha	Příčina	Odstranění
Viko se nedá otevřít.	Je aktivní bezpečnostní funkce. Bylo navoleno “  ”. (Na ukazateli stojí “---”.)	Vyčkejte 2 minuty. Zvolte “  ” nebo “  ” nebo nastavte volič programu na “O”.
Prací prostředek z komory I není spláchnutý.	Byl zvolen program bez předpírky.	Zvolte program “Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche”.
Zbytky pracího prostředku v komorách pro prací prostředky.	Vlhký nebo sežmolkovaný prací prostředek.	Před naplněním pracího prostředku vysušte komory pro prací prostředky. Zatlačte vložku pro tekuté prací prostředky směrem dolů. Vložku znovu nastavte do polohy pro prášky na praní.

Porucha	Příčina	Odstranění
Indikační žárovky nesvítí.	Vypadla pojistka.	Zapněte/vyměňte pojistku.
	Výpadek proudu.	Jestliže se porucha opakuje, zavolejte servisní službu.
	Zástrčka je uvolněná nebo není zastrčená.	Jakmile se obnoví přívod proudu, poběží nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, postupujte podle popisu "Čištění čerpadla pracího roztoku", viz od str. 33.
Program se nespouští. Bliká indikační žárovka "⬇".	Víko spotřebiče není zavřené.	Zavřete víko spotřebiče (slyšitelně zaskočí).
Program se nespouští. Blikají indikační žárovky "⬇", "🌀" a "🌀".	Buben je blokován kvůli nezavřenému víku bubnu.	Zavřete víko bubnu.
Program se nespouští.	Nebylo stisknuto tlačítko "◊".	Stiskněte tlačítko "◊".
Nenatéká voda nebo se nesplachuje prací prostředek. Bliká indikační žárovka "🌀".	Nebyl otevřen vodovodní kohoutek.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice je přelomená nebo sevřená.	
	Jsou ucpaná sítká v přívodu vody.	Vyčistěte síta, viz od str. 35
Prací roztok není zcela odčerpán. Bliká indikační žárovka "🌀".	Cizí částice blokují čerpadlo pracího roztoku.	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku, viz od str. 33
	Při vysokých teplotách se pralo prádlo silně pouští chlupy. Je přelomená odtoková hadice. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.
Zpod spotřebiče vytéká voda.	Šroubení přívodní hadice je netěsné.	Utáhněte šroubení.
	Odtoková hadice je netěsná.	Vyměňte odtokovou hadici.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vystupuje pěna.	Příliš mnoho pracího prostředku.	Vypněte spotřebič. Promíchejte jednu polévkovou lžici změkčovadla se ½ litry vody a vlejte do komory II . Spotřebič opět zapněte. Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku.
Hlučný motor	Není chyba. V náběhové fázi hnacího motoru může dojít k rozběhovému hluku.	
Hlučné čerpadlo	Není chyba. Hluky vznikající při náběhu a “Sání naprázdno” čerpadla pracího roztoku jsou normální.	
Odblokování není možné ovládat.	Program ještě není ukončený nebo bylo zvoleno “  ”.	Po odčerpání a na konci programu se nechá víko pračky otevřít po cca 2 minutách.
Vibrace při praní a odstředění.	Nebyla odstraněna dopravní pojistka.	Odstraňte dopravní pojistku, viz od strany 44.
	Patky spotřebiče nejsou fixovány.	Zafixujte patky spotřebiče.
	Spotřebič stojí na válečcích.	Sklopte páčku směrem zleva doprava.
Vícenásobný náběh k odstředování.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným náběhem k odstředování	
Výsledek praní není uspokojivý.	Znečištění bylo větší než se předpokládalo.	Zvolte vhodný program.
	Bylo dávkováno příliš málo pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Některé prací prostředky bez fosfátů obsahují ve vodě nerozpustné zbytky, které se na prádle mohou projevovat jako světlé skvrny.	Zvolte okamžitě “  ”. nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
Na prádle jsou zbytky šedé barvy.	Znečištění mastmi, tuky nebo oleji.	Zvolte při příštím praní maximální dávkování pracího prostředku a maximální přípustnou teplotu.

Porucha	Příčina	Odstranění
Změny v “ $\ominus h:min$ ” - zbytkový čas během průběhu programu	Není chyba. K tomu viz vysvětlivky pod “Indikace “ $\ominus h:min$ ” (zbytkový čas)/ $\ominus^h$ (čas startu)” a tlačítko “ $\ominus^h$ ” (čas startu)”, viz od strany 24.	
Zkrácení zbytkového času, viz strana 24.	Není chyba. Při menších množstvích prádla může dojít, podle zvoleného pracího programu, ke zkrácení času.	
Prodloužení zbytkového času, viz strana 24.	Při velkém množství pěny spustil systém pro rozeznávání pěny přídatný máchací proces a přídatné odstředění pro zlepšení výsledku máchání.	Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku.
	Při silné nevyváženosti při odstředění může vlivem vícenásobného rozdělování prádla dojít k prodloužení času.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila.
	Musí-li být ohřívána velmi studená voda, může dojít k prodloužení času.	


Servisní služba

Dříve, než zavoláte servisní službu se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz od str. 36).

V případě poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i během záruční doby.

Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

CS Tyto údaje najdete na typovém štítku na kraji spodních sklopných dvířek, nebo v tučně orámovaném políčku přístrojového štítku na zadní straně spotřebiče, nebo za spodními sklopnými dvířky.

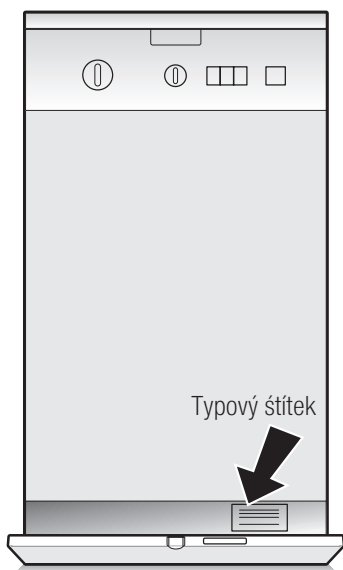

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Číselné označení výrobku

Výrobní číslo

Poznamenejte si zde čísla Vaší pračky.

Správným uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám pomůžete zabránit zbytečným cestám, čímž ušetříte na s tím spojených vyšších nákladech.

Hodnoty spotřeby

Normální program	Přídavná funkce	Náplň	Hodnoty spotřeby*		
			El. energie	Voda	Doba trvání
 Barevné prádlo 40 °C		5.0 kg	0,55 kWh	53 l	2:10 h
 Barevné prádlo 60 °C	-	4.5 kg	0,85 kWh	53 l	1:17 h
 Barevné prádlo 60 °C skvrny		5.0 kg	0,95 kWh	47 l	2:15 h
 Vyvářka 90 °C (horký prací roztok je před odčerpáním smíchán se studenou vodou)		5.0 kg	1,9 kWh	60 l	2:10 h
 Nemačkové prádlo 40 °C		2 kg	0,4 kWh	45 l	1:18 h
 Jemné prádlo / hedvábí 30 °C	-	2 kg	0,3 kWh	42 l	0:35 h
 Vlna 30 °C		2 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Hodnoty spotřeby se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přírodní teplotě, prostorové teplotě, druhu a množství prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění!

Pračka má vysokou hmotnost. Pozor při zvedání.

Pozor

Před prvním uvedením do provozu je nutno bezpodmínečně odstranit dopravní pojistky.


Zamrzlé hadice mohou prasknout. Pračku nestavte do prostorů ohrožených mrazem/do volných prostorů.

Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční části (např. vkladací dvířka).

Současně ke zde uvedeným pokynům mohou být účinné také zvláštní předpisy příslušných vodárenských závodů a elektrických rozvodných závodů.

V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.

Rozsah dodávky

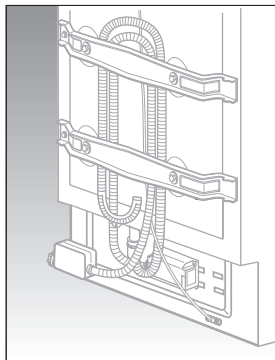

- hadice pro přívod vody.
- hadice pro odtok vody.
- napájecí kabel se síťovou zástrčkou.
- koleno k uchycení hadice pro odtok vody, např. na umyvadlo,
- roubový klíč,
- krytky pro otvory po odstranění dopravních pojistek.

Podle způsobu připojení je současně ještě potřebný:

- hadicový třmen (Ø 24-40 mm (specializované prodejny) k připojení na sifon.

Vlhkost v pracím bubnu je podmíněna výstupní kontrolou, které podléhá před opuštěním závodu každá pračka.

Potřebné nářadí

Následující nářadí Vám pomůže:

- klíč s očkem (otvor klíče 13) k odstranění dopravní pojistky.
- vodováha k vyvážení.


Převravní pojistku

Odstranění přepravní pojistky


Pozor


Před prvním uvedením do provozu je nutno bezpodmínečně odstranit dopravní pojistky a uschovat je pro pozdější přepravu (např. stěhování).

- ❑ Odšroubujte 4 vnější šrouby přepravní pojistky pomocí klíče č. 10.

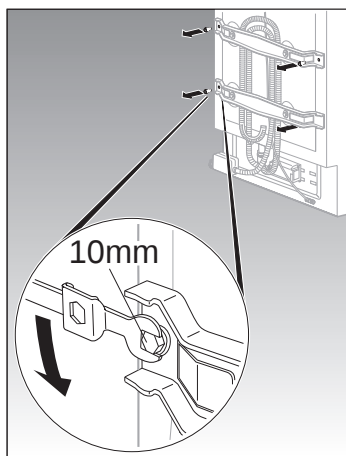

- ❑ Uvolněte 4 vnitřní šrouby přepravní pojistky pomocí klíče č. 13, až jsou šrouby volně pohyblivé.
- ❑ Sundejte přepravní pojistku.

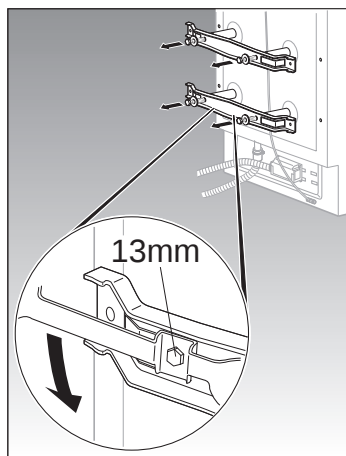

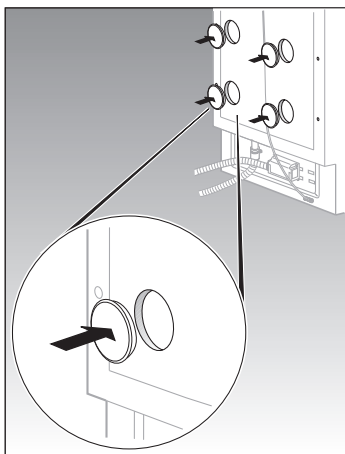

- ❑ Uzavřete 4 velké otvory v zadní stěně vtačením dodávaných krytek.

Montáž dopravní pojistky


Pozor

Před přepravou pračky (např. při stěhování).

- Vodovodní kohoutek uzavřete.
- Vypusťte zbytek vody (viz od strany 33),
- Snižte tlak vody v přívodní hadici (viz stránka 35).
- odpojte pračku od elektrické sítě, umístěte síťovou zástrčku do parkovací polohy
- demontujte přívodní a odtokovou hadici vody a umístěte je na zadní straně pračky,
- namontujte dopravní pojistky.

Pro montáž dopravní pojistky:

- ☐ Sejměte kryty.
- ☐ Odšroubujte hadicovou svěrku.
- ☐ Připravte dopravní pojistku:
Vytočte šroub z pouzdra tak daleko, aby jeho konec byl v jedné rovině s pouzdrům.
- ☐ Nasad'te šrouby a pevně je utáhněte.

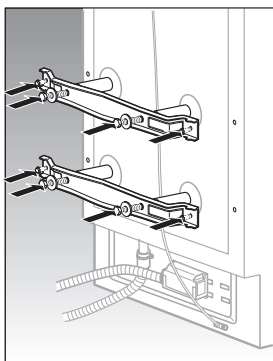

Umístění

Plocha pro ustavení

Bezpečné stanoviště pračky je důležité, aby pračka při odstředování “neputovala”.

Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Měkké podlahy, jako např. kobercové krytiny nebo krytiny s pěnovou zadní stranou nejsou vhodné.

Má-li být pračka postavená na dřevěné podlaze:


- ☐ Postavte pračku pokud možno do rohu prostoru.
- ☐ Přišroubujte na podlahu dřevěnou desku (nejm. 30 mm silnou) odolnou proti působení vody.
- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

Má-li být pračka postavená na podstavci:

- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

* Příchytky (stavební sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, objed. čís. WX 9756.

Rozměry

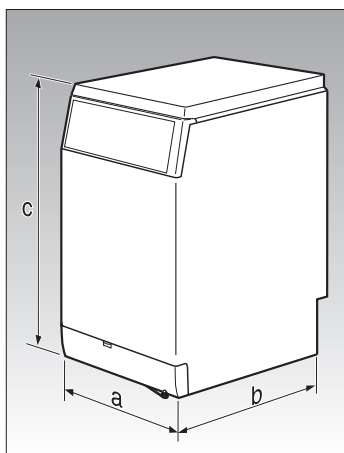

a = 450 mm


b = 580 mm

c = 850 mm


Hmotnost ca. 64 kg

Délka hadic a kabelů

Levostranné připojení

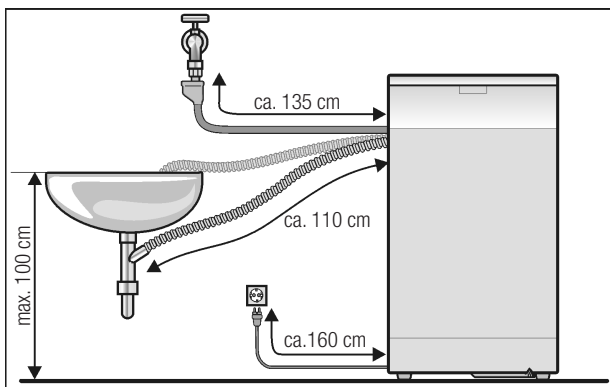

Pravostranné připojení



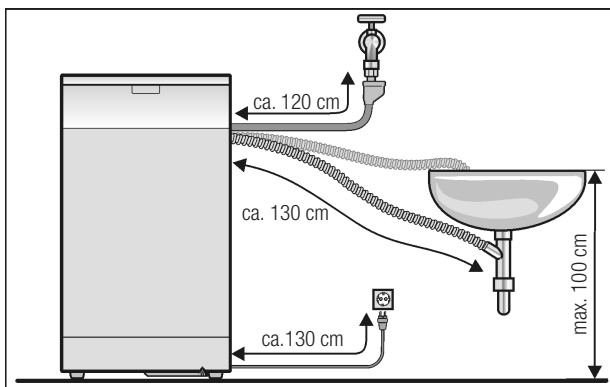


Prodlužovací hadice Aqua-stop

Jako montážní sadu lze u odborného prodejce obdržet:

- připojovací souprava s umělohmotnou hadicí (cca 2,50 m), obj. čís. WZ 10130.

Ustavení pračky

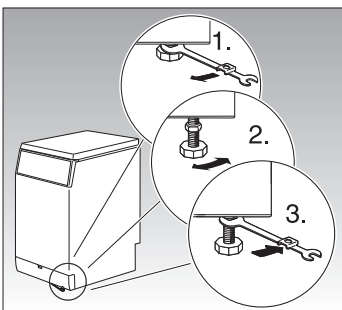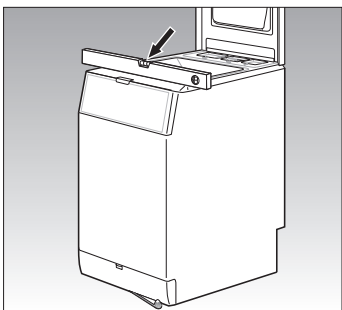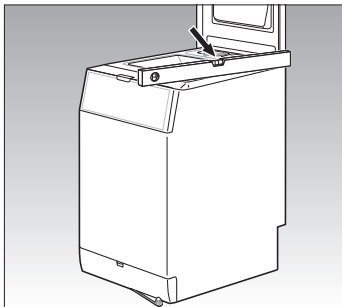

Všechny čtyři patky spotřebiče musí stát pevně na podlaze. Pračka se nesmí viklat.

- ☐ Pračku je nutno vyvážit pomocí čtyř přestavitelných patek a vodováhy.

Úprava výšky patek spotřebiče:

- ☐ Pomocí šroubového klíče uvolněte pojistné matice.
- ☐ Výšku změňte otáčením patek spotřebiče.
- ☐ Pojistné matice vůči spotřebiči pevně utáhněte.

Mobilita


Ke změně místa je možno pračku posunovat po kolečkách.

Pozor

Mobilita pračky je výhradně zamýšlena pro prostor instalace a nemíní se jí možnost pohybu pračky po delších trasách.


Základní poloha

Páčka se nachází vpravo dole na přední straně pračky.

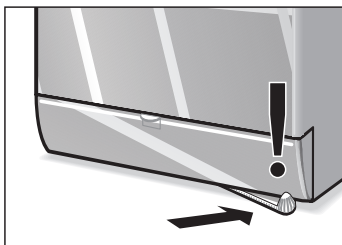


Pozor

Během provozu musí pračka stát pevně na svých nožičkách (páčka vpravo).

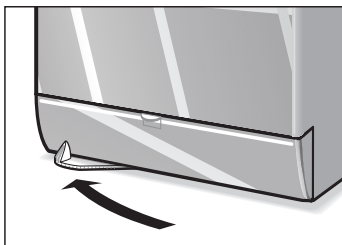


Při posouvání pračky po kolečkách dávejte pozor na připojení vody (přítok a odtok) a elektrické připojení (síťový kabel)!

Páčku dole na přední straně pračky posuňte zprava doleva. Pračka stojí na kolečkách.

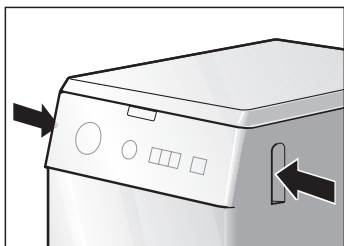

- ❑ Uchopte spotřebič v prohlubních na levé a pravé straně pračky a na kolečkách popojed'te pračkou na požadované místo.

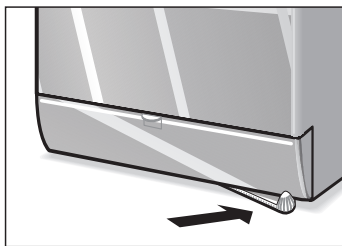

- ❑ Nastavte páčku zpět (posuňte ji směrem doprava). Pračka stojí na opět pevně svých nožičkách.
- ❑ Překontrolujte, zda pračka stojí svisle, všemi 4 nožičkami pevně na podlaze. Jinak může při odstřeďování vznikat značný hluk a docházet k jejímu posunutí.

Přípojka

Přípojka vody

Přívod vody

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pojistné zařízení Aqua-Stop neponořujte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pozor

Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou. Pračku nepřipojujte na směšovací baterii bezpřetlakového ohřívače vody.

V případě pochybností nechte připojení provést odborníkem.

Přívodní hadici vody

- nepřelamujte nebo nemačkejte,
- neměňte nebo nepřezávejte (není pak již dále zaručena pevnost).


Dávejte pozor na tlak vody v přívodní síti:


- Tlak vody má ležet v rozmezí 1 ... 10 bar (při otevřeném vodovodním kohoutku musí vytéci nejméně 8 litrů/min).
- Při vyšším tlaku vody je nutné předřadit redukční ventil.

- ☐ Připojte přívodní hadici vody na vodovodní kohoutek.

Po připojení:

- ☐ Naplno otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Přezkoušejte těsnost připojovacích míst.

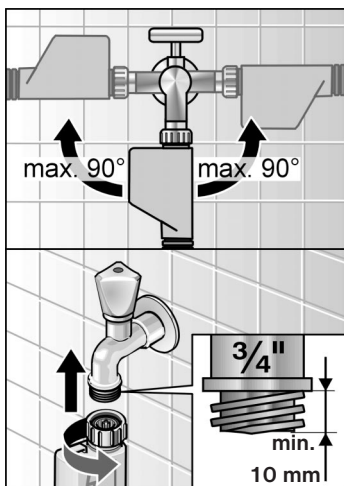

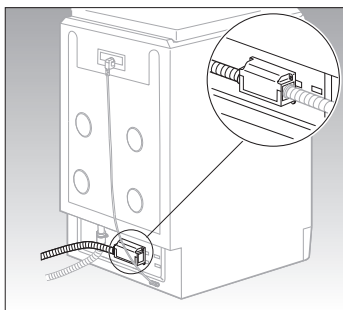

Přívodní hadice vody na zadní straně spotřebiče je při dodání vyvedena doleva. Její přemístění doprava je možné.

Pozor

Změnu smí provést pouze autorizovaný servis nebo koncesovaný odborník.

- ☐ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ☐ Odstraňte kryt (vyšroubujte 2 šrouby).
- ☐ Uvolněte šroubení hadice.
- ☐ Sejměte hadici z držáku.
- ☐ Posuvný držák otočte zprava doleva.
- ☐ Hadici nasuňte do pravého držáku.
- ☐ Přitáhněte šroubení a zkontrolujte těsnost.
- ☐ Nasadíte kryt a utáhněte.

Odtok vody


Pozor

Odtokovou hadici nemačkejte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem: nejvýše 100 cm.

Odtok do sifonu:

- ☐ Připojovací místa zajistěte hadicovým třmenem, (Ø 24-40 mm (specializované prodejny).

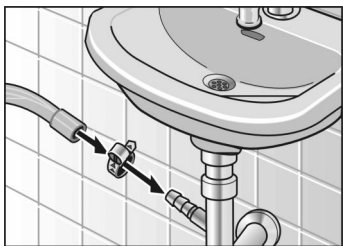


Odtok do umývadla:

Pozor

Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.

- ☐ Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.
- ☐ Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

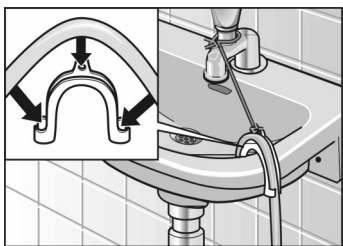

Elektrické připojení

Pozor

Pračka může být připojena pouze na střídavý proud, přes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle předpisů.

Jmenovité napětí a údaje o napětí na pračce musí být shodné (přístrojový štítek).

Jmenovitý příkon, jakož i potřebná pojistka jsou uvedené na přístrojovém štítku.

Zajistěte aby

- síťová zástrčka a zásuvka odpovídaly,
- průřez elektrických vodičů byl dostatečný,
- uzemnění bylo provedeno podle předpisů.

Výměnu síťové přípojky (v případě nutnosti) smí provádět pouze odborník v oboru elektrických zařízení.

Náhradní síťová přípojka je k dostání u servisní služby.

Nesmí být použity rozdvojky a prodlužovací kabely.

Při použití chrániče řízeného chybovým proudem se smí použít pouze typ označený symbolem .

Pouze tento chránič zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.

Záruka Aquastop

Spolu se záručními nároky vůči prodávacům, vyplývajících z kupní smlouvy a současně k naší záruce na spotřebiče, provedeme náhradu za následujících podmínek:

- 1.** Byla-li vlivem chyby našeho systému Aquastop způsobena škoda vodou, pak nahradíme škody soukromých spotřebitelů.
- 2.** Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- 3.** Předpokladem pro uplatnění záruky je, že spotřebič se systémem Aquastop byl odborně, podle našeho návodu, ustaven a připojen; zahrnuto je rovněž správné prodloužení Aquastop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aquastop na vodovodním kohoutku.
- 4.** Spotřebiče se systémem Aquastop během provozu zásadně nepotřebují dohled, popř. nemusí být po ukončení provozu zajištěny uzavřením vodovodního kohoutku. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. při několikátýdenní dovolené, vodovodní kohoutek uzavřete.

WXTS1231
0804 çs
9000 011 022